
Схема подключения «БРШС-Ех» или «БРШС-Ех» исп. 1 к сторонним приемно-контрольным приборам с помощью «БРВ-А» исп. 2.

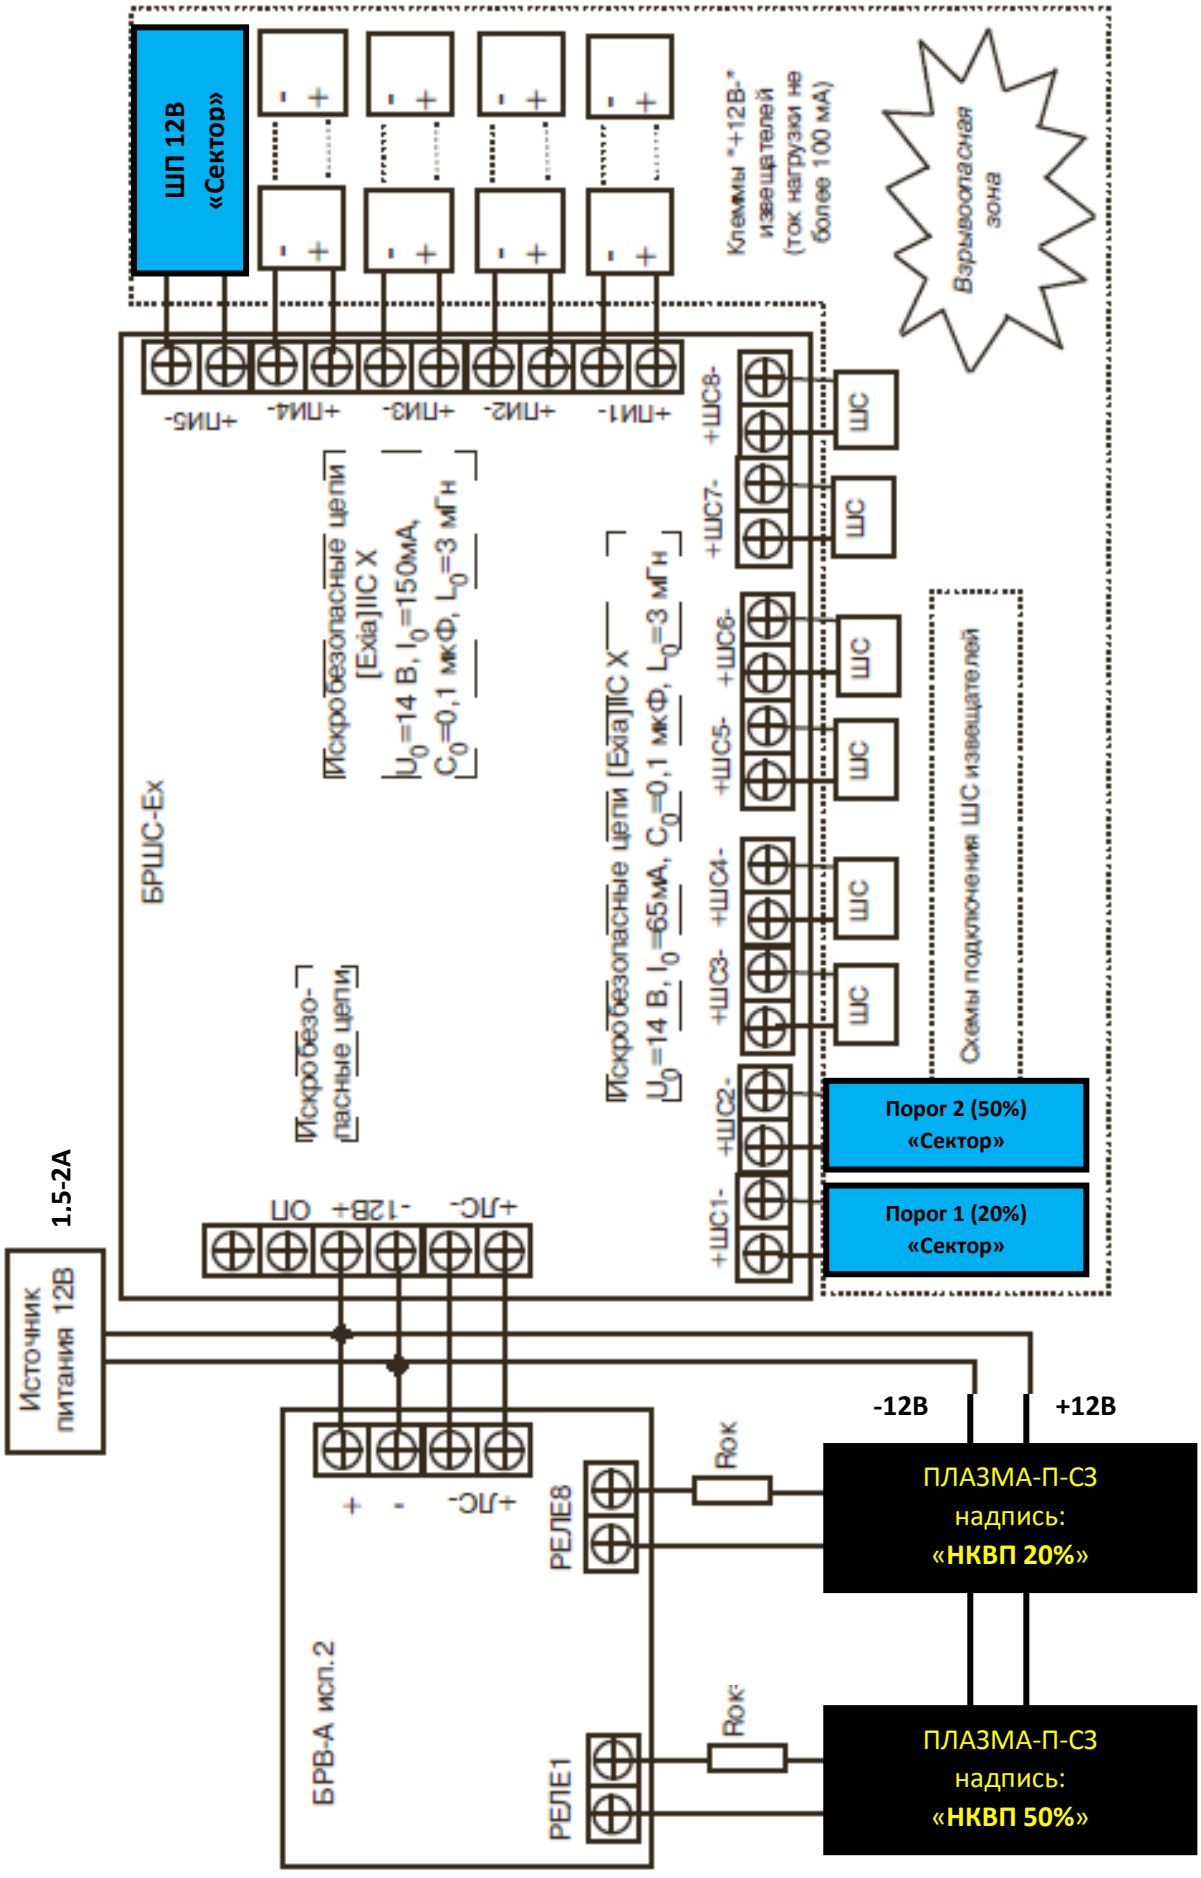

Все переключатели SA1 на БРШС-Ех должны быть ВКЛ (ON),
SA1 на БРВ-А – переключатель «1» – ВКЛ (ON), переключатель «2» – ВЫКЛ (OFF).
Источник питания рекомендуется располагать в непосредственной близости от БРШС-Ех.
При вскрытии корпусов БРШС-Ех или БРВ-А реле №8 БРВ-А размыкается.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru