

Внутренний батарейный блок SERBC 173,193,194,176,196

Краткое руководство

1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте всем предупреждениям и инструкциям по эксплуатации, приведенным в данном руководстве. Сохраните данное руководство и перед установкой батарейного комплекта внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями. К эксплуатации данного батарейного комплекта можно приступать только после внимательного ознакомления со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями по эксплуатации.

- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь в центр поддержки клиентов и/или авторизованный сервисный центр Systeme Electric. В противном случае гарантия будет аннулирована.
- Убедитесь, что условия по месту монтажа батарейного блока соответствуют условиям, описанным в руководстве (температура 0–40 °C и влажность 0–95 % без конденсации).
- Этот батарейный блок не предназначен для эксплуатации в пыльной, коррозионно-активной и солянодерживающей среде.
- Гарантия на данный батарейный модуль будет аннулирована в случае пролития на него воды или другой жидкости. Также гарантия не предоставляется, если в корпус батарейного блока намеренно или случайно попадут посторонние предметы.
- Батарея разрядится естественным образом, если система не используется в течение достаточно продолжительного времени.
- При неиспользовании батареи следует перезаряжать каждые 2–3 месяца. Во время нормальной работы батарея будет автоматически поддерживаться заряженной.
- **ВНИМАНИЕ!** Батарея может стать причиной поражения электрическим током и возникновения высоких токов короткого замыкания.
- **ВНИМАНИЕ!** ЗАМЕНА КОМПЛЕКТНЫХ БАТАРЕЙ В СОСТАВЕ БАТАРЕЙНОГО БЛОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ РАБОТЫ.

- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается бросать батарею в огонь. Может произойти взрыв.
- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается вскрывать или деформировать батарею. Содержащийся в ней электролит токсичен и представляет опасность для кожи и глаз.
- **ВНИМАНИЕ!** Опасность поражения электрическим током. Между клеммами батареи и землей может возникать опасное напряжение. Проверьте напряжение, прежде чем прикасаться к клеммам голыми руками.
- Запрещается подключать или отключать разъем батареи, если ИБП работает в автономном режиме (разрядка).

2. ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО БАТАРЕЙНОГО БЛОКА

Перед установкой осмотрите устройство. Убедитесь, что внутри упаковки ничего не повреждено.

Примечание. При отключении батареи оборудование не защищено от отключений подачи электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! Примите во внимание все предупреждения, предостережения и примечания перед заменой батарей. **Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.**

ВНИМАНИЕ! Замените батарею сразу после получения указания ИБП о замене батареи.

Используйте внутренний батарейный блок SERRBC для ИБП, оснащенных внутренним батарейным блоком SERBC. Пользователь может его заменить, не отключая ИБП или подключенные нагрузки (конструкция с возможностью горячей замены). Замена батареи в данном случае является безопасной процедурой, без риска поражения электрическим током. Подберите внутренний батарейный блок согласно техническим характеристикам ИБП и нижеприведенной таблице.

Модель ИБП	Тип используемой батареи	Напряжение одного модуля, В	Емкость батареи, Ач
SRTSE1000RTXLI/SRTSE1000RTXLI-NC	SERBC173	36 В	7 Ач
SRTSE1500RTXLI/SRTSE1500RTXLI-NC SRVSE1KRTI	SERBC193	36 В	9 Ач
SRTSE2000RTXLISH/SRTSE2000RTXLISHNC SRVSE2KRTI	SERBC194	48 В	9 Ач
SRTSE2000RTXLI/SRTSE2000RTXLI-NC	SERBC176	72 В	7 Ач
SRTSE3000RTXLI/SRTSE3000RTXLI-NC SRVSE3KRTI	SERBC196	72 В	9 Ач

Тип используемой батареи: Герметичная не требующая обслуживания свинцово-



SEC.RU

Короткий путь к информации

Système


electric

Питание. Технологии. Надежность.

Скачано с sec.ru


Для замены внутреннего батарейного блока ИБП следуйте нижеописанным шагам:

Шаг 1

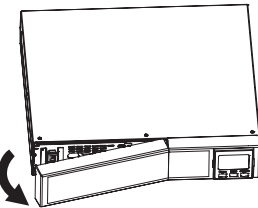


Снимите переднюю панель

Шаг 2

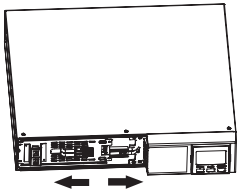


Отсоедините провода батареи

Шаг 3

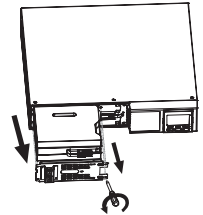


Извлеките батарейный модуль SERBC, отвернув винты на передней панели

Шаг 4

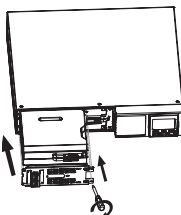


Установите новый батарейный модуль SERBC и плотно закрутите винты обратно

Шаг 5

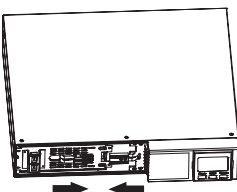

Подсоедините провода батареи

Шаг 6

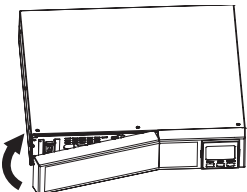

Установите переднюю панель устройства на место

3. ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство не имеет деталей, обслуживаемых пользователем. Замените батарею сразу после получения указания ИБП о замене батареи. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.



Обязательно сдайте выработавшую свой ресурс батарею в пункт утилизации.

Хранение

Перед хранением заряжайте ИБП в течение 5 часов. Храните ИБП в упаковке в вертикальном положении в прохладном, сухом месте. Во время хранения заряжайте батарею в соответствии со следующей таблицей:

Температура при хранении	Частота перезарядки	Продолжительность зарядки
От -25 до +40 °C	Каждые 2 месяца	1-2 часа
От +40 до +45 °C	Каждые 2 месяца	1-2 часа

4. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической поддержки обратитесь в центр поддержки клиентов Systeme Electric по адресу support@systeme.ru и по телефонам 8 800 200 64 46 – Российская Федерация и другие страны, +7 495 777 99 88 – Москва и Московская область.

Гарантия на внутренние батарейные блоки SERBC 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в центр поддержки клиентов и/или авторизованный сервисный центр Systeme Electric. Перечень авторизованных сервисных центров размещен на сайте <https://systeme.ru/partners>.



Systeme Electric
Москва, ул. Двинцев, 12, корп. 1, зд А
8 800 200 64 46

Электронная версия данного руководства доступна на сайте systeme.ru
Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться: обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве.
© 2023 Systeme Electric. Все права сохраняются.



Скачано с sec.ru