

## СВЕТОВОЕ ТАБЛО

«Сфера 12В», «Сфера 24В», «Сфера 12В-24В»



### 1. Назначение

Световое табло «Сфера 12В», «Сфера 24В», «Сфера 12В-24В» (далее световое табло) предназначено для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

### 2. Технические характеристики:

#### 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В

«Сфера 12В» ..... = 12

«Сфера 24В» ..... = 24

«Сфера 12В-24В» ..... от =12 до = 24

#### 2.2. Потребляемый ток, мА.....20

#### 2.3. Степень защиты оболочки, IP.....55

#### 2.4. Габаритные размеры, мм..... 300x100x25

#### 2.5. Масса, кг..... 0,18

#### 2.6. Диапазон рабочих температур, гр.С.....-30... +55

### 3. Монтаж

Монтаж светового табло должен осуществляться квалифицированным персоналом. Схема подключения приведена на рис.1. Габаритные и установочные размеры приведены на рис.2. Монтаж табло осуществляется с помощью двух шурупов или дюбелей с лицевой стороны.

### 4. Упаковка, хранение.

Световое табло допускается хранить в упаковке при температуре от 0 до +50 гр.С.


### 5. Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу светового табло в течении 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

### 6. Комплект поставки.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Световое табло, шт. | 1 |
| Паспорт, шт.        | 1 |
| Упаковка, шт.       | 1 |

Схема подключения световых табло  
«Сфера 12В», «Сфера 24В», «Сфера 12В-24В»

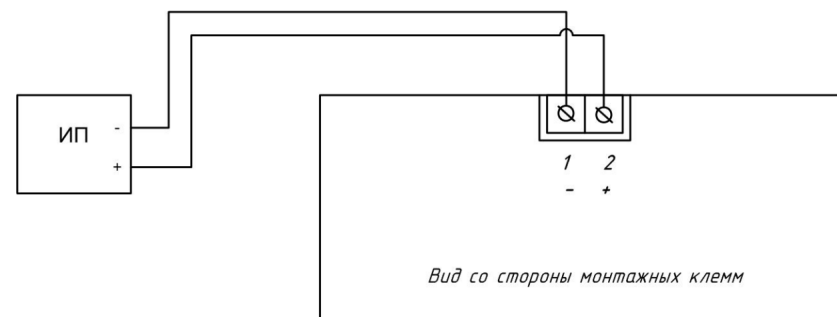

ИП – источник питания постоянного тока.  
При подключении соблюдать полярность.

Рис.1

Габаритные и установочные размеры

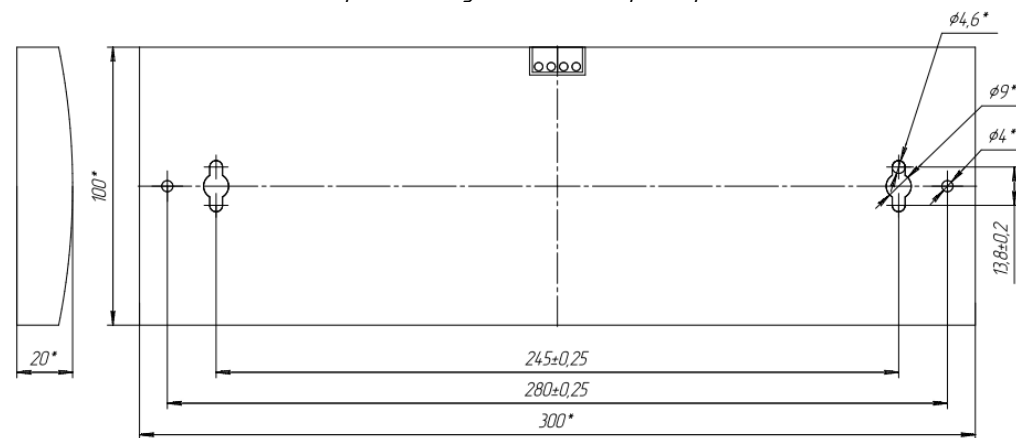


Рис.2

Дата приемки

Штамп ОТК

000