

СВЕТОВОЕ ТАБЛО

«Сфера Премиум 12В», «Сфера Премиум 24В», «Сфера Премиум 12В-24В»



1. Назначение

Световое табло «Сфера Премиум 12В», «Сфера Премиум 24В», «Сфера Премиум 12В-24В» (далее световое табло) предназначено для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики:

2.1. Напряжение питания постоянного тока, В

«Сфера Премиум 12В» = 12

«Сфера Премиум 24В» = 24

«Сфера Премиум 12В-24В» от =12 до = 24

2.2. Потребляемый ток, мА.....20

2.3. Степень защиты оболочки, IP..... 55

2.4. Габаритные размеры, мм..... 300x100x25

2.5. Масса, кг..... 0,18

2.6. Диапазон рабочих температур, гр.С.....-30... +55

3. Монтаж

Монтаж светового табло должен осуществляться квалифицированным персоналом. Схема подключения приведена на рис.1. Габаритные и установочные размеры приведены на рис.2. Табло навешивается на два шурупа или дюбеля, которые предварительно вкручиваются в стену в соответствии с разметкой рис.2.

4. Упаковка, хранение.

Световое табло допускается хранить в упаковке при температуре от 0 до +50 гр.С.

5. Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу светового табло в течении 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.


6. Комплект поставки.

Световое табло, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

Дата приемки

Штамп ОТК

Схема подключения световых табло
«Сфера Премиум 12В», «Сфера Премиум 24В», «Сфера Премиум 12В-24В»

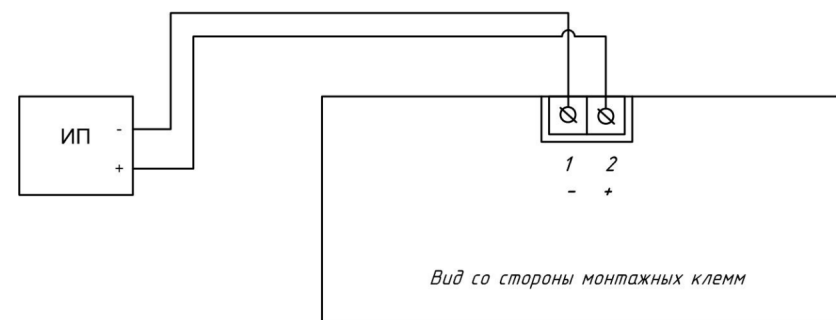

ИП - источник питания постоянного тока.
При подключении соблюдать полярность.

Рис.1

Габаритные и установочные размеры

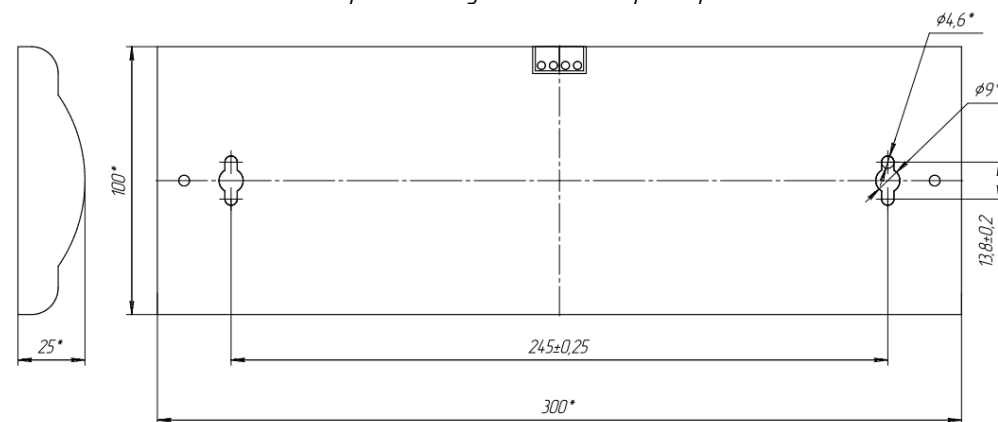


Рис.2