





FA01809M4A

CE
EAC

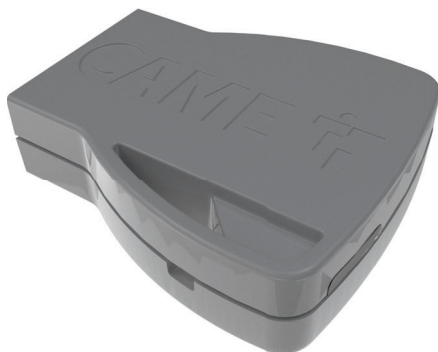


806SA-0140
806SA-0200

A

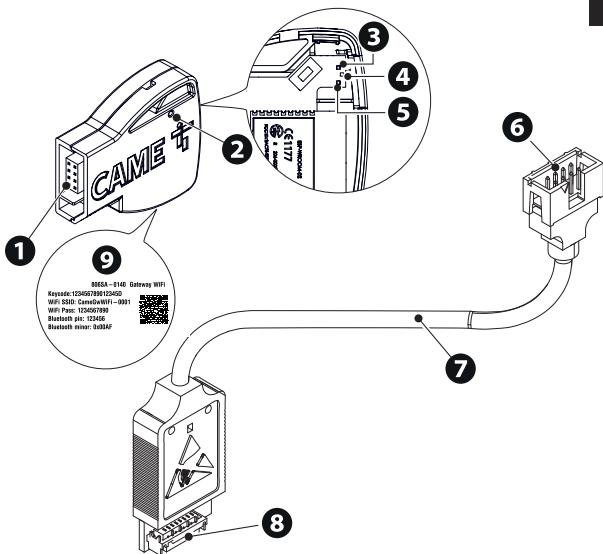


B

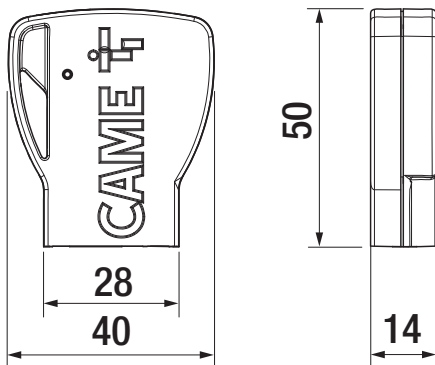


SEC.RU


ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

C

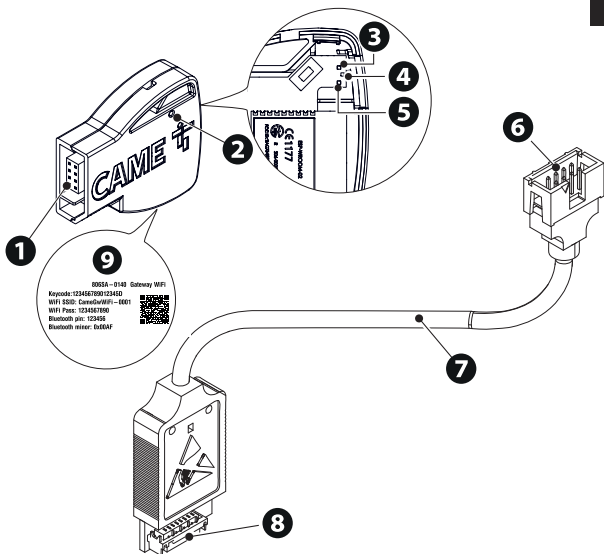

D

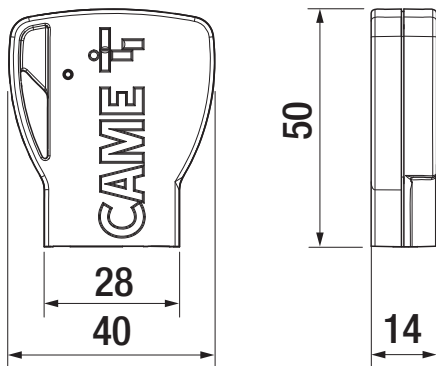

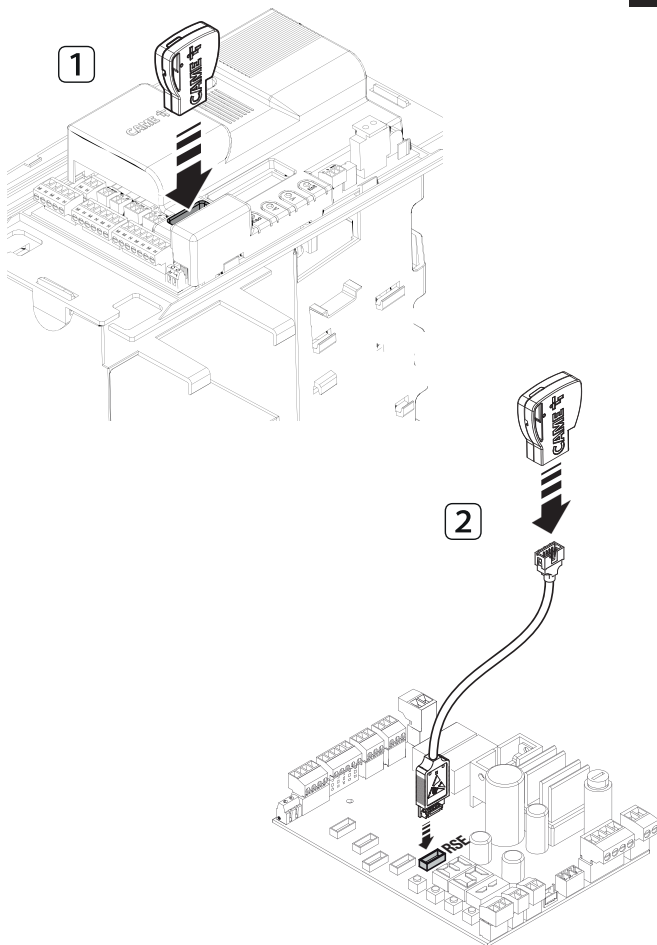

Общие предупреждения для монтажника

Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем приступить к установке и выполнению работ, согласно указаниям фирмы-изготовителя. • Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности. • Перед выполнением работ по очистке, техническому обслуживанию или замене деталей обесточьте устройство. • Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным. • Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного, ошибочного или небрежного использования изделия. • Изделие в оригинальной упаковке компании-производителя может транспортироваться только в закрытом виде (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытом автотранспорте). • В случае обнаружения неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию и связаться с сервисной службой позвонив по номеру, указанному на сайте.

 Дата изготовления указана в партии продукции, напечатанной на этикетке изделия. При необходимости свяжитесь с нами по адресу <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 С общими условиями продажи можно ознакомиться в официальных прейскурантах Came.

Нормы и стандарты

Изделие соответствует требованиям применимых директив, действовавших на момент изготовления.

Компания-производитель CAME S.p.A. заявляет, что описанное в этом руководстве изделие соответствует требованиям директивы 2014/53/EU и британского технического регламента Radio Equipment Regulations 2017. • С полным текстом деклараций о соответствии регламентам Ес (CE) и Великобритании (UKCA) можно ознакомиться на сайте www.came.com.

Утилизация

Упаковочные материалы должны быть переданы в специальные центры, имеющие лицензию на их сбор и переработку. Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством места, где производилась эксплуатация изделия. НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Описание

806SA-0140

Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth (50 пользователей) для управления автоматикой.

806SA-0200

Шлюз AC Wi-Fi для управления автоматикой посредством системы CAMEConnect.

Описание компонентов **A**

- | | |
|--|---|
| 1 Разъем для подключения к электронной плате управления | 6 Разъем для шлюза Wi-Fi |
| 2 Кнопка изменения режима | 7 Кабель-адаптер для подключения через RSE |
| 3 ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ (красный) | 8 Разъем RSE для электронной платы |
| 4 ИНДИКАТОР BLUETOOTH (синий) | 9 Этикетка |
| 5 ИНДИКАТОР WI-FI (зеленый) | |



Технические характеристики

МОДЕЛИ	806SA-0140	806SA-0200
Электропитание (В)	=5	
Мощность (Вт)	2,5	
Потребляемый ток (мА)	500	
Цвет	RAL 7040	
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +70	
Класс защиты (IP)	30	
Частота Wi-Fi (МГц)	2400 / 2483.5	
Мощность передачи Wi-Fi сигнала (дБм)	13	
Стандарт беспроводной передачи данных	802.11b, 802.11g, 802.11n	
Диапазон температур хранения (°C)*	-25 ÷ +70	
Средний срок службы (в часах)**	100000	

(*) Перед установкой изделие необходимо хранить при комнатной температуре, если транспортировка или хранение на складе осуществлялись при крайне высоких или низких температурах.

(**) Средний срок службы изделия носит исключительно ориентировочный характер и рассчитывается исходя из соответствия условиям эксплуатации, монтажа и технического обслуживания. На него, среди прочих, влияют такие факторы, как климатические и погодные условия (ознакомьтесь с таблицей MCBF при ее наличии).

Монтаж **C**

⚠ Перед подключением устройства к электронной плате **ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ** и/или отсоедините аккумуляторы при их наличии.

Подключите устройство к электронной плате.

- 1 Прямое подключение к электронной плате с разъемом [KEY].
- 2 Подключение к электронной плате через разъем [RSE] и кабель-адаптер.

Повторно подайте электропитание на систему. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ (красный) шлюза начнет мигать: устройство готово к процедуре конфигурирования.

Настройка

Устройство предусматривает два режима работы.

-Режим Wi-Fi для подключения к облаку посредством домашней сети Wi-Fi.

-Режим «СЧИТЫВАТЕЛЬ BLUETOOTH» для управления автоматикой через приложение AutomationBT и локальное Bluetooth-соединение.

Для изменения режима нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку [Изменение режима - ❷], дождитесь включения светодиодного индикатора.

Включение зеленого светодиодного индикатора ❺ указывает на переход в режим Wi-Fi.

Включение синего светодиодного индикатора ❹ указывает на переход в режим СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH.

Режим ШЛЮЗА Wi-Fi

 При первом включении устройство работает в режиме Wi-Fi и ждет конфигурирования. Красный светодиодный индикатор ❸ мигает.

Используйте приложение Connect Setup для настройки модуля в домашней сети и присвоения кода модуля своей учетной записи CAME Connect.



 Приложение доступно для операционных систем Android или IOS. Его можно скачать в соответствующих магазинах (Google Play Маркет или Apple Store).

Можно использовать технологию WPS для подключения устройства к домашней беспроводной сети по умолчанию.

Нажмите 3 раза кнопку [Изменение режима - ❷] в течение 5 секунд для запуска процедуры. Светодиодный индикатор Wi-Fi ❺ быстро мигает в подтверждение активации.

Нажмите кнопку WPS на роутере для завершения установки соединения.

 Процедура может быть прервана новым 3-хкратным нажатием кнопки [Изменение режима - ❷].

Режим СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH

В режиме «СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH» можно использовать устройство в качестве считывателя посредством приложения CAME AutomationBT.



 Приложение доступно для операционных систем Android или IOS. Его можно скачать в соответствующих магазинах (Google Play Маркет или Apple Store).

Условные обозначения светодиодных индикаторов

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ (красный)	Сигнализация
Горит ровным светом	Включение устройства
Медленное мигание	В ожидании первого конфигурирования (режим ШЛЮЗА Wi-Fi)
Быстрое мигание	Подключено к смартфону/планшету
ИНДИКАТОР BLUETOOTH (синий)	Сигнализация
Горит ровным светом	Устройство сконфигурировано в режиме «СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH» и автоматика обнаружена
Медленное мигание	Выполняется поиск автоматки
Быстрое мигание	Автоматика не найдена
ИНДИКАТОР WI-FI (зеленый)	Сигнализация
Горит ровным светом	Устройство подключено к CAMEConnect и включен режим ШЛЮЗА Wi-Fi
Медленное мигание	Устанавливается Wi-Fi соединение
Быстрое мигание	Соединение Wi-Fi WPS установлено



Если устройство конфигурировано правильно, светодиодные индикаторы **3 4 5** выключатся через 3 минуты после включения модуля.



Во время обновления прошивки все светодиодные индикаторы последовательно мигают.

Сброс настроек Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку [Изменение режима - **2**] в течение 10 секунд или до одновременного включения всех светодиодных индикаторов. Будет выполнен сброс настроек Wi-Fi.

Восстановление заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку [Изменение режима - **2**] в течение 20 секунд для восстановления заводских настроек устройства.





CAME.COM



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier

Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941

info@came.com - www.came.com