Батарейный модуль Штиль BMRT-72-18

ЭТИКЕТКА

1 Основные сведения об изделии

Батарейный модуль Штиль BMRT-72-18 предназначен для установки аккумуляторных батарей (АБ).


Изделие выполнено в виде конструктивно законченного модуля, в котором установлены два блока для размещения АБ.

Батарейный модуль Штиль BMRT-72-18 имеет два рабочих положения (см. рисунок 1): вертикальное и горизонтальное.

При горизонтальной установке изделия и крепления его к 19-дюймовым направляющим телекоммуникационных шкафов или стоек используются кронштейны (*входят в комплект поставки*).

Для вертикальной установки батарейного модуля на любую ровную горизонтальную поверхность используются упоры (*входят в комплект поставки*).

Комплект для монтажа изделия в телекоммуникационные шкафы или стойки поставляется по дополнительному заказу.

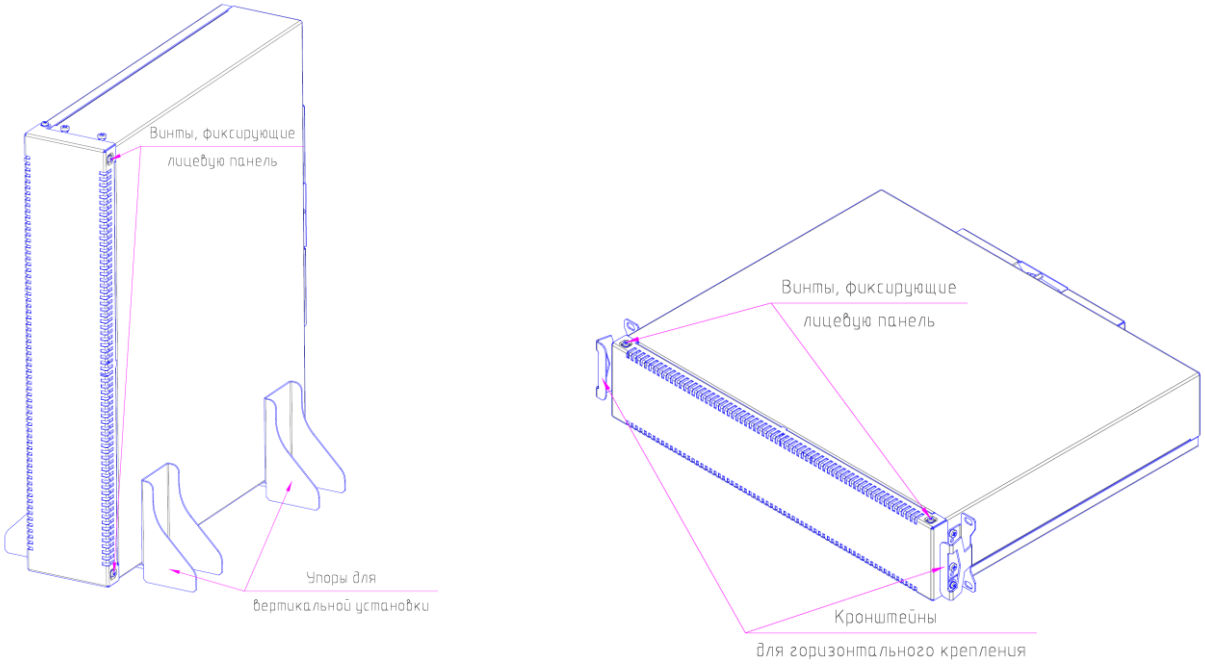

а) вертикальная установка б) горизонтальная установка

Рисунок 1 - Батарейный модуль Штиль BMRT-72-18

Схемы установки аккумуляторных батарей и электрических соединений изделия приведены на рисунках 2 и 3.

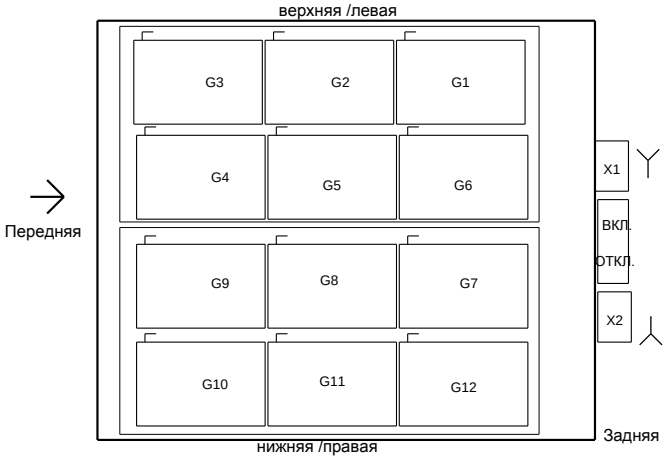


Рисунок 2 – Схема установки аккумуляторных батарей

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

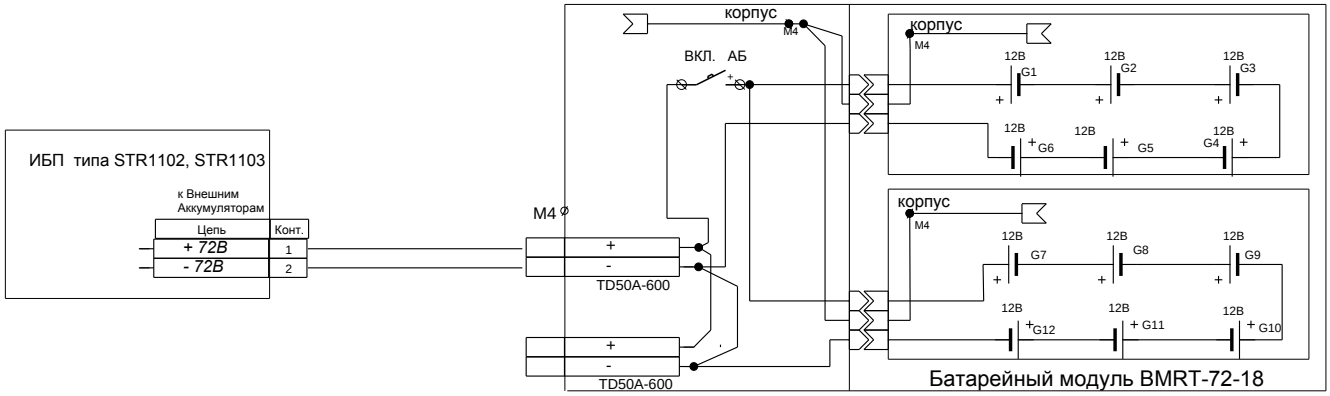


Рисунок 3 - Схема электрическая соединений

Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность изделия

Наименование	Кол-во, шт.
Батарейный модуль Штиль, в составе:	1
- корпус батарейного модуля;	1
- выводы для подключения батарейного модуля, комплект;	1
- автоматический выключатель АБ;	1
- батарейный блок для установки аккумуляторных батарей;	2
- кабель и перемычки для подключения АБ, комплект;	1
- кабель для подключения внешних устройств (ЗУ, ИБП и т.п.), комплект;	1
- аккумуляторные батареи 12В, шт.;	12
- кронштейн для горизонтального крепления;	2
- упор для вертикальной установки	4
Комплект для монтажа в стойку*	1
* - поставляется по дополнительному заказу	

Основные технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2 –Технические характеристики изделия

Наименование параметра	Значение параметра
Параметры напряжения постоянного тока	
Номинальное входное напряжение, В	72
Номинальное выходное напряжение, В	72
Устанавливаемые аккумуляторные батареи	
Количество устанавливаемых аккумуляторных батарей 12В, шт.	12
Емкость одной аккумуляторной батареи, А*ч	9
Суммарная емкость АБ в модуле, А*ч	18
Эксплуатационные ограничения	
Климатические условия эксплуатации: - эксплуатация по назначению[1)] - транспортирование[2)] - хранение[3)]	 УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150
Срок службы, не менее, лет	7

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 2 –Технические характеристики изделия (продолжение)

Наименование параметра	Значение параметра
Конструктивные особенности	
Габаритные размеры, ВхШхГ[4)], мм	469x207x545/89x499x545
Масса[5)], не более , кг	16

[1)] – рабочее значение температуры окружающей среды для эксплуатации – от плюс 5 ^{0}C до плюс 40 ^{0}C (*номинальная емкость аккумуляторных батарей обеспечивается при эксплуатации при температуре +20...+25 град.С.*);
[2)] – климатические условия транспортирования на самолетах: нижнее значение температуры – минус 40 ^{0}C; резкая смена температур – от минус 40 ^{0}C до плюс 40 ^{0}C; пониженное давление воздуха – до 26,5 кПа (200 мм. рт. ст.);
[3)] – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Климатические условия хранения: нижнее значение температуры – минус 20 ^{0}C, верхнее значение температуры – плюс 40 ^{0}C, относительная влажность воздуха – до 95%;
[4)] – В – высота, Ш – ширина, Г – глубина (для изделия с вертикальной установкой/для изделия с горизонтальной установкой);
[5)] – масса изделия указана без учета массы аккумуляторных батарей и деталей для установки (*вертикальной/горизонтальной*) изделия

Порядок монтажа изделия в стойку:

1. Проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений изделия:
   - убедитесь в целостности упаковки;
   - извлеките изделие из упаковки и убедитесь в целостности изделия;
   - при транспортировке изделия в холодное время года необходимо выдержать его в течение 12 часов при комнатной температуре перед включением;
   - если изделие доставлено с повреждениями и обнаружена нехватка принадлежностей, немедленно свяжитесь с поставщиком.

ВНИМАНИЕ! При монтаже/демонтаже обратите внимание на знаки электробезопастности ! Не оставляйте не подключенные (неиспользуемые) разъёмы без установки в них пластиковых заглушек.

2. Не устанавливайте оборудование вблизи нагревательных приборов, которые могут являться источниками искрообразования, а также перегрева изделия и аккумуляторных батарей. Это может привести к повреждению и сокращению срока их службы.

3. Не вскрывайте аккумуляторы изделия, т.к. в них присутствует электролит, который может попасть в глаза и на кожу, вызвав серьезные химические ожоги.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении. Все работы по подключению производятся после установки изделия на месте эксплуатации.

4. Перед монтажом убедитесь, что автоматический выключатель на тыльной стороне изделия находится в положении «ОТКЛ» (OFF).

5. Убедитесь, что батарейный кабель от ИБП отсоединен.

6. Смонтируйте изделие по месту использования по назначению.

ВНИМАНИЕ! Если планируется длительное хранение BMRT в нерабочем состоянии, то внутренний подключенный разъем АБ необходимо разомкнуть.

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении BMRT необходимо проводить заряд аккумуляторной батареи каждые 3 месяца. При хранении изделия при повышенных температурах (свыше 30 ^{0}C) необходимо выполнять заряд один раз в 2 месяца.

Порядок замены АБ в изделии:

1. Перевести автоматический выключатель АБ в положение «ОТКЛ» (OFF).
2. Отсоединить все внешние батарейные кабели от BMRT.
3. Отвернуть два винта, фиксирующих лицевую панель изделия, и опустить ее вниз (или отвести в сторону).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. Разъединить разъемы кабельного типа. Отвернуть два винта на лицевой панели батарейного блока.
5. Аккуратно извлечь батарейный блок и снять крышку батарейного блока, открутив винты, удерживающие крышку.
6. Отсоединить перемычки от неисправной АБ, извлечь АБ, заменить на исправную, подключить перемычки к АБ.
ВНИМАНИЕ! Строго соблюдайте полярность подключения.
7. Установить крышку батарейного блока и зафиксировать ее винтами.
8. Задвинуть батарейный блок до упора.
9. Завернуть два винта на лицевой панели батарейного блока. Подсоединить разъем кабельного типа согласно цветовой маркировке кабелей, подсоединенных к разъему.
10. Вернуть лицевую панель изделия в исходное положение и зафиксировать ее винтами.
11. Подсоединить внешние батарейные кабели.
12. Перевести автоматический выключатель АБ в положение «ВКЛ».

2 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть, в пределах срока хранения. Срок хранения изделия – 18 месяцев (при условии заряда аккумуляторной батареи каждые 3 месяца. При хранении изделия при повышенных температурах (свыше 30 ^{0}C) необходимо выполнять заряд один раз в 2 месяца).

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, а также при отсутствии в этикетке отметки о дате продажи и штампа торгующей организации.

3 Свидетельство о приемке и продаже

Батарейный модуль Штиль BMRT-72-18 заводской № _____ соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 01-2026
месяц-год

Дата продажи _____
месяц-год

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

М.П.

Дата заряда АБ 01-2026
месяц-год

4 Изготовитель

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д. 39
Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru