ООО "ШТИЛЬ ЭНЕРГО"

ШТИЛЬ®
ГРУППА КОМПАНИЙ

Производство источников бесперебойного питания
и стабилизаторов переменного напряжения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШТИЛЬ ЭНЕРГО»

МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО БАЙПАСА ШТИЛЬ EBM-03-RT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУЛА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 3
1.1 Описание и работа изделия 3
1.2 Технические характеристики 5
1.3 Устройство и работа 5
1.4 Маркировка и пломбирование 6
1.5 Упаковка 7
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 7
2.1 Подготовка изделия к использованию по назначению 7
2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию 7
2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия 7
2.1.3 Порядок подключения изделия 8
2.1.4 Указания по включению и опробованию работы изделия 8
2.2 Использование изделия 9
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 9
3.1 Техническое обслуживание изделия 9
3.2 Меры безопасности 9
3.3 Порядок технического обслуживания изделия 9
3.4 Проверка работоспособности изделия 9
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 9
4.1 Текущий ремонт изделия 9
4.2 Замена автоматического выключателя 10
5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 10
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 10
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 11
8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ А МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО БАЙПАСА ШТИЛЬ ЕВМ-03-RT. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ 12

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ представляет собой руководство по эксплуатации (далее также – руководство, РЭ) на модуль внешнего байпаса Штиль EBM-03-RT (далее именуемый также – изделие), предназначенное для ознакомления обслуживающего персонала с изделием с целью правильной и безопасной его эксплуатации.

В Приложении А приведена схема электрическая соединений изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ИЗДЕЛИИ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, 50 ГЦ! МОНТАЖ, ПУСК И РАБОТЫ ПО НАСТРОЙКЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИВШИЙ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И АТТЕСТОВАННЫЙ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В!

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа изделия

Изделие предназначено:

- для обеспечения коммутации входного напряжения переменного тока напряжением ~220 В от сети, а также от источника и к источнику бесперебойного питания Штиль серии SR мощностью от 1-3 кВА;
- для обеспечения коммутации внешней нагрузки переменного напряжения 220 В.

Изделие пригодно для непрерывной круглосуточной работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала.


Изделие выполнено в виде конструктивно законченного модуля стандарта 19 дюймов по ГОСТ 28601.1-90 высотой 2U.

Комплектность изделия приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 − Комплектность изделия


Наименование	Кол-во, шт.
1 Модуль внешнего байпаса Штиль EBM-03-RT, в составе:	1
- кулачковый переключатель «On-line-Сервис-Обход»;	1
- комплект индикаторов;	1
- выводы подключения входного переменного напряжения ~220 В 50 Гц «Сеть ~220 В» (комплект);	1
- выводы подключения входного/выходного переменного напряжения ~220 В 50 Гц «Вход от ИБП ~220 В», «Выход к ИБП ~220 В» (комплект);	1
- выводы подключения выходного переменного напряжения ~220 В 50 Гц «Выход 1 ~220 В» (комплект);	1
- розетки для подключения нагрузки «Выход 2 ~ 220 В» (розетки С13);	6
- предохранитель 10 А;	1
- комплект кабелей для подключения изделия к ИБП Штиль (ко входу ИБП, к выходу ИБП)	1
2 Руководство по эксплуатации	1
3 Упаковка*	1
* - в случае, если изделие поставляется не в составе системы электропитания или шкафа Штиль	

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

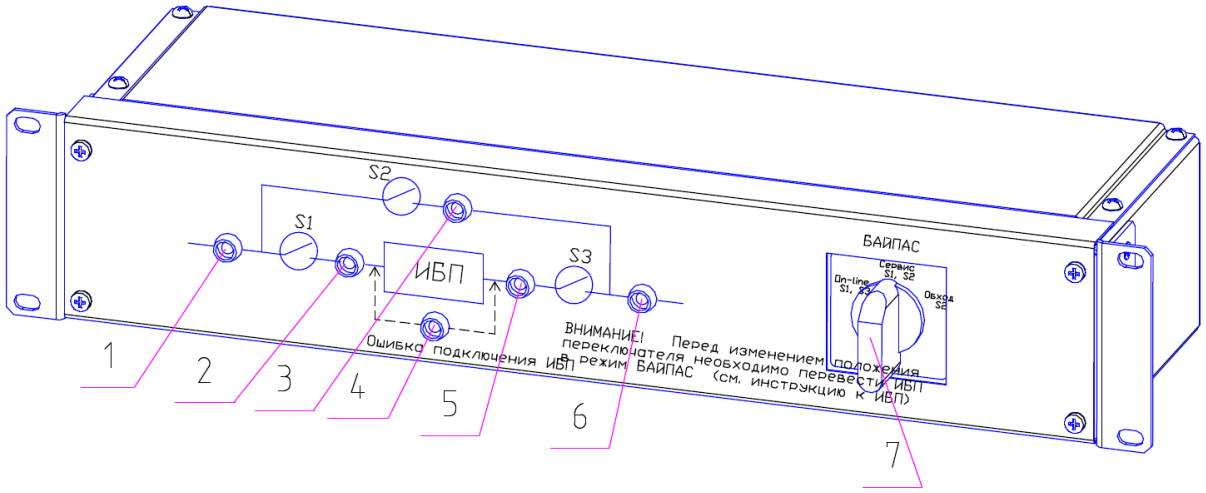

1 – индикатор «Сеть»;
2 – индикатор «Вх. ИБП»;
3 – индикатор «Байпас»;
4 – индикатор проверки правильности подключения ИБП «Ошибка подключения ИБП»;
5 – индикатор «Вых. ИБП»;
6 – индикатор «Выход»;
7 – кулачковый переключатель «On-line-Сервис-Обход»

Рисунок 1.1 – Модуль внешнего байпаса Штиль ЕВМ-03-RT
Вид изделия с фронтальной стороны

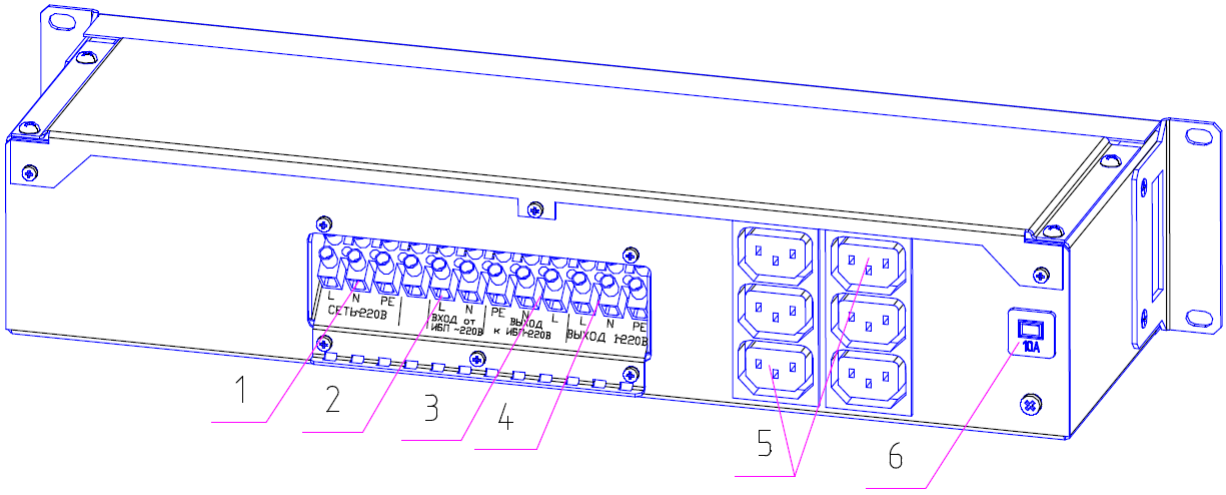

1 – выводы для подключения входного переменного напряжения «Сеть ~ 220 В»;
2 – выводы для подключения переменного напряжения «Вход от ИБП ~ 220 В»;
3 – выводы для подключения переменного напряжения «Выход к ИБП ~ 220 В»;
4 – выводы для подключения выходного переменного напряжения «Выход 1 ~ 220 В»;
5 – розетки для подключения нагрузки «Выход 2 ~220 В»;
6 – предохранитель 10 А

Рисунок 1.2 – Модуль внешнего байпаса Штиль ЕВМ-03-RT
Вид изделия с тыльной стороны

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1.2 Технические характеристики

Основные характеристики изделия приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Технические характеристики изделия

Наименование параметра	Значение параметра
Параметры напряжения переменного тока	
Тип входной сети	однофазная, трехпроводная
Номинальное входное напряжение, В	220
Тип выходной сети	однофазная, трехпроводная
Номинальное выходное напряжение, В	220
Эксплуатационные ограничения	
Климатические условия эксплуатации: - эксплуатация по назначению[1)] - транспортирование[2)] - хранение[3)]	 УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150
Наработка на отказ, не менее, ч	150 000
Срок службы, не менее, лет	20
Конструктивные особенности	
Габаритные размеры, ВхШхГ[4)], мм	89,0х482,6х165,0
Масса, не более, кг	15
[1)] – рабочее значение температуры окружающей среды для эксплуатации – от плюс 5 ^{O}C до плюс 40 ^{O}C; [2)] – климатические условия транспортирования на самолетах: нижнее значение температуры – минус 60 ^{O}C; резкая смена температур – от минус 60 ^{O}C до плюс 50 ^{O}C; допускается снижение атмосферного давления – до 26,5 кПа (200 мм.рт.ст.); [3)] – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Климатические условия хранения: нижнее значение температуры – минус 40 ^{O}C, верхнее значение температуры – плюс 40 ^{O}C, относительная влажность воздуха – до 90%; [4)] – В – высота, Ш – ширина, Г – глубина	

1.3 Устройство и работа

Изделие предназначено для подключения и коммутации: сети переменного тока напряжением ~220В, источника бесперебойного питания Штиль серии SR мощностью от 1-3 кВА и нагрузки.

ВНИМАНИЕ! Строго соблюдайте маркировку при подключении.

Питание от сети переменного тока поступает на входные выводы «Сеть ~220 В» (рисунок 1.2 позиция 1). Подключение осуществляется в соответствии с маркировкой.

Источник бесперебойного питания Штиль подключается к выводам «Выход к ИБП ~220 В» и «Вход от ИБП ~220 В».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В изделии предусмотрен индикатор проверки правильности подключения ИБП. Данный индикатор светится красным в случае неправильного подключения входа/выхода ИБП (перепутаны L – Линия и N – Нейтраль).

ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение ИБП может привести к выходу из строя изделия, ИБП, нагрузки! Если данный индикатор светится, не переводите кулачковый переключатель в другие положения!

Нагрузка подключается к выводам «Выход 1 ~220 В» и к розеткам «Выход 2 ~ 220 В».

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение к изделию нагрузки с общей суммарной мощностью, превышающей мощность подключаемого ИБП.

Кулачковый переключатель «On-line-Сервис-Обход» предназначен для выбора источника переменного напряжения для питания нагрузки – от сети или от ИБП (*переключение питания происходит безразрывно*):

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ КУЛАЧКОВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ ИБП В РЕЖИМ «БАЙПАС» (СМ. ИНСТРУКЦИЮ К ИБП).

- при нормальном режиме работы он должен находиться в положении «On-line». Питание нагрузки осуществляется от источника бесперебойного питания, который работает от входной сети переменного напряжения или аккумуляторных батарей ИБП (*в случае аварии сети*);
- в положении «Сервис» питание нагрузки осуществляется напрямую от сети, ИБП при этом работает от сети;
- при нахождении байпаса в положении «Обход» предполагается, что нагрузка питается напрямую от сети, ИБП в этом случае полностью отключается от сети. Положение предназначено для замены или проведения технических работ с ИБП без отключения нагрузки.

ВНИМАНИЕ! Если светится индикатор «Ошибка подключения ИБП», не переводите кулачковый переключатель в другие положения!

Для визуального контроля за работой изделия и питания нагрузки предусмотрена установка 5 зеленых светодиодов: «Сеть», «Выход», «Вх. ИБП», «Вых. ИБП», «Байпас». Светодиоды расположены на лицевой панели изделия, также там расположена мнемосхема, которая объясняет работу изделия. Светодиоды светятся в следующем порядке:

- при нормальном режиме работы «On-line» светятся светодиоды: «Сеть», «Вх. ИБП», «Вых. ИБП», «Выход»;
- в положении «Сервис» светятся: «Сеть», «Вх. ИБП», «Байпас», «Выход» и «Вых. ИБП» (*если ИБП не выключен*);
- при нахождении байпаса в положении «Обход» светятся: «Сеть», «Байпас», «Выход».

1.4 Маркировка и пломбирование

Изделие замаркировано паспортной табличкой, которая содержит следующую информацию:

– наименование изделия;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

– серийный номер изделия;
– название организации-производителя изделия.

Паспортная табличка размещается с тыльной стороны изделия. Пломбирование в данном изделии отсутствует.

1.5 Упаковка

В случае поставки изделия отдельно, не в составе оборудования (например, шкафа или стойки), изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет, который размещается в коробе из гофрокартона. Короб запечатан с помощью клейкой ленты (скотча). Для извлечения изделия из упаковки необходимо:

– разрезать клейкую ленту;
– вскрыть картонный короб;
– извлечь изделие из пакета.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка изделия к использованию по назначению

Изделие предназначено для установки в стойки и шкафы стандарта 19 дюймов по ГОСТ 28601.1-90.

Перед проведением работ по установке и монтажу изделия необходимо:

– убедиться в целостности упаковки;
– извлечь изделие из упаковки и убедиться в целостности изделия.

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

Производство работ по установке и монтажу изделия разрешается производить только квалифицированному персоналу, обученному:

– правилам производства электромонтажных работ на установках с напряжением до 1000 В;

– правилам охраны труда при работе на установках с напряжением до 1000 В.

Перед производством монтажных работ непосредственный исполнитель должен внимательно изучить данное руководство.

Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении ~220 В 50 Гц.

Перед выполнением монтажных работ необходимо убедиться, что все автоматические выключатели изделия отключены.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Проверьте комплектность изделия. Проверьте внешний вид корпуса, вид лицевой и тыльной панелей, которые не должны иметь внешних повреждений.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.1.3 Порядок подключения изделия

1. Установить и закрепить изделие по месту использования по назначению.

2. Подключение к внешнему контуру защитного заземления производится проводом сечением не менее 2,5 мм^2.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении ~220 В 50 Гц.

3. Подключить источник (сеть) входного переменного напряжения в соответствии с маркировкой.

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением этой работы следует отключить все напряжения.

Подключение сети переменного тока производится к выводам «L», «N» и «PE» в соответствии с маркировкой: L – линия, N – нейтраль, PE – земля, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Указанные выводы расположены на тыльной стороне изделия. Сечение проводов – не менее 2,5 мм^2.

4. Подключить источник бесперебойного питания Штиль соответствии с маркировкой.

ВНИМАНИЕ! Строго соблюдайте маркировку подключения!

Подключение источника бесперебойного питания производится к выводам «Выход к ИБП» («L», « N» и «PE») и «Вход от ИБП» (« L», « N») в соответствии с маркировкой: L – линия, N – нейтраль, PE – земля (общая), в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Указанные выводы расположены на тыльной стороне изделия. Сечение проводов – не менее 2,5 мм^2.

5. Подключить нагрузку к соответствующим розеткам и выводам в соответствии с маркировкой на корпусе.

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение к изделию нагрузки/нагрузок с общей суммарной мощностью, превышающей мощность подключаемого ИБП.

6. Установить кулачковый переключатель в режим «On-line».

2.1.4 Указания по включению и опробованию работы изделия

1. Подать на изделие напряжение ~ 220 В 50 Гц.

2. Включить ИБП Штиль в соответствии с руководством по эксплуатации.

3. Проверить по работе индикаторов правильность подключения ИБП.

4. В случае, если светится индикатор «Ошибка подключения ИБП», необходимо выключить ИБП в соответствии с руководством по эксплуатации и отключить от изделия напряжение ~220 В 50 Гц.

5. Проверить подключение ИБП к изделию. В случае необходимости произвести повторное присоединение ИБП, строго соблюдая маркировку подключения.

6. Повторить шаги с 1-4.

7. Проверить наличие напряжения на подключенной нагрузке.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.2 Использование изделия

Изделие не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Меры технического обслуживания указаны в разделе 3 настоящего руководства.

При обнаружении неисправностей обращайтесь на предприятие-изготовитель по тел.(4872) 24-13-62, 24-13-63. Вас проконсультируют по устранению неисправности на месте, если это будет возможно.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание изделия

Техническое обслуживание (ТО) изделия при эксплуатации проводится ежемесячно.

При ТО проводятся работы в следующем порядке:

- осмотр внешней поверхности изделия на наличие пыли и загрязнений;
- осмотр монтажа и проверка крепления проводов, кабелей и составных частей изделия;
- осмотр крепления заземляющих контактов и проводов, проверка отсутствия на них коррозии.

3.2 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, Т.К. ДАННЫЙ ВИД ТО ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ВНЕШНЕЙ СЕТИ!

ПРИ ЧИСТКЕ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ РАЗЪЕМОВ И СОЕДИНЕНИЙ!

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

3.3.1 Очистка поверхности изделия и составных частей от пыли производится сухой чистой ветошью.

3.3.2 При проведении осмотра крепления проводов, составных частей и их подсоединения провести подтяжку элементов крепления (при необходимости) с помощью соответствующего инструмента. При наличии коррозии элементов произвести их замену на аналогичные.

3.4 Проверка работоспособности изделия

Убедиться, что изделие, при наличии входного переменного напряжения, обеспечивает функционирование подключенного оборудования.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Текущий ремонт изделия

Текущий ремонт изделия может проводиться только квалифицированным персоналом, допущенным к данным работам предприятием, проводящим эксплуатацию оборудования.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4.2 Замена автоматического выключателя

Рекомендуется для замены использовать выключатели, аналогичные по характеристикам и номиналу.

ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ИЗДЕЛИЯ!

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие допускает транспортирование и хранение в упаковке изготовителя при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха – от минус 40 до + 50 ^{O}C;
- относительная влажность воздуха – до 90%;
- атмосферное давление – 450…800[1] мм. рт. ст.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть. Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя до момента ввода его в эксплуатацию – не более одного года.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, следы вмешательства в электрическую схему.

[1] При транспортировании авиационным транспортом допускается снижение атмосферного давления до 200 мм рт.ст. (соответствует высоте 10000 м)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль внешнего байпаса Штиль ЕВМ-03-RT № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП_____ А.В. Зверев
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Дата продажи изделия:

МП_____ _____
личная подпись расшифровка подписи


_____
год, месяц, число

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д.39
Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО БАЙПАСА ШТИЛЬ ЕВМ-03-RT. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

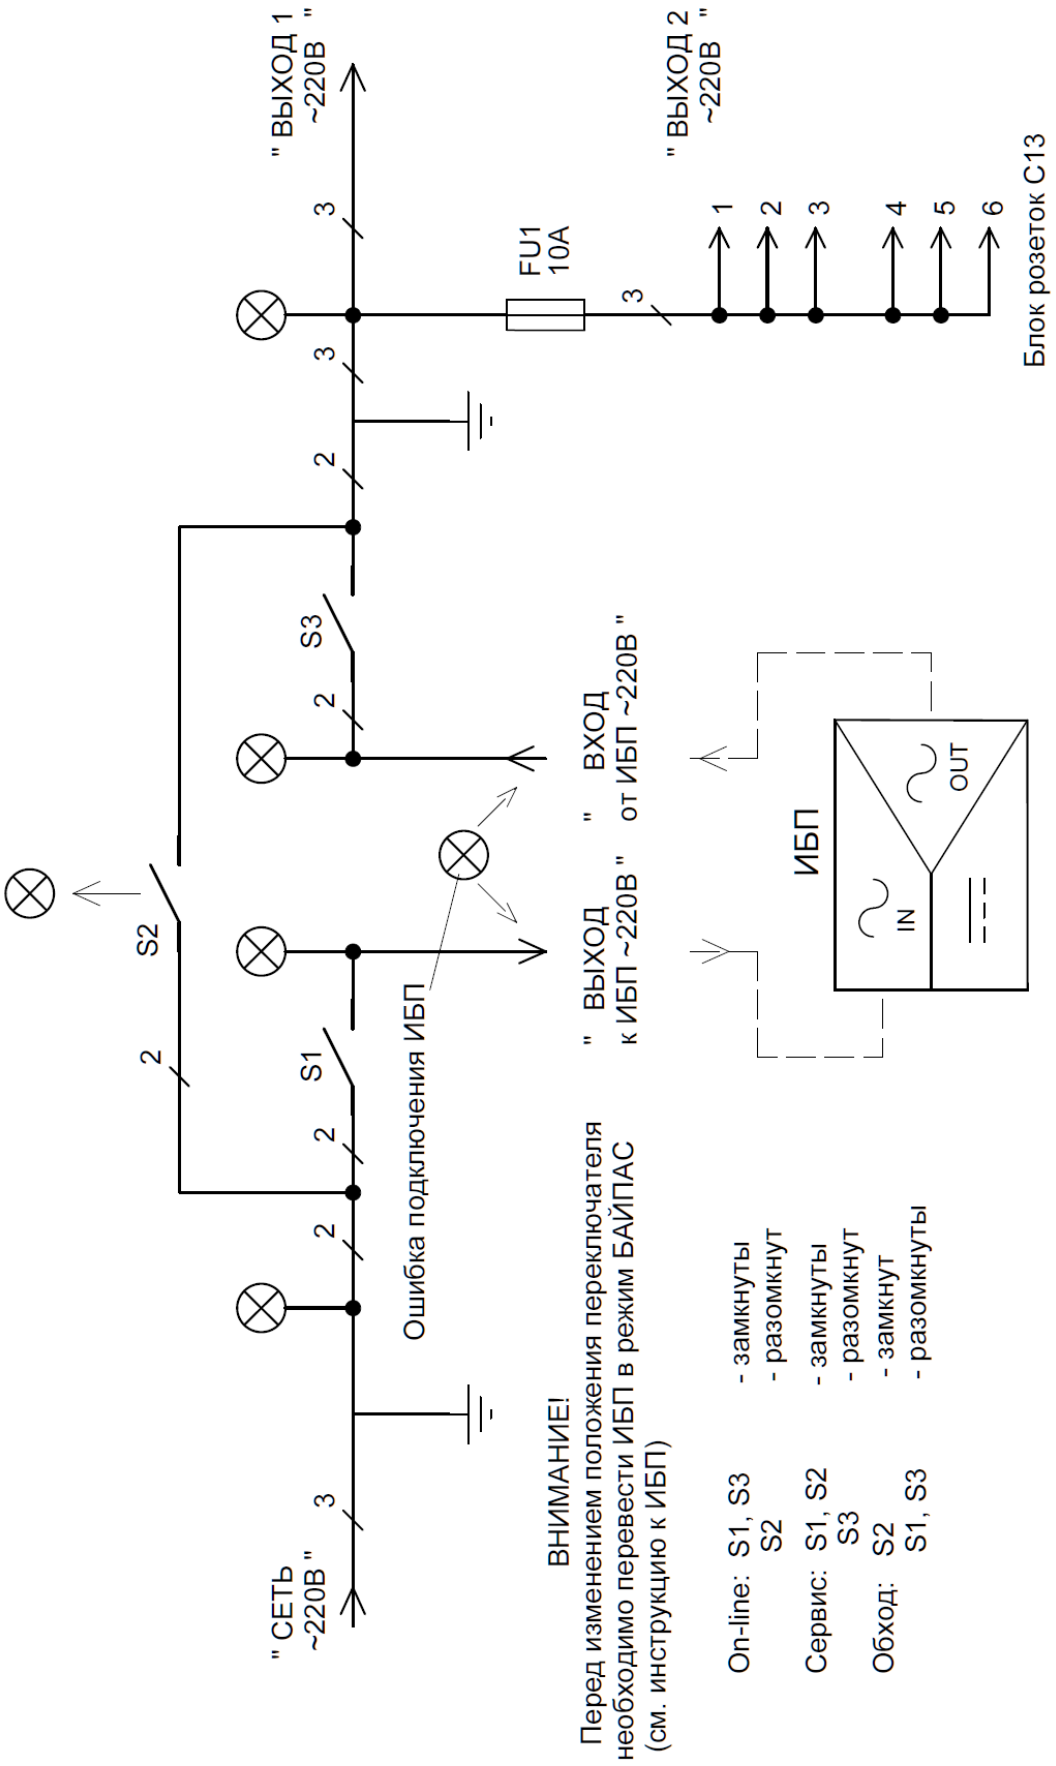

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru