Система контроля и управления доступом «Sigur».

Руководство по подключению Sigur к Milestone

«Промавтоматика», г. Н. Новгород, 2019 г.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Оглавление

1. Введение.....3
2. Используемые определения, обозначения и сокращения.....3
3. Системные требования.....3
4. Настройка.....4

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. Введение.

Данный документ содержит инструкцию по настройке взаимодействия программного обеспечения системы контроля и управления доступом (СКУД) «Sigur» и системы MileStone.

Руководство по установке и настройке системы Sigur можно найти в отдельных документах, «Руководство администратора системы Sigur» и «Руководство пользователя системы Sigur».

Предприятие-изготовитель несёт ответственность за точность предоставляемой документации и при существенных модификациях в программном обеспечении обязуется предоставлять обновлённую редакцию данной документации.

Последнюю версию данного документа всегда можно найти на странице http://www.sigursys.com/docs.php.

2. Используемые определения, обозначения и сокращения.

СКУД	Система контроля и управления доступом. Программно–аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.
ПО	Программное обеспечение.
ТД	Точка доступа.

3. Системные требования

- Версия ПО Sigur 1.0.59.20 и выше
- Лицензирование: со стороны Sigur для работы функционала дополнительных лицензий не требуется.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4. Настройка

1. С сайта sigursys.com скачать архив с плагином для Milestone от Sigur или запросить его у техподдержки — support@sigursys.com

2. Технически взаимодействие плагина Sigur идёт с сервером событий Milestone (Event Server). В месте установки «Xprotect Event Server» найдите специальную папку для размещения плагинов Milestone от сторонних разработчиков (по-умолчанию — папка находится по пути «C:\Program Files\Milestone\XProtect Event Server\MIPPlugins»)

3. Поместите в эту папку скачанную в п.1 папку плагином Sigur:

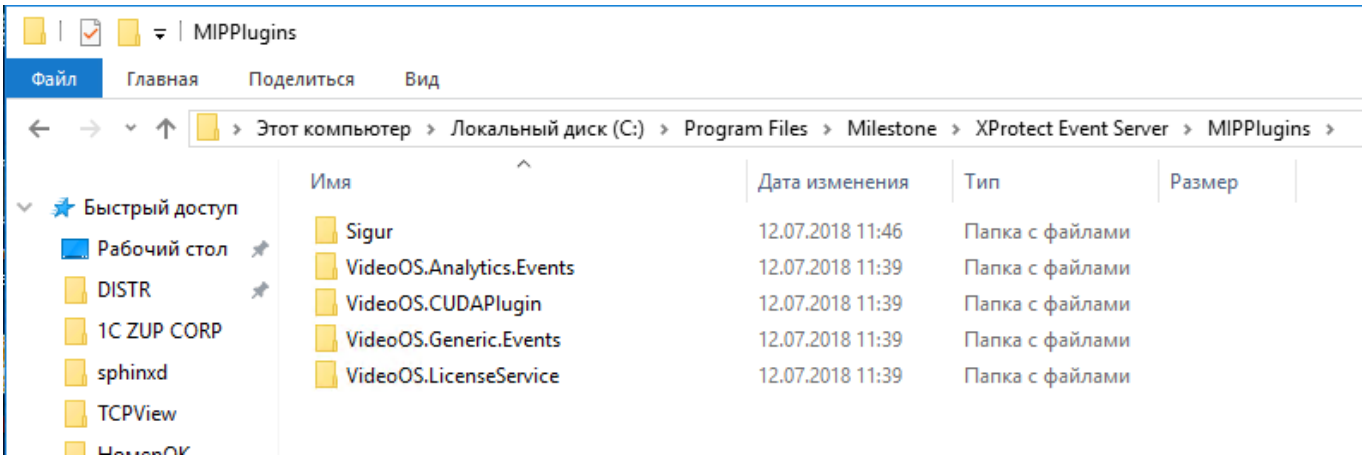


Рисунок 1: Пример размещения папки с плагином Sigur в месте установки Milestone.

4. Перезапустите серверные службы Milestone, как минимум следующие — «XProtect Management Server» и «XProtect Event Server».

5. Запустите приложение «XProtect Management Client». В левой части окна клиентского приложения (раздел «Навигация по сайту»), найдите раздел «Контроль доступа».

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

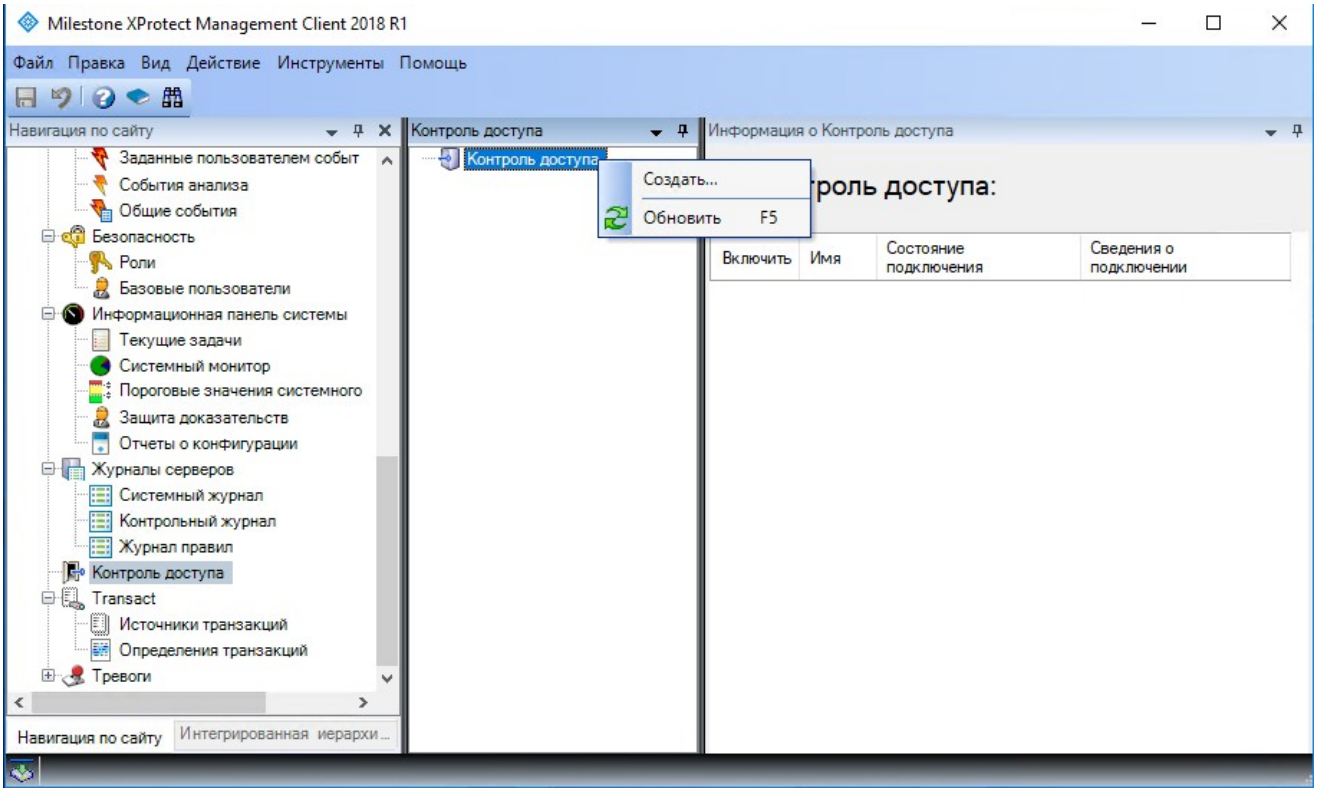


Рисунок 2: Добавление сервера Sigur в Milestone

6. Щелчок правой кнопкой мыши по названию раздела, «Контроль доступа», откроет выпадающее окно с пунктом «Создать...». Нажатие на данную кнопку откроет окно добавления модуля интеграции:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

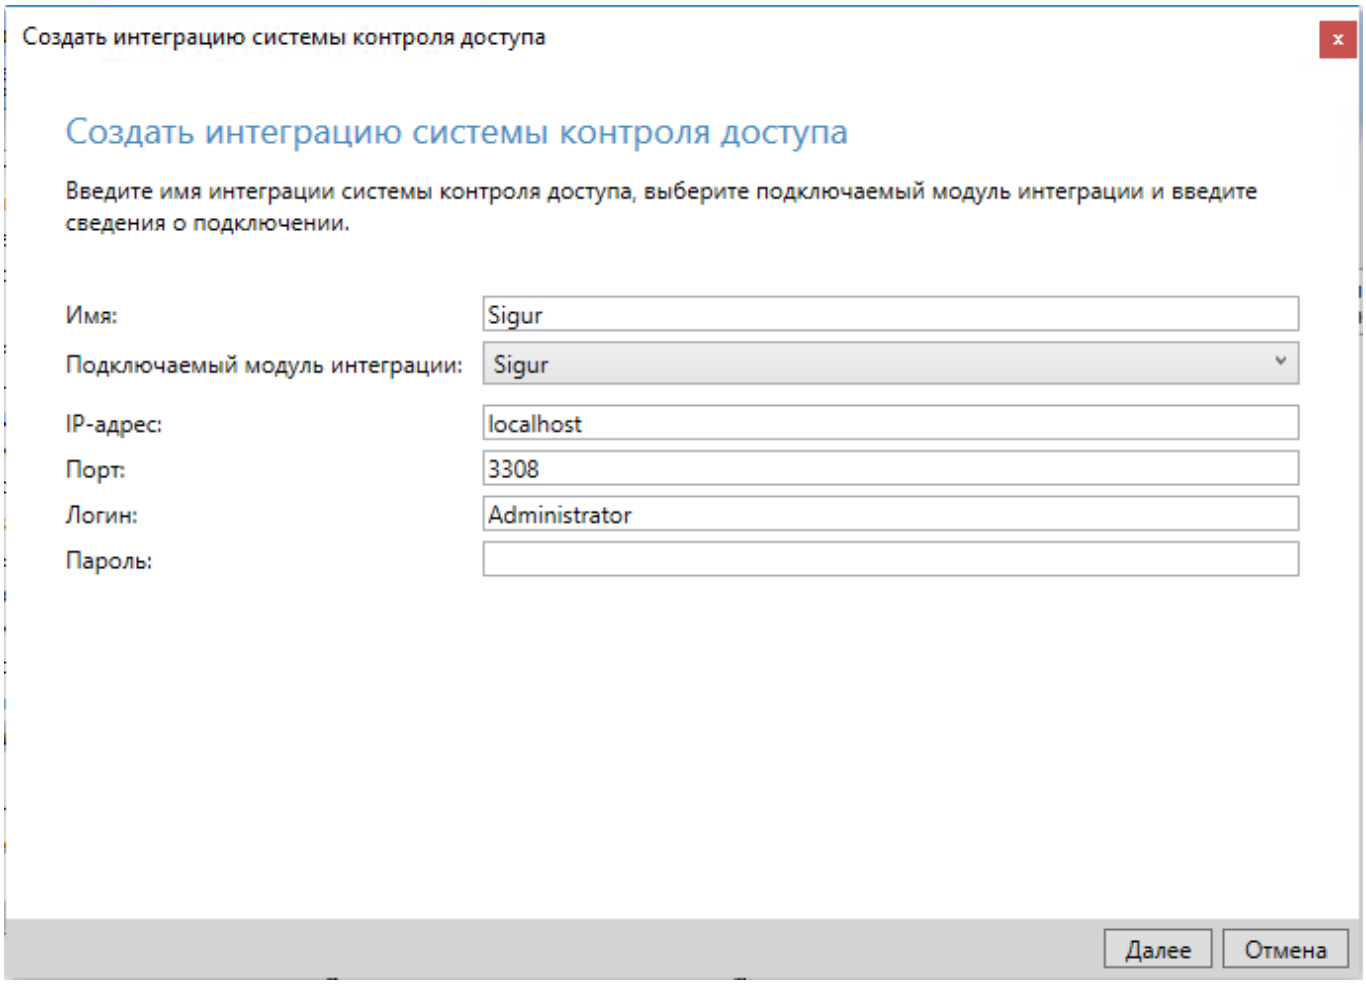


Рисунок 3: Добавление сервера Sigur в Milestone

Заполните поле «Имя» на желаемое для отображения в Milestone название сервера Sigur.

Из выпадающего списка «Подключаемый модуль интеграции» выберите «Sigur». Далее станут доступными для заполнения поля:

«IP-адрес» - ip-адрес действующего сервера СКУД Sigur

«Порт» - по-умолчанию используйте 3308. Номер служебно tcp-порта действующего сервера СКУД Sigur.

«Логин», «Пароль» - реквизиты оператора СКУД Sigur, от имени которого будет производится подключение Milestone к серверу Sigur для дальнейшего взаимодействия.

Заполнив поля, нажмите «Далее». Будет произведён сбор данных о конфигурации СКУД и выведено окно с результатом:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

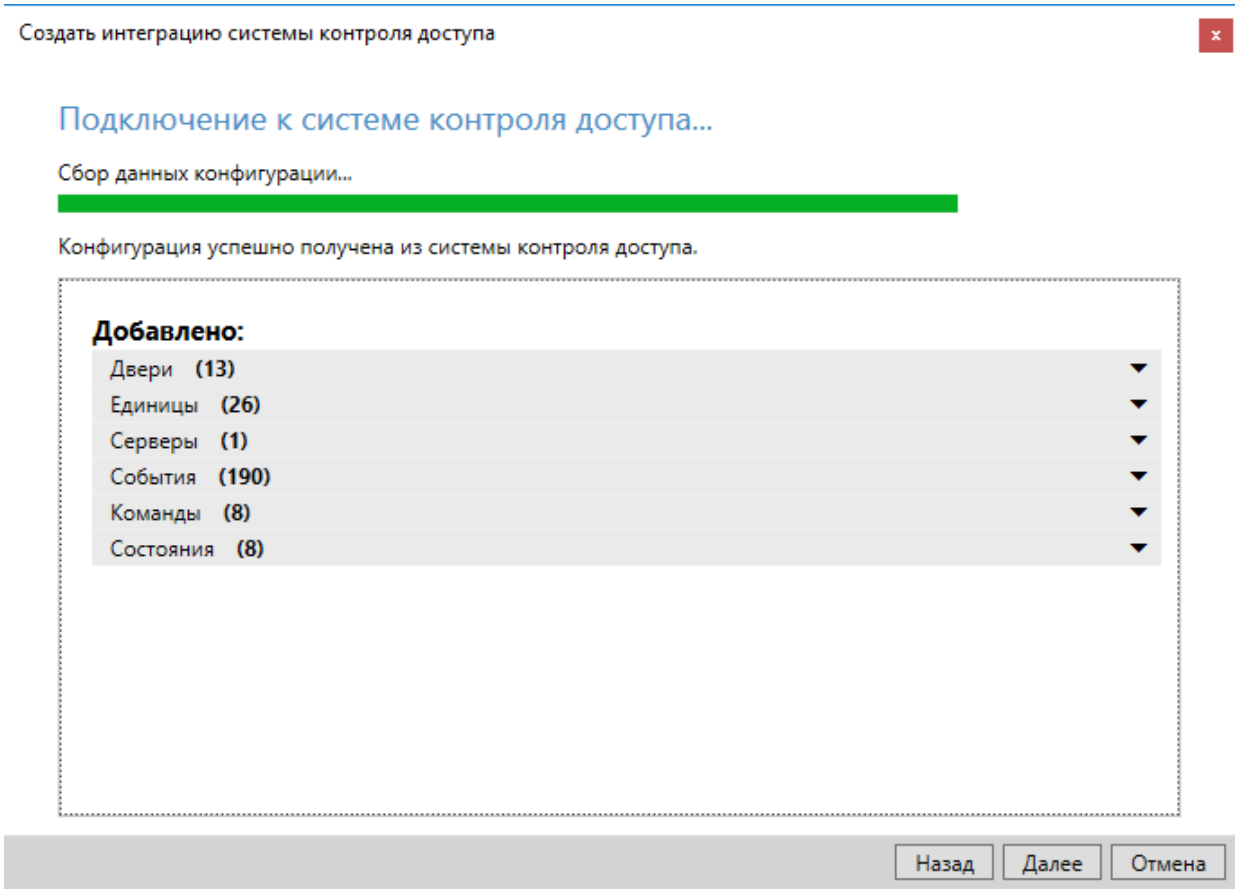


Рисунок 4: Сбор данных о конфигурации сервера СКУД Sigur

В данном окне отобразится конфигурация данного сервера СКУД.

Нажмите «Далее».

7. Откроется окно для указания связи камер Milestone с точками доступа из конфигурации СКУД:

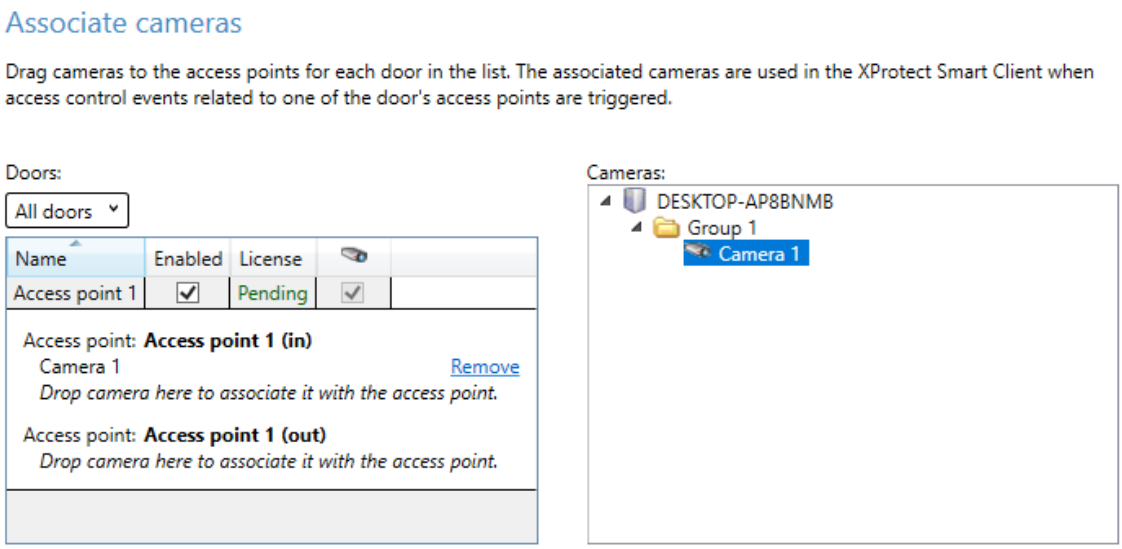


Рисунок 5: Ассоциация камер Milestone точкам доступа Sigur.

Нажмите «Далее».

На этом завершено создание объектов СКУД Sigur. По дальнейшей работе следует обращаться к руководству или технической поддержке Milestone.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ООО «Промышленная автоматика – контроль доступа»
603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 18 Б
Техническая поддержка: 8 (800) 700 31 83, +7 (495) 665 30 48, +7 (831) 260-12-93

Система контроля и управления доступом «Sigur»
Сайт: sigursys.com
Техническая поддержка: support@sigursys.com
Skype: spnx.support

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru