SIGUR

Руководство пользователя ПО Sigur

Редакция от 23.09.2026.

«Промавтоматика», г. Н. Новгород, 2026 г.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Оглавление

1. Введение ... 10
2. Версии документа ... 11
3. Используемые определения, обозначения и сокращения ... 26
4. Запуск программы ... 29
   - 4.1. Первый запуск программы ... 29
   - 4.2. Последующие запуски программы ... 30
   - 4.3. Автозапуск программы и автоматический вход в систему ... 30
   - 4.4. Автообновление клиентских мест системы ... 31
   - 4.5. Возможные сообщения об ошибках и их причины ... 32
5. Главное окно программы ... 33
   - 5.1. Структура главного окна программы ... 33
   - 5.2. Настройка темы интерфейса ... 35
6. Лицензирование функционала ПО ... 36
   - 6.1. Просмотр деталей о текущей лицензии ... 39
   - 6.2. Варианты лицензии ... 39
   - 6.3. Возможные действия по управлению лицензиями ... 42
   - 6.4. Возможные сообщения при управлении лицензией ... 42
   - 6.5. Возможные статусы лицензий ... 43
   - 6.6. Активация лицензии ... 44
   - 6.7. Изменение функционала лицензии ... 45
     - 6.7.1. Изменение функционала программной лицензии ... 45
     - 6.7.2. Изменение функционала лицензии, хранимой на HASP-ключе ... 46
   - 6.8. Перенос лицензии на другой сервер ... 48
     - 6.8.1. Программная лицензия, привязанная к серверу ... 48
     - 6.8.2. Лицензия, привязанная к HASP ... 51
     - 6.8.3. Программная лицензия, привязанная к HASP ... 51
7. Точки доступа СКУД ... 52
   - 7.1. Управление списком точек доступа ... 53
   - 7.2. Диагностика точек доступа ... 53
   - 7.3. Оценка качества связи с контроллерами ... 54
   - 7.4. Ручное управление точками доступа ... 54
   - 7.5. Основные настройки точки доступа ... 57
   - 7.6. Информация о контроллере ... 60
   - 7.7. Настройка привязки ТД к системе видеонаблюдения ... 61
   - 7.8. Настройка параметров охранного шлейфа ... 62
   - 7.9. Информация о текущем состоянии контроллера ... 66
   - 7.10. Редактирование прав доступа на выбранной ТД ... 68
   - 7.11. Настройка параметров контроллера ... 72
     - 7.11.1. Специальные параметры контроллера ... 73
     - 7.11.2. Доступные для назначения входы контроллера ... 82
     - 7.11.3. Доступные для назначения выходы контроллера ... 86
   - 7.12. Удержание карты перед считывателем (считыватели-«кармашки») ... 90
   - 7.13. Операции с автономной памятью контроллера ... 94
     - 7.13.1. Получение технической информации о контроллере ... 95

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.13.2. Обновление микропрограммы контроллера ... 96
7.13.3. Запись автономной памяти ... 101
7.13.4. Управление архивами микропрограмм ... 101
8. Объекты доступа СКУД ... 103
8.1. Структура списка объектов доступа ... 103
8.2. Глобальный персонал ... 105
8.3. Кнопки управления объектами доступа ... 106
8.4. Редактирование элементов списка объектов доступа ... 107
8.4.1. Закрепление изображений за объектом доступа ... 112
8.4.2. Управление дополнительными параметрами объекта доступа ... 113
8.4.3. Управление режимами объекта доступа ... 114
8.4.4. Управление оправдательными документами сотрудника ... 116
8.4.5. Управление счетами сотрудника ... 117
8.4.6. Уведомления ... 118
8.4.7. Типы уведомлений ... 119
8.4.8. Отправка разового/тестового сообщения ... 121
8.4.9. Настройка синхронизации с Active Directory ... 122
8.4.10. Настройка функции изменения режима точки доступа ... 125
8.5. Работа с пропусками объектов доступа ... 126
8.5.1. Тип пропуска ... 126
8.5.2. Добавление пропусков ... 129
8.5.3. Выбор действия при чтении пропуска ... 131
8.5.4. Получение кодов пропусков с точек доступа ... 132
8.5.5. Массовая перезапись типа пропуска ... 132
8.5.6. Дублирование пропусков ... 134
8.6. Блокировка объектов доступа ... 134
8.7. Распознавание автомобильных номеров ... 136
8.7.1. Варианты записи в базу разрешённых госномеров ... 137
8.8. Поиск и фильтрация на вкладке «Персонал» ... 137
8.9. Импорт данных о персонале из таблицы MS Excel ... 143
8.9.1. Подготовка таблицы с данными для импорта ... 143
8.9.2. Процесс импорта данных из Excel ... 147
8.10. Графическое оформление пропусков ... 149
8.10.1. Создание графических шаблонов пропусков ... 149
8.10.2. Печать пропусков ... 152
8.11. Дополнительные настройки параметров объектов доступа ... 155
8.12. Возможные сообщения об ошибках и их причины ... 156
9. Операторы системы ... 158
9.1. Ролевая модель операторов ... 158
9.1.1. Общие сведения ... 158
9.1.2. Миграция прав операторов после обновления на версии ПО 1.8.X.X ... 159
9.1.3. Конфигурирование ролей с использованием файла ролевой модели ... 161
9.1.4. Описание шаблона ролевой модели ... 162
9.1.5. Конфигурирование ролей операторов в ПО «Клиент» ... 170
9.1.6. Роли по умолчанию ... 172

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9.2. Права операторов ... 172
9.2.1. Создание оператора ... 173
9.2.2. Списки ограничений операторов ... 175
9.2.3. Описание логики доступа к сущностям в списках ограничений ... 176
9.2.4. Наследование доступа к новым сущностям системы ... 177
9.2.5. Массовое редактирование прав операторов ... 178
9.3. Доступные для настройки права операторов ... 179
9.4. Установка политики паролей ... 184
9.5. Изменение собственного пароля ... 185
10. Дополнительные параметры объектов ... 186
11. Режимы доступа ... 189
11.1. Основные принципы устройства системы режимов в СКУД Sigur ... 190
11.2. Добавление и удаление режима ... 191
11.3. Глобальные режимы ... 192
11.4. Просмотр и редактирование режимов ... 193
11.5. Общие параметры режима ... 194
11.6. Дни режима ... 197
11.6.1. Дни режима типа «График доступа и рабочего времени» ... 198
11.6.2. Дни режима типа «График разблокировки дверей» ... 203
11.7. Специальные правила режима ... 206
11.7.1. Способ подсчёта рабочего времени ... 206
11.7.2. Доступ с санкции охраны ... 206
11.7.3. Доступ только вдвоём ... 206
11.7.4. Доступ с PIN-кодом ... 207
11.7.5. Доступ через картоприёмники и дополнительные считыватели ... 207
11.7.6. Изъятие карты при истечении срока её действия ... 207
11.7.7. Доступ в сопровождении ... 208
11.7.8. Изменение режима точки доступа двойной идентификацией ... 209
11.7.9. Списание стоимости пункта меню при проходе ... 209
11.7.10. Доступ по распознаванию гос. номера автомобиля ... 210
11.7.11. Доступ по распознаванию лица ... 211
11.7.12. Дополнительная проверка температуры ... 211
11.7.13. Дополнительная проверка наличия маски ... 212
11.7.14. Тестирование на алкоголь ... 212
11.7.15. Условие применимости режима ... 213
11.8. Примеры готовых режимов ... 217
12. Зональный контроль (пресечение повторных проходов) ... 219
12.1. Пример организации зонального контроля ... 221
13. Наблюдение событий в реальном времени ... 222
13.1. Устройство вкладки «Наблюдение» ... 222
13.2. Структура вкладки «Наблюдение» ... 222
13.3. Создание и редактирование вида наблюдения ... 225
13.4. Добавление, редактирование и удаление окон ... 226
13.5. Операции с объектами вида ... 228
13.6. Объекты вида наблюдения ... 229

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

13.7. Параметры объектов вида наблюдения ... 232
13.7.1. Источник событий ... 232
13.7.2. Типы отображаемых событий ... 232
13.7.3. Автоскрытие информации в объектах ... 233
13.7.4. Задержка ... 233
13.7.5. Отображать статус ожидания санкции оператора ... 234
13.7.6. Условия отображения объектов вида ... 234
13.7.7. Переменные на вкладке «Наблюдение» ... 236
13.8. Санкционирование доступа оператором на вкладке «Наблюдение» ... 237
13.9. Ограничение прав доступа ко вкладке «Наблюдение» ... 238
13.10. Настройка звукового оповещения о событиях ... 238
13.11. Все возможные события в «Наблюдении» ... 239
14. Планы помещений (карты территорий) ... 247
14.1. Добавление, удаление и изменение параметров плана ... 247
14.2. Редактирование и настройка плана ... 252
14.3. Работа с объектами плана ... 258
14.4. Работа с каталогами планов помещений на вкладке «Наблюдение» ... 261
15. Настройка взаимодействия с системами видеонаблюдения ... 264
15.1. Axxon Next ... 265
15.2. Ewclid ... 265
15.3. Domination ... 267
15.4. Сервер видеоаналитики Domination ... 267
15.5. Domination (старый вариант) ... 269
15.6. Trassir ... 270
15.6.1. Trassir версии 3.x, 4.x ... 271
15.6.2. Trassir версии 2.x ... 272
15.7. Intellect ... 273
15.8. Macroscop ... 277
15.9. VideoNet ... 279
15.10. Линия ... 279
15.11. Exacq ... 280
15.12. ISS (SecurOS) ... 282
15.13. Panasonic ... 285
15.14. Panasonic FacePRO ... 287
15.15. Milestone ... 288
15.16. Video Insight ... 289
15.17. Revisor VMS ... 289
15.18. ONVIF устройства ... 290
15.19. IP-камеры ... 291
15.20. Рекомендации по использованию IP-камер в СКУД Sigur ... 292
15.21. HikCentral Professional ... 292
15.22. НомерОк ... 293
15.23. NtechLab (распознавание лиц) ... 294
15.24. «Пользовательские системы» ... 295
15.24.1. VisionLabs ... 295
15.24.2. «Каскад-Поток» (распознавание лиц) ... 296
16. Настройки синхронизации данных с внешними системами ... 297

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

16.1. Создание нового источника синхронизации ... 297
16.2. Синхронизация через стандартный интерфейс ODBC ... 298
16.2.1. Настройки синхронизации данных ... 299
16.2.2. Выбор варианта синхронизации ... 303
16.3. Синхронизация списка сотрудников по базе 1С ... 304
16.4. Настройка соединения с сервером 1С:Предприятие ... 306
16.4.1. Запрос к 1С:Предприятие ... 308
16.4.2. Нередактируемый сценарий к 1С:Предприятие ... 311
16.5. Синхронизация списка сотрудников по LDAP ... 312
16.6. Синхронизация по Active Directory, нередактируемый сценарий ... 315
16.7. Пояснение по объектам синхронизации ... 317
17. Настройка выгрузки табеля в 1С ... 321
17.1. Требования к 1С:Предприятие ... 321
17.2. Последовательность настройки в Sigur ... 322
18. Платёжная система ... 324
18.1. Работа со счетами ... 324
18.2. Работа с меню ... 326
18.2.1. Создание и редактирование меню ... 326
18.2.2. Создание и редактирование позиций в меню ... 327
18.3. Работа с «Кассой» ... 331
18.4. Работа с «Кассой-автомат» ... 335
18.4.1. «Касса-автомат», сообщения об ошибках ... 337
18.5. Пополнение счетов ... 338
18.6. Дополнительные настройки «Платёжной системы» ... 339
18.6.1. Переменные на вкладках «Касса» и «Касса-автомат» ... 341
18.7. Списание пункта меню по факту прохода ... 342
19. Управление вместимостью зон доступа ... 343
20. Оправдательные документы ... 345
20.1. Управление типами оправдательных документов ... 346
20.2. Создание оправдательных документов для сотрудников ... 347
20.3. Фильтрация отображаемых оправдательных документов ... 348
20.4. Редактирование созданных оправдательных документов ... 349
21. Охранные зоны ... 350
21.1. Настройка интеграции с ОПС ... 350
21.2. Управление списком охранных зон ... 351
21.3. Поиск в списке охранных зон ... 351
21.4. Настройка охранной зоны ... 352
21.5. Состояние охранных зон ... 353
22. Архив событий ... 355
22.1. Управление архивом ... 356
22.2. Фильтр событий ... 357
22.3. Список событий ... 359
22.4. Информация об объекте доступа ... 360
23. Отчёты системы ... 361
23.1. Работа с вкладкой «Отчёты» ... 361
23.2. Отчёт «Журнал событий системы» ... 362
23.3. Отчёт «Список персонала» ... 363
23.4. Отчёт «Список точек прохода» ... 365
23.5. Отчёт «Список режимов» ... 365

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.6. «Отчёт о наличии доступа» ... 366
23.7. Отчёт «Журнал входов-выходов на территорию» ... 368
23.8. «Отчёт о рабочей дисциплине» ... 370
23.9. Отчёт «Факты отсутствия в течение полного дня» ... 372
23.10. Отчёт «Автопарк (список выездов)» ... 373
23.11. Отчёт «Список открытых путевых листов» ... 374
23.12. Отчёт «Все проходы персонала» ... 375
23.13. Отчёт «Журнал действий операторов» ... 376
23.14. Список действий, фиксируемых в «Журнале действий операторов» ... 380
23.15. Отчёт «Журнал проходов посетителей по картам» ... 390
23.16. Отчёт «Журнал проходов посетителей по именам» ... 391
23.17. Отчёт «Местоположение персонала» (ранее – «Кто где был в заданный момент времени») ... 392
23.18. Отчёт «Журнал событий охраны» ... 393
23.19. Отчёт «Журнал движений по счетам» ... 394
23.20. Отчёт «Журнал движений по счетам (по дням)» ... 396
23.21. «Отчёт по кассе» ... 398
23.22. «Отчёт о неиспользуемых пропусках» ... 399
23.23. «Отчёт о посещаемости» ... 400
23.24. «Унифицированный отчёт о рабочем времени» ... 401
23.25. Отчёт «Продолжительность нахождения в зонах доступа» ... 410
23.26. «Отчёт по чёрному списку» ... 411
23.27. «Отчёт по заявкам» ... 412
23.28. Отчёт «Список контроллеров» ... 413
23.29. «Эвакуационный отчёт» ... 415
24. Работа с временными пропусками ... 417
24.1. Вкладка «Посетители» ... 418
24.2. Выдача пропуска посетителя ... 421
24.3. Выдача временного пропуска сотруднику ... 423
24.4. Сдача пропуска посетителя ... 424
24.5. Просмотр истории выдачи пропуска ... 425
24.6. Предварительные заявки ... 426
24.6.1. Вкладка «Заявки» ... 426
24.6.2. Создание заявки ... 427
24.6.3. Импорт посетителей и автомобилей в заявку из таблицы MS Excel ... 431
24.6.4. Согласование заявки ... 434
24.6.5. Настройка ролей и маршрута согласования заявки ... 435
24.7. «Чёрный список» посетителей ... 438
24.8. Дополнительные настройки пропусков посетителей ... 439
24.9. Возможные сообщения об ошибках и их причины ... 439
24.10. Распознавание документов для регистрации посетителей ... 440
24.11. Веб-интерфейс для подачи заявок на пропуск посетителя ... 443
24.11.1. Лицензирование веб-формы заявок ... 443
24.11.2. Настройка системы для использования веб-формы ... 444
24.11.3. Настройка мест и целей посещения предприятия ... 446
24.11.4. Авторизация в веб-интерфейсе ... 449
24.11.5. Подача заявки на гостевой пропуск в веб-интерфейсе ... 452

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

24.11.6. Просмотр статуса заявки ... 455
24.12. Работа с QR-кодами посетителей в ПО «Клиент» ... 458
24.12.1. Настройка разрядности QR-кодов ... 459
24.12.2. Хранение QR-кодов в системе ... 460
24.12.3. Выдача QR-кода, его копирование и перегенерация ... 461
24.12.4. Режимы доступа для QR-кода ... 464
24.12.5. Изъятие QR-кода ... 465
24.12.6. Срок действия QR-кода ... 466
24.12.7. Отправка QR-кода и уведомлений по email ... 466
24.12.8. Просмотр событий, связанных с QR-кодами ... 468
24.13. Настройка списка документов, удостоверяющих личность ... 469
25. Автопарк ... 471
25.1. Работа с разделом «Служебный транспорт» ... 472
25.2. Работа с разделом «Личный транспорт» ... 475
25.2.1. Добавление новой записи ... 477
25.2.2. Удаление существующей записи ... 478
25.3. Возможные сообщения об ошибках и их причины ... 478
26. Реакция на события ... 479
26.1. Добавление и удаление событий ... 479
26.2. Настройка события, общие сведения ... 480
26.3. Работа с фильтром по объектам доступа ... 481
26.3.1. Логика работы фильтра при переносе сотрудников между отделами ... 483
26.4. Типы событий ... 484
26.4.1. Событие по факту доступа ... 484
26.4.2. Событие по факту запрета доступа ... 485
26.4.3. Событие по факту взлома ... 487
26.4.4. Событие по статусу связи с точками доступа ... 488
26.4.5. Событие по расписанию ... 489
26.4.6. Событие по срабатыванию пожарной тревоги ... 490
26.4.7. Событие по изменению режима точки доступа ... 491
26.4.8. Событие по удержанию двери ... 492
26.4.9. Событие по унифицированному событию ... 492
26.4.10. Событие по изменению остатка на счету ... 494
26.4.11. Событие по нажатию на кнопку в «Наблюдении» ... 495
26.4.12. Событие по превышению температуры тела ... 496
26.4.13. Событие по изменению количества людей в зонах ... 497
26.5. Типы реакций на события ... 497
26.5.1. Реакция «Осуществлять HTTP запрос» ... 498
26.5.2. Реакция «Отправлять SMS/Telegram/MAKC сообщение» ... 499
26.5.3. Реакция «Закрывать пропуск посетителя» ... 504
26.5.4. Реакция «Уведомлять планировщик «Ewclid» ... 504
26.5.5. Реакция «Установить режим точек доступа» ... 505
26.5.6. Реакция «Установить срок действия пропуска» ... 505
26.5.7. Реакция «Отправить e-mail» ... 506
26.5.8. Настройка отправки e-mail ... 508
26.5.9. Реакция «Выполнить действие над охранной зоной» ... 509
26.5.10. Реакция «Разрешить однократный проход» ... 509
26.5.11. Реакция «Изменить значение счёта» ... 510

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.5.12. Реакция «Исполнить задачу Video Insight» ... 510
26.5.13. Реакция «Установить PTZ-пресет Video Insight» ... 510
26.5.14. Реакция «Выполнить команду ОС» ... 511
26.5.15. Реакция «Уведомить оператора» ... 511
26.5.16. Реакция «Изменить местоположение» ... 512
26.5.17. Реакция «Уведомить об опозданиях» ... 512
27. Настройка системы с использованием карт Mifare ... 515
27.1. Вкладка «Mifare Classic» ... 518
27.2. Вкладка «Mifare Desfire EV1» ... 519
27.3. Вкладка «Mifare Plus» ... 522
27.4. Пример настройки считывателей PROX-13 ... 524
27.5. Пример настройки считывателей PROX-MF ... 525
27.6. Вкладка «Прочие» ... 525
27.7. Использование UID в качестве идентификатора ... 526
28. Идентификация по смартфону ... 527
29. Банковские карты ... 528
29.1. Общие моменты ... 528
29.2. Поддержка библиотеки SLS ... 529
30. Настройка HTTP proxy ... 530
31. Настройка идентификации с использованием биометрических данных ... 531
31.1. Распознавание лиц ... 531
31.1.1. Настройки доступа с использованием распознавания лиц ... 532
31.1.2. Необходимые настройки при использовании встроенной функции распознавания лиц ... 534
31.1.3. Рекомендации при использовании встроенной функции распознавания лиц ... 536
31.2. Anviz ... 537
31.3. Eyelock ... 541
31.4. ВЗОР ... 543
31.5. Работа с базой биометрических шаблонов в СКУД Sigur ... 544
31.6. Настройка прочих биометрических считывателей ... 546
32. Настройка интеграции с замковыми системами ... 547
32.1. Комбинированная СКУД SALTO ... 547
32.2. Замковая система Aperio (Assa Abloy) ... 553
32.3. Замковая система SimonsVoss ... 554
32.3.1. Общие настройки ... 554
32.3.2. «Офисный режим» замков SimonsVoss ... 555
32.3.3. Возможные события от замков SimonsVoss ... 556
32.4. Беспроводные оффлайн замки стандарта OSS (SOAA) ... 556
32.5. Беспроводные замки Dormakaba ... 559
33. Настройка считывателя Z-2 USB ... 563
34. Контакты ... 566

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

1. Введение

Данный документ содержит описание программного обеспечения клиентского места СКУД Sigur.

Предприятие-изготовитель несёт ответственность за точность предоставляемой информации и при существенных модификациях в программном обеспечении обязуется предоставлять обновлённую редакцию данной документации.

Данный документ соответствует версии ПО 1.8.5.69.

Актуальная версия документа доступна на официальном сайте по ссылке.

Общие сведения о системе содержатся в «Руководстве администратора».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2. Версии документа

Данный документ имеет следующую историю ревизий.

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0001	03 ноября 2023 г.	Версия документации, соответствующая версии ПО 1.1.1.53.
0002	11 декабря 2023 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.0.1. Обновление разделов «Работа с временными пропусками», «Отчёты системы», «Объекты доступа СКУД», «Лицензирование функционала ПО» и иных. Исправление неточностей и опечаток.
0003	27 декабря 2023 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.1.9. Обновление разделов «Специальные параметры контроллера», «Работа с временными пропусками», «Операторы системы» и других.
0004	13 марта 2024 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.2.10. Обновление информации о реакции «Отправить e-mail», о настройках эвакуационного отчёта и отчёта «Местоположение сотрудников», о доступных правах операторов. Обновление разделов «Наблюдение событий в реальном времени», «Настройка взаимодействия с системами видеонаблюдения», «Отчёты системы», «Настройки синхронизации данных с внешними системами» и других. Добавление нового раздела «Удержание карты перед считывателем (считыватели-«кармашки»)».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0005	01 сентября 2024 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.3.14. Добавлена информация о новых правах операторов на вкладке «Посетители». Обновление разделов «Получение технической информации о контроллере», «Объекты доступа СКУД», «Унифицированный отчёт о рабочем времени», «Отчёт о неиспользуемых картах», «Режимы доступа», «Выбор действия при чтении карты» и других.
0006	30 сентября 2024 г.	Добавлена информация об активации лицензии через партнёрский портал Sigur. Актуализирована инструкция по переносу лицензии на другой сервер.
0007	7 октября 2024 г.	Актуализирована информация о логике построения отчёта «Журнал событий системы».
0008	13 марта 2025 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.4.53. В раздел «Управление режимами объекта доступа» добавлена информация о массовом применении режимов. Обновлена информация о настройке пресечения повторных проходов. Актуализирована информация об импорте данных из таблицы MS Excel, в том числе, срока действия пропуска. Добавлена информация о возможности перенести программную лицензию с помощью партнёрского портала Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0008	13 марта 2025 г.	Актуализирован раздел «Отчёты системы». В числе прочего, добавлена информация о новом фильтре по доп. параметрам для отчета «Журнал проходов посетителей по картам». В раздел «Работа с вкладкой «Отчёты» добавлена информация о построении отчётов с большим объёмом данных. Обновлена информация о настройках отчётов «Журнал действий операторов» и «Журнал движений по счетам». Актуализировано описание настроек фильтра событий на вкладке «Архив». Добавлена информация о новом фильтре по ФИО/Номеру пропуска и кнопке печати пропусков на вкладке «Посетители». Добавлены новые переменные, которые можно применять при создании графических шаблонов пропусков, настройке условий применимости режима, настройке пользовательских видов наблюдения и параметров печати чеков. Актуализирован раздел «Вкладка «Прочие» («Настройка системы с использованием карт Mifare»). Обновлена информация о максимальной длине текста при создании цели, места посещения, пользовательских документов, а также в полях на вкладке «Посетители» и в веб-форме создания заявок. Актуализирован раздел «Поиск в списке объектов доступа». Исправление неточностей и опечаток.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0009	21 июля 2025 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.6.42. В раздел «Лицензирование функционала ПО» добавлена информация о новом пакетном лицензировании. Обновлено описание многих функциональных разделов в связи с изменениями требований к лицензированию системы. Добавлено описание интеграции с продуктом для распознавания документов Content AI Passport SDK. Обновлено описание процедуры обновления микропрограммы контроллеров. Добавлено упоминание возможности настройки графического шаблона для печати QR-кодов. Добавлено пояснение про принцип отправки HTTP-запросов в рамках работы функционала реакции на события. Явно указано ограничение на количество назначаемых PIN-кодов сотруднику. Добавлено пояснение об учитываемых точках доступа при выгрузке «Журнала входов-выходов на территорию».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0010	15 сентября 2025 г.	Добавлено описание опции «Использовать датчик состояния аккумулятора» в настройках контроллеров Sigur E2/E4. Обновлён список возможных событий в «Журнале действий операторов». Добавлена информация о новых правах операторов на вкладке «Персонал», а также о настройке ограничения вместимости отдела для выбранного оператора. Обновлена информация о необходимых правах при выполнении импорта из файла MS Excel. Обновлена информация о возможной длительности задержки постановки на охрану контроллеров Sigur E2/E4.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0011	10 октября 2025 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.7.60. В раздел «Редактирование элементов списка объектов доступа» добавлена информация о новых типах пропусков ОД, а также об утилите массовой перезаписи типа пропуска по комментарию. Обновлена инструкция по подготовке таблицы с данными для импорта из MS Excel в связи с возможностью импортировать тип пропуска ОД. В разделе «Графическое оформление пропусков» добавлена информация о возможности вывода изображения QR-кода сотрудника на шаблон пропуска. Добавлено описание настройки параметров охранного шлейфа на вкладке «Оборудование» - «Охрана». Актуализирована инструкция по обновлению микропрограммы контроллера Sigur и добавлен раздел «Управление архивами микропрограмм». В разделе «Специальные параметры контроллера» актуализировано описание параметров «Охранный шлейф» и «Множитель результата алкотестера», а также добавлено описание «Размера буфера накопления нажатий (PIN идентификации и PIN верификации)». В раздел «Доступ с PIN-кодом» добавлена информация о PIN верификации. Актуализирован список всех возможных событий на вкладке «Наблюдение».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0011	10 октября 2025 г.	Исправлено описание работы с переменной %SIDEPARAM_{SIDEPARAM_NAME}% в разделе «Пояснение по объектам синхронизации». Для «Журнала действий операторов» добавлено описание окна прогресса генерации отчёта. «Отчёт о неиспользуемых картах» переименован в «Отчёт о неиспользуемых пропусках». Для отчёта «Список персонала» добавлена информация о выгрузке в отчёте типа пропуска ОД. Добавлена информация о необходимости прав администратора при настройке работы с Abbyy PassportReader SDK. Обновлены сведения о порядке настройки разрядности QR-кодов. Исправлены прочие неточности и опечатки.
0012	25 декабря 2025 г.	Добавлена информация о фильтре по точкам доступа на вкладке «Режимы». Добавлена информация о необходимости настройки параметра «Размер буфера накопления нажатий» при изменении длины PIN-кода идентификации.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0013	13 февраля 2026 г.	Добавлено уточнение о возможности вывода информации об отделе сотрудника при работе с объектом вида наблюдения «Местоположение сотрудников». Дополнено описание поля «К кому пришёл» на вкладке «Посетители» (отображение префикса «[У]» для уволенных сотрудников). Скорректирована информация о времени ожидания ввода PIN-кода в случае использования специального правила режима «Дополнительно запрашивать PIN (верификации)». Обновлено описание процедуры обновления версии микропрограмм для архивных линеек контроллеров.
0014	24 марта 2026 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.6.8.101. В связи с поддержкой функции изменения режима точки доступа с помощью считывателя Sigur MK100, а также функции сканирования QR-кодов и штрихкодов мобильным терминалом Sigur, в разделе «Доступные для настройки права операторов» добавлены права «Редактировать правила изменения режима точек доступа» и «Сканировать QR-коды и штрихкоды». Добавлен раздел «Настройка функции изменения режима точки доступа». Актуализированы разделы «Типы отображаемых событий» и «Все возможные события в «Наблюдении». Добавлен раздел «Отчёт о рабочей дисциплине».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0015	20 апреля 2026 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.8.3.67. В раздел «Операторы системы» добавлена информация о ролевой модели управления правами операторов. Добавлена информация о поддержке отправки уведомлений в мессенджер МАКС. Добавлена информация о возможности указания имени пользователя при отправке уведомлений в Telegram. Добавлена информация о настройке реакции на событие «Уведомить об опозданиях». Добавлено описание функционала блокировки объектов доступа. Добавлена информация о возможности импорта начала и окончания срока доступа объекта, а также начала срока действия пропуска. Для гостевых пропусков добавлено описание возможности указания государственного номера автомобиля в веб-форме заявок. Добавлено описание инструментов фильтрации и поиска на вкладке «Заявки». Добавлено описание процедуры импорта данных посетителей и автомобилей из файла MS Excel. Добавлено уточнение о сохранении архивных кадров с обеих камер при назначении двух камер на точку доступа независимо от направления события.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0015	20 апреля 2026 г.	Добавлена информация о возможности отправки команды перезагрузки на контроллер. Добавлена информация о просмотре параметров контроллера в ПО «Клиент». Добавлена информация о поддержке опции «использовать обратный порядок байт» при работе с идентификаторами Mifare Desfire EV1. Добавлена информация о включении тёмной темы интерфейса. Добавлена информация о новых настройках режимов. Обновлены изображения в разделе «Точки доступа СКУД» в связи с изменением пользовательского интерфейса. Добавлен раздел «Отчёт «Список контроллеров». Актуализированы описание и перечень событий для отчёта «Журнал действий операторов». Актуализирована инструкция по настройке интеграции с ISS для клиентских рабочих мест под управлением ОС Linux. Актуализирован раздел «Редактирование прав доступа на выбранной ТД», добавлено описание вкладки «Доступ» в настройках точки доступа. Добавлена информация о разрядности ODBC-драйвера в случае использования сервера Sigur под ОС Windows. Добавлен раздел «Информация о контроллере».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0015	20 апреля 2026 г.	Добавлен раздел «Работа с каталогами планов помещений на вкладке «Наблюдение». Актуализирован раздел «Лицензирование функционала ПО», добавлена информация о дополнительном лицензировании считывателей рисунка вен ладони BioSmart PalmJet. Актуализирован раздел «Типы отображаемых событий», добавлен новый тип событий «События биометрических интеграций». Актуализирован раздел «Настройка функции изменения режима точки доступа». Актуализирован раздел «Настройка идентификации с использованием биометрических данных». Информация по настройке интеграции с биометрическими считывателями отпечатков пальцев и рисунка вен ладони BioSmart оформлена в отдельный документ.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0016	10 июня 2026 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.8.4.35. В раздел «Лицензирование функционала ПО» добавлена информация о лицензировании подключения к центральному серверу, а также интеграции с устройствами хранения ECOS. Обновлено описание вкладки «События» ПО «Клиент». Добавлен раздел «Отчёт о наличии доступа». Добавлено описание возможности выдачи мобильного идентификатора с помощью настольного считывателя Sigur MR100 USB и MR100 USB Pro. Обновлена структура раздела «Объекты доступа СКУД». В раздел «Планы помещений (карты территорий)» добавлена информация о перемещении по схеме объекта с помощью колёсика мыши. В раздел «Поиск в списке объектов доступа» добавлена информация о принципе работы поиска и фильтрации ОД на вкладке «Персонал».
0017	09 июля 2026 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.8.4.49.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0018	20 июля 2026 г.	В раздел «Объекты доступа СКУД» добавлена информация о глобальном персонале, синхронизируемом с центрального сервера, и ограничениях по его редактированию. В раздел «Режимы доступа» добавлено описание глобальных режимов, формируемых при синхронизации прав доступа с центрального сервера. В раздел «Дополнительные параметры объектов» добавлена информация о глобальных дополнительных параметрах, синхронизируемых с центрального сервера, и правилах их использования.
0019	03 августа 2026 г.	Актуализирована информация в разделах «Доступ в сопровождении» и «Все возможные события в "Наблюдении"» в связи с доработкой логики сопровождения.
0020	23 сентября 2026 г.	Актуализация в связи с выходом версии ПО 1.8.5.69. В раздел «Объекты вида наблюдения» добавлена информация о возможности сменить цвет кнопки на виде наблюдения, а также добавлено описание элемента «Устройства хранения (ECOS)». Обновлена информация о доступности реакции на событие «Установить режим точек доступа». Обновлено описание работы кнопки «Перезагрузить контроллер» в разделе «Ручное управление точками доступа».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0020	23 сентября 2026 г.	Добавлено описание формирования ночных смен в подразделе «Дни режима». Актуализирован раздел «Унифицированный отчёт о рабочем времени»: добавлено описание учёта ночных часов и переноса часов в день начала смены при выгрузке отчётов вида «Табель». Добавлена информация о поддержке 1С версии 8.5. В раздел «Поиск и фильтрация на вкладке «Персонал» добавлена информация о возможности поиска сотрудников по фамилии и инициалам, а также о выделении цветом полей, имеющих совпадение с поисковым запросом, в карточке ОД. Актуализированы списки событий в подразделах «Типы отображаемых событий», «Все возможные события в наблюдении». Актуализирована информация о количестве дополнительных параметров, которые можно включить в «Отчёт о рабочей дисциплине» и отчёт «Местоположение персонала». Добавлена информация о генерировании диплинка на чат-бота MAKC для получения идентификатора чата — в карточке сотрудника и при настройке реакции на событие. Актуализирована информация о максимальном количестве символов при заполнении полей в заявке на гостевой пропуск. Уточнены правила выбора расчётного счёта при использовании гостевого пропуска. Обновлена информация о требованиях к уникальности логина оператора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0020	23 сентября 2026 г.	Добавлена информация об ограничениях на работу с режимами первого уровня для операторов с неполным доступом к точкам доступа. Актуализирована информация в связи с изменением логики чтения карт EM-Marine.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3. Используемые определения, обозначения и сокращения

Система контроля и управления доступом (СКУД)	Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.
Центральный сервер	Сервер, который является единой точкой управления СКУД Sigur. Главный источник кадровой информации и верхнеуровневых политик безопасности системы.
Локальный сервер	Любой сервер Sigur, который расположен на конкретном объекте или в филиале системы и обеспечивает выполнение задач СКУД в своей зоне ответственности.
Доступ	Перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.
Несанкционированный доступ	Доступ людей или объектов, не имеющих права доступа.
Санкционированный доступ	Доступ людей или объектов, имеющих права доступа.
Право доступа	Разрешение на проход/проезд в заданном интервале доступа через определённую точку доступа в конкретном направлении.
Точка доступа (ТД)	Место, где осуществляется контроль доступа. Например: дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими необходимыми средствами.
Интервал доступа	Интервал времени, в течение которого разрешается перемещение в данной точке доступа.
Зона доступа	Территория, помещение или место, ограниченное точками доступа (например, территория предприятия с проходными, оборудованными турникетами).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Идентификация	Процесс опознавания объекта доступа по присущему ему идентификационному признаку (например, коду электронной карточки или коду, введённому с клавиатуры).
Ключ (идентификатор)	Уникальный признак объекта доступа (сотрудника, автомобиля, посетителя). Как правило – код электронной карты или радиобрелока.
Объект доступа (ОД)	Сотрудник, посетитель, автомобиль или другое транспортное средство, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.
Глобальный персонал	Объекты доступа, которые создаются и управляются через центральный сервер.
Локальный персонал	Объекты доступа, которые создаются и управляются на локальном сервере.
Наблюдение	Дистанционное получение информации о событиях, происходящих с устройствами контроля и управления доступом.
Взлом	Пересечение точки доступа несанкционированным образом. Например, открытие двери с электромагнитным замком сильным ударом в неё.
Режим доступа	Последовательность дней с заданной датой начала, определяющая интервалы разрешения доступа и рабочие графики персонала. Используется для настройки правил прохода, учёта рабочего времени и автономной работы точек доступа.
Глобальный режим доступа	Совокупность прав доступа глобального персонала, настроенных на центральном сервере и преобразованных в режим при синхронизации на локальный сервер.
Локальный режим доступа	Режим доступа, который создаётся и управляется на локальном сервере.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Глобальный дополнительный параметр	Дополнительный параметр, который создаётся и управляется через центральный сервер.
ПО	Программное обеспечение.
БД	База данных.
ПК	Персональный компьютер.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. Запуск программы

Запуск программы осуществляется с помощью ярлыка «Клиент», расположенного в меню «Пуск» – «Программы» – «SIGUR Access Management».


Для пользователей программы доступ к различным её функциям может быть ограничен, в результате чего некоторые вкладки для текущего пользователя будут недоступны.

Сообщения об ошибках, выдаваемые программой, как правило, содержат не только описание вызвавшей их причины, но и описание действий, необходимых для устранения ошибки.

4.1. Первый запуск программы

При первом запуске программа попытается соединиться с сервером, запущенным на локальном компьютере. При успешном соединении появится диалоговое окно «Вход в систему», в котором нужно выбрать имя пользователя из выпадающего списка и ввести пароль. Чтобы выполнить поиск в выпадающем списке, введите значение в текстовое поле.

По умолчанию в системе присутствует один пользователь – Administrator, пароль для которого не задан, т. е. пустой.

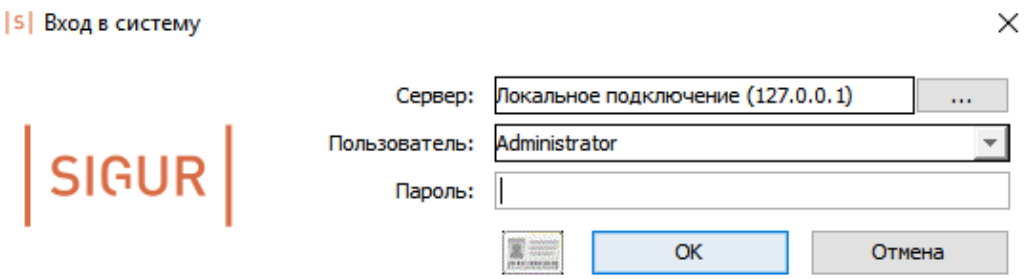

Окно входа в программу.


При наличии в системе нескольких серверов можно выбрать нужный для работы сервер, нажав кнопку «...» в строке «Сервер».

При корректно введённых имени пользователя и пароле после нажатия «OK» запустится главное окно программы.

Если же программе не удастся соединиться с работающим сервером, то она предложит присоединиться к другому серверу.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В окне «Выбор сервера СКУД Sigur» можно как выбрать необходимый для соединения сервер, так и добавить или удалить сервер из списка (кнопками «+» и «-») и отредактировать его параметры.

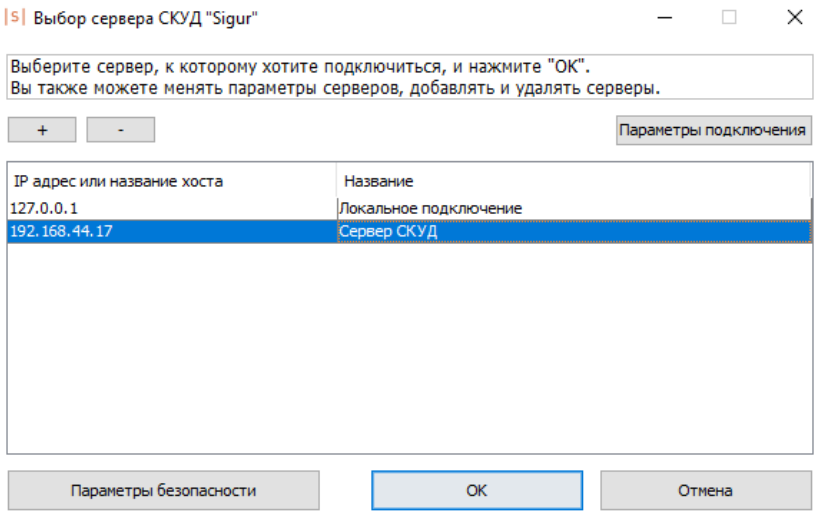

Окно «Выбор сервера СКУД Sigur».

В качестве параметров сервера нужно ввести его доменное имя/IP-адрес (формат ввода IP-адреса – 4 числа, разделённых точками) и название (необязательно).

4.2. Последующие запуски программы

При дальнейших запусках программы возможны два варианта:

1. Если в списке серверов задан только один сервер, то будет сразу выводиться окно «Вход в систему».
2. Если в списке задано несколько серверов – сначала будет выводиться окно «Выбор сервера СКУД Sigur», и только потом, после выбора нужного сервера – «Вход в систему».

4.3. Автозапуск программы и автоматический вход в систему

Для автоматического запуска программы при загрузке компьютера под управлением ОС Windows добавьте ярлык клиента Sigur (например: C:\Program Files (x86)\SIGUR access management\Клиент.exe) в папку «Пуск» – «Все программы» – «Автозагрузка».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для автоматического входа в систему нужно открыть свойства ярлыка программы и в поле «Объект» добавить в конце «C:\Program Files (x86)\SIGUR access management\Клиент.exe» следующую конструкцию:

<пробел>autologin<пробел><login><пробел><password>

Здесь: <login> – имя пользователя латинскими буквами, <password> – пароль пользователя, латинскими буквами и/или цифрами.


Для автоматического входа в систему в логине и пароле должны использоваться только цифры и символы латинского алфавита.

Пример для пользователя Security с паролем 67FGnsc49:

«C:\Program Files (x86)\SIGUR access management\Клиент.exe» autologin Security 67FGnsc49

4.4. Автообновление клиентских мест системы

При попытке подключения программы «Клиент» на удалённых рабочих местах, установленных на Windows, к серверу Sigur, на котором было обновлено программное обеспечение, откроется оповещающее окно с предложением установить обновление:

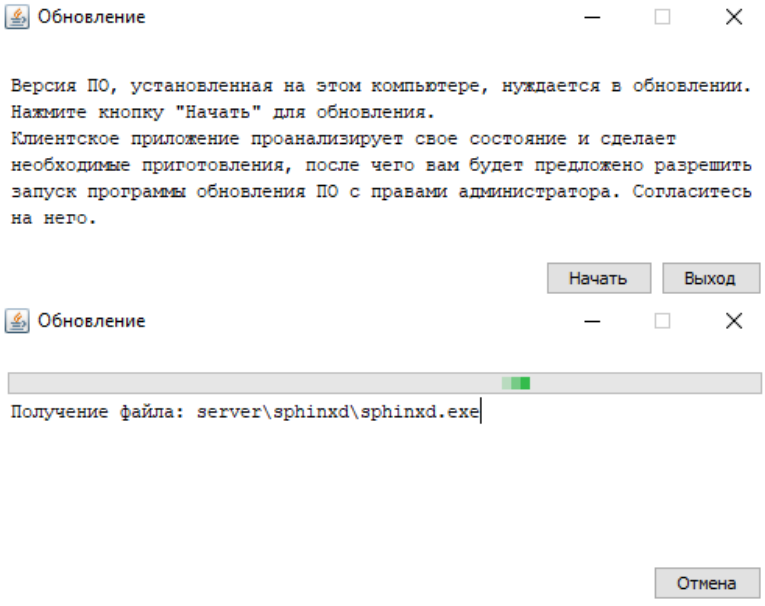

Запрос и процесс обновления клиента.

Нажмите кнопку «Начать» и следуйте инструкциям программы-установщика.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если в системе настроены политики безопасности, то для автообновления нужен доступ к:

- каталогу установки программы;
- ветке реестра HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ACS Sphinx.

Дополнительно, при использовании интеграции с системой Ewclid, предоставить доступ к:

- ветке реестра HKLM\SOFTWARE\ComCom\Ewclid-AV\EventSystem\External;
- ветке реестра HKLM\SOFTWARE\ComCom\Ewclid-AV\EventSystem\Transport.



Функция автообновления работает на клиентских местах с версией ПО не ниже, чем 1.0.55.83. Если версия клиентских мест ниже – обновление до актуальной версии необходимо провести вручную.

Клиентские рабочие места, установленные под ОС Linux, необходимо обновить вручную.

4.5. Возможные сообщения об ошибках и их причины

- **«Неверное сочетание имени пользователя и пароля».** Проверьте правильность вводимого пароля, раскладку клавиатуры, не включён ли CapsLock и попробуйте ещё раз.

- **«Неверный формат базы данных сервера».** На сервере и клиентском месте установлены разные версии ПО Sigur, приведите их в соответствие. Например, обновите сервер, если установили самую последнюю версию на клиентское место.

- **«Не удалось присоединиться к серверу СКУД Sigur. Хотите попробовать выбрать другой сервер?».** Программе не удалось подключиться к серверу системы Sigur. Для работы программы необходимо наличие запущенного сервера системы Sigur либо на локальном компьютере, либо на компьютере, с которым можно установить соединение по протоколу TCP/IP. Выбор сервера и установка его IP-адреса производится в окне «Выбор сервера СКУД Sigur».

- **«Ошибка работы с базой данных, возможно сервер БД не запущен или сетевой экран (файрвол) запрещает работу с ним».** На стороне сервера закрыт порт TCP 3305 (в случае Linux – закрыт порт TCP 3306 или запрещены подключения к MySQL/MariaDB с других хостов).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5. Главное окно программы

После успешного входа в систему будет отображено главное окно программы.


Главное окно программы предоставляет пользователю все средства для управления системой Sigur, наблюдения за её состоянием и получения отчётов о событиях системы.

Некоторые базовые настройки системы Sigur, касающиеся работы серверных модулей, не могут быть изменены из программы управления, для их изменения используется отдельная программа «Управление сервером».

5.1. Структура главного окна программы


В строке заголовка указаны название «Программа управления» и имя текущего пользователя.

Для удобства использования программы все её функции распределены между несколькими вкладками. Кнопки выбора вкладок расположены в левой части окна, каждая кнопка имеет иконку (и пояснительную подпись при увеличении окном программы занимаемой части экрана). Для переключения на необходимую вкладку нужно нажать на соответствующую ей кнопку. Кнопка открытой в данный момент вкладки выделена цветом.

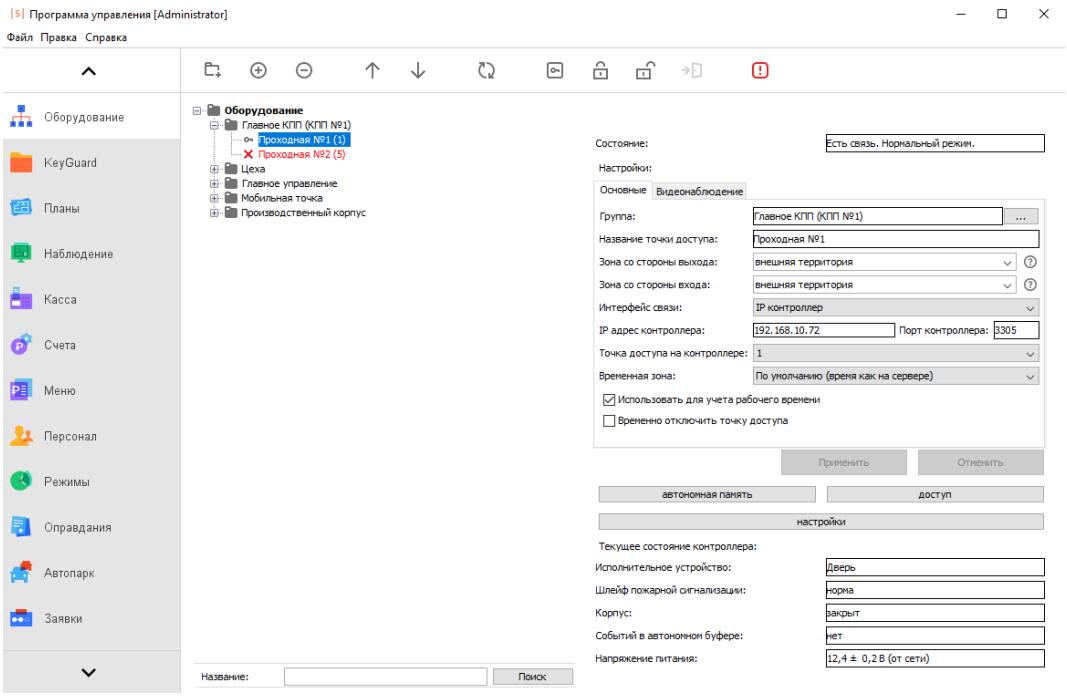

Главное окно программы, вкладка «Оборудование».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

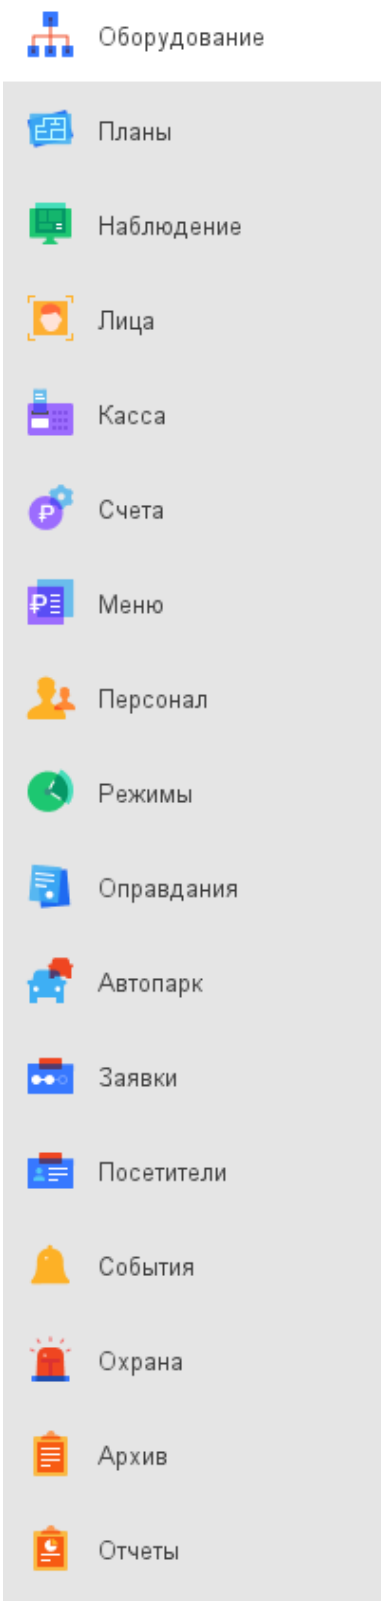


Обозначения и названия вкладок главного окна программы.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.2. Настройка темы интерфейса

Для активации тёмной темы ПО «Клиент» нужно перейти на вкладку «Вид» и в меню «Тема» выбрать опцию «Sigur Dark».

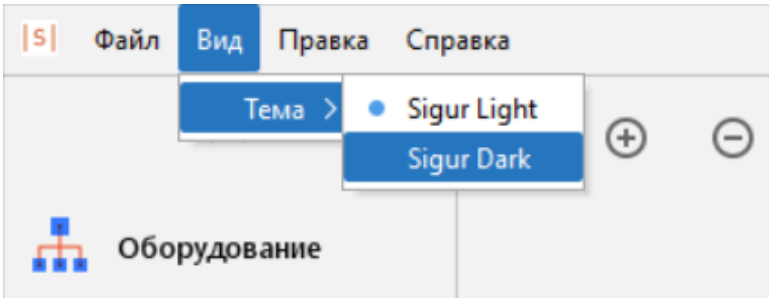

Включение тёмной темы интерфейса.

Далее необходимо перезагрузить ПО «Клиент»: при повторном открытии программы будет включена тёмная тема интерфейса. Для возврата к светлой теме – выполнить те же шаги, при этом выбрав опцию «Sigur Light».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

6. Лицензирование функционала ПО

Программное обеспечение Sigur изначально разрабатывалось с модульной архитектурой. Каждый из функциональных модулей ПО подлежит обязательному лицензированию, все закреплённые за лицензией модули интегрируются в единый программный интерфейс. При необходимости функционал системы может быть расширен путём добавления модулей к уже установленной лицензии.

Если сервер Sigur не может обнаружить на данной машине носитель лицензии в том или ином виде, то для работы будет доступен ограниченный функционал и управление только одной точкой доступа.

Ниже перечислены модули ПО Sigur:

- «Базовый модуль»;
- «Учёт рабочего времени»;
- «Выгрузка табеля в 1С»;
- «Графическое оформление пропусков»;
- «Расширенная поддержка пропусков посетителей». Может быть расширен двумя подмодулями «Роль "Личное устройство"» и «Роль "Терминал"»;
- «Распознавание документов»;
- «Реакции на события»;
- «Платёжная система»;
- «Платный доступ»;
- «Синхронизация данных»;
- «Автопарк».

Дополнительно лицензируются:

- каналы IP-камер для работы встроенной функции распознавания лиц (режим верификации, режим идентификации);
- подключенные мобильные NFC-терминалы Sigur в Offline режиме;
- подключенные беспроводные замки интегрированных систем (Assa Abloy/Simons Voss/Salto/OSS);
- устройства Anviz в качестве точки сбора отметок о приходе/уходе (без управления исполнительными устройствами);
- ключницы KeyGuard и устройства хранения ECOS (лицензирование по необходимому количеству ключей/предметов);
- ячейки хранения «Промет»;
- домофоны True-IP, BAS-IP;
- терминалы распознавания лиц и измерения температуры Hikvision, BioSmart Quasar, Beward, ZKTeco;
- считыватели рисунка вен ладони BioSmart PalmJet;
- тепловизионные камеры Hikvision;
- устройства распознавания лиц и гос. номеров, связанные с системой видеоаналитики HikCentral;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- доступ к REST API Sigur;
- подключение к центральному серверу Sigur;
- настольные считыватели ESMART DUAL USB.

Начиная с версии 1.6.6.42, программное обеспечение Sigur поддерживает пакетное лицензирование. Каждый пакет лицензии представляет собой заранее сформированный набор модулей ПО, функциональностей и ограничений.

Доступные пакеты лицензий:

1. **Standard**
   Лицензия на 10 точек доступа и 100 идентификаторов с ограниченным функционалом модуля «Реакции на события»: доступны только следующие типы реакций — «Отправлять SMS/Telegram/MAKC сообщение», «Отправить e-mail» и «Уведомить оператора». Пакет предоставляется бесплатно после регистрации на партнёрском портале. Подробнее о получении — в «Руководстве по использованию партнёрского портала Sigur».

2. **Standard+**
   Лицензия на неограниченное количество точек доступа и 1 000 идентификаторов с возможностью расширения. Включает функционал модулей «Учёт рабочего времени», «Выгрузка табеля в 1С», «Графическое оформление пропусков».
   Доступен ограниченный функционал модуля «Реакции на события»: поддерживаются только следующие типы реакций — «Отправлять SMS/Telegram/MAKC сообщение», «Отправить e-mail», «Уведомить оператора» и «Установить режим точек доступа».
   Также предоставляется ограниченный функционал модуля «Синхронизация данных», в рамках которого в качестве внешнего источника может использоваться любая база данных, поддерживающая стандартный интерфейс ODBC (MS SQL, Oracle, MySQL, Firebird, PostgreSQL и др.), либо корпоративная ERP-система 1С:Предприятие.

3. **Pro**
   Лицензия на неограниченное количество точек доступа и 5 000 идентификаторов с возможностью расширения. Включает в себя полный функционал всех модулей ПО.


4. **Enterprise**
   Лицензия на неограниченное количество точек доступа и 10 000 идентификаторов с возможностью расширения. Включает в себя полный функционал всех модулей ПО.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Поддержка отдельных интеграций (например, беспроводных замков, домофонов, биометрических сканеров, терминалов распознавания лиц и других устройств) может отсутствовать в некоторых пакетах. Для доступа к соответствующему функционалу необходимо использовать пакет, в который он включён. С подробным описанием пакетов лицензий можно ознакомиться на сайте.

При переходе на версию ПО 1.6.6.42 и выше сохраняется возможность использования и расширения ранее приобретённой модульной лицензии.

В случае обнаружения нарушений в установленной лицензии в нижней части окна программы «Клиент» будет выведено соответствующее сообщение. По клику на область сообщения откроется окно с более подробной информацией, что именно нарушено.

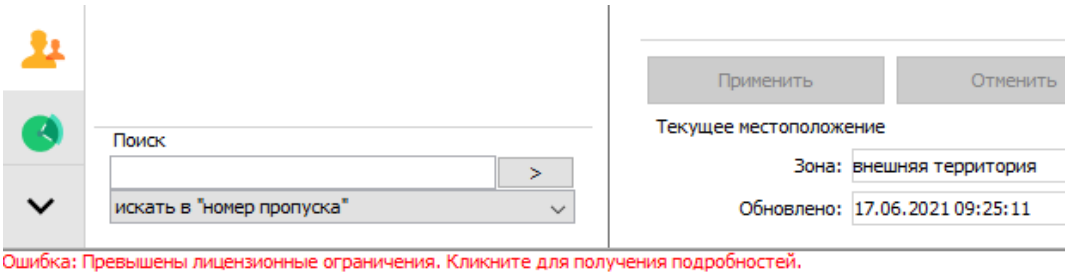


Сообщение о превышении лицензионных ограничений.

При наличии нарушений установленной лицензии функционал системы ограничивается. В зависимости от тяжести нарушения, ограничения могут достигать уровня «Лицензия отсутствует» (для версий ПО 1.6.6.42 и выше) или «Используется бесплатная лицензия» (для версий ПО ниже 1.6.6.42).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

6.1. Просмотр деталей о текущей лицензии

Для просмотра типа и номера лицензии, установленных и активированных модулей или пакетов, а также добавления в систему новых модулей программного обеспечения нужно войти в меню «Файл» – «Управление модулями», при этом откроется окно «Управление лицензией».

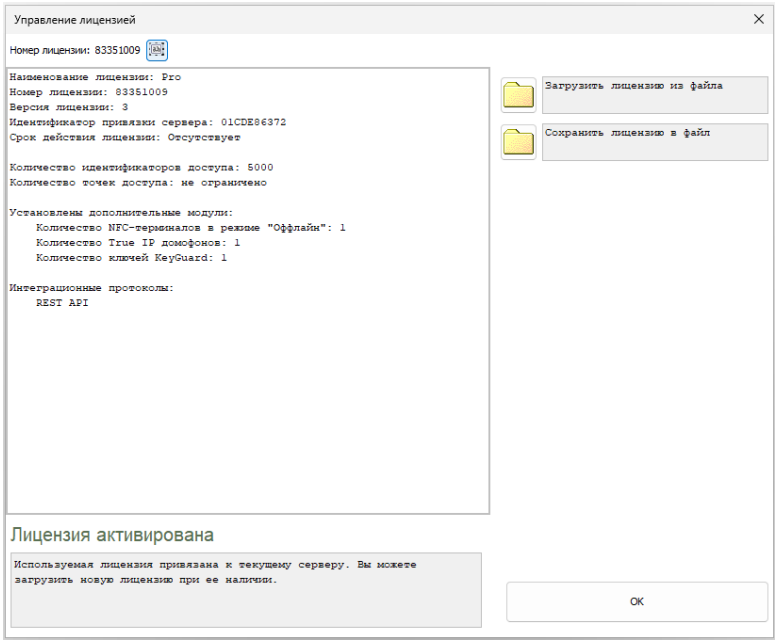

Окно «Управление лицензией» в меню «Файл» – «Управление модулями».

В основной области окна отображается информация о лицензии: её тип, подробности по доступному функционалу и статус. О типах лицензии и возможных статусах написано далее.

6.2. Варианты лицензии

Есть всего 3 способа предоставления лицензии:

1. Программная лицензия. Производителем системы предоставляется служебный файл с подробностями по доступному функционалу. Данный файл должен быть загружен в систему. Программная лицензия привязывается к конфигурации компьютера-сервера.


2. Хранение лицензии в памяти HASP-ключа. Пользователь использует физический ключ, подключаемый по USB к компьютеру-серверу.

3. Программная лицензия, привязанная к HASP-ключу. Необходимо подключить к серверу по USB HASP-ключ, а также провести загрузку служебного файла, предоставленного производителем системы и содержащим подробности по доступному функционалу.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В настоящее время лицензии предоставляются только в виде программного файла. Лицензии в виде HASP-ключа производителем больше не выпускаются, но по-прежнему поддерживаются программным обеспечением Sigur.


Каждая лицензия, вне зависимости от способа предоставления, обладает уникальным номером. В случае возникновения вопросов, связанных с лицензией, по данному номеру пользователь может получить комментарии от службы технической поддержки производителя системы.

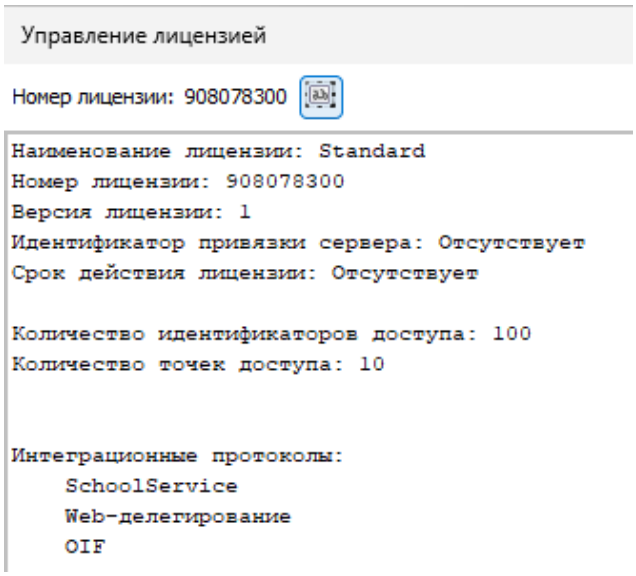

Область окна «Управление лицензией» с номером лицензии.


Если на сервере не установлена лицензия, он автоматически переключается в режим с ограниченным функционалом. Для версии ПО 1.6.6.42 и выше статус лицензии будет отображаться как «Лицензия отсутствует» и будет доступен следующий набор функций:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

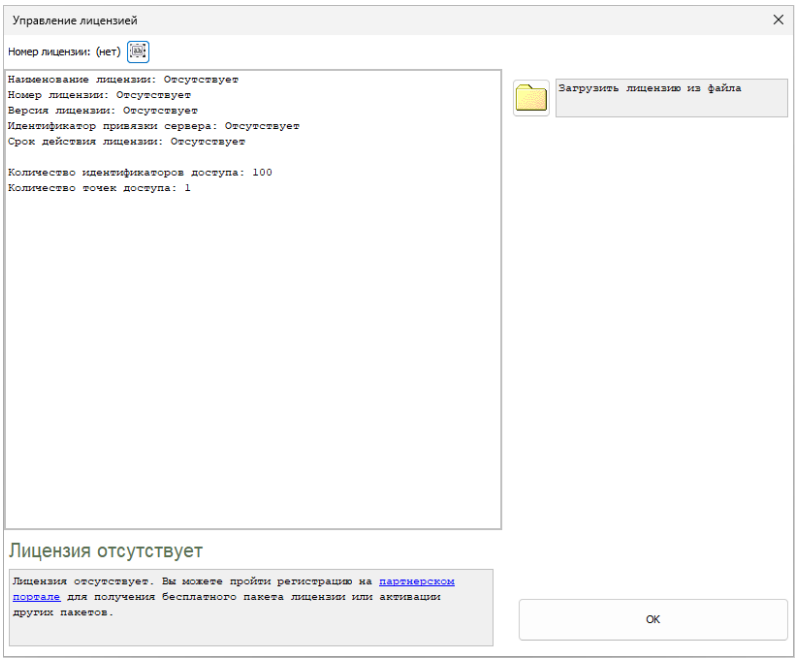

Статус «Лицензия отсутствует».

Для предыдущих версий ПО статус лицензии будет отображаться как «Используется бесплатная лицензия», и будет доступен следующий функционал:

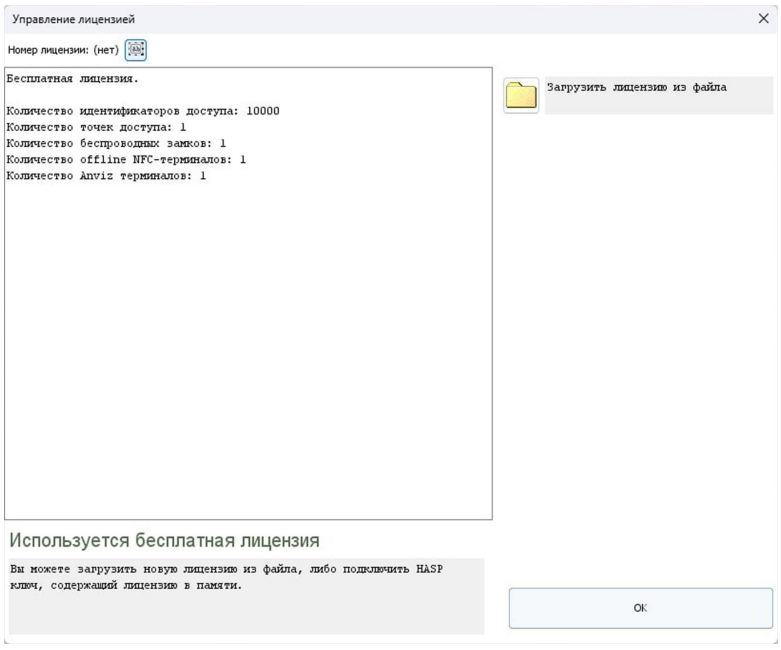

Статус «Используется бесплатная лицензия».

Для получения расширенного функционала необходимо загрузить файл лицензии и активировать его.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

6.3. Возможные действия по управлению лицензиями

- Загрузить лицензию из файла. Доступно всегда. После нажатия данной кнопки будет отображаться диалог выбора файла лицензии (файл расширения .lic) с компьютера.

- Добавить модуль. Доступно при использовании лицензии, записанной на HASP-ключ. Позволяет добавить модуль на используемый HASP. Необходимо ввести серийный номер и ключ активации модуля, предоставляемые производителем системы.

- Сохранить лицензию в файл. Доступно для лицензий, имеющих файловую версию. После нажатия кнопки будет отображён диалог выбора пути для сохранения файла текущей лицензии.

- Удалить текущую лицензию. Доступно для лицензий, имеющих файловую версию. После нажатия кнопки из системы будут удалены все сведения о лицензии, получаемые при загрузке служебных файлов, предоставляемых производителем системы. Доступно, если лицензия не активирована или привязана к другому серверу.

- Активировать лицензию. Доступно для версии ПО ниже 1.6.6.42 и при использовании программной лицензии. После нажатия кнопки будет осуществлён переход к диалогу активации. Подробнее о процессе активации читайте в соответствующем пункте.

- Отправить производителю подтверждение деактивации. Доступно для версии ПО ниже 1.6.6.42 и при использовании программной лицензии. После нажатия кнопки будет осуществлён переход к диалогу деактивации. Подробнее о процессе деактивации читайте в соответствующем пункте.

- Сохранить файл активации лицензии. Доступно только для программных лицензий. Этот файл используется для активации лицензии на партнёрском портале.

- Сохранить файл запроса переноса лицензии. Доступно только для программных лицензий. С помощью этого файла осуществляется перенос лицензии на другой сервер через партнёрский портал.

- Сохранить файл подтверждения деактивации лицензии. Доступно только для программных лицензий. Этот файл используется для подтверждения прекращения действия лицензии на старом сервере.

6.4. Возможные сообщения при управлении лицензией

- «Лицензия успешно загружена».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


- «Выбранный файл лицензии некорректен и не был загружен». Означает, что был загружен иной файл, либо файл загружаемой лицензии был изменён, возможно, сторонним приложением.

- «Выбранный файл лицензии устарел и не был загружен». Означает, что загружаемая лицензия уже имеет более новую версию и была предпринята попытка загрузить её старый вариант.

- «Выбранный файл лицензии не был загружен, т.к. не удалось перезаписать файл лицензии на сервере». Ошибка записи файла licence.cfg на сервере. Например, данный файл может быть занят другим приложением.

- «Выбранный файл лицензии не был загружен, т.к. произошла неизвестная ошибка. Код: N». Ошибка загрузки лицензии. Обратитесь в техническую поддержку.

6.5. Возможные статусы лицензий

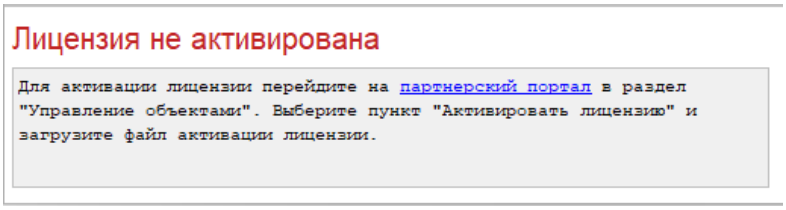

Часть окна «Управление лицензией» с отображением статуса лицензии.

- Лицензия отсутствует. Применимо для версий ПО 1.6.6.42 и выше. Работа ПО Sigur производится в ограниченном режиме: доступно управление лишь 1 точкой доступа и 100 идентификаторами. Такой режим подходит только для ознакомления с базовыми функциями ПО. Пользователю рекомендуется получить бесплатную лицензию пакета Standard через партнёрский портал, либо же загрузить приобретённую лицензию.

- Используется бесплатная лицензия. Работа ПО Sigur производится в ограниченном режиме: доступно управление лишь 1 точкой доступа и 10 000 идентификаторами. Рекомендуется загрузить файл с лицензией или подключить физический HASP-ключ для доступа к расширенному функционалу. При желании пользователь может расширить функционал бесплатной лицензии, обновив программное обеспечение до версии ПО 1.6.6.42 и выше, а также получив лицензию пакета Standard через партнёрский портал.

- Используется лицензия из памяти HASP ключа. В системе используется лицензия, закреплённая за физическим HASP-ключом, подключённым по USB к серверу.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Лицензия не активирована. Только что была загружена новая версия программной лицензии. Требуется произвести её активацию для привязки к выбранному серверу системы.

- Лицензия активирована. В системе используется успешно активированная программная лицензия.

- Лицензия привязана к другому серверу. Изменились параметры сервера, на котором была активирована лицензия. При необходимости запросите перенос лицензии на новый сервер, либо обратитесь в техническую поддержку в том случае, если компьютер-сервер не менялся.

- Лицензия деактивирована. В системе установлена деактивированная лицензия, доступный функционал ограничен.


- Лицензия устарела. В ПО загружена неактуальная версия лицензии. Например, при переносе лицензии, привязанной к HASP-ключу, не загрузили на новом сервере актуальный файл лицензии.

6.6. Активация лицензии

Данный раздел актуален только для пользователей, обладающих программной версией лицензии.

Перед началом работы лицензию необходимо активировать. Для версии ПО 1.6.6.42 и выше активация выполняется только через партнёрский портал, активация в ПО «Клиент» недоступна. Инструкцию можно найти в разделе «Активация лицензий»
«Руководства по использованию партнёрского портала Sigur».

Для версий ПО ниже 1.6.6.42 активация может выполняться в ПО «Клиент», но только для лицензий модульного типа. Чтобы выполнить активацию, откройте меню «Файл» – «Управление модулями» ПО «Клиент» и нажмите кнопку «Активировать лицензию». После этого откроется диалог активации лицензии.

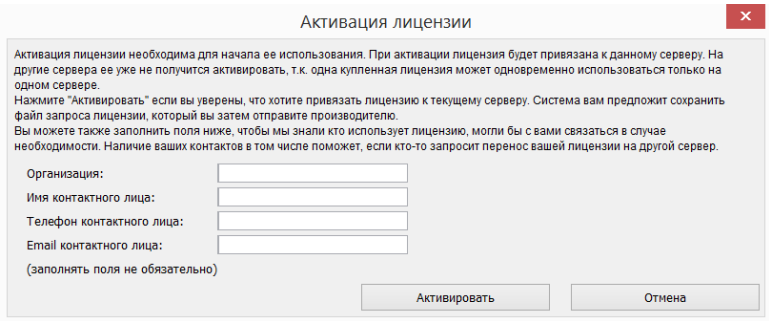


Окно «Активация лицензии».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Поля для ввода названия организации и контактных данных не обязательны для заполнения, но мы всё же рекомендуем их заполнять. В частности данные объекта, на котором предполагается установка СКУД, будут полезны для связи в случае возникновения подозрительных действий с лицензией.

После нажатия кнопки «Активировать» откроется окно с запросом подтверждения активации лицензии и привязки её к текущему серверу. В случае согласия будет предпринята попытка подключиться к серверу активации лицензий (требуется выход в Интернет).

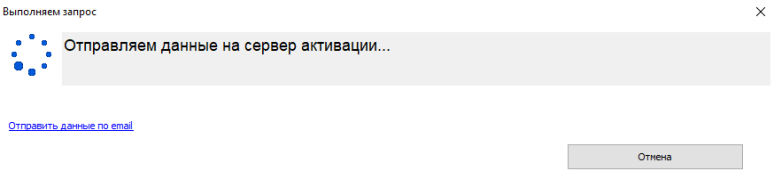

Соединение с сервером активации лицензий Sigur.

В случае успешного соединения с сервером активации лицензий будет выведено информационное окно с сообщением о результате выполненной операции.

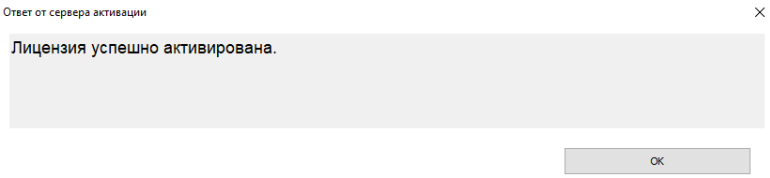

Окно успешной онлайн активации лицензии.

Если по какой-либо причине не удаётся подключиться к серверу активации лицензий, активацию можно выполнить через партнёрский портал Sigur.

6.7. Изменение функционала лицензии

6.7.1. Изменение функционала программной лицензии

При приобретении дополнительных модулей ПО Sigur, а также в некоторых других ситуациях пользователю может быть предоставлена новая версия лицензии (в виде файла с расширением .lic). Также пользователь может самостоятельно расширить функционал и получить новую версию программной лицензии через партнёрский портал Sigur. Полная инструкция доступна в разделе «Расширение лицензий» «Руководства по использованию партнёрского портала Sigur».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В большинстве случаев достаточно загрузить её в окне управления лицензиями поверх имеющейся, а затем перезапустить ПО «Клиент».

В некоторых случаях после загрузки нового файла лицензии в окне «Управление модулями» может появиться кнопка «Отправить производителю подтверждение деактивации». Если после перезапуска ПО «Клиент» статус лицензии остаётся «Активирована», данную кнопку можно игнорировать и продолжить использование программы в обычном режиме.


6.7.2. Изменение функционала лицензии, хранимой на HASP-ключе

Для добавления нового модуля в окне «Управление модулями» нужно нажать кнопку «Добавить». Откроется окно «Установка модуля», шаг 1, где нужно ввести полученный серийный номер и нажать «Далее».

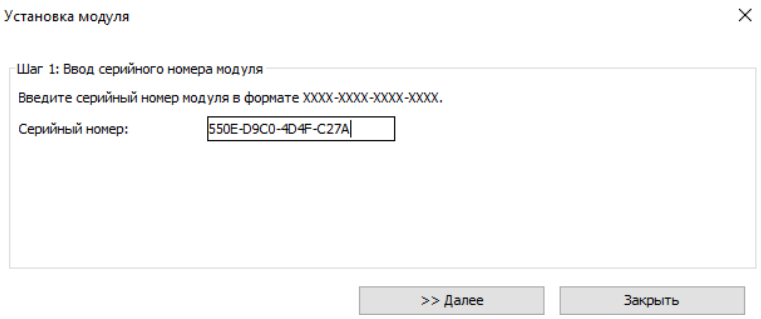

Окно «Установка модуля», шаг 1, ввод серийного номера модуля.


Информация в окне изменится на «Шаг 2», где необходимо выбрать способ активации и нажать «Далее».

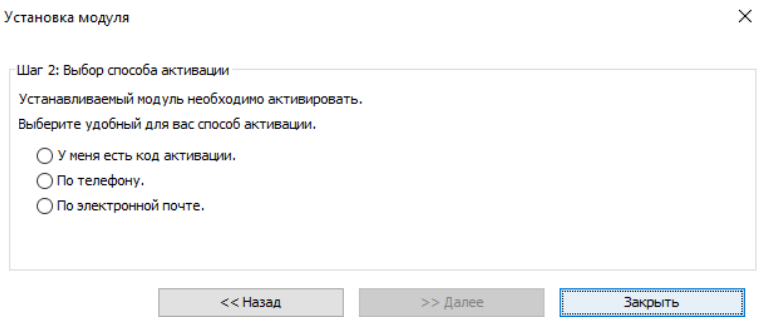


Окно «Установка модуля», шаг 2, выбор способа активации.

В зависимости от выбора способа активации, нужно будет либо ввести код активации и нажать «Далее», либо отправить выданный программой код с кратким описанием ситуации в техническую поддержку support@sigur.com.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

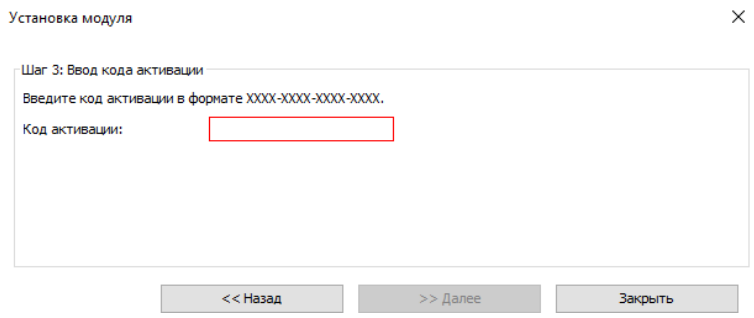

Окно «Установка модуля», шаг 3, ввод кода активации.

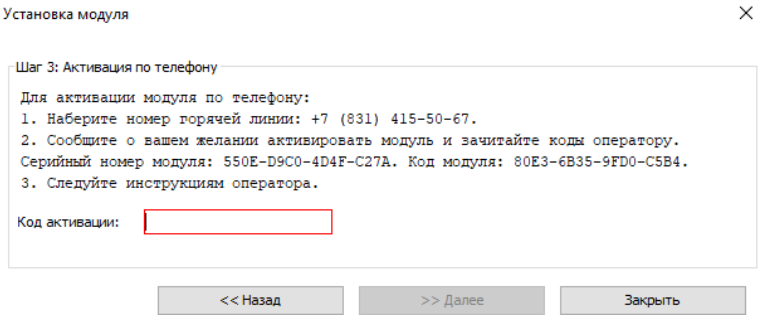


Окно «Установка модуля», шаг 3, активация по телефону.

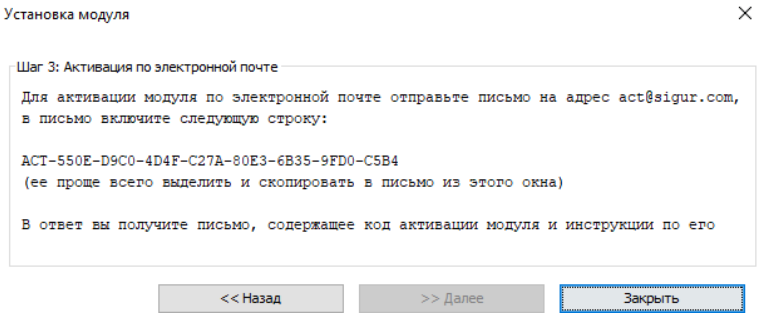

Окно «Установка модуля», шаг 3, активация по электронной почте.

В случае успешного завершения процесса программа выдаст окно с результатом операции.

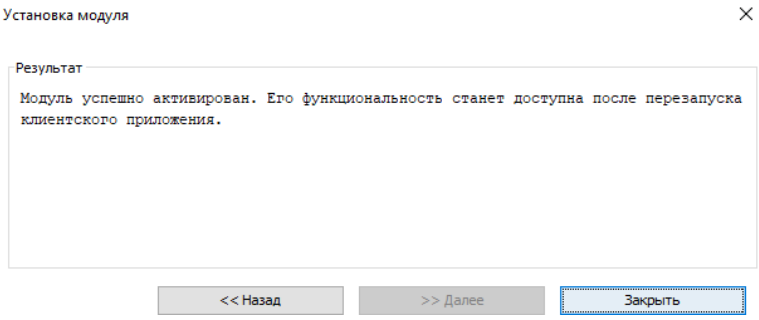

Окно «Установка модуля», результат активации.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Возможные сообщения об ошибках и их причины:

- «Ошибка доступа к базе данных. Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки»;
- «Сервер системы Sigur недоступен. Продолжение работы невозможно. Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки».

Такие сообщения означают, что потеряна связь программы управления с сервером БД. Возможные причины: нарушение физической связи клиентского места с компьютером-сервером или остановка сервера базы данных на компьютере-сервере.

- «Ошибка! Такой модуль уже установлен»;
- «Ошибка! Сообщён некорректный серийный номер модуля». Проверьте правильность введённого серийного номера или кода.

6.8. Перенос лицензии на другой сервер

В зависимости от имеющегося типа лицензии процедура переноса будет несколько отличаться.

6.8.1. Программная лицензия, привязанная к серверу

Для версии ПО 1.6.6.42 и выше перенос лицензии выполняется только через партнёрский портал, перенос в ПО «Клиент» недоступен. Инструкцию можно найти в разделе «Перенос лицензий» «Руководства по использованию партнёрского портала Sigur».


Для версий ПО ниже 1.6.6.42 перенос лицензии может выполняться через ПО «Клиент», если оба сервера СКУД — как новый (на который переносится лицензия), так и старый (выводимый из эксплуатации) — имеют доступ к Интернету и могут беспрепятственно подключаться к серверу активации лицензий Sigur.

Для переноса необходимо выполнить следующие действия:

1. На компьютере, с которого выполняется перенос (старый сервер), сохраните текущую лицензию через диалог «Файл» – «Управление модулями», нажав кнопку «Сохранить лицензию в файл». Убедитесь, что файл доступен на компьютере, на который будет перенесена лицензия (новый сервер).


2. На новом сервере в окне «Управление модулями» загрузите файл, сформированный на предыдущем этапе (либо файл лицензии, ранее загружавшийся на старый сервер). Статус лицензии на новом сервере сменится на «Лицензия привязана к другому серверу».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

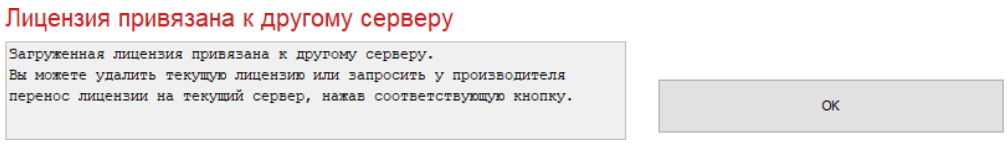


Сообщение о лицензии, привязанной к другому серверу.

3. После загрузки файла нажмите кнопку «Перенести лицензию с другого сервера на текущий». Откроется диалоговое окно «Перенос лицензии». Необходимо заполнить предложенные поля (по желанию) и нажать кнопку «Перенести».

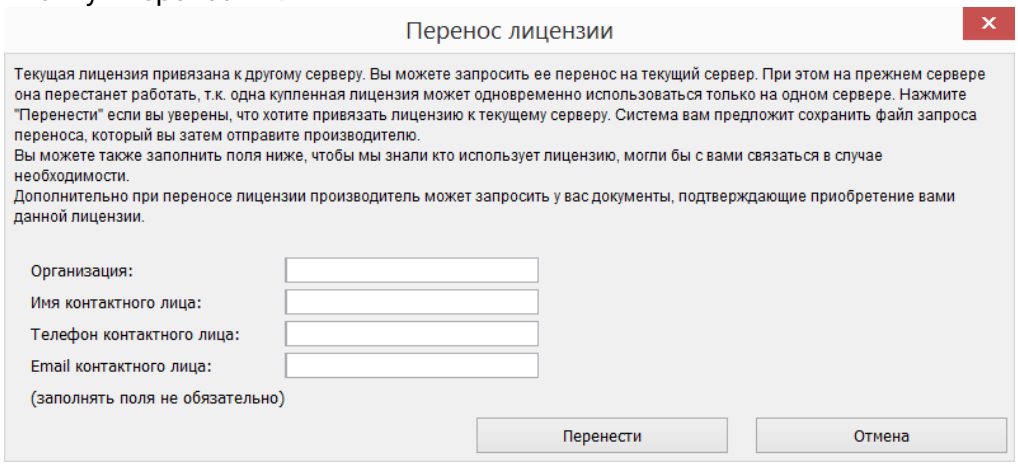

Окно «Перенос лицензии».

4. После нажатия кнопки «Перенести» будет выполнена попытка подключения к серверу активации лицензий Sigur. В случае успешного подключения будет выведено сообщение следующего содержания:

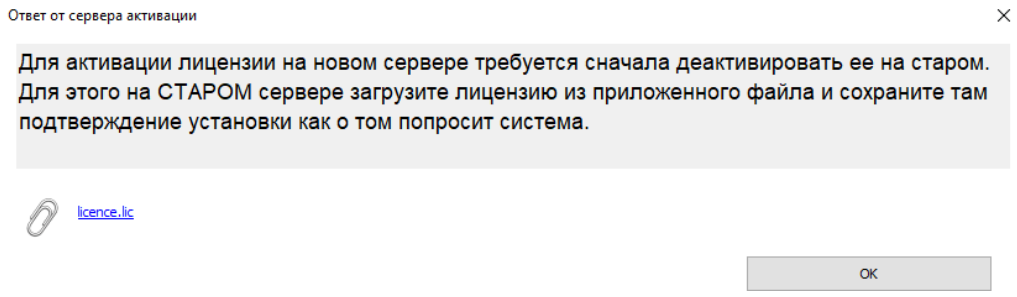


Информационное сообщение.

Сохраните предложенный файл и обеспечьте его доступность на старом сервере СКУД.


5. На старом сервере загрузите файл, сгенерированный на предыдущем этапе. Появится кнопка «Отправить производителю подтверждение деактивации»:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

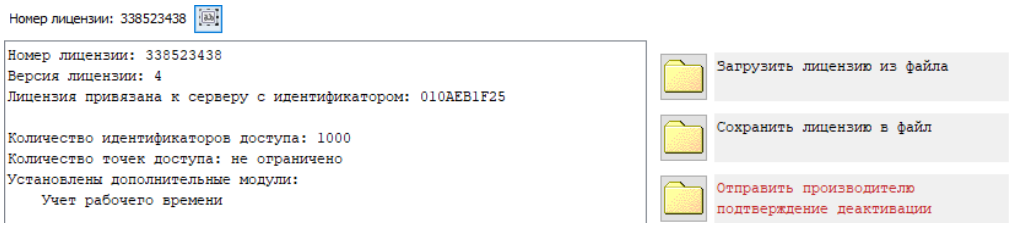

Окно «Управление лицензией» на старом сервере после загрузки файла для деактивации лицензии.


6. Нажмите кнопку «Отправить производителю подтверждение деактивации». В случае успешного подключения к серверу активации лицензий Sigur будет отображено следующее сообщение:

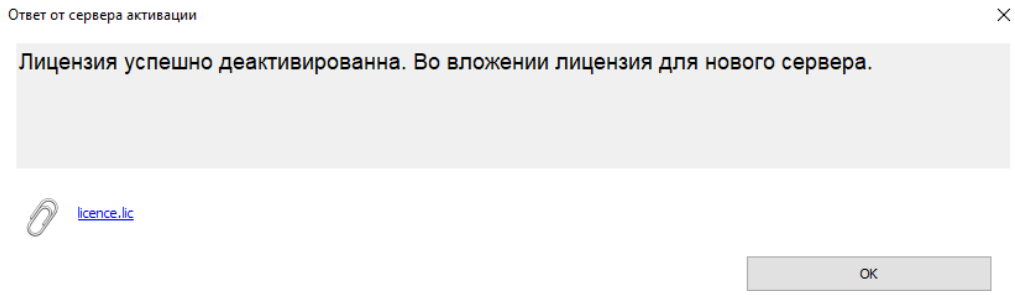

Информационное сообщение об успешной деактивации лицензии.

Сохраните итоговый файл лицензии и обеспечьте его доступность на новом сервере СКУД.

7. Статус лицензии на старом сервере сменится на «Деактивирована». На данном этапе работа со старым сервером завершена. Более никаких действий по переносу лицензии на нём делать не требуется.

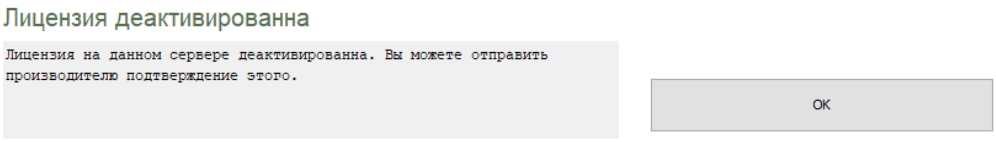

Статус лицензии в окне «Управление лицензией» на старом сервере после деактивации.

8. На новом сервере в окне «Управление лицензией» либо загрузите файл, сгенерированный на этапе №6, либо ещё раз нажмите кнопку «Перенести лицензию на текущий сервер». Если к этому моменту была успешно завершена деактивация лицензии на старом сервере, появится сообщение об успешной привязке лицензии к новому серверу.

9. Перезапустите ПО «Клиент», чтобы начать использование лицензии на новом сервере.

Если по какой-либо причине не удаётся подключиться к серверу активации лицензий, перенос можно выполнить через партнёрский портал Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

6.8.2. Лицензия, привязанная к HASP

Для переноса лицензии подключите ключ к новому серверу.


6.8.3. Программная лицензия, привязанная к HASP

1. На старом сервере СКУД через диалог «Файл» – «Управление модулями» выполните сохранение текущей лицензии, используя кнопку «Сохранить лицензию в файл». Обеспечьте доступность данного файла с компьютера, на который планируется перенос лицензии.
2. На компьютере, на который планируется перенос лицензии, через диалог «Файл» – «Управление модулями» загрузите сформированный в предыдущем пункте файл с лицензией.
3. Подключите HASP ключ к новому серверу.

Последовательность двух последних пунктов значения не имеет.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


7. Точки доступа СКУД

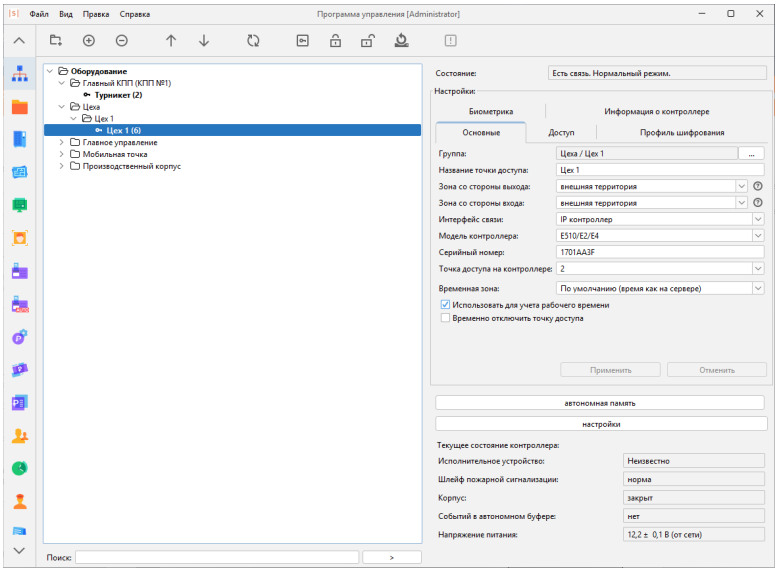

Вкладка «Оборудование».

Для настройки и управления всеми точками доступа СКУД Sigur предназначена вкладка «Оборудование» ПО «Клиент».

Существующие в системе ТД отображаются в списке с указанием названия, состояния связи и статуса. Список имеет иерархическую структуру, элементами которой могут являться группы оборудования, представленные в виде папок, и, собственно, сами ТД.

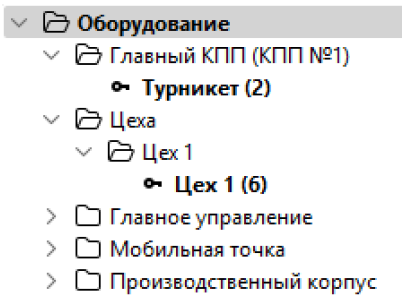

Список точек доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.1. Управление списком точек доступа



Кнопки управления списком точек доступа.

Для добавления новой группы или точки доступа достаточно нажать соответствующую кнопку, затем для группы ввести её название.

Для удаления группы или ТД необходимо выделить её в списке и нажать кнопку «Удалить выбранные элементы», после чего подтвердить удаление.


В пределах одной группы можно изменять порядок расположения ТД, выделяя их в списке и нажимая кнопки «Переместить вверх» или «Переместить вниз».

Изменить местоположение ТД в группах или самой группы можно, нажав кнопку рядом с полем «Группа» (для ТД) или «Надгруппа» (для группы).

7.2. Диагностика точек доступа

При вводе некорректных параметров для одной или нескольких точек доступа становится активна кнопка «Показать существующие коллизии адресов точек доступа».


При нажатии на кнопку программа выводит информационное окно с описанием возникшей проблемы.

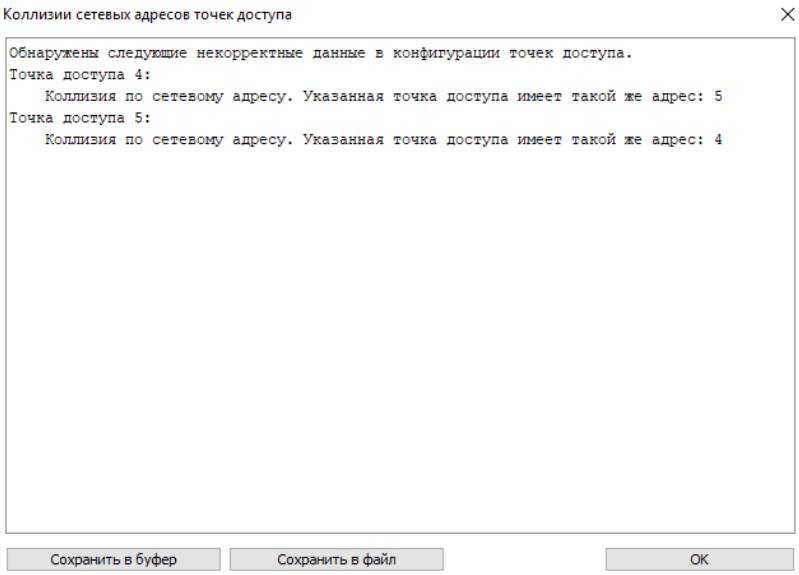

Пример информационного окна с описанием конфликта установленных адресов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.3. Оценка качества связи с контроллерами



Панель «Качество связи» с E-контроллером.



Панель «Качество связи» с R-контроллером.


В строке «Состояние» отображается общая информация о качестве связи с управляющим выбранной точкой доступа контроллером и её режиме работы.

Панель «Качество связи» отображается только для контроллеров с интерфейсом связи RS-485.

В ней в процентах и графически (цветной полосой) можно увидеть качество связи для контроллера, управляющего выбранной точкой доступа. Если на каждый запрос сервера приходит ответ от запрашиваемого контроллера – качество связи составляет 100%. Если же это значение меньше 100%, то следует проверить правильность монтажа линии связи и подключение контроллеров СКУД.

Небольшое падение качества связи допустимо на линиях с предельной для RS485 интерфейса дальностью (1200 метров) или в условиях повышенного воздействия электромагнитных помех.

7.4. Ручное управление точками доступа



Кнопки ручного управления.

Для ручного управления одной или несколькими точками доступа предварительно выберите их в списке, а затем выполните необходимое действие с помощью соответствующей кнопки меню:


- **«Установить нормальный режим»** — перевод точки доступа в стандартный режим работы с санкционированием доступа контроллером СКУД.
- **«Установить заблокированный режим»** — принудительное закрытие исполнительного механизма ТД.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Установить разблокированный режим»** — принудительное открытие исполнительного механизма ТД.
- **«Перезагрузить контроллер»** — удалённая перезагрузка контроллера. Перезагрузка может потребоваться при возникновении нештатных ситуаций с оборудованием. Предварительно выберите ТД, принадлежащую контроллеру, который требуется перезагрузить. После нажатия кнопки система запросит подтверждение, а затем отправит на контроллер команду перезагрузки. Контроллер будет перезагружен удалённо, без отключения питания. Успешное выполнение команды подтверждается однократным звуковым сигналом.

За один раз можно отправить команду только одному контроллеру. Для удалённой перезагрузки версия микропрограммы контроллера должна быть не ниже 1.23.x.

Кнопка «Перезагрузить контроллер» доступна только оператору системы с ролью «Управление оборудованием» и при наличии полных прав доступа к выбранной точке доступа.
Если оператор не имеет прав доступа ко всем точкам доступа перезагружаемого контроллера, достаточно выбрать любую ТД, к которой у него есть полные права. Контроллер будет перезагружен независимо от того, какая из доступных ТД выбрана.

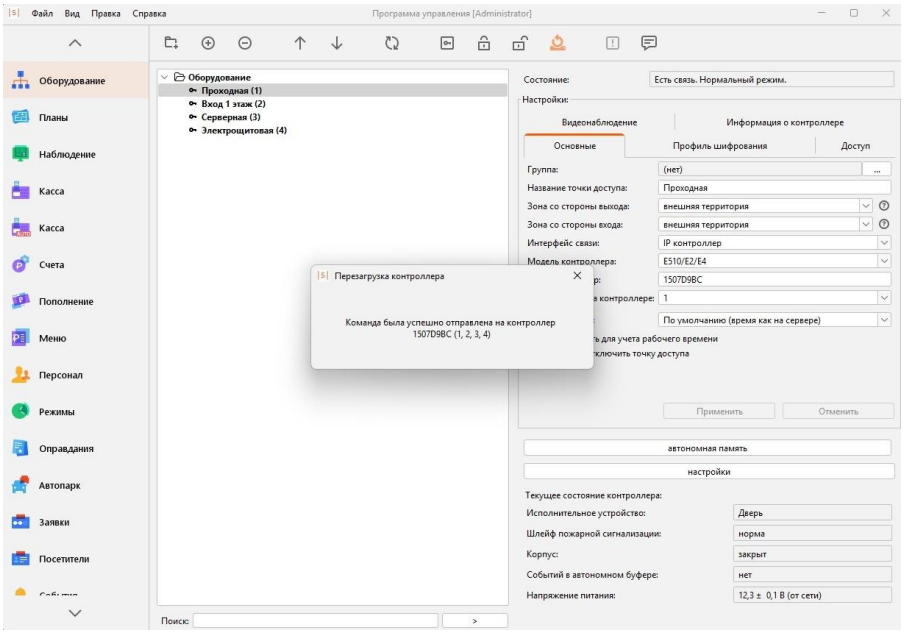

Удалённая перезагрузка контроллера.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


При работе с беспроводными замками может быть доступна кнопка «Разрешить однократный проход». При нажатии на неё беспроводному онлайн-замку интегрированной замковой будет передана команда на разовую разблокировку.



Кнопка «Разрешить однократный проход».

Также управлять точками доступа можно на вкладке «Планы» (см. раздел «Планы помещений (карты территорий)»).

Режим работы точки доступа отображается в виде небольшой пиктограммы напротив названия ТД в дереве оборудования:

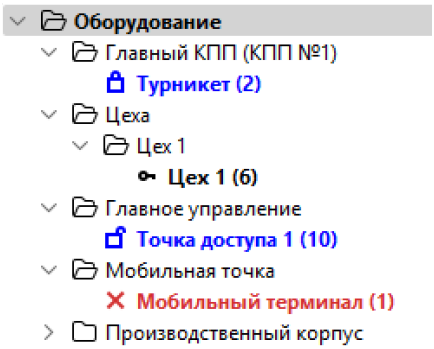


Пример отображения точек доступа в разных режимах работы.

На рисунке выше:

- Точка доступа «2 (10)» находится в разблокированном режиме работы.
- Точка доступа «Цех 1 (6)» находится в нормальном режиме работы.
- Точка доступа «Турникет (2)» находится в заблокированном режиме работы.
- С точкой доступа «Мобильный терминал (1)» в настоящий момент нет связи.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.5. Основные настройки точки доступа

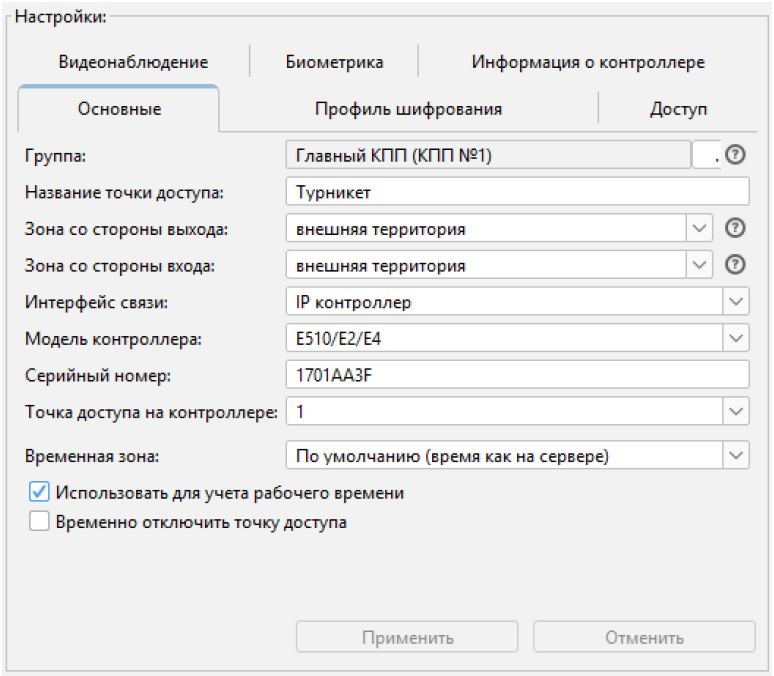

Вкладка «Основные».

На вкладке «Основные» доступны следующие параметры:

- Группа. Название группы оборудования, в которой находится выделенная точка доступа. ТД можно переместить в другую группу, нажав на кнопку рядом с наименованием группы.

- Название точки доступа. В этой строке отображается название выделенной в списке ТД. Здесь же можно его изменить.

- Зона со стороны выхода и зона со стороны входа. Зона представляет собой либо область пространства, ограниченную точками доступа, либо всё остальное пространство за пределами этой области. Таким образом, всегда существует одна «внешняя» зона и произвольное количество внутренних. Внутренняя зона может граничить через точки доступа как с внешней зоной, так и с другими внутренними зонами.

  - «Зона со стороны выхода» – название зоны, расположенной со стороны физического выхода/выезда исполнительного механизма ТД.
  - «Зона со стороны входа» – название зоны, расположенной со стороны физического входа/въезда исполнительного механизма ТД.

    Для добавления новой зоны достаточно ввести её название в одной из строк «Зона со стороны выхода» или «Зона со стороны входа» и нажать клавишу «Enter». Для выбора одной из уже заданных зон

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

нужно выбрать её из выпадающего списка справа от поля «Зона со стороны выхода/входа».

Например, возьмём случай, когда установлена всего одна точка доступа (например, турникет), ограничивающая вход на территорию. Для неё параметр «Зона со стороны входа» можно оставить в значении по умолчанию – «внешняя территория», а для «Зоны со стороны выхода» изменить значение на «внутренняя территория».

Справа от полей с названиями зон расположены кнопки-подсказки, выводящие на экран пояснительные картинки.



Пример разделения на зоны.

- Интерфейс связи. Выбор типа интерфейса связи, по которому данная точка доступа подключена к серверу СКУД. Доступны следующие варианты:
  - RS485 контроллер:
    - «Шлейф RS485». При подключении к одному серверу нескольких преобразователей интерфейсов USB – RS485 «Sigur Connect» к каждому преобразователю подключается отдельный шлейф линии связи RS485, что позволяет создавать разветвлённую топологию сети. Каждому преобразователю присвоен уникальный номер от 1 до 16, который и должен быть выбран в поле «Шлейф RS485».
    - «Адрес на RS485–шлейфе». Выбор адреса точки доступа контроллера, подключённого к линии связи RS485.
  - IP контроллер:
    - «Модель контроллера».
    - «IP адрес контроллера» и «порт», либо «Серийный номер».
    - «Точка доступа на контроллере». Номер ТД на IP-контроллере, от 1 до 4. Используется для выбора порядкового номера ТД, подключённой к данному контроллеру. Например, если используется конфигурация «Две двери», то для первой ТД этот параметр равен 1, для второй – 2.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Хаб Aperio.
- Замок SimonsVoss.
- OSS замок.
- Мобильный терминал Sigur.
- Anviz терминал.
- BAS-IP домофон.
- TrueIP домофон.
- Beward терминал.

- Временная зона. Выпадающий список, позволяющий выбрать часовой пояс, в котором географически располагается контроллер. Все происходящие события на контроллере будут датироваться временем выбранного часового пояса.

- Использовать для учёта рабочего времени. Включение данного параметра означает, что пересечение данной ТД будет учитываться СКУД как начало или завершение интервала присутствия на рабочей территории. В большинстве случаев таковыми являются точки доступа, расположенные на периметре предприятия.Параметр работает в совокупности с выбором «По проходам через учитываемые точки доступа» для специального правила режима «Способ подсчёта рабочего времени».

  Для получения отчётов системы, связанных с учётом рабочего времени, требуется установить признак «Использовать для учёта рабочего времени» на всех точках доступа, проходы через которые следует трактовать как начало или завершение интервала рабочего времени.


- Временно отключить точку доступа. При включении данной опции сервер перестаёт предпринимать попытки установить связь с выбранной точкой доступа. Качество связи с такой точкой доступа снижается до 0%, и она переходит в режим автономной работы.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.6. Информация о контроллере

На подвкладке «Оборудование» – «Информация о контроллере» можно просматривать подробную информацию о сетевых параметрах контроллеров Sigur. Данная функциональность облегчает администрирование оборудования на объекте. При необходимости значение любого поля можно выделить мышью и скопировать комбинацией клавиш Ctrl+C.

Функция отображения сетевых параметров доступна для контроллеров с версией микропрограммы 1.23.x и выше.

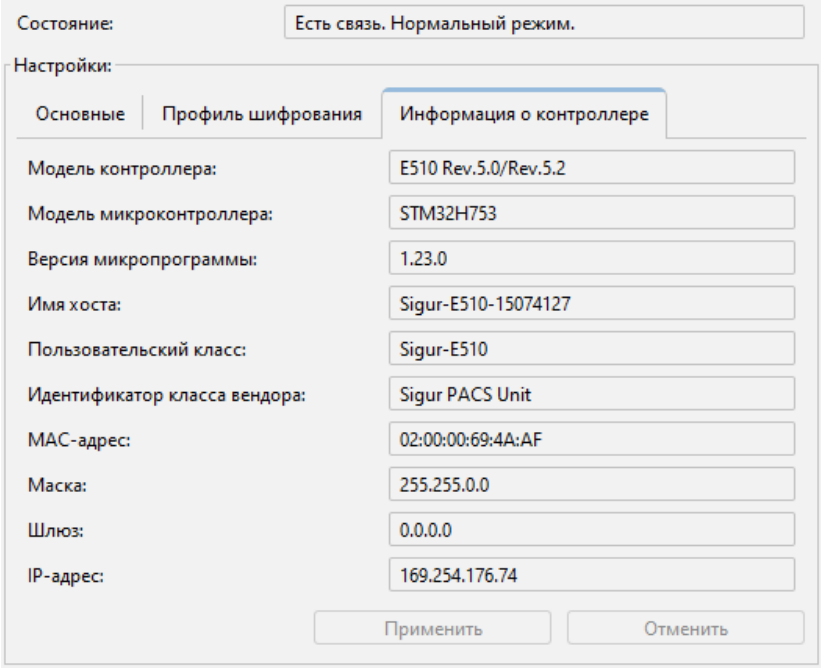


Просмотр сетевых параметров контроллера.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.7. Настройка привязки ТД к системе видеонаблюдения

На вкладке «Видеонаблюдение» осуществляется назначение камер «на выход» и «на вход» для выбранной точки доступа. Для настройки камеры на вход или выход выберите соответствующую вкладку.

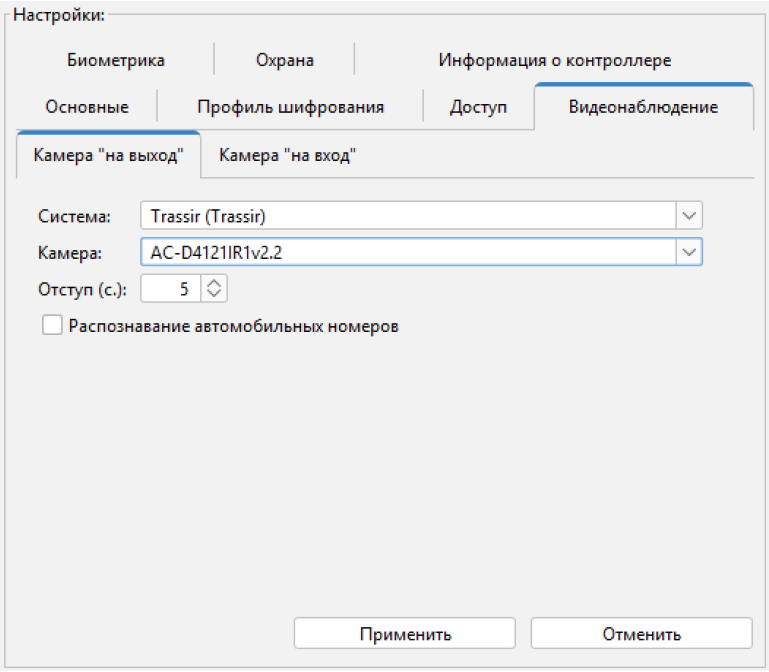

Вкладка «Видеонаблюдение».

При отсутствии камеры следует выбрать опцию «Не выбрана». При наличии камеры следует выбрать систему видеонаблюдения, либо конкретную камеру из выпадающего списка и осуществить необходимые настройки. Для того, чтобы нужная система появилась в списке, необходимо предварительно добавить сервер видеонаблюдения в меню «Файл» – «Настройки» – «Видеонаблюдение» и задать необходимые параметры (подробнее – в соответствующем разделе). Чтобы выполнить поиск камеры в выпадающем списке, введите её название в текстовое поле.

Для камеры «Ewclid» необходимо указать название камеры (UNC имя).

Для остальных систем видеонаблюдения необходимо выбрать нужную камеру из раскрывающегося списка.

Для просмотра видео незадолго до зарегистрированного события можно задать в настройках необходимый отступ в секундах. Параметр «Отступ» определяет интервал времени, который будет показываться из видеоархива до наступления зарегистрированного СКУД события. Например, при настройке в 2 секунды можно будет увидеть подход человека к турникету до того, как он поднёс карточку к считывателю.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для распознавания автомобильных номеров с выбранной камеры поставьте галочку «Распознавание автомобильных номеров» (кроме системы «НомерОК» – опция используется автоматически).

В разделе «Файл» – «Настройки» – «Видеонаблюдение» можно задать время, в течение которого будет игнорироваться повторное распознавание гос. номера на точке доступа – параметр «Игнорировать повторное распознавание гос. номера» (секунды). Например, если камеры установлены таким образом, что сначала распознаётся номер с камеры «въезд», а при проезде номер так же попадает в область распознавания камеры «выезд», привязанной к той же ТД – то данный параметр поможет предотвратить ложные открытия шлагбаума/ворот при проезде автомобиля.


Для сохранения внесённых в панели «Настройки» изменений необходимо нажать кнопку «Применить», для отказа – «Отменить».



Кнопки «Применить» и «Отменить» на панели «Настройки».

7.8. Настройка параметров охранного шлейфа

Только для контроллеров E2 и E4. Вкладка «Охрана» отображается, если в окне «Редактирование настроек» точки доступа выбран охранный шлейф (см. раздел «Специальные параметры контроллера»).

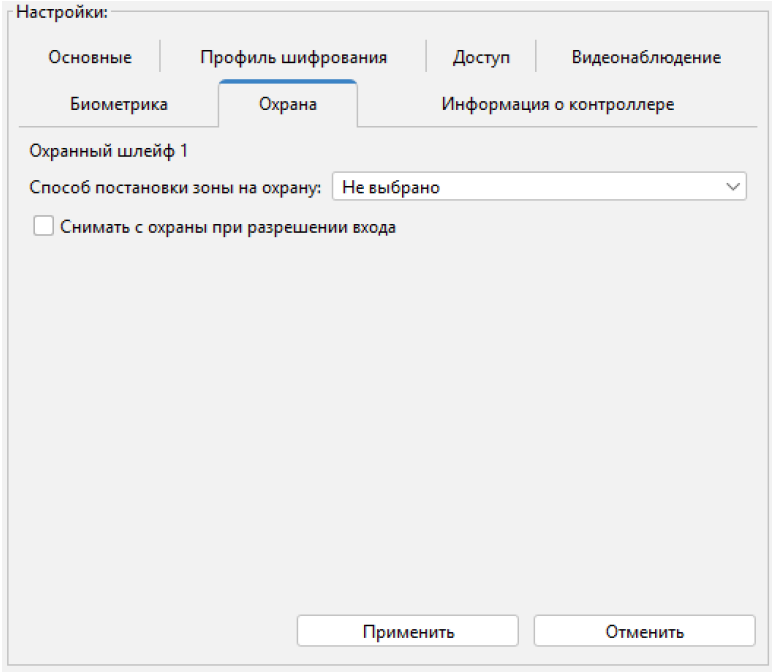

Вкладка «Охрана».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

На вкладке «Охрана» доступна настройка способа постановки зоны на охрану:

- **По удержанию пропуска**
  По факту окончания удержания карты перед любым считывателем ТД контроллер начинает следить за состоянием охранного шлейфа. Состояние охранной зоны меняется на «Взят». Подобное предъявление карты также приводит к идентификации ОД и, следовательно, разблокировке ТД.
  Для корректной работы функции необходимо настроить логику удержания карты перед считывателем Sigur. Для этого перейдите на вкладку «Файл» — «Настройки» — «Бесконтактная идентификация» и активируйте чекбокс «Использовать функцию "удержание карты перед считывателем"», после чего обновите конфигурацию чтения на считывателе.
  Если используется считыватель стороннего производителя — настройка выполняется в соответствии с его технической документацией.


- **PIN постановки на охрану**
  После ввода PIN-кода на кодонаборной панели контроллер проверяет корректность кода и, при успешной проверке, начинает следить за состоянием охранного шлейфа. Зона переводится в состояние «Взят».

- **PIN постановки на охрану + пропуск сотрудника**
  После ввода PIN-кода и подтверждения его действительным пропуском контроллер начинает отслеживать состояние охранного шлейфа. Зона переводится в состояние «Взят». Предъявление пропуска также приводит к идентификации ОД и, следовательно, разблокировке ТД.

Постановка зоны на охрану посредством ввода PIN и логики PIN + пропуск возможна только с использованием считывателя с кодонаборной панелью Sigur MK100. Подробнее с настройками считывателя вы можете ознакомиться в «Руководстве по эксплуатации считывателя MK100».

Если используется считыватель стороннего производителя — настройка выполняется в соответствии с его технической документацией.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

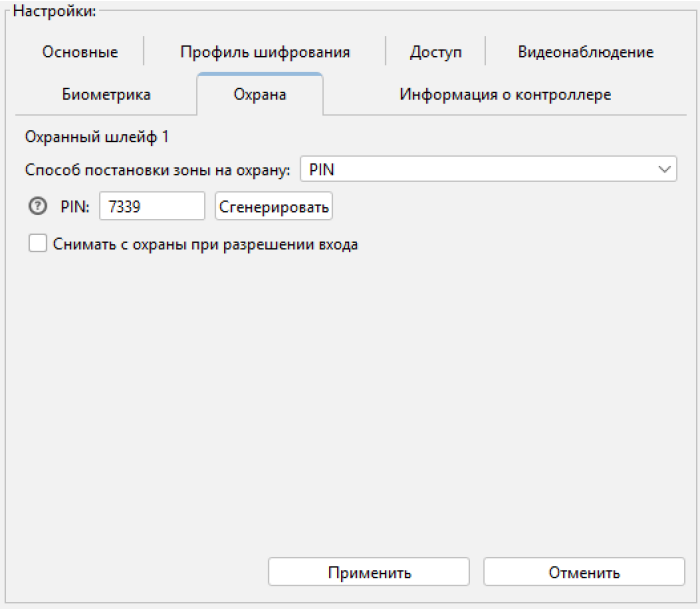

Поле ввода PIN-кода на вкладке «Охрана».

Также на вкладке «Охрана» можно настроить функцию снятия зоны с охраны при разрешении входа. При предъявлении идентификатора на считывателе с направлением «вход», если доступ на данную точку разрешён, контроллер прекращает контроль состояния охранного шлейфа, связанного с этой точкой доступа. Система ожидает прохода через точку доступа.

Если проход через данную точку доступа не будет зарегистрирован, контроллер возобновляет контроль состояния охранного шлейфа:

- если датчики спокойны — зона автоматически ставится на охрану;
- если датчики находятся в состоянии тревоги — система регистрирует событие «Тревога охранного шлейфа».

Массовая настройка параметров охранного шлейфа.

В программе предусмотрена возможность одновременного изменения параметров охранного шлейфа для нескольких точек доступа. Это позволяет быстрее настраивать охранные параметры при работе с большим количеством устройств.

Для массового редактирования выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку «Оборудование», выберите несколько точек доступа, зажав кнопку «Ctrl» или весь каталог. Если хотя бы одной из выбранных точек назначен охранный шлейф, станет доступна вкладка «Охрана» с возможностью массовой настройки. Изменения применяются только к тем точкам доступа, которые выбраны и у которых назначен охранный шлейф.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2. В поле «Способ постановки зоны на охрану» выберите нужный вариант:

   - «Не менять» - текущие настройки точек доступа сохраняются без изменений.
   - «Не выбрано», «По удержанию пропуска», «PIN», «PIN + пропуск» новые значения будут применены ко всем выбранным точкам.


3. Если выбран способ постановки с использованием PIN-кода, станет доступен параметр «Задать PIN-код».
   При его активации можно выбрать:

   - Общий для всех точек доступа — задаётся один PIN-код, который будет использоваться на всех выбранных точках.
   - Индивидуальный для всех точек доступа — каждой точке автоматически назначается свой уникальный PIN-код.

   PIN можно ввести вручную или сгенерировать автоматически. Система автоматически проверяет уникальность PIN-кодов, чтобы избежать дублирования.


4. Дополнительно можно включить функцию «Снимать с охраны при разрешении входа».

5. После настройки параметров нажмите «Применить». Изменения вступают в силу для всех выбранных точек доступа, у которых назначен охранный шлейф. Если нажать «Отменить», все внесённые изменения игнорируются.

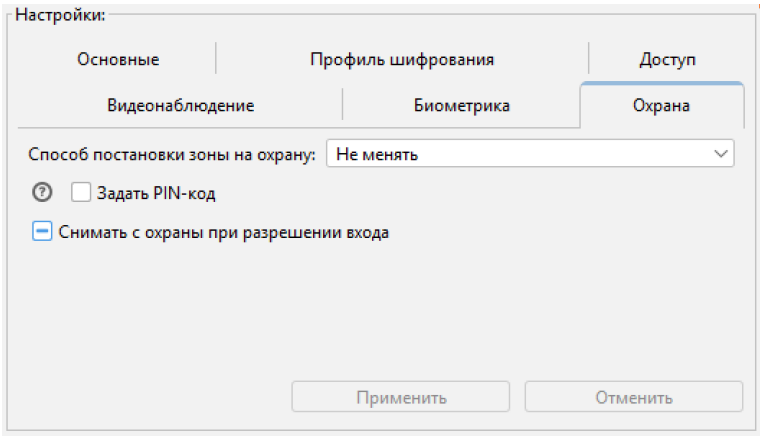

Окно массового редактирования параметров охранного шлейфа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

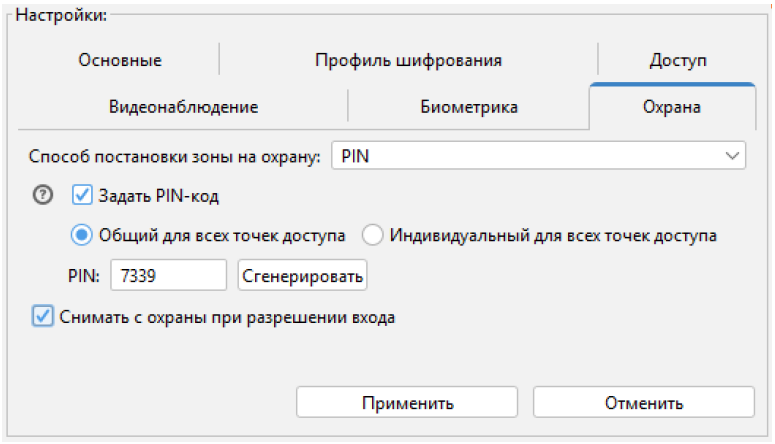


Пример конфигурации охранного шлейфа для нескольких точек доступа.

ПО Sigur также позволяет сконфигурировать длину PIN-кодов для функции постановки на охрану. Для этого перейдите в раздел меню «Файл» — «Настройки» — «PIN и QR-коды» и установите необходимое количество символов PIN-кода.

7.9. Информация о текущем состоянии контроллера

Базовые данные контроллера отображаются в панели «Текущее состояние».

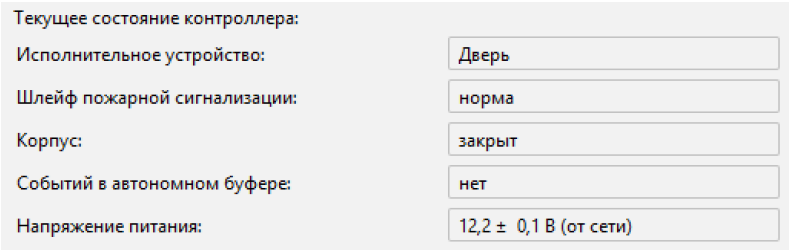

Панель «Текущее состояние».

- Исполнительное устройство. Тип исполнительного устройства, установленный в зависимости от модели контроллера в настройках конфигурации контроллера или DIP-переключателем на плате контроллера СКУД. Возможные варианты:
  - дверь;
  - турникет;
  - ворота/шлагбаум;
  - терминал;
  - неизвестно.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Шлейф пожарной сигнализации. Состояние шлейфа пожарной сигнализации, подключённого к контроллеру. Возможные варианты:

  - норма;
  - пожар;
  - неизвестно.

- Корпус. Состояние датчика открытия корпуса контроллера. Возможные варианты:

  - закрыт;
  - открыт;
  - неизвестно.

- Событий в автономном буфере. Количество событий, накопленных контроллером в автономной памяти за время отсутствия связи с сервером. Обычное состояние – «0», так как при включённом сервере и исправной линии связи записи о происходящих событиях сразу же передаются на сервер и не занимают память контроллера. При восстановлении связи после длительных перерывов можно наблюдать процесс сбора сервером накопленных контроллером данных, в процессе которого значение в данной строке будет уменьшаться, пока не достигнет нулевого значения.


- Напряжение питания. Отображается напряжение питания контроллера с указанием погрешности измерения в текущий момент времени, а также тип питающего напряжения – сетевое или от аккумулятора (корректное определение типа напряжения возможно только при подключении к контроллеру сигнала DCD от источника бесперебойного питания).

  При приближении напряжения питания к нижней или верхней допустимой границе контроллер прекращает все операции, требующие записи данных в его автономную память. Это позволяет предотвратить сбои в памяти контроллера при неожиданном пропадании напряжения питания или срабатывании встроенной защиты.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.10. Редактирование прав доступа на выбранной ТД

На вкладке «Доступ» настраиваются правила прохода по умолчанию — поведение системы в случае, когда не применяются режимы уровней 2–4 ОД. Подробная информация о режимах доступа приведена в соответствующей главе.

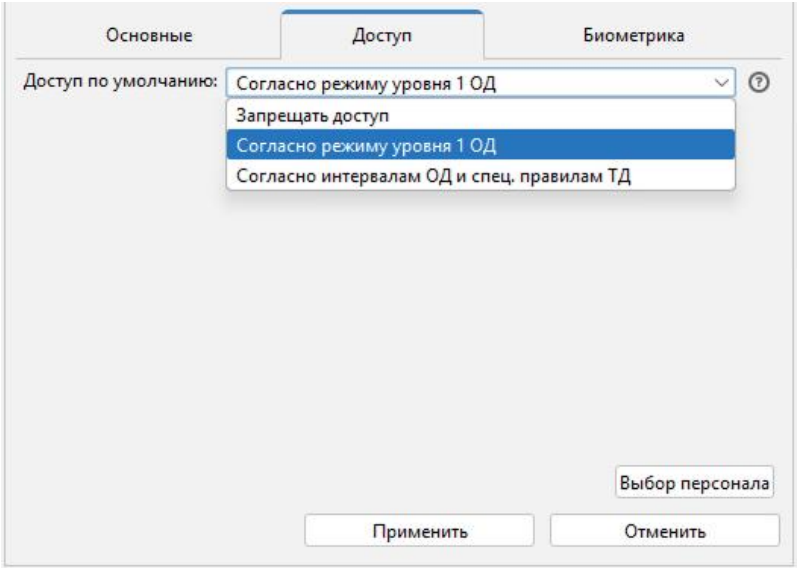

Вкладка «Доступ».

Параметр «Доступ по умолчанию» определяет поведение системы, если сотруднику назначена данная точка доступа, но в режимах уровней 2–4 для него не добавлены дни (вкладка «Режимы», раздел «Дни») и не настроены специальные правила прохода (вкладка «Режимы», раздел «Специальные правила»).


Для каждой точки доступа можно выбрать одно из трёх состояний параметра «Доступ по умолчанию»:

1. «Согласно режиму уровня 1 ОД» (значение по умолчанию) — дни и специальные правила доступа наследуются из режима 1-го уровня объекта доступа.
2. «Запрещать доступ» — если для режимов уровней 2–4 ОД не добавлены дни или не настроены специальные правила, то проход через данную ТД запрещается полностью. Режим 1-го уровня ОД при этом не учитывается.
3. «Согласно интервалам ОД и спец. правилам ТД»:

    - Если для режимов уровней 2–4 ОД не добавлены дни — они наследуются из режима 1-го уровня ОД (вкладка «Режимы», раздел «Дни»).
    - Если для режимов уровней 2–4 ОД не настроены специальные правила доступа — они наследуются из параметра «Спец. правила


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ТД» (по умолчанию не заданы). Если данный параметр не заполнен, доступ будет запрещён.

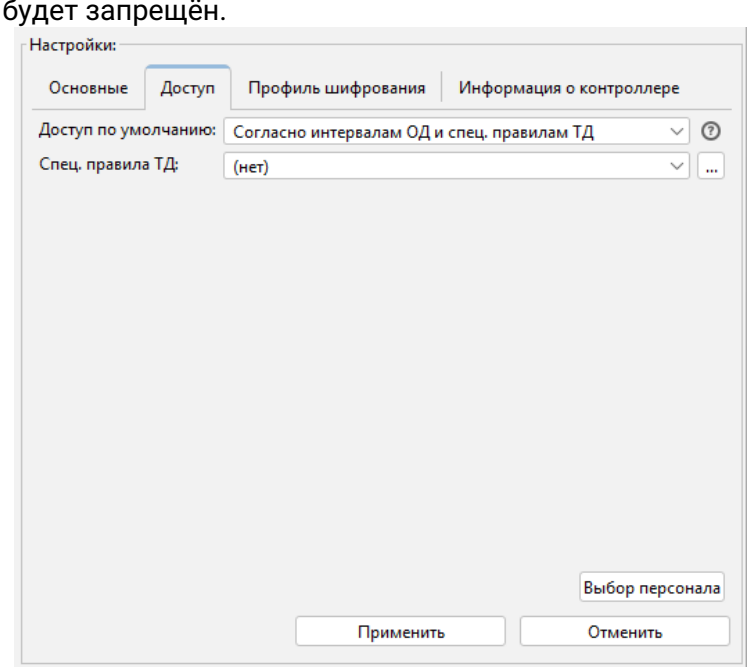

Вид вкладки «Доступ» при выборе доступа по умолчанию «Согласно интервалам ОД и спец. правилам ТД».


Для создания специальных правил точки доступа нажмите кнопку «...», в открывшемся окне нажмите кнопку добавления «+». Откроется окно «Создание спец. правил точки доступа». Сконфигурируйте нужное правило и нажмите кнопку «Применить».

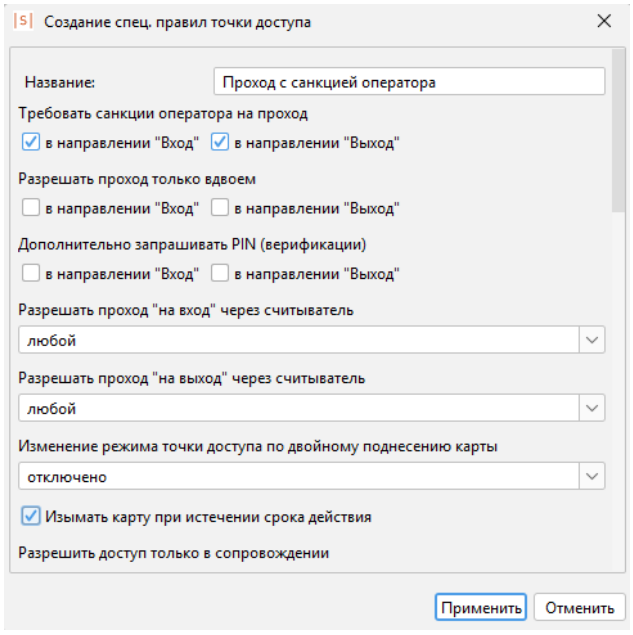

Пример конфигурации специального правила точки доступа.


После этого выберите созданное правило в выпадающем списке параметра «Спец. правила ТД» и нажмите кнопку «Применить».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

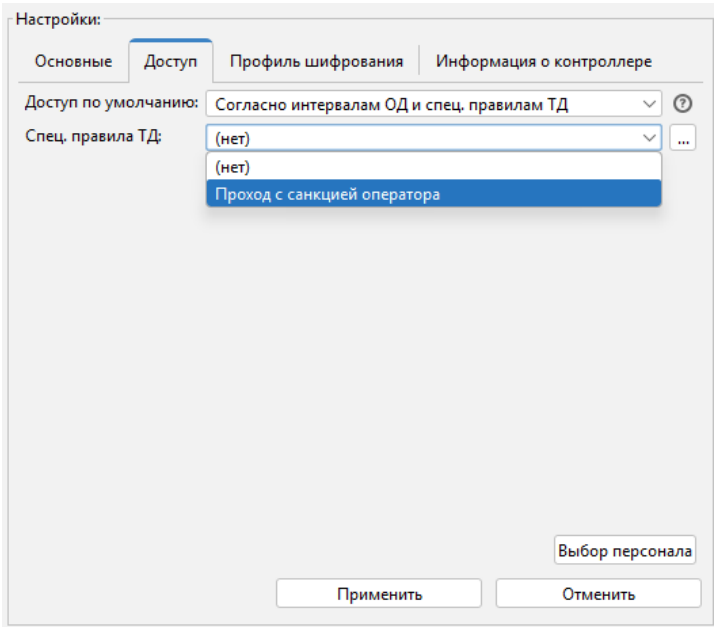

Пример выбора спец. правила ТД.

Для просмотра, добавления или удаления персонала на выбранной точке доступа, нажмите кнопку «Выбор персонала» на вкладке «Доступ». При нажатии кнопки откроется окно «Выбор персонала».

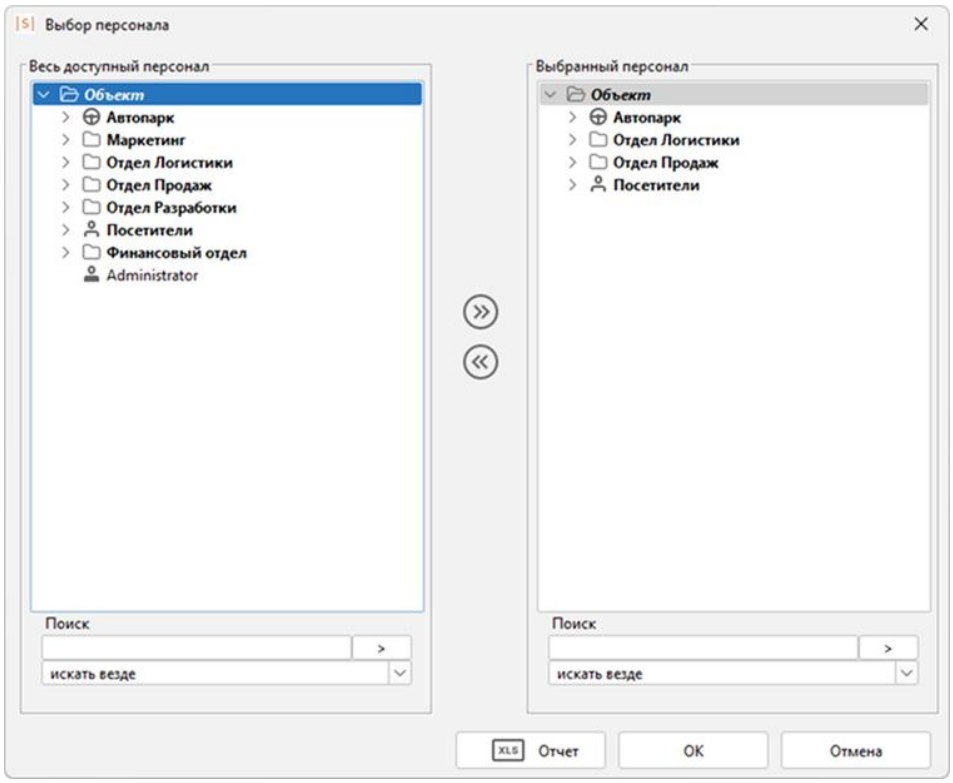

Окно «Выбор персонала».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В левой панели «Весь доступный персонал» расположен весь список сотрудников предприятия, автотранспорта и пропусков посетителей. В правой панели «Выбранный персонал» находится список элементов, для которых данная точка доступа добавлена в список разрешённых. Список можно дополнять или сокращать.



Для выбора требуемых элементов нужно выделить их в левой панели и нажать кнопку «вправо».



Для обратного перемещения – выделить элементы в правой панели и нажать кнопку «влево».

Для быстрого поиска нужных элементов в списке используйте поля поиска, расположенные под панелями «Весь персонал» и «Выбранный персонал».

Также поиск по списку можно производить, приложив пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH и ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.

По окончании процесса выбора нужно нажать на кнопку «OK», а при необходимости отказаться от сделанных изменений — «Отмена».

Для получения списка выбранного персонала (в правой панели) нужно нажать кнопку «Отчёт».

Тип записи	Имя	Отдел	Должность/модель	Таб. №	Режим	Номер пропуска	Время выдачи	Срок действия
Сотрудник	Апраксина Ирина Борисовна	Конструкторский отдел	Инженер-конструктор 2 кат.	6117	По-умолчанию	137,59439	2024-07-04 15:45:32	не ограничен
Сотрудник	Богданова Надежда Павловна	Бухгалтерия	Бухгалтер	6069	По-умолчанию	138,61501	2024-07-04 15:46:02	не ограничен
Сотрудник	Гуреев Александр Михайлович	Монтажный участок	Монтажник оборудования	5694	По-умолчанию	138,38807	2024-07-04 15:46:33	не ограничен
Сотрудник	Крылова Ирина Викторовна	Администрация	Директор по персоналу	8302	По-умолчанию	138,38035	2024-07-04 15:47:01	не ограничен


Пример отчёта «Список персонала».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.11. Настройка параметров контроллера


Для настройки временных параметров контроллера нужно нажать кнопку «Настройки» в окне «Программирование контроллера».

После нажатия происходит анализ выбранных точек доступа, а затем открывается окно «Редактирование настроек».

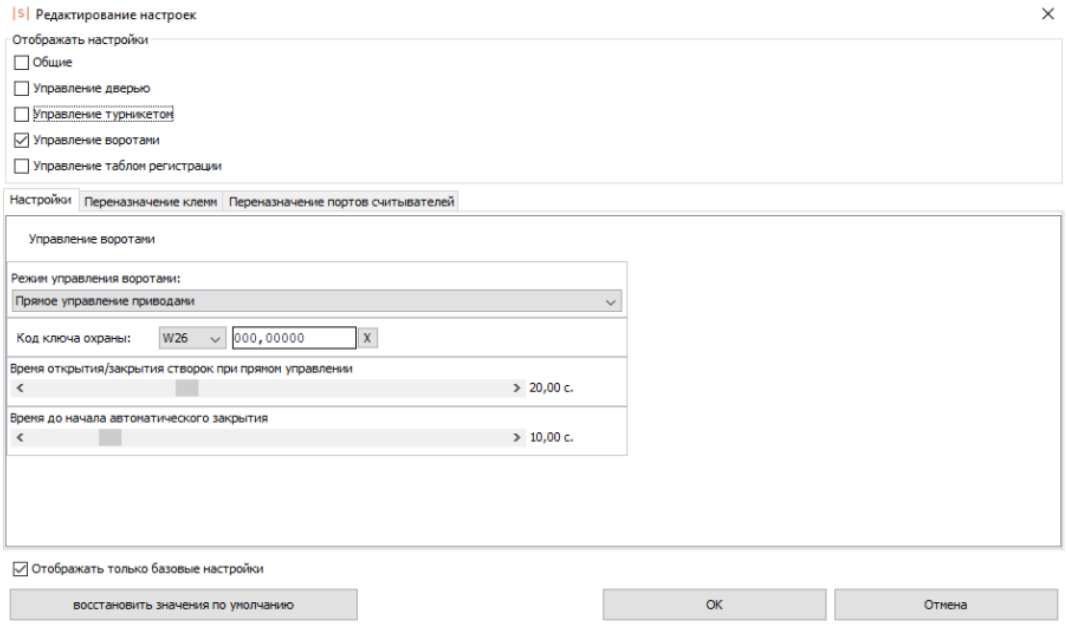

Пример окна «Редактирование настроек» для контроллеров моделей E500, E500D4, E900I, E300, E300H, R500, R500D4, R900I.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

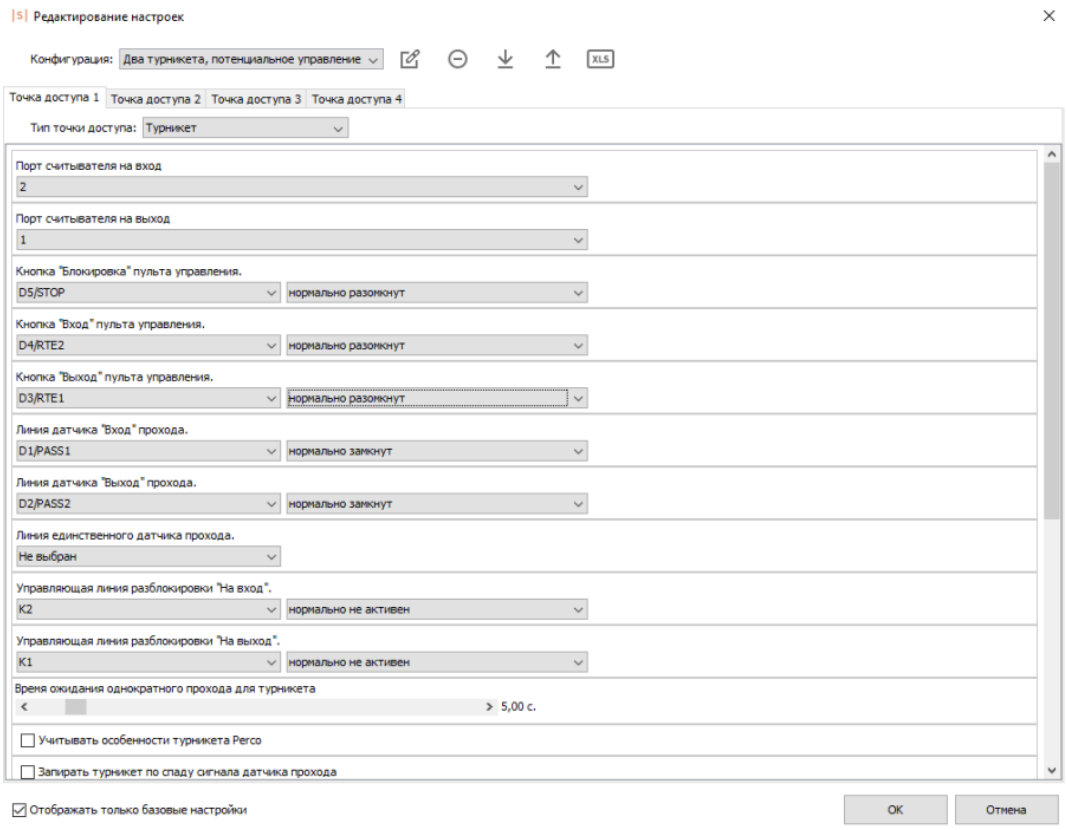

Пример окна «Редактирование настроек» для контроллеров моделей E510, E500U, E900U, R500U, R900U.

7.11.1. Специальные параметры контроллера

При открытии окна «Редактирование настроек» автоматически выделяются те пункты, которые относятся к выбранному типу точки доступа.

При выделении пункта «Отображать только базовые настройки» в списке настроек останутся только т. н. базовые настройки, отмеченные в нижеприведённом списке знаком «*».

Если в ПО вы не видите какой-либо из перечисленных ниже параметров, вероятно, используется неактуальная версия ПО Sigur или микропрограммы контроллера. В таком случае спервa обновите ПО и микропрограмму контроллера, а затем продолжите настройку. Также некоторые из настроек специфичны для конкретных моделей контроллеров и поэтому могут отсутствовать.

Общие настройки:

- **«Длина импульсов на выходах общего назначения».**
  Длина импульса, подаваемого на выход общего назначения.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Запретить давать санкцию на доступ с пульта».**
  При включённой опции не позволяет давать санкцию на проход с кнопки для персонала, у которого в режиме включена опция «требовать санкции охраны на проход».

- **«Время ожидания санкции оператора на доступ».**
  Время, в течение которого контроллер не выполняет никаких действий, ожидая действий охраны.

- **«Максимальное время ожидания карты в случае удержания»*.**
  Интервал между посылками от считывателя, в чьей области действия непрерывно удерживается карта. При получении кода идентификатора с периодичностью выше установленного значения, контроллер будет расценивать полученные коды как повторное поднесение карты к считывателю. Только для контроллеров с версией микропрограммы 0.20.0 и выше (E510, E2, E4 и более новых). Подробнее о функциональности удержания карты – в соответствующем разделе.

- **«Минимальное время удержания карты перед считывателем».**
  Если в течение этого времени контроллер получает периодические посылки от считывателя, то регистрируется начало удержания карты. Только для контроллеров с версией микропрограммы 0.20.0 и выше (E510, E2, E4 и более новых). Подробнее о функциональности удержания карты – в соответствующем разделе.

- **«Задержка удержания после того, как карта убрана».**
  Если по истечении этого времени контроллер не получает новых периодических посылок от считывателя, то фиксируется окончание удержания карты. Только для контроллеров с версией микропрограммы 0.20.0 и выше (E510, E2, E4 и более новых). Подробнее о функциональности удержания карты – в соответствующем разделе.

- «**Длина импульса разрешения/запрета доступа».**
  Длина импульса, подаваемого на назначенный выход.

- **«Определять направление по использованной кнопке брелка IL-99».**
  При использовании считывателей Matrix-V можно регистрировать разные направления проезда, нажимая разные кнопки брелка.

- **«Не проверять контрольную сумму Wiegand».**
  Контроллер будет игнорировать контрольную сумму кодовой посылки от считывателя. Позволяет работать со считывателями, которые формируют её неверно.

- **«Игнорировать facilty часть номеров пропусков».**
  Контроллер будет игнорировать первые три цифры в Wiegand-26 номере карты. Если представить номер карты в виде «123,45678», то данный номер будет восприниматься как «000, 45678».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Фиксировать приход/уход по помещению/удалению карты».**
  Помещение карты в считыватель типа «кармашек» подключённый к порту неизвестного направления, будет приводить к генерации события прохода «на вход». Извлечение – к событию прохода в направлении «выход». Это позволяет использовать считыватель для учёта времени присутствия в конкретном месте. Подробнее о функциональности удержания карты – в соответствующем разделе.

- **«Делегировать серверу принятие решения»: «Нет», «Да, все запросы», «Да, только запросы по неизвестным пропускам».**
  Для данной функции по умолчанию должно быть установлено значение «Нет»! Её включение имеет смысл только для систем, которые работают под управлением стороннего ПО: установка одной из опций «Да» означает, что при наличии связи контроллера с сервером, решение о разрешении допуска объекта будет принимать сервер (по всем предъявляемым картам или только по тем, которые неизвестны контроллеру).

- **«Ограничить число людей в зоне. Максимум:».**
  Контроллер будет ограничивать количество людей, запрещая доступ, если в зоне уже находится заданный максимум людей. Необходимо, чтобы все точки доступа, ограничивающие зону, обслуживались одним контроллером.

- **«Длительность импульсов изъять/вернуть карту».**
  Длина импульсов, выдаваемых контроллером картоприёмнику для изъятия или возвращения карты.

- **«Управление индикацией считывателей»*.**
  Позволяет настроить логику управления светозвуковой индикацией подключённых к контроллеру считывателей. На соответствующих вкладках выполняется настройка линий индикации считывателей, подключённых к клеммам LED1/LEDG и LED2/LEDR контроллера, а также к клеммам-выходам с выполненным переназначением на исполнение роли линии индикации LED3. Доступны следующие настройки:

  - Сигнализировать о разрешении доступа.
    Позволяет выбрать из выпадающего списка сигнал, оповещающий о факте разрешения доступа: короткий сигнал, протяжённый сигнал или частые переключения, пока система ждёт прохода.

  - Сигнализировать о запрете доступа (три коротких сигнала).
    При включении опции, если система по какой-либо причине запретила доступ, будет подан кратковременный тройной сигнал.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Сигнализировать о состоянии точки доступа.
  Позволяет выбрать из выпадающего списка одно из трёх состояний точки доступа, нахождение в котором будет сопровождаться продолжительным сигналом: если точка находится в «нормальном», «заблокированном» или «разблокированном» режиме.

- Сигнализировать другие ситуации.
  При включении опции система будет сигнализировать об иных ситуациях, возникающих на точке доступа, таких как удержание двери, взлом, ожидание PIN и прочих.

- Инвертировать результирующий сигнал.

- **«Размер буфера накопления нажатий (PIN идентификации и PIN верификации)».**
  Позволяет настроить количество набранных цифр, по достижению которого автоматически начинается обработка введённой последовательности (в посимвольном режиме работы кодонаборных панелей). Если длина ведённого PIN-кода меньше размера буфера, контроллер начнёт обработку введённой последовательности при нажатии кнопки «Ввод» на кодонаборной панели или по истечении таймаута 5 с. Настройка распространяется только на обработку PIN идентификации и PIN верификации.

- **«Использовать алкотестер «Алкорамка»*.**
  При включении опции необходимо указать IP-адрес и порт Алкорамки, которая должна совместно работать с данной точкой доступа.

- **«Множитель результата алкотестера».**
  Значение, на которое будут умножаться выходные данные алкотестера. Применяется только к алкотестерам, подключаемым к контроллерам Sigur по Wiegand-интерфейсу. Например, если алкотестеры выдают результаты в мг/л., то значение 2.2 приведет их примерно к промилле в крови.

- **«Формат кодов iButton».**
  Позволяет выбрать формат для представления кодов iButton – адаптация к Wiegand-26 или Wiegand-34.

- **«Временно блокировать считыватель в случае попытки подбора кода на нем».**
  При включении опции, если на каком-либо считывателе, подключённом к данному контроллеру, будет 5 раз подряд зарегистрировано событие «Неизвестный номер пропуска», то после последнего в течение 10 следующих секунд на этом считывателе любое предъявление идентификатора будет игнорироваться с сообщением «Доступ запрещен. Попытка подбора кода».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Приводить длинные идентификаторы к Wiegand-58».**
  При включённой опции, все полученные коды пропусков длиннее 7 байт будут «усечены» до формата Wiegand-58. Только для контроллеров с версией микропрограммы 0.20.0 и выше (E510, E2, E4 и более новых).

- **«Отключить разблокировку точки доступа 1/2/3/4 при пожаре».**
  Позволяет указать, какие локальные точки выбранного контроллера не следует переводить в разблокированный режим в случае пожарной тревоги.

- **«Время ожидания сопровождающего»*.**
  Время, в течение которого контроллер не выполняет никаких действий, ожидая идентификации сопровождающего.

- **«Время ожидания алкотеста»*.**
  Время, в течение которого контроллер не выполняет никаких действий, ожидая результата алкотестирования от подключённого алкотестера.

- **«Время фильтрации цифровых входов».**
  Импульсы с входов меньшей длительности, чем указанное значение, будут игнорироваться контроллером.

- **«Использовать датчик открытия корпуса».**
  При включении опции контроллер начинает учитывать состояние входа, к которому подключён датчик открытия корпуса (тампер).

- **«Использовать датчик пожарной сигнализации».**
  При включении опции контроллер начинает учитывать состояние входа, к которому подключён шлейф аварийной разблокировки.

- **«Использовать датчик контроля источника питания».**
  При включении опции контроллер начинает учитывать состояние входа, к которому подключён выход ИБП, индицирующий наличие напряжения в сети 220 В.

- **«Использовать датчик состояния аккумулятора».**
  При включении опции контроллер начинает учитывать состояние входа, к которому подключён выход ИБП, индицирующий состояние аккумуляторной батареи. Только для контроллеров E2 и E4 с версией микропрограммы 0.22.2 или выше.

- **«Снимать с охраны шлейф перед разрешением входа».**
  Только для контроллеров E300 и E300H.

- **«Позволять брать на охрану шлейф после выхода».**
  Только для контроллеров E300 и E300H.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Протокол порта 1/2».**
  Только для контроллеров E300 и E300H. Доступны следующие варианты:

  - по умолчанию;
  - Wiegand;
  - Touch Memory.

- **«Охранный шлейф».**
  Только для контроллеров E2 и E4. Позволяет связать подключённый к контроллеру охранный шлейф с точкой доступа. При выборе шлейфа становятся доступны следующие настройки:

  - **Задержка постановки на охрану (мс.).**
    Время, в течение которого система игнорирует кратковременные срабатывания датчиков в зоне после постановки шлейфа на охрану (не более 60000 мс).

- Остальные настройки охранного шлейфа доступны на вкладке «Оборудование» в блоке «Настройки» в разделе «Охрана». Подробнее об этом написано в разделе «Настройка параметров охранного шлейфа».

Доступные настройки для точек доступа типа «Терминал»:

- **«Фиксировать проход только после срабатывания датчика».**
  При включении данного режима фиксация прохода объекта доступа будет производиться только после срабатывания подключённых к контроллеру датчиков прохода. В обычном режиме работы (опция выключена) фиксация прохода происходит сразу в момент идентификации объекта доступа.

Доступные настройки для точек доступа типа «Дверь»:

- **«Время до сигнала «удержание двери».**
  При открытии двери свыше положенного времени контроллер будет подавать сигналы «закройте дверь» индикацией считывателей.

- **«Время ожидания открытия двери»*.**
  Время ожидания прохода через дверь, в течение которого она остаётся разблокированной.

- **«Длительность импульса управления замком».**
  Длительность активации реле при импульсном управлении замками.

- **«Запирать электромагнитный замок».**
  Момент запирания замка. После открытия двери (при размыкании геркона) – вариант по умолчанию. После закрытия двери (при замыкании геркона) – используется, например, для сдвиговых электромагнитных замков.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Задержка запирания замка».**
  От 0 до 5 с. Время нахождения замка в незапертом положении после закрытия двери. Используется для сдвиговых электромагнитных замков, обеспечивает запирание замка только при полностью закрывшейся двери.

- **«Не позволять открыть дверь, когда открыта другая».**
  При включении данной опции система блокирует открытие двери, если разрешён проход через другую дверь. Эта функция необходима для организации шлюзов.

- **«Автооткрытие дверей после входа в помещение (шлюз)».**
  Обеспечивает автоматическое открывание второй двери через заданное время после входа через первую. Точки доступа (двери) должны относиться к одному контроллеру.

- **«Электромеханический замок. Запирается сам только по закрытию двери».**
  При включении этой опции после разблокировки замка контроллер будет считать дверь открытой до тех пор, пока её физически не откроют и не закроют снова (разомкнётся и замкнётся геркон).

- **«Дверь: Фиксировать проход сразу по факту идентификации».**
  Системой автоматически будет фиксироваться проход сразу по факту идентификации вне зависимости от состояния датчика открытия двери.

- **«Реакция на «взлом» двери №1/2/3/4».**
  Позволяет выбрать реакцию системы на событие «взлом» (пересечение точки доступа несанкционированным образом) подключённой двери. Эта функция может использоваться для организации доступа в гостиничные номера. Доступны следующие реакции системы:

  - фиксировать тревожное событие «взлом»;
  - игнорировать событие;
  - фиксировать проход «по кнопке» в направлении «на вход»;
  - фиксировать проход «по кнопке» в направлении «на выход»;
  - фиксировать проход «по кнопке» в направлении «неизвестно».

Доступные настройки для точек доступа типа «Турникет»:

- **«Время ожидания однократного прохода для турникета»*.**
  Время, в течение которого турникет остаётся разблокированным после разрешения доступа.

- **«Длина импульсов управления турникетом».**
  Длительность включения реле, управляющих турникетом, при импульсном управлении турникетом.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Направление портов турникета».**
  Доступно для контроллера E300, позволяет изменить направления проходов при их несовпадении с реальными.

- «**Учитывать особенности турникета «Perco»*.**
  Смотри примечание 1.

- **«Запирать турникет по спаду сигнала датчика прохода»*.**
  Смотри примечание 2.

- **«Реакция на «взлом» турникета №1/2/3/4 «на выход».**
  Позволяет выбрать реакцию системы на несанкционированное срабатывание датчика выхода. Доступны следующие реакции системы:

  - фиксировать тревожное событие «взлом»;
  - игнорировать событие;
  - фиксировать проход «по кнопке» в направлении «на вход»;
  - фиксировать проход «по кнопке» в направлении «на выход»;
  - фиксировать проход «по кнопке» в направлении «неизвестно».

- **«Реакция на «взлом» турникета №1/2/3/4 «на вход».**
  Позволяет выбрать реакцию системы на несанкционированное срабатывание датчика входа.

Примечание 1. Турникеты Perco имеют следующую особенность: если после разблокирования турникета слегка провернуть преграждающие планки, то сигнал с датчика прохода в СКУД ещё не выдаётся, а команда блокировки турникета от СКУД при этом уже не исполняется. При определённых условиях турникет блокируется СКУД, и уже после этого в СКУД поступает сигнал с датчика прохода (например, планки начали поворачивать за 1 секунду до окончания интервала ожидания прохода). В итоге СКУД регистрирует вместо разрешённого прохода взлом. Для учёта этой особенности турникетов Perco введена следующая логика: если после запроса доступа и дальнейшего разблокирования турникета не зарегистрирован проход в течение времени ожидания прохода, то срабатывание датчика прохода в течение следующих 60 секунд регистрируется не как взлом, а как проход по запрошенному идентификатору.

Примечание 2. Турникеты «Ома» имеют следующую особенность: если снять сигнал разблокировки сразу после получения сигнала с датчика прохода (планки в это время уже поворачиваются автоматикой турникета), то турникет, продолжая вращать планки, одновременно будет пытаться заблокироваться, заклинивая планки в промежуточном положении.
Для учёта этой особенности турникетов «Ома» введена следующая логика: регистрация прохода и снятие сигнала разблокировки турникета происходят не по фронту, а по спаду импульса датчика прохода.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Доступные настройки для точек доступа типа «Ворота»:

- **«Режим управления воротами»*.**
  Выбор режима, в котором работает контроллер Sigur при управлении приводами ворот и шлагбаумов. Подробное описание смотрите в разделе «Ворота, шлагбаумы, болларды» инструкции по эксплуатации на контроллер Sigur.

- **«Код ключа охраны».**
  Код брелока, получение которого контроллером от подключённого считывателя «Неизвестного направления» в логике управлении воротами приведёт к движению ворот аналогично нажатию на кнопку «Старт». Как правило, такой брелок находится на посту охраны.

- **«Запретить открытие ворот с пульта охраны».**
  Функция ограничивает полномочия охраны – кнопка «Старт» может быть использована исключительно для подтверждения санкции на доступ или для подачи команды на закрытие ворот.

- **«Не закрывать ворота автоматически после проезда».**
  После пересечения датчика в створе шлагбаума/ворот ворота остаются открытыми, их закрытие возможно только с помощью пульта ручного управления или брелока охраны.

- **«Длительность импульса управления воротами».**
  Длительность включения реле при импульсном управлении встроенным контроллером ворот.

- **«Пауза после старта контроллера при управлении воротами».**
  Время после включения контроллера, в течение которого он не выполняет никаких действий, ожидая установки в исходное состояние всех компонентов системы (фотодатчиков и т.п.).

- **«Время открытия/закрытия створок при прямом управлении»*.**
  Время срабатывания реле управления приводами ворот.

- **«Максимальное время открытия/закрытия створок»*.**
  Время ожидания срабатывания концевых датчиков ворот после подачи команды «Старт» встроенному контроллеру ворот.

- **«Задержка между включениями приводов при прямом управлении».**
  Задержка между включением приводов первой и второй створки ворот для правильного притвора и снижения нагрузки на питающую сеть.

- **«Время до начала автоматического закрытия»*.**
  Время, по истечении которого ворота (шлагбаум) начнут закрытие, если не было проезда (не было зафиксировано пресечение датчиков наличия автомобиля).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Пауза после отпускания кнопки «Стоп».**
  Время, в течение которого контроллер не выполняет никаких действий после отпускания кнопки «Стоп».

- **«Задержка срабатывания датчика в створе ворот».**
  Время, в течение которого датчик должен находиться в неактивном состоянии, чтобы была подана команда «Закрыть». Предназначено для игнорирования кратковременных переходов в неактивное состояние при проезде автомобилей с прицепами, полуприцепами.

- **«Включить триггерный режим ворот».**
  При включении данного режима ворота перестают автоматически закрываться. Считывание карточки в зависимости от состояния ворот либо открывает ворота, либо закрывает, либо изменяет направление их движения на противоположное.

- **«Через сколько продолжать закрытие, прерванное сработкой датчика».**
  Время от момента пресечения датчика наличия автомобиля в створе, по истечении которого ворота (шлагбаум) продолжат закрытие.

- **«Включение светофоров при открытии ворот кнопкой».**
  Позволяет выбрать, какие светофоры включать в случае открытия ворот с кнопки «Старт»:

  - включать оба;
  - включать только на въезд;
  - включать только на выезд;
  - не включать ни один.

7.11.2. Доступные для назначения входы контроллера

Для точек доступа типа «Терминал»:

- **«Терминал: Линия датчика «Вход» прохода».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт прохода в направлении «вход» без привязки к электронному идентификатору.

- **«Терминал: Линия датчика «Выход» прохода».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт прохода в направлении «выход» без привязки к электронному идентификатору.

Для точек доступа типа «Дверь»:

- **«Датчик открытия».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт открытия двери.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Датчик Холла»**
  При активации данного аппаратного входа контроллер получает подтверждение факта примагничивания замка.

- **«Кнопка запроса доступа «На вход».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер получает запрос доступа в направлении «вход».

- **«Кнопка запроса доступа «На выход».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер получает запрос доступа в направлении «выход».

- **«Кнопка запроса доступа без указания направления».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер получает запрос доступа в произвольном направлении.

- **«Кнопка блокировки».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер закрывает дверь и перестаёт реагировать на электронные идентификаторы до тех пор, пока вход не будет деактивирован.

Для точек доступа типа «Турникет»:

- **«Кнопка «Выход» пульта управления».**
  При активации этого аппаратного входа турникет открывается в направлении «выход» на заданное в настройках точки доступа время. При использовании совместно с кнопкой «Стоп» возможна длительная разблокировка прохода. Более подробная информация – в разделе «Работа с пультом управления турникета» в инструкции по эксплуатации на контроллер.

- **«Кнопка «Вход» пульта управления».**
  При активации этого аппаратного входа турникет открывается в направлении «вход» на заданное в настройках точки доступа время. При использовании совместно с кнопкой «Стоп» возможна длительная разблокировка прохода. Более подробная информация – в разделе «Работа с пультом управления турникета» в инструкции по эксплуатации на контроллер.

- **«Кнопка «Блокировка» пульта управления».**
  При активации этого аппаратного входа турникет закрывается в обоих направлениях и перестаёт реагировать на электронные идентификаторы до тех пор, пока вход не будет деактивирован. При использовании совместно с кнопками «Вход» или «Выход» возможна длительная разблокировка прохода. Более подробная информация – в разделе «Работа с пультом управления турникета» в инструкции по эксплуатации на контроллер.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Линия датчика «Вход».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт прохода в направлении «вход». Также данный вход может использоваться для определения направления прохода в связке со следующим (в случае прямой трансляции сигналов с оптопар турникета).

- **«Линия датчика «Выход».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт прохода в направлении «выход». Также вход может использоваться для определения направления прохода в связке с предыдущим (в случае прямой трансляции сигналов с оптопар турникета).

- **«Линия единственного датчика прохода».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт прохода в направлении, определяемом по считывателю, использованному в процессе идентификации объекта доступа.

Для точек доступа типа «Ворота»:

- **«Датчик нахождения автомобиля со стороны «Выезд».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер определяет факт наличия автомобиля у шлагбаума или ворот со стороны выезда.

- **«Датчик нахождения автомобиля со стороны «Въезд».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер определяет факт наличия автомобиля у шлагбаума или ворот со стороны въезда.

- **«Датчик нахождения автомобиля в створе ворот».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер определяет факт наличия автомобиля в створе шлагбаума или ворот.

- **«Кнопка «Старт» пульта управления».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер получает запрос движения привода шлагбаума или ворот. Более подробная информация – в разделе «Пульт ручного управления» в инструкции по эксплуатации на контроллер.

- **«Кнопка «Стоп» пульта управления».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер останавливает движение привода шлагбаума или ворот до тех пор, пока вход не будет деактивирован. Более подробная информация – в разделе «Пульт ручного управления» в инструкции по эксплуатации на контроллер.

- **«Кнопка запроса доступа на «Вход».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер получает запрос движения привода шлагбаума или ворот на открытие. После проезда через открытую таким образом точку будет зафиксировано безличное событие проезда в направлении входа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Кнопка запроса доступа на «Выход».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер получает запрос движения привода шлагбаума или ворот на открытие. После проезда через открытую таким образом точку будет зафиксировано безличное событие проезда в направлении выхода.

Общие переназначения для всех точек доступа:

- **«Вход сброса кол-ва людей в зоне».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер обнуляет автономный счётчик находящихся в ограничиваемой точками доступа этого контроллера зоне. Может быть использован при организации на контроллере логики «Шлюз».

- **«Вход запрета алкотестирования»**
  При активации этого аппаратного входа контроллер, находящийся в режиме ожидания результата алкотестирования, принудительно выводится из этого режима, алкотест считается успешно пройденным.

- **«Вход запроса заблокированного режима».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер переводит указанную точку доступа в заблокированный режим. Переход точки доступа в другие режимы (разблокированный или нормальный) невозможен до тех пор, пока вход находится в активном состоянии. После деактивации входа возможен перевод точки доступа в другой режим либо по команде с клиентского места СКУД, либо по команде с другого аппаратного входа. Более подробная информация – в разделе «Ручное управление точками доступа».

- **«Вход запроса разблокированного режима».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер переводит указанную точку доступа в разблокированный режим. Переход точки доступа в другие режимы (заблокированный или нормальный) невозможен до тех пор, пока вход находится в активном состоянии. После деактивации входа возможен перевод точки доступа в другой режим либо по команде с клиентского места СКУД, либо по команде с другого аппаратного входа. Более подробная информация – в разделе «Ручное управление точками доступа».

- **«Вход запроса нормального режима».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер переводит указанную точку доступа в нормальный режим работы. Переход точки доступа в другие режимы (заблокированный или разблокированный) невозможен до тех пор, пока вход находится в активном состоянии. После деактивации входа возможен перевод точки доступа в другой режим либо по команде с клиентского места СКУД, либо по команде с другого аппаратного входа. Более подробная информация – в разделе «Ручное управление точками доступа».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.11.3. Доступные для назначения выходы контроллера

Для точек доступа типа «Дверь»:

- **«Линия сигнализации о факте удержания».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход при удержании двери в открытом положении дольше заданного в настройках точки доступа времени. Выход останется в активном состоянии до тех пор, пока не деактивируется датчик открытия, либо до считывания электронного идентификатора, которому разрешён доступ на эту точку доступа.

- **«Управляющая линия блокировки».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «закрыть дверь». Длительность активации определяется заданным типом управления и настройками точки доступа.

- **«Управляющая линия разблокировки».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «открыть дверь». Длительность активации определяется заданным типом управления и настройками точки доступа.

- **«Дежурный канал управления энергоснабжением».**
  Доступно только для контроллера E300H. Контроллер активирует данный аппаратный выход при поднесении идентификатора к входному считывателю для подачи напряжения на дежурную линию электропитания. Данный выход остается активным все время, пока активен основной канал управления энергоснабжением. При изъятии карты из «кармашка» питание дежурной линии будет отключено через 2 минуты.

- **«Основной канал управления энергоснабжением».**
  Доступно только для контроллера E300H. Контроллер активирует данный аппаратный выход для подачи энергоснабжения (основной свет, приборы) в номер при помещении идентификатора в «кармашек».

- **«Охрана: Выход индикации нормального режима».**
  Доступно только для контроллера E300H. Контроллер активирует данный аппаратный выход при получении нормального состояния охранной зоны.

- **«Охрана: Выход индикации тревожного режима».**
  Доступно только для контроллера E300H. Контроллер активирует данный аппаратный выход при получении тревожного состояния охранной зоны.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для точек доступа типа «Турникет»:

- **«Управляющая линия разблокировки «На выход».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «открыть турникет на выход».

- **«Управляющая линия разблокировки «На вход».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «открыть турникет на вход».

- **«Управляющая линия блокировки».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «закрыть турникет» (только при импульсном управлении турникетом). Длительность активации определяется настройками точки доступа.

- **«Индикатор «Выход» пульта управления».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход на время открытия турникета в направлении выхода.

- **«Индикатор «Вход» пульта управления».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход на время открытия турникета в направлении входа.

- **«Индикатор «Блокировка» пульта управления».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход при закрытии турникета в обоих направлениях.

Для точек доступа типа «Ворота»:

- **«Разрешающий светофор в направлении «вход».**
  Данная линия предназначена для управления светофором на вход (въезд). Данная линия активируется при разрешении доступа на вход. Переход в неактивное состояние происходит либо при срабатывании центрального датчика наличия автомобиля, либо за 1 секунду до начала закрытия ворот (шлагбаума).

- **«Разрешающий светофор в направлении «выход».**
  Данная линия предназначена для управления светофором на выход (выезд). Данная линия активируется при разрешении доступа на выход. Переход в неактивное состояние происходит либо при срабатывании центрального датчика наличия автомобиля, либо за 1 секунду до начала закрытия ворот (шлагбаума).

- **«Линия Открыть».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «Открыть шлагбаум/ворота».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Линия Закрыть».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «Закрыть шлагбаум/ворота».

- **«Линия Стоп».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «Остановить шлагбаум/ворота».

- **«Линия Открыть вторую створку».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «Открыть вторую створку ворот» при прямом управлении воротами.

- **«Линия Закрыть вторую створку».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход для выполнения команды «Закрыть вторую створку ворот» при прямом управлении воротами.

- **«Датчик закрытого положения».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт закрытого положения шлагбаума/ворот.

- **«Датчик открытого положения».**
  При активации этого аппаратного входа контроллер фиксирует факт открытого положения шлагбаума/ворот.

Общие переназначения для всех точек доступа:

- **«Импульс разрешения доступа на «Выход».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход при принятии им положительной санкции доступа в направлении выхода. Длительность активации определяется настройками ТД.

- **«Импульс разрешения доступа на «Вход».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход при принятии им положительной санкции доступа в направлении входа. Длительность активации определяется настройками ТД.

- **«Импульс запрета доступа на «Выход».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход при принятии им отрицательной санкции доступа в направлении выхода. Длительность активации определяется настройками ТД.

- **«Импульс запрета доступа на «Вход».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход при принятии им отрицательной санкции доступа в направлении входа. Длительность активации определяется настройками ТД.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **«Линия запроса санкции оператора при запрещённом доступе».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при необходимости подтверждения доступа оператором системы и отрицательной санкции контроллера на доступ. Длительность активации определяется настройками ТД.

- **«Линия запроса санкции оператора при разрешённом доступе».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при необходимости подтверждения доступа оператором системы и положительной санкции контроллера на доступ. Длительность активации определяется настройками ТД.

- **«Линия индикации факта блокировки».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при нахождении ТД в состоянии «заблокированный режим».

- **«Линия индикации факта разблокировки».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при нахождении ТД в состоянии «разблокированный режим».

- **«Линия сигнализации о факте взлома».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при несанкционированном срабатывании датчика прохода (аппаратный вход «Дверь: Датчик открытия»). Выход останется в активном состоянии до считывания электронного идентификатора, которому разрешён доступ на эту точку доступа.

- **«Линия «Вернуть карту» в направлении «выход».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при необходимости вернуть пользователю его электронный идентификатор, помещённый в сборник пропусков посетителей направления «выход». Длительность активации составляет 0,6с.

- **«Линия «Изъять карту» в направлении «выход».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при необходимости изъять электронный идентификатор, помещённый в сборник пропусков посетителей направления «выход». Длительность активации составляет 0,6 с.

- **«Линия «Вернуть карту» в направлении «вход».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при необходимости вернуть пользователю идентификатор, помещённый в сборник пропусков посетителей направления «вход». Длительность активации составляет 0,6 с.

- **«Линия «Изъять карту» в направлении «вход».** Контроллер активирует этот аппаратный выход при необходимости изъять электронный идентификатор, помещённый в сборник пропусков

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

посетителей направления «вход». Длительность активации составляет 0,6 с.

- **«Ожидание алкотестирования в направлении «Вход».**
  Контроллер активирует этот выход при необходимости провести алкотестирование для прохода в направлении «Вход».

- **«Ожидание алкотестирования в направлении «Выход».**
  Контроллер активирует этот выход при необходимости провести алкотестирование для прохода в направлении «Выход».

- **«Ожидание сопровождающего в направлении «Вход».**
  Контроллер активирует этот выход при необходимости подтверждения права на проход сопровождающим для прохода в направлении «Вход».

- **«Ожидание сопровождающего в направлении «Выход».**
  Контроллер активирует этот выход при необходимости подтверждения права на проход сопровождающим для прохода в направлении «Выход».

- **«Сигнал удержания карты перед считывателем».**
  Эта линия активируется по факту удержания карты в поле действия считывателя. Выход будет находиться в этом состоянии вплоть до того момента окончания удержания. Подробнее о функционале удержания карты – в соответствующем разделе.

- **«Линия управления индикацией считывателя LED3».**
  Контроллер активирует этот аппаратный выход в соответствии с заданной в основных настройках контроллера логикой управления индикацией (на момент написания данной версии документации для данного переназначения в колонке «Точка доступа» указывается номер порта считывателя, для которого данную линию необходимо задействовать).

7.12. Удержание карты перед считывателем (считыватели-«кармашки»)

Система Sigur может выполнять определённые действия при удержании карты в области действия считывателя, подключённого к контроллеру Sigur. Такая функциональность может использоваться в различных сценариях: например, управление освещением в офисе, учёт времени пребывания на рабочем месте или активация охранного шлейфа с помощью пропуска сотрудника. Для удержания карты перед считывателем зачастую используются специальные накладки – «кармашки».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Требования к системе и оборудованию.

Выходной интерфейс считывателя -«кармашка»	Совместимая модель контроллера Sigur	Версия прошивки контроллера Sigur	Версия ПО Sigur
Touch Memory	Все модели контроллеров, поддерживающие интерфейс Touch Memory	Контроллер E510: версия 0011 и выше. Другие модели контроллеров: версия 0030 и выше.	Контроллер E510: версия ПО 1.1.1.5 и выше. Другие модели контроллеров: версия ПО 1.0.55.0 и выше.
Wiegand	E510, E2, E4	0.20.0 и выше	1.6.2.15 и выше
OSDP	E2, E4	0.20.0 и выше	1.6.2.15 и выше

Функциональность удержания карты по Wiegand и OSDP в первую очередь применима к считывателям Sigur MR с версией микропрограммы 45 и выше. Считыватели сторонних производителей, подключённые по Wiegand, должны непрерывно передавать на контроллер код считанного идентификатора всё время, пока карта удерживается в области действия считывателя.

Для считывателей с выходным интерфейсом Touch Memory непрерывная передача кода удерживаемой карты на контроллер, как правило, обеспечивается в режиме «Эмуляция Touch Memory».

Схемы подключения считывателей размещены в инструкциях по эксплуатации контроллеров Sigur на нашем сайте.

Рекомендуется использовать актуальные версии микропрограмм контроллеров и ПО Sigur. Вы можете скачать дистрибутив ПО, перейдя на наш сайт по данной ссылке. Для того, чтобы уточнить текущую версию микропрограммы контроллера, нажмите кнопку «Автономная память» на вкладке «Оборудование» ПО «Клиент». В этом же окне можно обновить микропрограмму до актуальной версии, следуйте рекомендациям из раздела «Обновление микропрограммы контроллера».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Удержание карты, которой не разрешён доступ на ТД, игнорируется.

Если после начала удержания на порт контроллера приходит другой код идентификатора, то система считает, что удержание закончилось.

Возможности системы и порядок настройки.

На текущий момент в системе доступны:

1. Длительное изменение состояния аппаратного выхода контроллера в течение всего периода удержания карты перед считывателем. К выходам контроллера относятся: реле, выходы типа «открытый коллектор», светодиодные и звуковой индикаторы. Например, эта функция может использоваться для того, чтобы станок на производстве работал только в присутствии сотрудника. Так, после помещения карты в «кармашек» на контроллере активируется реле для подачи питания на станок, а по извлечению карты реле контроллера деактивируется (в случае подключения высоковольтной нагрузки потребуется промежуточное реле).

2. Фиксация прихода/ухода сотрудника по помещению/удалению карты в «кармашек». Опция может использоваться для учёта фактически отработанного времени. По помещению и извлечению карты для сотрудника в базе данных фиксируются события типа «Зарегистрирован проход», которые впоследствии можно использовать при построении отчётности.

   Для использования функций (1) и (2) выполните следующие настройки:

   - Перейдите на вкладку «Оборудование» ПО «Клиент» и выберите в списке оборудования необходимую точку доступа.
   - Нажмите кнопку «Настройки».
   - Отключите опцию «Отображать только базовые настройки» в нижней части открывшегося окна.
   - Для функции «Считыватель неизвестного направления» укажите порт контроллера, к которому подключён считыватель.

     Далее вы можете активировать необходимые опции:

   - Для функции «Сигнал удержания карты перед считывателем» укажите аппаратный выход контроллера, состояние которого требуется изменять в течение времени удержания карты.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Установите галочку «Фиксировать приход/уход по помещению/извлечению карты» на подвкладке «Общее» при необходимости фиксации входов и выходов сотрудника.
- Сохраните настройки контроллера, нажав кнопку «ОК».

3. Постановка охранного шлейфа «на охрану» по окончанию удержания карты перед считывателем. Применимо к контроллерам Sigur E2 и E4. Функция может использоваться, например, для активации охранного шлейфа сотрудником, покидающим помещение. Необходимо поместить пропуск в «кармашек» (минимально – на время, указанное в параметре «Минимальное время удержания карты перед считывателем», который описан ниже), затем извлечь карту. По окончании удержания карты перед считывателем статус охранной зоны будет изменён на «Взят».

   Для использования этой опции произведите настройку системы:

   - Перейдите на вкладку «Оборудование» ПО «Клиент» и выберите в списке оборудования необходимую точку доступа.
   - Нажмите кнопку «Настройки».
   - Для функции «Порт считывателя» (в любом направлении) укажите порт контроллера, к которому подключён считыватель.
   - Выберите номер охранного шлейфа, подключённого к контроллеру.
   - Включите опцию «Ставить на охрану по удержанию карты».
   - Сохраните настройки контроллера, нажав кнопку «ОК».

4. Управление каналами электроснабжения по удержанию карты перед считывателем, подключённым к контроллеру Sigur E300H. Инструкция по эксплуатации контроллера Sigur E300H размещена на нашем сайте.

Временные параметры удержания карты перед считывателем.

Для контроллеров с версией микропрограммы 0.20.0 и выше (E510, E2, E4 и более новых) доступно управление параметрами:

- **«Максимальное время ожидания карты в случае удержания».** Параметр используется для указания периодичности, с которой считыватель повторно отправляет на контроллер код удерживаемого пропуска (например, при подключении считывателя по Wiegand). Значение параметра (в мс) влияет на то, является ли полученный повторно идентификатор фактом удержания карты или же повторным поднесением.

- **«Минимальное время удержания карты перед считывателем».** Управление этим параметром может использоваться во избежание случайного срабатывания логик для считывателей-«кармашков» при кратковременном удержании карты в зоне действия считывателя.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


- **«Задержка удержания после того, как карта убрана».**
  Параметр может быть использован для настройки задержки отключения питания прибора, подключённого к реле контроллера, после извлечения карты из считывателя-«кармашка». Другой пример использования – настройка задержки постановки шлейфа на охрану по удержанию карты (изменение статуса охранной зоны фактически откладывается на установленное время после окончания удержания).

Данные параметры расположены на подвкладке «Общее» окна настроек контроллера. Для отображения этих опций отключите чекбокс «Отображать только базовые настройки» в нижней части окна.

Также вы можете получить дополнительные сведения о функциях, назначаемых на аппаратные выходы контроллера, и об указанных временных параметрах контроллера в соответствующих разделах руководства.


7.13. Операции с автономной памятью контроллера

Для получения технической информации о контроллере, форматирования, записи и чтения его памяти, а также для обновления микропрограммы нужно выделить точку доступа контроллера на вкладке «Оборудование» ПО «Клиент» и нажать кнопку «Автономная память».



Панель «Управление».

Нажатие на кнопку приводит к открытию окна «Анализируем конфигурацию точек доступа». В окне отображается прогресс операции в процентах, а также выводятся сообщения о состоянии текущей стадии операции.

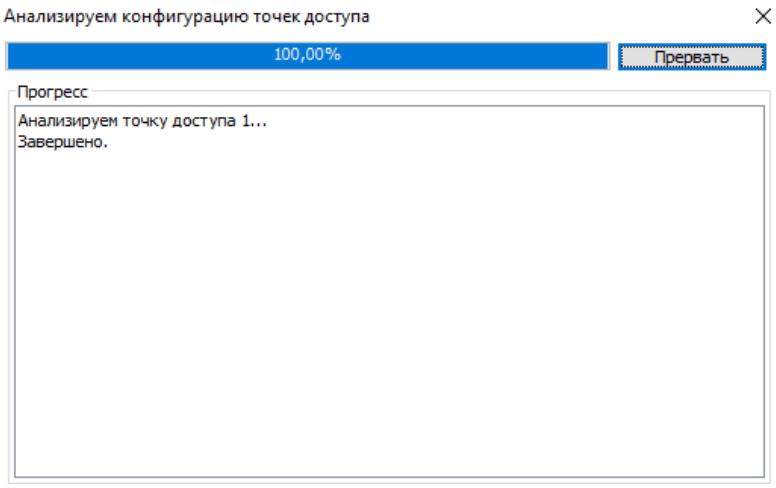


Окно «Анализируем конфигурацию точек доступа».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При возникновении ошибок по окончании анализа контроллеров программа выдаст сообщение об ошибке, например: «Некоторые контроллеры не могут быть обработаны, так как не удалось прочитать их конфигурацию. Проверьте наличие связи с контроллерами и их исправность».

После успешного получения системой информации от выбранных контроллеров откроется окно «Программирование контроллера».

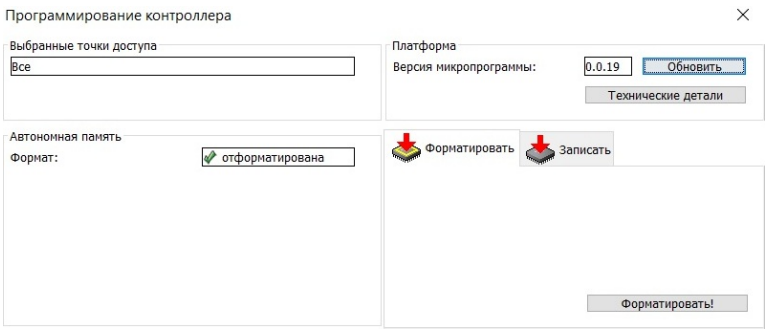

Окно «Программирование контроллера».

В панели «Выбранные точки доступа» отображается список выбранных для программирования точек доступа.

Можно производить операции форматирования, записи и чтения как с одним контроллером, так и с группой, выделив их в списке точек доступа мышью с использованием клавиш Ctrl и Shift.

В панели «Автономная память» отображается состояние автономной памяти контроллера, отформатирована она или нет.

В панели «Платформа» отображается версия микропрограммы контроллера, кнопки «Обновить» и «Технические детали».

7.13.1. Получение технической информации о контроллере


Для получения полной технической информации о контроллере выделите точку доступа на вкладке «Оборудование» ПО «Клиент», нажмите кнопку «Автономная память», а в открывшемся окне нажмите «Технические детали».

В открывшемся окне, помимо прочего, содержится следующая информация:

- Модель контроллера и аппаратная ревизия.
- Серийный номер контроллера.
- Сведения об аппаратной платформе.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Текущая версия микропрограммы контроллера.

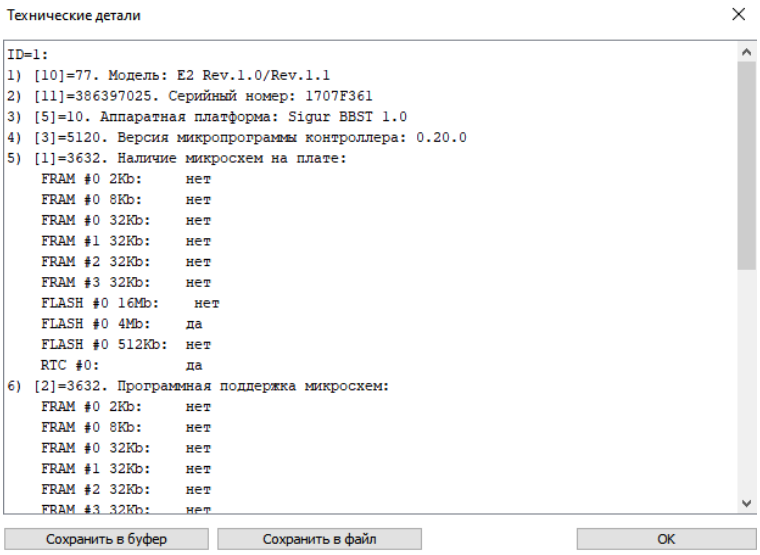

Окно «Технические детали».

Техническую информацию можно сохранить в буфер обмена или файл, она может потребоваться при общении с технической поддержкой.

7.13.2. Обновление микропрограммы контроллера

Рекомендуется регулярно проверять актуальность установленной микропрограммы контроллера и при необходимости выполнять обновление. Обновление следует производить только в соответствии с поддерживаемой версией программного обеспечения Sigur.

Информация о совместимости конкретных версий микропрограмм с версиями программного обеспечения приведена в документе «История изменений микропрограмм контроллеров Sigur».


Контроллеры E2, E4, E210, E510 и более новые:

1. Выберите **первую** точку доступа контроллера на вкладке «Оборудование» ПО «Клиент» и нажмите кнопку «Автономная память».

2. Нажмите кнопку «Обновить» в окне «Программирование контроллера». Откроется окно выбора микропрограммы.


3. В состав дистрибутива ПО входит архив с актуальными версиями микропрограмм контроллеров, поэтому в окне будет сразу предложена версия, до которой можно обновить микропрограмму устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

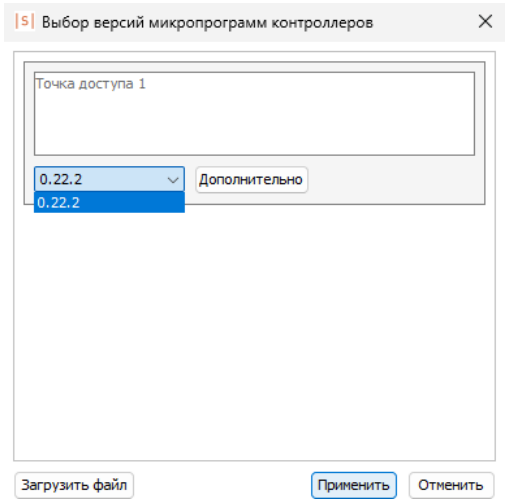


Окно выбора микропрограммы для обновления.

4. Нажмите кнопку «Применить» для запуска процесса обновления микропрограммы до выбранной версии. По завершении нажмите «ОК».




Окно с отображением процесса обновления микропрограммы.

5. Если необходимо обновить микропрограмму сразу на нескольких контроллерах, выделите первые точки доступа нужных устройств с помощью клавиш Ctrl (для выборочного выделения) или Shift (для диапазона). После этого нужно выполнить те же действия: нажать кнопку «Автономная память», затем «Обновить» и далее «Применить». Микропрограмма будет обновлена поочерёдно.

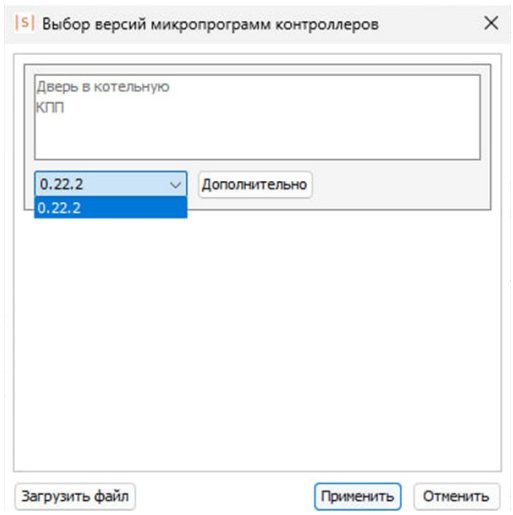


Обновление микропрограммы нескольких контроллеров.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

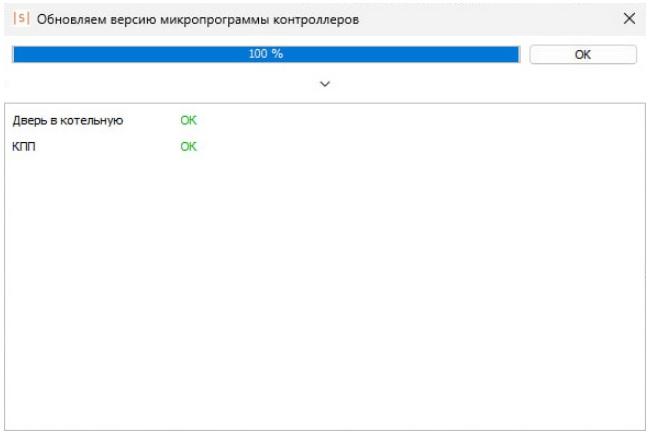

Результат обновления микропрограммы двух контроллеров.

6. Иные способы обновления микропрограммы контроллеров E2, E4, E210, E510 и более новых, в том числе и с помощью файла расширения .mcu, пользователям недоступны. При попытке выполнить обновление с помощью файла .mcu система отобразит соответствующее сообщение об ошибке.

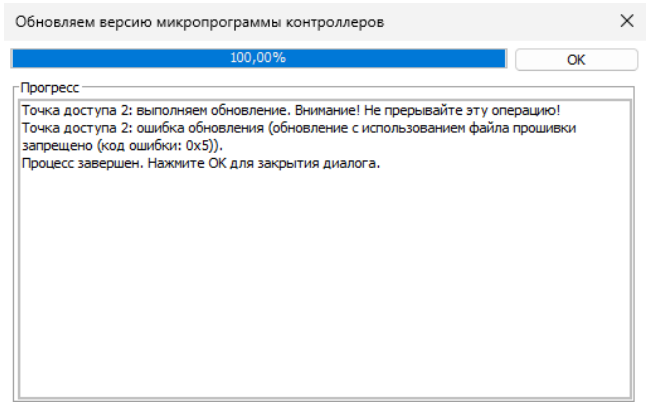

Сообщение об ошибке при попытке обновить микропрограмму с помощью .mcu файла.

Контроллеры предыдущих моделей (E(R)500U, E(R)900U и др.):

1. Обновление микропрограммы выполняется с помощью файла .mcu. Актуальный файл микропрограммы для вашего контроллера вы можете скачать самостоятельно с официального сайта Sigur, в разделе «Скачать дистрибутивы». В блоке «Микропрограммы контроллеров» необходимо ввести модель устройства, после чего будут отображены соответствующие файлы микропрограмм.

Обратите внимание, что для контроллера может быть доступно несколько файлов микропрограмм из-за существования нескольких ревизий платы. Вы можете попробовать использовать предложенные файлы по очереди - система не позволит загрузить несовместимый файл. Или проверьте обозначение ревизии, указанное на плате, и скачайте соответствующую прошивку. Если возникнут проблемы, обратитесь в службу технической


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

поддержки.

2. После получения файла микропрограммы выберите **первую** точку доступа контроллера на вкладке «Оборудование» и нажмите кнопку «Автономная память». Если нужно обновить микропрограмму сразу на нескольких контроллерах, выделите первые точки доступа нужных устройств с помощью клавиш Ctrl (для выборочного выделения) или Shift (для диапазона).

3. Нажмите кнопку «Обновить» в окне «Программирование контроллера».


4. В окне выбора микропрограммы нажмите «Загрузить файл». Выберите нужный файл и нажмите «Открыть».

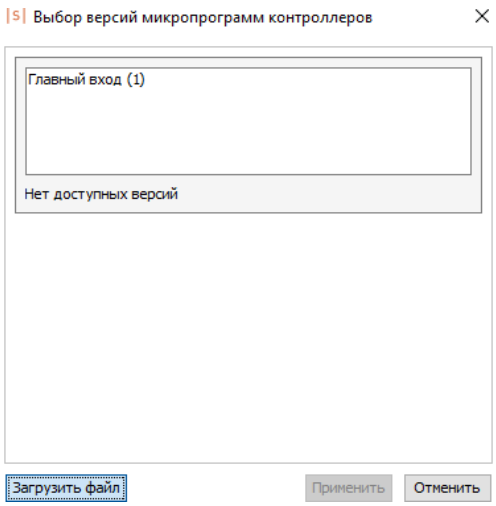

Окно выбора микропрограммы.

5. После выбора микропрограммы откроется окно «Обновление микропрограммы контроллера».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

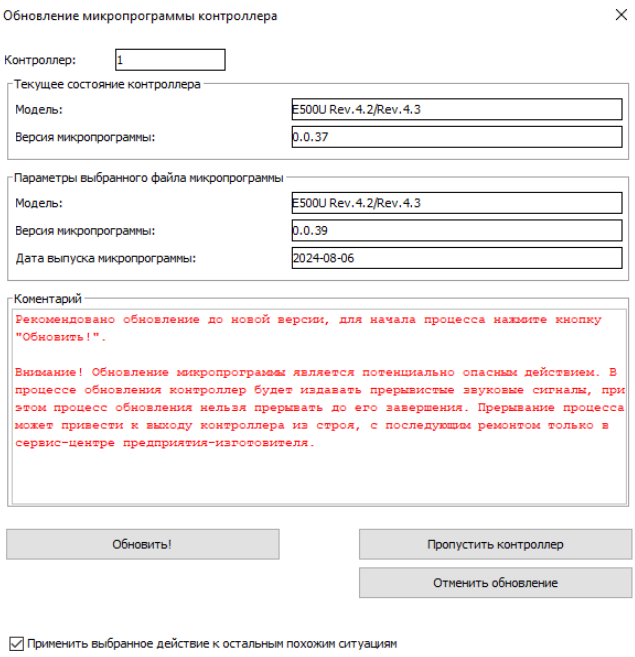

Окно «Обновление микропрограммы контроллера».

В нём расположено несколько информационных панелей:


- текущее состояние контроллера (модель, ревизия, установленная версия микропрограммы);
- параметры выбранного файла микропрограммы (модель, ревизия, выбранная версия микропрограммы с датой выпуска);
- комментарий (дополнительная информация, желательная для прочтения).

Если в комментарии не рекомендуется установка данной версии микропрограммы, то выбранный контроллер можно пропустить кнопкой «Пропустить контроллер» или «Отменить обновление».

При необходимости применения выбранного действия к остальным выбранным контроллерам нужно поставить галочку «Применить выбранное действие к остальным похожим ситуациям».

6. Нажмите кнопку «Обновить!» для запуска процесса обновления микропрограммы. В случае выделения точек доступа нескольких контроллеров микропрограмма будет обновлена поочерёдно. По завершении нажмите «ОК».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

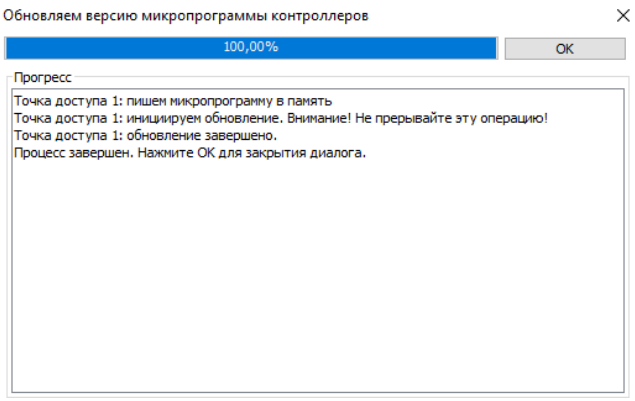

Окно с отображением процесса обновления микропрограммы.


7.13.3. Запись автономной памяти

Автономная память контроллеров автоматически форматируется и её содержимое обновляется системой автоматически в фоновом режиме по мере внесения изменений в базу пропусков и прав доступа для них.

7.13.4. Управление архивами микропрограмм

При необходимости в систему можно добавить дополнительные архивы микропрограмм контроллеров (например, если файл был предоставлен технической поддержкой).

Перейдите в меню «Файл» – «Настройки» – «Контроллеры» ПО «Клиент». По умолчанию в таблице отображается архив микропрограмм, входящий в текущий дистрибутив ПО.

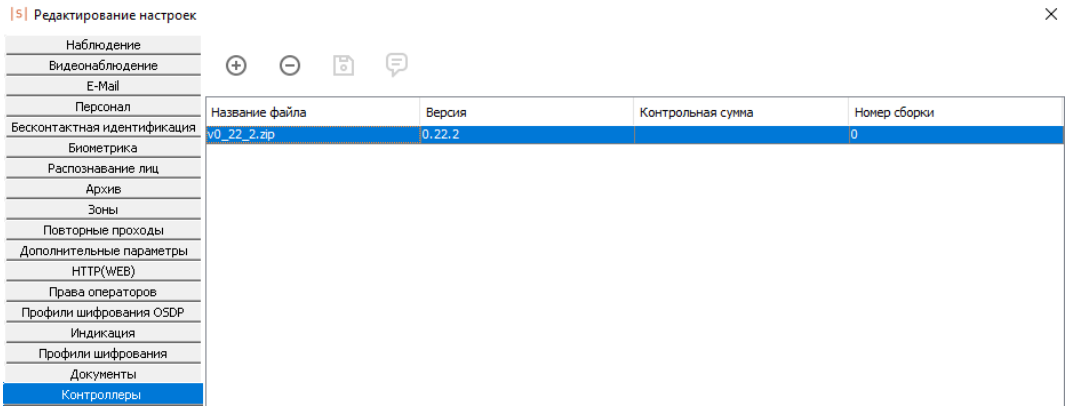


Меню «Файл» – «Настройки» – «Контроллеры».

Для добавления нового архива микропрограмм нажмите кнопку «+», выберите файл (с расширением .zip, размером не более 60 МБ) и подтвердите выбор. Затем нажмите кнопку «Сохранить изменения» на верхней панели инструментов (или кнопку «ОК» внизу окна) для запуска проверки загруженного архива. Система сообщит о результате проверки, а в

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

таблице отобразятся сведения об архиве.

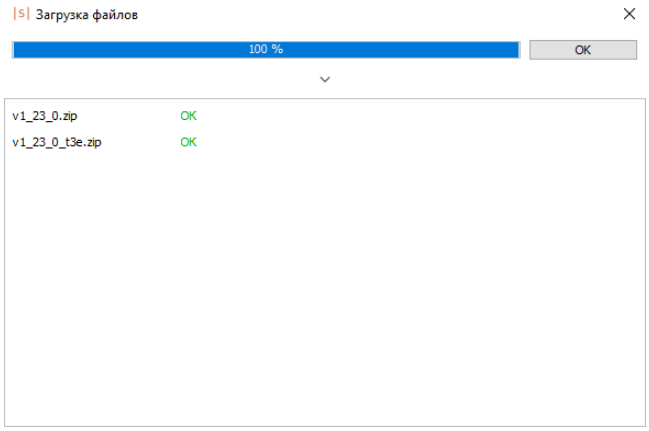

Результат загрузки архива микропрограмм контроллеров.


Если загруженный архив содержит дополнительные сведения о сборке, их можно просмотреть: выделите архив в списке и нажмите кнопку «О сборке» на верхней панели инструментов.

Чтобы удалить архив, выделите его в списке и нажмите кнопку «-».

Подтвердите изменения, нажав «ОК». Для обновления контроллера следуйте инструкции в разделе «Обновление микропрограммы контроллера».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8. Объекты доступа СКУД

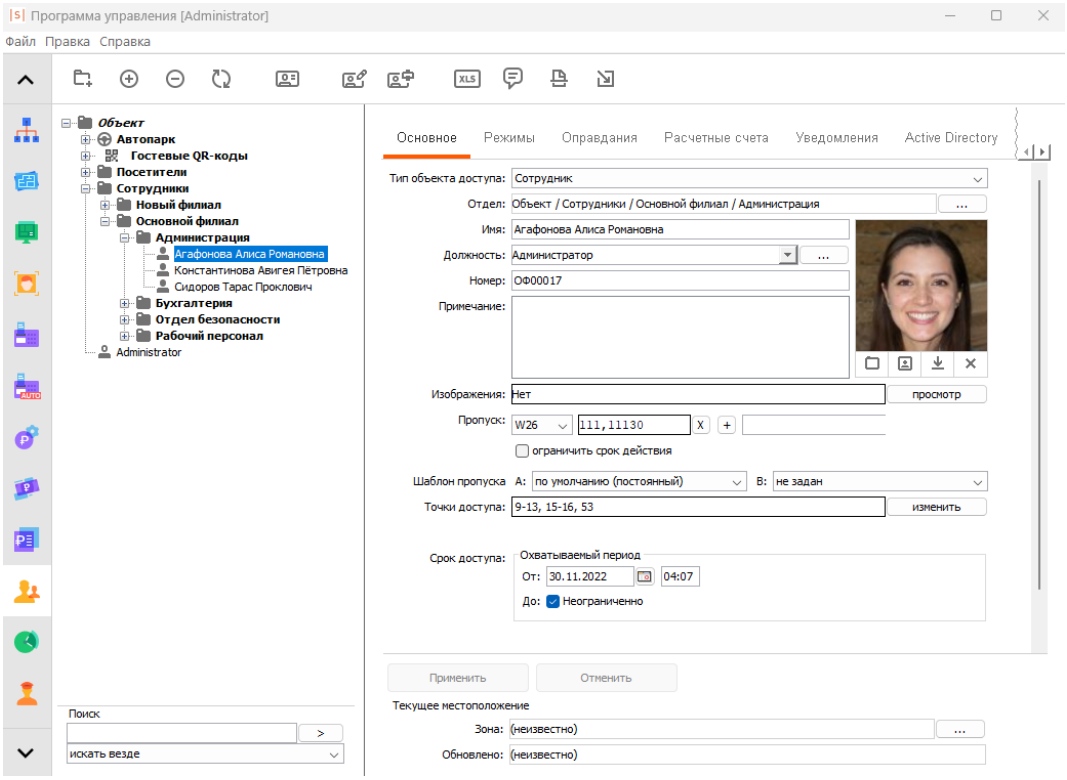

Вкладка «Персонал».

Для управления списком объектов доступа системы предназначена вкладка «Персонал». Возможно добавление и удаление сотрудников, создание отделов и подотделов, ограничение доступа по точкам доступа, присвоение режимов доступа и так далее.

8.1. Структура списка объектов доступа

Объектами доступа являются сотрудники, посетители предприятия, автомобили и прочие транспортные средства, снабжённые идентификаторами доступа (радиобрелоками, активными метками и т. п.). Список оформлен в виде иерархической структуры и может содержать следующие элементы:

- отдел;
- сотрудник;
- посетитель;
- автомобиль;
- гостевой QR-код.

По умолчанию основанием списка является корневой отдел «Объект», в котором находятся все остальные отделы и объекты доступа, созданные на

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


данном сервере. В отделе «Объект» доступно три специальных подотдела: «Автопарк» (с вложенными отделами «Личный автотранспорт» и «Служебный автотранспорт»), «Гостевые QR-коды» и «Посетители».

Если включена синхронизация глобального персонала с центрального сервера системы, то автоматически появляется корневой отдел «Глобальный персонал». Подробнее см. в разделе «Глобальный персонал».

Отделы могут находиться в корневых отделах списка либо быть вложенными в другой отдел. СКУД Sigur позволяет создавать структуру отделов любой степени вложенности.

Объекты доступа могут находиться в корневом отделе или в любом из созданных отделов.

Пример списка объектов доступа:

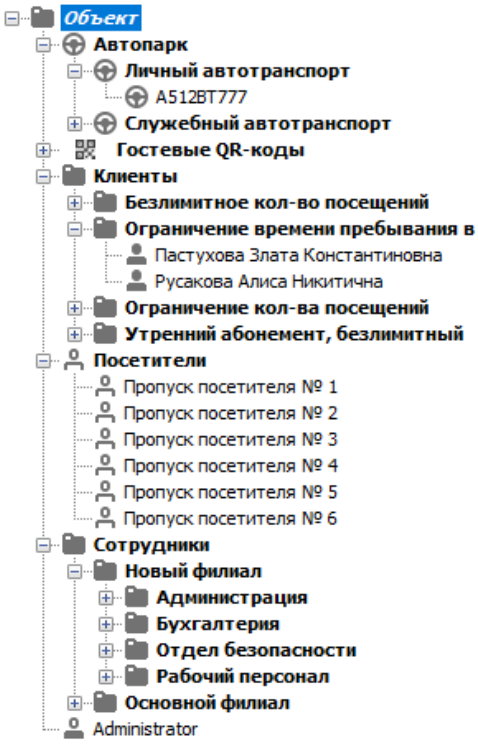

Пример списка объектов доступа.


Перемещение по списку производится с помощью мыши. Нажатие левой кнопки в какой-либо из узлов списка или двойное нажатие на отделе вызывает разворачивание или сворачивание ветви элементов списка, вложенных в этот отдел.

При выделении какого-либо из элементов списка в панели «Редактирование» становятся доступны функции, присущие выделенному элементу.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.2. Глобальный персонал

При включённой синхронизации с центральным сервером в списке объектов доступа появляется корневой отдел «Глобальный персонал». В него синхронизируется выбранная иерархия отделов центрального сервера.

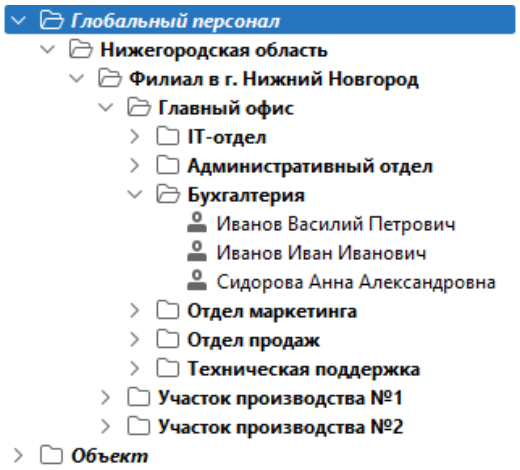

Пример синхронизированного глобального персонала.

Добавление и удаление элементов корневого отдела «Глобальный персонал», перемещение в другие отделы не допускается.

Разрешается выполнять следующие действия с параметрами глобального сотрудника:

- управлять прикреплёнными изображениями;
- управлять биометрическими шаблонами;
- формировать учётные карточки и управлять графическими шаблонами пропусков;
- управлять оправдательными документами;
- управлять расчётными счётами;
- управлять параметрами уведомлений: тип уведомления, тема email, срок действия подписки на уведомления, включать уведомления о фактах прохода, совершения платёжной операции, о снижении остатка, согласовании этапов заявки, а также редактировать текст уведомлений и пороговый остаток;
- управлять параметрами Active Directory;
- управлять разрешением на ключницы;
- редактировать параметры оператора.

Остальные атрибуты глобальных сотрудников недоступны для редактирования.

Подробнее о синхронизации глобального персонала см. в «Руководстве по настройке и использованию ПО Sigur Центральный сервер».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.3. Кнопки управления объектами доступа



Кнопки управления списком.

Эти кнопки находятся в верхней части экрана и могут быть активными или нет в зависимости от производимых действий.

	«Добавить отдел в выбранный отдел» позволяет добавить в список новый отдел. Для добавления отдела нужно выделить отдел (или один из его элементов), в который мы хотим добавить новый отдел, и нажать кнопку.
	«Добавить ... » в зависимости от выделенного в списке отдела выполняет функции добавления сотрудника, пропуска посетителя или автомобиля. Вновь добавленный объект доступа сразу получает режим «По умолчанию» и допуск на все точки доступа. При необходимости можно сразу же изменить ему режим и допуск.
	«Удалить выбранный элемент» позволяет удалить элемент из списка. На операцию удаления в целях безопасности наложены некоторые ограничения. Нельзя удалить специальные отделы (Объект, Автопарк, Посетители, Служебный автотранспорт, Личный автотранспорт). Нельзя удалить отдел, в котором находятся вложенные отделы или сотрудники (перед этим необходимо удалить все вложенные элементы).
	«Обновить информацию на панели» позволяет обновить список объектов доступа в случае их добавления, удаления или изменения другим оператором системы.
	«Сформировать учётные карточки» позволяет создать документ в формате MS Excel, хранящий учетные карточки сотрудников выбранного отдела.
	«Редактировать шаблоны пропусков» позволяет запустить интерфейс для создания графических шаблонов пропусков. Подробнее см. в разделе «Графическое оформление пропусков».
	«Печать пропусков» позволяет напечатать пропуска по заранее созданному шаблону.
XLS	«Импорт из таблицы MS Excel» позволяет осуществить быстрое создание или обновление базы данных СКУД Sigur путём импорта данных из таблицы MS Excel. Подробнее см. в разделе «Импорт данных о персонале из таблицы MS Excel».
	«Отправить СМС» позволяет разослать СМС-сообщения выбранным объектам доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

	«Распознать документы со сканера» позволяет заполнить учётную карточку пропуска или создать новую путём распознания его документов со сканера. Функция доступна в пакетах лицензий Pro и Enterprise, а также при использовании специализированных сканеров Regula или наличии лицензии на продукт Content AI PassportReader SDK, «ABBYY PassportReader SDK» или «Scanify API Passport». Подробнее см. в разделе «Распознавание документов для регистрации посетителей».
	«Захватывать коды с точек доступа» позволяет производить быстрый поиск пропуска в базе, присваивать считанные коды объектам доступа, записывать коды пропусков в буфер обмена или текстовый файл. Подробнее см. в разделе «Работа с пропусками объектов доступа».

8.4. Редактирование элементов списка объектов доступа


Изменение и просмотр данных осуществляется в поле «Редактирование», содержимое которого зависит от типа выбранного элемента.

Параметры распределены по разным вкладкам, в зависимости от их назначения. Некоторые вкладки в зависимости от используемой лицензии ПО могут быть недоступны.



Многие параметры можно изменять для группы объектов доступа, выделив их в списке мышью с использованием клавиш «Ctrl» и «Shift».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

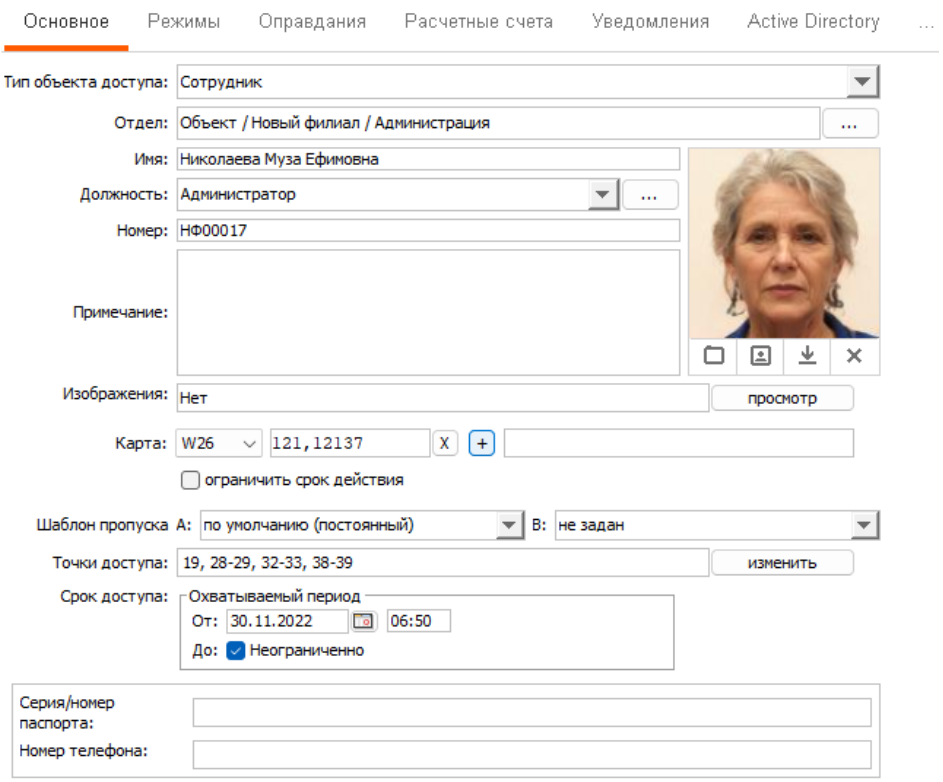

Панель «Редактирование» для выделенного сотрудника.

Вкладка «Основное» предназначена для просмотра и изменения данных объекта доступа, тип и наименование которых могут отличаться в зависимости от выбранного элемента списка:

- «Тип объекта доступа» – определяет тип ОД или отдела. Тип объекта доступа можно изменить в любой момент времени для любой записи за исключением объектов, которые задействованы в определённом функционале системы. Например, для записи типа «Сотрудник» нельзя изменить тип, если он назначен оператором системы, а для типа записи «Гостевой пропуск» – если он в данный момент времени выдан посетителю, о чём будет выведено соответствующее сообщение при попытке сохранить изменения. Для отделов параметр «Тип объекта доступа» определяет, объекты какого типа будут создаваться в нём по умолчанию:
  - «Регулярный отдел» – по умолчанию в нём создаются отделы того же типа, а ОД – типа «Сотрудник».
  - «Посетители» – по умолчанию в нём создаются отделы того же типа, а ОД – типа «Гостевой пропуск».
  - «Личный автотранспорт» – по умолчанию в нём создаются отделы того же типа, а ОД – типа «Личный автомобиль».
  - «Служебный автотранспорт» – по умолчанию в нём создаются отделы того же типа, а ОД – типа «Служебный автомобиль».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «Надотдел» – название отдела, в котором находится текущий отдел. Нажав на кнопку в строке «Надотдел», можно переместить текущий отдел в любой другой отдел списка.


Изменение надотдела может повлиять на доступность данных и формирование отчётности для операторов с ограничениями прав доступа к отделам. По этой причине будет запрошено подтверждение выполняемых действий.

- «Отдел» – название отдела, в котором находится ОД. Нажав на кнопку в строке «Отдел», можно переместить сотрудника в любой отдел списка.
- «Название» – название текущего отдела или гостевого пропуска. Длина строки – от 1 до 200 символов.

- «Имя» – фамилия, имя и отчество. Длина строки – от 1 до 200 символов, является обязательным параметром.

- «Гос. номер» – государственный регистрационный номер автомобиля. Длина строки – от 1 до 200 символов.

- «Должность» – должность сотрудника. При вводе в поле текста в выпадающем списке будут отображаться и отфильтровываться по мере ввода наименования созданных в системе должностей, в названии которых содержится введённый текст. При нажатии на кнопку «...» отобразится окно с полным списком созданных в системе должностей.

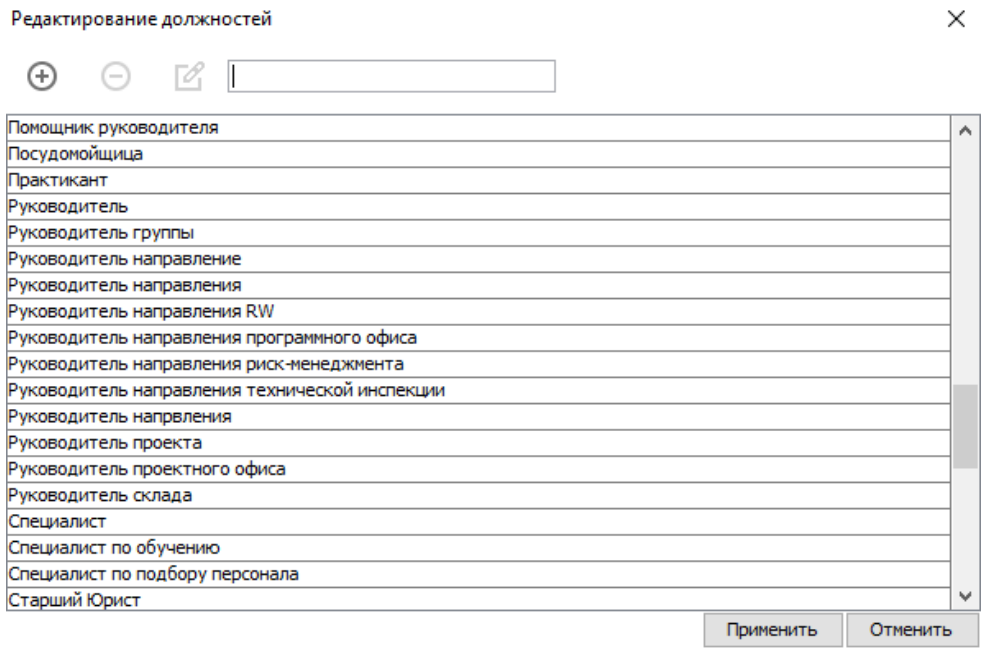

Список должностей в системе.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для добавления новой должности нажмите кнопку «+» (длина строки – до 200 символов). Для удаления выбранных элементов – кнопку «-». Для редактирования нажмите кнопку с иконкой карандаша. Для облегчения поиска нужной должности в списке и фильтрации по ним начните вводить текст в поле в верхней области данного окна.

- «Номер» – табельный номер сотрудника или номер отдела. Длина строки – до 50 символов.

- «Примечание» – поле для ввода произвольного примечания длиной до 29990 символов.

- «Фотография» – фотография ОД. Её можно выбрать из файла, захватить с веб-камеры или удалить, нажав соответствующую кнопку. Фотографии, имеющие размер больше 1920x1080 пикселей, при помещении в базу данных СКУД автоматически пропорционально уменьшаются. По двойному клику на панель фотографии средствами ОС открывается полноразмерная фотография.

- «Изображения» – строка перечисления прикреплённых к объекту доступа изображений. Для просмотра, добавления и удаления прикреплённых изображений служит кнопка «Просмотр».

- «Карта» – тип и код пропуска ОД. Каждому объекту доступа может быть назначено до 5 пропусков, включая 1 PIN-код идентификации и 1 QR-код (QR-код не назначается объектам типа «Гостевой пропуск»). Подробнее о пропусках в ПО Sigur см. в разделе «Работа с пропусками объектов доступа».

- Поле для ввода комментария к пропуску – строковое поле для ввода произвольного пользовательского примечания к конкретному пропуску. Комментарий может быть использован утилитой перезаписи типа пропуска (см. раздел «Массовая перезапись типа пропуска»). По умолчанию возможность ввода комментариев отключена. Для включения необходимо через меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал» установить опцию «Комментарии к пропуску».

- «Ограничить срок действия» – дата и время начала и окончания срока действия пропуска. При групповом редактировании выбранный период применяется для всех пропусков всех выбранных объектов доступа.

- «Биометрия» – тип и количество биометрических шаблонов данного типа у выбранного ОД.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если ОД присвоено несколько пропусков и используется доступ по биометрии, то в биометрические сканеры или терминалы будет прописываться только ПЕРВЫЙ из назначенных пропусков. Исключением является интеграция с терминалами распознавания лиц Hikvision.

- «Шаблон пропуска A/B» – шаблоны пропуска для печати на стороне A и B. Нажав кнопку в этой строке, можно выбрать из выпадающего списка нужный шаблон. Чтобы выполнить поиск в выпадающем списке, введите значение в текстовое поле.

- «Точки доступа» – список номеров ТД, на которые разрешён доступ ОД. С помощью контекстного меню можно копировать и вставлять список ТД. При множественном выделении ОД доступны кнопки для добавления или удаления ТД – вы можете выбрать, какие точки доступа добавить или удалить всем выделенным объектам.

Если в данном списке отсутствует какая-либо ТД, то доступ на неё будет запрещён всегда, независимо от правил в режимах доступа.

- «Срок доступа» – ограничение срока действия всей учетной карточки сотрудника. Начало срока доступа – это время, когда запустится синхронизация с контроллерами и данные о сотруднике появятся в их памяти. В этот момент должна быть установлена связь между сервером и контроллерами. Окончание срока доступа передается на контроллер и хранится в его памяти.

  Этот параметр может использоваться для ограничения доступа в логике идентификации по лицу или при необходимости глобально ограничить срок доступа по всем пропускам для данного сотрудника. Например, если у сотрудника есть действующие пропуска, но срок доступа всей учетной карточки ограничен более ранней датой, то допуск на объект по всем идентификаторам будет запрещён в указанное время. По умолчанию ОД действует бессрочно.

- «Текущее местоположение» – данные о местонахождении ОД в настоящее время, с указанием момента, когда было зафиксировано последнее пересечение точки доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В строке «Зона» находится название зоны доступа, в которой, по мнению системы, находится сотрудник. В строке «Обновлено» указаны дата и время последнего пересечения сотрудником точки доступа системы. В обеих строках будут находиться значения «неизвестно» до момента первого пересечения сотрудником любой точки доступа.


Местоположение ОД будет корректно определяться системой только при пересечении точек доступа с помощью идентификатора. При ином пересечении ТД информация о местонахождении станет неверной до момента прохода через любую ТД системы с помощью идентификатора.

Местоположение ОД можно изменить вручную, нажав кнопку «...» рядом с полем «Зона» и выбрав нужную зону из списка. Доступность этой кнопки определяется правами текущего оператора системы.

Также информацию о местонахождении сотрудников можно получить, сформировав соответствующий отчёт.

8.4.1. Закрепление изображений за объектом доступа

К объекту доступа можно прикрепить любое количество дополнительных изображений, полученных со сканера или загруженных из файла.

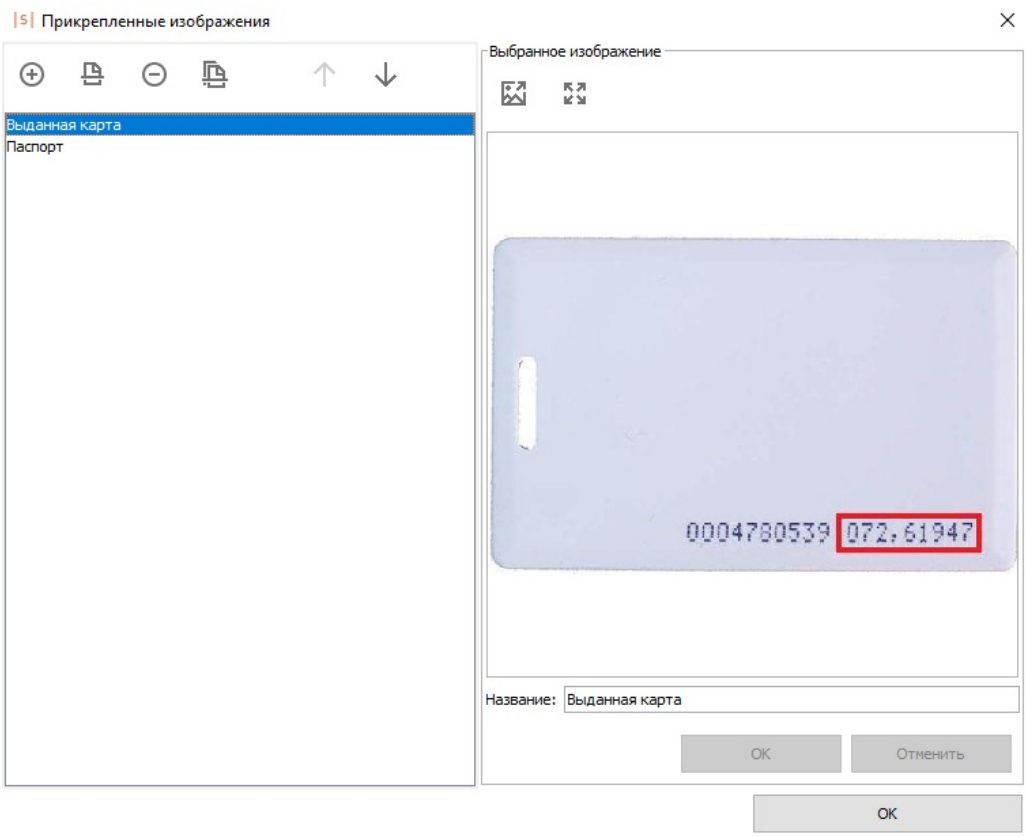

Прикреплённые изображения объекта доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для добавления новых, просмотра и удаления прикреплённых изображений нажмите кнопку «Просмотр» в конце строки «Изображения». Откроется окно управления и просмотра всех прикреплённых изображений.



Кнопки управления списком изображений.

Кнопка «Загрузить изображение из файла» откроет диалоговое окно, где можно указать путь к изображению, которое необходимо добавить. Можно загрузить изображение одного из следующих форматов: jpg, jpeg, gif, png, bmp.

Нажатие кнопки «Сканировать» запустит назначенную по умолчанию программу сканирования изображений.

Для удаления выбранного изображения нажмите кнопку «Удалить».

Нажатие кнопки «Выбрать сканер» позволит указать, какое оборудование из подключенного должно служить в качестве источника изображения.

Можно изменить порядок изображений, выделив нужное и нажимая кнопки «Передвинуть изображение вверх в списке» или «Передвинуть изображение вниз в списке».

В области «Выбранное изображение» можно просмотреть выделенное изображение из списка.



Кнопки управления выбранным изображением.

Выбранное изображение можно сохранить, нажав одноимённую кнопку и выбрав желаемые путь и имя для его сохранения.

Нажатие кнопки «Открыть изображение» или двойной клик по области отображения откроет изображение в одной из стандартных программ для просмотра .jpg, назначенных по умолчанию.

Имя изображения можно изменить, введя новое в строке «Название» и подтвердив изменения нажатием кнопки «OK».

8.4.2. Управление дополнительными параметрами объекта доступа

Для просмотра и изменения дополнительных параметров объекта доступа, заданных в настройках (меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры»), служит панель «Дополнительно».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Панель «Дополнительно».

Эта панель будет недоступна, если не был создан ни один дополнительный параметр или если в меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал» включена опция «Отображать дополнительные параметры на вкладке «Основное».

8.4.3. Управление режимами объекта доступа

Настройка режимов для отдельного объекта доступа.

Панель «Режимы» предназначена для просмотра и изменения основного и дополнительных режимов объекта доступа.

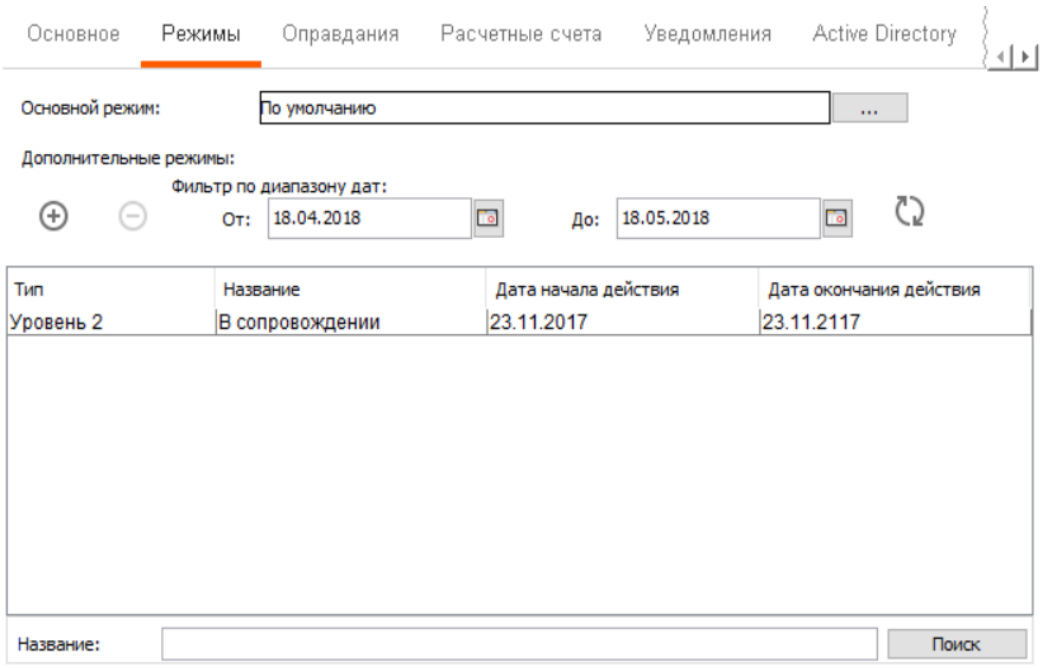

Панель «Редактирование», вкладка «Режимы».

Для изменения основного режима нажмите на кнопку «...» в блоке «Основной режим» и выберите нужный вариант из открывшегося списка. Затем нажмите «ОК» и «Применить».

Для добавления дополнительного режима нажмите кнопку «+» в блоке «Дополнительные режимы», выберите необходимый режим из списка и нажмите «ОК». Для удаления дополнительного режима выделите его в

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


списке, нажмите кнопку «-» и подтвердите изменения, нажав «ОК». После этого сохраните изменения, нажав «Применить».

Для просмотра и редактирования свойств выбранного дополнительного режима дважды щёлкните по нему. Это откроет панель редактирования на вкладке «Режимы».

Массовое управление режимами объектов доступа.


Система позволяет массово назначать или удалять режимы доступа для персонала.

При выборе отдела или нескольких сотрудников в дереве персонала на панели «Режимы» отобразятся все режимы уровней 2-4, соответствующие установленному фильтру по диапазону дат. Эти режимы отмечены серым цветом: они не действуют на выделенный персонал, но доступны для выбора и дальнейшего назначения.

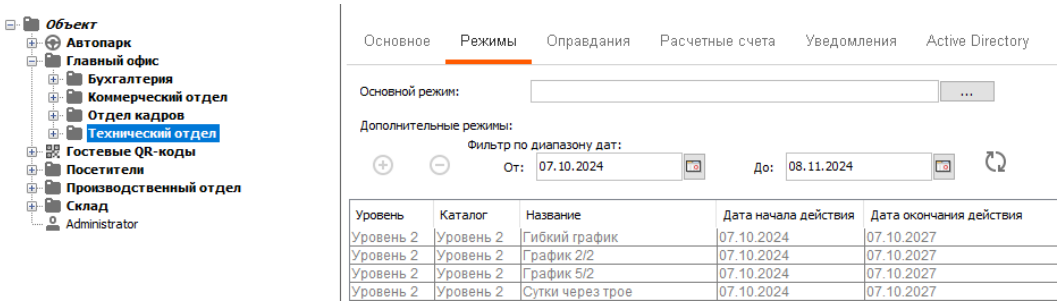

Режимы, доступные для назначения/удаления.


Для того, чтобы массово добавить или удалить режимы для выбранного персонала, выделите один или несколько режимов в списке (с помощью клавиш Ctrl или Shift), а затем нажмите кнопку «+» или «-». В зависимости от выбранного действия система выведет предупреждение:

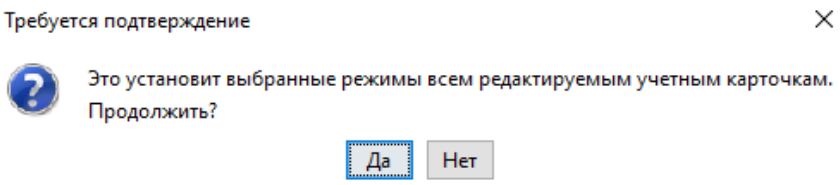

Пример предупреждения.

Нажмите «Да», чтобы подтвердить действие. Выбранные режимы будут выделены жирным чёрным или красным шрифтом.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

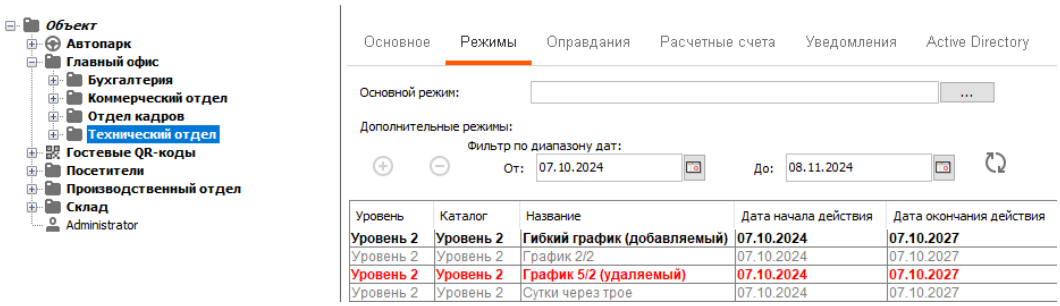

Режимы, которые будут добавлены/удалены для сотрудников отдела.


Также вы можете выбрать основной режим, который будет присвоен выделенным сотрудникам, нажав на кнопку «...». Для завершения операции нажмите «Применить».

Обратите внимание, что изменение режимов применяется не к отделу (папке), а только к сотрудникам, которые находятся в нём на момент внесения изменений. Новые сотрудники, добавленные в отдел позже, не унаследуют выбранные режимы доступа.

Аналогичным образом можно назначать режимы как индивидуально, так и массово через вкладку «Режимы».

8.4.4. Управление оправдательными документами сотрудника


Панель «Оправдания» предназначена для просмотра и изменения присвоенных сотруднику оправдательных документов. Также аналогичные действия можно производить на вкладке «Оправдания».

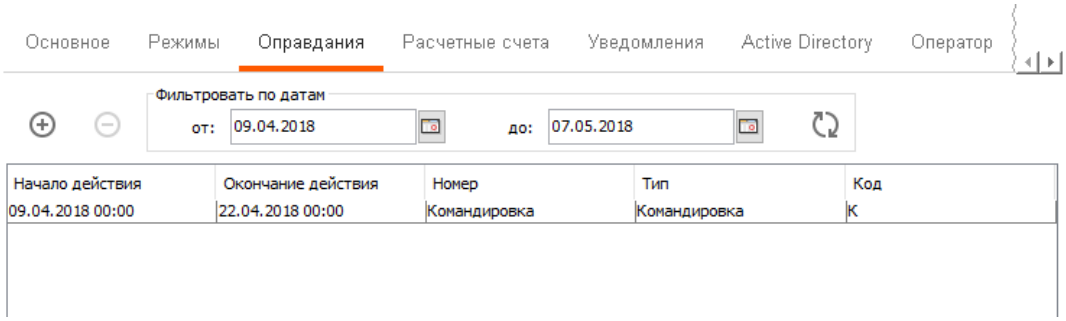

Панель «Редактирование», вкладка «Оправдания».

Для добавления нового оправдательного документа достаточно нажать кнопку «+», ввести номер документа, выбрать его тип, интервал действия и при необходимости ввести примечание.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

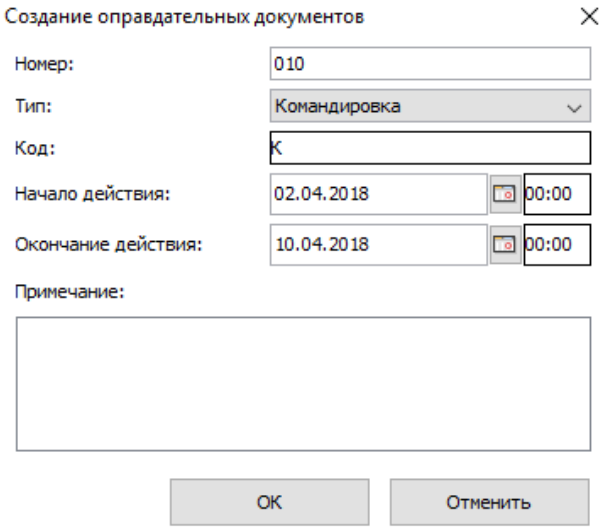

Создание оправдательного документа для сотрудника.

Для удаления оправдательного документа выделите его в списке и нажмите кнопку «-».


8.4.5. Управление счетами сотрудника

При использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или наличии модуля ПО «Платёжная система» во вкладке «Персонал» в разделе редактирования данных сотрудника появляется дополнительная вкладка «Расчётные счета».

Вкладка «Расчётные счета» предназначена для назначения или удаления счетов сотруднику, а также для изменения значения счетов. Для изменения значения счёта щёлкните два раза мышкой по его текущему значению и введите новое.

Счёт предварительно должен быть создан на вкладке «Счета».

Для сохранения изменений нажмите «Применить».

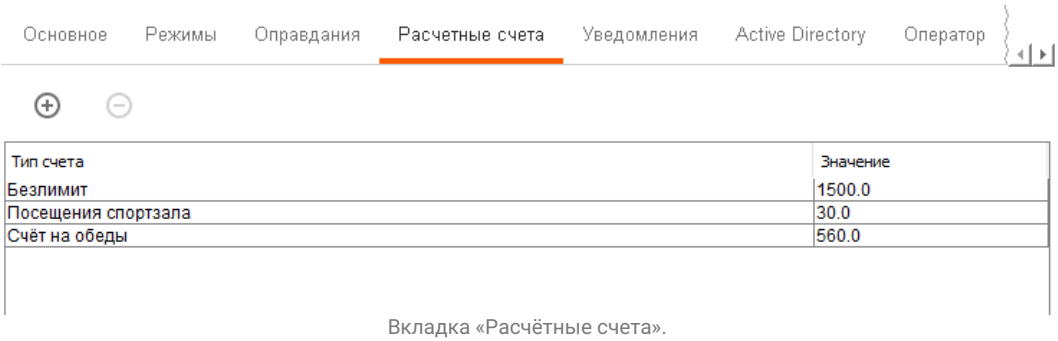


Вкладка «Расчётные счета».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.4.6. Уведомления

Для каждого объекта доступа можно включить рассылку уведомлений на заданный канал:

- по фактам доступа (доступно для всех пакетов лицензий, специального модуля ПО «Школа» или модуля «Реакция на события»);
- по фактам платёжных операций и снижения платёжного баланса ниже указанного порогового остатка (только для пакетов Pro и Enterprise или при наличии модулей «Реакция на события» и «Платёжная система»);
- по факту движения заявки на временный пропуск по маршруту согласования (только для пакетов Pro и Enterprise или при наличии модулей «Реакция на события» и «Расширенная поддержка пропусков посетителей»).

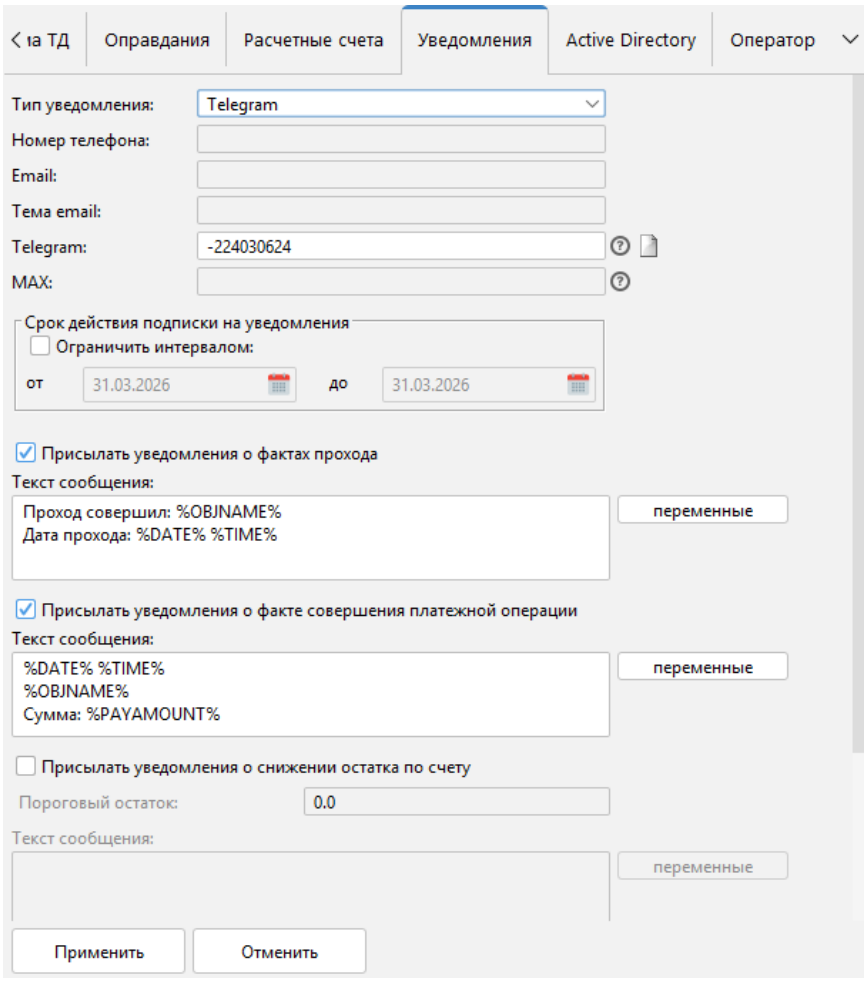

Вкладка «Уведомления».

При выборе типа уведомлений становятся доступны для редактирования соответствующие этому типу поля («Номер телефона»/«Email»/«Тема email»/«Telegram»/«МАКС»).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Сообщение может содержать как фиксированный текст, так и оперативные данные системы, например, такие как дата, время, номер и название точки доступа, направление прохода и т. д. Все доступные переменные показываются в списке при нажатии соответствующей кнопки. Двойной клик на переменной копирует её в поле «Текст сообщения». Если данные для переменной отсутствуют, она не отобразится в уведомлении.

В меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал» можно задать дополнительные настройки, влияющие на рассылку настраиваемых на данной вкладке уведомлений. Комментарии по возможным настройкам приведены в соответствующем разделе руководства.

8.4.7. Типы уведомлений

Уведомления могут быть следующих типов:

- SMS — в настройках указываются номера телефонов получателей СМС-уведомлений. Номера телефонов вводятся в международном формате (например, +79202962209). Также можно вводить несколько номеров через запятую.
- Email — в настройках указывается e-mail адрес получателя уведомления и тема письма. Можно вводить несколько адресов через запятую. Подробнее о прочих необходимых настройках можно прочитать в разделе «Настройки отправки e-mail».
- Telegram — в настройках указывается ID чата, который можно узнать в чате с ботом системы, написав команду /start или присвоить автоматически по сгенерированной ссылке. Также это может быть ID группового чата или название публичного канала в формате @ChannelName (боту в таком случае необходимо предоставить права администратора канала). Кроме того, можно указать имя пользователя в формате @UserName.
- MAKC — в настройках указывается ID чата без пробелов. Узнать ID можно в чате с ботом системы, нажав кнопку «Начать» или присвоить автоматически по сгенерированной ссылке. Также это может быть ID группового чата в формате -ChatID (с символом «-» в начале).

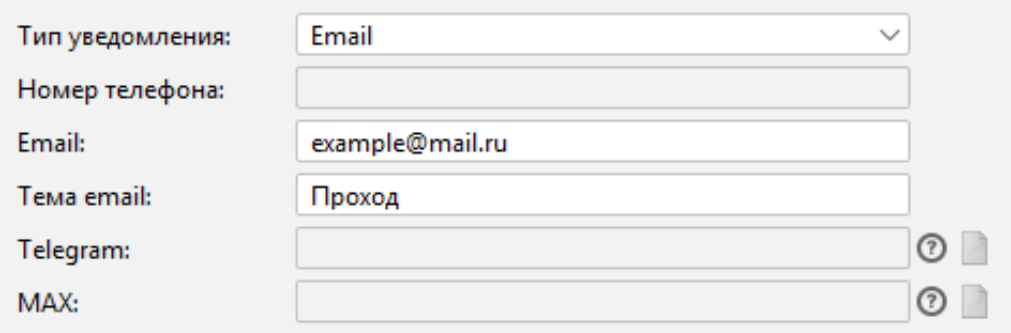

Пример настройки email-уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Дополнительные настройки, которые необходимо произвести, описаны в соответствующих пунктах данного руководства: SMS, E-mail, Telegram, MAKC.

Список переменных для уведомления о факте прохода:

- NOTIFYDATE — Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД;
- NOTIFYTIME — Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС;
- DATE — Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД;
- TIME — Время события в формате ЧЧ:ММ:СС;
- APID — Номер точки доступа;
- APNAME — Название точки доступа;
- OBJID — Внутренний идентификатор объекта доступа;
- OBJNAME — Название объекта доступа;
- OBJNAME1 — Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 — Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 — Отчество объекта доступа;
- OBJTABNUM — Табельный номер объекта доступа;
- OBJDEP — Отдел, в котором находится объект доступа;
- DIRECTION — Направление (вход/выход);
- SMSTILLDATE — Срок действия подписки на уведомления;

Срок рассылки уведомлений при необходимости может быть ограничен.

Список переменных для уведомления о факте платёжной операции:

- DATE — Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД;
- TIME — Время события в формате ЧЧ:ММ:СС;
- OBJDEP — Отдел, в котором находится объект доступа;
- OBJID — Внутренний идентификатор объекта доступа;
- OBJNAME — Название объекта доступа;
- OBJNAME1 — Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 — Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 — Отчество объекта доступа;
- OBJTABNUM — Табельный номер объекта доступа;
- PAYACCTYPE — Тип расчетного счета;
- PAYACCVALUE — Остаток по расчетному счету;
- PAYAMOUNT — Сумма транзакции;
- SMSTILLDATE — Срок действия подписки на уведомления.

Список переменных для уведомления о достижении порога на счёте:

Можно выбрать пороговое значение расчётного счёта (по умолчанию установлен равным 0), по достижении которого будет высылаться уведомление.

- DATE — Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД;
- TIME — Время события в формате ЧЧ:ММ:СС;
- OBJDEP — Отдел, в котором находится объект доступа;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- OBJID — Внутренний идентификатор объекта доступа;
- OBJNAME — Название объекта доступа;
- OBJNAME1 — Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 — Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 — Отчество объекта доступа;
- OBJTABNUM — Табельный номер объекта доступа;
- PAYACCTYPE — Тип расчетного счета;
- PAYACCVALUE — Остаток по расчетному счету;
- PAYAMOUNT — Сумма транзакции;
- SMSTILLDATE — Срок действия подписки на уведомления.

Список переменных для уведомления о факте согласования ролей заявки:

- DATE — Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД;
- TIME — Время события в формате ЧЧ:ММ:СС;
- NUMBER — Номер заявки;
- OBJDEP — Отдел, в котором находится объект доступа;
- OBJID — Внутренний идентификатор объекта доступа;
- OBJNAME — Название объекта доступа;
- OBJNAME1 — Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 — Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 — Отчество объекта доступа;
- OBJTABNUM — Табельный номер объекта доступа;
- ROUTE — Маршрут;
- ROUTESTAGE — Этап маршрута;
- PAYACCTYPE — Тип расчетного счета;
- PAYACCVALUE — Остаток по расчетному счету;
- PAYAMOUNT — Сумма транзакции;
- SMSTILLDATE — Срок действия подписки на уведомления.

8.4.8. Отправка разового/тестового сообщения


Для разовой рассылки сообщения нужно нажать на соответствующую кнопку на верхней панели.



Кнопка «Отправить уведомление (SMS/Email/Telegram/МАКС)».

В открывшемся окне можно выбрать произвольную группу сотрудников, ввести текст сообщения и нажать «Отправить».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

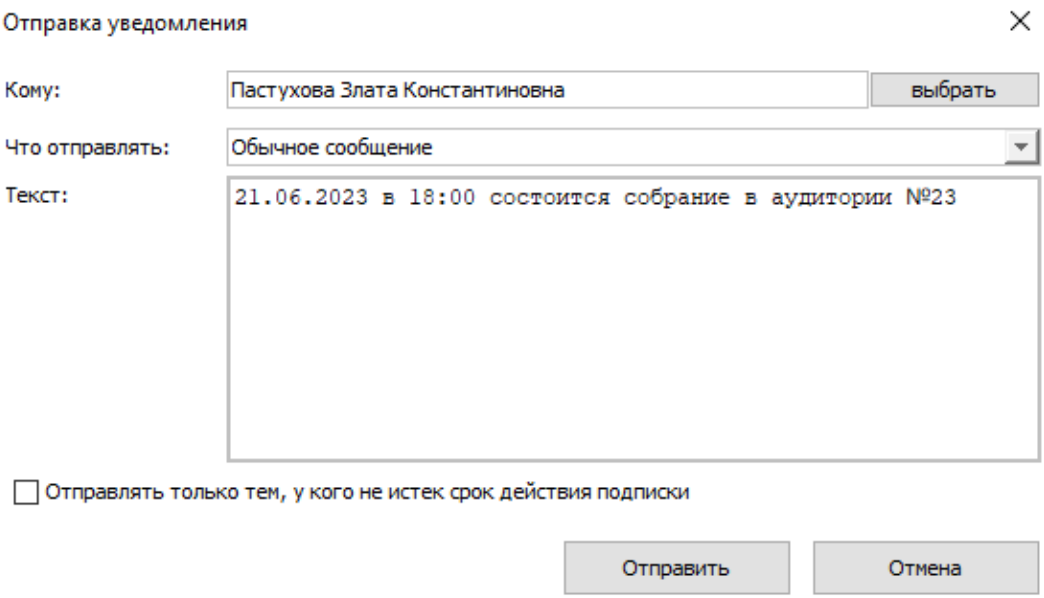


Окно выбора адресатов и ввода текста сообщения.

8.4.9. Настройка синхронизации с Active Directory

Интеграция с Active Directory позволяет блокировать доступ к учётным записям Active Directory по данным о местонахождении сотрудника. Если сотрудник по данным СКУД находится в зоне, из которой ему запрещён доступ к его учётной записи Active Directory, то он не сможет войти в неё.

Данный функционал доступен при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise. При использовании лицензии модульного типа приобретать отдельные дополнительные модули не требуется.

Для ввода настроек перейдите в меню «Файл» – «Настройки» – «Active Directory».

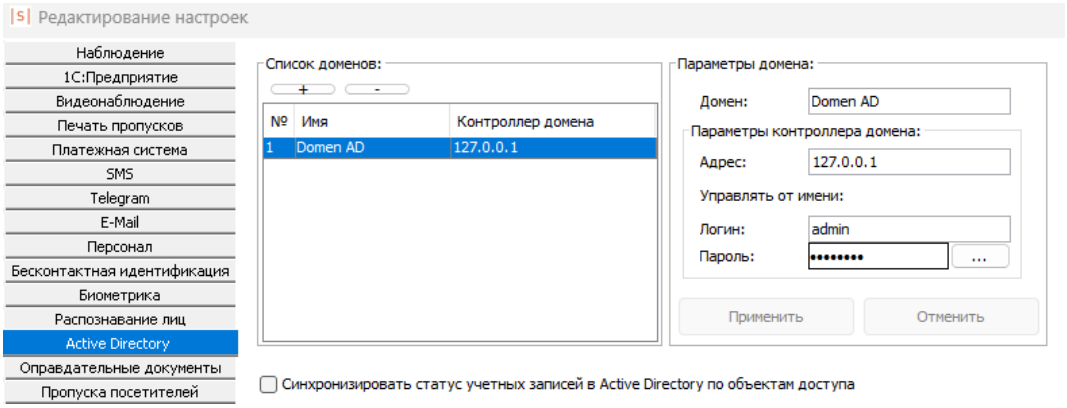

Настройки «Active Directory».

Нажатием кнопок «+» и «-» можно добавить или удалить домен из списка.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В поле «Домен» задаётся имя домена Windows.


В поле «Адрес» можно задавать DNS или IP-адрес контроллера домена с возможностью указания порта для подключения (если порт явно не указан – используется порт по умолчанию, 389).

Поле «Адрес».

Пример содержимого поля	Значение
192.168.0.99	IP-адрес.
192.168.0.99:390	IP-адрес с указанием порта.
PO_HOST	DNS имя.

В поле «Управлять от имени» указываются логин и пароль учётной записи, которая имеет право редактировать данные на сервере Active Directory.

Далее на вкладке «Персонал» объекту доступа можно задать домен, в котором хранится его учётная запись и идентификатор в Active Directory, а также создать список разрешённых зон.

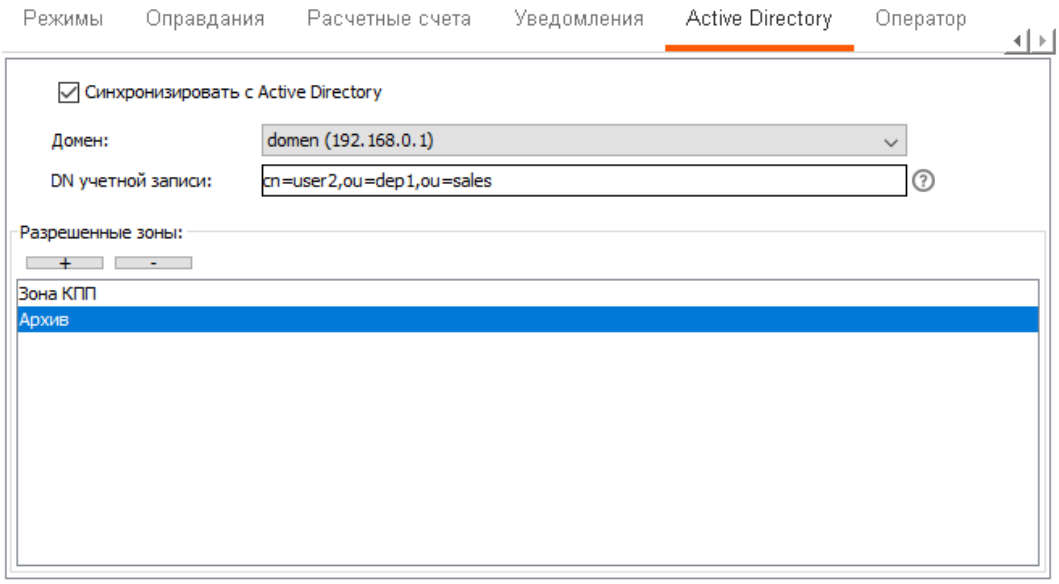

Вкладка «Active Directory».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В качестве DN имени нельзя задавать пути к встроенным учётным записям, а также к учётной записи администратора контроллера домена. После выключения подобной учётной записи возможность работы с контроллером домена может оказаться заблокированной навсегда.

Не рекомендуется задавать одинаковые DN учётной записи для разных объектов доступа, т.к. это вызовет некорректную работу системы.

Для того, чтобы присвоить сотруднику учётную запись, поставьте галочку «синхронизировать с Active Directory». Выберите домен. Укажите DN (DN – англ. Distinguished Name) для учётной записи сотрудника в указанном домене. Уникальное имя состоит из одного или нескольких относительных уникальных имён (RDN – англ. Relative Distinguished Name), разделённых запятой. Они перечисляются по порядку вверх по иерархии, начиная от имени учётной записи. Относительное уникальное имя имеет вид «атрибут=значение».

В качестве атрибутов могут использоваться:

- uid – id учетной записи;
- cn – общее имя;
- sn – фамилия;
- l – местоположение;
- ou – подразделение;
- o – организация;
- dc – доменный компонент;
- st – регион;
- c – страна.

Далее приведены некоторые примеры заполнения DN для пользователей, расположение которых указано на рисунке:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Пример нахождения пользователей в дереве «Active Directory».

Учётная запись 123456 имеет DN «cn=123456, ou=sales», учётная запись user2 имеет DN «cn=user2, ou=dep1, ou=sales», учётная запись user1 имеет DN «cn=user1, cn=Users».

Далее необходимо указать список разрешённых зон.

Сотрудник может входить в свою учётную запись Active Directory только находясь в одной из разрешённых зон доступа.


После внесения изменений нажмите кнопку «Применить».

8.4.10. Настройка функции изменения режима точки доступа

Раздел «Изменение режима ТД» предназначен для настройки расширенной функции изменения режима точки доступа, на которой установлен считыватель с кодонаборной панелью MK100 или MK100 Pro.

Данный функционал доступен только при подключении считывателей MK100 и MK100 Pro к контроллерам Sigur. При подключении считывателей с кодонаборной панелью других производителей функция изменения режима точки доступа недоступна.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

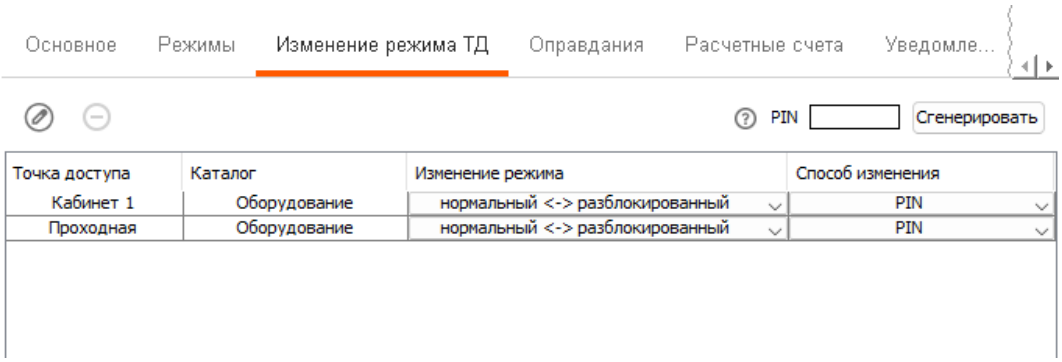

Панель «Изменение режима ТД».

Для настройки параметров раздела «Изменение режима ТД» у оператора должны быть права на доступ к вкладке «Персонал» и на редактирование правил изменения режима точек доступа. Подробнее о настройке прав операторов см. в главе «Операторы системы».

Раздел отображается только при выборе объекта доступа с типом «Сотрудник», либо при выборе отдела с типом «Регулярный отдел».

Подробная информация о настройке функции изменения режима точки доступа приведена в соответствующей главе документации на считыватель MK100.


8.5. Работа с пропусками объектов доступа

8.5.1. Тип пропуска

В ПО Sigur поддерживаются следующие типы пропусков: Карта, Мобильный ID, QR-код и PIN (идентификации).

Каждому объекту доступа может быть назначено до 5 пропусков, включая 1 PIN-код идентификации и 1 QR-код (QR-код не назначается объектам типа «Гостевой пропуск»). Тип пропуска можно изменить до сохранения настроек на вкладке «Персонал».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

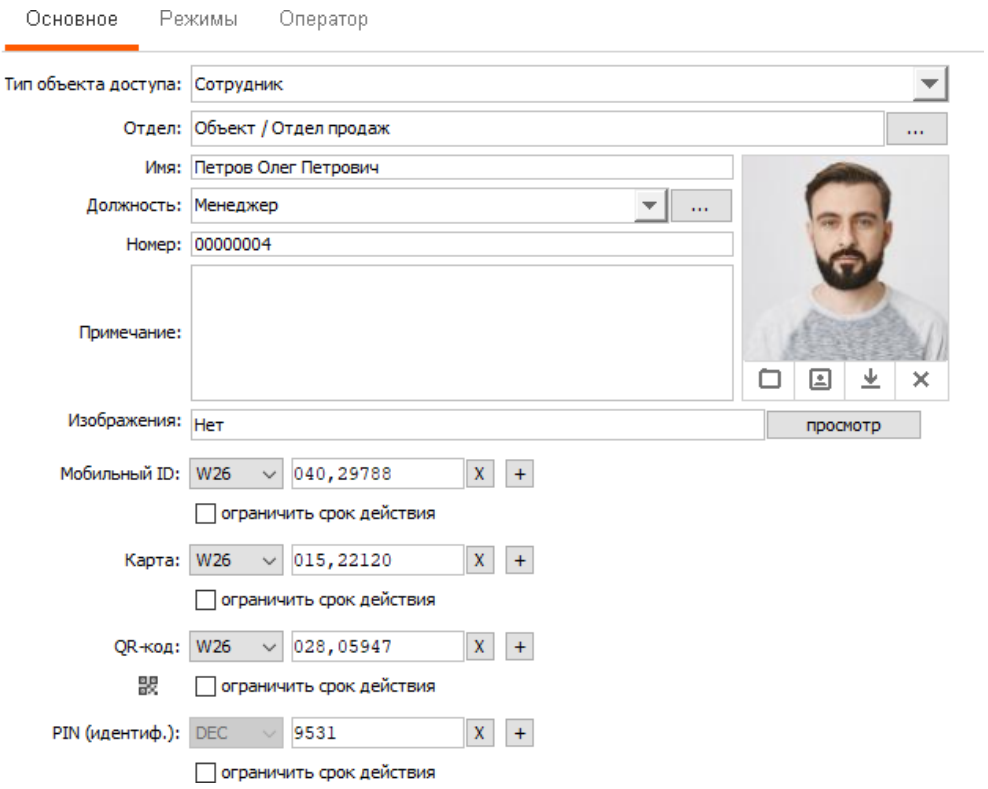

Пример пропусков в учётной карточке сотрудника на вкладке «Персонал» ПО «Клиент».

Далее подробно описан каждый из типов.

- **Карта**. Любой физический пропуск вне зависимости от технологии идентификации или форм-фактора (в том числе виртуальные банковские карты). Форматы:

  - W26 – идентификатор с длиной кода 26 бит.
  - W34 – идентификатор с длиной кода 34 бит.
  - W36 – идентификатор с длиной кода 36 бит.
  - W37 – идентификатор с длиной кода 37 бит.
  - W42 – идентификатор с длиной кода 42 бит.
  - W58 – идентификатор с длиной кода 58 бит.
  - W58DEC – представление идентификатора с длиной кода 58 бит («W58») в десятеричной системе.

- **Мобильный ID**. Мобильный идентификатор для прохода через считыватели с использованием приложения «Sigur Доступ» в «Пользовательском» режиме. Идентификатор можно выдать двумя способами: отправить пригласительное уведомление на электронную почту сотрудника (см. «Руководство по эксплуатации считывателя MR100 v2») или передать непосредственно через подключённый настольный считыватель MR100 USB или MR100 USB Pro (см. «Руководство по эксплуатации считывателя MR100 USB»).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Выдача мобильного идентификатора через настольный считыватель поддерживается только при подключении считывателей Sigur MR100 USB или MR100 USB Pro. При подключении стороннего считывателя данная функция недоступна.

Форматы:

- W26 – идентификатор с длиной кода 26 бит.
- W34 – идентификатор с длиной кода 34 бит.
- W58 – идентификатор с длиной кода 58 бит.

- **QR-код**. Генерируется автоматически согласно конфигурации в меню «Файл» – «Настройки» – «PIN и QR-коды», но также может быть задан вручную. QR-код можно просмотреть, нажав на соответствующую кнопку рядом с идентификатором, и при необходимости скопировать изображение в открывшемся окне.
  Форматы:


  - W26 – идентификатор с длиной кода 26 бит.
  - W34 – идентификатор с длиной кода 34 бит.
  - W42 – идентификатор с длиной кода 42 бит.
  - W58 – идентификатор с длиной кода 58 бит.

- **PIN (идентификации)**. Цифровой код для ввода с кодонаборных панелей. Используется в качестве самостоятельного идентификатора. PIN-код генерируется автоматически, но также может быть задан вручную, при этом код не может начинаться с ведущих нулей.

  Длину PIN-кода идентификации можно задать в меню «Файл» – «Настройки» – «PIN и QR-коды». Допустимое количество символов: 4, 5, 6 и 7, по умолчанию – 4.

  При изменении длины PIN-кода идентификации также необходимо настроить параметр «Размер буфера накопления нажатий». Установите значение, равное или больше заданной длины PIN-идентификации. Подробнее см. раздел «Специальные параметры контроллера».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

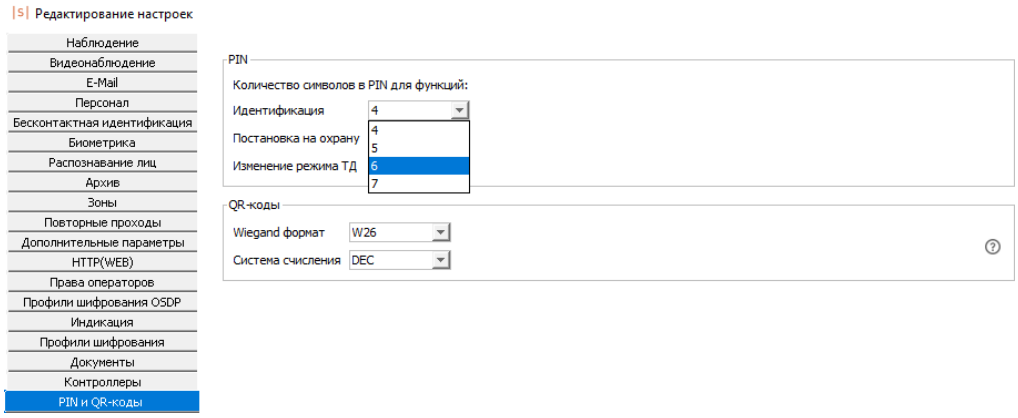

Меню «Файл» – «Настройки» – «PIN и QR-коды».

Помимо PIN идентификации может быть установлен PIN верификации – дополнительный идентификатор, например, для сценариев доступа «Карта + PIN». Подробнее см. раздел «Доступ с PIN-кодом».

8.5.2. Добавление пропусков

Для добавления пропуска в параметре «Карта» нажмите «+» и выберите нужный тип пропуска. Код можно ввести в строку непосредственно с клавиатуры, с помощью контрольного считывателя или воспользовавшись функцией захвата кодов пропусков с точки доступа. В Sigur интегрированы следующие USB-считыватели:


- MR100 USB – мультиформатный считыватель с поддержкой идентификаторов EM-Marine, HID ProxCard II (125 kHz) и Mifare.
- Для идентификаторов EM-Marine и HID ProxCard II (125 kHz): Sigur Reader EH, Z-2 USB.
- Для идентификаторов Mifare: ACR1252U, ESMART DUAL USB, Z-2 USB (только в режиме чтения UID).

Для считывателей MR100 USB, Sigur Reader EH, ACR1252U предварительная настройка не требуется. Для использования ESMART DUAL USB требуется соответствующий модуль лицензии и драйвер производителя. Настройка ПО для работы со считывателем Z-2 USB описана в соответствующем разделе.

Не рекомендуется подключать более одного USB-считывателя к рабочему месту во избежание ошибок при работе с картами.


При необходимости можно изменить порядок пропусков в карточке сотрудника с помощью функции перетаскивания (drag-and-drop). Для этого необходимо переместить курсор мыши в область справа от номера пропуска, положение которого необходимо заменить (изображение курсора должно измениться):

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

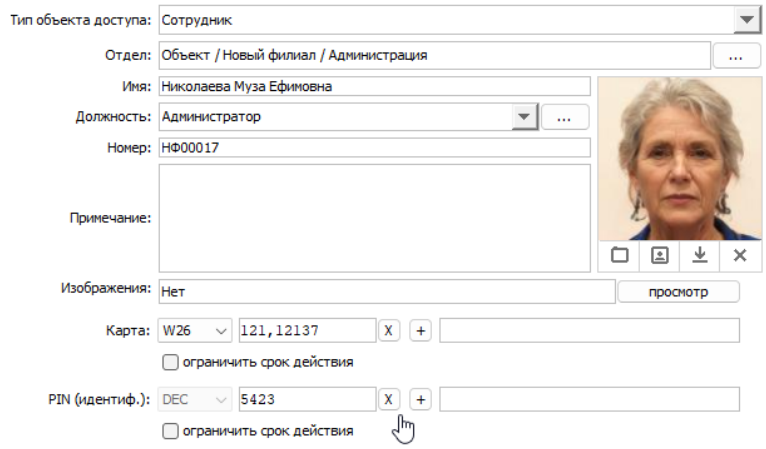


Изменение изображения курсора при наведении на область рядом с номером пропуска.

Далее, удерживая левую кнопку мыши нажатой, перенести номер пропуска:

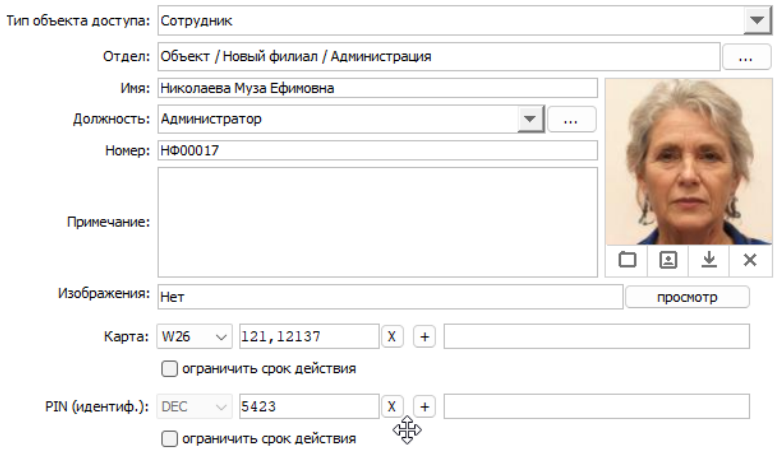

Процесс перемещения номера пропуска.

После чего убедиться, что порядок пропусков действительно изменился.

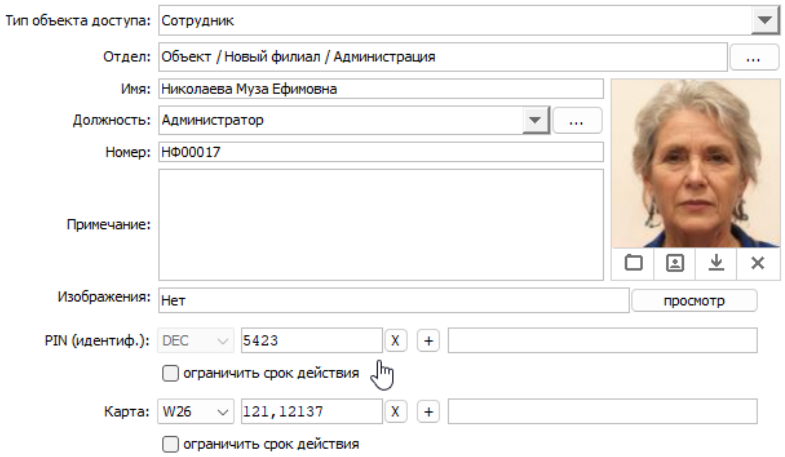

Новый порядок номеров пропусков.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

По окончании процедуры необходимо нажать кнопку «Применить», чтобы сохранить изменения.

8.5.3. Выбор действия при чтении пропуска

При подключённом USB-считывателе карт или при включении функции «Получать коды пропусков с точек доступа» отображается панель «Действие при чтении пропуска».

При работе с USB-считывателем Z-2 USB необходимо произвести предварительную настройку в ПО Sigur. Подробнее – в разделе «Настройка считывателя Z-2 USB».

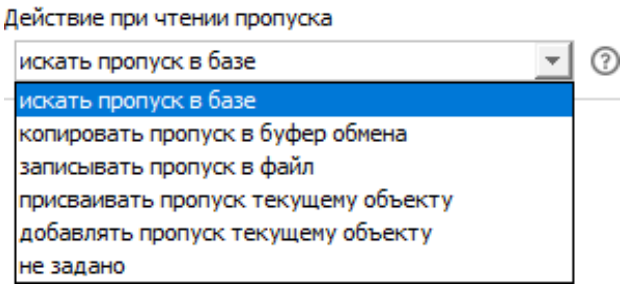

Раскрытая панель «Действие при чтении пропуска».

В этой панели можно выбрать реакцию системы на считывание кода пропуска контрольным считывателем или при захвате кода с точки доступа.

Нажав на стрелку в правой части строки, можно выбрать из выпадающего списка следующие варианты:

- Искать пропуск в базе. При считывании кода карты программа будет искать в базе считанный код. При нахождении такого кода программа перейдёт на вкладку «Персонал» и выделит в списке сотрудника, посетителя или автомобиль, которому присвоен этот код в качестве «Пропуска». При отсутствии считанного кода в базе программа выдаст сообщение «Не найдено».

- Копировать пропуск в буфер обмена. Считанный код будет автоматически помещаться в буфер обмена операционной системы.

- Записывать пропуск в файл. Считанный код будет автоматически помещаться в выбранный файл. Программа предложит выбрать путь и имя файла, в который будут записываться считанные коды пропусков. Запись происходит построчно: последний считанный код добавляется в конец списка, ранее записанные данные сохраняются.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Примеры записи номера пропуска в буфер обмена и файл:

- W26: 129,15118;
- W34: 32813B0E;
- W58: 00000032813B0E.

- Присваивать пропуск текущему объекту. Считанный код будет помещаться в первое (верхнее) поле «Пропуск» выделенного в списке объекта доступа. Если при считывании будет выделен элемент списка, не являющийся сотрудником, пропуском посетителя или автомобилем, программа выдаст соответствующее предупреждение.

- Добавлять пропуск текущему объекту. Считанный код будет добавлен в новое поле «Пропуск» выделенного в списке объекта доступа. Если при считывании будет выделен элемент списка, не являющийся сотрудником, пропуском посетителя или автомобилем, или объекту уже выдано пять пропусков, программа выдаст соответствующее предупреждение.

8.5.4. Получение кодов пропусков с точек доступа

Для обработки считанных кодов с точек доступа системы предназначена кнопка «Захватывать коды с точек доступа» на вкладке «Персонал». Она применяется при отсутствии контрольного считывателя или при использовании в системе специфических считывателей, например, радиоресиверов.

Для получения кодов с точек доступа необходимо нажать на кнопку «Захватывать коды с точек доступа», выбрать точки доступа, с которых захватывать коды, и нажать «ОК».

Кнопка изменит своё состояние на «нажатое», при этом система запомнит выбранные точки. После этого считывание кода пропуска на выбранных точках доступа будет приводить к действию, выбранному в панели «Действие при чтении пропуска».


Для отключения режима обработки считанных кодов с выбранных точек доступа необходимо ещё раз нажать на кнопку «Захватывать коды с точек доступа», при этом она изменит своё состояние на «не нажатое».

8.5.5. Массовая перезапись типа пропуска

В системе реализована возможность массовой перезаписи типов пропусков сотрудников по ключевым словам в комментариях к пропускам. Перезапись может понадобиться, чтобы корректно разделить разные типы пропусков (карты, PIN-коды, мобильные ID, QR-коды) и обеспечить их правильное отображение и учёт в системе.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Перейдите в меню «Файл» – «Настройки» – «Утилиты». В разделе указаны примеры ключевых слов и соответствующие им типы пропусков, которые будут присвоены после перезаписи.

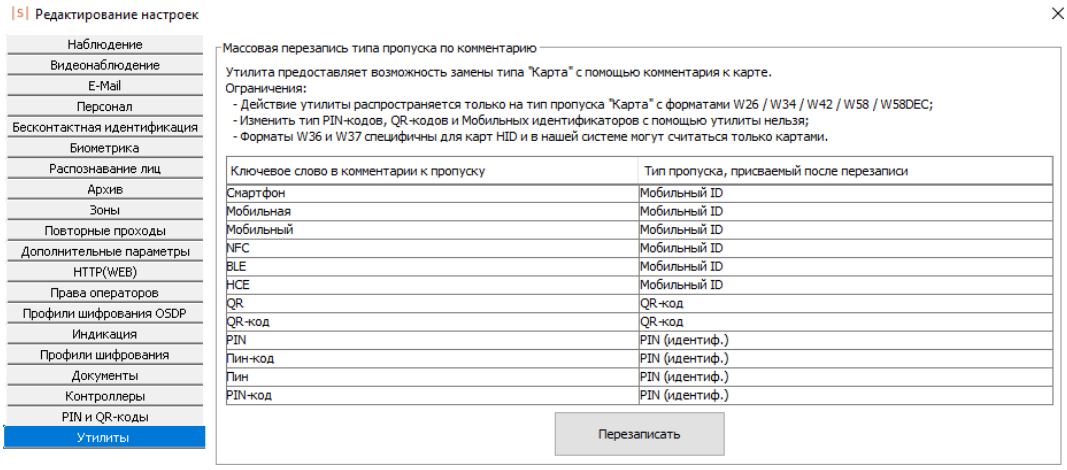

Меню «Файл» – «Настройки» – «Утилиты».

Ограничения для перезаписи:


- Изменению подлежат только пропуска объектов доступа типа «Сотрудник».
- Перезаписать можно только пропуска типа «Карта» форматов W26, W34, W42, W58 и W58DEC (перезаписывается как W58). Изменить тип пропусков «PIN (идентификации)», «QR-код», «Мобильный ID» нельзя.
- Форматы W36 и W37 специфичны для карт HID и в Sigur могут считаться только «Картами».
- Учитываются допустимые форматы для каждого из типов пропусков (см. раздел «Тип пропуска»).
- В PIN может быть перезаписан только диапазон кодов карт (HEX) 00 00 01 – 98 96 7F.

При несоблюдении условий перезапись типа пропуска не выполняется.

Перед выполнением перезаписи убедитесь, что комментарии к пропускам содержат соответствующие ключевые слова. Затем откройте меню «Файл» – «Настройки» – «Утилиты» и нажмите кнопку «Перезаписать». Программа отобразит процесс выполнения операции.

Чтобы включить использование комментариев к пропускам, перейдите в меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал» и установите флажок «Комментарии к пропуску».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

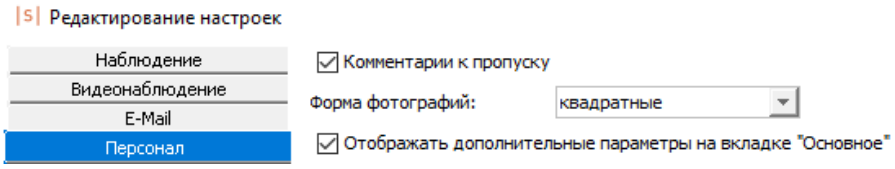

Меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал».

8.5.6. Дублирование пропусков

Каждый пропуск в системе Sigur, независимо от типа, должен быть уникальным. При попытке присвоить уже существующий идентификатор система выдаст предупреждение:

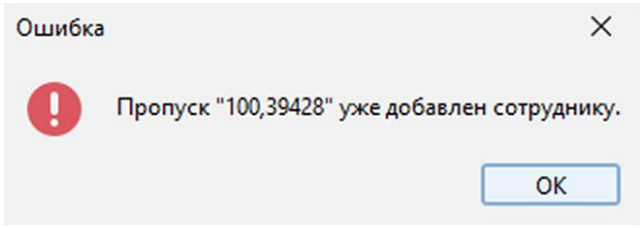

Предупреждение о дублировании идентификатора.

В этом случае рекомендуется назначить сотруднику другой пропуск. Также можно предварительно удалить существующий пропуск, если он больше не используется.

Для снижения вероятности совпадения пропусков на этапе проектирования и настройки системы можно рассмотреть использование форматов идентификаторов с большей разрядностью (например, Wiegand-58). Это позволит существенно расширить количество возможных кодов и уменьшить риск дублирования.

8.6. Блокировка объектов доступа


В системе предусмотрена возможность блокировки объектов доступа. Это действие полностью запрещает доступ на любые точки прохода в любое время.

Доступ к функции регулируется соответствующими правами операторов.

Блокировка объектов доступа.


Чтобы заблокировать ОД, выделите его в списке на вкладке «Персонал» ПО «Клиент» и нажмите кнопку замка («Наложить блокировку») на верхней панели инструментов. Укажите причину блокировки и подтвердите действие.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

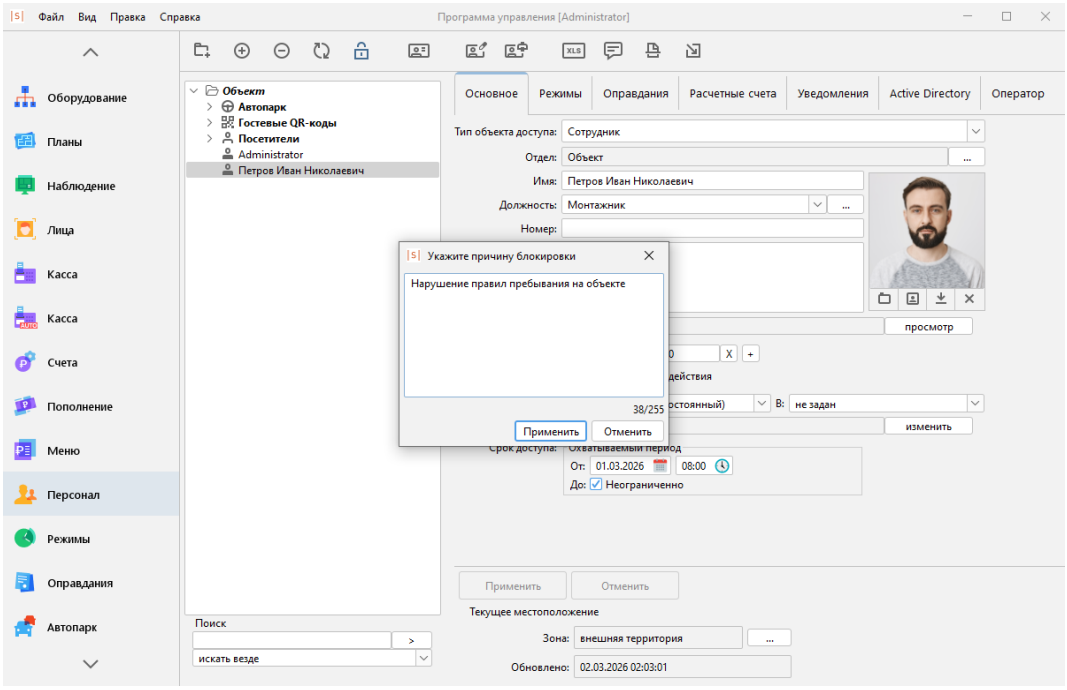

Блокировка сотрудника.

Информация о блокировке с указанием причины будет отображаться в карточке объекта доступа. Имя заблокированного объекта выделяется красным цветом в дереве персонала.

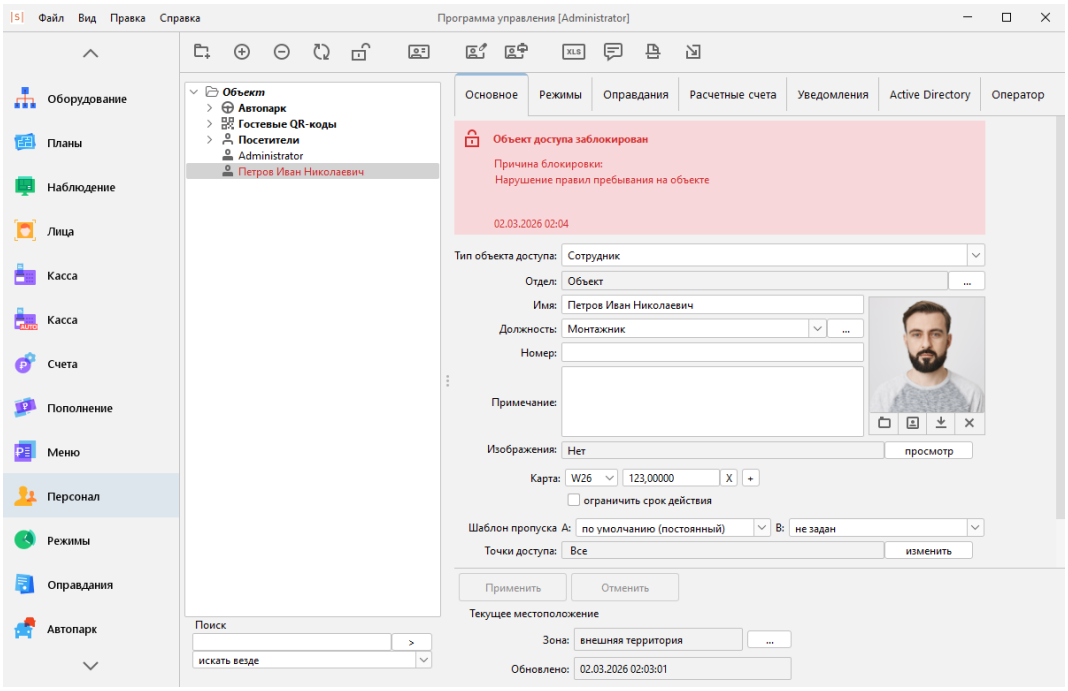

Заблокированный сотрудник.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Разблокировка объектов доступа.


Чтобы снять блокировку, выделите сотрудника в списке и нажмите кнопку замка («Снять блокировку») на верхней панели инструментов. Укажите причину разблокировки и подтвердите действие.

Блокировка на локальном и центральном серверах.

Блокировка может быть выполнена как со стороны центрального сервера (глобальная блокировка), так и со стороны локального (локальная блокировка), либо одновременно с обеих сторон. Глобальная блокировка применяется на уровне всей системы и ограничивает доступ объекта на **всех** локальных серверах. Локальная блокировка действует только в пределах **конкретного** локального сервера.

Блокировка, заданная на центральном сервере, имеет приоритет: снятие локальной блокировки не отменяет действия глобальной, в этом случае доступ ОД будет запрещён. Глобальную блокировку нельзя снять со стороны локального сервера и наоборот.

Текущее состояние глобальной блокировки также отображается в учётной карточке сотрудника.

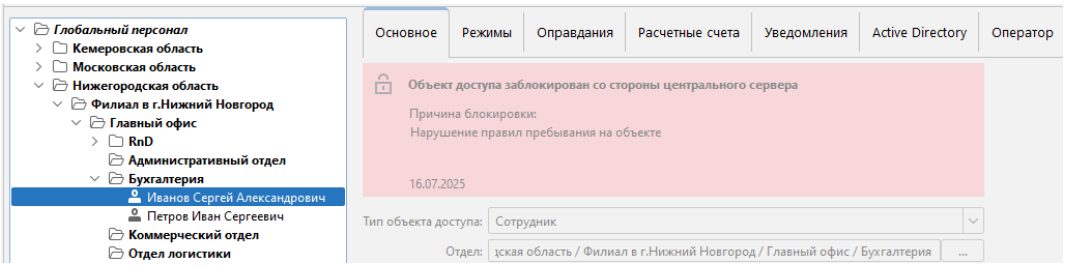

Объект доступа, заблокированный со стороны центрального сервера.

8.7. Распознавание автомобильных номеров

СКУД Sigur обеспечивает идентификацию автотранспорта по государственным регистрационным знакам (ГРЗ) при взаимодействии с системами видеонаблюдения, поддерживающими эту функцию (с актуальным списком поддерживаемых систем можно ознакомиться здесь).

Для работы необходимо:

- Настроить параметры системы видеонаблюдения (раздел «Настройка взаимодействия с системами видеонаблюдения»).
- Настроить привязку камер к точкам доступа (раздел «Настройка привязки ТД к системе видеонаблюдения»).
- Занести гос. номера в базу (см. «Варианты записи в базу разрешённых госномеров»).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

После выполнения указанных этапов в Sigur будут поступать от системы видеонаблюдения события «Распознан номер …» и обрабатываться далее как любой иной идентификатор (карточка, радиобрелок, отпечаток пальца и т. п.).

Формат ввода ГРЗ должен соответствовать формату, передаваемому системой видеонаблюдения. Например, для системы Trassir это цифры и латинские буквы.

8.7.1. Варианты записи в базу разрешённых госномеров

Государственные номерные знаки для идентификации транспорта можно вводить в несколько полей БД Sigur:

1. В поле «Гос. номер» объектов доступа, расположенных в папке «Автопарк» дерева персонала. При использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии дополнительного модуля «Автопарк» на одноимённой вкладке возможно задание соответствия объектов-автомобилей объектам сотрудникам. Подробнее в разделе «Автопарк».

2. Добавив для сотрудников дополнительный параметр в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» – «Персонал», название параметра – строго «Гос. номер», тип параметра – «Строка». Значения этого параметра также будут обрабатываться системой при идентификации по распознанному номеру.

3. Добавив дополнительный параметр «Гос. номера», в котором можно перечислять их через запятую.

4. В поля «Гос. номер» заявок и фактов выдачи гостевого пропуска (при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии дополнительного модуля «Расширенная поддержка пропусков посетителей»).


5. (**не рекомендуется**) В поле «ФИО» любого объекта доступа.

8.8. Поиск и фильтрация на вкладке «Персонал»

На вкладке «Персонал» панель поиска расположена над списком объектов доступа. Для поиска введите запрос в строку поиска – он будет выполнен по данным, указанным в карточке ОД:

- имя (госномер, название, гостевой пропуск);
- номер;
- номер пропуска;
- номер телефона;
- Email;
- Telegram.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Панель поиска на вкладке «Персонал».

При поиске сотрудника по имени можно указать его фамилию и инициалы без точек, например «Иванов И И».

Для поиска по целым словам нажмите кнопку «W», расположенную справа от поля ввода. После включения кнопка будет выделена серым цветом. Чтобы отключить данный режим, нажмите кнопку повторно.

После выполнения поиска откройте карточку ОД. В ней будут выделены цветом все поля, в которых найдены совпадения с поисковым запросом.

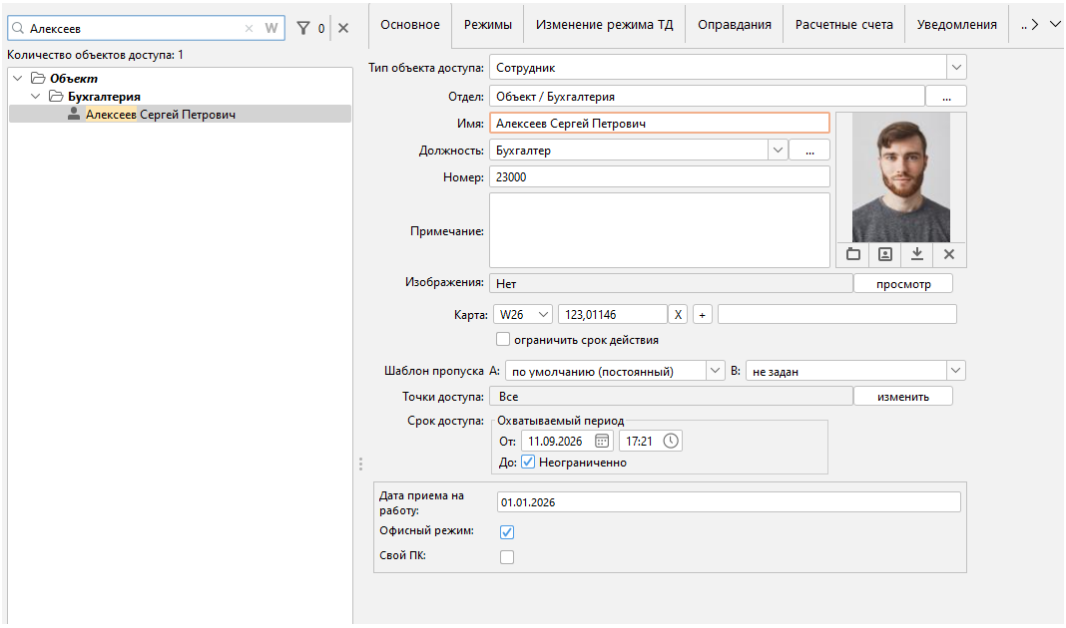

Выделение полей в карточке ОД.

Фильтрация поиска.


Для более точного поиска дополнительно можно использовать фильтры: при нажатии на значок фильтра (справа от поля ввода) откроется окно с выбором фильтров.



Кнопка «Дополнительные фильтры».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Число рядом со значком фильтра отражает количество применённых фильтров. Значение «0» означает, что фильтры не выбраны.

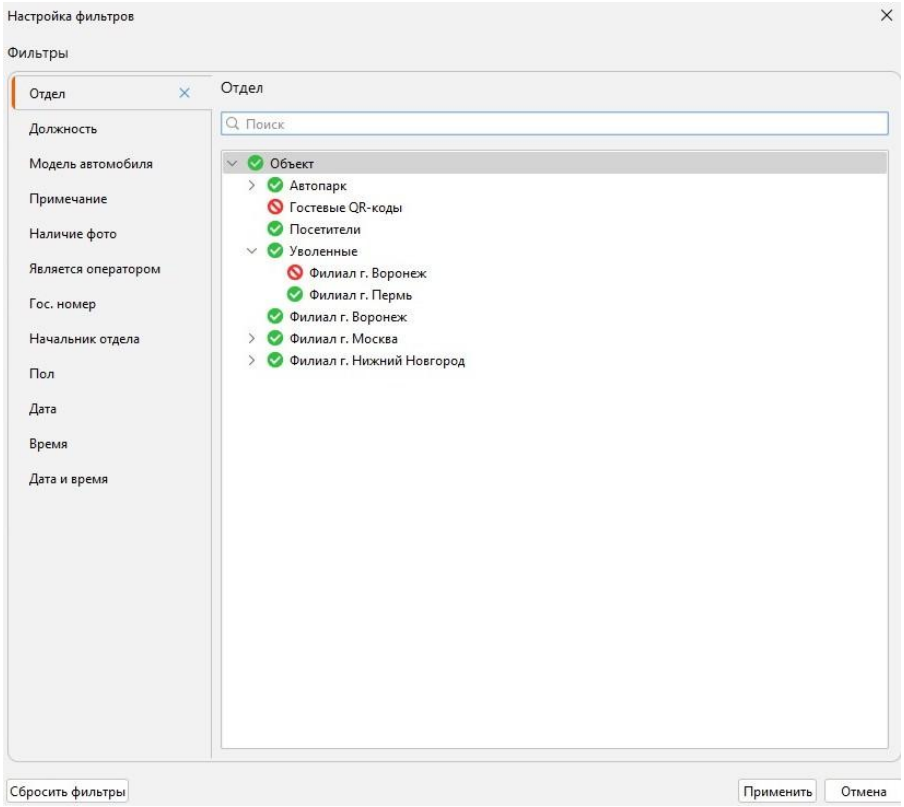

Окно «Настройка фильтров».

При добавлении фильтров поиск будет осуществлён не только по значению в поле ввода, но и по установленным фильтрам. Основные фильтры, доступные для поиска объектов доступа:

- Отдел. Поиск ОД в выбранных отделах. Для включения отдела в область поиска нажмите на иконку запрещающего знака рядом с названием. Выбранные отделы будут отмечены зелёной галочкой.
- Должность. Для выбора доступен фильтр по списку должностей, добавленных ранее пользователем.
- Модель автомобиля.
- Примечание.
- Наличие фото. Отображение объектов доступа с фотографией или без неё.
- Является оператором. Отображение объектов доступа с правами оператора или без них.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для параметров «Модель автомобиля» и «Примечание» поиск выполняется посимвольно, без учёта регистра.

Для применения выбранных фильтров нажмите «Применить». Чтобы отменить последние изменения, нажмите «Отмена».

После применения фильтров будут отображены только те объекты доступа, которые соответствуют заданным условиям поиска.


Дополнительные параметры при фильтрации поиска.

Если в системе были настроены дополнительные параметры ОД через меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры», они также будут доступны для фильтрации. Вид фильтра зависит от типа дополнительного параметра:

- Строка – поле для ввода значения; поиск выполняется по частичному совпадению.
- Логическое значение – включение/выключение чекбокса.
- Список – выбор одного значения из списка.
- Время – ввод времени в формате ЧЧ:ММ.
- Дата – ввод даты в формате ДД.ММ.ГГГГ.
- Дата и время – ввод даты и времени в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.

Для корректной работы дополнительных параметров типа «Список» необходимо добавить первым значением списка служебный вариант «Не выбран», а фактические значения размещать, начиная со второй позиции.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

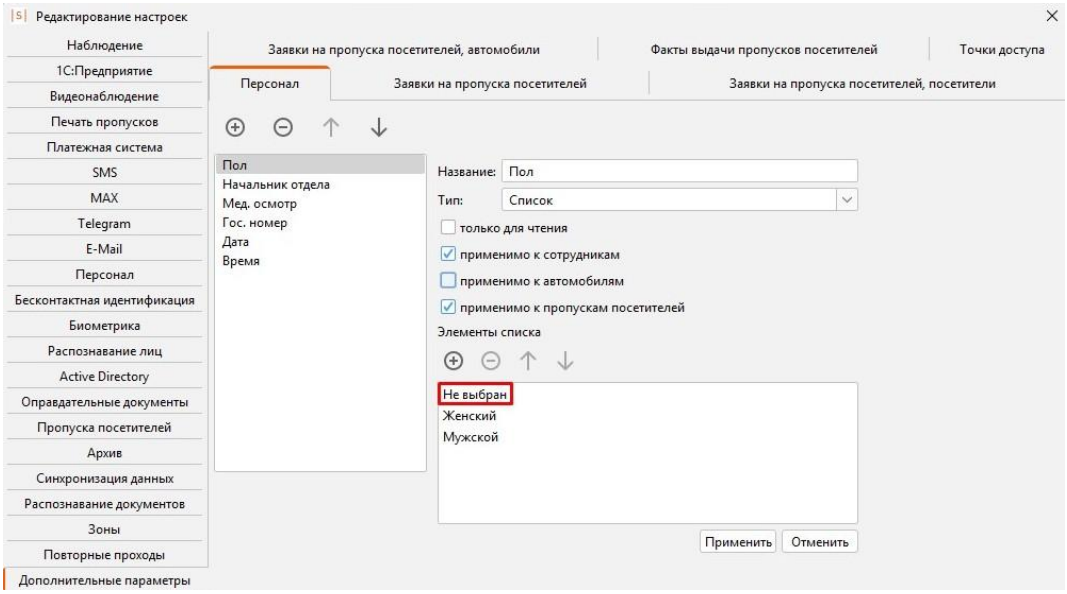

Добавление дополнительного параметра типа «Список».

Для параметров типа «Дата», «Время», «Дата и время» можно установить следующие значения:

- «От» – начиная с указанной даты/времени.
- «До» – до указанной даты или времени.
- «От и до» – в пределах указанного временного диапазона.
- «От и до» (одинаковые значения) – точное совпадение даты или времени.

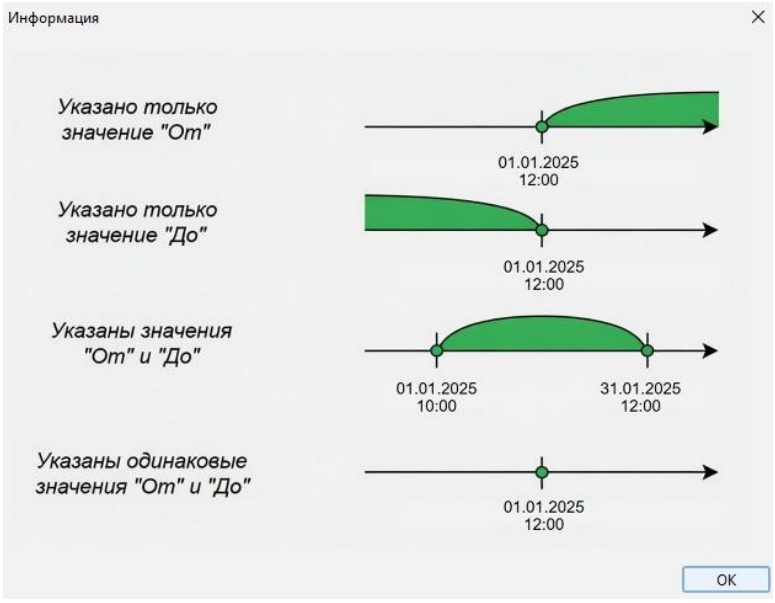

Логика применения фильтра «Дата», «Время» и «Дата и время».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При вводе некорректного значения система отобразит предупреждение и не позволит выполнить поиск с данным фильтром.


Подробнее с настройками дополнительных параметров можно ознакомиться в соответствующем разделе.

Особенности работы поиска с фильтрами.

Поиск через строку выполняется сразу после ввода запроса. Для ограничения поиска заданными фильтрами, нажмите кнопку «Применить» в окне настроек фильтров. Чтобы отменить последние изменения, нажмите кнопку «Отмена».

Для обновления списка объектов доступа нажмите кнопку «Обновить информацию на панели». После применения фильтров будут отображены только ОД, соответствующие условиям поиска.

Выбранные фильтры сохраняются при переключении между вкладками и после перезапуска ПО «Клиент».

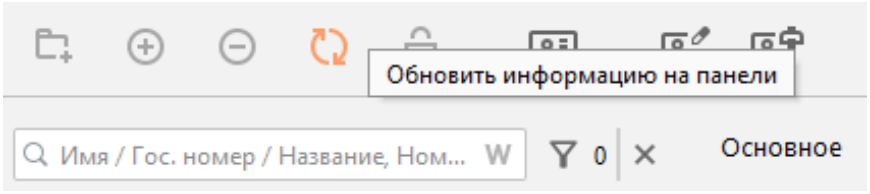

Кнопка «Обновить информацию на панели».

Чтобы сбросить отдельный фильтр в окне настроек фильтров, нажмите на крестик рядом с ним. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку «Сбросить фильтры» внизу окна настройки фильтров. Для отмены действия сохранённых ранее фильтров, нажмите крестик рядом со значком фильтра справа от поисковой строки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.9. Импорт данных о персонале из таблицы MS Excel

Данная функция предназначена для оперативного создания, коррекции и наполнения базы персонала СКУД.

8.9.1. Подготовка таблицы с данными для импорта

Для импорта необходимо создать в MS Excel таблицу (поддерживаются файлы только с расширением .xls), содержащую необходимые данные. Значения должны быть представлены в строковом виде, поэтому предварительно необходимо убедиться в том, что для всех импортируемых ячеек таблицы установлен формат «Текст».

Первая строка таблицы должна содержать названия столбцов, остальные строки – данные. Формат ввода данных в ячейки таблицы указан ниже:

- **ФИО** – произвольное текстовое поле, длиной от 1 до 200 символов.
- **Табельный номер** – произвольное текстовое поле, длиной до 50 символов.
- **Должность** – произвольное текстовое поле, длиной до 255 символов.
- **Отдел** – произвольное текстовое поле, заполняется следующим образом:
  - Незаполненное поле – объект доступа будет создан в корне списка.
  - Поле вида «Название отдела» – название длиной до 255 символов, если отдела с таким названием нет, то он будет создан в корне списка. ОД будет создан в этом отделе.
  - Поле вида «Название отдела 1, название отдела 2, название отдела 3» – будет создана вложенная структура отделов «1/2/3». ОД будет создан в последнем отделе.
- **Номер пропуска** – поле с кодом пропуска. Примеры форматов: XXX,XXXXX (Wiegand 26, например, номер, напечатанный на карте), XXXXXXXX (4 байта – Wiegand 34), XXXXXXXXXX (5 байт – Wiegand 42), XXXXXXXXXXXXXX (7 байт – Wiegand 58). Для PIN-кода указывается последовательность цифр, длина которой должна соответствовать настройкам в меню «Файл» — «Настройки» — «PIN и QR-коды». Подробнее о форматах каждого типа пропуска см. в разделе «Тип пропуска».
- **Тип пропуска** – текстовое поле. Возможные значения: Карта, QR-код, PIN (идентиф.), Мобильный ID. Если поле отсутствует, всем импортированным пропускам присваивается тип «Карта».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **Начало доступа** – дата и время начала срока доступа ОД. Если указана дата без времени, в качестве времени используется значение 00:00:00. Если поле «Начало доступа» не импортируется из таблицы MS Excel (не включено в настройках импорта), то для вновь создаваемых ОД автоматически устанавливаются текущие дата и время. Допустимые форматы: дата – ДД.ММ.ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД, ДД-ММ-ГГГГ, ГГГГ-ММ-ДД,, время – ЧЧ:ММ:СС. Тип ячеек – «Дата» или «Текст».

- **Окончание доступа** – дата и время окончания срока доступа ОД. Если указана дата без времени, в качестве времени используется значение 00:00:00. Если поле не импортируется, срок доступа считается неограниченным. Допустимые форматы: дата – ДД.ММ.ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД, ДД-ММ-ГГГГ, ГГГГ-ММ-ДД,, время – ЧЧ:ММ:СС. Тип ячеек – «Дата» или «Текст».

- **Начало действия пропуска** – дата и время начала действия. Если указана дата без времени, в качестве времени используется значение 00:00:00. Если поле «Начало действия пропуска» не импортируется из таблицы MS Excel (не включено в настройках импорта), то для вновь создаваемых ОД автоматически устанавливаются текущие дата и время. Допустимые форматы: дата – ДД.ММ.ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД, ДД-ММ-ГГГГ, ГГГГ-ММ-ДД, время – ЧЧ:ММ:СС. Тип ячеек – «Дата» или «Текст».

- **Окончание действия пропуска** – дата и время окончания действия. Если указана дата без времени, в качестве времени используется значение 00:00:00. Если поле не импортируется, срок действия пропуска считается неограниченным (в пределах срока доступа ОД). Допустимые форматы: дата – ДД.ММ.ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД, ДД-ММ-ГГГГ, ГГГГ-ММ-ДД, время – ЧЧ:ММ:СС. Тип ячеек – «Дата» или «Текст».

Для одного ОД можно указать до 5 номеров пропуска при импорте, включая 1 PIN-код идентификации и 1 QR-код (QR-код не назначается объектам типа «Гостевой пропуск»). Для этого достаточно, чтобы следующие строки таблицы (от одной до четырёх) после строки с ФИО содержали данные только в столбцах «Тип пропуска», «Номер пропуска» и «Срок действия». Дублировать ФИО в строках НЕ нужно.

Тип записи	Отдел	Должность	ФИО	Табельный номер	Тип пропуска	Номер пропуска
Сотрудник	Отдел продаж	Менеджер	Иванов Алексей Петрович	00000001	PIN (идентиф.)	6241
					Карта	039,15466
Сотрудник	Отдел продаж	Менеджер	Прохоров Алексей Васильевич	00000002	QR-код	AABBDDCC
Сотрудник	Отдел продаж	Менеджер	Денисенко Людмила Викторовна	00000003	Карта	040,29787
Сотрудник	АХО	Вахтёр	Петров Олег Петрович	00000004	Мобильный ID	040,29788

Пример содержания таблицы для импорта данных.

- **Примечание** – произвольное текстовое поле, длиной до 29990 символов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **Имя шаблона пропуска** – текстовое поле длиной от 1 до 50 символов, совпадающее с названием шаблона пропуска, созданного в СКУД (доступно при использовании пакетов Standard+, Pro, Enterprise или при наличии дополнительного модуля ПО «Графическое оформление пропусков»).

- **Имя файла фотографии** – путь и имя файла фотографии, в стандартном для Windows формате. Возможны два варианта задания пути.

  - Абсолютный путь: C:\Фотографии\Цех_1\Иванов_В_В.jpg. При таком способе задания пути программа будет искать фотографии с заданным адресом.
  - Относительный путь: Иванов.jpg или Фотографии\Иванов.jpg. При таком способе задания пути к файлу программа будет искать фотографии или непосредственно в папке, содержащей таблицу с данными, или в папке «Фотографии», вложенной в папку с таблицей.

    Фотографии, имеющие размер больше 1920x1080 пикселей, при помещении в базу данных СКУД автоматически пропорционально уменьшаются.

- **Номер телефона** – используется, когда активна функция СМС-уведомлений (доступна во всех пакетах лицензий, специальном модуле ПО «Школа» или при наличии дополнительного модуля ПО «Реакция на события»). Формат ввода номера – произвольный, допустимы разделители в виде пробелов, скобок и дефисов. При импорте заполняет поле «Номер телефона» в настройках уведомлений ОД.

- **Режимы** – текстовое поле с перечислением применяемых к ОД режимов. На момент импорта одноимённые режимы должны существовать в базе Sigur.


- **Email** – используется, когда активна функция email-уведомлений (доступна во всех пакетах лицензий, специальном модуле ПО «Школа» или при наличии дополнительного модуля ПО «Реакция на события»). При импорте заполняет поле «Email» в настройках уведомлений ОД.

- **AD домен** – доступен, когда используется функция блокировки учётных записей Active Directory на основании данных о местоположении сотрудников (в пакетах Pro и Enterprise). Поле должно содержать точное название домена AD, предварительно добавленного в Sigur.

- **DN учётной записи** – доступен, когда используется функция блокировки учётных записей Active Directory на основании данных о местоположении сотрудников (при использовании пакетов Pro и Enterprise). Формат ввода данных DN описан в разделе «Настройка синхронизации с Active Directory».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


- **Синхронизировать с AD** – доступен, когда используется функция блокировки учётных записей Active Directory на основании данных о местоположении сотрудников (при использовании пакетов Pro и Enterprise). Формат ввода данных предполагает следующие возможные значения: «1», «0», «Да», «Нет» (без кавычек).

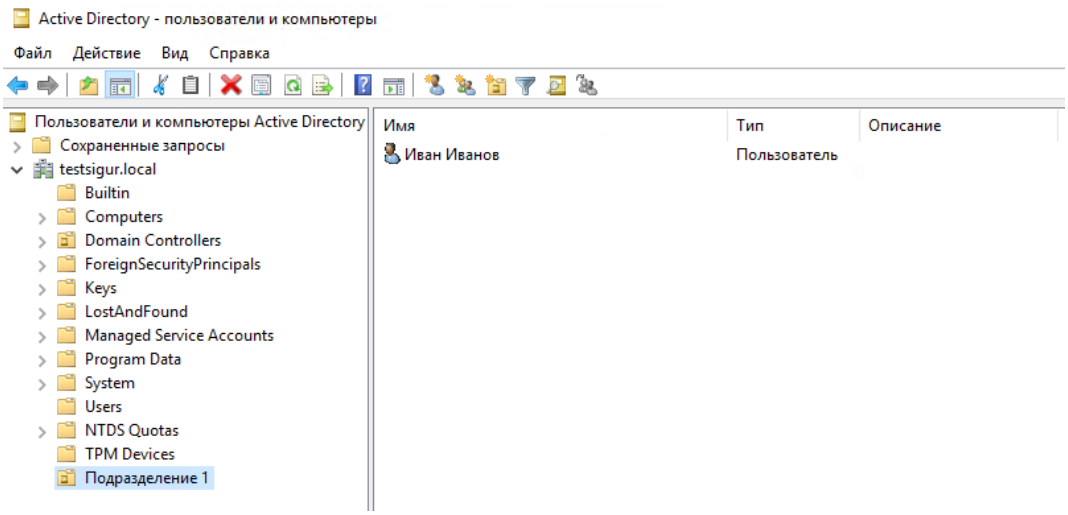

Пример настроек пользователя в AD.

ФИО	Отдел	AD Домен	DN учётной записи	Синхронизировать с AD
Иванов Иван	Подразделение 1	testsigur.local	CN=Иван Иванов,OU=Подразделение 1,DC=testsigur,DC=local	1

Пример содержимого таблицы для импорта DN учётной записи.

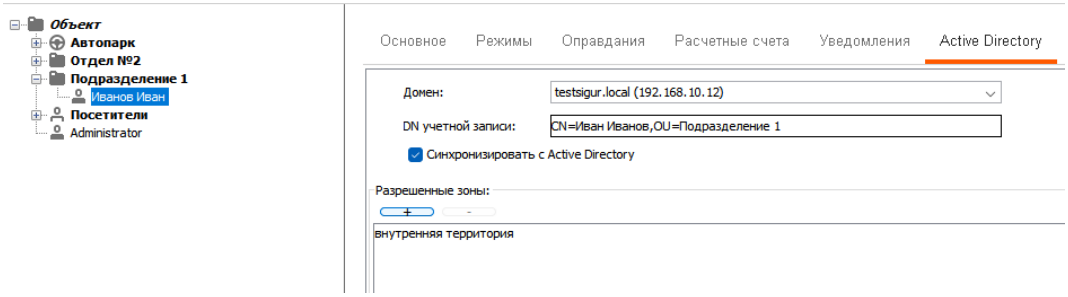

Результат импорта.

Кроме стандартных полей, для импорта также доступны созданные пользователем дополнительные параметры. Подробнее – см. раздел «Управление дополнительными параметрами объекта доступа».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.9.2. Процесс импорта данных из Excel

Перед началом импорта настоятельно рекомендуется создать резервную копию базы данных (см. «Руководство администратора ПО Sigur»).

Убедитесь, что оператор, выполняющий импорт данных, обладает правами «Добавлять объекты доступа» и «Добавлять отделы».

Для импорта на вкладке «Персонал» нужно нажать кнопку «Импорт из таблицы MS Excel», выбрать в диалоговом окне файл с таблицей и нажать «OK». Откроется окно «Импорт персонала из MS Excel»:

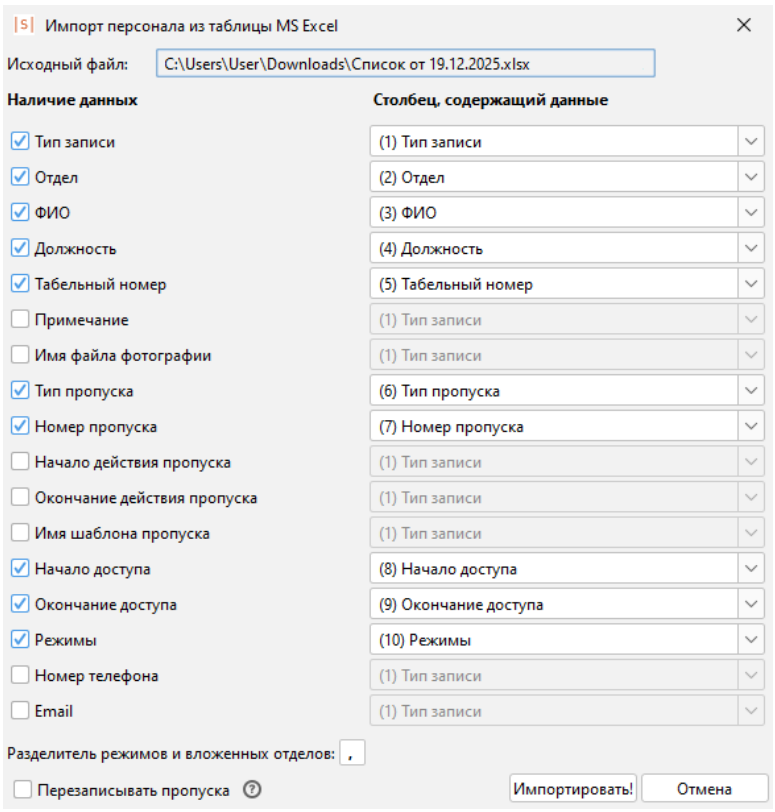

Окно «Импорт персонала из MS Excel».

В строке «Исходный файл» отображается полный путь к файлу и его имя.

В колонке «Наличие данных» нужно выделить необходимые значения.

В колонке «Столбец, содержащий данные» выбрать необходимый столбец по его названию или номеру.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Возможно импортировать данные дополнительных полей персонала, которые используются для присвоения объекту доступа дополнительных, нестандартных данных. Для этого в колонке «Наличие данных» нужно выделить необходимое значение, а в колонке «Столбец, содержащий данные» выбрать необходимый столбец.

В строке «Разделитель режимов и вложенных отделов» можно указать символ-разделитель. Отделы, разделённые этим символом, будут вложены друг в друга иерархически согласно их порядку: первый будет самым верхним, последний –самым нижним, в котором будет находиться объект. Режимы, разделённые этим символом, будут применены к объекту.

Опция «Перезаписывать пропуска» позволяет указать, что делать при импорте с пропусками объекта доступа, если в файле Excel для него указаны какие-либо значения в то время как в БД СКУД уже имеются выданные объекту пропуска. При выключенной опции (значение по умолчанию) будет предпринята попытка добавить пропуска из файла для данного ОД.

Включение опции приведёт к тому, что при импорте значения пропусков ОД будут полностью перезаписаны на значения из файла Excel.

После выбора всех необходимых значений нажмите кнопку «Импортировать». Откроется окно «Импортируем данные»:

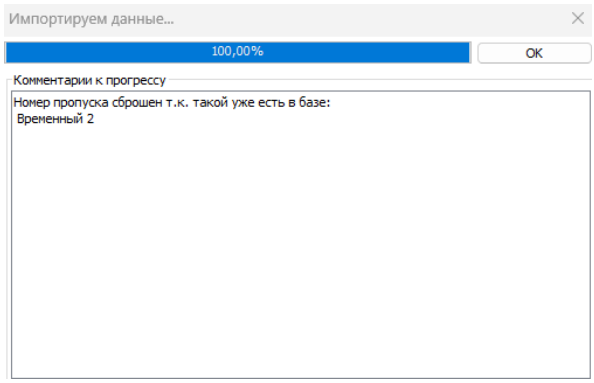

Окно «Импортируем данные».

В этом окне программа показывает процент выполнения задачи и отображает возникшие конфликтные ситуации и методы их разрешения.

В процессе импорта программа создаст заново только те элементы, данные которых в столбцах «Тип записи», «ФИО» и «Отдел» не совпадают с уже существующими в базе. При совпадении этих данных у элемента списка обновятся данные, включённые в колонке «Наличие данных».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В окне «Импортируем данные» можно просмотреть комментарии, скопировать их при необходимости и закрыть окно, нажав «ОК».


8.10. Графическое оформление пропусков

В пакетах лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Графическое оформление пропусков» появляется возможность оформления пропусков путём создания набора шаблонов, присваивания их объектам доступа и дальнейшей печати на принтере.

Дальнейшая работа производится на вкладке «Персонал» с помощью редактора и генератора пропусков, вызываемых соответствующими кнопками.


8.10.1. Создание графических шаблонов пропусков

Редактор пропусков позволяет создать любое количество шаблонов с произвольной настройкой параметров каждого из них.

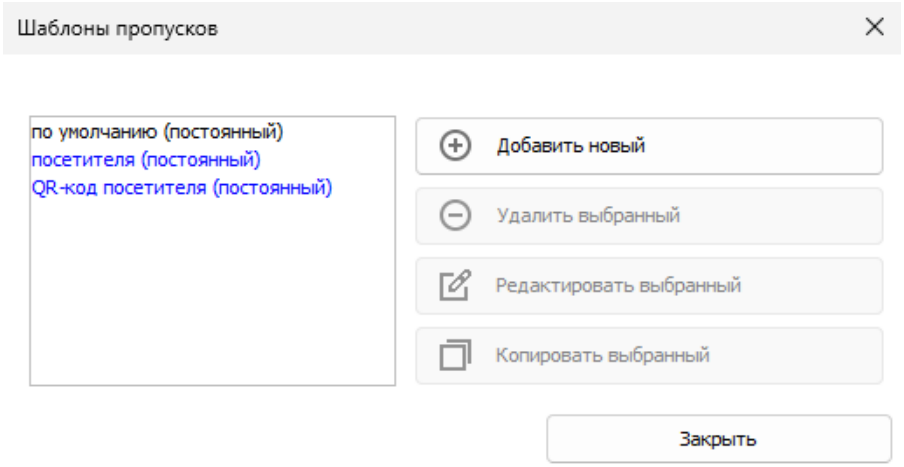

Окно настройки шаблонов пропусков.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

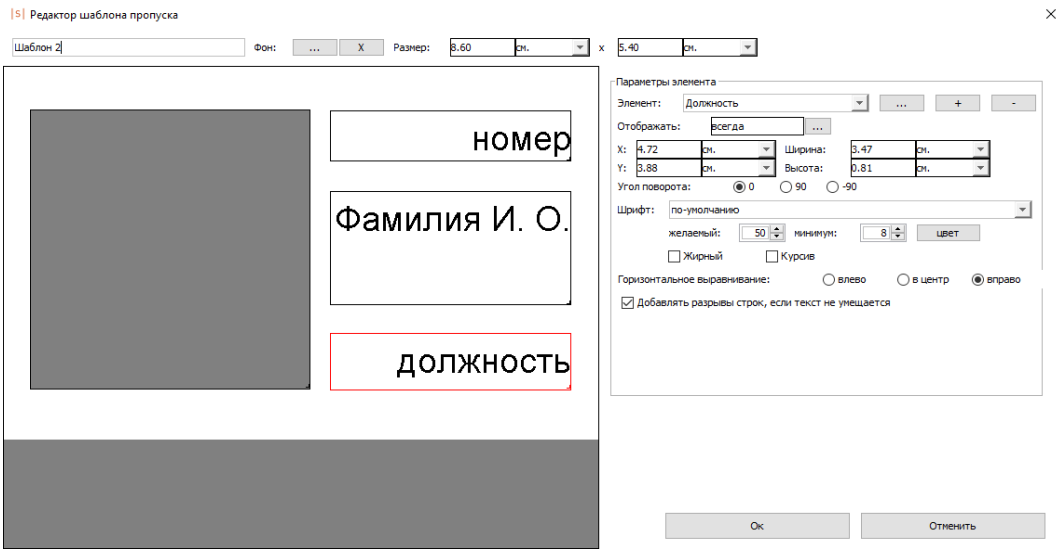

Редактор шаблона пропуска.

Для каждого шаблона можно выбрать тип пропуска (стандартный, пропуск посетителя (если используются бесконтактные карты) или QR-код посетителя), добавить подложку, настроить отображение на пропуске любого количества элементов и задать желаемый размер шаблона.

Добавление нового элемента и удаление уже находящегося на шаблоне производятся соответствующими кнопками «Добавить элемент» и «Удалить элемент». Для добавления доступны следующие элементы:

- должность;
- номер;
- отдел;
- ФИО;
- примечание;
- срок действия;
- дата выдачи;
- QR-код посетителя или сотрудника (сотрудник должен иметь пропуск типа «QR-код»);
- штрих код (EAN-13, Code 39, Code 128);
- фотография (как в учётной карточке или круглая);
- изображение (как статическое, так и одно из закреплённых за сотрудником);
- текст.


Для выбранного элемента можно настроить его параметры, например отображение элемента, его координаты, размер и цвет шрифта для текстовых полей, выравнивание текста, ориентацию и т. д.

Для некоторых элементов можно настроить их отображение на пропуске (постоянное или по условию). Для параметров типа «логическое значение» доступные варианты значений – «Да» и «Нет» (но не «0» и «1» или «TRUE» и

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

«FALSE»).

При включении отображения по условию выбранный элемент будет отображаться на пропуске только тогда, когда значение для строки слева будет удовлетворять выбранному условию по совпадению со значением строки справа. В качестве условия может быть выбрано полное или частичное совпадение строк или его отсутствие. Также условием может выступать то, является ли левая строка пустой или нет.

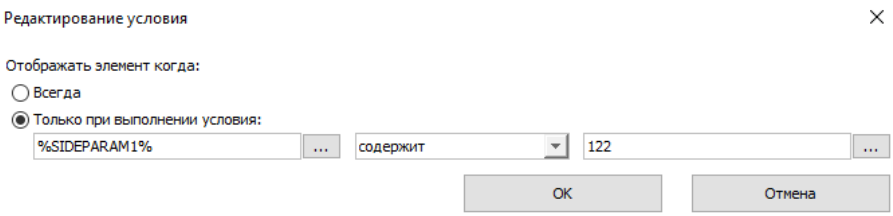

Настройка условия отображения.

Поля условия могут быть заполнены как произвольными значениями, введёнными с клавиатуры, так и переменными, которые доступны при нажатии кнопки рядом с полем ввода.

Двойное нажатие по выбранной переменной автоматически добавляет ее в поле ввода.

Список доступных переменных:

- AP_ACCESS – Список разрешённых для объекта доступа точек доступа;
- CURRENTDATE – Текущая дата;
- CURRENTDATETIME – Текущая дата и время;
- GUESTBIRTHDATE – Посетитель: Дата рождения;
- GUESTDOCDATE – Посетитель: Дата выдачи документа;
- GUESTDOCISSUER – Посетитель: Кем выдан документ;
- GUESTDOCNUM – Посетитель: Номер документа;
- GUESTDOCSER – Посетитель: Серия документа;
- GUESTLP – Посетитель: Гос. номер автомобиля;
- OBJBADGEA – Шаблон пропуска объекта доступа - сторона A;
- OBJBADGEB – Шаблон пропуска объекта доступа - сторона B;
- OBJCOMMENT – Примечание для объекта доступа;
- OBJDEPCOMMENT – Примечание для отдела, в котором находится объект доступа;
- OBJDEP – Отдел, в котором находится объект доступа;
- OBJDEP2 – Отдел, в котором находится OBJDEP;
- OBJDEP3 – Отдел, в котором находится OBJDEP2;
- OBJDEP4 – Отдел, в котором находится OBJDEP3;
- OBJDEP5 – Отдел, в котором находится OBJDEP4;
- OBJSTARTTIME – Начало срока действия пропуска;
- OBJEXPTIME – Окончание срока действия пропуска;
- OBJID – Внутренний идентификатор объекта доступа;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- OBJKEY – Номер пропуска;
- OBJMODEL – Модель автомобиля;
- OBJNAME – Название объекта доступа;
- OBJNAME1 – Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 – Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 – Отчество объекта доступа;
- OBJPHONENUMBER - Номер телефона объекта доступа;
- OBJPOS – Должность объекта доступа;
- OBJSTARTTIME - Время начала действия пропуска объекта доступа;
- OBJTABNUM – Табельный номер объекта доступа;
- PAYACCOUNTS – Остаток по всем расчётным счетам;
- PAYACCOUNT1, PAYACCOUNT2 и т. д. – Остаток по конкретным расчётным счетам;
- PAYCHARGETODAY – Расход за сегодня;
- PAYCHARGETODAY1, PAYCHARGETODAY2 – Расход за сегодня по конкретным счетам;
- RULES_ALL – Список дополнительных режимов сотрудника;
- RULES_MAIN – Основной режим сотрудника;
- SIDEPARAM1, SIDEPARAM2 и т. д. – Дополнительные пользовательские параметры;
- SMSTILLDATE – Срок действия подписки SMS-уведомления.

Кроме задания координат X и Y можно перемещать необходимый элемент по полю, выделив его мышью.

Если размер текста превысит размеры отведённого для него поля, то программа будет автоматически уменьшать размер шрифта, вплоть до минимального.

При включении опции «Добавлять разрывы строк, если текст не умещается» размещение текста может осуществляться с дополнительными переносами строк.

В элементе типа «Штрих-код» может быть закодирована произвольная текстовая информация, в том числе и состоящая из переменных. Список доступных переменных открывается по нажатию кнопки «...».

8.10.2. Печать пропусков

Для печати пропусков на принтере выберите необходимые объекты доступа в списке персонала и нажмите кнопку «Печатать пропуска».




Кнопка «Печатать пропуска».

Печать пропусков посетителей также можно запустить с помощью аналогичной кнопки на вкладке «Посетители».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

После нажатия кнопки происходит открытие окна для предпросмотра печатаемых пропусков, в котором можно сверить корректность заполнения шаблонов данными. Заполнение пропусков информацией происходит автоматически на основании данных, содержащихся в БД СКУД. Если печать необходимо запустить, нажмите «ОК», в противном случае (например, если были обнаружены ошибочные данные на шаблонах) – «Отмена».

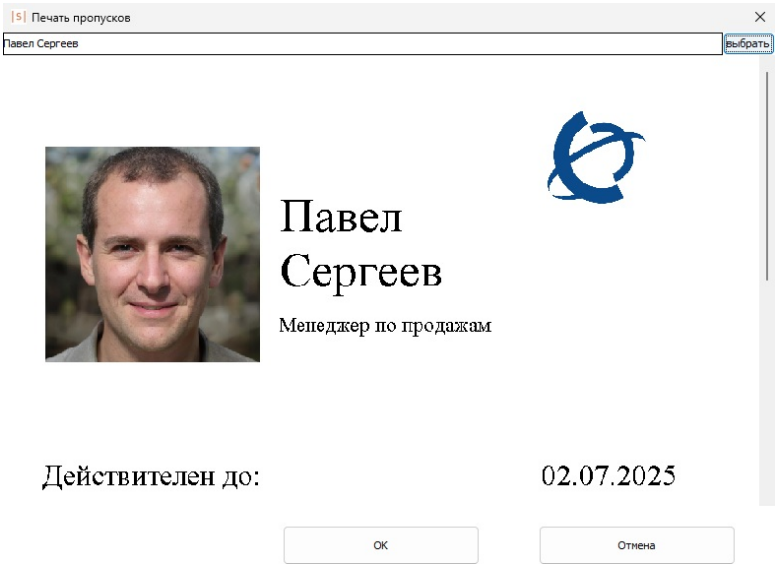

Окно предпросмотра печати пропусков.

Если при печати пропуск не будет умещаться на лист, система выдаст предупреждающее сообщение, которое не позволит продолжить печать.

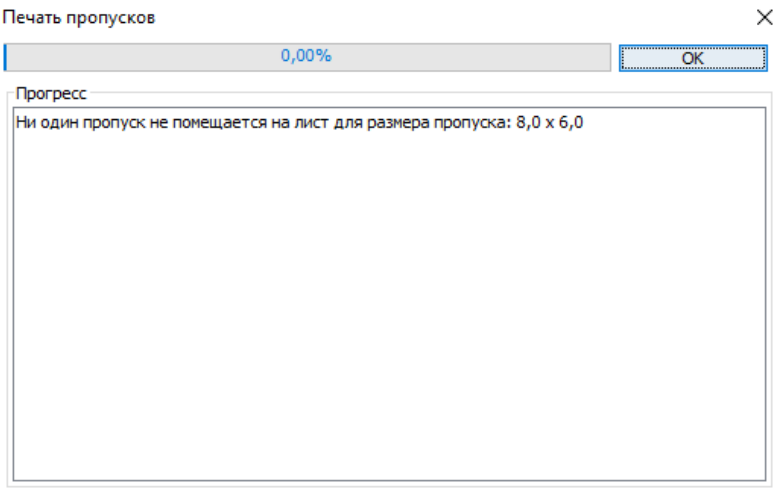


Предупреждающее сообщение о том, что пропуск при печати не помещается на лист.

Если выбранному объекту доступа на вкладке «Персонал» присвоен шаблона пропуска не только для стороны A, но и для стороны B – будет произведена двусторонняя печать. По умолчанию в этом случае на принтер отправляются две страницы подряд: первая содержит сторону A, вторая – сторону B.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В меню «Файл» – «Настройки» – «Печать пропусков» задаются настройки печати для каждого клиентского места. На данной вкладке в левой области отображаются размеры всех шаблонов, созданных на данный момент в системе. Для каждого из характерных размеров можно настроить индивидуальные параметры печати:

- Принтер, на который осуществляется печать пропусков с данного клиентского места – выбор одного из принтеров, добавленных на данное клиентское место стандартными средствами ОС.
- Расположение пропусков на листе – стандартное или повёрнутое на 90 градусов.
- «Разграничить пропуска линиями» – опцию можно включить при печати нескольких пропусков на одном листе, что облегчит их дальнейшее разрезание.
- Размер листа печати.
- Ширину полей на листе печати.

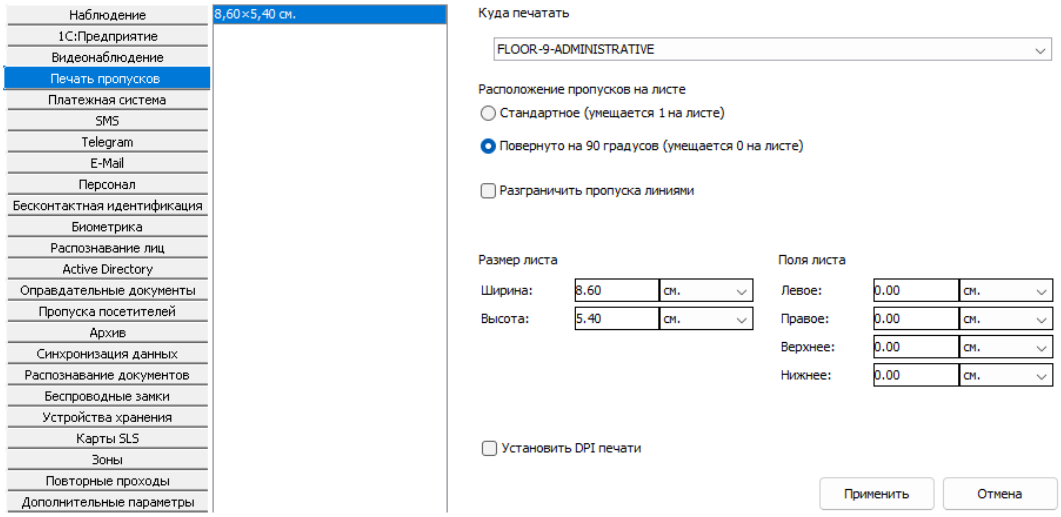


Настройки печати пропусков.

При прямой печати на стандартной карте параметры должны быть настроены следующим образом: ширина листа – 5.4 см, высота листа – 8.6 см, расположение пропусков на листе – повёрнуто на 90 градусов. Ширина полей – 0 см для всех полей.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.11. Дополнительные настройки параметров объектов доступа

Доступ к настройкам осуществляется через меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал».

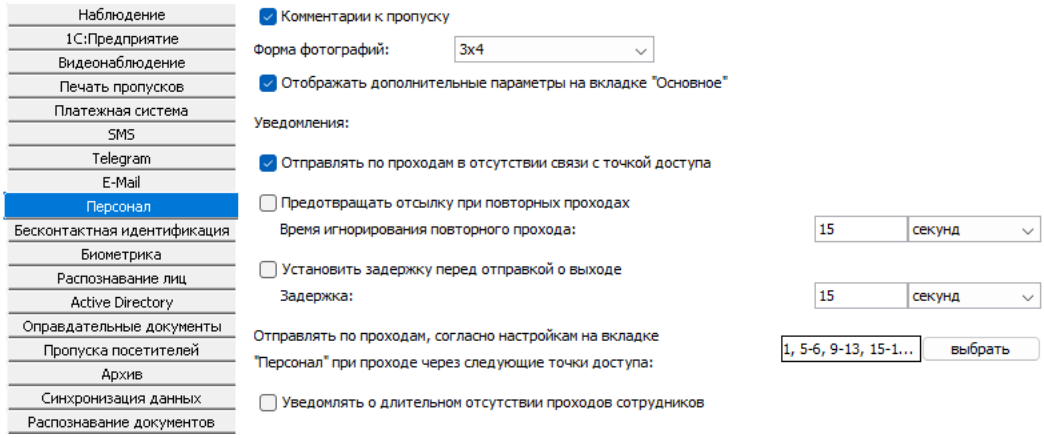

Окно «Файл» – «Настройки» – «Персонал».

В системе можно включить комментарии к пропускам. Это полезно, например, для тех ситуаций, когда необходимо различать несколько разных идентификаторов одного сотрудника, или же фиксировать дополнительно причину ограничения срока действия пропуска.

Можно задать форму фотографий, включить возможность добавления комментариев к выданным пропускам и выбрать область вывода дополнительных параметров для объектов доступа.

Для фотографий доступны варианты «3x4» и «квадратные».

Отображение дополнительных параметров можно перенести на основную вкладку учётной карточки объекта.

Также на данной вкладке можно настроить общие параметры для рассылки уведомлений, настраиваемых в учётных карточках на вкладке «Персонал»:

- Отправлять по проходам в отсутствии связи с точкой доступа. Включение данной функции позволяет отправлять уведомления по тем событиям, которые «накопились» в автономной памяти контроллера за время отсутствия связи с сервером СКУД.
- Предотвращать отсылку при повторных проходах. При повторном проходе в течение установленного времени не будет отсылаться уведомления, как реакция на событие прохода.
- Установить задержку перед отправкой о выходе. Исключает отправку уведомления при интервале между выходом и входом менее заданного времени. Доступно только при использовании специального модуля ПО

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

«Школа», актуально при выходах школьников на перемены.
- Указать перечень точек доступа, при проходе через которые необходимо отправлять уведомления, настроенные на вкладке «Персонал».
- Уведомлять о длительном отсутствии проходов сотрудников. Позволяет включить отправку уведомлений на email о фактах отсутствия проходов сотрудников в течение указанного времени.

После активации функций в данном меню в некоторых случаях может потребоваться перезагрузка ПО «Клиент».

8.12. Возможные сообщения об ошибках и их причины

Ошибки, возможные при операциях с персоналом:

- Введено некорректное имя. Длина должна быть от 1 до 50 символов.
- «Пропуск <номер пропуска> используется другим сотрудником». Данный пропуск уже занесён в систему и присвоен другому сотруднику, присвоение его ещё одной записи недопустимо.
- «Указанный номер используется другим объектом». В базе уже присутствует объект с таким же значением в поле «Номер». Сообщение носит предупреждающий характер, сохранение записи возможно.
- Нельзя перенести выбранные элементы, т.к. они содержат отдел, который не может быть перенесён в один из своих подотделов.

Ошибки, возможные при открытии файла Excel:

- «Произошла ошибка при открытии файла! Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки».
- «Ошибка при открытии файла (Не удаётся найти указанный файл)».
- «Ошибка при открытии файла» – файл повреждён или имеет неправильный формат.
- «Первый лист выбранного файла не содержит информации. Проверьте правильность создания и выбора файла».

Ошибки, возможные в процессе импорта из Excel:

- «Существует более чем один сотрудник с такими ФИО в указанном отделе».
- «Неверный синтаксис строки отдела».
- «Неверно задан шаблон пропуска по умолчанию для сотрудника».
- «Неизвестный шаблон пропуска».
- «Код пропуска сотрудника сброшен, т.к. такой уже есть в базе».

- «Невозможно прочитать файл фотографии» – файл отсутствует или его не удалось открыть для чтения.
- «Ошибка чтения фотографии» – неверное имя файла, отсутствует расширение файла или одна из сторон фотографии имеет размер меньше 1 пикселя.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «Неправильное соотношение сторон фотографии».

Ошибки, возможные в процессе работы с редактором пропусков:

- Некорректное название шаблона. Введите название от 1 до 50 символов.
- Шаблон с таким названием уже существует. Введите другое название.
- Ошибка при создании файла изображения. Технические детали: …
- «Список выбранного персонала пуст» – не выбран ни один объект (сотрудник, посетитель, машина) для печати пропусков.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9. Операторы системы

Любому объекту-сотруднику можно предоставить права оператора системы.

9.1. Ролевая модель операторов

9.1.1. Общие сведения

В Sigur реализована ролевая модель управления правами операторов. Данный подход упрощает администрирование прав доступа, особенно в условиях работы крупных предприятий с большим числом операторов.

Ролевая модель – это подход к управлению доступом, при котором права операторов определяются в зависимости от ролей и списков ограничений к сущностям.

Ключевая особенность ролевой модели – наследование прав. При изменении настроек роли, изменения автоматически применяются ко всем операторам, которым она назначена.

Роль — набор разрешений оператора к разделам интерфейса ПО «Клиент» и действиям в них, а также к интеграционным протоколам и другим интерфейсам ПО Sigur.

- **Активная роль** — актуальная запись о конкретной роли, которую возможно просмотреть и/или назначить операторам через какие-либо интерфейсы системы.
- **Архивная роль** — устаревшая запись о конкретной роли для аудита или последующего анализа каких-либо инцидентов или изменений в системе.

Роли определяют доступ операторов к вкладкам и интерфейсам в клиентском ПО, а также регулируют действия, которые оператор может выполнять на этих вкладках. Однако роли не определяют, с какими конкретными сущностями в системе (точки доступа, отделы, режимы, группы режимов, планы и т. д.) оператор имеет право взаимодействовать.

Список ограничений — перечень уровней доступа к разным типам прикладных сущностей ПО, с которыми может взаимодействовать оператор. Списки ограничений предназначены для гибкого разграничения доступов на крупных территориально распределённых объектах, где требуется ограничить область видимости оператору.

Для более гибкой настройки прав доступа к действиям и элементам пользовательского интерфейса ПО «Клиент» введены следующие уровни прав: редактирование, только чтение и нет доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Существует два способа настройки ролей:

- Загрузка JSON-файла ролевой модели через утилиту AdminCLI (только для сервера Sigur под управлением ОС Linux). Позволяет единовременно создать несколько ролей в системе для их дальнейшего назначения операторам.
- Создание и редактирование непосредственно в ПО «Клиент» через графический интерфейс.

Ниже описаны оба способа настройки.

9.1.2. Миграция прав операторов после обновления на версии ПО 1.8.X.X

После обновления до версий ПО 1.8.x.x, ранее существовавшие в системе шаблоны прав операторов будут **удалены**. Права каждого отдельного оператора автоматически преобразуются в индивидуальные роли. Индивидуальные ограничения операторов сохраняются. Рекомендуется настроить новые роли и назначить их операторам.

Порядок миграции разрешений и списков ограничений операторов.

Если в новой версии ПО право оператора было разделено на несколько более детальных, оператор получит доступ к новым разрешениям:

- редактирование системы (за исключением разрешения на редактирование ролей операторов);
- управление лицензиями;
- просмотр и редактирование расчётных счетов системы;
- просмотр и редактирование оправдательных документов;
- просмотр и редактирование путевых листов;
- просмотр и редактирование реакций на события;
- управление конфигурациями оборудования;
- редактирование и печать шаблонов пропусков, печать учётных карточек;
- редактирование профилей «Унифицированного отчёта о рабочей дисциплине»;
- редактирование вкладки KeyGuard;
- импорт из MS Excel;
- редактирование параметров аутентификации оператора;
- редактирование дополнительных параметров учётных карточек;
- добавление отделов.

Разрешение на блокировку/разблокировку объектов доступа не будет предоставлено.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Индивидуальные списки ограничений оператора переносятся следующим образом (за исключением ограничений на режимы):

- выбранный элемент списка будет полностью доступен;
- невыбранный элемент списка не будет доступен;
- доступ к элементам в новых списках ограничений будет отсутствовать у всех операторов, за исключением оператора с логином Administrator.

Списки ограничений доступа к режимам переносятся согласно следующим правилам при наличии доступа к родительскому элементу:

- если режим был выбран в списках «Ограничить доступ к режимам» и/или «Ограничить доступ к каталогам режимов», то он будет доступен только для чтения;
- если режим был выбран во всех списках ограничений: «Ограничить редактирование режимов», «Ограничить редактирование каталогов режимов», «Ограничить доступ к режимам» и «Ограничить доступ к каталогам режимов», то он будет полностью доступен;
- если элемент не был выбран в списках «Ограничить доступ к режимам» и/или «Ограничить доступ к каталогам режимов», то он не будет доступен после обновления ПО.

Условия для успешной миграции системного оператора при обновлении ПО.

Для успешного обновления версии ПО на версию с ролевой моделью (1.8.x.x и выше) необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться в наличии оператора с логином Administrator.
2. В случае отсутствия оператора с логином Administrator необходимо:

    - создать нового сотрудника или использовать учётную карточку существующего;
    - назначить его оператором с логином Administrator.

При обновлении ПО оператору с логином Administrator:

- назначается роль по умолчанию «Глобальный администратор»;
- снимаются наложенные ограничения (при их наличии);
- пароль оператора остаётся прежним.

После обновления будет невозможно удалить или отредактировать параметры оператора с логином Administrator — он будет являться частью системы. Однако редактирование его учётной карточки (параметров доступа и других данных) останется возможным.

Если оператор с логином Administrator отсутствовал на момент обновления ПО, то для его восстановления и снятия ограничений необходимо обратиться в техническую поддержку Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9.1.3. Конфигурирование ролей с использованием файла ролевой модели

Данный способ доступен только в случае сервера СКУД под управлением ОС Linux.

Роль оператора описывается в виде JSON-файла в кодировке UTF-8. Пример файла для загрузки ролевой модели с ролями и их правами доступа: roles_example.json

Детальное описание файла см. в разделе «Описание шаблона ролевой модели». Необходимо отредактировать файл ролевой модели и загрузить его в систему через утилиту AdminCLI.

Загрузка файла.

Чтобы загрузить файл ролевой модели, в Терминале выполните команду:

```
[User@localhost ~]$ spnxcli roles upload /home/User/Downloads/roles.json
```

где */home/User/Downloads/roles.json* – путь к файлу с описанием ролевой модели.

Получение информации о ролевой модели.

Чтобы получить информацию о текущей ролевой модели, в Терминале выполните команду:


```
[User@localhost ~]$ spnxcli roles info
```

Система выведет информацию о версии ролевой модели, дате загрузки файла и последнего изменения.

Также информацию можно просмотреть в меню «Файл» – «Настройки» – «Роли операторов» ПО «Клиент». Для этого наведите курсор на значок всплывающей подсказки. Отобразятся данные:

- версия ролевой модели, указанная при загрузке JSON-файла через утилиту AdminCLI;
- дата загрузки файла;
- дата последнего обновления.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

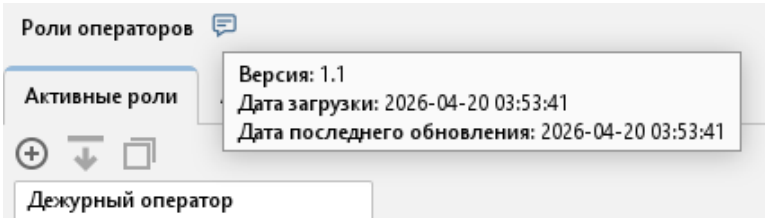

Всплывающая подсказка.

Принципы работы с загрузчиком файла ролевой модели.

1. В случае необходимости отредактировать роли операторов внесите изменения в файл и загрузите его повторно. Роль обновится при полном совпадении её названия, за исключением ролей по умолчанию.
2. В случае смены статуса активной роли, назначенной операторам, на архивную, у операторов будут отозваны все разрешения до тех пор, пока:

    - им не будет назначена другая роль;
    - не будет восстановлена архивная роль.

3. В случае смены статуса архивной роли, назначенной операторам, на активную, операторы получают разрешения в рамках роли.
4. Если в системе уже есть набор ранее загруженных ролей, то роли, отсутствующие в новом файле, будут удалены.
5. При удалении роли, назначенной операторам, им автоматически назначается роль «Без доступа». В этом случае операторы не смогут выполнять никаких действий в системе.
6. В случае некорректной структуры JSON программа не загрузит типы ролей и выведет соответствующую ошибку с указанием местоположения проблемы (номер строки и индекс символа).
7. В случае обнаружения одинаковых названий ролей программа не загрузит типы ролей и выведет соответствующую ошибку с перечислением дублирующихся названий.

9.1.4. Описание шаблона ролевой модели

Файл с описанием ролевой модели должен содержать массив JSON-объектов со следующими параметрами:

- version — версия файла роли, указывается пользователем при заполнении шаблона (Тип: String);
- roles — массив, содержащий список ролей и их параметры;

    - name — имя роли (Тип: String);
    - status — статус роли: активная (active) или архивная (archived) (Тип: String);
    - grants — массив с описанием правил доступа для конкретной роли:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- name — имя конкретной сущности, к которой предоставляется доступ (Тип: String);
- accessible — параметр, определяющий, предоставлен ли доступ (Тип: Boolean).

Особенности работы с доступами.

1. По умолчанию доступы отсутствуют. Если сущность не указана в параметре grants, доступ к функции, которую она описывает, не предоставляется.
2. Названия сущностей (значение ключа grants) не зависят от регистра символов.

Сущности массива правил доступа (grants) ролевой модели.

- **USER_ACCESS_CLIENT** — доступ в ПО «Клиент».
  При наличии разрешения оператор сможет открыть окно ПО «Клиент» после ввода логина и пароля. В противном случае оператор не сможет открыть окно ПО «Клиент».
- **USER_T_CARDLOGIN** — доступ к логину в ПО «Клиент» по карте.
  При наличии разрешения оператор может выполнить вход в ПО «Клиент» с помощью идентификатора и USB-считывателя. В противном случае для входа в ПО «Клиент» оператору потребуется ввести пароль.
- **USER_T_SSPILOGIN** — доступ к логину в ПО «Клиент» через Active Directory.
  При наличии разрешения оператор может воспользоваться функцией автоматического входа в ПО «Клиент» с использованием учётной записи пользователя, уже авторизованного в домене. В противном случае вход можно выполнить вручную.
- **USER_CHOWNPASS** — возможность менять собственный пароль.
  При наличии разрешения в меню «Файл» отображается пункт «Изменить собственный пароль».
- **USER_LOCALSETTINGS** — доступ к меню «Файл» — «Настройки».
  При наличии разрешения оператор может перейти в пункт «Настройки» при открытии диалога «Файл». В противном случае пункт «Настройки» не отображается.
- **USER_LOCALSETTINGS_EDIT** — доступ к редактированию настроек в меню «Файл» — «Настройки».
  При наличии разрешения окно «Настройки» доступно для взаимодействия, в противном случае доступен только просмотр настроенных параметров. На текущий момент возможно управление следующими вкладками:

1. печать пропусков;
2. видеонаблюдение;
3. бесконтактная идентификация;
4. биометрика;
5. Active Directory;
6. оправдательные документы;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7. синхронизация данных;
8. зоны;
9. дополнительные параметры;
10. заявки;
11. индикация;
12. профили шифрования OSDP;
13. профили шифрования;
14. документы.

- **USER_LOCALSETTINGS_ROLES_EDIT** — доступ к редактированию ролей операторов в меню «Файл» — «Настройки» — «Роли операторов».
  При наличии разрешения вкладка «Роли операторов» в настройках становится доступной для редактирования. В случае отсутствия разрешения оператор может только просматривать содержимое вкладки без возможности внесения изменений.
- **USER_CNTLMODULES** — доступ к окну «Управление модулями» (только просмотр).
  При наличии разрешения окно просмотра лицензии «Управление модулями» в меню «Файл — Настройки» доступно для чтения.
- **USER_CNTLMODULES_EDIT** — доступ к управлению состоянием лицензии в окне «Управление модулями».
  При наличии разрешения оператор может загрузить лицензию, сохранить в файл, удалить, отвязать или привязать лицензию. В противном случае можно только прочитать содержимое окна «Управление модулями» и скопировать его.
- **USER_T_HW** — доступ к вкладке «Оборудование» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Оборудование» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_HW_ADD** — доступ к добавлению точек доступа и их групп на вкладке «Оборудование».
  При наличии разрешения кнопка добавления элемента в дереве оборудования активна, в противном случае — неактивна.
- **USER_T_HW_DEL** — доступ к удалению точек доступа и их групп на вкладке «Оборудование».
  При наличии разрешения кнопка удаления элемента в дереве оборудования активна, в противном случае — неактивна.
- **USER_T_HW_EDIT** — доступ к редактированию настроек оборудования на вкладке «Оборудование».
  При наличии разрешения поля свойств и настроек точки доступа (их групп) активны и доступны для изменений, в противном случае — нет.
- **USER_T_HW_MODE** — доступ к управлению режимами работы точек доступа на вкладке «Оборудование».
  При наличии разрешения кнопки смены режимов работы точек доступа активны, в противном случае — отключены и отображаются.
- **USER_T_HW_CONFIG** — доступ к управлению конфигурациями оборудования.
  При наличии разрешения кнопки переименовывания, импорта и удаления конфигурации контроллеров активны, в противном случае —

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

отключены и отображаются.

- **USER_T_HW_PARAMS** — доступ к параметрам контроллера.
  При наличии разрешения отображается вкладка «Информация о контроллере», в противном случае — нет.
- **USER_T_PLANS** — доступ к вкладке «Планы» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Планы» в левой части ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_EDITPLANS** — доступ к редактированию планов на вкладке «Планы».
  При наличии разрешения кнопки управления списками планов и редактирования элементов планов активны, в противном случае — неактивны. Однако функция управления режимами работы точек доступа и охранными зонами через планы сохраняется при наличии соответствующих разрешений.
- **USER_T_MON** — доступ к вкладке «Наблюдение» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Наблюдение» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_MON_CNTLAP** — доступ к управлению точками доступа на вкладке «Наблюдение».
- **USER_T_MON_CNTLALM** — доступ к управлению состоянием охранных зон на вкладке «Наблюдение».
- **USER_T_MON_ALLOWANONPASS** — доступ к регистрации анонимных проходов вручную на вкладке «Наблюдение» (позволяет пользователю разрешать анонимные проходы с плана).
- **USER_T_MON_ALLOWPASS** — доступ к регистрации проходов сотрудников вручную на вкладке «Наблюдение» (позволяет пользователю разрешать проходы сотрудников с плана).
- **USER_T_MON_ALLOWAUTHPASS** — доступ к санкционированию проходов сотрудников из пользовательского интерфейса на вкладке «Наблюдение» (позволяет пользователю разрешать нажатием кнопки в ПО проходы сотрудникам, которым назначен режим с правилом «Требовать санкции оператора на проход»).
- **USER_T_FACE** — доступ к вкладке «Лица».
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Лица» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается. Вкладка отображается только при наличии лицензии «Распознавание лиц» на одну камеру, если в лицензии несколько камер, то вкладка не отображается.
- **USER_T_PARKINGTARIFFS** — доступ к вкладке «Тарифы».
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Тарифы» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается. Нетиражный функционал ПО Sigur.
- **USER_T_PARKINGPAY** — доступ к вкладке «Оплата».
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Оплата» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается. Нетиражный функционал ПО Sigur.
- **USER_T_PAYACC** — доступ к вкладке «Счета» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Счета» в

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.

- **USER_T_PAYACC_EDIT** — доступ к редактированию вкладки «Счета».
- **USER_T_PERSONAL** — доступ к вкладке «Персонал» (только просмотр). При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Персонал» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_PERSONAL_ADD_OD** — доступ к добавлению объектов доступа на вкладке «Персонал».
- **USER_T_PERSONAL_ADD_DEP** — доступ к добавлению отделов на вкладке «Персонал».
- **USER_T_PERSONAL_LOCK** — доступ к блокировке/разблокировке объектов доступа на вкладке «Персонал».
- **USER_T_PERSONAL_DEL** — доступ к удалению элементов (отделов, объектов доступа) на вкладке «Персонал».
- **USER_T_PERSONAL_IMPORT** — доступ к функции импорта сотрудников из MS XLS файла (таблицы). Возможности импорта **не регулируются через разрешения к действиям оператора:**

1. добавление, удаление элементов на вкладке «Персонал»;
2. редактирование параметров уведомлений;
3. редактирование дополнительных параметров объекта доступа и др.

- **USER_T_PERSONAL_EXPORT_CARDS** — регулирует доступ к функции печати учётных карточек сотрудников. При наличии разрешения кнопка «Печатать учётные карточки сотрудников» активна и отображается, в противном случае кнопка не отображается.
- **USER_T_PERSONAL_BADGES_PRINT** — доступ к печати учётных карточек на вкладке «Персонал». При наличии разрешения кнопка печати активна, в противном случае — неактивна.
- **USER_T_PERSONAL_BADGES_EDIT** — доступ к редактированию (окно редактирования) шаблонов пропусков и их назначение сотрудникам на вкладке «Персонал». При наличии разрешения кнопки печати и редактирования активны, в противном случае — неактивны.
- **USER_T_PERSONAL_EDIT** — доступ к редактированию кадровых данных учётных карточек сотрудников:

1. тип объекта доступа;
2. отдел;
3. имя;
4. фото;
5. табельный номер;
6. должность (только её назначение объекту доступа);
7. примечание;
8. изображения;
9. шаблон пропуска объекта доступа.

- **USER_T_PERSONAL_SIDE_PARAM_EDIT** — регулирует доступ на редактирование дополнительных параметров на вкладке «Персонал».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **USER_T_PERSONAL_ACCESS** — доступ на редактирование параметров доступа на вкладке «Персонал»:

1. пропуска;
2. сроки действия пропусков;
3. срок доступа;
4. список разрешённых точек доступа;
5. список назначенных режимов доступа.

- **USER_T_PERSONAL_ACC** — доступ к редактированию расчётных счетов сотрудника на вкладке «Персонал». Не относится к отображению панели «Расчётные счета» в учётной карточке.
- **USER_T_PERSONAL_SMS** — доступ на редактирование параметров уведомлений на вкладке «Персонал».
- **USER_T_PERSONAL_SETZONE** — доступ к изменению текущего местоположения объекта доступа на вкладке «Персонал».
- **USER_T_USERS** — доступ к редактированию параметров операторов и назначение им ролей.
- **USER_T_USERS_AUTH_EDIT** — доступ к редактированию параметров аутентификации оператора:

1. имя оператора (логин);
2. пароль оператора;
3. идентификатор СУДИР;
4. пароль для выхода.При отсутствии разрешения предоставляется доступ только на чтение данных параметров.

- **USER_T_PERSONAL_AD** — регулирует доступ на редактирование параметров Active Directory на вкладке «Персонал».
- **USER_T_PERSONAL_POS** — регулирует доступ на редактирование должностей в системе на вкладке «Персонал».
- **USER_T_PERSONAL_AP_MANAGEMENT** — регулирует доступ на редактирование правил изменения режима точек доступа.
- **USER_T_PERSONAL_STORAGE** — регулирует доступ на редактирование параметров доступа к устройствам хранения.
- **USER_T_PAYINC** — доступ к вкладке «Пополнение» (только просмотр).
- **USER_T_PAYACCMNG** — доступ к вкладке «Пополнение» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Пополнение» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_PAYDESK** — доступ к вкладке «Касса» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Касса» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_PAYDESK_ACCINC** — разрешение на пополнение счетов объектов доступа при нехватке средств на них.
- **USER_T_PAYDESK_MANUALSELECT** — разрешение на выбор объекта доступа вручную.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **USER_T_PAYDESK_FIXOVERLIMIT** — доступ к исправлению числа позиций в заказе при превышении суточного лимита.
- **USER_T_PAYDESKLITE** — доступ к вкладке «Касса-Автомат».
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Касса-Автомат» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_PAYDESKLITE_MANUALSEL** — разрешение к выбору объекта доступа вручную.
- **USER_T_RULES** — доступ к вкладке «Режимы».
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Режимы» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_OD** — доступ к вкладке «Оправдания» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Оправдания» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_OD_EDIT** — доступ к редактированию вкладки «Оправдания» и панели «Оправдания» в учётной карточке сотрудника.
- **USER_T_PAYMENU** — доступ к вкладке «Меню».
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Меню» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_AUTOPARK** — доступ к вкладке «Автопарк» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Автопарк» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_AUTOPARK_EDIT** — регулирует доступ на редактирование вкладки «Автопарк».
- **USER_APPLS_SEE_CURRENT** — доступ к вкладке «Заявки» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Заявки» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_APPLS_SEE_ALL** — доступ к согласованию заявок на вкладке «Заявки».
- **USER_APPLS_DECLINE_ALL** — доступ к отклонению заявок на вкладке «Заявки».
- **USER_APPLS_EDIT_CURRENT** — доступ к редактированию заявок на вкладке «Заявки».
- **USER_APPLS_EDIT_ALL** — доступ к редактированию заявок, созданных другими операторами, на вкладке «Заявки».
- **USER_APPLS_SET_OWN_ROUTE** — доступ к выбору маршрута согласования, не соответствующего месту посещения, на вкладке «Заявки».
- **USER_T_GUESTS** — доступ к вкладке «Посетители» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Посетители» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **USER_T_GUESTS_EDIT** — доступ на редактирование блока с персональными данными на вкладке «Посетители».
- **USER_T_GUESTS_ADD_RECORD** — регулирует доступ на выдачу гостевых пропусков на вкладке «Посетители».
- **USER_T_GUESTS_ADD_RECORD_QRCODE** — доступ на выдачу QR-кода на вкладке «Посетители». При наличии разрешения отображается кнопка «QR-код», в противном случае кнопка не отображается.
- **USER_T_GUESTS_ADD_RECORD_EMP** — доступ на выдачу пропуска сотруднику на вкладке «Посетители».
- **USER_T_GUESTS_CLOSE_RECORD** — доступ на закрытие пропуска или QR-кода на вкладке «Посетители».
- **USER_T_GUESTS_DELETEPD** — доступ на удаление персональных данных на вкладке «Посетители». При наличии разрешения отображается кнопка «Очистить персональные данные», в противном случае кнопка не отображается.
- **USER_T_GUESTS_QR** — регулирует доступ к отображению блока с QR-кодом на вкладке «Посетители».
- **USER_T_EVENTS** — доступ к вкладке «События» (только просмотр). При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «События» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_EVENTS_EDIT** — доступ на редактирование вкладки «События».
- **USER_T_ALARM** — доступ к вкладке «Охрана» (только просмотр). При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Охрана» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_ALARM_EDITCONF** — доступ к редактированию охранных зон на вкладке «Охрана».
- **USER_T_ALARM_CMD** — доступ на выполнение команд на вкладке «Охрана».
- **USER_T_ARCHIVE** — доступ к вкладке «Архив». При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Архив» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_REPORTS** — Доступ к вкладке «Отчёты» (только просмотр). При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Отчёты» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_REPORTS_EDIT** — доступ к редактированию профилей «Унифицированного отчёта о рабочем времени» на вкладке «Отчёты».
- **USER_T_REPORTS_DRAGS** — доступ к «Отчёту об обнаруженных наркотических веществах».
- **USER_T_REPORTS_EXPLOSIVES** — доступ к «Отчёту об обнаруженных взрывчатых веществах».
- **USER_REST_API** — доступ по REST API (Интеграции). Включается при необходимости создания реквизитов для авторизации на веб-сервере Sigur и взаимодействия с ним по REST API от имени этого оператора. Для доступа к REST API Sigur необходим соответствующий модуль лицензии.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


- **USER_OIF** — доступ по протоколу OIF (Интеграции). Включается при необходимости взаимодействовать с TCP-сервером Sigur по протоколу интеграции OIF от имени этого оператора.
- **USER_T_NFCTERMINAL** — доступ к NFC-терминалу.
  При наличии разрешения оператор может использовать NFC-терминал.
- **USER_T_NFCTERMINAL_REG_IN** — доступ к регистрации проходы на вход через NFC-терминал.
- **USER_T_NFCTERMINAL_REG_OUT** — доступ к регистрации проходов на выход через NFC-терминал.
- **USER_T_NFCTERMINAL_REG_AUTO** — доступ к автоматической регистрации проходов через NFC-терминал.
- **USER_T_NFCTERMINAL_SANCTIONS_POSSIBILITY** — доступ к санкционированию проходов через NFC-терминал при запрещённом доступе.
- **USER_T_NFCTERMINAL_SCAN_QR** — доступ к сканированию QR и штрихкодов.
- **USER_T_KEYGUARD** — доступ к вкладке «KeyGuard» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «KeyGuard» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_KEYGUARD_EDIT** — доступ к редактированию вкладки «KeyGuard».
- **USER_T_ECOS** — доступ к вкладке «ECOS» (только просмотр).
- **USER_T_ECOS_ADD_ELEMENT** — добавлять элементы на вкладке «ECOS».
- **USER_T_ECOS_EDIT_ELEMENT** — редактировать элементы на вкладке «ECOS».
- **USER_T_ECOS_DELETE_ELEMENT** — удалять элементы на вкладке «ECOS».
- **USER_T_MOLOCKERS** — доступ к вкладке «Ячейки» (только просмотр).
  При наличии разрешения оператор может перейти на вкладку «Ячейки» в левой части окна ПО «Клиент». В противном случае вкладка не отображается.
- **USER_T_UNLOCK_MOLOCKERS** — доступ к открытию ячеек на вкладке «Ячейки».
- **USER_T_EDIT_MOLOCKERS_SETTINGS** — доступ к редактированию ячеек на вкладке «Ячейки».

9.1.5. Конфигурирование ролей операторов в ПО «Клиент»

Создание роли.

1. Перейдите в меню «Файл» – «Настройки» – «Роли операторов».
2. Нажмите кнопку «+». Откроется окно ввода названия роли.
   Создать новую роль также можно копированием уже имеющейся: для этого выделите нужную роль в списке и нажмите кнопку «Копировать роль».
3. Введите название новой роли (название должно быть уникальным) и нажмите «OK». Откроется окно «Настройки роли».
4. Вручную выставьте необходимые разрешения.
5. После завершения настройки нажмите «Применить» и «OK».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

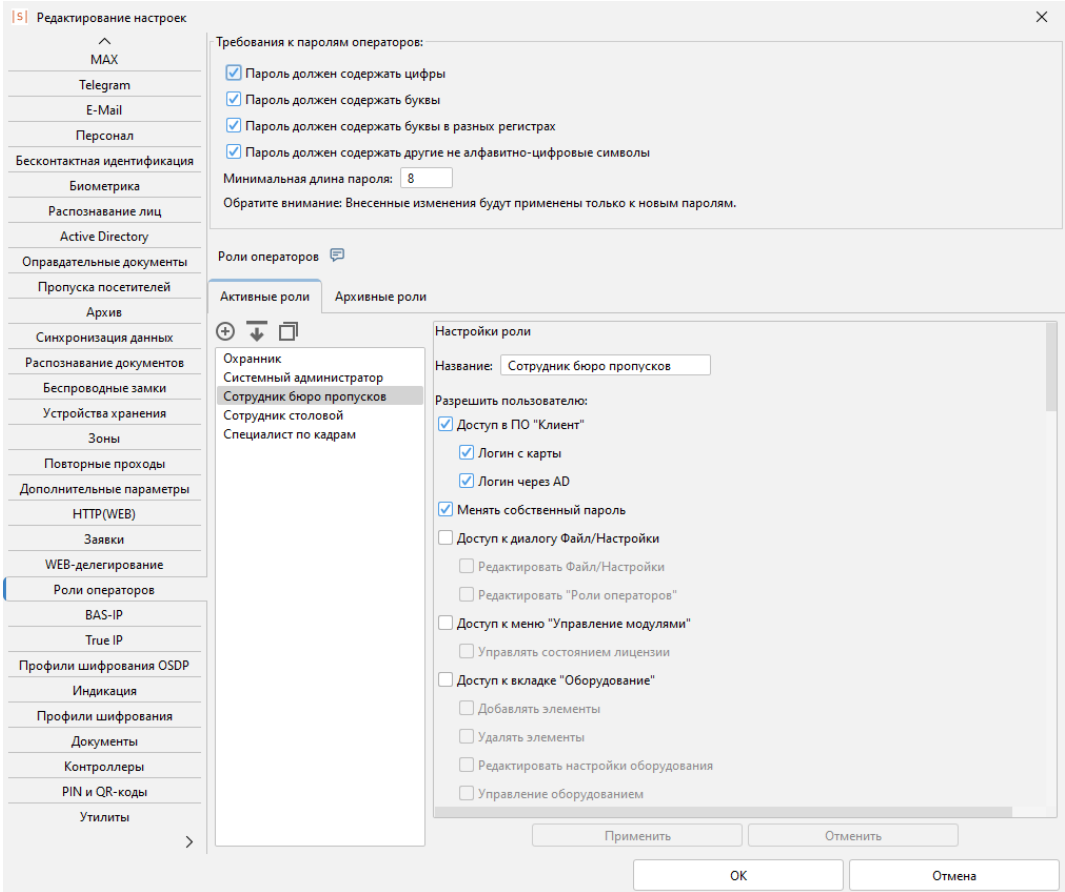


Окно настройки роли.

Архивация роли.

При необходимости роль можно архивировать. Это позволяет сохранить её в системе без удаления, обеспечивая прозрачность и аудит изменений. В случае архивации роли, назначенной операторам, у них отзываются все разрешения до тех пор, пока им не будет назначена другая роль или пока архивная роль не будет восстановлена.


Выделите роль в списке и нажмите кнопку «Архивировать роль».

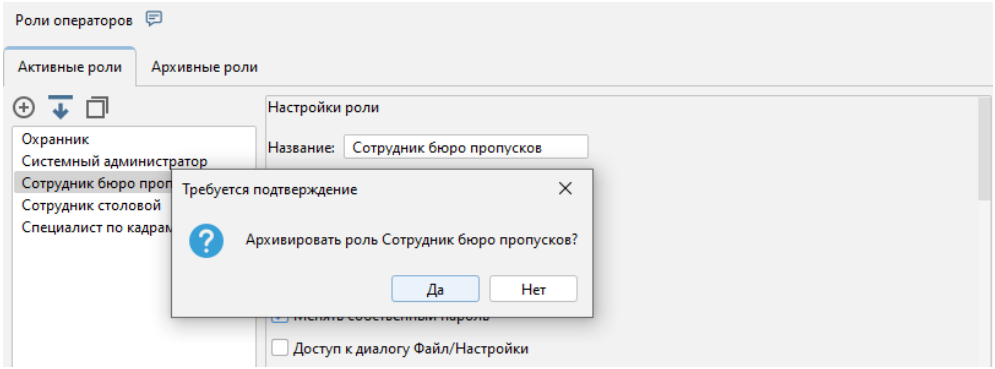

Архивация роли.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Подтвердите действие, нажав «Да». Роль будет перемещена на вкладку «Архивные роли».

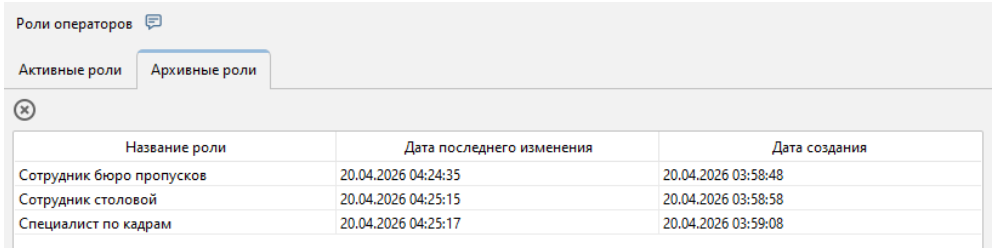

Архивные роли.

Восстановить роль можно только с помощью загрузки нового JSON-файла ролевой модели (на ОС Linux). Просматривать перечень архивных ролей может только оператор с логином Administrator.

При необходимости можно удалить все архивные роли, нажав на кнопку «Очистить» и подтвердив действие в открывшемся окне. При удалении назначенных операторам архивных ролей им автоматически назначается роль «Без доступа».

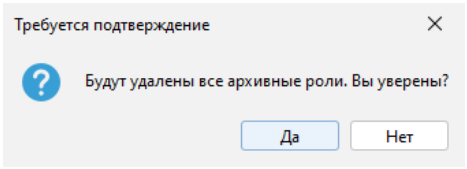

Удаление всех архивных ролей.

9.1.6. Роли по умолчанию

В системе имеются две роли по умолчанию:

- **Глобальный администратор** — полный доступ к системе. Присвоена только оператору Administrator.
- **Без доступа** — нет доступа к системе. Автоматически присваивается всем новым операторам.

Эти роли нельзя удалить или отредактировать. Создание новых ролей с названиями, дублирующими роли по умолчанию, также запрещено.

9.2. Права операторов

Оператор системы — это пользователь, выполняющий задачи, связанные с администрированием, мониторингом и управлением СКУД. Оператор управляет функциональностью системы на основе назначенных ему прав и ограничений.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Права оператора системы определяются совокупностью настроенных прав доступа роли и списков ограничений к сущностям.

Списки ограничений позволяют более гибко управлять доступом к конкретным сущностям и/или их группам. Списки ограничений устанавливают уровни разрешений: «нет доступа», «только чтение» или «полный доступ».

Ниже рассмотрены особенности назначения и наследования прав, а также настройки списков ограничений для операторов.

9.2.1. Создание оператора

Присвоение прав оператора сотруднику выполняется на вкладке «Персонал» ПО «Клиент».

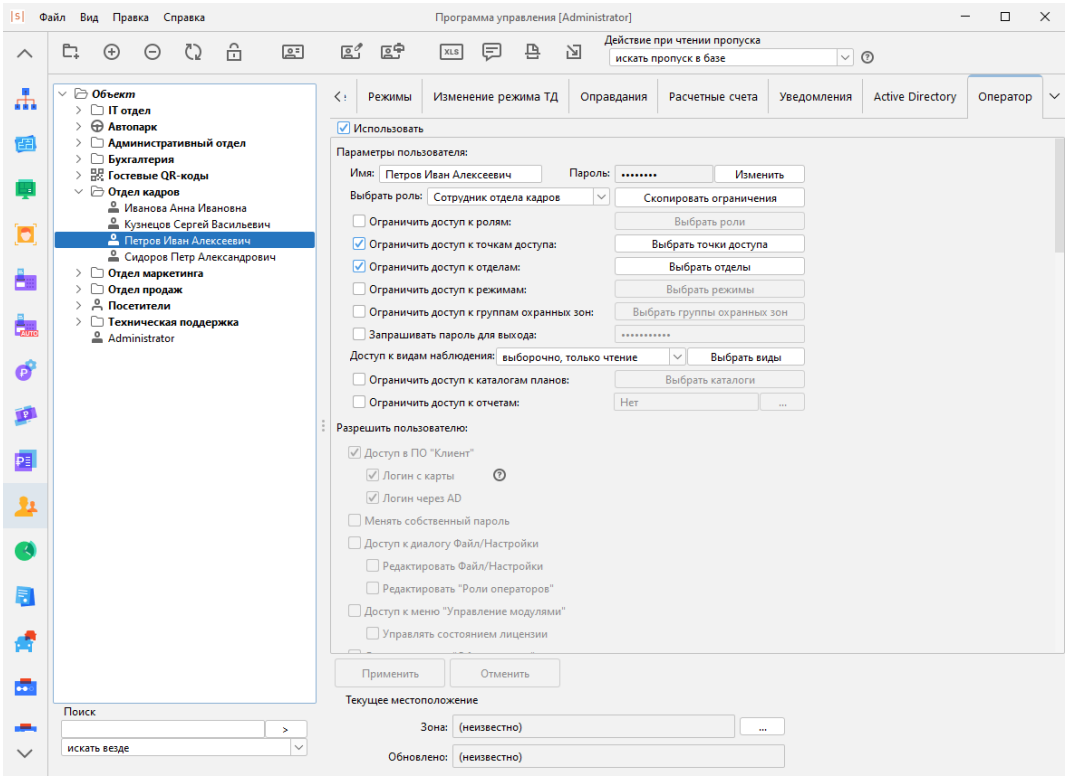

Настройка прав оператора.


Необходимо выбрать сотрудника в списке, перейти на вкладку «Оператор» и установить чекбокс «Использовать». После этого для настройки станут доступны следующие поля:

- «Имя». Отображает имя (логин) выделенного оператора. По умолчанию логин соответствует ФИО сотрудника. Если такой логин уже есть в системе, то в поле «Имя» автоматически подставляется сгенерированная последовательность цифр. Можно использовать логин

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

по умолчанию или ввести новый, при этом логин должен быть уникальным (независимо от регистра).

- «Пароль». Позволяет задать оператору новый пароль. Необходимо учитывать установленные требования к паролям операторов.
- «Выбрать роль». Позволяет выбрать роль из числа активных ролей. По умолчанию выбран вариант «Без доступа», такой оператор не может выполнять никаких действий в ПО «Клиент». Оператору может быть назначена только одна роль.
- «Скопировать ограничения». Позволяет наложить ограничение операторам путём копирования списков ограничений другого оператора с учетом прав копирующего оператора. Данная опция позволяет ускорить процесс назначения прав.
  В открывшемся окне выберите одного или нескольких операторов (с помощью клавиш Ctrl или Shift) и настройте необходимые ограничения, при необходимости изменяя их. Завершите операцию копирования, нажав «ОК».

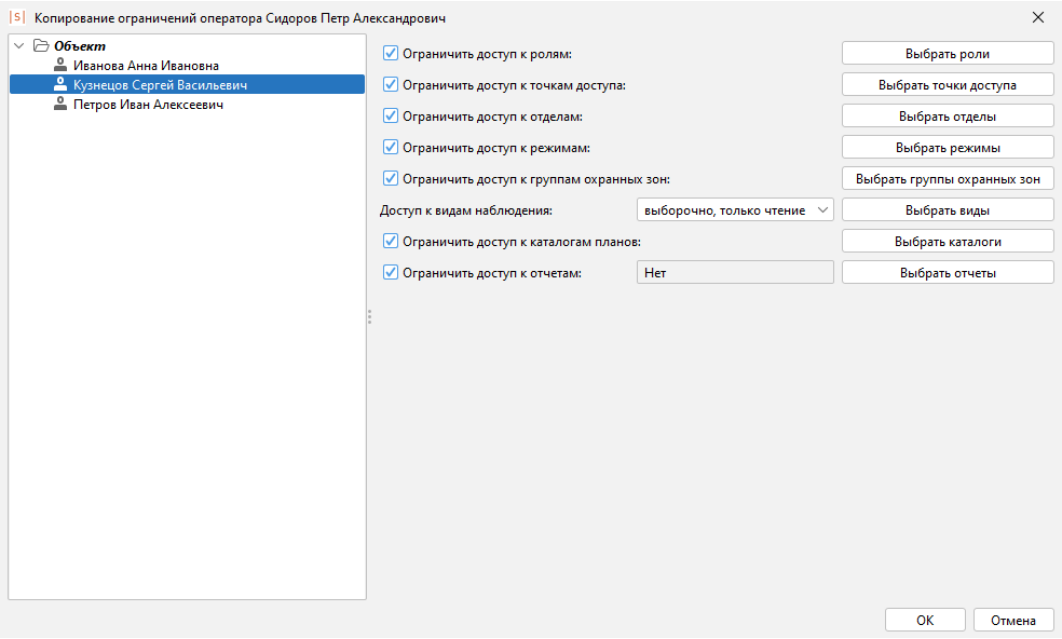

Копирование ограничений оператора.

- Индивидуальное изменение списка ограничений этого оператора (полный перечень прав приведён в соответствующем разделе).

По окончании настройки нажмите кнопку «Применить». Возможные сообщения об ошибках:

- «Такой логин уже используется». Оператор с таким именем уже существует, требуется изменить имя оператора.
- Сообщения, перечисленные в разделе «Изменение собственного пароля».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9.2.2. Списки ограничений операторов

На данный момент реализованы следующие ограничения для операторов:

1. Ограничение доступа к ролям — выбор ролей для их назначения другим операторам.
2. Ограничение доступа к точкам доступа — выбор точек доступа или групп точек доступа для просмотра/редактирования.
3. Ограничение доступа к отделам — выбор группы сотрудников (отдела) для просмотра/редактирования. Ограничение применимо только к отделам, а не к конкретным сотрудникам.
4. Ограничение доступа к режимам — выбор режимов или групп режимов для просмотра/редактирования.
5. Ограничение доступа к группам охранных зон — выбор группы охранных зон для просмотра/редактирования. Ограничение применимо только к группам охранных зон, а не к отдельным зонам.
6. Ограничение доступа к каталогам планов — выбор каталогов планов для просмотра/редактирования. Ограничение применимо только к каталогам, а не к отдельным планам.
7. Ограничение доступа к отчётам — выбор отчётов для получения.


Настройка списков ограничений осуществляется индивидуально для каждого оператора на вкладке «Персонал» в разделе «Оператор». При активации чекбокса «Использовать» становятся активны все чекбоксы ограничений оператора, за исключением параметра «Запрашивать пароль для выхода».

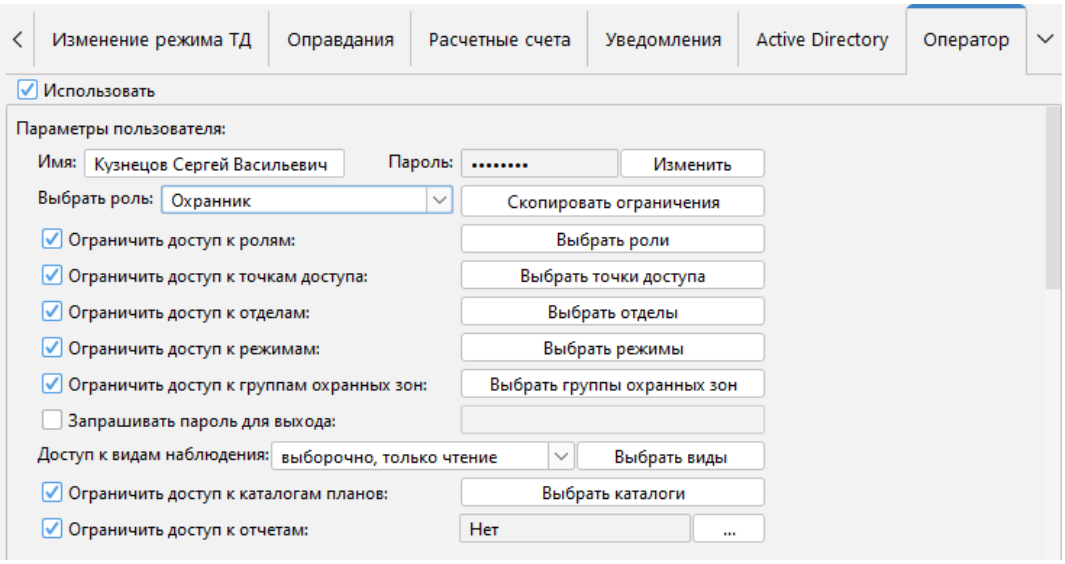

Настройка списков ограничений.

При выборе ограничений доступа к конкретным сущностям откроется окно, в котором можно будет задать уровень доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

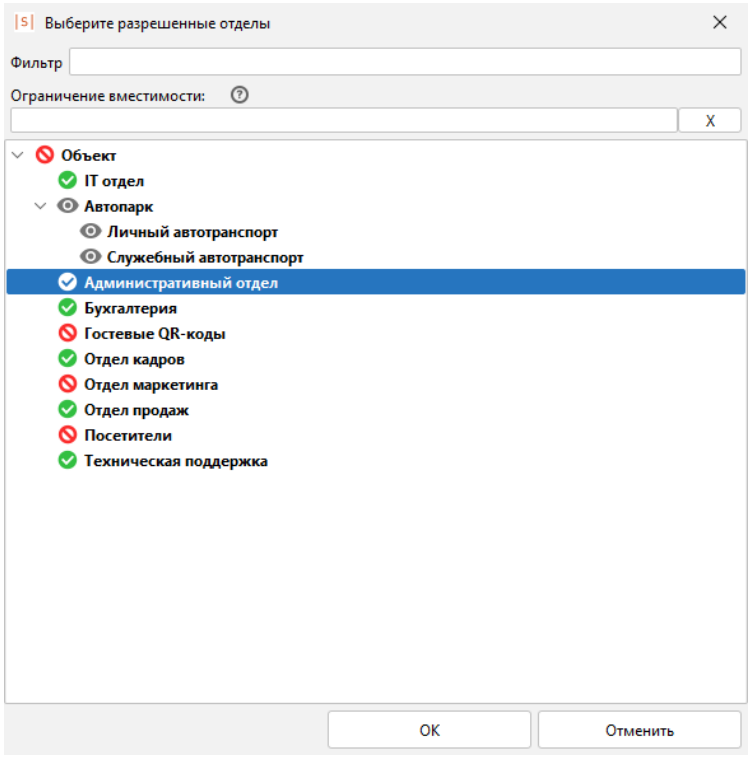


Выбор уровня доступа.

Для удобной навигации при выборе сущностей можно использовать фильтр. При применении фильтра кнопкой Enter будет отображаться часть веток, необходимая для отображения искомой подстроки.

Элемент выбирается путем наведения курсора мыши или перемещения с помощью клавиатуры. Для изменения состояния элемента нажмите клавишу Enter или щёлкните любой кнопкой мыши.

9.2.3. Описание логики доступа к сущностям в списках ограничений

Если роль не предусматривает права на управление сущностью, то даже при полном доступе к ней в списках ограничений оператор не сможет осуществлять управление.

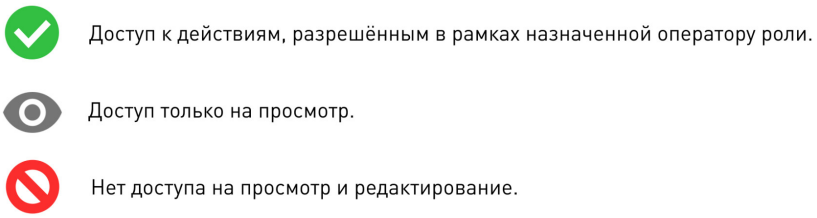

Описание логики доступа.

Состояние элемента (каталога) «полный доступ» подразумевает, что **можно**:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- добавлять новые элементы в полностью доступные каталоги;
- копировать элемент из полностью доступного каталога в другой полностью доступный каталог;
- копировать содержимое элемента в другой полностью доступный элемент;
- удалять элемент или каталог при наличии полного доступа ко всем его дочерним элементам;
- редактировать элемент или каталог (действия и изменения доступны для полностью доступных дочерних элементах, на остальные изменения не распространяются).

Состояние элемента (каталога) «только чтение» подразумевает, что **нельзя**:

- добавлять новые элементы в доступные для чтения каталоги;
- копировать элемент из одного доступного для чтения каталога в другой какой-либо каталог;
- копировать содержимое одного доступного для чтения элемента в другой какой-либо элемент;
- удалять доступный для чтения элемент (каталог);
- редактировать доступный для чтения элемент (каталог). Однако, если есть дочерние элементы и подкаталоги с полным доступом, то действия и изменения доступны к ним и изменения распространяются на них, на остальные — не распространяются.

Состояние элемента (каталога) «нет доступа» подразумевает, что данные элементы (каталоги) не отображаются для оператора.

9.2.4. Наследование доступа к новым сущностям системы

Принцип наследования используется для автоматизации и упрощения управления правами доступа, обеспечивая согласованность и соблюдение установленных политик при добавлении новых элементов в систему.

Принципы наследования прав доступа в списках ограничений:

1. **Полный доступ**: если оператор имеет полный доступ к группе, каталогу или отделу, все новые элементы, добавленные другими операторами, автоматически становятся доступными для редактирования и чтения.
2. **Доступ только для чтения**: если у оператора есть только права на чтение в группе, каталоге или отделе, новые элементы, добавленные другими операторами, также будут доступны ему только для чтения.
3. **Доступ на уровне сущностей**: если уровень доступа хотя бы к одной сущности в каталоге (группе, отделе) отличается от уровня доступа этого каталога, то при добавлении новых элементов они не будут отображаться в списке доступных объектов (каталоге, группе, отделе).
4. **Сохранение доступа при переносе**: если оператор имеет доступ к какому-либо элементу, то даже если другой оператор перенесёт этот элемент в каталог, к которому первый оператор не имеет доступа, его доступ к этому элементу сохранится.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5. **Отображение каталогов планов при фильтрации**: если каталоги планов доступны по умолчанию или были настроены другим оператором системы, но текущий оператор не имеет прав на их просмотр, такие планы не будут отображаться.

9.2.5. Массовое редактирование прав операторов

Для упрощения и ускорения процесса внесения изменений в права нескольких операторов в системе Sigur доступна функция массового редактирования. Одновременно нескольким операторам можно переназначить роль и настроить списки ограничений.

Для этого выберите нескольких операторов из списка объектов доступа, зажав на клавиатуре клавишу Ctrl или Shift. Параметры «Выбрать роль» и «Доступ к видам наблюдения» по умолчанию имеют значение «Не менять».

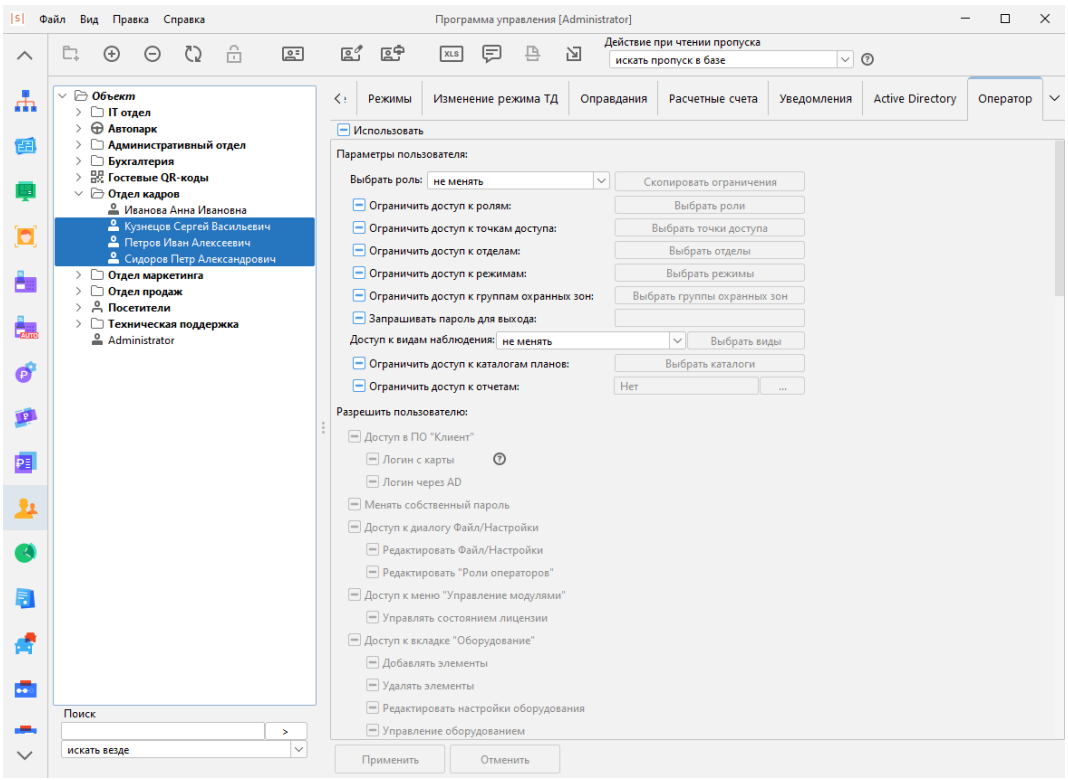

Окно настройки прав операторов.

Выберите роль и установите необходимые ограничения для выбранных операторов. При редактировании списков ограничений в открывшемся окне установите необходимые права доступа и нажмите «ОК». Сохраните настройки, нажав «Применить».

Обновлённые параметры применятся ко всем выбранным операторам. Параметры, которые не редактировались, сохраняют свои предыдущие значения.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9.3. Доступные для настройки права операторов

Далее перечислены все существующие в системе ограничения и права операторов. Отображение отдельных прав зависит от состава лицензии.

Индивидуальные списки ограничений.

- Ограничить доступ к ролям.
- Ограничить доступ к точкам доступа. Следует учитывать, что при наличии ограничений хотя бы на одну точку доступа режимы первого уровня и их каталоги будут доступны только для просмотра.
- Ограничить доступ к отделам. Оператору будут доступны действия только с указанными отделами и объектами доступа в них согласно назначенным правам. Просмотр невыбранных отделов и управление ими будут недоступны.

  Дополнительно можно задать ограничение вместимости отдела. Для этого в окне выбора отделов выделите нужный и укажите значение в поле «Ограничение вместимости». Когда количество объектов доступа в этом отделе достигнет указанного лимита, кнопка «Добавить сотрудника» («+») для данного оператора станет неактивной.

  Ограничение также распространяется на перемещение объектов доступа между отделами: оператор не сможет перенести объект, если это приведёт к превышению лимита. Ограничение задаётся и действует для каждого оператора независимо.

- Ограничить доступ к режимам.
- Ограничить доступ к группам охранных зон.
- Запрашивать пароль для выхода.
- Доступ к видам наблюдения. Позволяет ограничить доступ к видам на вкладке «Наблюдение». Можно выбрать «ко всем полный», «ко всем, только чтение» или «выборочно, только чтение».
- Ограничить доступ к каталогам планов.
- Ограничить доступ к отчётам.

Разрешения, которые можно использовать при настройке ролей операторов.

- Доступ в ПО «Клиент». При отключении этой опции запрещается авторизация на клиентских рабочих местах. Допуск оператора к мобильному терминалу, REST API и OIF определяется другими соответствующими правами.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Способы авторизации в ПО «Клиент»:

- Логин с карты (при использовании настольных USB-считывателей MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH и ESMART DUAL USB при наличии лицензии).

  Для авторизации в ПО «Клиент» также можно использовать PAN-номер банковской карты. Для этого оператору нужно добавить такой идентификатор с помощью считывателя MR100 USB, ACR1252U или ESMART DUAL USB. Формат, в котором был выдан пропуск, должен совпадать с текущим форматом Wiegand в меню «Файл» – «Настройки» – «Бесконтактная идентификация».

- Логин через Active Directory. Включает пользователю возможность автоматического входа в ПО Sigur без ввода логина и пароля при работе от имени вошедшего в домен Windows пользователя. Для этого в программе «Клиент» необходимо выполнить следующие настройки:

1. Занести данные о контроллере домена на вкладке «Файл» – «Настройки» – «Active Directory».
2. Перейти на вкладку «Персонал» и в параметрах учётной карточки пользователя (подвкладка «Active Directory») прописать DN данной учётной записи без информации о домене. Например, полный DN может выглядеть так:
   CN=VIV1,OU=Сектор СА,OU=Группа ТО,OU=Отдел ИТ,OU=УИС,OU=allUsers,DC=azot,DC=kmr

   В Sigur нужно прописать так (без DC – информация о самом домене):
   CN=VIV1,OU=Сектор СА,OU=Группа ТО,OU=Отдел ИТ,OU=УИС,OU=allUsers

   При использовании синхронизации пользователей по Active Directory, DN в учётных карточках сотрудников заполняется автоматически при синхронизации.

- Менять собственный пароль.
- Доступ к диалогу Файл/Настройки:
  - Редактировать Файл/Настройки.
  - Редактировать «Роли операторов».
- Доступ к меню «Файл» – «Управление модулями»:
  - Управлять состоянием лицензии.
- Доступ к вкладке «Оборудование»:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

    - Добавлять элементы (точки доступа, группы точек).
    - Удалять элементы (точки доступа, группы точек).
    - Редактировать настройки оборудования.
    - Управление оборудованием.
    - Управление конфигурациями оборудования.
    - Доступ к параметрам контроллера.

- Доступ к вкладке «Планы»:

    - Редактировать планы.

- Доступ к вкладке «Наблюдение»:

    - Управлять точками доступа из наблюдения.
    - Управлять охранными зонами с планов.
    - Вручную регистрировать анонимные проходы. Позволяет пользователю разрешать анонимные проходы с плана.
    - Вручную регистрировать проходы сотрудников. Позволяет пользователю разрешать проходы сотрудников с плана.
    - Санкционировать проход сотрудников из пользовательского интерфейса. Позволяет пользователю разрешать нажатием кнопки в ПО проходы сотрудникам, имеющим режим с опцией «Требовать санкции оператора на проход».

- Доступ к вкладке «Лица».
- Доступ к вкладке «Счета»:

    - Редактирование вкладки «Счета».

- Доступ к вкладке «Персонал»:

    - Добавлять объекты доступа.
    - Добавлять отделы.
    - Блокировать/разблокировать объекты доступа.
    - Удалять элементы (отделы, объекты доступа).
    - Импорт из таблицы MS Excel.
    - Печатать учётные карточки.
    - Печатать шаблоны пропусков.
    - Редактировать шаблоны пропусков. Включает возможность редактировать шаблоны пропусков в редакторе пропусков.
    - Редактировать кадровые параметры учётных карточек.
    - Редактировать дополнительные параметры учётных карточек.
    - Редактировать параметры доступа.
    - Редактировать расчётные счета.
    - Редактировать параметры SMS/Email/Telegram/MAKC уведомлений.
    - Вручную менять текущее местоположение объекта.
    - Редактировать параметры операторов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Редактировать остальные параметры аутентификации операторов. Регулирует доступ на редактирование следующих параметров оператора:
  - имя оператора (логин);
  - пароль оператора;
  - идентификатор СУДИР;
  - пароль для выхода.
- Редактировать параметры Active Directory.
- Редактировать должности.
- Редактировать правила изменения режима точек доступа.

- Доступ к вкладке «Пополнение».
- Доступ к вкладке «Касса»:
  - Пополнять счета клиентов при нехватке средств на них.
  - Позволять оператору выбирать объект доступа вручную.
  - Исправлять число позиций в заказе, если оно нарушает суточный лимит.
- Доступ к вкладке «Касса-автомат»:
  - Выбирать объект доступа вручную.
- Доступ к вкладке «Режимы».
- Доступ к вкладке «Оправдания»:
  - Редактирование вкладки «Оправдания».
- Доступ к вкладке «Меню».
- Доступ к вкладке «Автопарк»:
  - Редактирование вкладки «Автопарк».
- Доступ к вкладке «Заявки»:
  - Доступ к согласованным, отклонённым или требующим согласования другими операторами заявкам.
  - Разрешить отклонение таких заявок.
  - Редактирование заявок.
  - Редактирование заявок, созданных другими операторами.
  - Выбор маршрута согласования, не соответствующего месту посещения.
- Доступ к вкладке «Посетители»:
  - Редактировать посетителей.
  - Выдавать пропуск посетителю (добавлять запись).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


- Выдавать посетителю QR-код.
- Выдавать пропуск сотруднику (добавлять запись).
- Забирать пропуск (закрывать запись).
- Удалять персональные данные посетителей.
- Доступ к блоку «QR-код» на вкладке «Посетители».

- Доступ к вкладке «События»:
  - Редактирование вкладки «События».
- Доступ к вкладке «Охрана»:
  - Редактировать конфигурацию охранных зон.
  - Выполнять команды над охранными зонами.
- Доступ к вкладке «Архив».
- Доступ к вкладке «Отчёты»:
  - Редактировать профили отчётов УОРВ.
- Доступ по REST API (Интеграции). Включается при необходимости создания реквизитов для авторизации на веб-сервере Sigur и взаимодействия с ним по REST API от имени этого оператора.
- Доступ по протоколу OIF (Интеграции). Включается при необходимости взаимодействовать с TCP-сервером Sigur по протоколу интеграции OIF от имени этого оператора.
- Доступ к мобильному терминалу:
  - Регистрировать проходы в направлении вход.
  - Регистрировать проходы в направлении выход.
  - Регистрировать проходы автоматически.
  - Санкционировать проход сотрудников из мобильного терминала при запрещённом доступе.
  - Сканировать QR и штрихкоды.
- Доступ к вкладке «KeyGuard»:
  - Редактирование вкладки «KeyGuard».
- Доступ к вкладке «Ячейки»:
  - Открывать ячейки.
  - Редактировать настройки ячеек.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9.4. Установка политики паролей

Общие требования, которым должны удовлетворять пароли, задаются через меню «Файл» – «Настройки» – «Роли операторов», раздел «Требования к паролям операторов».

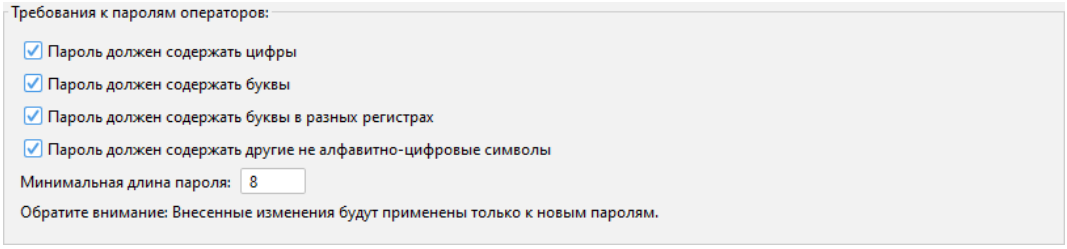


Задание требований к паролям.

Обратите внимание, что изменение требований к паролям будет применено только к новым паролям операторов.

В рамках ужесточения требований к содержимому паролей операторов можно в явном виде указать, какие элементы должны присутствовать в пароле и минимальную длину пароля.

В случае попытки ввода и сохранения пароля, не удовлетворяющего данным требованиям, будет отображено следующее окно:

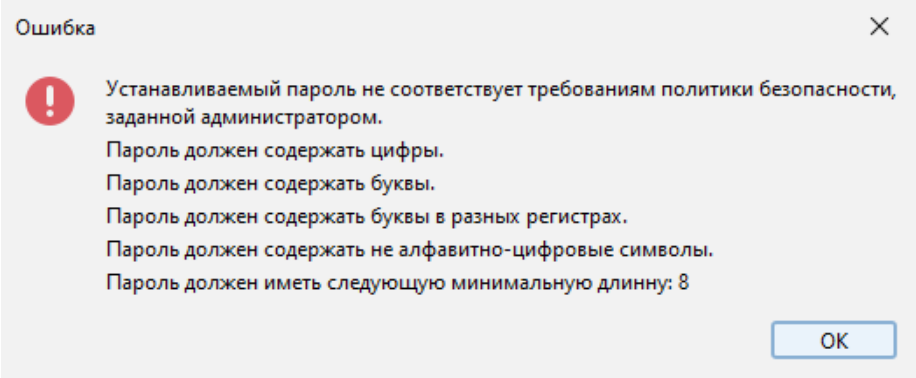


Окно оповещения о нарушении требований к паролю.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


9.5. Изменение собственного пароля

Пользователь может изменить собственный пароль через меню «Файл» – «Изменить собственный пароль».

Для успешного изменения пароля необходимо ввести свой текущий пароль, а также новый пароль дважды в соответствующих полях.

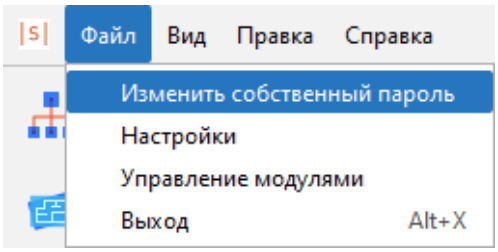

Меню «Файл» – «Изменить собственный пароль».

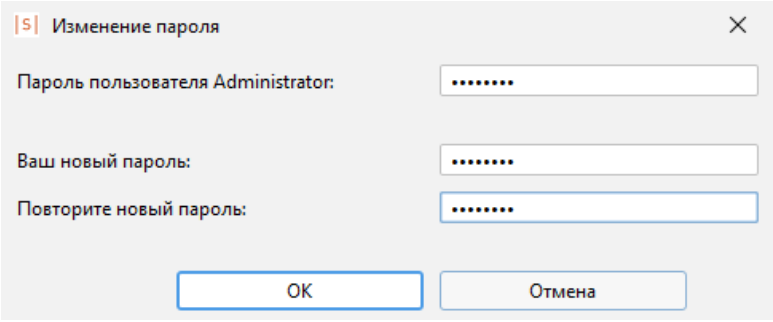

Окно изменения собственного пароля.

Возможные сообщения об ошибках:

- «Устанавливаемый пароль не соответствует требованиям политики безопасности, заданной администратором». Пароль не соответствует установленным в системе политикам, измените пароль.
- «Введён неверный текущий пароль, попробуйте ещё раз». Был введён неверный пароль текущего оператора, проверьте корректность вводимого пароля и попробуйте ещё раз.
- «Введенные новые пароли должны совпадать». При назначении нового пароля оператору были введены разные значения в поля «Новый пароль пользователя» и «Повторите новый пароль».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

10. Дополнительные параметры объектов

Дополнительные параметры могут использоваться для присваивания объекту каких-либо нестандартных данных. Через меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» можно задать собственные параметры для:

- персонала (можно указать, к какому типу объектов доступа будет применим этот параметр: сотрудники, автомобили или пропуска посетителей);
- точек доступа;
- фактов выдачи пропусков посетителей;
- заявок на пропуска посетителей;
- посетителей и автомобилей в заявках.

Создание дополнительных параметров для фактов выдачи пропусков посетителей и заявок возможно только при использовании пакетов лицензий Pro, Enterprise или наличии модуля «Расширенная поддержка пропусков посетителей».

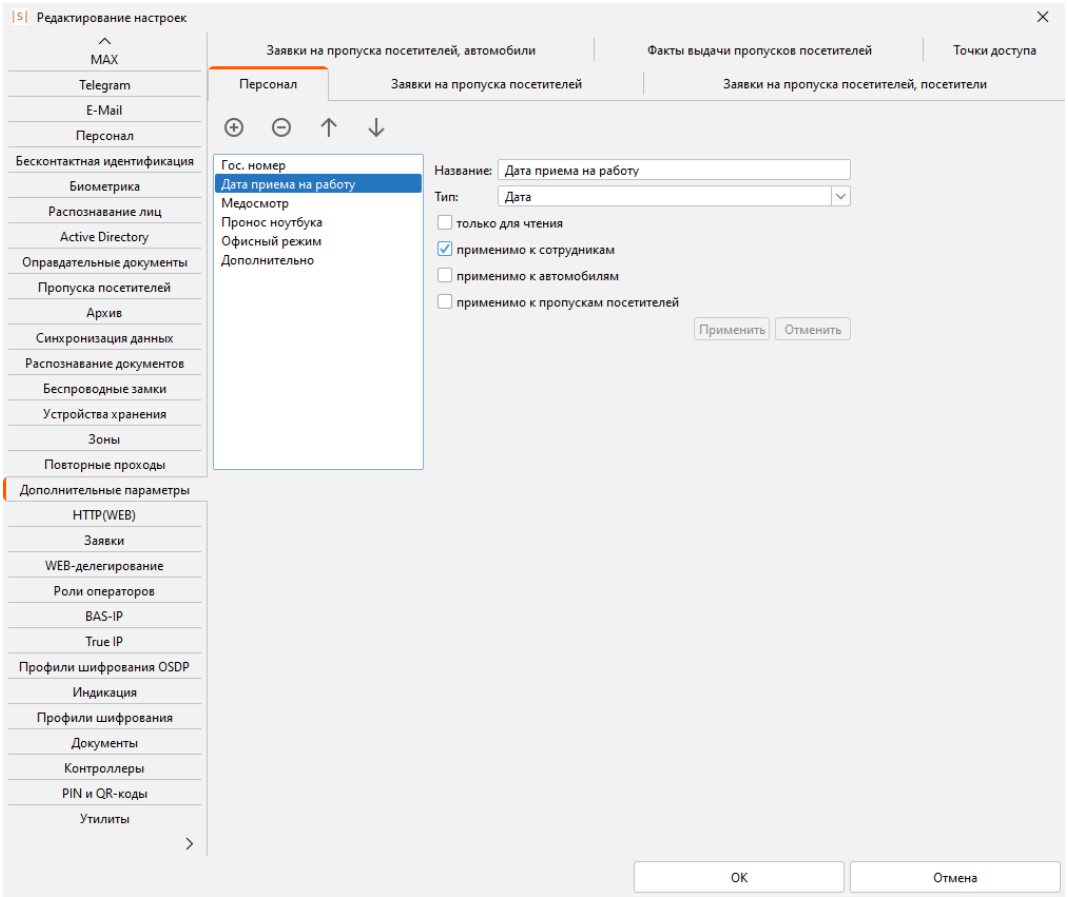


Меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Доступно восемь типов параметров:

- строковый;
- список;
- логическое значение («Да» или «Нет»);
- время (формат ЧЧ:ММ);
- дата и время (дату можно выбрать с помощью «календарика», формат времени ЧЧ:ММ:СС);
- дата (можно выбрать с помощью «календарика»);
- ссылка на отдел;
- ссылка на сотрудника.

Для корректной работы дополнительных параметров типа «Список» необходимо добавить первым значением списка служебный вариант «Не выбран», а фактические значения размещать, начиная со второй позиции.

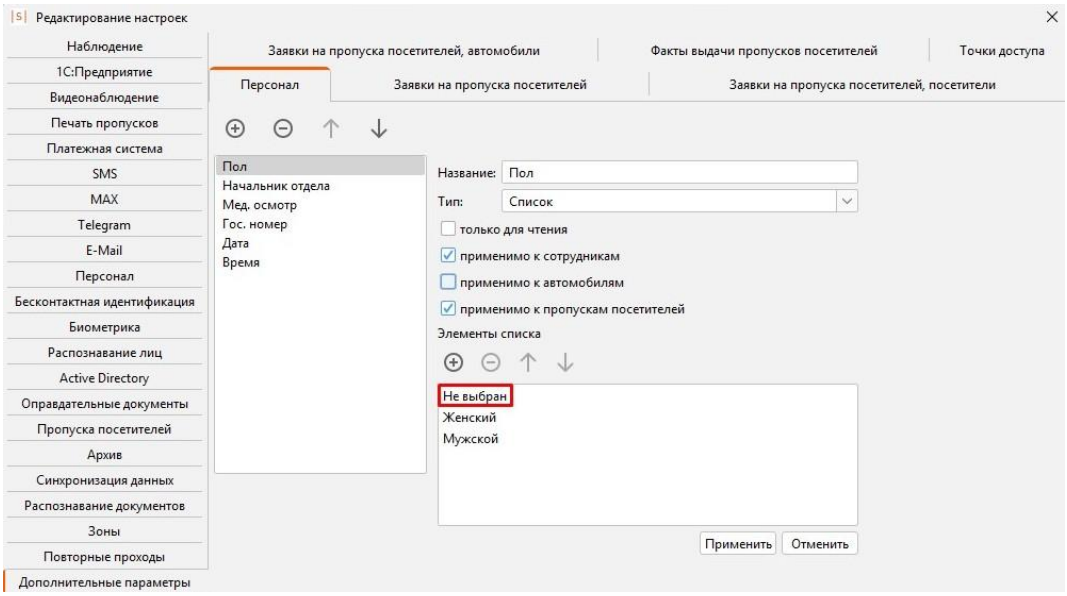

Добавление дополнительного параметра типа «Список».

Количество дополнительных параметров не ограничено. Можно добавлять, удалять параметры и менять порядок их отображения с помощью стрелок.

Для дополнительных параметров можно выставить маркер «Только для чтения» – тогда всем операторам будет доступен только просмотр значения параметра. Например, маркер можно поставить для дополнительных параметров, получаемых из внешнего источника при работе встроенной функции синхронизации данных (например, для уникального идентификатора сотрудника во внешней системе или времени последней синхронизации записи).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В дальнейшем дополнительные параметры могут использоваться не только для хранения и отображения расширенной информации, но и для проверки условия применимости: выборочное отображение информации в окне «Наблюдения», печать информации на пропуска и применимость режимов доступа по условию. Если в условии необходимо выполнить проверку дополнительного параметра типа «логическое значение», то в соответствующих полях для сравнения нужно указывать значения «Да» или «Нет» (но не «1» и «0» или «TRUE» и «FALSE»). Подробнее о настройке условий применимости см. в соответствующих разделах.

Во время присвоения объектам значений параметров типа «Список» можно добавлять произвольный текст в поле ввода выпадающего списка – содержимое будет отфильтровываться по мере ввода и обнаружения совпадений с названиями элементов.

Глобальные дополнительные параметры.

При включённой синхронизации с центральным сервером на локальный сервер передаются глобальные дополнительные параметры.

Если на локальном сервере уже существует дополнительный параметр с таким же названием и типом, то при синхронизации новый параметр не создаётся, используется существующий. Если название совпадает, но тип отличается, система создаёт новый параметр. При наличии нескольких одноимённых параметров с одинаковым типом используется первый из них по порядку. Все изменения дополнительного параметра, внесённые на центральном сервере, синхронизируются на локальный сервер.

Глобальные дополнительные параметры нельзя удалять, менять их название, тип и признак «Применимо к сотрудникам». При этом параметры доступны для заполнения в карточках локального персонала.


Если параметр удалён на центральном сервере, он удаляется на локальном при условии, что его значение не заполнено ни у одного объекта доступа. В противном случае параметр сохраняется на локальном сервере.

Изменение значений дополнительных параметров в карточке глобального сотрудника не допускается.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11. Режимы доступа

Для создания, редактирования и удаления режимов (доступа, рабочего времени и режимов автономной работы ТД) предназначена вкладка «Режимы».

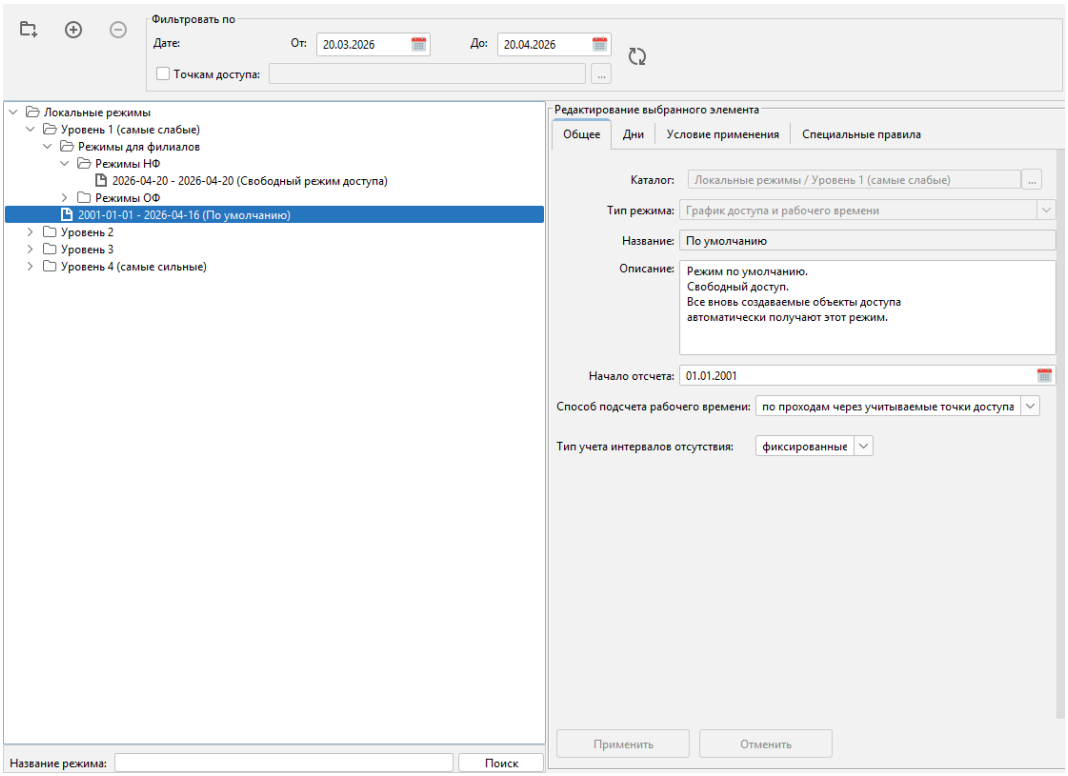

Вкладка «Режимы».

Каждый режим определяет набор интервалов доступа (раздельно на вход и на выход) и рабочих графиков для каждого дня.

Интервалы доступа используются системой для решения о том, пускать или не пускать объект доступа в заданное время и в заданном направлении.

Рабочие графики (начало и окончание рабочего дня, начало и окончание обеденного перерыва) используются системой при получении отчётов об отработанном времени и о нарушениях рабочего режима (опозданиях, отсутствия в рабочее время и т. д.).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.1. Основные принципы устройства системы режимов в СКУД Sigur

- Режим представляет собой последовательность дней заданной длины (от 1 до 32 дней) с определённой датой начала отсчёта или начала действия. Для каждого дня из последовательности определяются интервалы разрешения доступа (раздельно на вход и на выход), а также интервалы рабочего графика.

- Интервалы разрешения доступа определяют, в какое время и в каком направлении разрешён проход/проезд через точку доступа. Используются контроллерами для принятия решения о разрешении либо запрете доступа.

- Интервалы рабочего графика определяют начало, конец рабочей смены и обеденный перерыв. Используются системой при получении отчётов для определения количества отработанных часов и фактов нарушений рабочего режима.

- Режим является циклическим, т.е. заданная последовательность дней режима будет повторяться, начиная с даты начала отсчёта и до бесконечности (для режимов 1-го уровня), или с дня начала действия и до даты окончания действия (для режимов 2-го уровня и выше).

- В каждом режиме возможно задание специальных дней – исключений на конкретные календарные даты. При наступлении указанной даты СКУД будет осуществлять контроль и учёт доступа в этом режиме на основании данных специального дня. В каждом режиме возможно задание дополнительных правил, определяющих логику доступа (требование санкции охраны и пр.)

- Есть режимы четырёх уровней: от уровня 1 до уровня 4. Они имеют одинаковую структуру, но разный приоритет. Максимальным приоритетом обладают режимы с наибольшим номером (4), далее – по степени снижения номера уровня, и самые «слабые» – режимы уровня 1.

- Каждому объекту доступа можно присвоить один режим уровня 1 и произвольное количество режимов более высокого уровня (2..4).

- Режим 1-го уровня («Основные» в старых версиях ПО) определяет «базовые» интервалы доступа и рабочих смен. Режим можно поставить в соответствие конкретному отделу, сотруднику, автомобилю или пропуску посетителя. Дата окончания у такого режима отсутствует. Режим 1-го уровня действует непосредственно с момента присвоения его ОД.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Режимы уровня 2 («Исключения» в старых версиях ПО) имеют приоритет над режимами уровня 1. Если на одну и ту же дату есть режимы 1-го и 2-го уровней – правила доступа и подсчёт рабочего времени будут вестись системой согласно режиму уровня 2. Как правило, такие режимы используются для задания особых правил на выбранную группу точек доступа.

- Режимы уровня 3 («Праздники» в старых версиях ПО) имеют приоритет над режимами уровней 1 и 2. С их помощью легко задавать, например, праздничные и предпраздничные дни для всего предприятия или некоторых отделов, оформлять отпуска сотрудникам и т.д.

- Режимы уровня 4 («Приказы» в старых версиях ПО) имеют максимальный приоритет. Основное назначение режима уровня 4 – дать возможность временно изменить режим сотруднику предприятия. Например, дать ему возможность выйти на работу по служебной необходимости в выходной, праздничный день или отпуск.

- В каждом из режимов есть возможность задавать специальные дни, которые имеют приоритет над обычными днями режима.

- В списке режимов 1-го уровня есть один специальный режим «По умолчанию». Для удобства работы пользователей системы все вновь создаваемые объекты доступа автоматически получают этот режим. Данный режим недоступен для удаления. Можно только редактировать его параметры, задавая, например, наиболее распространённый режим на предприятии. Сразу после установки системы этот режим настроен на неограниченный доступ (круглосуточно в любой день) без учёта рабочего времени (оно не задано).

Например, для стандартной рабочей недели необходимо задать в режиме семь дней. Для этого нужно сделать 5 первых дней рабочими, разрешив доступ в нужное время и определив границы рабочей смены (начало, конец и обед). Оставшиеся 2 дня сделать выходными, запретив доступ в эти дни и не определяя границы рабочей смены. Задать дату начала отсчёта для этого режима так, чтобы она попадала на понедельник.

11.2. Добавление и удаление режима


Для редактирования списка режимов служат кнопки «Добавить каталог», «Добавить режим» и «Удалить выбранный элемент» в верхней части вкладки.

По умолчанию основанием списка является корневой каталог «Локальные режимы», где находятся все режимы, созданные на данном сервере. Режимы распределяются по каталогам «Уровень 1», «Уровень 2», «Уровень 3» и «Уровень 4» (в ранних версиях ПО – «Основные», «Исключения», «Праздники» и «Приказы»). В каждом из каталогов, для более удобной организации, можно создавать дополнительные каталоги любой степени

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

вложенности. Список режимов в каждом каталоге отсортирован по алфавиту.

Если включена синхронизация с центральным сервером, в списке также появляется корневой каталог «Глобальные режимы». Подробнее см. в разделе «Глобальные режимы».

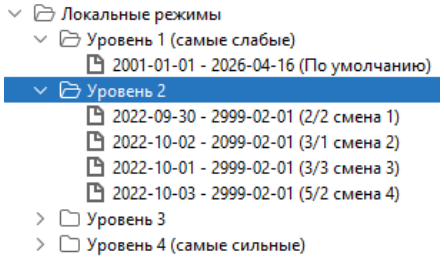

Пример отображения списка режимов.


Режимы уровня 1 отображаются в формате «Дата начала отсчёта – дата создания («название режима»)».

Режимы уровней 2-4 отображаются в формате «Дата начала действия – дата окончания действия («название режима»)».

Чтобы добавить новый режим, выделите необходимый каталог либо один из элементов в каталоге «Локальные режимы», после чего нажмите кнопку «+», введите название и нажмите «ОК». Для удаления выделите ненужные режимы или каталоги и нажмите кнопку «-».

11.3. Глобальные режимы

При включённой синхронизации с центральным сервером в списке режимов появляется корневой каталог «Глобальные режимы». Глобальные режимы представляют собой совокупность прав доступа, назначенных глобальным сотрудникам.

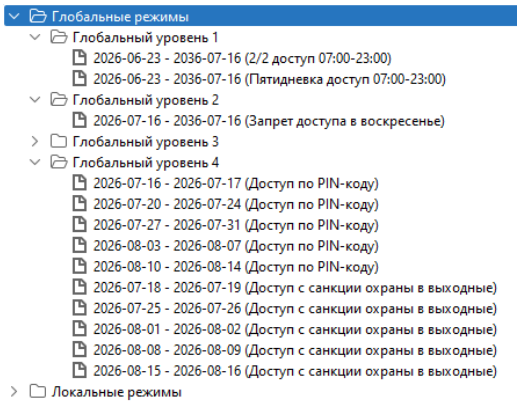

Пример отображения списка глобальных режимов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Глобальные режимы доступны только для просмотра и могут не соответствовать 1:1 настройке доступов на центральном сервере. Подробнее о правах доступа глобального персонала см. в «Руководстве по настройке и использованию ПО Sigur Центральный сервер».

11.4. Просмотр и редактирование режимов

Выделенный в списке элемент описывается параметрами, расположенными на трёх вкладках: «Общее», «Дни» и «Специальные правила».

Если выделен каталог, то действия на этих вкладках будут применяться ко всем вложенным в него элементам. Для группового редактирования нескольких режимов отметьте их в списке, удерживая клавишу «Shift» или «Ctrl».

По умолчанию при запуске программы фильтр настроен на период от текущей даты до одного месяца вперёд. В списке отображаются только те режимы, у которых хотя бы один день совпадает с интервалом фильтра. При необходимости границы фильтра можно изменить, после чего нужно нажать кнопку «Применить фильтр».




Панель фильтров.

Режимы можно дополнительно отфильтровать по применимости к точкам доступа. Для этого установите чекбокс «Точкам доступа» и нажмите кнопку «...». В открывшемся окне выберите нужные точки и подтвердите выбор кнопкой «ОК». Если выбрана хотя бы одна точка доступа, в списке отображаются все режимы первого уровня. Если ни одна точка не выбрана, но чекбокс активирован, в списке отображаются режимы, не применённые ни к одной точке доступа.


Для поиска режимов используйте панель поиска в нижней части окна.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.5. Общие параметры режима

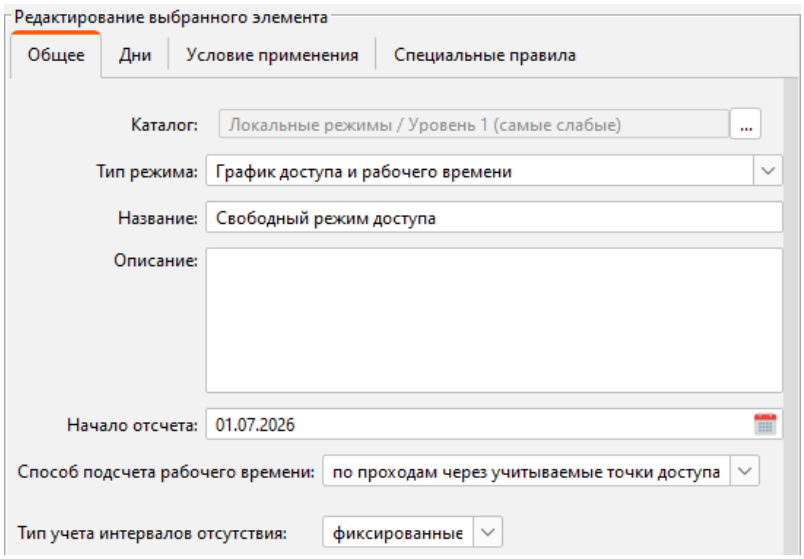

Вкладка «Общее» для режимов уровня 1.

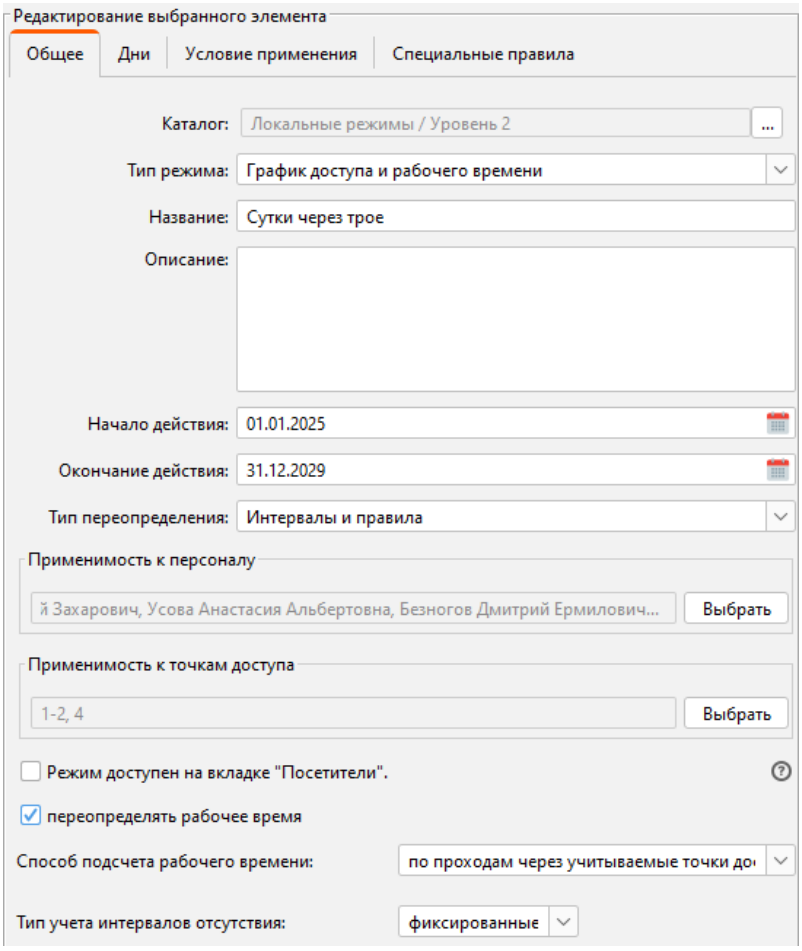

Вкладка «Общее» для режимов 2-4 уровней.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

На вкладке «Общие» можно задать следующие параметры режима:

- Тип режима – выпадающий список с выбором типа режима:
  - График доступа и рабочего времени – режим описывает правила доступа объектов через различные точки по времени и/или графика рабочего времени.
  - График разблокировки дверей – режим не привязан к сотрудникам и описывает автономные правила перевода точек доступа между нормальным режимом работы, заблокированным и разблокированным.
- Название – строка от 1 до 200 символов.
- Описание – произвольное текстовое описание режима длиной до 500 символов.
- Дата начала отсчёта (только для режимов уровня 1) – определяет «точку отсчёта», относительно которой ведётся ротация дней режима, начиная с первого (иными словами, влияет на то, какая запись в блоке «Дни» используется в день прохода).
- Дата начала действия (только для режимов уровней 2-4) – определяет дату, начиная с которой режим будет применяться к ОД и точке доступа, а также «точку отсчёта», относительно которой ведётся ротация дней режима, начиная с первого.
- Дата окончания действия (только для режимов уровней 2-4) – определяет последний день, когда заканчивается ротация дней данного режима.
- Тип переопределения (только для режимов уровней 2-4) – позволяет указать, какие части режима переопределяются: только интервалы, только правила, интервалы и правила.

При выборе опции «Только интервалы» или «Только правила» часть режима остаётся незаданной – правила или интервалы соответственно. В этом случае она заимствуется из других режимов того же уровня и комбинируется с уже заданной.

Если на текущем уровне нет режимов с нужной составляющей, поиск продолжается на уровнях ниже. Если она всё ещё не найдена, то по умолчанию заимствуется значение из режимов уровня 1.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Применимость к персоналу (только для режимов уровней 2-4 типа «График доступа и рабочего времени») – определяет список объектов доступа, к которым применяется данный режим.

  Для выбора объектов нажмите кнопку «Изменить». В открывшемся окошке выделите нужные объекты в левой панели «Весь персонал» и нажмите кнопку «вправо». Для обратного перемещения выделите объекты в панели «Выбранный персонал» и нажмите «влево».

  Для оперативного нахождения объектов в списках можно использовать панели «Поиск», расположенные ниже панелей «Весь персонал» и «Выбранный персонал». Также поиск по списку можно производить, приложив пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.

  По окончании процесса выбора нажмите на кнопку «ОК», при необходимости отказаться от сделанных изменений – «Отменить».
- Применимость к точкам доступа (только для режимов уровней 2-4) – определяет список точек доступа, к которым применяется данный режим.

- Опция «Режим доступен на вкладке «Посетители» – указывает, будет ли данный режим доступен на вкладке «Посетители» для назначения в момент выдачи карты или QR-кода временного посетителя. Опция доступна только для режимов уровней 2-4 типа «График доступа и рабочего времени» при использовании пакетов лицензий Pro, Enterprise или при установленном модуле «Расширенная поддержка пропусков посетителей».

- «Переопределять рабочее время» – если эта опция включена, то на время действия данного режима будут изменены не только параметры доступа, но и параметры рабочего времени ОД. Опция доступна только для режимов 2-4 уровней типа «График доступа и рабочего времени» при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при установленном модуле «Учёт рабочего времени».

- Способ подсчёта рабочего времени – выпадающий список с выбором способа подсчёта рабочего времени. Доступен только при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при установленном модуле «Учёт рабочего времени».

  - По проходам через учитываемые точки доступа – учёт рабочего времени ведётся на основании проходов через точки доступа, у которых на вкладке «Оборудование» включена опция «Использовать для учёта рабочего времени».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- По присутствию в указанных зонах – учёт рабочего времени ведётся на основании продолжительности нахождения объектов доступа в выбранных зонах. В этом случае опция «Использовать для учёта рабочего времени», назначенная для точек доступа, не учитывается.

- Тип учёта интервалов отсутствия – выпадающий список с выбором типа перерывов. Доступен только при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при установленном модуле «Учёт рабочего времени». Для отображения данного пункта в режимах 2-4 уровней нужно включить функцию «Переопределять рабочее время».

  - Фиксированные – тип учёта, при котором в блоке «время перерывов» указываются конкретные временные интервалы.

  - Плавающие – тип учёта, при котором в блоке «время перерывов» задаются параметры «плавающих» перерывов.

Параметры «Способ подсчёта рабочего времени» и «Тип учёта интервалов отсутствия» учитываются только при формировании «Унифицированного отчёта о рабочем времени».

11.6. Дни режима


Вкладка содержит список дней режима, регулярных и специальных, с их характеристиками.

Для режимов типа «График доступа и рабочего времени» доступна настройка интервалов рабочего времени смены, начала и окончания перерывов, списков интервалов доступа на вход и на выход.

Для режимов типа «График разблокировки дверей» доступна настройка интервалов режимов работы ТД.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.6.1. Дни режима типа «График доступа и рабочего времени»

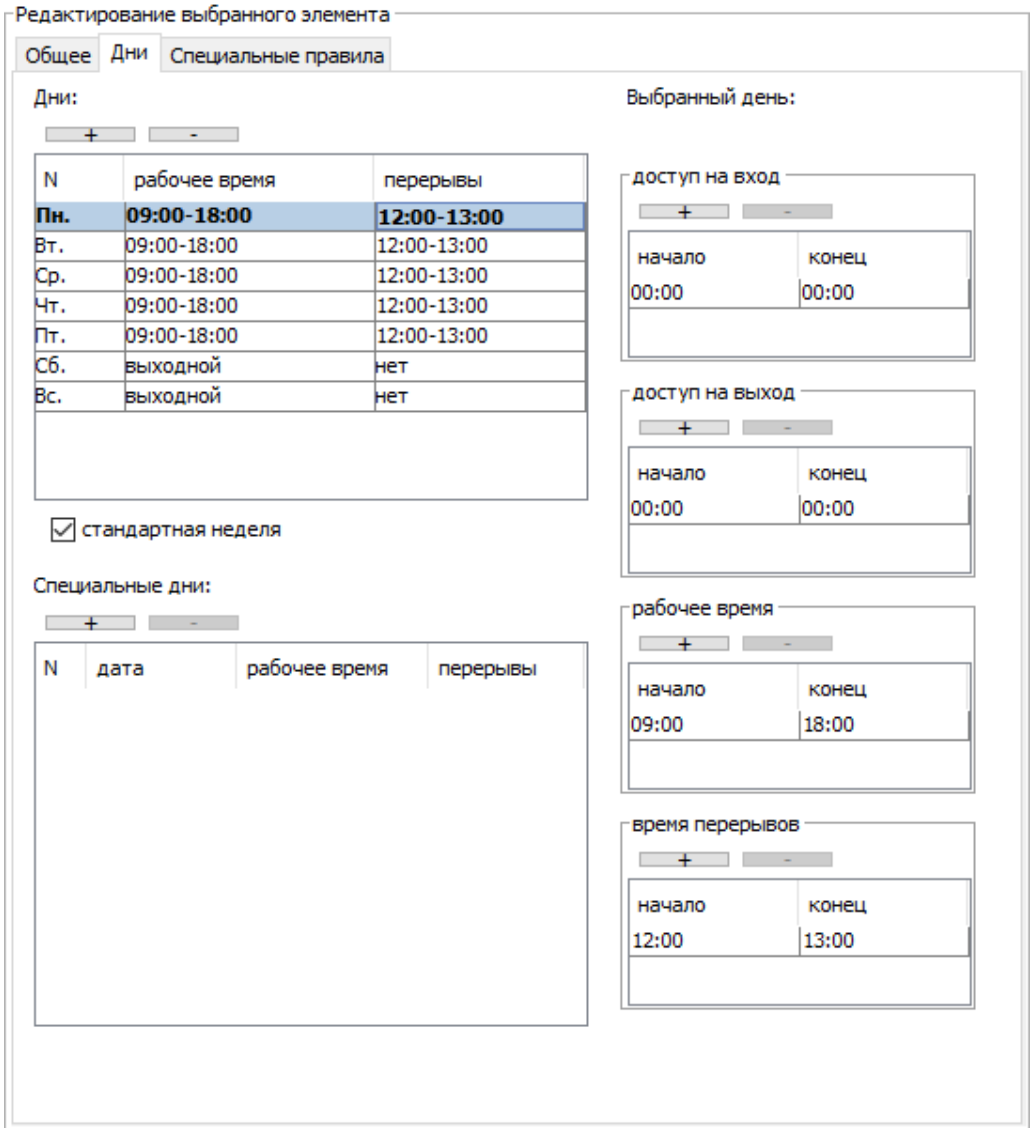


Вкладка «Дни» выбранного режима из группы «Основные», типа «График доступа и рабочего времени».

В панели «Дни» отображаются регулярные дни режима в списке вида «Номер дня (день недели), интервал рабочей смены, интервал обеденного перерыва».

Текущий день режима выделяется в списке полужирным начертанием.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

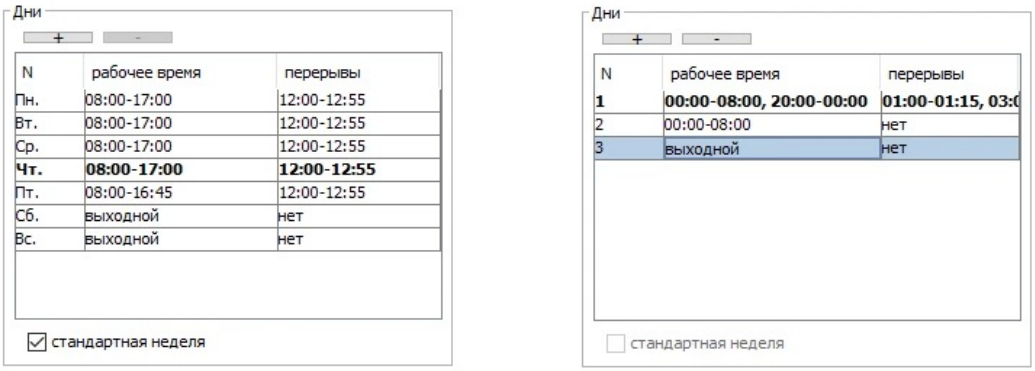


Примеры панели «Дни».

Для добавления нового дня в список нажмите кнопку «+». Для удаления дня выделите его в списке и нажмите кнопку «-».

По умолчанию добавленный день является выходным, в нём не заданы интервалы рабочего графика и интервалы доступа. Таким образом, доступ в этот день запрещён до введения оператором разрешённых интервалов.

Если в список добавить количество дней, кратное семи, то становится доступной опция «Стандартная неделя», включение которой изменяет отображение номера дня на день недели.

В панели «Специальные дни» отображаются специальные дни режима в списке вида «Номер дня, дата, интервал рабочего дня, интервал обеденного перерыва».

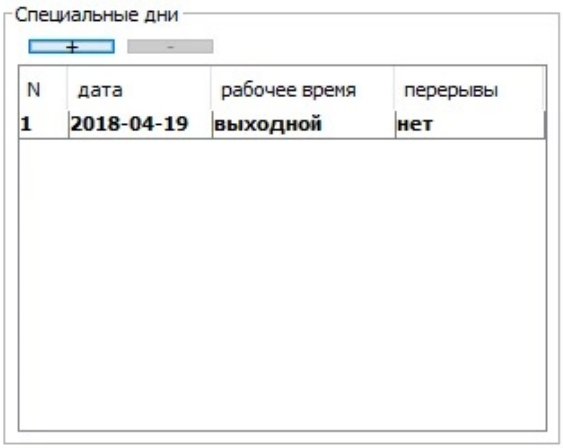

Панель «Специальные дни».

Для добавления специального дня в список нажмите кнопку «+». Для удаления дня – выделите его в списке и нажмите кнопку «-».


По умолчанию новый специальный день имеет текущую дату и является выходным, в нём не заданы интервалы рабочего графика и интервалы

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

доступа. Таким образом, доступ в этот день запрещён до введения оператором разрешённых интервалов.

Для дней режима доступны следующие параметры:

- «Выбранный день» (только для специального дня) – поле с датой, которую можно изменить, нажав на кнопку с календариком или введя значение в поле вручную.
- «Доступ «на вход» и «доступ «на выход» – блоки указания интервалов доступа.
- «Рабочее время» – блок указания интервалов фиксированного рабочего времени.
- «Время перерывов» – блок указания интервалов фиксированного времени перерывов или параметров «плавающих» перерывов.

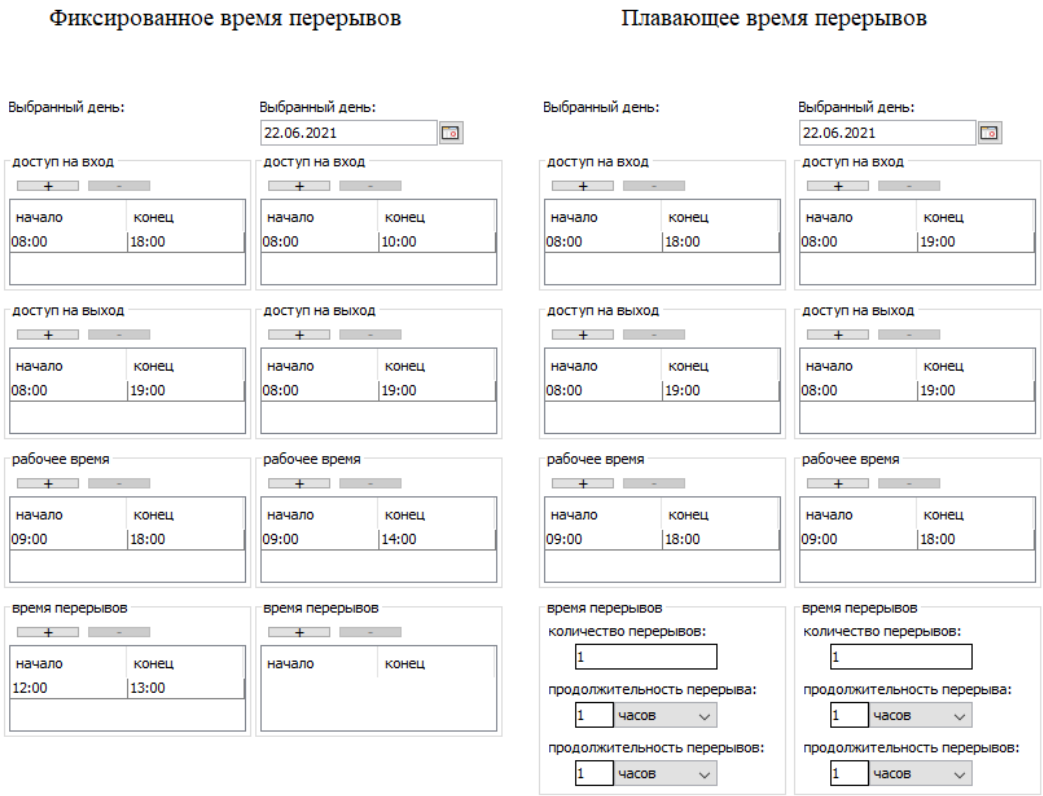

Варианты панели «Выбранный день».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В блоках, где требуется указание интервалов времени, оно указывается в формате «AA:BB XX:YY», где:

- AA – час начала интервала;
- BB – минута начала интервала;
- XX – час окончания интервала;
- YY – минута окончания интервала.


Для добавления нового интервала нажмите кнопку «+» в данной вкладке. Новый интервал имеет значения по умолчанию «00:00 00:00», что означает 24-часовой интервал. Например, указание такого интервала для параметров «доступ» означает круглосуточный доступ. Для удаления интервала выделите его в списке и нажмите кнопку «-».

Для разрешения доступа необходимо задать интервалы доступа для каждого дня режима в панели «Доступ» и на вход, и на выход!

Если график содержит ночную смену (т. е. переходящую через границу календарных суток), задайте два последовательных интервала: первый должен заканчиваться в 00:00, а второй — начинаться в 00:00. При такой настройке система учитывает интервалы как **одну смену** и позволяет корректно отображать данные в табеле учёта рабочего времени (см. подробнее подраздел «Унифицированный отчёт о рабочем времени»).

Например, для графика 2/2 с 20:00 до 8:00 с перерывом с 01:00 до 02:00 настройка интервалов будет выглядеть следующим образом: в первый рабочий день смена начинается с 20:00 до 00:00, а во второй — продолжается с 00:00 до 8:00.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

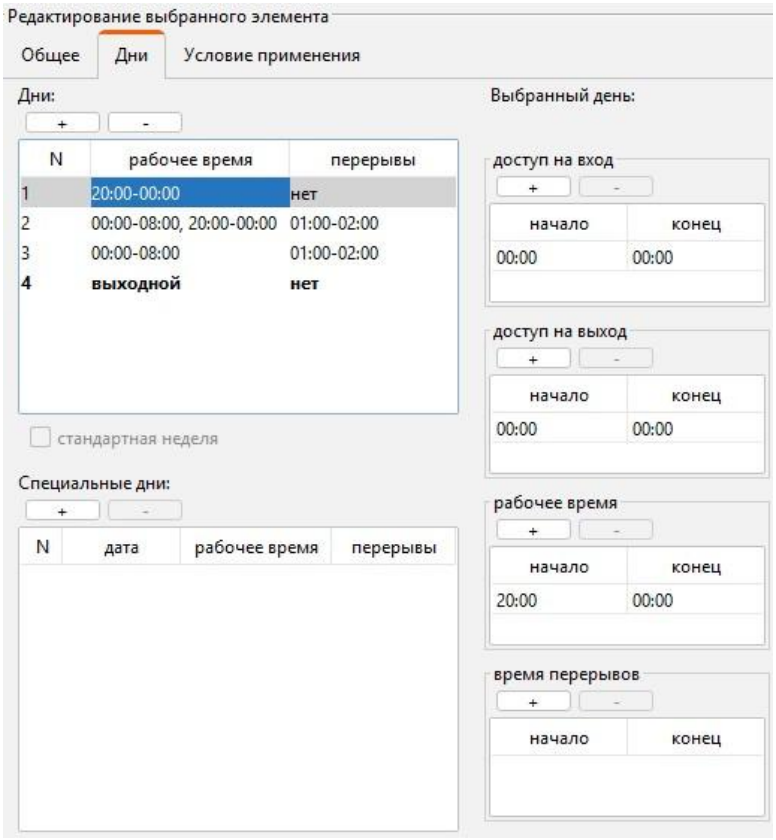

Настройки интервалов для графика с ночными сменами.


В случае если на вкладке «Общее» в поле «Тип учета интервалов отсутствия» выбрано значение «плавающие», блок «время перерывов» позволяет указать не фиксированные интервалы времени, а следующие параметры плавающих перерывов:

- «Количество перерывов» – указание, на сколько перерывов может уйти объект доступа.
- «Продолжительность перерыва» – максимальное время, выделенное для одного перерыва.
- «Продолжительность перерывов» – максимальное суммарное время всех перерывов.

Указанные значения в блоках «рабочее время» и «время перерывов» не влияют напрямую на доступ объекта и используются при формировании отчётности о рабочем времени и сопутствующих нарушениях совместно с информацией о совершённых проходах и созданных оправдательных документах.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.6.2. Дни режима типа «График разблокировки дверей»

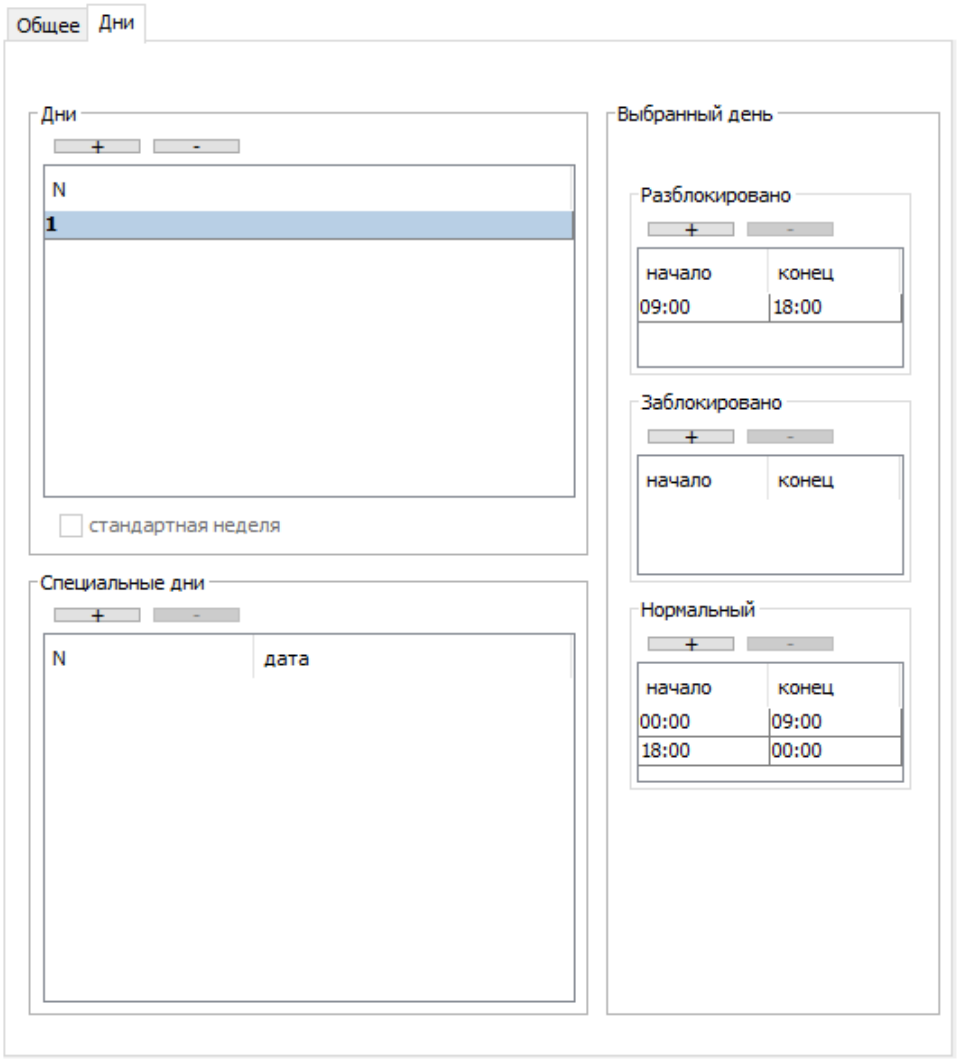


Вкладка «Дни» выбранного режима из группы «Основные», типа «График разблокировки дверей».

В панели «Дни» отображаются регулярные дни режима в списке вида «Номер дня (день недели), интервал рабочей смены, интервал обеденного перерыва».


В панели «Специальные дни» отображаются специальные дни режима в списке вида «Номер дня, дата».

Текущий день режима выделяется в списке полужирным начертанием.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

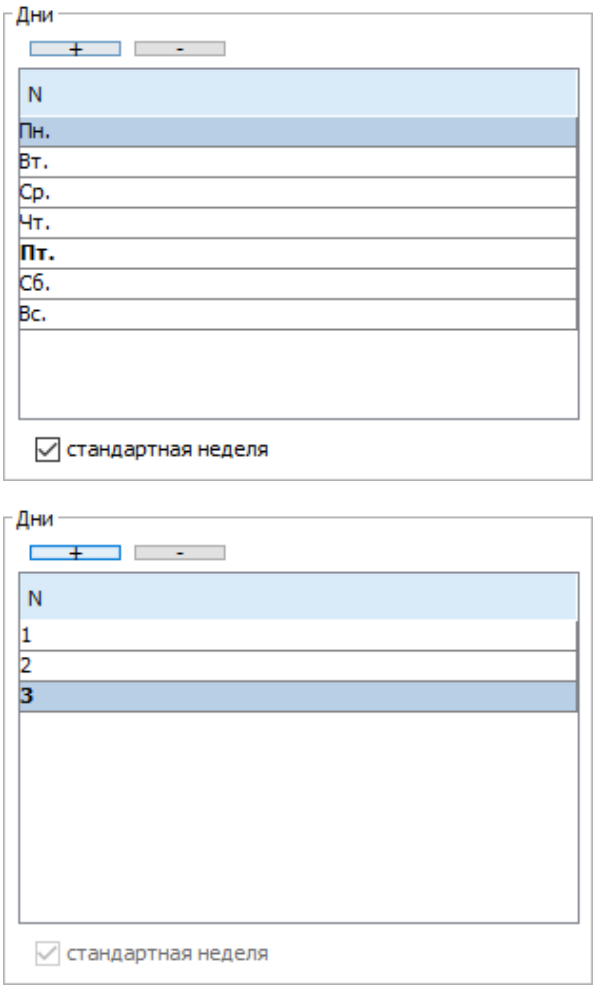

Примеры панели «Дни».

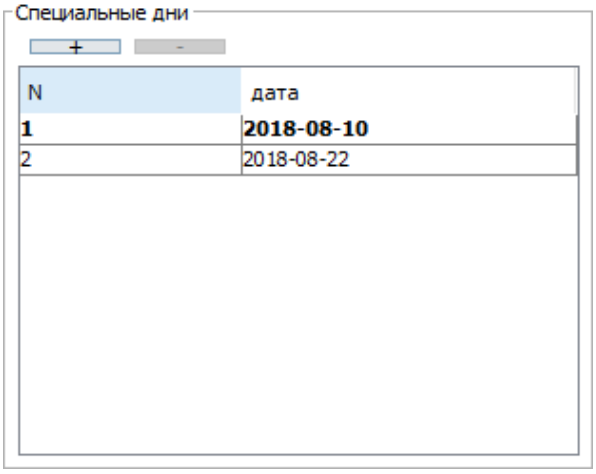

Панель «Специальные дни».

Для добавления нового дня в список нажмите кнопку «+». Для удаления дня выделите его в списке и нажмите кнопку «-».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

По умолчанию добавленный день не содержит каких-либо правил о режиме работы ТД, и, соответственно, не имеет эффекта до момента указания пользователем явных временных интервалов.

Если в список «Дни» добавить количество дней, кратное семи, то становится доступной опция «Стандартная неделя», включение которой изменяет отображение номера дня на день недели.



Варианты панели «Выбранный день».

Для дней режима доступны следующие блоки настроек:

- «Выбранный день» (только для специального дня);
- «Разблокировано»;
- «Заблокировано»;
- «Нормальный».

В этих полях отображаются интервалы режимов работы ТД в виде «AA:BB XX:YY», где AA – час начала интервала, BB – минута начала интервала, XX – час окончания интервала YY – минута окончания интервала.

Для добавления нового интервала нажмите кнопку «+» в данной вкладке. Новый интервал имеет значения по умолчанию «00:00 00:00».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для удаления интервала выделите его в списке и нажмите кнопку «-».

Переключение режима на целевой на контроллере происходит при его старте и при пересечении границы заданного в режиме интервала. Если изменить режим ТД другим способом (например, командой с компьютера), он переключится и останется новым до ближайшей границы интервала режима.

11.7. Специальные правила режима

Доступна только для режимов типа «График доступа и рабочего времени».

Вкладка предназначена для задания дополнительных правил режима доступа.

11.7.1. Способ подсчёта рабочего времени

Данная опция активна только при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при установленном модуле «Учёт рабочего времени».

Позволяет выбрать, по какому принципу будет учитываться рабочее время сотрудника при построении отчётности о рабочем времени – на основании проходов через точки доступа, отмеченные на вкладке «Оборудование» как контрольные, либо по факту присутствия в определённой зоне.

11.7.2. Доступ с санкции охраны

При включении опции «Требовать санкции оператора на проход» доступ по этому режиму возможен только при условии подтверждения считанного идентификатора нажатием кнопки на пульте охраны, либо поднесением карточки оператора к контрольному считывателю.

Подробно данный режим описан в разделе «Санкционирование доступа оператором на вкладке «Наблюдение».

11.7.3. Доступ только вдвоём

Данная функция предназначена для усиленного контроля доступа, когда некоторые сотрудники могут проходить через заданные точки доступа только вдвоём.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При включении опции «Разрешать проход только вдвоём» доступ по этому режиму возможен только при последовательном считывании двух идентификаторов.

После идентификации первого сотрудника (например, поднесением его карточки к считывателю) контроллер переходит в режим ожидания идентификации следующего сотрудника. Процесс ожидания обозначается кратковременным миганием индикации считывателя. Если в течение 10 секунд контроллером будет идентифицирован второй сотрудник (например, поднесением его карточки к считывателю) – доступ будет разрешён, а после прохода зафиксированы факты доступа обоих сотрудников.

11.7.4. Доступ с PIN-кодом

При включении опции «Дополнительно запрашивать PIN (верификации)» доступ возможен только при поднесении карты и последующем вводе PIN-кода. PIN-код верификации создаётся для каждого сотрудника автоматически и отображается в его параметрах на вкладке «Персонал». При необходимости PIN-код верификации можно задать вручную (фиксированная длина кода – 4 символа).

После поднесения карты начинается процесс ожидания ввода кода (обозначается кратковременным миганием индикации считывателя). Если в течение 20 секунд будет введён корректный код – доступ будет разрешён.

11.7.5. Доступ через картоприёмники и дополнительные считыватели

К контроллеру Sigur возможно подключение дополнительных считывателей для учёта проходов в неурочное время или картоприёмников на вход и на выход. Опции «Разрешать проход «на вход» через считыватель» и «Разрешать проход «на выход» через считыватель» позволяют выбрать один из вариантов разрешения прохода на вход и выход соответственно:

- любой;
- только через дополнительный (сборник пропусков);
- через основной, через дополнительный в неурочное время;
- только через основной.

11.7.6. Изъятие карты при истечении срока её действия

При подключении к контроллеру Sigur единовременно основного считывателя и дополнительного считывателя позволяет организовать схему доступа, при которой до момента истечения срока действия карта сможет беспрепятственно проходить через точку доступа, но как только срок действия карты истечёт попытки пройти через основной считыватель будут блокироваться системой, и при предъявлении дополнительному считывателю будет инициироваться изъятие карты.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.7.7. Доступ в сопровождении

Данная функция предназначена для усиленного контроля доступа, когда некоторые сотрудники могут проходить через заданные точки доступа только в сопровождении определённых людей.

«Сопровождаемый» – сотрудник, не имеющий возможности доступа без сопровождающего.

«Сопровождающий» – сотрудник, имеющий право санкционировать доступ для сопровождаемого им сотрудника.

Назначить группу сопровождающих можно, нажав кнопку «изменить» рядом с соответствующим полем.

При включении опции «Разрешить доступ только в сопровождении» доступ по этому режиму возможен только при следующем условии: после идентификации сопровождаемого (например, поднесением его карточки к считывателю) контроллер переходит в режим ожидания подтверждения доступа от сопровождающего. Процесс ожидания обозначается кратковременным миганием индикации считывателя. Если в течение следующих 10 секунд контроллером будет идентифицирован сопровождающий (например, поднесением его карточки к считывателю или с помощью функционала распознавания лица),
система перейдёт к проверке следующих условий:

- Сопровождающий не может совпадать с сопровождаемым. Если в качестве сопровождающего предъявлен пропуск того же сотрудника, который проходит как сопровождаемый, доступ будет запрещён с регистрацией события «Доступ запрещён. Использован другой пропуск этого же объекта доступа».
- Сопровождающий должен сам иметь право доступа через данную точку доступа в текущее время и в данном направлении. Если такое право отсутствует, доступ будет запрещён с регистрацией события «Доступ запрещён. Сопровождающему запрещён доступ».

Таким образом, для успешного сопровождения право доступа через ТД в данное время и в данном направлении должно быть как у сопровождаемого, так и у сопровождающего.

После успешного прохода фиксируются два события доступа – отдельно для сопровождаемого и отдельно для сопровождающего.

Дополнительно можно задать вероятность запроса идентификации сопровождающего. По умолчанию – 100%, для каждого сопровождаемого ожидается подтверждение сопровождающим (50% – подтверждение сопровождающего ожидается ориентировочно для каждого второго сопровождаемого).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.7.8. Изменение режима точки доступа двойной идентификацией

Данная опция позволяет изменить режим точки доступа двойной идентификацией, например, поднесением карты к считывателю два раза подряд в течение трёх секунд.

ТД может находиться в одном из трёх состояний:

- Нормальный режим – работа с санкционированием доступа контроллером СКУД.
- Заблокированный режим – ТД закрывается, дальнейшие поднесения карт и нажатия кнопок запроса доступа игнорируются.
- Разблокированный режим – ТД открывается и остаётся открытой до подачи команды смены режима.

Можно выбрать несколько вариантов реакции контроллера на двойное поднесение карты:

- отключено(по умолчанию);
- нормальный режим ↔ разблокировано;
- нормальный режим ↔ заблокировано;
- разблокированный ↔ заблокированный.

После выбора варианта реакции ТД будут менять своё состояние при двойном поднесении карты пользователя, которому назначен этот режим. При повторном двойном поднесении карты ТД изменит своё состояние на первоначальное.

Если ТД не находится в одном из заданных в настройках состояний — двойное поднесение карты будет проигнорировано.

Например, если ТД находится в разблокированном состоянии, а настройки режима подразумевают переключение «нормальный режим ↔ заблокировано», то двойное поднесение карты не изменит разблокированного состояния ТД.

11.7.9. Списание стоимости пункта меню при проходе

Данная опция доступна при использовании пакетов лицензий Pro, Enterprise или при наличии модулей ПО «Платёжная система», «Платный доступ». Функция позволяет организовать полностью автоматическую точку продажи. Включив опцию «При проходе «на вход» списывать стоимость пункта меню» или «При проходе «на выход» списывать стоимость пункта меню» можно выбрать пункт из существующих меню, стоимость которого будет списываться с расчётного счёта объекта доступа при проходе в выбранном направлении.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для работы по этому режиму точка доступа может быть оборудована только контроллером и считывателем. Если при идентификации объекта доступа на его счету достаточно средств для списания, операция будет проведена, в противном случае – списание не произойдёт.

При подключенной линии светозвуковой индикации считывателя, будет подан разрешающий или запрещающий сигнал соответственно.

К точке доступа, работающей по этому режиму, может также быть подключено исполнительное устройство, например, турникет.

Для объекта доступа, не имеющего на счету достаточно средств для оплаты установленной позиции, доступ будет запрещён.

11.7.10. Доступ по распознаванию гос. номера автомобиля

Данная опция позволяет задать правила использования распознанного гос. номера при принятии решения о доступе.

У объекта доступа, подчиняющегося режиму с такой опцией, должны быть установлены параметры «Гос. номер» (см. соответствующий раздел) и «Пропуск», если разрешён доступ в режиме гос. номер + карта. Объектом доступа может быть автотранспорт, сотрудник, посетитель.

Период срока доступа в учётной карточке объекта на вкладке «Персонал» должен быть актуален на момент распознавания гос. номера.


Может быть установлено одно из следующих правил:

- Не разрешать доступ по гос. номеру. Доступ может быть предоставлен только по факту предъявления основного идентификационного признака.
- Разрешать доступ по гос. номеру. Доступ может быть предоставлен как по факту предъявления основного идентификационного признака, так и по факту распознавания гос. номера автомобиля.
- Разрешать доступ в режиме гос. номер + карта. Для предоставления доступа требуется и факт успешного распознавания гос. номера автомобиля, и факт предъявления основного идентификационного признака (например, карты). При поднесении к считывателю карты, подчиняющейся этому режиму, будет произведена проверка получения распознанного гос. номера от видеосистемы за предыдущие 60 секунд. Если в течение этого времени был зарегистрирован гос. номер, соответствующий этому идентификатору, доступ будет разрешён.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.7.11. Доступ по распознаванию лица

Данная опция позволяет задать правила использования фактов распознавания лиц при принятии решения о доступе.

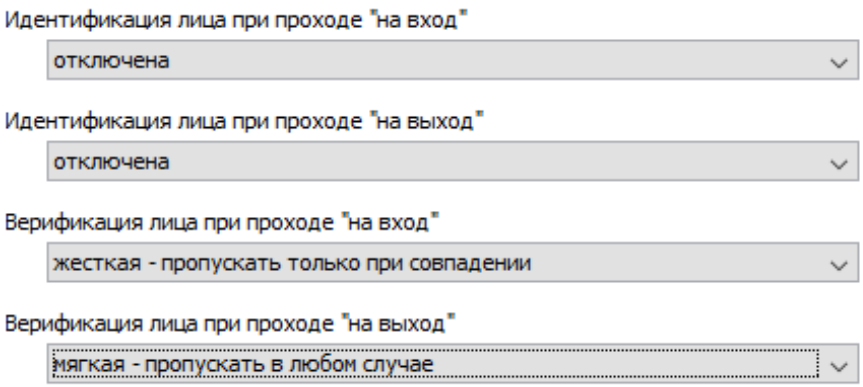


Задание правил доступа с распознаванием лица.

Подробнее о настройке доступа по распознаванию лиц читайте в разделе «Распознавание лиц» данного документа.

11.7.12. Дополнительная проверка температуры

Данная опция позволяет задать правила проверки температуры. Используется при подключении к системе тепловизоров и/или терминалов Hikvision, терминалов ZKTeco, интеграции с сервером Trassir, а также может быть использована при интеграции с пользовательскими СВН. При использовании биометрических терминалов с функцией измерения температуры необходимо убедиться, что контакты Wiegand-выхода устройства подключены к контроллеру Sigur.

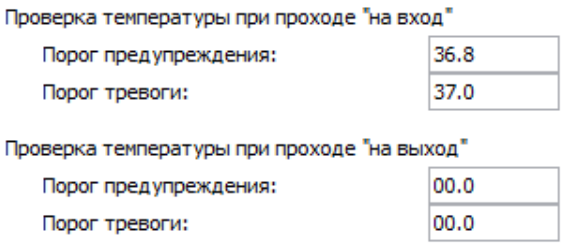

Задание правил дополнительной проверки температуры.

Если измеренная температура ОД будет:


- Ниже значения, указанного в поле «Порог предупреждения» – доступ ОД будет разрешён.
- Находиться в диапазоне между «Порогом предупреждения» и «Порогом тревоги» – доступ ОД будет разрешён, но будет зафиксировано тревожное событие.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Превышать значение, указанное в поле «Порог тревоги» – доступ ОД будет запрещён и будет зафиксировано дополнительное тревожное событие.

11.7.13. Дополнительная проверка наличия маски

Позволяет дополнительно включить проверку наличия маски у объекта доступа. Используется при подключении к системе терминалов распознавания лиц Beward.

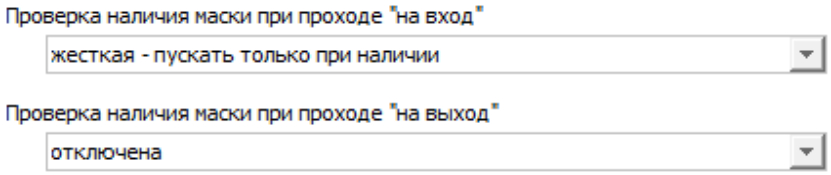


Задание правил дополнительной проверки наличия маски.

Если сервер Sigur не получил информацию о наличии маски у идентифицированного объекта, то в зависимости от типа настроенной логики объекту будет предоставлен доступ, либо же запрещён:

- Жёсткая – пускать только при наличии. В случае отсутствия маски сотруднику будет отказано в доступе, а в системе зарегистрируется соответствующее событие.
- Мягкая – пускать в любом случае. Доступ сотруднику будет предоставлен в любом случае, в системе зарегистрируется событие, в котором зафиксирован факт отсутствия маски.

11.7.14. Тестирование на алкоголь

Данная опция позволяет задать правила тестирования на алкоголь. Используется при подключенных в качестве дополнительных считывателей алкотестерах Динго, Алкобарьер или «Алкорамка».

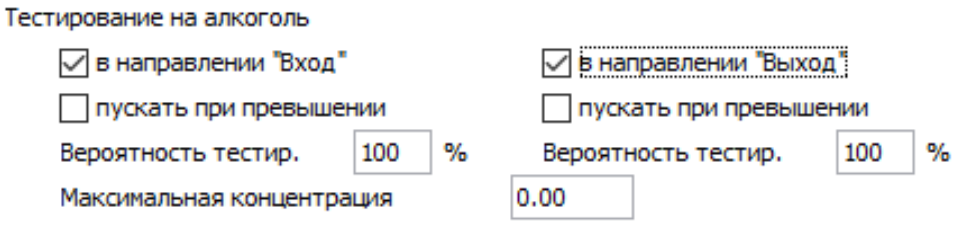

Задание правил тестирования на алкоголь.

Опции «в направлении «Вход» и «в направлении «Выход» позволяют установить, в каком из направлений будет производиться тестирование после идентификации объекта доступа. При выборе одной из опций для редактирования станут доступны следующие параметры:


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «Пускать при превышении» – если установлена, результат алкотестирования будет зарегистрирован, но никак не повлияет на принятие решения о доступе.
- «Вероятность тестир.» – задаётся в процентах. Устанавливает, с какой вероятностью будет производиться алкотестирование для объектов доступа, подчиняющихся такому режиму. Так, вероятность 100% означает, что тестирование будет производиться всегда, 50% – приблизительно для каждого второго.
- «Максимальная концентрация» – задаётся в промилле. Определяет пороговое значение допустимой концентрации алкоголя. Если опция «пускать при превышении» отключена, то в случае, когда результат анализа выше установленного значения, доступ для данного объекта будет запрещён и в явном виде указана причина запрета доступа – «Недопустимое превышение».

11.7.15. Условие применимости режима

Данная опция позволяет назначить сотруднику режим, который активируется только при выполнении заданных условий. Это обеспечивает гибкую настройку прав доступа и графиков работы для групп сотрудников. Например, режим может автоматически применяться к объекту доступа, если его должность соответствует определённому значению.

Условие настраивается по нажатию на кнопку «...» в пункте «Условие применения»:

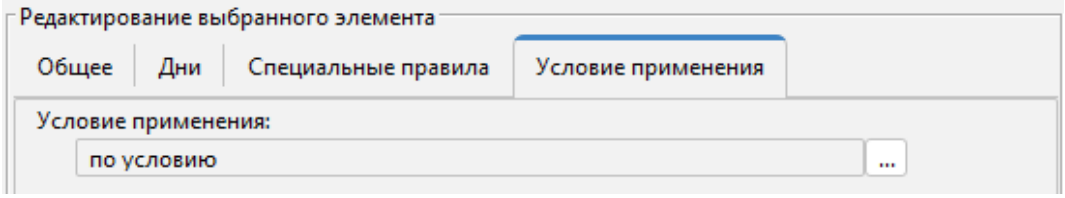

Настройки режима.

Для настройки можно добавить одну или несколько групп условий.

Режим применяется, если выполнены все условия хотя бы одной группы. Между группами действует логика ИЛИ, внутри группы — И.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Например, если настроены две группы:

- группа 1: должность = «Охранник» И отдел = «Безопасность»;
- группа 2: должность = «Администратор».

В этом случае режим применяется, если должность объекта доступа — «Охранник» и его отдел — «Безопасность», либо если должность объекта доступа — «Администратор».

В каждом условии необходимо указать:

- что проверять – например, значение поля карточки или доп. параметра.
- как проверять – например, «равно», «больше или равно».
- с чем сравнивать – можно выбрать другое поле, доп. параметр или ввести фиксированное значение.

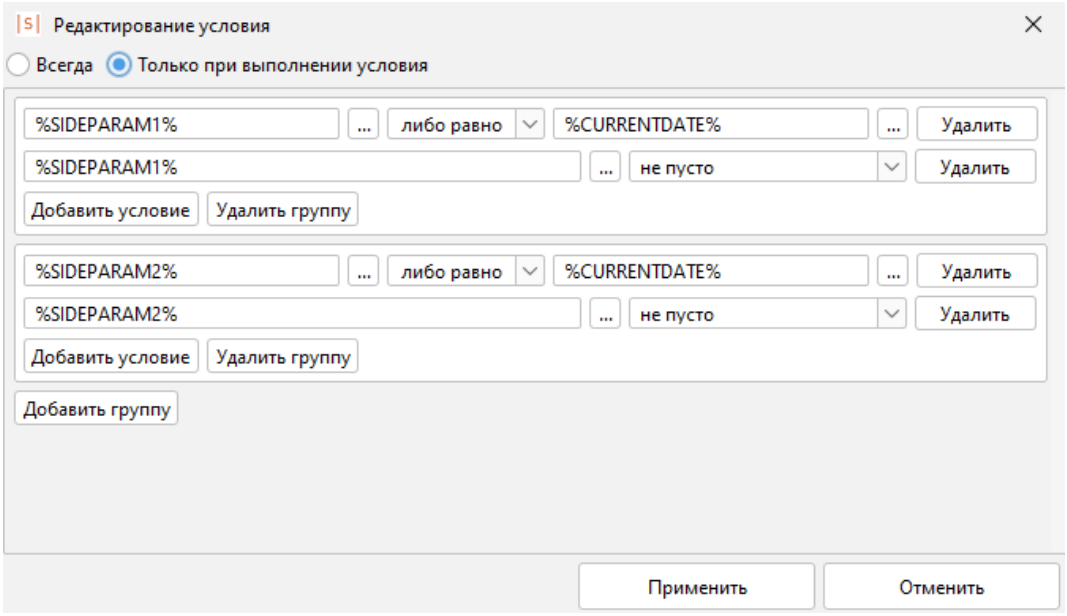

Пример настройки двух групп условий.

Возможные условия:

- Равно – режим будет активен, когда левое поле точно совпадает с правым.
- Не равно – режим будет активен, когда левое поле отлично от правого.
- Содержит – режим будет активен, когда левое поле содержит правое.
- Не содержит – режим будет активен, когда левое поле не содержит правое.
- Пусто – режим будет активен, если указанная строка (переменная, набор переменных) является пустой.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Не пусто – режим будет активен, если указанная строка (переменная, набор переменных) не является пустой.
- Меньше – режим будет активен, если значение левого поля будет меньше значения правого (для строк идёт проверка по алфавитному порядку, к примеру «A» < «B»).
- Меньше либо равно – режим будет активен, если значение левого поля будет меньше либо равно значению правого.
- Больше – режим будет активен, если значение левого поля будет больше значения правого.
- Больше либо равно – режим будет активен, если значение левого поля будет больше либо равно значению правого.

Поля условия могут быть заполнены как произвольными значениями, введёнными с клавиатуры, так и переменными, которые доступны при нажатии кнопки рядом с полем ввода.

Двойное нажатие на выбранной переменной автоматически добавляет её в поле ввода.

Доступные переменные:

- CURRENTDATE – Текущая дата (в формате YYYY-MM-DD);
- CURRENTDATETIME – Текущая дата и время (в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
- GUESTBIRTHDATE – Посетитель: Дата рождения;
- GUESTDOCDATE – Посетитель: Дата выдачи документа;
- GUESTDOCISSUER – Посетитель: Кем выдан документ;
- GUESTDOCNUM – Посетитель: Номер документа;
- GUESTDOCSER – Посетитель: Серия документа;
- GUESTLP – Посетитель: Гос. номер автомобиля;
- OBJBADGEA – Шаблон пропуска объекта доступа - сторона A;
- OBJBADGEB – Шаблон пропуска объекта доступа - сторона B;
- OBJCOMMENT – Примечание к объекту доступа;
- OBJDEP – Отдел, в котором находится объект доступа;
- OBJDEP2 – Родительский отдел отдела OBJDEP;
- OBJDEP3 – Родительский отдел отдела OBJDEP2;
- OBJDEP4 – Родительский отдел отдела OBJDEP3;
- OBJDEP5 – Родительский отдел отдела OBJDEP4;
- OBJDEPCOMMENT – Примечание к отделу, в котором находится объект доступа;
- OBJEXPTIME – Окончание срока действия пропуска объекта доступа;
- OBJID – Внутренний идентификатор объекта доступа;
- OBJKEY – Номер пропуска объекта доступа;
- OBJMODEL – Модель автомобиля;
- OBJNAME – Название объекта доступа;
- OBJNAME1 – Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 – Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 – Отчество объекта доступа;
- OBJPHONENUMBER – Номер телефона объекта доступа;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- OBJPOS – Должность объекта доступа;
- OBJSTARTTIME – Время начала действия пропуска объекта доступа;
- OBJTABNUM – Табельный номер объекта доступа;
- SIDEPARAM1, SIDEPARAM2 и т. д. – Пользовательские дополнительные параметры.

Для условий, включающих в себя проверку параметров типа «логическое значение», в качестве значений необходимо использовать «Да» (чекбокс активен, внутри чекбокса отображается галочка (✓)) или «Нет» (чекбокс не активен).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11.8. Примеры готовых режимов

Свободный круглосуточный доступ, без ограничения допуска и без учёта рабочего времени. Сразу после установки системы, например, так настроен специальный режим «По умолчанию».

Название	Дата начала отсчета	Дни				
		№	Рабочее время	Обед	Интервалы доступа	
					На вход	На выход
По-умолчанию	01.01.2001					
		1	выходной	нет	00:00-00:00	00:00-00:00

Пример свободного режима доступа.

Понедельник-пятница: рабочее время с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Суббота, воскресенье – выходные дни. Доступ в рабочие дни ограничен по времени, доступ в выходные запрещён.

Название	Дата начала отсчета	Дни					
		№	Дата	Рабочее время	Обед	Интервалы доступа	
						На вход	На выход
Недельный график	09.01.2006						
		Пн.	нет	09:00-18:00	12:00-13:00	08:00-10:00, 12:00-13:30	12:00-13:00, 18:00-19:00
		Вт.	нет	09:00-18:00	12:00-13:00	08:00-10:00, 12:00-13:30	12:00-13:00, 18:00-19:00
		Ср.	нет	09:00-18:00	12:00-13:00	08:00-10:00, 12:00-13:30	12:00-13:00, 18:00-19:00
		Чт.	нет	09:00-18:00	12:00-13:00	08:00-10:00, 12:00-13:30	12:00-13:00, 18:00-19:00
		Пт.	нет	09:00-18:00	12:00-13:00	08:00-10:00, 12:00-13:30	12:00-13:00, 18:00-19:00
		Сб.	нет	выходной	нет	нет	нет
		Вс.	нет	выходной	нет	нет	нет

Пример режима с недельным графиком и ограничением доступа.

Трёхсменный режим. Каждая смена режима работает с 8:00 до 8:00. Для работы трёх смен в системе заданы три режима, в каждом режиме по три дня, дата начала отсчёта второго и третьего режимов смещены, соответственно, на один и два дня относительно даты начала отсчёта первого. В результате получаем описание всех календарных дней, т. е. по окончании первой рабочей смены начинается рабочее время второй, по окончании второй начинается рабочее время третьей и так непрерывно для всех дней.

Название	Дата начала отсчета	Дни					
		№	Дата	Рабочее время	Обед	Интервалы доступа	
						На вход	На выход
Сутки через двое, 1 смена	09.01.2006						
		1	нет	08:00-00:00	нет	07:00-10:00	07:00-08:15
		2	нет	00:00-08:00	нет	08:00-08:15	08:00-09:00
		3	нет	выходной	нет	нет	нет
Сутки через двое, 2 смена	10.01.2006						
		1	нет	08:00-00:00	нет	07:00-10:00	07:00-08:15
		2	нет	00:00-08:00	нет	08:00-08:15	08:00-09:00
		3	нет	выходной	нет	нет	нет
Сутки через двое, 3 смена	11.01.2006						
		1	нет	08:00-00:00	нет	07:00-10:00	07:00-08:15
		2	нет	00:00-08:00	нет	08:00-08:15	08:00-09:00
		3	нет	выходной	нет	нет	нет

Пример графика «Сутки через двое» с ограничением доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Двухсменный режим. Сотрудник неделю работает в первую смену, неделю – во вторую. Для работы двух смен в системе заданы два режима, в каждом режиме по 14 дней (две недели), дата начала отсчёта второго режима смещена на одну неделю относительно даты начала отсчёта первого режима.

Название	Дата начала отсчета	Дни				
		№	Рабочее время	Обед	Интервалы доступа	
					На вход	На выход
Двухсменный график, 1 смена.	16.01.2006					
		1	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		2	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		3	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		4	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		5	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		6	выходной	нет	нет	нет
		7	выходной	нет	нет	нет
		8	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		9	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		10	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		11	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		12	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		13	выходной	нет	нет	нет
		14	выходной	нет	нет	нет
Двухсменный график, 2 смена.	23.01.2006					
		1	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		2	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		3	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		4	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		5	06:00-14:30	10:00-10:30	05:00-07:00, 10:00-10:45	05:00-06:30, 10:00-10:30
		6	выходной	нет	нет	нет
		7	выходной	нет	нет	нет
		8	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		9	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		10	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		11	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		12	14:30-22:00	17:00-17:30	13:30-15:30, 17:00-17:45	13:30-14:45, 17:00-17:30
		13	выходной	нет	нет	нет
		14	выходной	нет	нет	нет

Пример двухсменного режима.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


12. Зональный контроль (пресечение повторных проходов)

Включить и настроить функцию можно через меню «Файл» – «Настройки» – «Повторные проходы».

При включении функции «Запрещать повторные проходы» СКУД отслеживает местоположение человека и пресекает попытки доступа из зон, где, по её данным, он сейчас не находится.

Правило контроля повторных проходов можно ужесточить, включив функцию «После прохода временно блокировать объект». После прохода ОД через заданную точку доступа система временно блокирует любые попытки прохода через выбранные точки в любом направлении.

Эти функции работают независимо друг от друга. Их можно использовать как совместно, так и по отдельности.

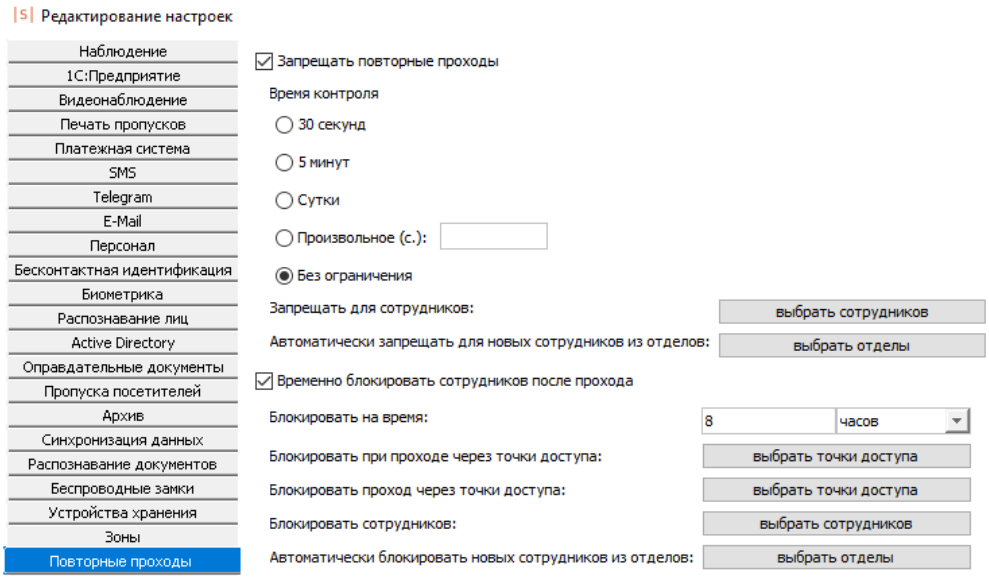

Меню «Файл» – «Настройки» – «Повторные проходы».

Текущее местоположение объектов доступа можно увидеть на вкладке «Персонал», выделив объект в списке, или на графических планах, выделив зону доступа и выбрав «Показать сотрудников в зоне». Местоположение произвольной группы объектов в произвольный момент времени можно получить в отчёте «Местоположение персонала». Для получения информации о продолжительности нахождения в зонах доступа за заданный период времени также предназначен соответствующий отчёт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для работы функции зонального контроля необходимо:

1. Разбить территорию объекта на зоны доступа на вкладке «Оборудование». Каждая зона представляет из себя участок территории, ограниченный одной или несколькими ТД.

   Привязка ТД к зонам доступа задаётся путём изменения двух параметров каждой ТД в списке оборудования: «Зона со стороны входа» и «Зона со стороны выхода». Для добавления новой зоны доступа достаточно ввести её название в поле «Зона со стороны входа/выхода» и нажать Enter. После этого она станет доступна в выпадающем списке и для любой другой точки доступа. Список всех зон можно просмотреть и редактировать в меню «Файл» – «Настройки» – «Зоны».

2. Включить функцию «Запрещать повторные проходы» через меню «Файл» – «Настройки» – «Повторные проходы» клиентского места СКУД.
3. Задать там же время контроля, по истечении которого объект доступа будет пропущен системой через любую точку доступа, невзирая на его местонахождение. Время контроля может быть произвольным – от нескольких секунд до бесконечного («Без ограничения»).
4. Выбрать там же объекты доступа, для которых будет активна функция (по умолчанию – не требуется, функция включается для всех добавленных на текущий момент в базу ОД).
5. Выбрать отделы, на новых ОД которых также должна распространяться данная функция.

Такая система настроек позволяет изменять строгость пропускного режима на объекте. Например, позволять беспрепятственно выйти с территории человеку, вошедшему на неё с санкции охранника, нажавшего кнопку пульта управления турникетом (время контроля – «5 минут»). Или пресекать любую попытку прохода, которой предшествовало нарушение пропускного режима, например, когда сотрудник пропустил перед собой по своей карточке другого человека (время контроля – «без ограничения»).


При необходимости блокировать проход через определённые точки доступа:

1. Включить функцию «После прохода временно блокировать объект» в этом же окне.
2. Указать конечное время блокировки в секундах, минутах или часах.
3. В пункте «Блокировать при проходе через точки доступа» выбрать группу ТД, при проходе ОД через которые будет пресекаться любая попытка прохода через группу ТД, выбираемых в пункте «Блокировать проход через точки доступа».
4. Выбрать ОД, на которые будет распространяться данное ужесточение (по умолчанию – не требуется, функция включается для всех добавленных на текущий момент в базу ОД).
5. Выбрать отделы, на новых ОД которых также должна распространяться блокировка.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

12.1. Пример организации зонального контроля

Приведён пример объекта, для которого «Зона 1» является внешней, а «Зоны 2-3» – внутренними.

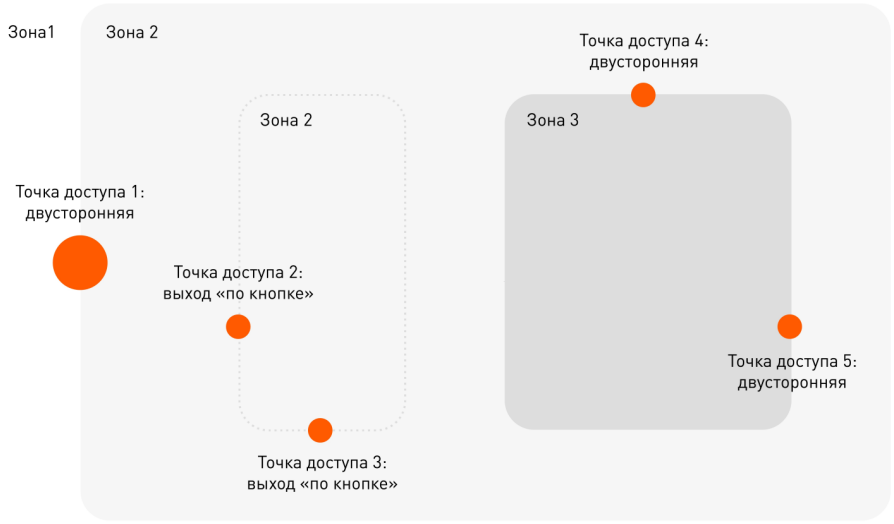

Пример расположения точек доступа на объекте.

Для такого объекта в настройках точек доступа на вкладке «Оборудование» зоны со стороны входа и со стороны выхода должны быть расположены следующим образом:

Точка доступа	Зона со стороны входа	Зона со стороны выхода
ТД1	Зона 1	Зона 2
ТД2	Зона 2	Зона 2
ТД3	Зона 2	Зона 2
ТД4	Зона 2	Зона 3
ТД5	Зона 2	Зона 3

ТД 1 – точка доступа «турникет». ТД 2,3 – точки доступа «дверь с односторонним контролем». ТД 4,5 – точки доступа «дверь с двусторонним контролем».

Зоны со стороны входа и выхода для ТД 2 и 3 совпадают, чтобы обеспечить правильную логику работы функции после входа сотрудника по электронному идентификатору, а выхода – по кнопке. Точно так же одинаковые зоны входа и выхода можно задавать у тех точек доступа, на которых пресечение повторных проходов не требуется.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

13. Наблюдение событий в реальном времени

Вкладка «Наблюдение» предназначена для просмотра в реальном времени событий системы и осуществления следующих функций:

- Отображение причин разрешения или запрета доступа системой, а также фактов взлома и статуса шлейфа пожарной охраны.
- Просмотр фотографий и учётных данных проходящих людей.
- Просмотр живого видео с поддерживаемых систем видеонаблюдения и IP-камер.
- Обеспечение функции доступа с санкции оператора (охранника).
- Контроль за наличием связи с точками доступа.
- Оперативное управление точками доступа (открыть для разового прохода, изменить режим работы ТД) и охранными зонами (постановка/снятие с охраны).

13.1. Устройство вкладки «Наблюдение»

Вкладка представляет из себя набор видов наблюдения, в каждом из которых можно создать одно или несколько окон. Окна могут располагаться на одном или на разных мониторах. В каждом окне, в свою очередь, размещается произвольное количество стандартных объектов (таких как список событий, фотография, информация о сотруднике, изображение с камеры наблюдения и т. д.), между которыми заданы информационные связи.

13.2. Структура вкладки «Наблюдение»

Сверху вкладки размещены кнопки управления и меню смены вида. Остальное пространство занято одним или несколькими окнами вида, сконфигурированными из различных объектов.

Назначение кнопок:


1. «Обновить» – служит для обновления информации на виде наблюдения, в том числе списка точек доступа в случае их добавления или удаления другим оператором системы.
2. «Пауза» – временно приостанавливает обработку поступающих событий.
3. «Добавить новый вид» и «Удалить вид» – соответственно, создаёт новый вид наблюдения или удаляет выбранный пользовательский.
4. «Редактировать вид» – позволяет настраивать пользовательские виды вкладки.
5. «Перейти в полноэкранный режим» – также в полноэкранный режим можно перейти, нажав Alt+Enter или колёсико мыши. Выход из режима – клавиши Esc, Alt+Enter или нажатие на колёсико мыши.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для смены вида наблюдения можно воспользоваться раскрывающимся списком, выбрав один из стандартных или созданных пользователями видов.


Доступны следующие стандартные виды:

- «Классический»;
- «Большая учётная карточка»;
- «Фотография справа»;
- «Большая фотография без списка»;
- «Полноэкранная фотография»;
- «План и список»;
- «Параметры объекта и режима»;
- «Видео, фото и список».

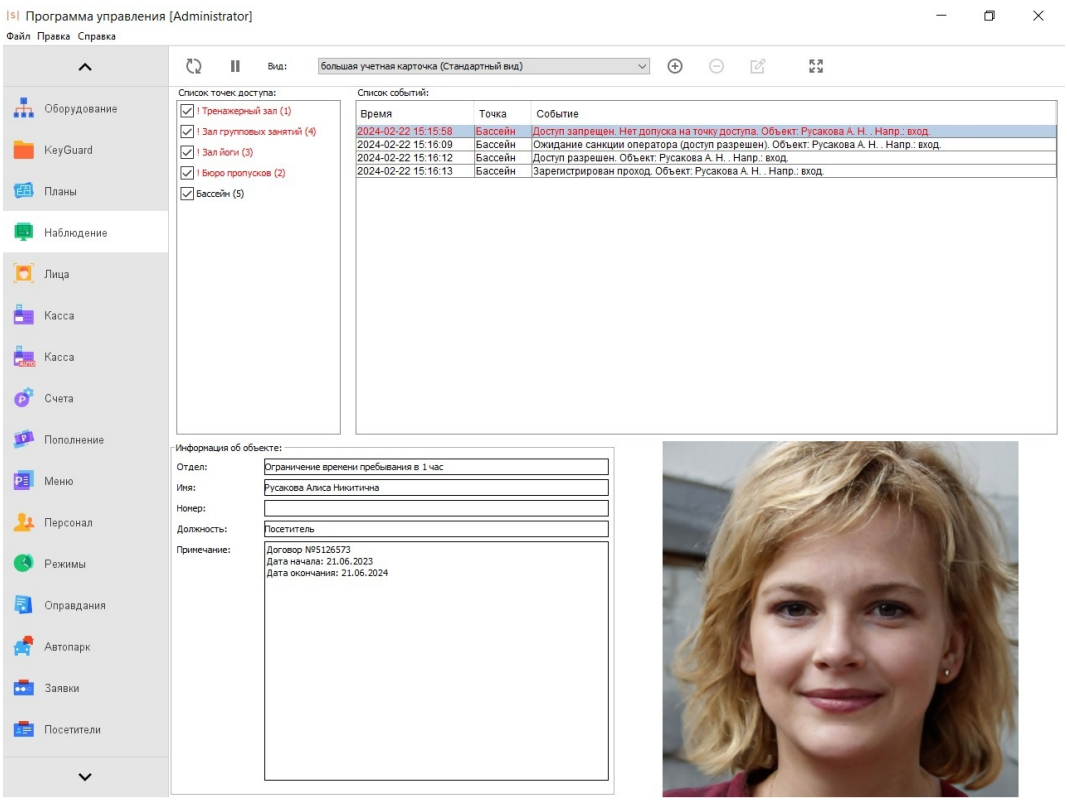

Пример просмотра событий в стандартном виде.


Для многих событий при наведении на них курсора появляется всплывающая подсказка с пояснительной информацией:

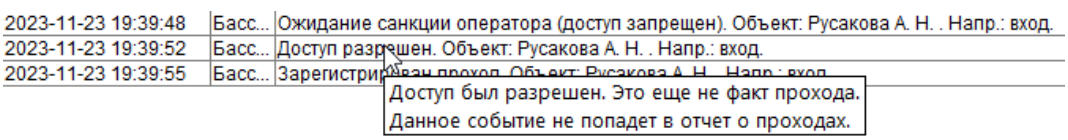

Пример всплывающей подсказки.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для всех событий по правому клику на записи о событии открывается контекстное меню. В рамках меню доступно либо только копировать текст события в буфер обмена, либо перейти к учётной карточке связанного с этим событием объекта доступа, либо в случае события запрета доступа – вручную разрешить проход для данного объекта доступа (при наличии соответствующего права у оператора системы – вкладка «Оператор», «Доступ к вкладке Наблюдение» – «Разрешать проходы сотрудников»).

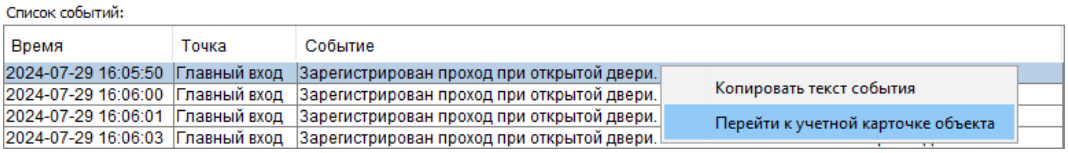

Контекстное меню, открывающееся при клике правой кнопкой мыши на событие.

Для «Списка точек доступа» по правому клику в области открывается контекстное меню, позволяющее быстро выделить или снять выделение со всех доступных точек доступа.

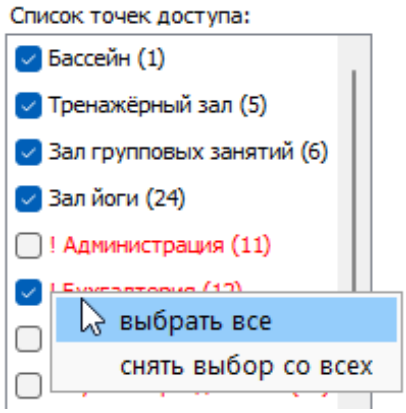


Контекстное меню списка точек доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

13.3. Создание и редактирование вида наблюдения

Для создания нового вида наблюдения нажмите кнопку «+» («Добавить новый вид»), введите его название и нажмите «ОК». Если рамка поля ввода названия остаётся красной и кнопка «ОК» не активируется – значит, вид с таким названием уже существует.

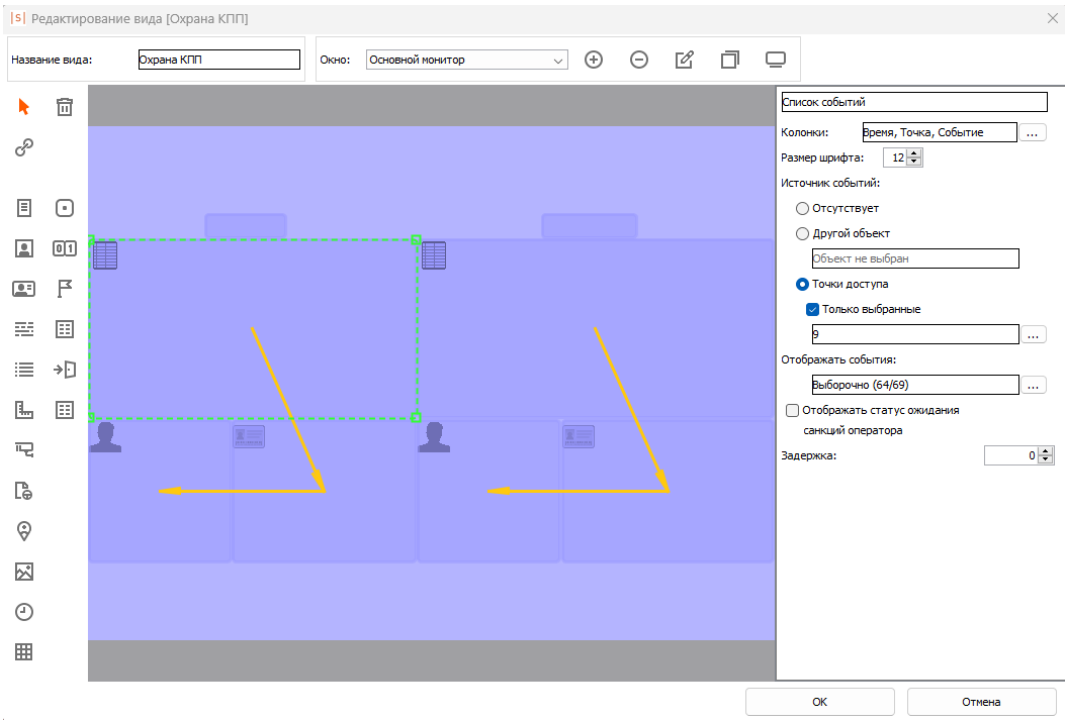


Окно «Редактирование вида».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

13.4. Добавление, редактирование и удаление окон

Вид может содержать одно или несколько окон, в каждом окне может присутствовать несколько объектов. По умолчанию в созданном виде содержится одно окно «Основной монитор».

Для добавления нового окна нажмите кнопку «Добавить окно» и введите его название. Затем либо назначьте добавленное окно на основной монитор, либо задайте ему требуемые координаты и размеры.

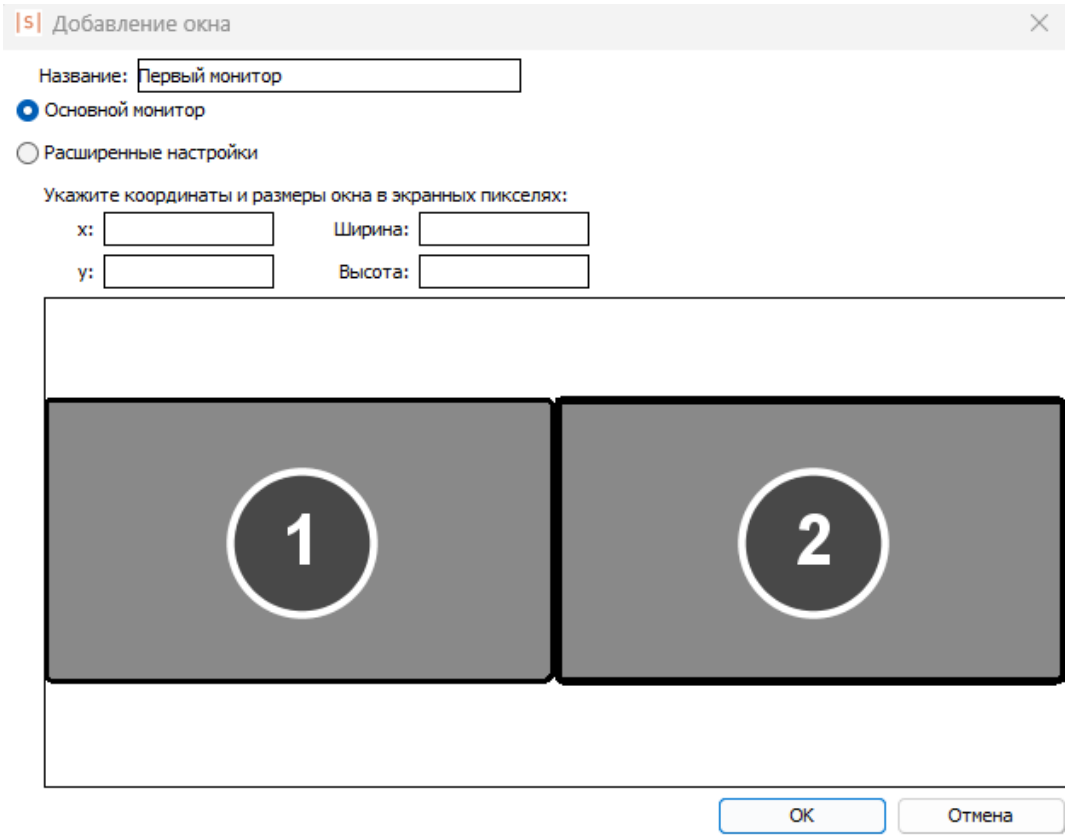


Добавление окна на основной монитор.

Если выбрана опция «Основной монитор», то окно будет автоматически растягиваться на всё доступное разрешение основного монитора системы. Это полезно для создания окна, никак не привязанного к разрешению монитора произвольного клиентского места.

При выборе опции «Основной монитор» раздел «Расширенные настройки» становится неактивным, и все его настройки игнорируются.

Только одно окно вида может быть активировано как «Основной монитор».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

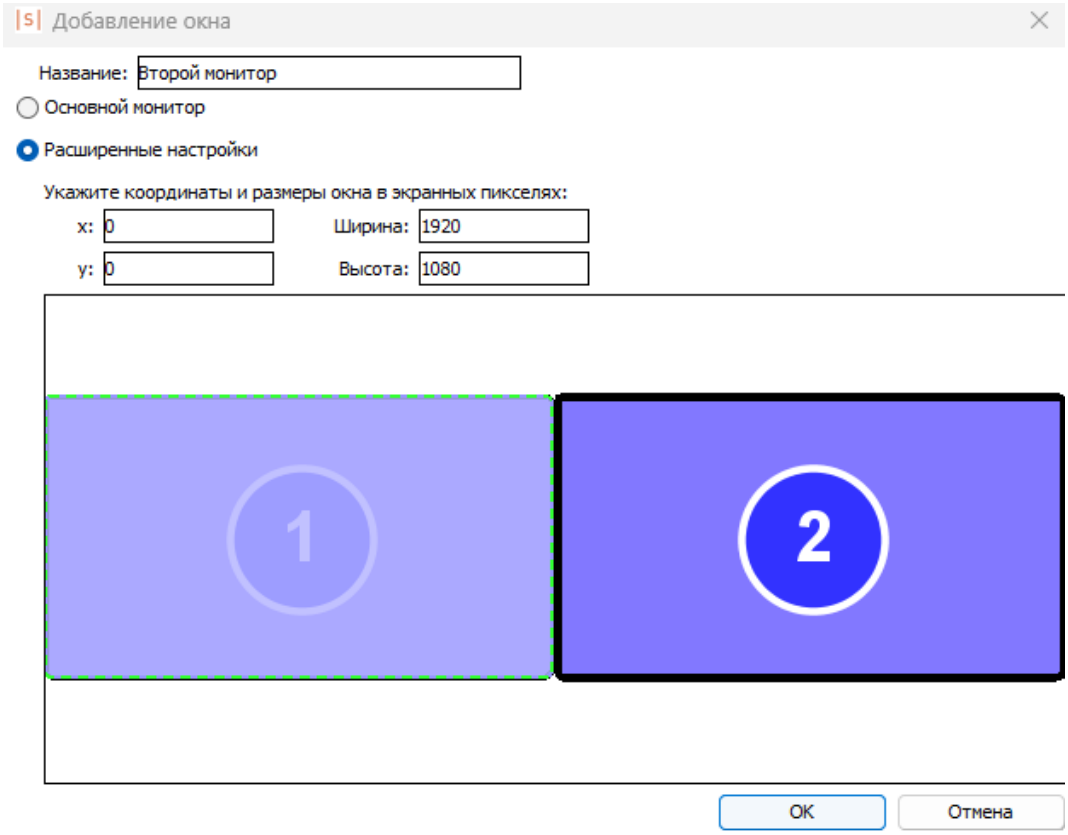

Добавление окна на произвольный монитор.

Если выбраны «Расширенные настройки», то координаты (считая от левого верхнего угла) и размер текущего окна в пикселях задаются пользователем. Также можно сразу получить в полях ввода размеры и координаты требуемого монитора, нажав на его изображение мышкой.

В рамке отображаются все обнаруженные в системе мониторы (с указанием их номеров), поля уже созданных окон и поле текущего окна (обрамлено пунктирной зелёной рамкой).

Пересечение окон не допускается – программа не даст сохранить созданный с такими нарушениями вид.

Для удаления существующего окна выберите его в выпадающем списке «Окна» и нажмите кнопку «Удалить окно». Чтобы выполнить поиск в выпадающем списке, введите значение в текстовое поле.


Для изменения названия, координат или размеров окна выберите его в выпадающем списке «Окна» и нажмите кнопку «Редактировать свойства окна».

Для создания копии уже существующего окна нажмите кнопку «Копирование другого окна в текущее», выберите нужное из списка и нажмите «ОК».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для визуального контроля заданных параметров окна нажмите кнопку «Показать расположение окна на экране», оно будет показано условным фиолетовым прямоугольником.

13.5. Операции с объектами вида

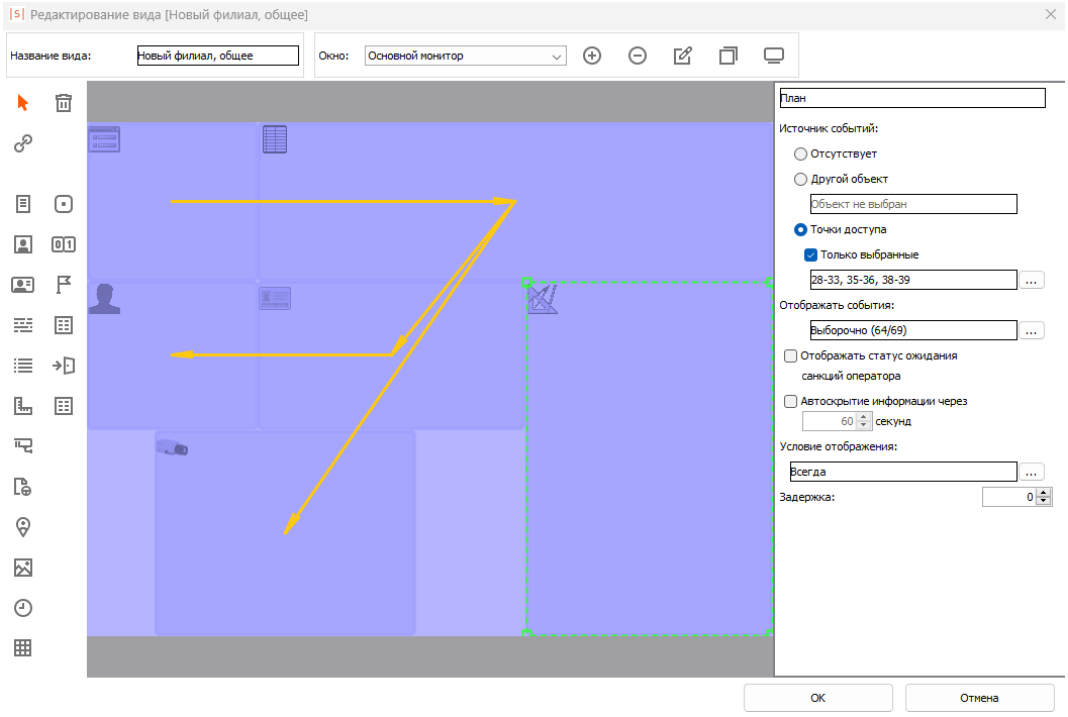

Пример размещения объектов в окне вида.

В каждом окне вида наблюдения можно размещать объекты, редактировать их свойства и задавать информационные связи между ними.

Объекты можно перемещать и менять их размеры с помощью мыши. Расположенные в окне объекты не должны пересекаться друг с другом, пересечение подсвечивается красным цветом, сохранение такого вида будет невозможным.

Для создания связи между объектами нажмите кнопку «Создать связь между объектами».

Затем с помощью мыши кликните на объекте, из которого нужно получить данные, и протяните стрелку до объекта, в который должны передаваться события.

Для удаления объекта выделите его мышкой и нажмите клавишу Delete, либо сначала нажмите кнопку «Удалить объект» и кликните на удаляемом объекте мышкой.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

13.6. Объекты вида наблюдения

Описание объектов вида наблюдения.

Объект	Описание
	«Список точек доступа» – даёт оператору возможность выбирать точки доступа, служащие источником событий для подчинённых объектов. Можно как предоставить выбор из всех ТД системы, так и сократить список, включив опцию «Доступные точки доступа». Также можно настроить отображение нужных типов событий, зарегистрированных в определённых направлениях на указанных точках доступа.
	«Список событий» – в этом объекте отображаются события системы, последнее по времени событие появляется внизу списка, более старые сначала сдвигаются вверх, потом убираются с экрана. Каждое событие представляет собой строку с датой и временем события, названием точки доступа и описанием события, объекта доступа и направления. Для последнего или выделенного в списке события может отображаться дополнительная информация в связанных с ним объектах.
	«План» – позволяет отображать карту территории объекта, созданную на вкладке «Планы», управлять точками доступа и просматривать видео с камер видеонаблюдения. Более подробное описание см. в разделе «Планы помещений (карты территорий)».
	«Видео» – позволяет отображать живое видео с камер наблюдения, сопоставленных точкам доступа на вкладке «Оборудование». Картинка с камеры может соответствовать либо последнему произошедшему событию, либо событию, выделенному оператором в списке. В параметрах «Источник событий» также доступна дополнительная опция «Фиксированная камера», при выборе которой в окне будет постоянно отображаться картинка с конкретной камеры.
	«Информация о сотруднике» – отображает информацию об объекте доступа (ФИО, должность, табельный номер, примечание). При использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или наличии модуля ПО «Расширенная поддержка пропусков посетителей» можно видеть дополнительную информацию, относящуюся к посетителю (дата рождения, тип и номер удостоверяющего личность документа, дата его выдачи, место жительства).
	«Фотография» – отображает фотографию объекта доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Объект	Описание
	«Текстовая панель» – отображает текстовую информацию, как фиксированную, так и оперативно изменяющуюся согласно заданным переменным. Дополнительно позволяет изменять размер отображаемого шрифта и включить обработку HTML-кода. Содержимое панели задаётся нажатием на кнопку «...» в блоке «Форматирование». Возможно заполнение как фиксированным текстом, так и переменными, список которых становится доступен при нажатии соответствующей кнопки. Двойной клик на переменной копирует её в текстовое поле.
	«Путевой лист» – отображает информацию путевого листа сотрудника. Используется в составе функционала «Автопарк» (доступен только в пакетах лицензий Pro и Enterprise или при наличии одноимённого модуля ПО). Содержит номер путевого листа и введённое при его оформлении примечание.
	«Изображение» – позволяет добавить на вид наблюдения произвольное изображение (формата jpg, png, gif или bmp) или изображение, закреплённое за сотрудником. Например, включение условного отображения такого объекта позволяет выводить дополнительные пиктограммы для определённых групп сотрудников и т. п., или отображать какой-нибудь документ, связанный с сотрудником (например, разрешение на пронос торгово-материальных ценностей).
	«Часы» – отображает текущее время системы в формате «ЧЧ:ММ».
	«Местоположение сотрудников» – позволяет выводить список персонала с указанием текущего местоположения, отдела и должности сотрудника. Список необходимых сотрудников и/или зон можно регулировать. Если фильтр по сотрудникам и зонам не включён, то отображаются все сотрудники из отделов, доступных текущему оператору.
	«Матрица объектов охраны» – позволяет отображать охранные зоны и группы зон в виде матрицы, где каждому элементу соответствует своя зона. Статус зоны показывается цветом (белый – нет информации, серый – снят с охраны, зелёный – под охраной, жёлтый – неудачное взятие, красный – тревога).
	«Ключница KeyGuard» – позволяет выводить на вид наблюдения запрос-подтверждение выдачи ключей. Отображается сотрудник, который хочет взять ключи, название ключницы KeyGuard и список ключей.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Объект	Описание
	«Флаг нахождения объектов в зоне» – позволяет выводить на вид наблюдения маркер нахождения в выбранной зоне или группе зон интересующего сотрудника (или одного из нескольких сотрудников). В качестве маркера можно установить любое изображение форматов jpg, jpeg, gif, png или bmp.
	«Количество объектов в зоне» – позволяет выводить на вид наблюдения число объектов доступа, находящихся в выбранной зоне или группе зон.
	«Кнопка» – позволяет добавить на вид наблюдения интерактивный элемент, по клику на который пользователь может: • Запустить исполнение внешнего сценария. Пример применения – открытие хранящегося на рабочем месте файла с инструкциями или запуск некой внешней программы. • Запросить генерацию эвакуационного отчёта. Зоны, которые считаются эвакуационными, указываются в меню «Файл» – «Настройки» – «Зоны». • Сбросить текущее местоположение объекта, задействованного в событии. Для сброса местоположения необходимо, чтобы был указан источник событий для кнопки. • Запустить выполнение реакции на событие СКУД, настроенного на вкладке «События». Доступно при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии модуля «Реакция на события». Примерами такой настройки являются отправка отчёта о местоположении сотрудников на email, управление оператором выбранными заранее дверьми, отправка заранее настроенного уведомления, изменение некоторых параметров объектов, задействованных в событии (при этом для кнопки должен быть указан источник событий). При необходимости можно добавить на кнопку надпись, для этого введите нужный текст в поле «Надпись» и выберите размер шрифта. Чтобы задать цвет кнопки, нажмите кнопку «Цвет» и выберите подходящий вариант в открывшемся окне. По умолчанию используется цвет, соответствующий теме ПО «Клиент».
	«Счётчик проходов» – позволяет выводить на вид наблюдения количество проходов, совершённых через все или выбранные точки доступа в определённых направлениях. Также можно настроить нужные типы проходов и период для подсчёта.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Объект	Описание
	«Магнитная доска» – позволяет отображать список сотрудников, присутствующих в указанных зонах (фамилия, имя и фотография сотрудника).
	«Устройства хранения (ECOS)» – позволяет отслеживать состояние ключей и предметов в устройствах хранения ECOS.

13.7. Параметры объектов вида наблюдения

Для каждого объекта вида наблюдения можно настроить параметры: источник событий, типы отображаемых событий, автоскрытие, задержку и условия отображения. Для некоторых объектов также можно указать, может ли их область использоваться для отрисовки области статуса ожидания санкции оператора.

13.7.1. Источник событий

Для функционирования большинства объектов требуется задать им источники отображаемых и передаваемых далее связанным объектам событий. Источник может отсутствовать, представлять собой другой объект данного окна, или точки доступа системы. Объект с невыбранным источником событий отмечается красным крестиком.

При выборе источником другого объекта отображаемая информация будет определяться настройками объекта-источника, а также выбранным в источнике событием.

При выборе источником ТД можно как получать события со всех точек без исключения, так и задать ограниченный список ТД. Также при этом становится доступен выбор типов отображаемых и передаваемых далее событий.

13.7.2. Типы отображаемых событий

Для каждого объекта можно включить или выключить типы событий, которые будут им отображаться и передаваться далее согласно заданным информационным связям.

Список всех возможных событий:

- Доступ запрещён.
- События биометрических интеграций.
    - События устройств Suprema.
    - События устройств BioSmart Quasar.
    - События устройств ZkTeco.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- События, связанные с изменением режима точки доступа.
- События охранных зон.
- События о состоянии считывателей:
    - Корпус считывателя открыт/закрыт.
    - События изменений статуса напряжения питания считывателя.
    - События изменений статуса температуры на считывателе.
- Доступ разрешён.
- Зарегистрирован проход (кроме "с кнопки").
- Зарегистрирован проход, санкционированный с кнопки.
- Зарегистрирован взлом.
- Связь с точкой доступа потеряна/восстановлена.
- Пожарная тревога и её завершение.
- Распознан номер.
- Служебные сообщения.
- Корпус контроллера открыт/закрыт.
- Удержание двери в открытом состоянии и его завершение.
- Ожидание санкции оператора на доступ.
- Сообщения от алкотестера.
- События изменений статуса напряжения питания.
- События изменений состояния аккумулятора.
- События отказа от доступа.
- События ожидания санкции, сопровождающего, ввода PIN, алкотеста, второго объекта доступа.
- События неисправности замка (по датчику Холла).
- События неопознавания лица (в режиме верификации).
- События превышения порога предупреждения по температуре.
- События превышения порога тревоги по температуре.
- События "Температура в норме".
- События "Лицевая маска отсутствует".
- События "Успешная проверка лицевой маски".
- События "Результат измерения температуры отсутствует".
- События "Считан код".
- События автоматической выдачи QR-кодов.
- События автоматической отправки e-mail с QR-кодом.

13.7.3. Автоскрытие информации в объектах

Для таких объектов, как «Информация о сотруднике», «Фотография», «Текстовая панель», «Путевой лист», «План», «Видео» и «Изображение» можно включить автоматическое скрытие отображаемой информации через заданное время.

13.7.4. Задержка


Позволяет вводить произвольную задержку отображения объекта относительно реального времени, задаваемую в количестве событий.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Например, разместив рядом три объекта «фотография» и включив для них значения задержки 0, 1 и 2, при последовательном проходе сотрудников можно наблюдать на экране фотографии трёх последних прошедших.

13.7.5. Отображать статус ожидания санкции оператора

Для таких объектов, как «Список точек доступа», «Список событий», «Фотография», «Текстовая панель», «Путевой лист», «План» и «Изображение» можно включить отображение статуса ожидания санкции оператора. При включении нижняя часть объекта будет использована под отрисовку панели ожидания санкции и примет вид как на рисунке ниже:

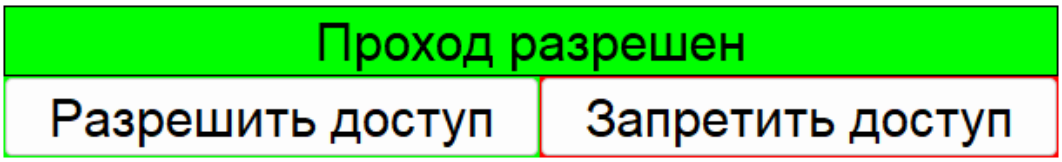

Пример вида панели статуса ожидания санкции оператора.

Подробнее о работе с данной панелью см. соответствующий раздел.

13.7.6. Условия отображения объектов вида

Для некоторых объектов можно включить отображение только при определённых условиях (например, отображать объект только у сотрудников определённого отдела).

При включении отображения по условию выбранный объект будет отображаться только при выполнении этого условия.

Доступные условия:

- Содержит – Элемент будет показан, когда левое поле содержит правое.
- Не содержит – Элемент будет показан, когда левое поле не содержит правое.
- Равно – Элемент будет показан, когда левое поле точно совпадает с правым.
- Не равно – Элемент будет показан, когда левое поле отлично от правого.
- Пусто – Элемент будет показан, если указанная строка (переменная, набор переменных) является пустой.
- Не пусто – Элемент будет показан, если указанная строка (переменная, набор переменных) не является пустой.

Поля условия могут быть заполнены как произвольными значениями, введёнными с клавиатуры, так и переменными, которые доступны при нажатии кнопки рядом с полем ввода.

Двойное нажатие на выбранной переменной автоматически добавляет её в

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

поле ввода.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

13.7.7. Переменные на вкладке «Наблюдение»

Для некоторых объектов на вкладке «Наблюдение» возможно использование переменных.

Переменные могут использоваться при настройке условия отображения объекта вида наблюдения, а также при настройке объекта «Список событий» в качестве указания на выводимые данные в столбцах таблицы списка событий.

Список доступных переменных:

- ALKOVALUE – Концентрация алкоголя;
- APID – Номер точки доступа;
- APNAME – Название точки доступа;
- AP_ACCESS – Список разрешённых для объекта доступа точек доступа;
- COME_TO – Сотрудник, к которому пришел посетитель;
- DATE – Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД;
- DIRECTION – Направление (вход/выход);
- EVENT – Описание события;
- EVENT_NAME – Наименование события;
- EXRULES – Дополнительные режимы, применимые к объекту;
- EXRULES_COND – Дополнительные режимы, применимые к объекту с префиксом «Дополнительные режимы»;
- GBSIDEPARAM1, GBSIDEPARAM2 и т. д. – Дополнительные параметры для посетителей (переменная активна только при созданном дополнительном параметре на вкладке «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» – «Факты выдачи пропусков посетителей»);
- GUESTBIRTHDATE – Посетитель: Дата рождения;
- GUESTDOCDATE – Посетитель: Дата выдачи документа;
- GUESTDOCISSUER – Посетитель: Кем выдан документ;
- GUESTDOCNUM – Посетитель: Номер документа;
- GUESTDOCSER – Посетитель: Серия документа;
- GUESTLP – Посетитель: Гос. номер автомобиля;
- IN_ACCESS – Список интервалов разрешения доступа на вход;
- OBJBADGEA – Шаблон пропуска объекта доступа – сторона A;
- OBJBADGEB – Шаблон пропуска объекта доступа – сторона B;
- OBJCOMMENT – Примечание к объекту доступа;
- OBJDEPCOMMENT – Примечание для отдела, в котором находится объект доступа;
- OBJDEP – Отдел, в котором находится объект доступа;
- OBJDEP2 – Родительский отдел отдела OBJDEP;
- OBJDEP3 – Родительский отдел отдела OBJDEP2;
- OBJDEP4 – Родительский отдел отдела OBJDEP3;
- OBJDEP5 – Родительский отдел отдела OBJDEP4;
- OBJSTARTTIME – Начало срока действия пропуска объекта доступа;
- OBJEXPTIME – Окончание срока действия пропуска объекта доступа;
- OBJID – Внутренний идентификатор объекта доступа;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- OBJKEY – Номер пропуска объекта доступа;
- OBJMODEL – Модель автомобиля;
- OBJNAME – ФИО объекта доступа;
- OBJNAME1 – Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 – Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 – Отчество объекта доступа;
- OBJPHONENUMBER – Номер телефона объекта доступа;
- OBJPOS – Должность объекта доступа;
- OBJTABNUM – Табельный номер объекта доступа;
- OUT_ACCESS – Список интервалов разрешения доступа на выход;
- PAYACCOUNT1, PAYACCOUNT2 и т. д.– Остатки по конкретным расчётным счетам;
- PAYACCOUNTS – Остаток по расчётным счетам;
- PAYCHARGETODAY – Расход за сегодня по всем счетам;
- PAYCHARGETODAY1, PAYCHARGETODAY2 и т. д. – Расход за сегодня по конкретным счётам;
- RULES_ALL – Все режимы доступа;
- RULES_MAIN – Основной режим доступа (уровень 1);
- SIDEPARAM1, SIDEPARAM2 и т. д. – Дополнительные пользовательские параметры;
- SMSTILLDATE – Срок действия подписки на SMS/PUSH уведомления;
- TIME – Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.

13.8. Санкционирование доступа оператором на вкладке «Наблюдение»

При включении в режиме доступа опции «Требовать санкции оператора» (вкладка «Режим», панель «Специальные правила») можно настроить отображение в объектах специальной информационной панели для охранника или оператора системы. Время отображения панели определяется параметром «Время ожидания санкции оператора на доступ» в настройках контроллера.

Панель «Доступ разрешён» появляется в том случае, когда режим позволяет пройти владельцу пропуска через точку доступа, но требует санкции оператора.

Панель «Доступ запрещён» появляется в том случае, когда режим не позволяет пройти владельцу пропуска через точку доступа, но окончательное решение при этом остаётся за охраной.

Для разрешения доступа нажмите кнопку «Разрешить доступ», либо поднесите карточку, присвоенную оператору системы, к контрольному USB-считывателю.

Для запрета доступа нажмите кнопку «Запретить доступ», либо просто подождите до исчезновения запроса.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


13.9. Ограничение прав доступа ко вкладке «Наблюдение»

Для каждого пользователя программы (на вкладке «Персонал», подвкладка «Оператор» для выбранного пользователя) назначаются права по просмотру событий, ограничению и редактированию видов наблюдения.

Пользователи системы могут иметь как полный набор прав по просмотру и редактированию видов наблюдения, так и ограниченный перечень, вплоть до полного запрета доступа ко вкладке. Подробное описание содержится в разделе «Операторы системы».

13.10. Настройка звукового оповещения о событиях

Для редактирования настроек клиентского места системы нужно войти в меню «Файл» – «Настройки». Звуковое оповещение о событиях настраивается на подвкладке «Наблюдение».

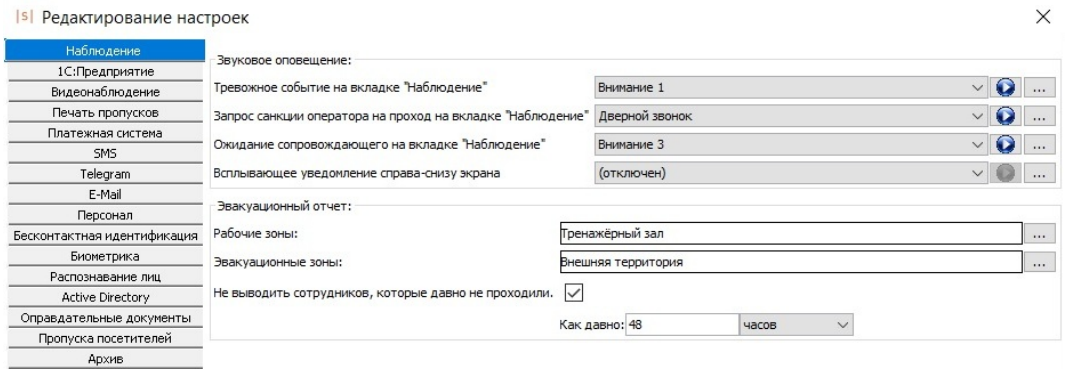

Настройки звуковых оповещений при работе на вкладке «Наблюдение».

Описание кнопок для настройки звуковых оповещений.

Кнопка	Описание
	Кнопка выбора сигнала звукового оповещения.
	Кнопка для воспроизведения выбранного звукового оповещения.
	Кнопка для добавления нового звука для оповещения в формате .wav.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

13.11. Все возможные события в «Наблюдении»

1. «**Доступ разрешён**». Был предъявлен валидный идентификатор и, согласно настроенным в системе режимам, данный объект доступа имеет право прохода через ТД. Контроллер разблокировал ТД и ожидает прохода объекта в течение выставленного в настройках контроллера времени. Если в течение этого времени поступит соответствующий сигнал от подключенных датчиков прохода, будет зафиксирован проход данного объекта, иначе – событие «Проход не совершён. Истек таймаут ожидания прохода».
2. «**Зарегистрирован взлом**». Зафиксировано срабатывание датчика прохода при закрытом исполнительном устройстве (двери, турникете).
3. «**Зарегистрирован проход в разблокированном режиме**». Зафиксировано срабатывание датчика прохода при разблокированном исполнительном устройстве (разблокирование возможно с помощью кнопки «Открыть» на вкладке «Оборудование» программы управления).
4. «**Зарегистрирован проход, санкционированный с кнопки**». Зафиксировано срабатывание датчика прохода после запроса прохода с помощью кнопки или пульта управления. Далее указывается направление прохода, которое не определяется только в случае запроса прохода специальной кнопкой открывания двери, располагающейся, например, на посту охраны. Для кнопок запроса прохода, расположенных непосредственно у двери, направление прохода указывается.
5. «**Зарегистрирован проход**». Зафиксирован проход, совершенный по ключу (электронной карте) или по факту предъявления идентификатора иного типа. Далее указывается объект доступа и направление прохода. Может сопровождаться дополнительным сообщением о содержании алкоголя, если данные объект и точка доступа подчиняются режиму с назначенными специальными правилами алкотестирования.
6. «**Зарегистрирован проход при открытой двери**». Прочитан код ключа при открытой двери, при этом автоматически регистрируется факт прохода. Далее указывается объект доступа и направление прохода. Данная функция предназначена для удобной регистрации проходов при использовании дверей в качестве исполнительных устройств. Для регистрации прохода группы людей необязательно закрывать дверь за каждым сотрудником, достаточно каждому проходящему поднести карточку к считывателю.
7. «**Проход не совершён. Истек таймаут ожидания прохода**». Генерируется, если по истечении времени ожидания прохода не было зарегистрировано срабатывание датчиков прохода. Может сопровождаться дополнительным сообщением о содержании алкоголя, если данные объект и точка доступа подчиняются режиму с назначенными специальными правилами алкотестирования.
8. «**Ожидание санкции оператора (доступ разрешен/запрещен)**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Требовать санкции оператора на проход», начато ожидание решения оператора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9. «**Ожидание алкотеста**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Тестирование на алкоголь», начато ожидание результата тестирования.
10. «**Ожидание сопровождающего**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Разрешить доступ только в сопровождении», ожидается предъявление пропуска сопровождающего лица.
11. «**Ожидание второго объекта для доступа**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Доступ только вдвоём», ожидается предъявление пропуска второго ОД. Событие отображается только для контроллеров с версией микропрограммы 0.21.0 и выше (E510, E2, E4 и более новых).
12. «**Ожидание PIN кода**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Дополнительно запрашивать PIN (верификации)», контроллер ожидает получения кода от подключённой кодонаборной панели.
13. «**Доступ запрещён. Срок действия пропуска истёк**». Срок действия предъявленного пропуска истёк на момент идентификации.
14. «**Доступ запрещён. Срок доступа не начался или уже закончился**». Срок доступа идентифицированного объекта доступа ещё не начался на момент идентификации или уже истёк.
15. «**Доступ запрещён. Причина: неготовность контроллера**». Как правило, это событие означает выход напряжения питания контроллера за допустимые границы (например, при отключении сетевого напряжения и разряде аккумулятора блока бесперебойного питания).
16. «**Доступ запрещён. Неизвестный номер пропуска**». Прочитан код пропуска, которого нет в автономной памяти контроллера.
17. «**Доступ запрещён. Нет допуска на точку доступа**». Для идентифицированного объекта доступа запрещён доступ на данную точку прохода. Данное сообщение возможно, например, если контроллер управляет двумя или четырьмя дверьми, доступ на которые задаётся раздельно.
18. «**Доступ запрещён. Режим не позволяет проход**». Для идентифицированного объекта доступа не найден режим, определяющий права доступа на текущую дату.
19. «**Доступ запрещён. Нет допуска в это время**». Для идентифицированного объекта доступа найден режим, определяющий правила доступа на текущую дату, но доступ в данное время в данном направлении запрещён.
20. «**Доступ запрещён. Повторный проход**». Пресечена попытка выхода из зоны доступа, в которой по данным системы данный объект доступа не находится. Например, если сотрудник находится в зоне «Столовая», то система запретит ему выход из зоны «Цех 1».
21. «**Доступ запрещён. Использован основной считыватель (ожидается дополнительный)**». Пресечена попытка прохода для считанного кода, так как существует режим, в соответствии с которым проход должен быть осуществлён через дополнительный считыватель точки доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

22. «**Доступ запрещен. Использован дополнительный считыватель (ожидается основной)**». Пресечена попытка прохода для считанного кода, так как существует режим, в соответствии с которым проход должен быть осуществлён через основной считыватель точки доступа.
23. «**Доступ запрещён. Точка доступа заблокирована**». Пресечена попытка прохода через точку доступа, для которой установлен режим «Заблокировано».
24. «**Доступ запрещён. Удерживается кнопка блокировки**». Пресечена попытка прохода через точку доступа, заблокированную в результате удержания кнопки блокировки.
25. «**Доступ запрещён. Другая дверь шлюза сейчас открыта**». Пресечена попытка прохода через одну из дверей шлюза, так как в данный момент разрешён доступ через другую дверь и она открыта либо её открытие ожидается.
26. «**Доступ запрещён. Превышение числа объектов в зоне**». В зоне, ограниченной точками доступа данного контроллера, уже находится максимально допустимое количество людей, определённое его настройками.
27. «**Доступ запрещён. Оператор отказал в доступе**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Требовать санкции оператора» для разрешения прохода. Попытка прохода пресечена: оператор (охранник) запретил доступ.
28. «**Доступ запрещён. Не дождались санкции оператора**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Требовать санкции оператора» для разрешения прохода. В течение времени, отведённого на ожидание санкции оператора, системе не было сообщено решение о правомерности доступа объекта.
29. «**Доступ запрещён. Недопустимое опьянение**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Тестирование на алкоголь». Попытка прохода пресечена, так как по результату алкотестирования было установлено превышение максимально допустимой концентрации алкоголя для данного объекта доступа.
30. «**Доступ запрещён. Не дождались результата алкотестирования**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Тестирование на алкоголь». Было начато алкотестирование данного объекта доступа, но не удалось дождаться результата анализа в течение установленного системой времени (40 секунд).
31. «**Доступ запрещён. Ожидание сопровождающего**». Пресечена попытка прохода, так как не завершён проход предыдущего объекта, для которого применяется режим с установленной опцией «Разрешить доступ только в сопровождении» и контроллер ожидает предъявление идентификатора объекта из группы сопровождения.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

32. «**Доступ запрещён. Не дождались сопровождающего**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Разрешить доступ только в сопровождении». При попытке доступа в течение отведённого системой времени после считывания кода (10 секунд) не был идентифицирован объект из группы сопровождения.
33. «**Доступ запрещён. Использован другой пропуск этого же объекта доступа**». Для режима с установленной опцией «Разрешить доступ только в сопровождении» в качестве сопровождающего был предъявлен пропуск того же объекта доступа, который проходит как сопровождаемый.
34. «**Доступ запрещён. Сопровождающему запрещён доступ**». Для режима с установленной опцией «Разрешить доступ только в сопровождении» идентифицированный в качестве сопровождающего объект доступа не имеет права прохода через данную точку доступа в текущее время в данном направлении.
35. «**Доступ запрещён. Не дождались второго объекта**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Разрешать проход только вдвоём». При попытке доступа в течение отведённого системой времени после считывания кода (10 секунд) не был идентифицирован второй объект.
36. «**Доступ запрещён. Предыдущий проход не завершен**». Пресечена попытка прохода, так как предыдущий проход ещё не завершён. Например, планки турникета находятся в промежуточном состоянии или ранее начавший проезд автомобиль ещё не пересёк датчики наличия автомобиля.
37. «**Доступ запрещён. Не было распознавания гос. номера**». Для считанного кода пропуска установлен режим двойной идентификации «гос. номер + карта». В течение минуты, предшествующей считыванию карты, не был зарегистрирован факт распознания соответствующего ей гос. номера автомобиля.
38. «**Доступ запрещён. Невозможно списать стоимость выбранной позиции**». Для идентифицированного объекта доступа установлен режим, запрещающий проход в выбранном направлении через точку доступа, если по какой либо причине невозможна продажа установленной в режиме позиции данному объекту доступа. Такое может быть, если на расчётном счёте недостаточно средств для списания или на позицию меню наложены временные или количественные ограничения.
39. «**Доступ запрещён. Введён неверный PIN-код**». При попытке доступа введён неверный PIN-код.
40. «**Доступ запрещён. Не дождались ввода PIN-кода**». Для идентифицированного объекта доступа применяется режим с установленной опцией «Дополнительно запрашивать PIN (верификации)». При попытке доступа не удалось дождаться ввода PIN-кода верификации в течение установленного системой времени (20 секунд).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

41. «**Доступ запрещён. Лицо не опознано**». Для объекта доступа настроен доступ по жёсткой верификации лица, но его лицо не появилось в кадре в период времени совершения прохода.
42. «**Доступ запрещён. Нет связи с сервером**». Для ОД настроен доступ по логике, требующей участия сервера системы в принятии решения (такие как «жесткая верификация лица», или доступ по правилу «гос.номер+карта»).
43. «**Доступ запрещён. Ожидается подтверждение изменения режима точки доступа**». Событие возникает, если во время ожидания подтверждения считывается пропуск, не принадлежащий сотруднику, который ввел специальный PIN-код.
44. «**Ожидание лица**». Фиксируется, когда в режиме жёсткой верификации лиц система начинает ожидать появления лица сотрудника, предъявившего свой пропуск, в кадре.
45. «**Лицо опознано**». Фиксируется после предъявления основного пропуска объектом доступа, для которого настроено правило доступа с верификацией лица, в случае успешного распознавания лица.
46. «**Лицо не опознано**». Фиксируется в случае правила доступа в режиме мягкой верификации. После идентификации по основном признаку система в предоставляет допуск, даже если человек в кадре так и не «появился» (его лице не было распознано).
47. «**Неисправность замка, замок не заблокирован**». Генерируется, когда контроллер подаёт сигнал на блокировку замка, согласно геркону дверь закрыта, но датчик холла не активен.
48. «**Неисправность замка, замок не разблокирован**». Генерируется, когда контроллер подаёт сигнал на разблокировку замка, но датчик холла активен.
49. «**Зарегистрирован проезд по путевому листу**». Зафиксировано пересечение точки доступа типа «ворота» сотрудником, «привязанным» к автомобилю.
50. «**Пожарная тревога! Произведена аварийная разблокировка**». Зафиксировано срабатывание шлейфа пожарной сигнализации, подключённого к контроллеру. Произведена автоматическая разблокировка подключённых исполнительных устройств (замков, турникета, приводов ворот).
51. «**Пожарная тревога завершена**». После снятия сигнала пожарной тревоги контроллер возвращает подключённые исполнительные устройства в исходное состояние.
52. «**Связь с точкой доступа потеряна**». Контроллер, обслуживающий данную точку доступа, перестал отвечать на запросы системы. Данное событие может означать, например, физическое нарушение линии связи или выключение контроллера.
53. «**Связь с точкой доступа восстановлена**». Контроллер, обслуживающий данную точку доступа, начал отвечать на запросы системы.
54. «**Корпус контроллера открыт**».
55. «**Корпус контроллера закрыт**».
56. «**Напряжение питания ниже нормы. Напряжение:**».
57. «**Напряжение питания выше нормы. Напряжение:**».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

58. «**Переход на питание от сети**».
59. «**Переход на питание от аккумулятора**».
60. «**Аккумулятор не исправен**».
61. «**Аккумулятор исправен**».
62. «**Открытие ворот**». Начато открытие ворот в триггерном режиме управления ворот.
63. «**Закрытие ворот**». Начато закрытие ворот в триггерном режиме управления ворот.
64. «**Дверь удерживается в открытом состоянии**». Датчик открытия двери не возвращён в нормальное состояние до истечения времени, установленного в настройках точки доступа параметром «Время до сигнала «Удержание двери».
65. «**Удержание двери завершено**». Датчик открытия двери возвращён в нормальное состояние.
66. «**Распознан номер**». Системой видеонаблюдения был распознан гос. номер автомобиля и передан в СКУД Sigur.
67. Сообщения алкотестера. Имеют префикс «Алкотестер», возможные типы: «Включение», «Выключение», «Автовыключение», «Готов», «Недостаточный выдох», «Анализ начат», «Анализ завершён», «Результат», «Режим ожидания».

68. События, связанные с изменением режима точки доступа:

    - «**Установлен режим "Нормальный / Разблокировано / Заблокировано" (команда с сервера, был "Разблокировано / Заблокировано / Нормальный")**».
    - «**Установлен режим "Нормальный / Разблокировано / Заблокировано" (двойное поднесение, был "Разблокировано / Заблокировано / Нормальный"). Объект: "Имя объекта"**».
    - «**Установлен режим "Нормальный / Разблокировано / Заблокировано" (по кнопке, был "Разблокировано / Заблокировано / Нормальный")**».
    - «**Установлен режим "Нормальный / Разблокировано / Заблокировано" (ввод PIN-кода, был "Разблокировано / Заблокировано / Нормальный"). Объект: "Имя объекта"**».
    - «**Установлен режим "Нормальный / Разблокировано / Заблокировано" (ввод PIN-кода с подтверждением пропуском, был "Разблокировано / Заблокировано / Нормальный"). Объект: "Имя объекта"**».
    - «**Установлен режим "Разблокировано" (аварийная разблокировка, был "Нормальный / Заблокировано")**».
    - «**Не удалось изменить режим точки доступа. Неверный PIN-код**».
    - «**Не удалось изменить режим точки доступа. Доступ запрещён. Объект: "Имя объекта"**».
    - «**Не удалось изменить режим точки доступа. Не дождались подтверждения пропуском. Объект: "Имя объекта"**».
    - «**Не удалось изменить режим точки доступа. Точка доступа в нормальном режиме / разблокирована / заблокирована. Объект: "Имя объекта"**».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «**Не удалось изменить режим точки доступа. Считыватель занят**». Неудачная смена режима точки доступа по причине занятости считывателя – в момент попытки изменения режима контроллер обрабатывает другую операцию, связанную с данным считывателем (например, проверку доступа или ожидание санкции охраны).
- «**Ожидание подтверждения изменения режима точки доступа. Объект: "Имя объекта"**».

69. События, связанные с состоянием считывателя:

- «**Напряжение питания считывателя в норме. Напряжение: X В. Порт N. Напр: вход/выход.**».
- «**Напряжение питания считывателя ниже нормы. Напряжение: X В. Порт N. Напр: вход/выход.**».
- «**Напряжение питания считывателя выше нормы. Напряжение: X В. Порт N. Напр: вход/выход.**».
- «**Напряжение питания считывателя вне нормы. Порт N. Напр: вход/выход.**». Реакция доступна при подключении считывателей других производителей.
- «**Температура на считывателе в норме. Температура: Y °C. Порт N. Напр: вход/выход.**».
- «**Температура на считывателе ниже нормы. Температура: Y °C. Порт N. Напр: вход/выход.**».
- «**Температура на считывателе выше нормы. Температура: Y °C. Порт N. Напр: вход/выход.**».
- «**Температура считывателя вне нормы. Порт N. Напр: вход/выход.**». Реакция доступна при подключении считывателей других производителей.
- «**Считыватель установлен на стену. Порт N. Напр: вход/выход.**».
- «**Считыватель оторван от стены. Порт N. Напр: вход/выход.**».

70. События охранных зон ОС Sigur:

- «**Изменение состояния охранных зон: Зона снята с охраны**». Событие регистрируется при снятии зоны с охраны. После этого контроллер игнорирует сигналы от датчиков, подключённых к охранному шлейфу.
- «**Изменение состояния охранных зон: Зона взята под охрану**». Событие регистрируется при переходе охранной зоны в состояние «Под охраной». После этого контроллер начинает обрабатывать сигналы от датчиков, подключённых к охранному шлейфу.
- «**Изменение состояния охранных зон: Зона встаёт под охрану**». Событие регистрируется при начале процесса постановки зоны на охрану. В этот период система игнорирует кратковременные срабатывания датчиков, чтобы избежать регистрации ложных тревожных сигналов.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «**Изменение состояния охранных зон: Тревога охранного шлейфа**». От охранного шлейфа контроллера Sigur (E2, E4) поступило событие «Тревога». Считыватель будет реагировать на событие «Тревога» только от того шлейфа, который назначен точке доступа, связанной с этим считывателем.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Неверный PIN-код**». Неудачная постановка зоны на охрану по причине ввода некорректного PIN-кода.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Не дождались подтверждения картой**». Неудачная постановка зоны на охрану, так как по истечении 10-ти секунд после введения валидного PIN, пропуск не был приложен.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Доступ запрещён**». Событие регистрируется при постановке зоны способом PIN + пропуск, если у сотрудника нет доступа на ТД.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Сопротивление шлейфа не в пределах нормы**». Неудачная постановка зоны на охрану по причине того, что после окончания задержки на взятие под охрану система проверила состояние датчиков, и они оказались в тревожном состоянии.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Тревога охранного шлейфа**». Неудачная постановка зоны на охрану по причине того, что зона уже находится в состоянии тревоги, но пользователь пытается взять её под охрану.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Дверь открыта**». Событие регистрируется в момент, когда задержка взятия под охрану закончилась, система проверила состояние геркона, и дверь оказалась открытой.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Ворота открыты**». Событие регистрируется в момент, когда задержка взятия под охрану закончилась, система проверила состояние датчика закрытого положения, и ворота оказалась открыты.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Охранный шлейф не задан**». Неудачная постановка зоны на охрану по причине отсутствия конфигурации охранного шлейфа.
- «**Не удалось взять зону под охрану: Считыватель занят**». Неудачная постановка зоны на охрану по причине занятости считывателя – в момент попытки постановки контроллер обрабатывает другую операцию, связанную с данным считывателем (например, проверку доступа или ожидание санкции охраны).
- «**Не удалось взять зону под охрану: Зона уже встаёт под охрану**». Событие регистрируется, если в процессе постановки зоны на охрану на контроллер поступила повторная команда.

71. События, приходящие из ОПС Болид или ОПС Рубеж. Пример: «Зона «Зона #4»: тревога». Для получения точной информации о значении полученного события обратитесь к документации соответствующей ОПС.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

14. Планы помещений (карты территорий)

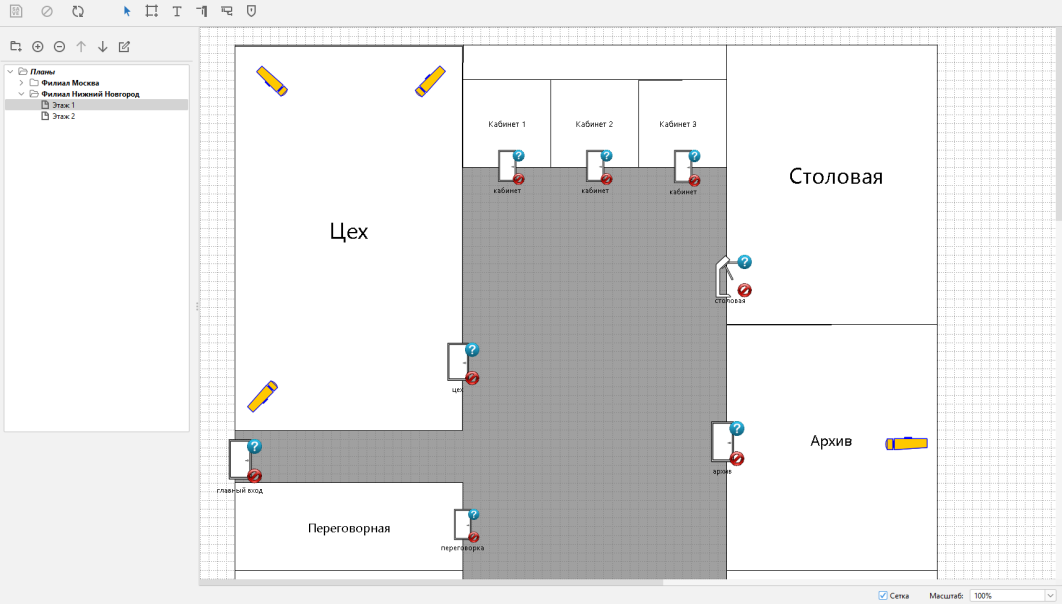

Общий вид вкладки «Планы».

Для создания планов помещений и указания расположения на них точек доступа СКУД и видеокамер предназначена вкладка «Планы».

Её использование позволяет в режиме реального времени отслеживать события на схеме объекта и оперативно управлять точками доступа. Масштаб отображения плана можно настроить одним из следующих способов:

- выбрать из предлагаемых стандартных значений;
- установить автоматическое определение нужного значения, при котором план будет полностью помещаться на экран;
- установить конкретное значение вручную;
- использовать комбинацию клавиши «Alt» и колёсика мыши.

Для перемещения по схеме объекта можно использовать полосы прокрутки или передвигать курсор, удерживая нажатым колёсико мыши.


14.1. Добавление, удаление и изменение параметров плана

В ПО Sigur есть возможность разделения планов на каталоги: список оформляется в виде иерархической структуры на вкладке «Планы». По умолчанию основанием списка является каталог «Планы», содержащий все планы помещений.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Планы могут находиться в корне списка (фактически — в каталоге «Планы»), либо быть вложенными в другие каталоги. СКУД Sigur позволяет создавать структуру планов любой степени вложенности.

Пример списка планов:

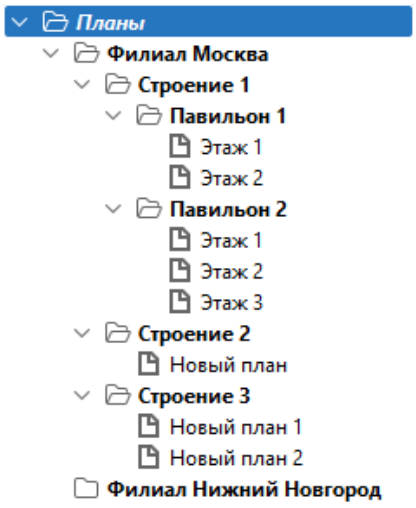

Пример списка планов.


Иерархическое дерево планов также используется при работе с элементом плана «Зона» (настройка параметра «Целевой этаж»).
Подробнее с отображением каталогов можно ознакомиться в соответствующем подразделе.

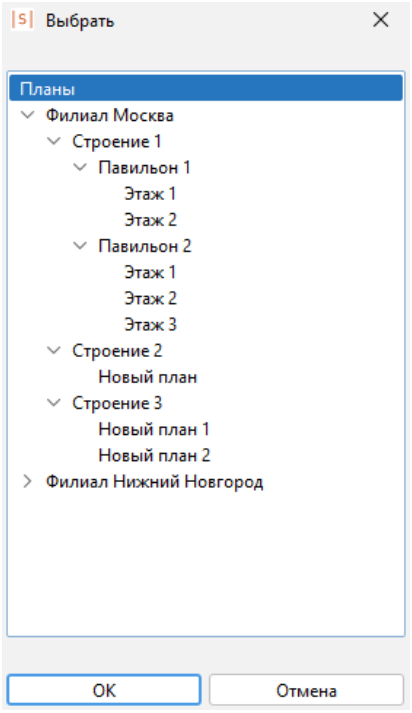

Окно редактирования параметра «Целевой этаж».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для добавления нового плана необходимо нажать кнопку «Добавить новый план», после чего появится окно «Параметры плана».

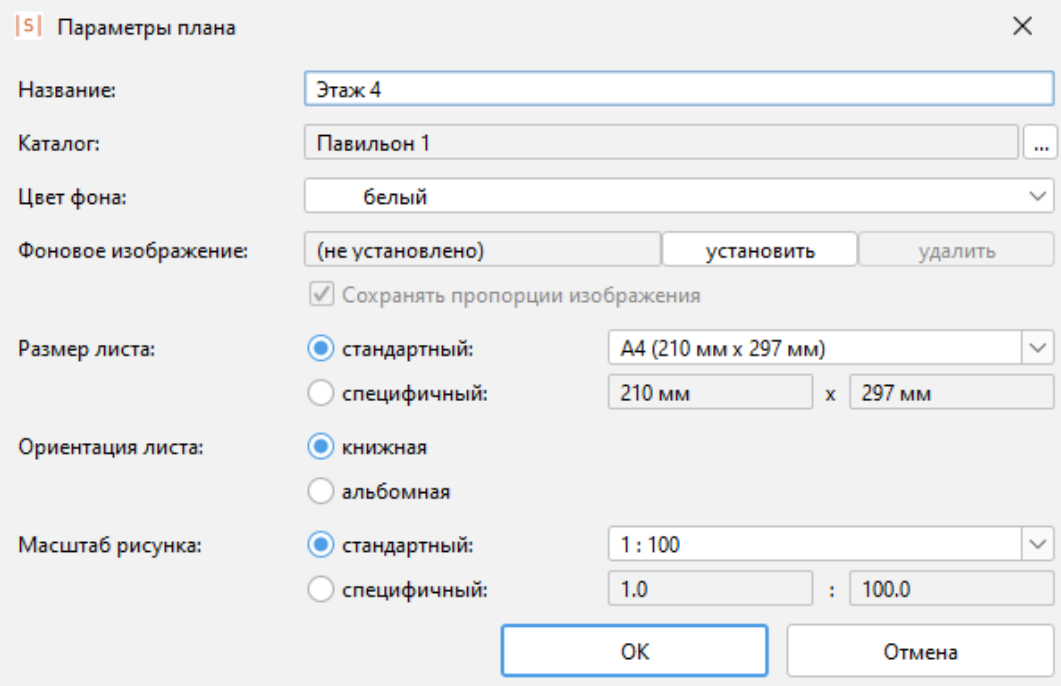


Окно «Параметры плана».

В окне доступны следующие параметры:

- Название – позволяет ввести название плана, которое будет отображаться в списке планов.
- Каталог – позволяет выбрать расположение плана внутри каталога.
- Цвет фона – позволяет выбрать фоновый цвет для плана.
  По умолчанию выбран белый.
- Фоновое изображение – позволяет загрузить уже имеющееся изображение плана в формате .jpg или .gif.
  Для этого требуется нажать кнопку «Установить», в появившемся окне выбрать нужное изображение и нажать кнопку «Открыть». В результате статус фонового изображения изменится с «Не установлено» на «Установлено». Для удаления изображения необходимо нажать кнопку «Удалить».
- Сохранять пропорции изображения – активация данного чекбокса позволяет сохранить исходное соотношение сторон при использовании фоновых изображений.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Размер листа – позволяет установить размер листа одним из способов:
  - Выбрать из предложенного списка стандартных размеров (A0-A5). Для этого необходимо нажать треугольник справа от названия размера и выбрать в списке нужный.
  - Ввести размеры вручную. Для этого нужно выбрать опцию «Специфичный» и ввести размеры в формате число (размер) и размерность (мм, см, м). Если число вводится без указания размерности, то она автоматически выставляется в миллиметрах. При вводе размера в неверном формате рамка поля выделяется красным.



Пример выбора специфичного размера листа.

- Ориентация листа – позволяет выбрать книжную или альбомную ориентацию.
- Масштаб рисунка – позволяет выбрать либо один из стандартных масштабов, либо установить собственный. Для выбора одного из стандартных масштабов необходимо нажать треугольник справа от поля отображения масштаба и выбрать нужный. Для установки собственного масштаба – выбрать опцию «Специфичный» и ввести нужное значение в ставшие доступными для ввода поля.



Пример выбора масштаба.

После установки всех параметров необходимо нажать кнопку «OK».

Для добавления, удаления и изменения планов, а также для перемещения планов внутри каталогов предназначена соответствующая панель.



Панель для работы с расположением планов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Изображение	Название
	Добавить новый каталог.
	Добавить новый план.
	Удалить элемент.
	Подвинуть план выше в списке.
	Подвинуть план ниже в списке.
	Редактировать параметры плана.

Для создания каталога необходимо нажать кнопку «Добавить новый каталог» и ввести название будущего каталога. Затем выбрать расположение внутри структуры каталогов и подтвердить действия.



Каталог нельзя создать или разместить внутри самого себя. При попытке такого создания и перемещения каталога система не допустит выполнение данных действий.

- Для удаления плана или каталога необходимо выделить его в списке, в контекстном меню нажать кнопку «Удалить элемент» и нажать «Да» в ответ на запрос подтверждения.
- Для изменения параметров уже существующего плана необходимо выделить его в списке планов и нажать кнопку «Редактировать параметры плана».
- Для изменения расположения планов в списке необходимо использовать кнопки «Подвинуть план выше в списке» и «Подвинуть план ниже в списке».

Для изменения масштаба изображения необходимо воспользоваться панелью «Масштаб» в правом нижнем углу. Для отображения или скрытия масштабной сетки служит чекбокс «Сетка».

Для сохранения внесённых изменений требуется нажать кнопку «Сохранить». Для отмены действий – нажать кнопку «Отменить». Это позволит вернуть систему к последней сохранённой версии.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

14.2. Редактирование и настройка плана

Панель для работы с планом предназначена для изменения положения или свойств существующих объектов и добавления новых.



Панель для работы с планом.

Изображение	Название
	Редактирование существующих объектов.
	Добавление линий и многоугольников.
	Добавление текста.
	Добавление точек доступа.
	Добавление видеокамер.
	Добавление охранной зоны.


Редактирование существующих объектов.

Переводит курсор в режим редактирования объектов, что позволяет менять их свойства и местоположение на плане. Для редактирования необходимо выделить объект мышью (то есть нажать на него или обвести), после чего слева под списком планов появятся свойства объекта. Для перемещения – нажать на объект левой кнопкой мыши и переместить его на нужное место, удерживая кнопку нажатой.

Добавление линий и многоугольников.

Позволяет перевести курсор в режим добавления линий и многоугольников на плане для создания новых элементов (например, стен, заборов и т. д.). Для этого нужно нажать кнопку «Добавление линий и многоугольников» и навести курсор на начальную точку линии. Затем нажать левую кнопку мыши, провести курсор до конечной точки и отпустить кнопку – в результате будет создана линия. Её свойства станут доступны слева под списком планов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

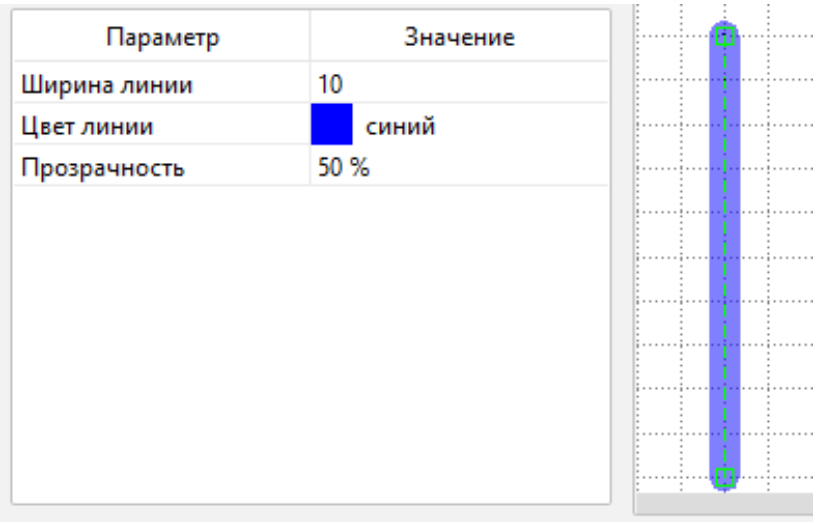

Линия и её свойства.

Свойства линии:

- Ширина линии.
- Цвет линии.
- Прозрачность. Позволяет задать прозрачность линии в процентах, где 100% – полностью прозрачная, 0% – непрозрачная.


Если линии образуют замкнутый многоугольник, то для него добавляются следующие свойства:

- Цвет заливки.
- Прозрачность. Позволяет задать прозрачность заливки в процентах, где 100% – полностью прозрачная, 0% – непрозрачная.
- Зона. Позволяет указать зону доступа, находящуюся внутри замкнутого многоугольника.
- Охранная зона. Позволяет выбрать охранную зону или группу зон, сопоставляемую данному многоугольнику для наблюдения за состоянием зоны по соответствующей цветовой индикации многоугольника.
- Цветовая индикация. В случае связи многоугольника с охранной зоной позволяет выбрать, необходимо ли управлять цветом многоугольника в зависимости от её состояния.
- Целевой этаж. Позволяет выбрать один из созданных внутри каталога планов. В случае выбора одного из планов двойной клик по данной зоне приведёт к переключению на нужный план.

Добавление текста.

Позволяет добавить текст на изображение плана. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавление текста» и выделить курсором область для вставки текста. Перечень свойств добавляемого текста появится под списком планов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

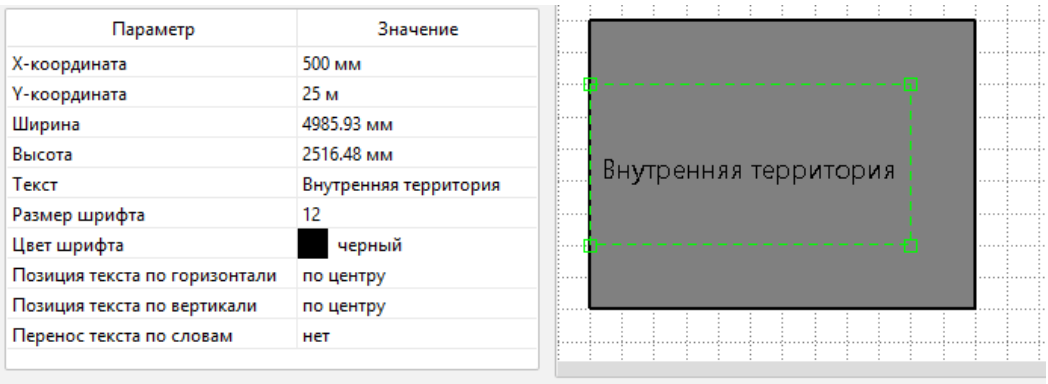

Добавленный текст и его свойства.

Доступные параметры:


- X – координата. Определяет положение области размещения текста по горизонтали.
- Y – координата. Определяет положение области размещения текста по вертикали.
- Ширина. Определяет ширину области размещения текста.
- Высота. Определяет высоту области размещения текста.
- Текст. Поле для ввода текста, который будет отображён на плане.
- Размер шрифта.
- Цвет шрифта.
- Позиция текста по горизонтали.
- Позиция текста по вертикали.
- Перенос текста по словам.

Для удаления текста требуется нажать на него правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать опцию «Удалить».

Добавление точек доступа.

Позволяет добавлять на план местоположение точек доступа. Для добавления новой ТД необходимо нажать кнопку «Добавление точек доступа» и курсором выделить область её расположения на плане. В результате появится изображение ТД на плане и перечень её параметров под списком планов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

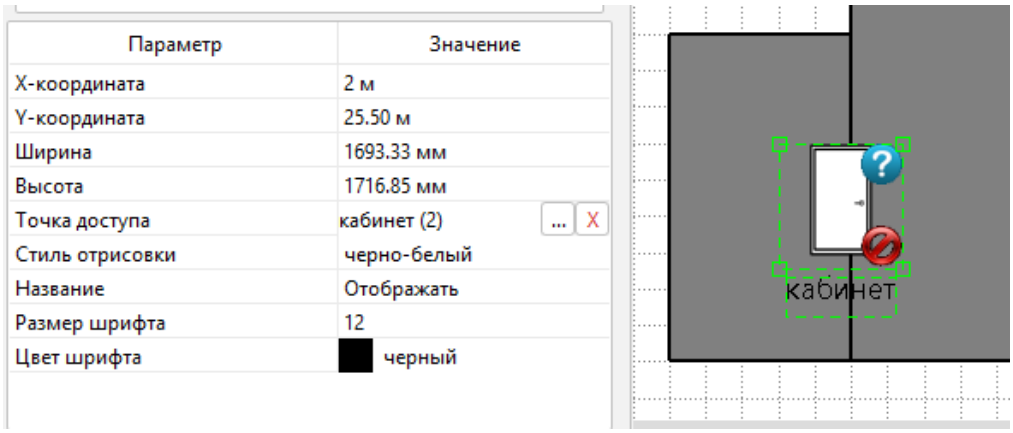

Добавленная точка доступа и её свойства.

Доступные параметры:

- X – координата. Определяет положение области размещения ТД по горизонтали.
- Y – координата. Определяет положение области размещения ТД по вертикали.
- Ширина. Определяет ширину области размещения ТД.
- Высота. Определяет высоту области размещения ТД.
- Точка доступа. Позволяет задать связь между изображением на плане и физической точкой доступа.
- Стиль отрисовки. Позволяет изменять цвет ТД на плане для выделения её на фоне подложки.
- Название. Позволяет выбирать, отображать или нет название выбранной ТД под её изображением на плане. При выборе «Отображать» для редактирования становятся доступны размер и цвет шрифта. Альтернативно название ТД выводится в виде всплывающей подсказки при наведении курсора на неё.

Пиктограммы состояния точек доступа.


	Точка доступа находится в нормальном режиме.
	Точка доступа находится в разблокированном режиме.
	Точка доступа находится в заблокированном режиме.
	Отсутствует связь с точкой доступа.
	Не удалось получить информацию о статусе точки доступа. Вероятная причина – устаревшая микропрограмма контроллера, необходимо произвести обновление.
	Для точки доступа типа «Дверь» – дверь удерживается в открытом состоянии. Отображается, если в настройках контроллера выставлено «Время до сигнала «удержание двери».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Добавление видеокамер.

Позволяет добавить камеры видеонаблюдения на план. Для этого нужно нажать кнопку «Добавление видеокамер» и выделить мышью область расположения камеры. В результате на плане появится камера и её свойства под списком планов.

При выделении иконки камеры можно изменять её размеры, перетаскивая границы выделения, и угол поворота, перетаскивая мышью указатель направления объектива (зелёный кружок, расположенный на линзе камеры).

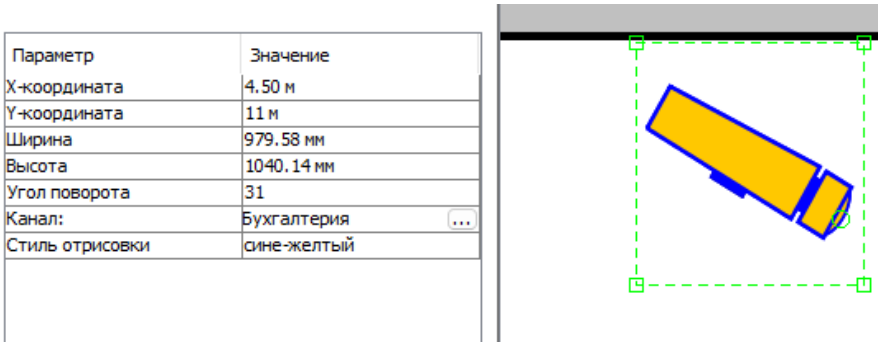


Параметр	Значение
X-координата	4.50 м
Y-координата	11 м
Ширина	979.58 мм
Высота	1040.14 мм
Угол поворота	31
Канал:	Бухгалтерия
Стиль отрисовки	сине-желтый

Добавленная камера и её параметры.

Для редактирования доступны следующие параметры:

- X – координата. Определяет положение области размещения камеры по горизонтали.
- Y – координата. Определяет положение области размещения камеры по вертикали.
- Ширина. Определяет ширину области размещения камеры.
- Высота. Определяет высоту области размещения камеры.
- Угол поворота. Определяет угол поворота камеры по часовой стрелке (в градусах) относительно горизонтального положения.
- Канал. Доступно для большинства интегрированных систем видеонаблюдения. Позволяет выбрать систему видеонаблюдения и задать передачу сигнала с соответствующей камеры.

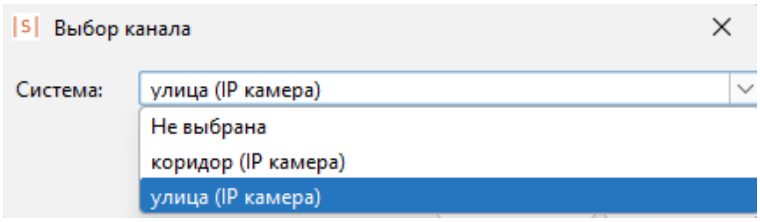

Окно выбора канала для камеры.

- Стиль отрисовки. Позволяет изменять цвет ТД на плане для выделения её на фоне подложки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для удаления камеры необходимо правой кнопкой мыши нажать на её изображение и выбрать опцию «Удалить».

Добавление охранной зоны.

Позволяет добавить охранную зону на план. Для этого требуется нажать кнопку «Добавление охранной зоны» и с помощью курсора выбрать область расположения. В результате на плане появится зона и её свойства под списком планов.

При выделении зоны можно изменять её размеры, перетаскивая границы выделения.


Для редактирования доступны следующие параметры:

- X – координата. Определяет положение области размещения зоны по горизонтали.
- Y – координата. Определяет положение области размещения зоны по вертикали.
- Ширина. Определяет ширину области размещения зоны.
- Высота. Определяет высоту области размещения зоны.
- Охранная зона. Позволяет выбрать зону или группу зон, соответствующую выбранной графической зоне.
- Прозрачность. Позволяет задать прозрачность заливки в процентах, где 100% – полностью прозрачная, 0% – непрозрачная.
- Название. Позволяет выбирать, отображать или нет название выбранной зоны/группы зон под её изображением на плане. При выборе «Отображать» для редактирования становятся доступны размер и цвет шрифта. Альтернативно название зоны выводится в виде всплывающей подсказки при наведении курсора на неё.
- Пиктограмма. Позволяет выбрать для охранной зоны пиктограмму датчика определённого типа вместо пустого квадрата, установленного по умолчанию.
- Цвет заливки.



В случае, если на плане присутствуют несохранённые изменения, то его название будет автоматически отображено в системе синим цветом.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

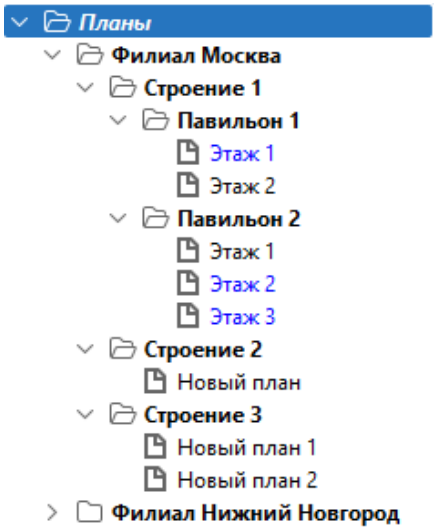


Пример отображения планов с несохранёнными изменениями.

14.3. Работа с объектами плана

На плане могут размещаться камеры, зоны доступа, точки доступа и охранные шлейфы (датчики).

Для управления ТД из вкладки «Планы» щёлкните правой кнопкой по изображению ТД.

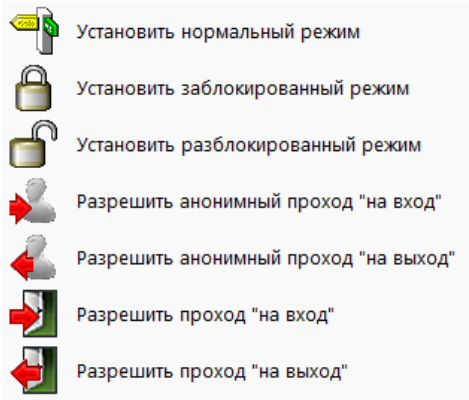

Контекстное меню точки доступа на плане.


В появившемся меню доступны следующие опции:

- Установить нормальный режим. Переводит точку доступа в нормальный режим работы с управлением от контроллера СКУД.
- Установить заблокированный режим. Принудительно закрывает исполнительный механизм ТД.
- Установить разблокированный режим. Принудительно открывает исполнительный механизм ТД.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Разрешить анонимный проход «на вход». Открытие точки доступа для однократного прохода со стороны входа. Факт прохода регистрируется системой как «проход по кнопке».
- Разрешить анонимный проход «на выход». Открытие точки доступа для однократного прохода со стороны выхода. Факт прохода регистрируется системой как «проход по кнопке».
- Разрешить проход «на вход». Открытие точки доступа для однократного прохода на вход с выбором сотрудника. Факт прохода зарегистрируется для выбранного сотрудника. Функция может использоваться, например, при отсутствии пропуска у проходящего и его идентификации сотрудником охраны.
- Разрешить проход «на выход». Открытие точки доступа для однократного прохода на выход с выбором сотрудника. Факт прохода зарегистрируется для выбранного сотрудника. Функция может использоваться, например, при отсутствии пропуска у проходящего и его идентификации сотрудником охраны.

При сопоставлении полигона на плане с зоной доступа по правому клику на полигоне открывается мини-меню, в котором можно воспользоваться функцией «Показать сотрудников в зоне».

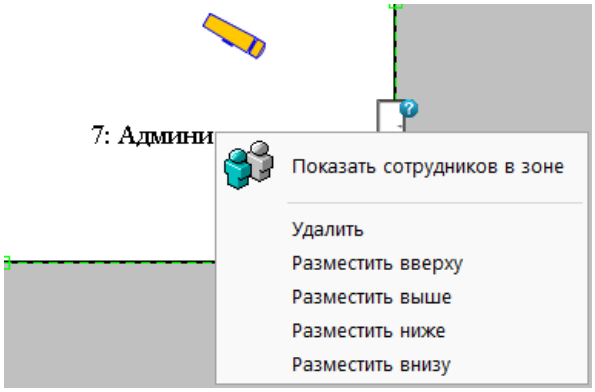

Пункт меню «Показать сотрудников в зоне».

При выборе этого пункта система формирует отчёт со списком объектов доступа, находящихся на момент составления отчёта в выбранной зоне доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Кто где был

Дат а сост авления: 29.12.2011 12:20:28
От чет на момент времени: 29.12.2011 12:20:28
Ист очник данных: текущее местоположение

Отдел	Объект	Время входа в зону
Зона "внешняя территория":		
Склад маргариновой продукции	Аблясова Елена Александровна	29.10.2007 08:08:27
ООО "Девятый вал"	Аболдуева Лариса Николаевна	29.10.2007 17:29:49
Воздушно-компрессорная станция	Авдеенко Татьяна Михайловна	30.10.2007 06:43:07
Служба Охраны	Авксентьев Геннадий Васильевич	27.10.2007 08:57:47
Бюро технического обеспечения	Авсянский Сергей Владимирович	26.10.2007 16:02:37
Конструкторский отдел	Адамова Ирина Борисовна	29.10.2007 17:08:37
Бактериологическая лаборатория	Аетбаева Елена Львовна	29.10.2007 08:06:28
Вакуум-сушильный цех	Азарова Мария Николаевна	30.10.2007 05:39:30
Бюро главного технолога	Акапьева Марина Владимировна	30.10.2007 07:43:09
	Итого в зоне: 1258	

Пример использования функции «Показать сотрудников в зоне».

Для управления охранной зоной кликните правой кнопкой по сопоставленному ей графическому объекту. В появляющемся меню отобразятся доступные для данной зоны/группы зон действия.

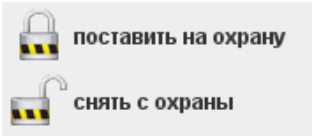

Пример контекстного меню охранной зоны на плане.


Так, для зоны охранного типа могут быть доступны следующие команды:

- «Поставить на охрану». Будет предпринята попытка взять на охрану зону/группу зон, соответствующую выделенной территории.
- «Снять с охраны». Снимает зону/группу зон с охраны вне зависимости от её предыдущего состояния.

Каждому состоянию охранной зоны соответствует своя цветовая индикация. В зависимости от текущего состояния зоны, сопоставленный ей графический объект может быть равномерно залит определённым цветом. Если охранной зоне сопоставляется замкнутый многоугольник, то в окне его настроек есть возможность выбрать, использовать ли для информирования цветовую индикацию. При желании её можно отключить. Используемые цветовые обозначения описаны в разделе «Состояние охранных зон».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если оператору разрешено редактирование планов, то для выделенных объектов в меню также доступны дополнительные функции.

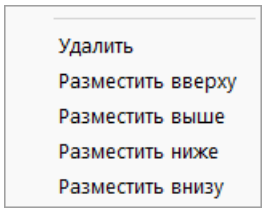


Дополнительные функции редактирования выделенного объекта.

- Удалить. Удаляет графический объект с плана.
- Разместить вверху, разместить выше, разместить ниже, разместить внизу. Перемещает выделенный объект по слоям отображения.

14.4. Работа с каталогами планов помещений на вкладке «Наблюдение»


При работе с планами на вкладке «Наблюдение» будет доступен выпадающий список, в котором созданные планы сортируются в алфавитном порядке.

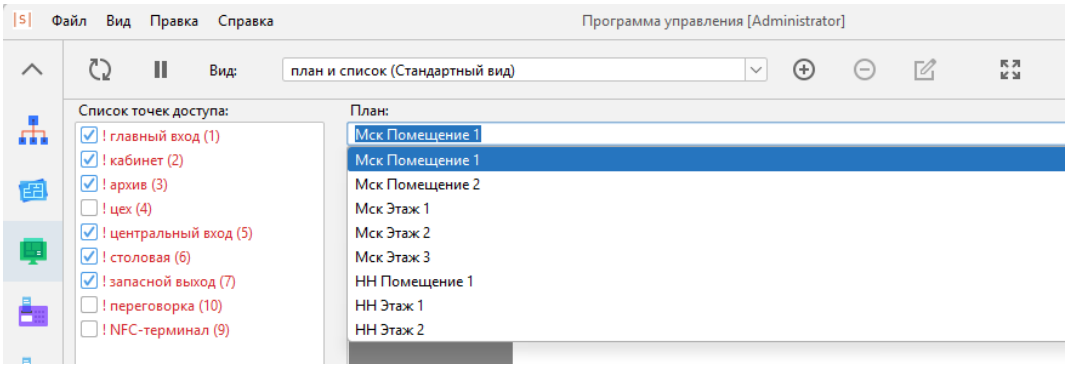

Выпадающий список планов.


В общем списке можно настроить отображение только некоторых планов, необходимых конкретному оператору. Для этого в окне редактирования вида нужно выбрать элемент «План» и настроить параметр «Доступные планы».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

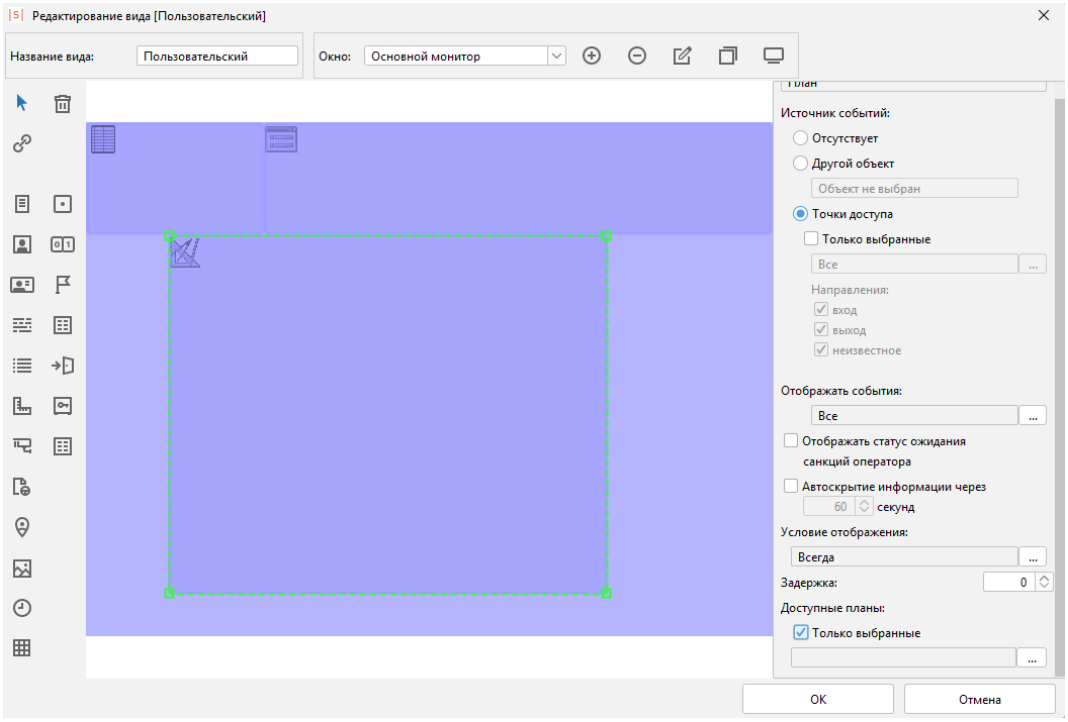

Окно «Редактирование вида».

Затем активировать чекбокс «Только выбранные» и выбрать каталоги планов, необходимые для отображения в списке. Подробнее о состояниях доступа к каталогам см. в разделе «Описание логики доступа к сущностям в списках ограничений».

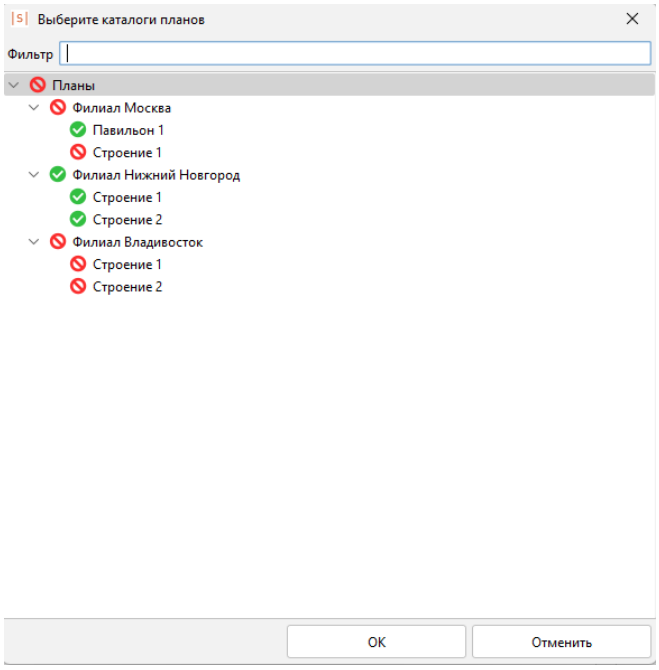

Окно выбора каталогов планов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

По умолчанию при добавлении на вид элемента «Планы» в нём будут доступны все планы, к которым есть доступ у текущего оператора.

Логика наследования изменений каталогов планов.

При добавлении новых каталогов на вкладку «Планы» они автоматически добавляются в вид на вкладке «Наблюдение». При удалении каталога планов связь между этим каталогом и видом на вкладке «Наблюдение» тоже исчезает.

При добавлении нового подкаталога с планом в каталог, который используется для отображения планов на вкладке «Наблюдение», новый подкаталог перенимает состояние родительского каталога:


- Если родительский каталог **не выбран** в параметре «Доступные планы», то новый подкаталог с планом **не будет отображаться** в фильтре вида на вкладке «Наблюдение».
- Если родительский каталог **выбран** в параметре «Доступные планы», то новый подкаталог с планом **будет отображаться** в фильтре вида на вкладке «Наблюдение».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15. Настройка взаимодействия с системами видеонаблюдения

Система Sigur позволяет осуществлять взаимодействие со следующими системами видеонаблюдения: Axxon Next, Trassir, Ewclid, Domination, Линия, Macroscop, VideoNet, Intellect, Exacq, ISS, Panasonic, Каскад-Поток, HikCentral и пр. Также имеется возможность получения живого и архивного видео из ONVIF-совместимых источников (NVT, NVS и NVA типы ONVIF устройств) и большинства IP-камер (поддерживающих трансляцию RTSP-потока).

Для настройки откройте меню «Файл» – «Настройки» – «Видеонаблюдение». Все добавленные в систему серверы доступны в общем списке для просмотра и редактирования.

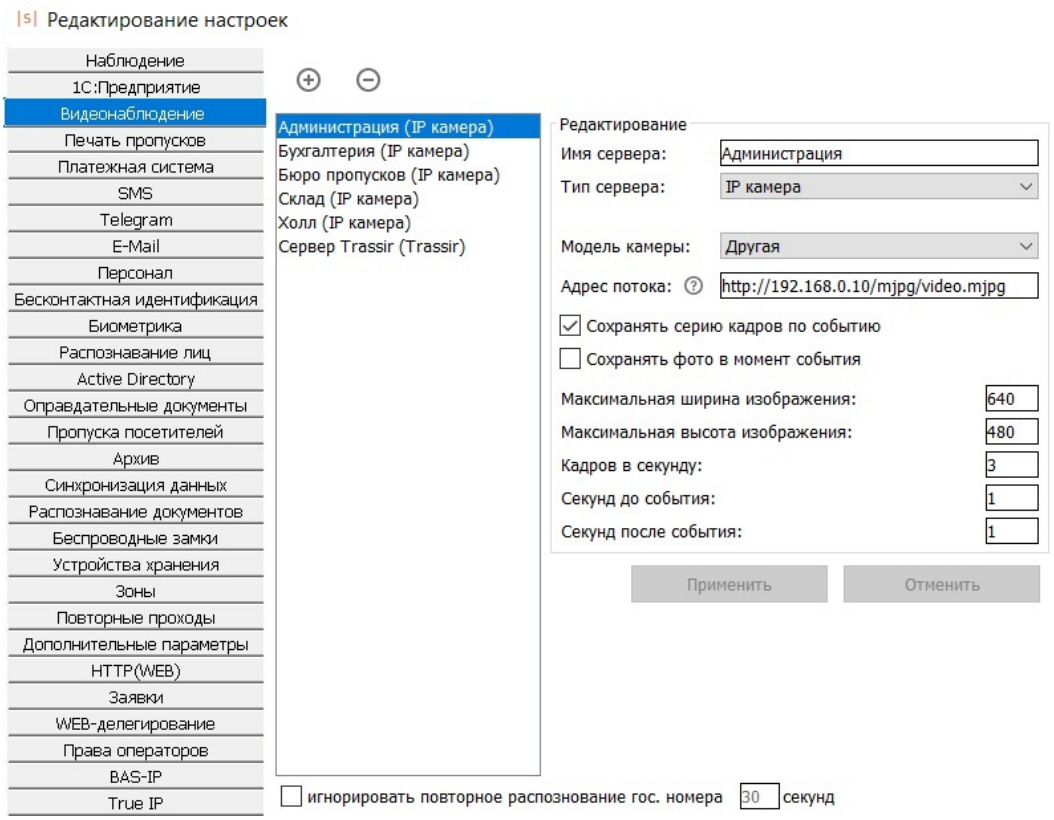

Настройки систем видеонаблюдения.



Окно добавления нового сервера видеонаблюдения.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.1. Axxon Next

Поддерживается работа с несколькими видеосерверами Axxon Next.


Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.

Для настройки выберите тип сервера «Axxon Next», укажите адрес сервера, HTTP-порт и прочие реквизиты в соответствующих полях.

При использовании сервера Axxon версии 4.2.1 и выше, выберите пункт «RTSP» в выпадающем списке «Протокол получения видео» и дополнительно укажите RTSP-порт сервера Axxon.

Для подтверждения введённых данных нажмите «Применить».

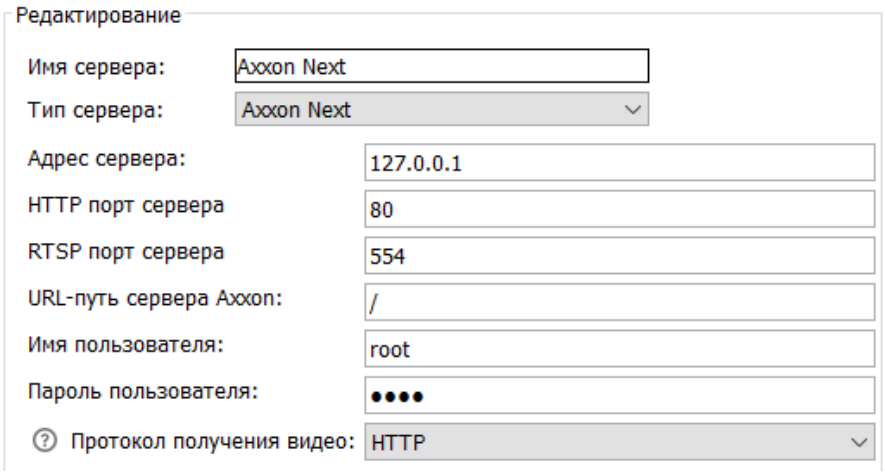

Настройки системы видеонаблюдения Axxon Next.

15.2. Ewclid


Поддерживается работа с несколькими видеосерверами Ewclid.

Доступные функции:

- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur;
- получение распознанных гос. номеров автотранспорта для принятия решения о доступе;
- передача событий СКУД серверу видеосистемы (только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или наличии модуля ПО Sigur «Реакция на события»).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для настройки выберите тип сервера – Ewclid, укажите адрес сервера Sigur, имя пользователя СКУД Sigur и его пароль. Для подтверждения введённых данных нажмите «Применить».

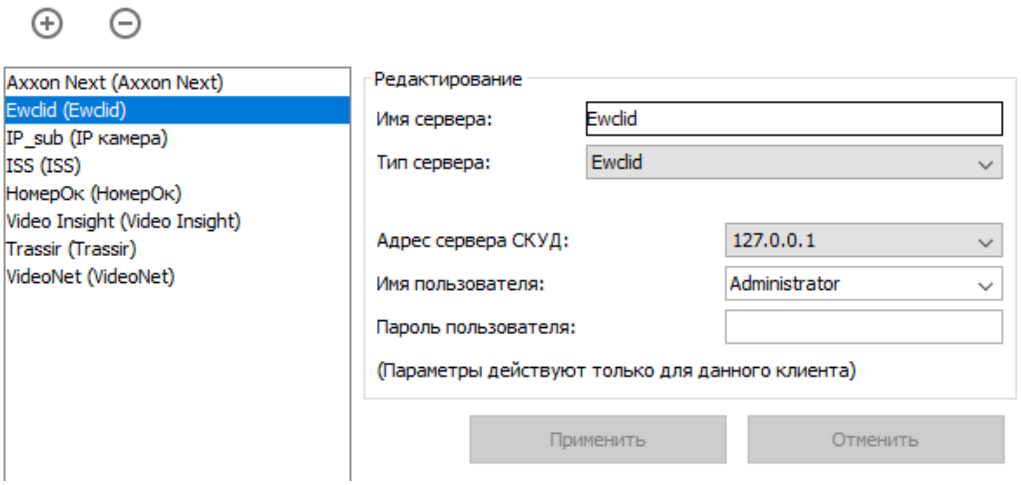


Настройки системы видеонаблюдения Ewclid.

На вкладке «Оборудование» в поле «Камера» точки доступа имя камеры вводится в формате «\\Имя_компьютера_сервера_Ewclid\Video\Номер камеры», без кавычек. Здесь:

1. Имя_компьютера_сервера_Ewclid – имя ПК с сервером Ewclid.
2. Video – должно быть таким всегда.
3. Номер камеры – можно найти в администрировании Ewclid в разделе «Видеоархив», в дереве будет указан номер в виде «Имя компьютера – Видео – номер камеры».

Нумерация камер начинается с 000!

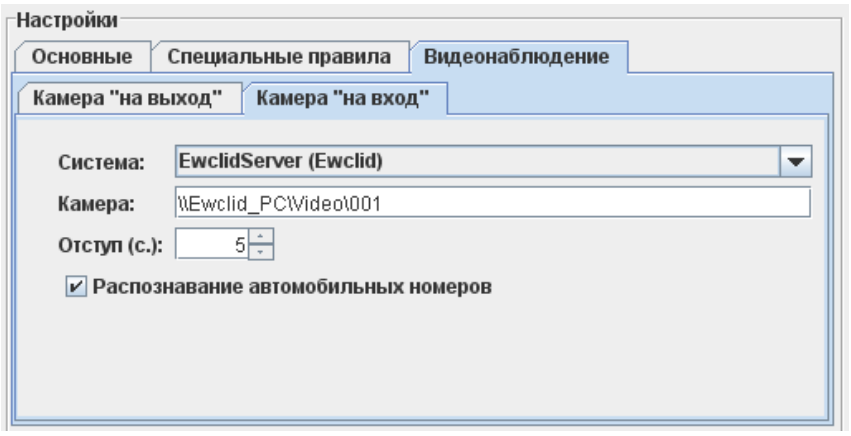

Пример назначения камеры Ewclid на вкладке «Оборудование».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


15.3. Domination

Поддерживается работа с несколькими видеосерверами Domination версии 2.0.0.5 и выше.

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.

Введите IP-адрес и порт сервера Domination (по умолчанию – 7004), имя пользователя Domination и его пароль, а также укажите порт, используемый клиентом Domination для работы со СКУД (по умолчанию – 8765).

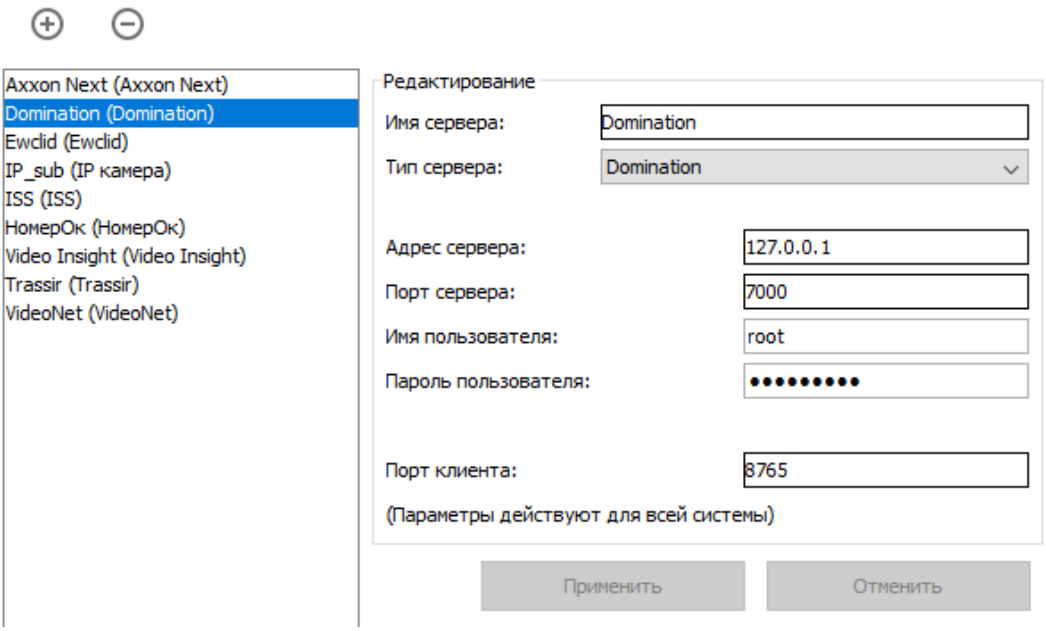

Настройки системы видеонаблюдения Domination.

15.4. Сервер видеоаналитики Domination

Sigur поддерживает интеграцию с сервером видеоаналитики Domination.

Доступные функции:

- получение распознанных гос. номеров автотранспорта для принятия решения о доступе.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для работы интеграции необходимо:

- в меню «Файл» – «Настройки» – «Видеонаблюдение» добавить сервер типа «Domination АВТО»;
- ввести параметры сервера: протокол, IP-адрес, порт и пароль пользователя.

Выбор протокола зависит от конкретного программного обеспечения. В случае работы с ПО «Сервер видеоаналитики Domination» необходимо в качестве протокола указать HTTP REST.

Протокол «Domination TCP» предусмотрен для работы с другим ПО – «Domination AUTO», которое на текущий момент не поддерживается со стороны Domination.

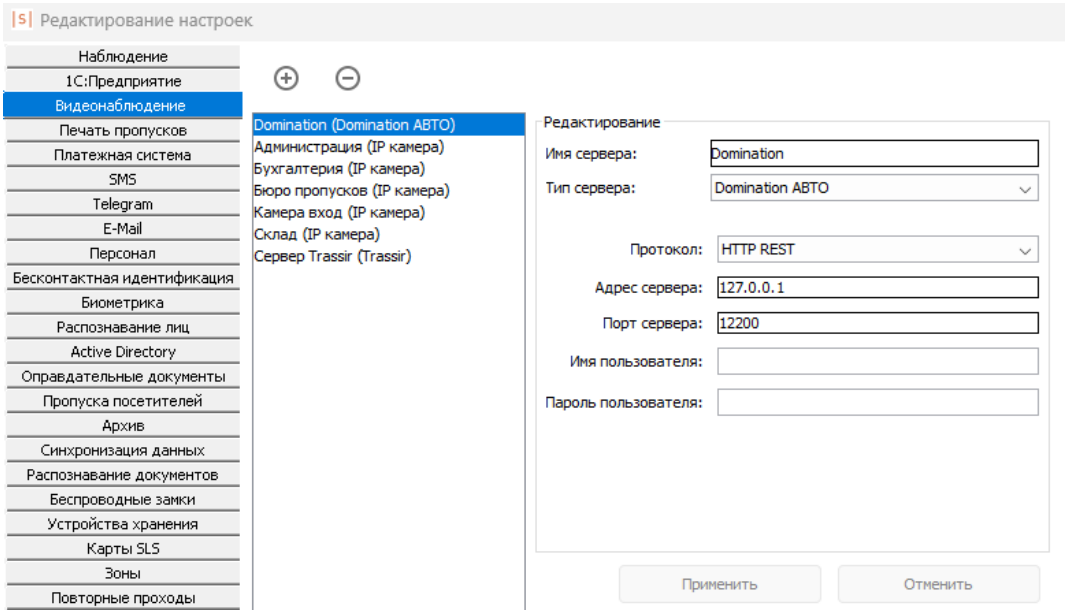


Настройки в Sigur для сервера видеоаналитики Domination.


В случае работы с ПО «Сервер видеоаналитики Domination» дополнительно:

- Скачать интеграционный сервис (версия для Windows, Linux Debian).
- В случае Windows: распаковать скачанный архив в каталог server, содержащийся в папке установки ПО (например, C:\Program Files (x86)\SIGUR access management\server). В каталоге server должен появиться каталог DominationAutoService, содержащий в себе все необходимые компоненты для работы сервиса интеграции.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

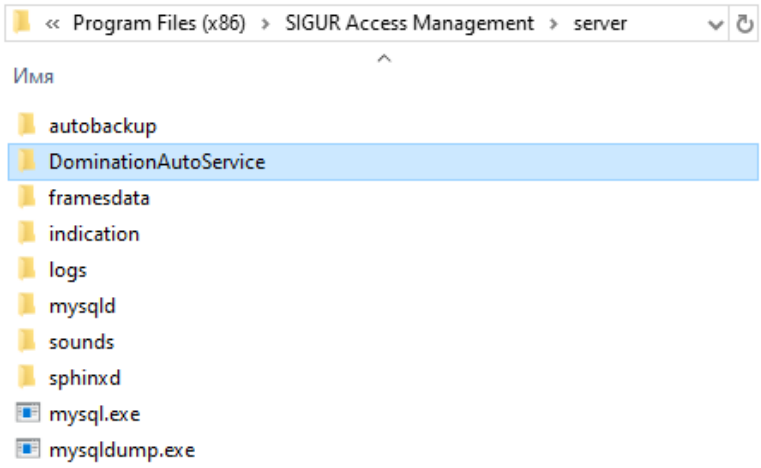

Структура каталога server.

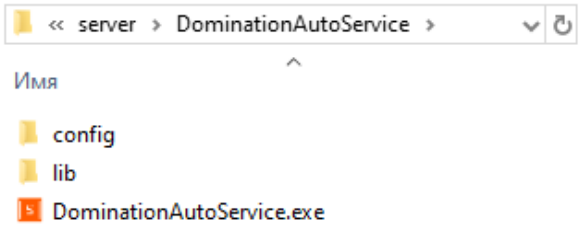

Структура каталога DominationAutoService.

- В случае Linux Debian: установить deb-пакет сервиса после установки пакетов сервера и веб-сервисов СКУД.
- Перезапустить серверный модуль через ПО «Управление сервером».
- Настроить привязку точки доступа СКУД к конкретной камере системы видеонаблюдения. Подробнее – в разделе «Настройка привязки ТД к системе видеонаблюдения».

15.5. Domination (старый вариант)

Данный вариант не рекомендуется к использованию – произведите обновление сервера Domination до версии 2.0.0.5 или выше и используйте настройку из пункта Domination.

Требуемая версия сервера Domination: 1.8.0.

Доступные функции:

- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.6. Trassir

Поддерживается работа с несколькими видеосерверами Trassir.


Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur;
- получение распознанных гос. номеров автотранспорта для принятия решения о доступе;
- использование функции распознавания лиц (при наличии специального модуля «TRASSIR Face Recognition») и, дополнительно, измерения температуры (при наличии специального модуля «TRASSIR Thermal») для принятия решения о доступе (при использовании функции база лиц в Trassir автоматически синхронизируется по базе лиц Sigur);
- передача событий СКУД серверу видеосистемы (требуется специальный модуль интеграции Trassir и Sigur со стороны Trassir).

Возможность подключения вышеперечисленных модулей Trassir к своей системе уточняйте у представителей компании DSSL.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.6.1. Trassir версии 3.x, 4.x

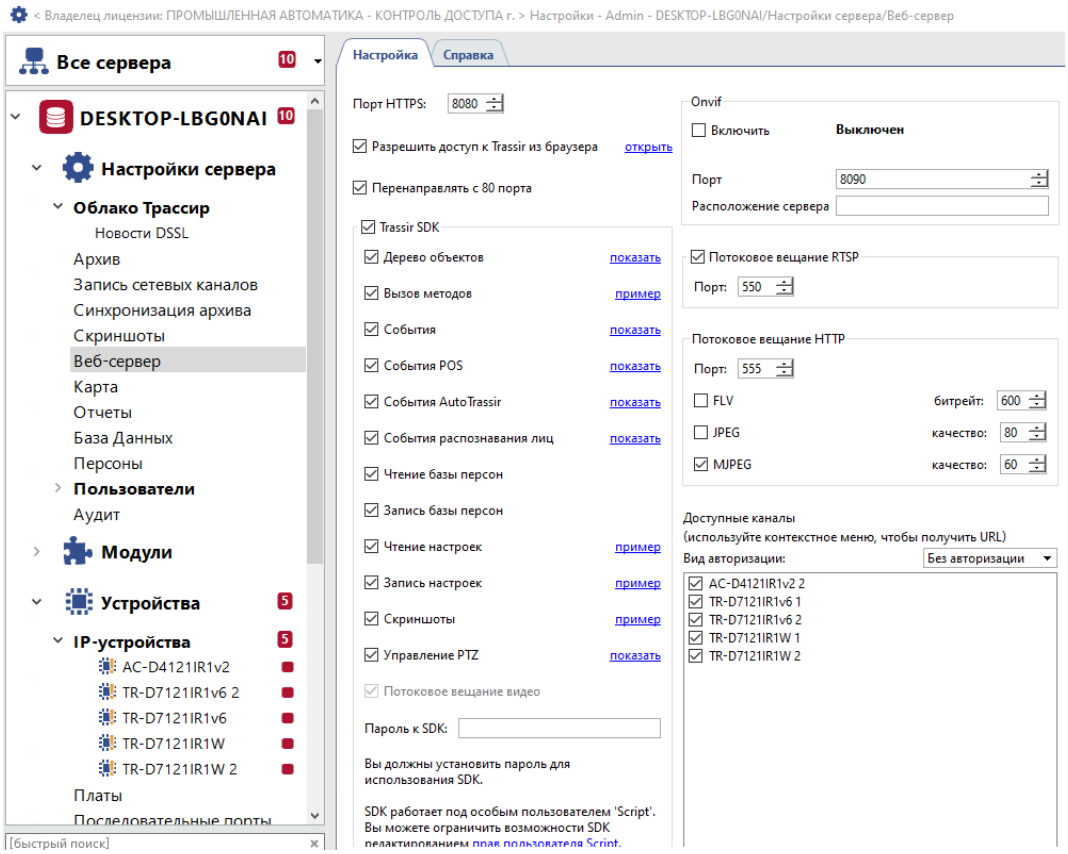

Настройки сервера системы видеонаблюдения Trassir 3.

Настройка сервера Trassir 3.x, 4.x:

- На вкладке «Веб-сервер» установите галочку напротив пункта «Trassir SDK» и всех его подпунктов. Установите «Пароль SDK».
- На вкладке «Веб-сервер» в пункте «Потоковое вещание HTTP» установить галочку напротив «MJPEG».
- Для подключения клиента Sigur к серверу Trassir можно использовать одного из уже созданных пользователей, либо добавить нового. Проверьте для него установку галочки «Разрешить вход через сеть» (для новосоздаваемых пользователей она устанавливается автоматически).


Настройка Sigur:

- В ПО «Клиент» нужно создать в настройках новую систему видеонаблюдения Trassir («Файл» – «Настройки» – «Видеонаблюдение», добавить сервер видеонаблюдения), ввести имя сервера, выбрать тип сервера – Trassir и версию сервера «3.x, 4.x».
- В адресе сервера необходимо указать IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер Trassir (либо оставить 127.0.0.1, если сервер на том же компьютере, что и клиент).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Остальные настройки:

- Порт сервера (HTTP) – это пункт в настройках сервера Trassir на вкладке «Веб-сервер»: «Порт HTTPS». По умолчанию – 8080.
- Порт сервера (видео) – это пункт в настройках сервера Trassir на вкладке «Веб-сервер»: «Потоковое вещание HTTP». По умолчанию – 555.
- Имя пользователя – имя пользователя Trassir.
- Пароль пользователя – пароль пользователя Trassir.
- Пароль SDK – пароль к SDK Trassir, задаётся в настройках сервера Trassir на вкладке «Веб-сервер».
- Использовать распознавание лиц – необходимо активировать функцию при условии, что используется распознавание лиц Trassir.

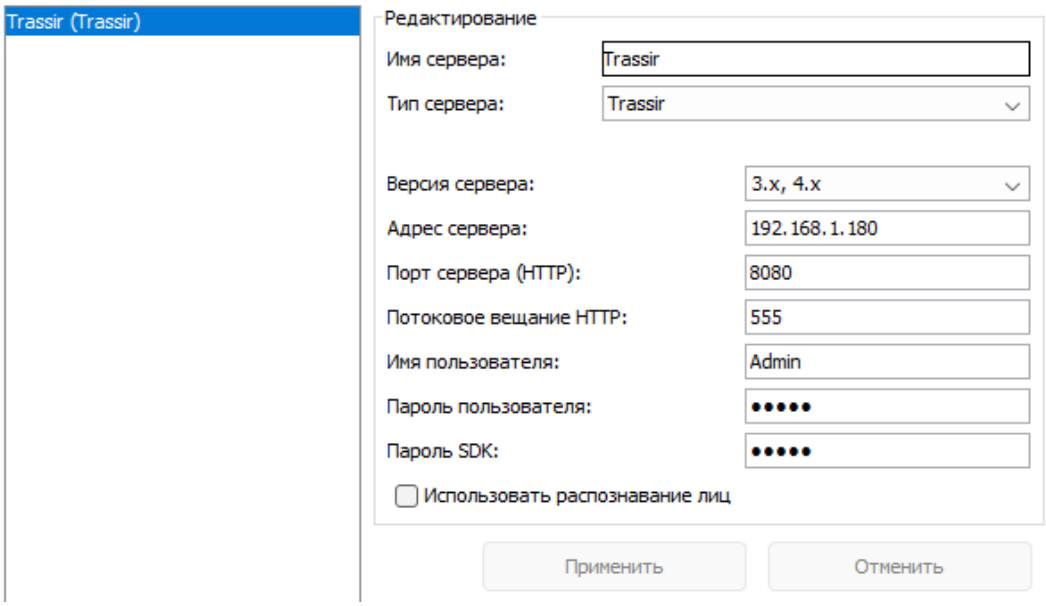


Настройки сервера системы видеонаблюдения Trassir версий 3.x, 4x.

При использовании функции доступа по распознанному гос. номеру или лицу (+температуре), для ОД должен быть назначен режим с соответствующим правом.

15.6.2. Trassir версии 2.x

Введите IP-адрес сервера Trassir, укажите используемые им порты (по умолчанию: HTTP – 8080, экспорт событий – 10000), а также имя пользователя Trassir и его пароль.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

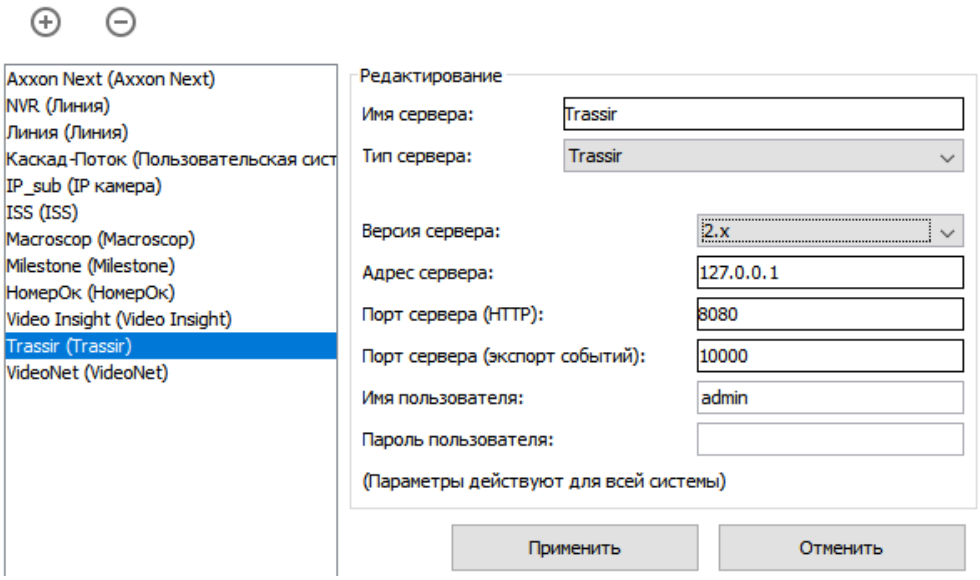

Настройки системы видеонаблюдения Trassir версий 2.x.

На каждом клиентском месте СКУД, где планируется просмотр видео от Trassir, необходимо зарегистрировать ActiveX компоненту следующим образом:

1. Взять на сервере Trassir файл webview.cab, находящийся в папке установки, например:
   C:\Program Files\DSSL\Trassir 2.0.700\webview\static\webview.cab
2. Извлечь из него файлы архиватором в какую-нибудь папку, которая в дальнейшем останется в неприкосновенности.
3. С помощью команды cmd перейти в ту папку, куда были извлечены файлы из webview.cab.
4. Выполнить команду "regsvr32 /u npdsslwebview.dll" для отмены возможной регистрации более ранней версии ActiveX компоненты.
5. Выполнить команду "regsvr32 npdsslwebview.dll" для регистрации новой версии ActiveX компоненты.

15.7. Intellect

Поддерживается работа с несколькими видеосерверами Intellect.

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur;
- получение распознанных гос. номеров автотранспорта («Авто-Интеллект») для принятия решения о доступе;
- передача событий СКУД серверу видеосистемы (требуется специальный модуль интеграции Sigur и Intellect со стороны Intellect – «ACFA-

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Интеллект»);
- использование функции распознавания лиц («Face-Интеллект») для принятия решения о доступе (при использовании функции база лиц в Intellect автоматически синхронизируется по базе лиц Sigur).


Требования в ПО Intellect:

- минимально необходимая версия сервера Intellect: 4.11.0;
- минимально необходимая версия модуля «Авто-Интеллект»: 5.6;
- минимально необходимая версия модуля «FACE-Интеллект»: 8.0.

Для взаимодействия СКУД, на стороне Intellect должны быть созданы и настроены следующие объекты IIDK в дереве объектов:


- «Web-сервер» со списком доступных через него камер;
- «Веб-сервер 2.0»;
- «HTTP сервер» (для распознавания гос. номеров, лиц);
- «Сервер распознавания номеров» и связанных с ним «Каналов распознавания» (для распознавания гос. номеров);
- «Сервер распознавания лиц» и связанных с ним «Каналов распознавания» (для распознавания лиц).

Также должен быть создан пользователь, от имени которого будет производиться подключение сервера СКУД к серверу Intellect. У этого пользователя должны быть права на доступ ко всем объектам, которые должны быть в СКУД.

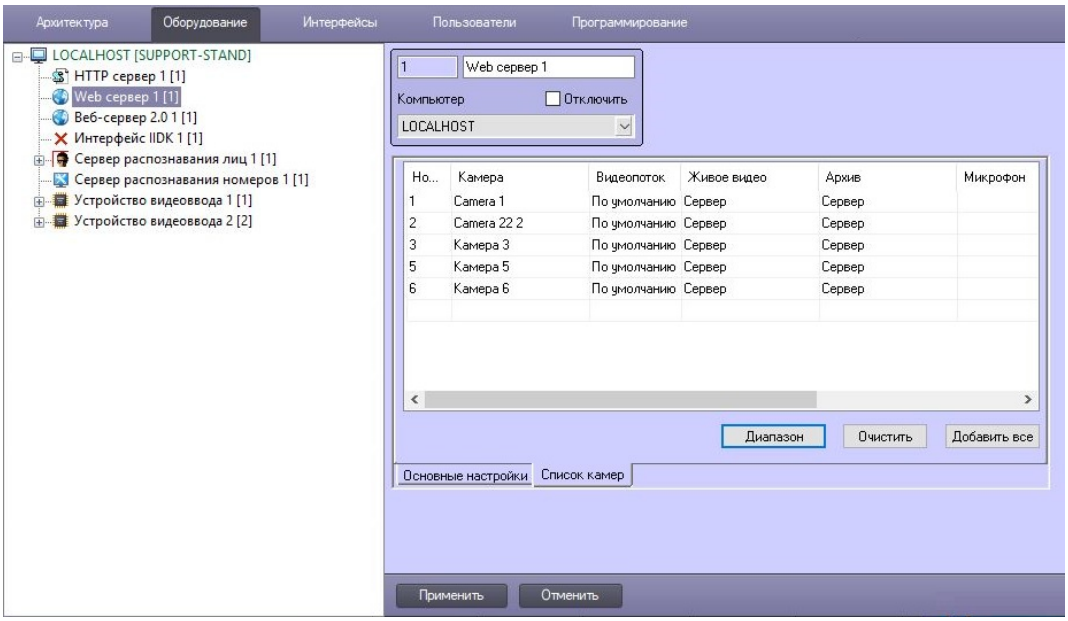


Настройки Intellect: пример настройки объекта «Web-сервер».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

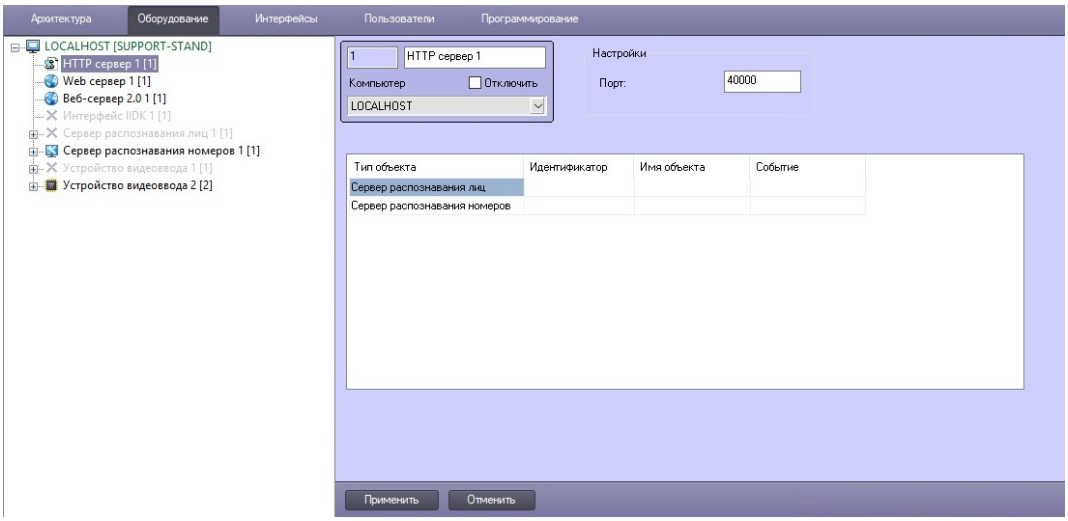

Настройки Intellect: пример настройки объекта «HTTP сервер».

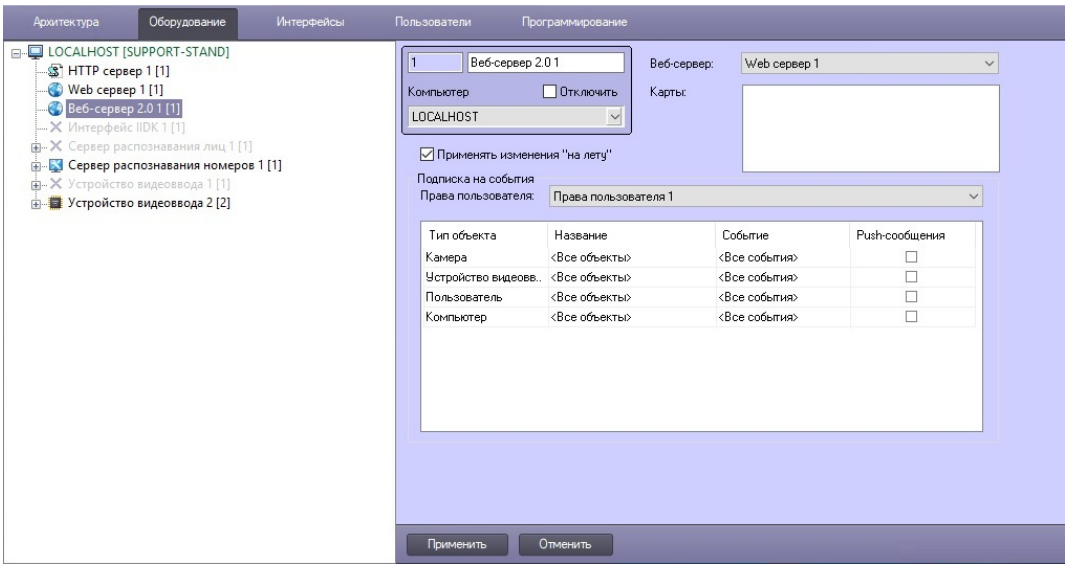


Настройки Intellect: пример настройки объекта «Веб-сервер 2.0».

Для объекта «Сервер распознавания лиц» на вкладке «Аналитика» опция «Генерация события прохода» должна быть выключена.

Для объектов типа «Канал распознавания» опция «Генерировать событие по факту распознавания» должна быть выключена.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

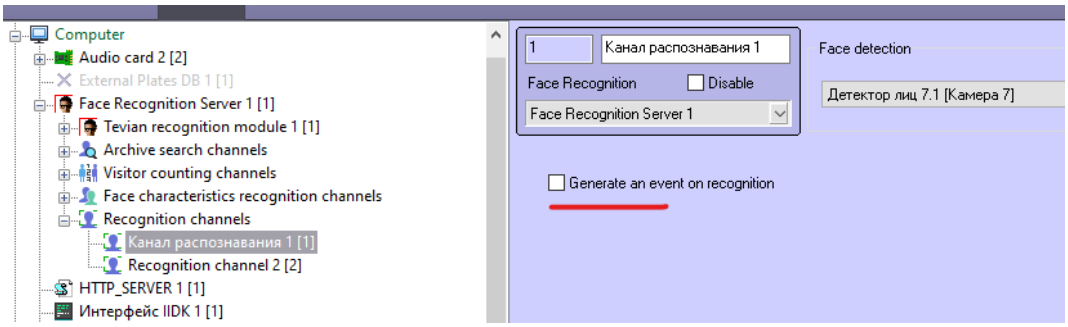


Настройки Intellect: пример настройки объекта «Канал распознавания лиц».

В параметрах «Веб-сервера» должна быть отключена опция «Тип ответа “JSON” по умолчанию».

Настройки на стороне ПО Sigur:

- указать IP-адрес сервера Intellect;
- указать порт объекта «Веб-сервер 2.0» (по умолчанию – 8085);
- указать имя и пароль пользователя Intellect, от имени которого будет подключаться Sigur;
- если будет использоваться распознавание гос. номеров от «Авто-Интеллект», то установить одноимённую галочку и указать порт объекта «HTTP сервер» (по умолчанию – 40000);
- если будет использоваться распознавание лиц от «Face-Интеллект», то установить одноимённую галочку и указать порт объекта «HTTP сервер» (по умолчанию – 40000), порт REST API (по умолчанию – 10000) и ID объекта «Сервер распознавания лиц» в дереве Интеллекта.

Для подтверждения введённых данных нажмите «Применить».

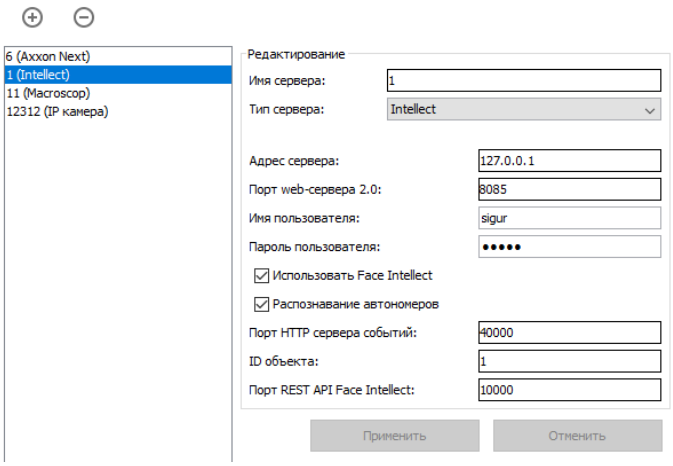

Настройки системы видеонаблюдения Intellect.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

15.8. Macroscop


Поддерживается работа с несколькими видеосерверами Macroscop.

Возможны следующие функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву Macroscop из интерфейса Sigur;
- получение распознанных гос. номеров автотранспорта для принятия решения о доступе;
- использование функции распознавания лиц для принятия решения о доступе (при использовании функции база лиц в Macroscop автоматически синхронизируется по базе лиц Sigur).

Настройка Sigur:

Введите имя пользователя Macroscop и его пароль, а также укажите порт, используемый сервером Macroscop для работы со СКУД (по умолчанию: HTTP – 8080).

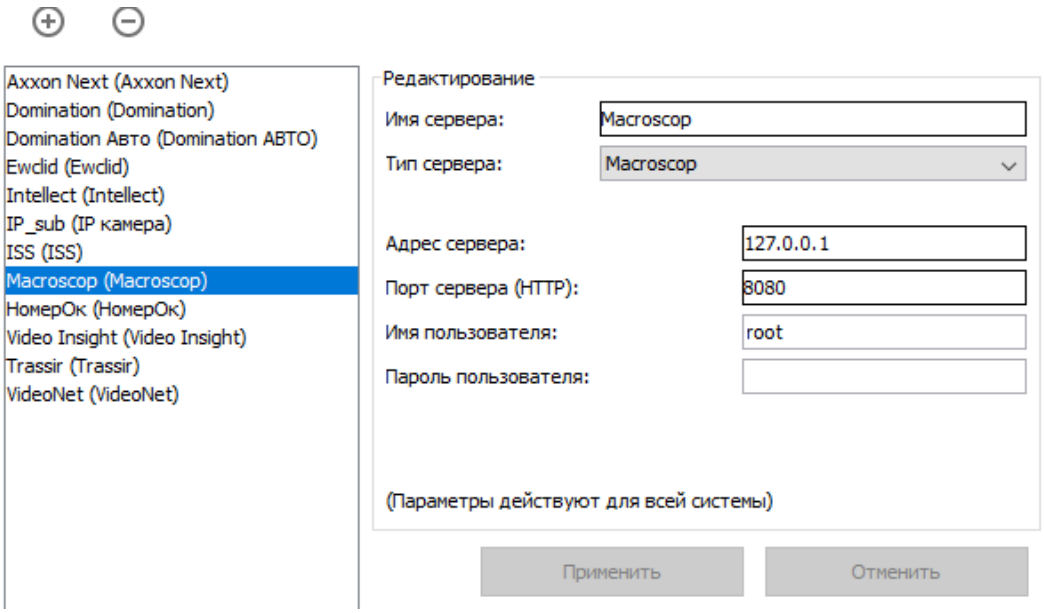


Настройки Macroscop в Sigur.

В Sigur отображается список всех каналов Macroscop без учёта их свойств (в т.ч. отключённые).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Настройка сервера Macroscop:

- включить опцию «Принимать подключения по протоколу RTSP (для вещания H.264)»;
- в настройках камеры включить формат потока данных H264 и выключить опцию «использовать настройки камеры»;
- на вкладке «Подключение мобильных устройств» – «Расширенные настройки» выбрать максимально доступное разрешение;
- в случае использования распознанных гос. номеров или лиц для принятия решения о доступе данные функции должны быть настроены согласно родной документации.

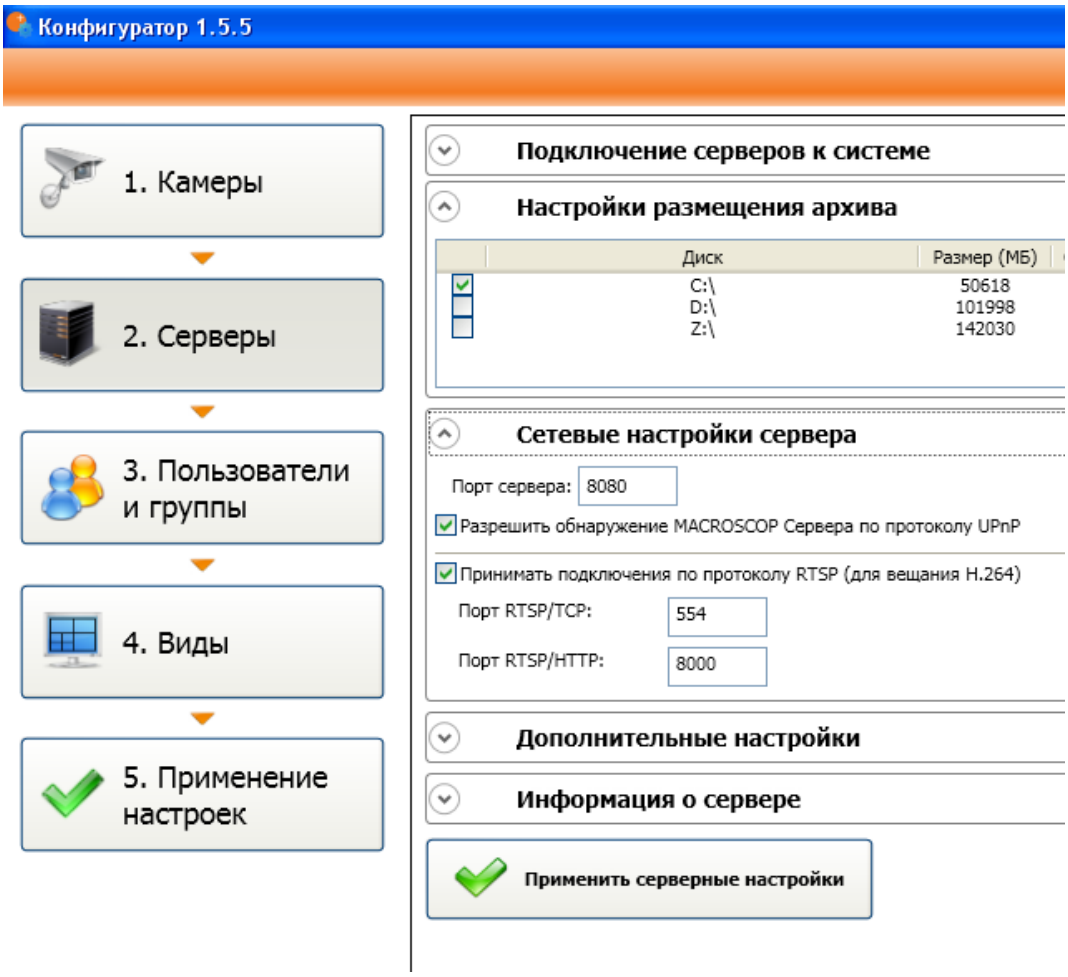

Пример настройки сервера Macroscop.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.9. VideoNet


Поддерживается работа с несколькими видеосерверами VideoNet.

Доступные функции:

- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.

Сервер VideoNet и клиентское место Sigur должны быть установлены на одном компьютере.

В настройках введите имя компьютера-сервера VideoNet, которое в силу вышеизложенного ограничения должно совпадать с именем локального компьютера.

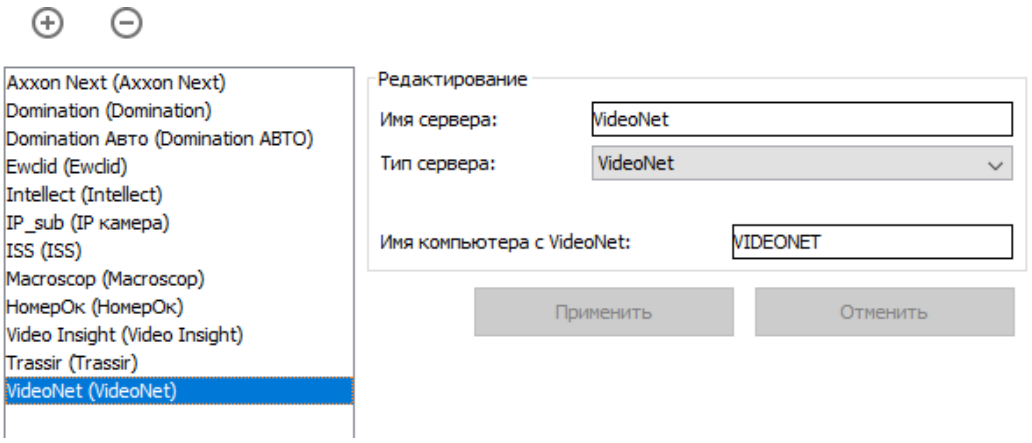

Настройки VideoNet в Sigur.

15.10. Линия

Поддерживается работа с несколькими видеосерверами «Линия».


Доступные функции:

- получение живого видео на виды «Наблюдения» и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.

Введите необходимые параметры сервера «Линии»: IP-адрес, HTTP порт (по умолчанию – 9786), порт для обращения к архиву (по умолчанию – 9780) имя пользователя и пароль.

Если взаимодействие настраивается с сервером «Линии» версии 8.0 и выше, необходимо также отметить опцию «Сервер версии 8.0 и выше» и указать порт потока MP4 (по умолчанию 9786).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

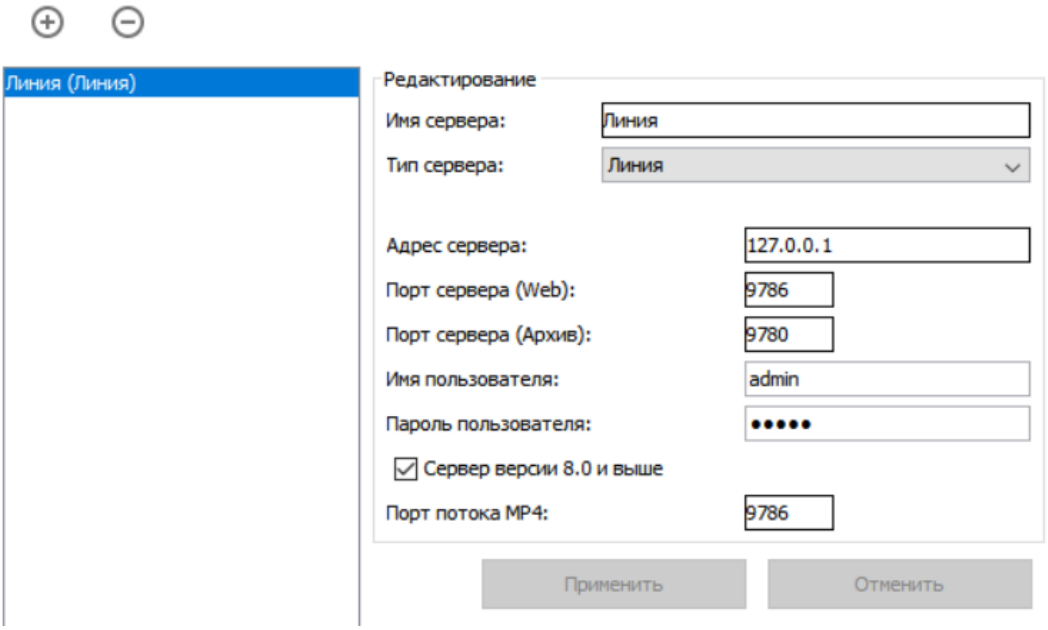

Настройки сервера «Линия» в Sigur.

15.11. Exacq

Поддерживается работа с несколькими веб-сервисами и серверами exacqVision.

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.


Для функционирования системы должны быть установлены как минимум один веб-сервис и один сервер. Обращение к серверу осуществляется через веб-сервис.

Настройка exacqVision:

Для работы необходимо, чтобы к веб-сервису Exacq был добавлен тот сервер этой видеосистемы, к которому в дальнейшем будет обращаться Sigur.

Добавить сервер можно в окне настройки веб-сервиса (например, через веб-интерфейс, введя в адресную строку web-браузера IP-адрес нужного сервиса). Укажите IP-адрес и номер порта сервера exacqVision.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

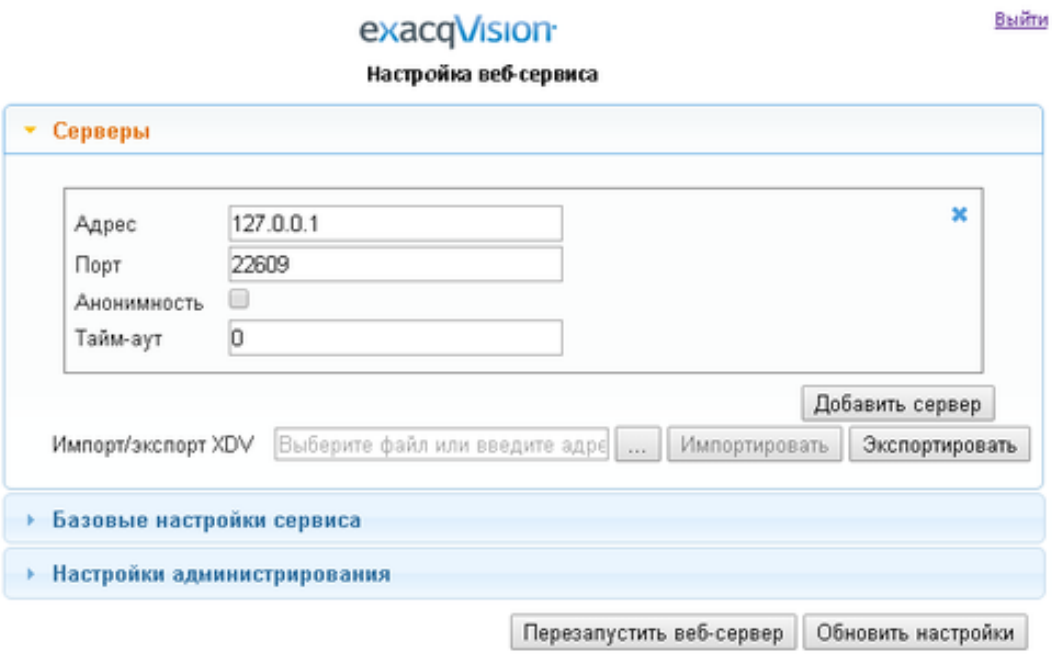

Настройка веб-сервиса exacqVision.

Настройка Sigur:

В окне настроек клиента Sigur укажите IP-адрес и номер порта сервера exacqVision, логин и пароль пользователя сервера, а также IP-адрес и номер порта веб-сервиса, к которому относится данный сервер.

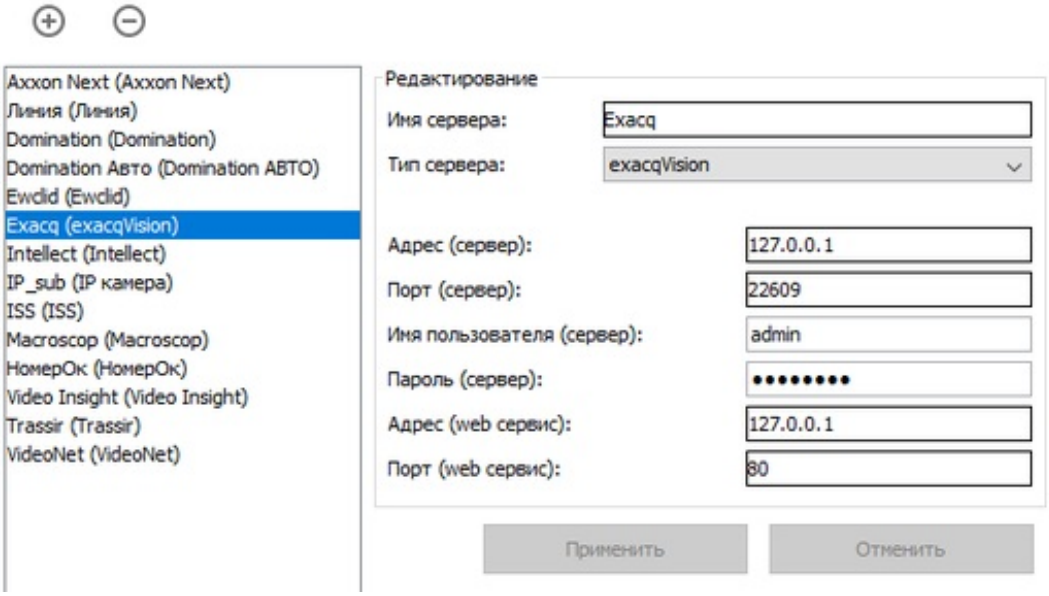

Пример настройки для exacqVision в Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.12. ISS (SecurOS)

Поддерживается работа с несколькими видеосерверами ISS.

Доступные функции:


- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur;
- получение распознанных гос. номеров автотранспорта для принятия решения о доступе;
- использование функции распознавания лиц (при наличии модуля SecurOS FaceX) для принятия решения о доступе (при использовании функции база лиц в SecurOS автоматически синхронизируется по базе лиц Sigur).

Требования к ПО SecurOS:

- Для функционирования системы необходимо, чтобы в используемой редакции ПО SecurOS был доступен RTSP-сервер (на момент написания его функциональность доступна в следующих редакциях: SecurOS Monitoring & Control Center, SecurOS Enterprise, SecurOS Premium).
- Необходимо наличие Rest-сервиса (функционал SecurOS RestAPI доступен в редакциях ПО SecurOS Premium и выше).

Настройка ISS:

1. В окне «Дерево объектов» в группе «Оборудование» – «Компьютер» должны быть добавлены объекты «Rest API» и «RTSP-сервер».
2. Указать следующие параметры RTSP-сервера: «номер порта RTSP» (по умолчанию 554), «номер порта HTTP» (по умолчанию 81).
3. Галочками отметить камеры, с которых будет передаваться видео в Sigur.

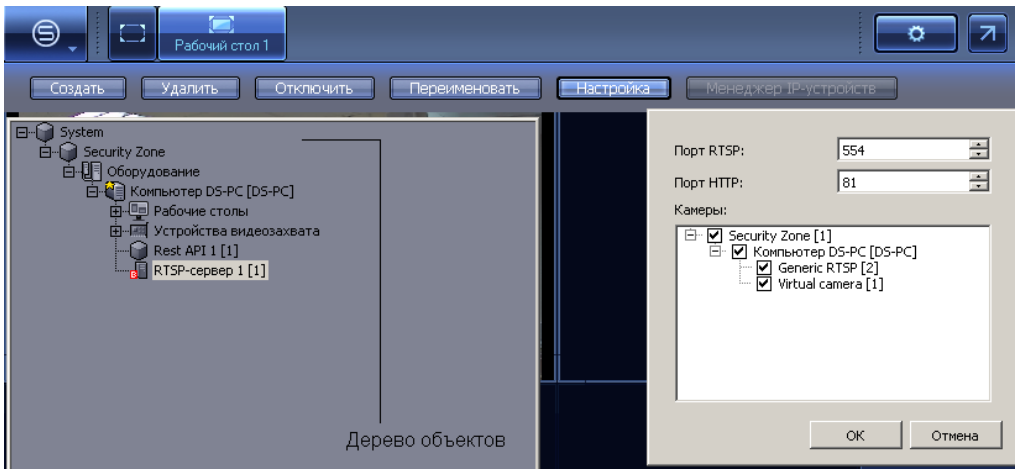

Настройка на стороне ISS.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. В случае необходимости передачи в Sigur распознанных регистрационных номеров автотранспорта, функцию распознавания необходимо предварительно настроить на стороне ISS согласно документации производителя на данный продукт.


В случае необходимости передачи в Sigur фактов распознавания лиц, функцию распознавания необходимо предварительно настроить на стороне ISS согласно документации производителя на данный продукт.

Настройка Sigur:

В разделе «Файл» – «Настройки» – «Видеонаблюдение» необходимо добавить сервер ISS SecurOS и ввести необходимые параметры:

- полное имя компьютера-сервера;
- номер HTTP порта RTSP сервера SecurOS;
- номер RTSP порта RTSP сервера SecurOS;
- номер HTTP порта REST сервера SecurOS;
- номер WebSocket порта сервера SecurOS;
- имя и пароль пользователя продукта SecurOS, от имени которого допустимо подключения со стороны СКУД;
- включить чекбокс «Распознавание автономеров», если необходима функция доступа по гос. номеру;
- включить чекбокс «Использовать FaceX» и указать порт сервера SecurOS, если необходима функция доступа с распознаванием лиц.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

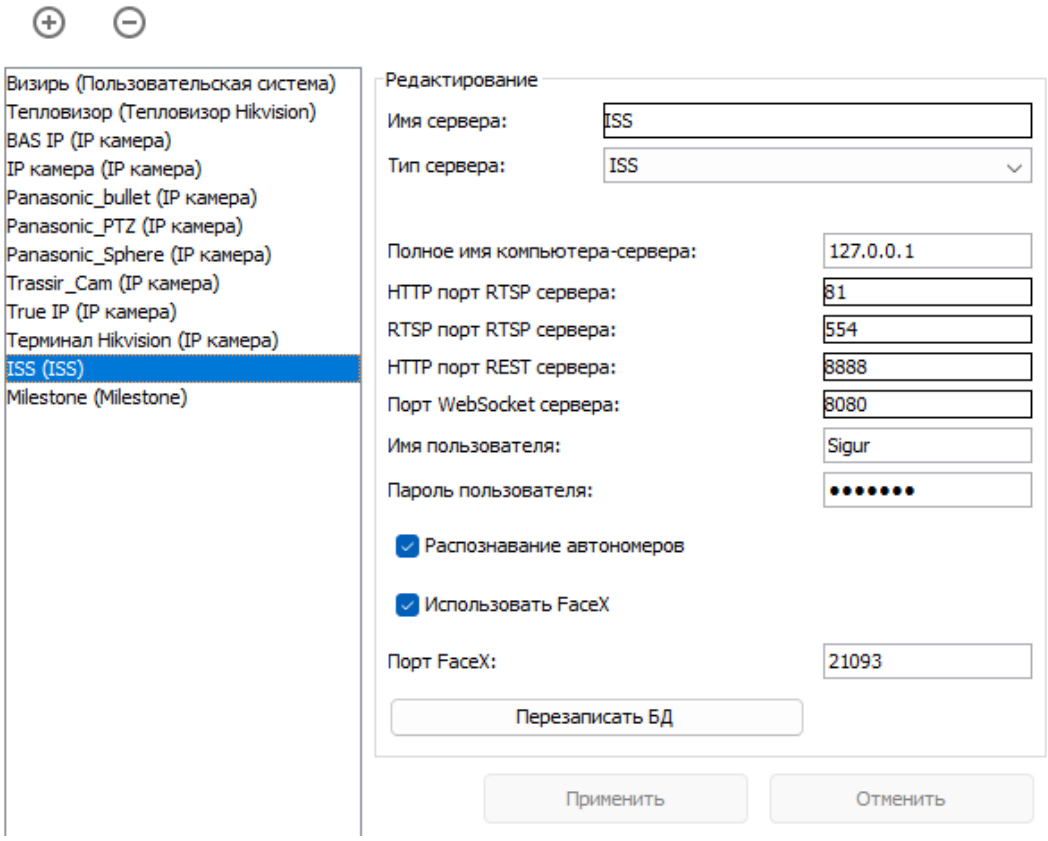

Настройка ISS в Sigur.

Для воспроизведения живого и архивного видео из системы ISS (SecurOS) на клиентских рабочих местах Sigur под управлением ОС Linux требуется установка GStreamer версии 1.x и набора плагинов:

- gstreamer1-plugins-base;
- gstreamer1-plugins-good;
- gstreamer1.0-plugins-bad;
- gstreamer1.0-plugins-ugly;
- gstreamer1-libav;
- gstreamer1.0-tools.


Установку необходимо выполнить на каждом клиентском рабочем месте. Пример команд:

Linux Debian	*sudo apt update* *sudo apt install gstreamer1-plugins-base* *sudo apt install gstreamer1-plugins-good* *sudo apt install gstreamer1.0-plugins-bad* *sudo apt install gstreamer1.0-plugins-ugly* *sudo apt install gstreamer1-libav* *sudo apt install gstreamer1.0-tools*

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

RHEL	*sudo dnf install gstreamer1-plugins-base* *sudo dnf install gstreamer1-plugins-good* *sudo dnf install gstreamer1.0-plugins-bad* *sudo dnf install gstreamer1.0-plugins-ugly* *sudo dnf install gstreamer1-libav* *sudo dnf install gstreamer1.0-tools*

При использовании функционала распознавания лиц дополнительно необходимо в разделе «Файл» – «Настройки» – «Распознавание лиц» включить функционал распознавания, а также убедиться, что на вкладке «Оборудование» для интересующей точки доступа активирована опция «Разрешить верификацию по лицу»/«Включить идентификацию по лицу» для камеры «на вход/на выход».

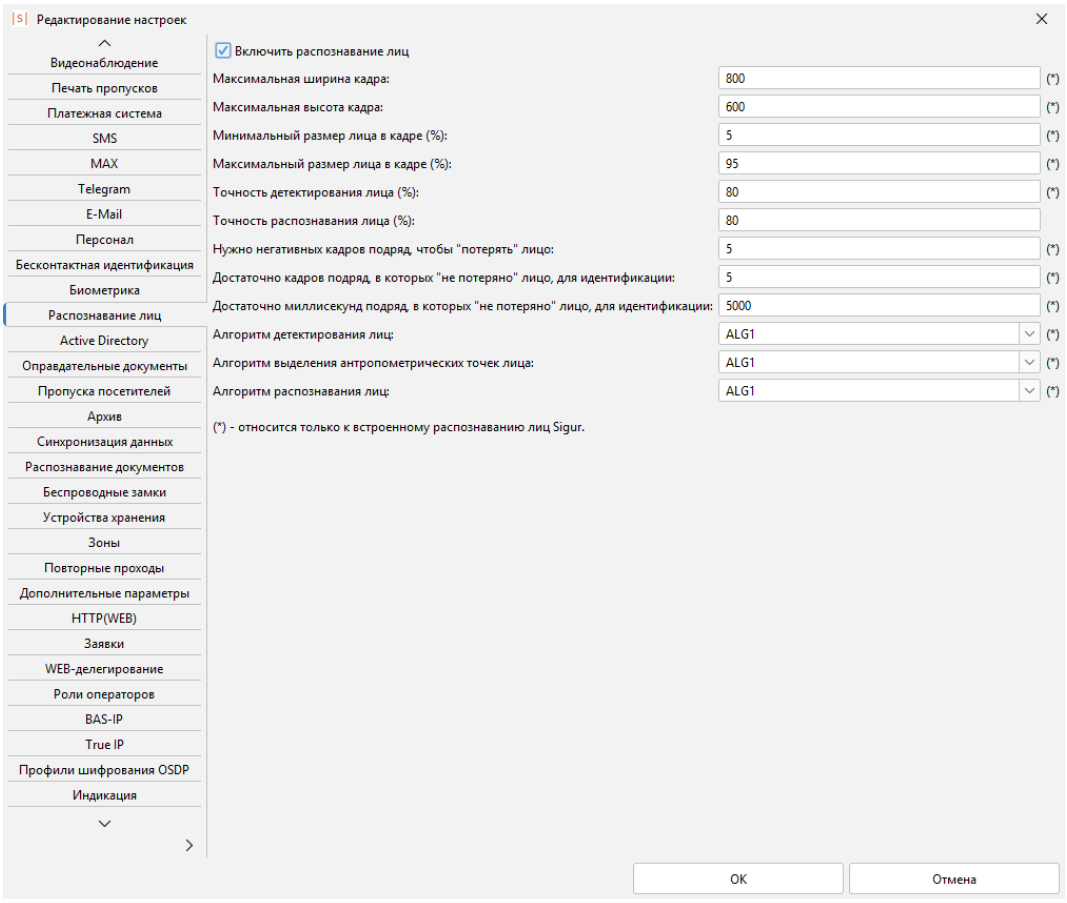

Активация функционала распознавания лиц в разделе «Файл» – «Настройки» – «Распознавание лиц».

15.13. Panasonic

Поддерживается работа с рекордерами Panasonic моделей NV200, NV300, ND400, HD716/HD716.


Возможна работа с несколькими рекордерами.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.

Выберите модель используемого рекордера Panasonic, укажите его IP-адрес, используемый порт, введите имя и пароль пользователя (заводские настройки: ADMIN/12345), у которого есть доступ к рекордеру.

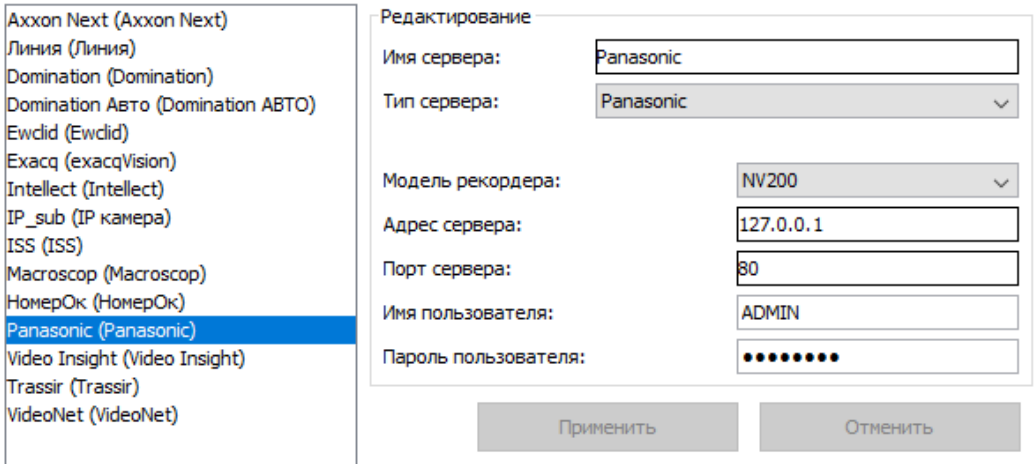

Настройка рекордера Panasonic в Sigur.

Также на компьютере, на котором установлен клиент Sigur, используемый для просмотра видео, должен быть установлен PS-API ActiveX. Архив для скачивания дистрибутива доступен по ссылке.

Скачайте нужный архив, распакуйте его в любую папку. Установку необходимо производить предварительно зайдя в Windows от имени Администратора. При установке следуйте инструкциям программы-установщика.

У рекордеров Panasonic есть ограничение на количество единовременных клиентских подключений к ним (открытых сессий). Для корректной работы необходимо обеспечить столько свободных сессий рекордера для подключения клиента Sigur, сколько видео-объектов будет просматриваться. Так, каждое «живое видео» на вкладке «Наблюдение», каждое окно просмотра архивного видео открывает одну сессию. Например, если из программы Sigur «Клиент» организуется окно наблюдения двух различных видео с камер Panasonic, подключенных к одному рекордеру, в этом случае используется две сессии. Максимальное количество единовременных клиентских подключений зависит от модели рекордера (ND400 – 16, NV300 – 8, NV200 – 4, HD616/HD716 – 8).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.14. Panasonic FacePRO


Поддерживается работа с сервером Panasonic WV-ASF950. Возможна работа с несколькими серверами.

Доступные функции:

- использование функции распознавания лиц для принятия решения о доступе (при использовании функции база лиц в Panasonic автоматически синхронизируется по базе лиц Sigur).

Из выпадающего списка выберите тип сервера ASF950.

Укажите адрес сервера Panasonic WV-ASF950, порт и параметр check_key (для уточнения значения обращайтесь к представителям Panasonic).

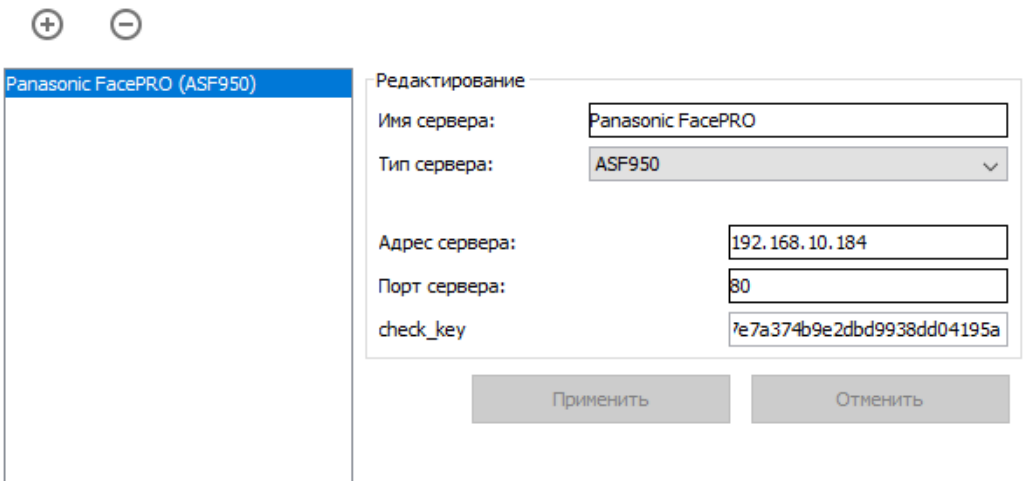

Настройка сервера Panasonic WV-ASF950 в Sigur.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.15. Milestone

При добавлении сервера Milestone укажите IP-адрес сервера, HTTP-порт, типа сервера Milestone (Enterprise или Corporate), имя и пароль пользователя Milestone, через которого допустимо взаимодействие системы Sigur с сервером Milestone.

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur;
- передача событий СКУД серверу видеосистемы (требуется специальный плагин Sigur).

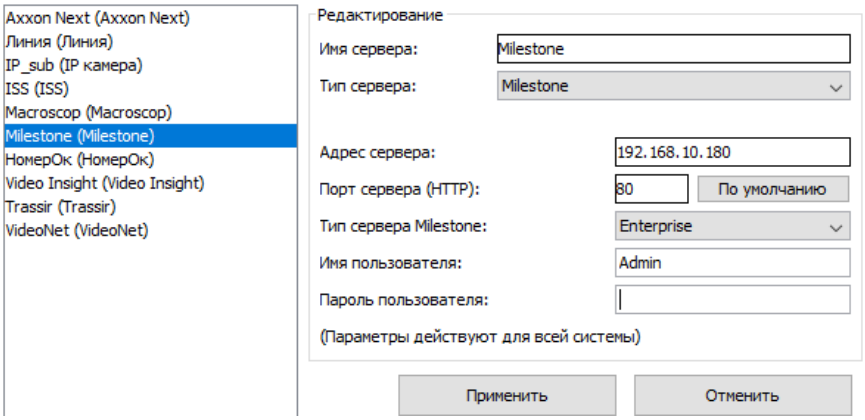

Настройка Milestone в Sigur.

Также со стороны Sigur был разработан специальный плагин, расширяющий возможности взаимодействия с Milestone (со стороны Milestone необходимо наличие модуля XProtect Access). При его использовании становится возможно следующее:

- добавление точек доступа Sigur на графические планы в интерфейсе Milestone;
- наблюдение за состояниями точек доступа Sigur из интерфейса Milestone;
- передача команд в адрес точек доступа Sigur;
- получение в Milestone событий СКУД;
- реакция на события СКУД в Milestone – поворот камеры, начать запись, отобразить всплывающее окно оператору и др.;
- выдача санкции на проход через интерфейс Milestone в режиме прохода с санкции оператора.

За получением плагина и/или первичными комментариями по его установке обращайтесь в техническую поддержку Sigur.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.16. Video Insight

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur;
- передача сервером Sigur запроса на исполнение задачи или установку PTZ-пресета в системе Video Insight (только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии модуля ПО Sigur «Реакция на события»).

При добавлении сервера Video Insight укажите IP-адрес сервера, HTTP-порт, имя и пароль пользователя Video Insight, через которого допустимо взаимодействие системы Sigur с сервером Video Insight.

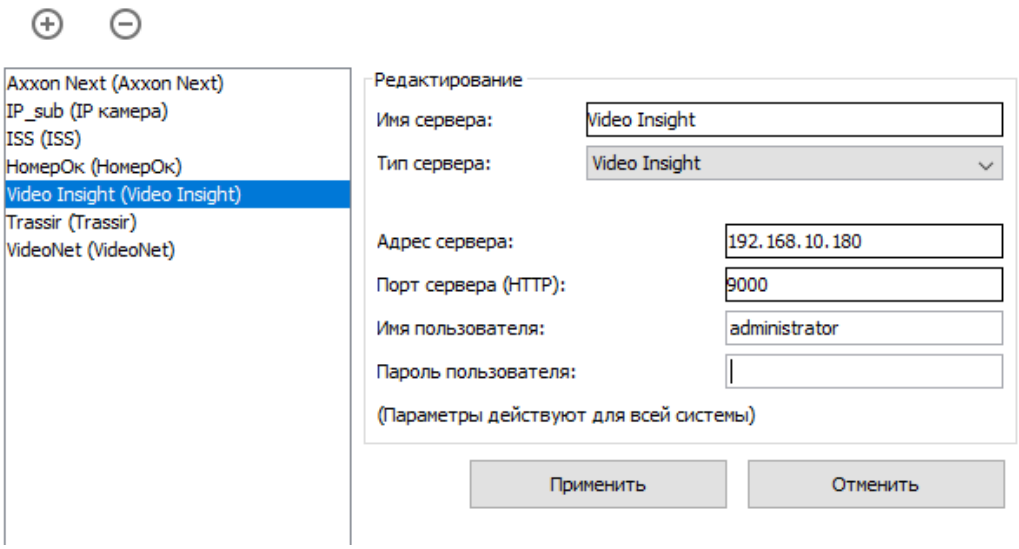

Настройка Video Insight в Sigur.


15.17. Revisor VMS

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- обращение к видеоархиву видеосистемы из интерфейса Sigur.

При добавлении сервера Revisor VMS укажите IP-адрес сервера, HTTP-порт (по умолчанию 11012), имя и пароль пользователя Revisor VMS, через которого допустимо взаимодействие системы Sigur с сервером Revisor VMS.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

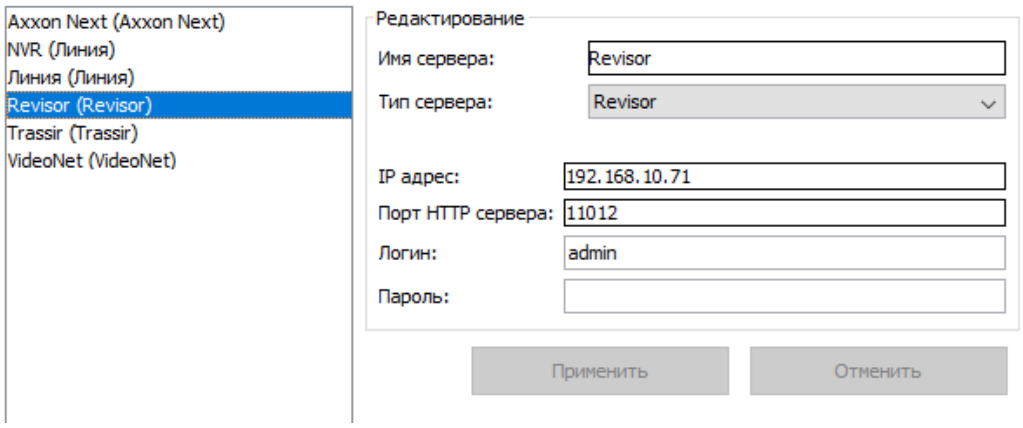

Настройка Revisor VMS в Sigur.


15.18. ONVIF устройства

Поддерживается работа с несколькими ONVIF-совместимыми источниками видео.

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur.

Введите необходимые параметры устройства: IP-адрес, HTTP-порт, имя пользователя и пароль.

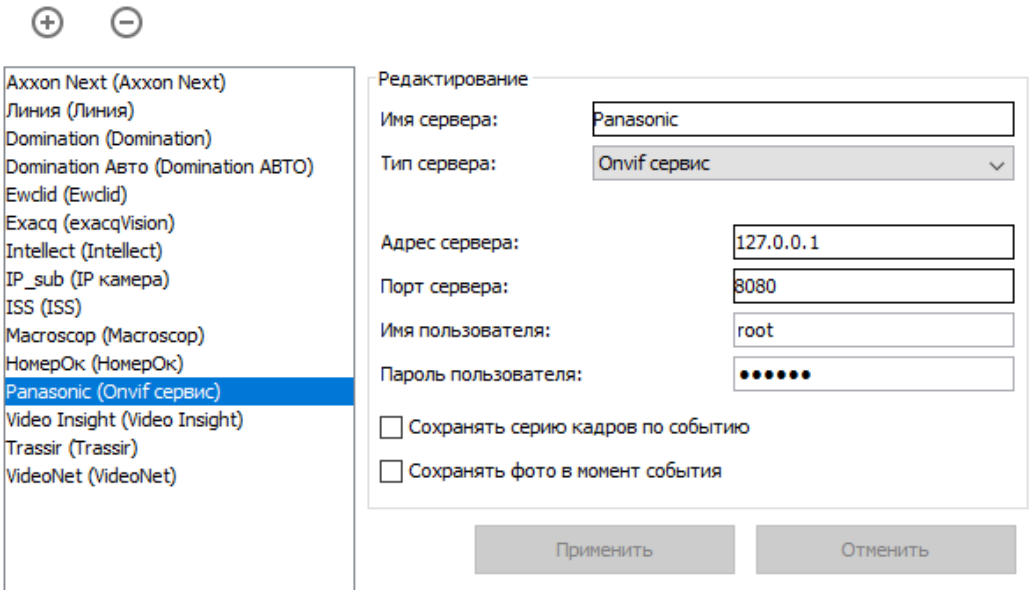

Настройки ONVIF в Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.19. IP-камеры

Поддерживается работа с несколькими IP-камерами. Необходимо учитывать рекомендации, указанные в соответствующем разделе.

Доступные функции:

- получение живого видео на виды наблюдения и на графические планы в ПО Sigur;
- сохранение в архив СКУД кадров/серии кадров с камеры;
- использование встроенной в Sigur функции распознавания лиц.


Для настройки введите адрес потока камеры в следующем формате:

протокол://[пользователь:пароль@]ip-адрес:порт/ресурс

Примеры:

- http://192.168.0.10/mjpg/video.mjpg
- rtsp://192.168.1.15:554/axis-media/media.amp
- rtsp://root:root@192.168.1.10/media0

Если вы не знаете, какой вид имеет адрес потока, обратитесь к поставщику камеры.

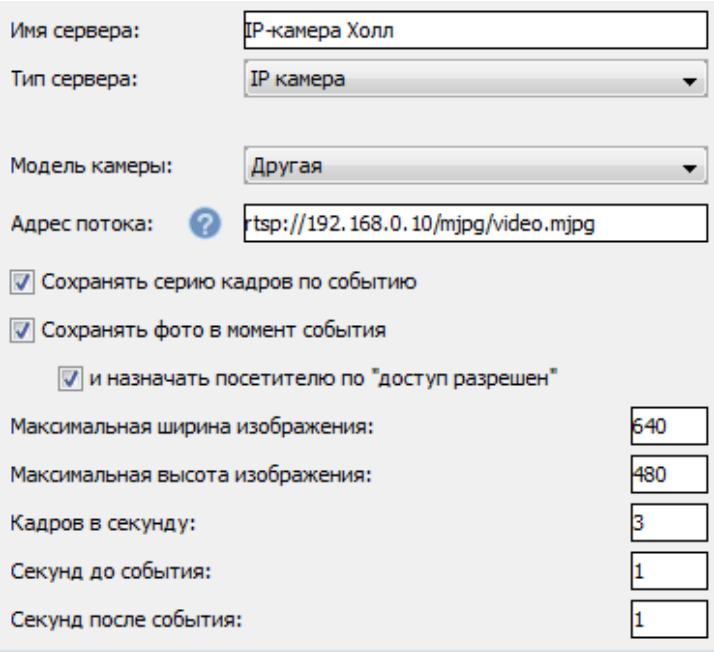

Настройки IP-камеры в Sigur.

Для сохранения стоп-кадра или последовательности кадров включите и настройте соответствующие пункты.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии модуля ПО «Расширенная поддержка пропусков посетителей» доступна опция присвоения сохранённого кадра в момент события «доступ разрешён» для временного посетителя в качестве фотографии этого посетителя.

Глубина хранения фото- и видеоархива определяется настройками в программе «Управление сервером»: вкладка «База данных», кнопка «Дополнительно», параметр «Автоматическая очистка видеоархива событий».

Более подробная информация о настройке хранения архива (включая выбор пользовательского каталога и другие параметры) приведена в Руководстве администратора, в разделе «Автоматическая очистка видеоархива событий».

15.20. Рекомендации по использованию IP-камер в СКУД Sigur

Максимальное рекомендуемое количество IP-камер для подключения – 40 каналов. При этом единовременно на вид наблюдения рекомендуется выводить не более 6 каналов единовременно.

При использовании функции записи серии кадров в архив рекомендуемое максимальное количество IP-камер уменьшается до 20 каналов.

При использовании функции распознавания лиц – рекомендуется подключение не более 10 каналов.

При необходимости подключить к системе большее количество каналов рекомендуется их подключать к любой из интегрированных систем видеонаблюдения.

15.21. HikCentral Professional

В Sigur поддерживается взаимодействие с системой HikCentral Professional. Вы можете узнать подробнее о возможностях интеграции и настройке системы в соответствующем руководстве на сайте.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


15.22. НомерОк

Поддерживается работа с несколькими серверами «НомерОк».

Доступные функции:


- получение распознанных гос. номеров автотранспорта для принятия решения о доступе.

Необходима версия «НомерОк» не ниже 3.2.1 (например, 2.3.90 – не подходит).

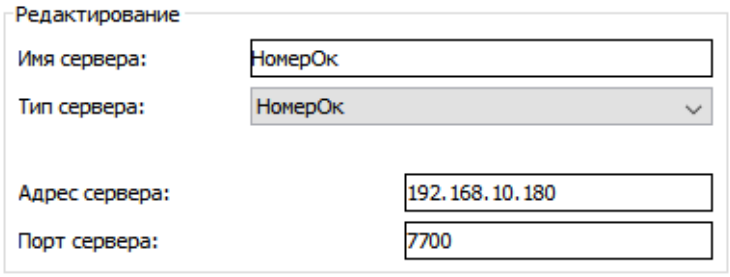

Настройки «НомерОк» в Sigur.

Введите необходимые параметры сервера «НомерОк»: его IP-адрес и порт (по умолчанию – 7700).

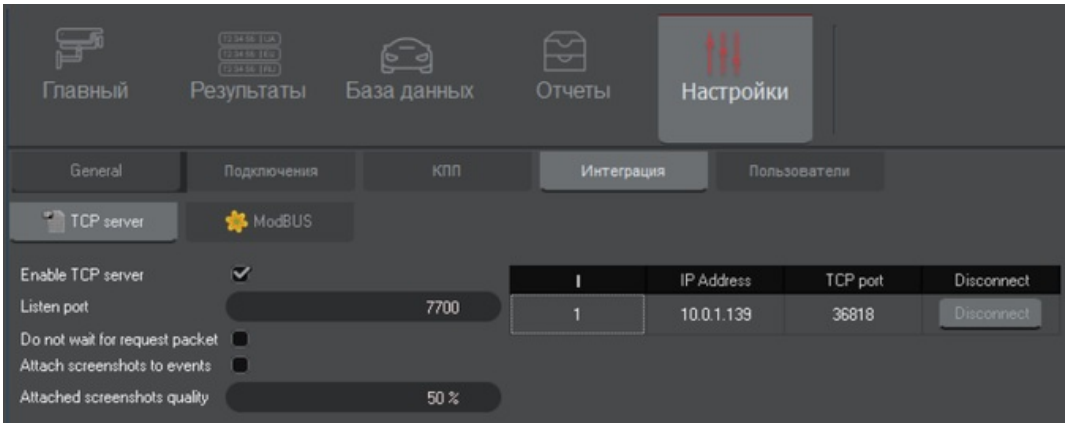

Настройки «НомерОк».

Запустите «НомерОк» и в меню «Настройки» – «Интеграция» – «TCP сервер» включите опцию Enable TCP Server.

Убедитесь, что значение поля Listen port в «НомерОк» совпадает со значением поля «Порт сервера» в Sigur (по умолчанию – 7700).


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.23. NtechLab (распознавание лиц)

Доступные функции:

- актуализация базы лиц в NtechLab по базе Sigur;
- использование функции распознавания лиц для принятия решения о доступе.

В настройках Sigur укажите реквизиты подключения к серверу NtechLab: адрес сервера, порт, имя и пароль пользователя NtechLab, от имени которого будет подключаться Sigur.

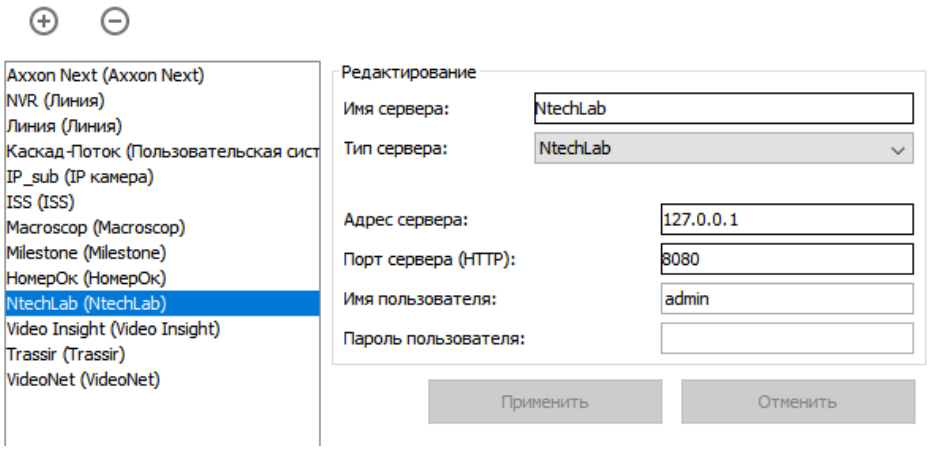

Настройки NtechLab в Sigur.

База лиц будет автоматически синхронизироваться в фоновом режиме из Sigur в NtechLab.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.24. «Пользовательские системы»

15.24.1. VisionLabs

Доступные функции:

- использование функции распознавания лиц для принятия решения о доступе.

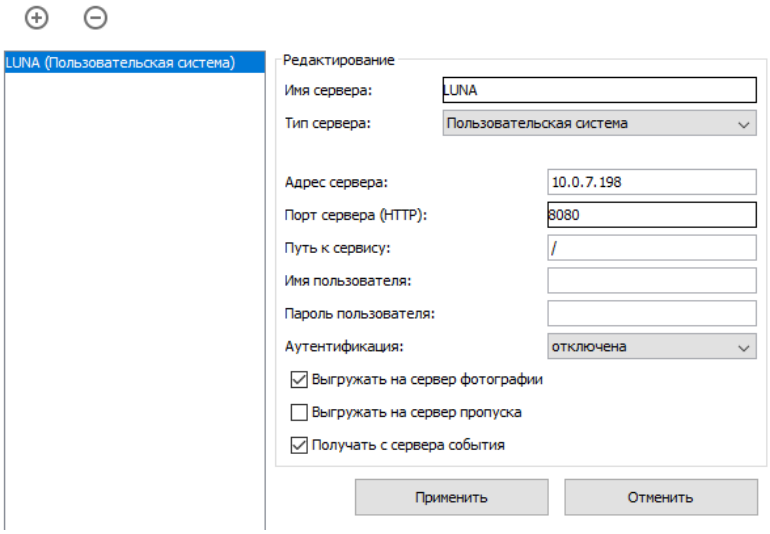

Настройки сервера LUNA в Sigur.

«Адрес сервера» – адрес сервера LUNA, на котором устанавливается модуль интеграции.

«Порт сервера» – порт для интеграционного модуля (по умолчанию 8080).

Установить галочки «Выгружать на сервер сотрудников и фотографии» и «Получать с сервера события».

Далее, в меню «Файл» – «Настройки» – «Распознавание лиц» необходимо включить галочку «Включить распознавание лиц». При необходимости можно изменить пороговый процент распознавания лица (по умолчанию – 80%).

Далее можно стандартным образом привязывать камеры, созданные в LUNA, точкам доступа Sigur и использовать события распознавания лица, приходящие от сервера LUNA, для организации доступа по идентификации лица и/или с использованием лица как доп. признака.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

15.24.2. «Каскад-Поток» (распознавание лиц)

Доступные функции:

- использование функции распознавания лиц для принятия решения о доступе.

Для настройки выберите тип сервера «Пользовательский» и введите его название. На вкладке «Оборудование» для точки доступа в разделе «Видеонаблюдение» выберите добавленный сервер. Для нужной точки доступа в строке «Камера» укажите уникальный идентификатор потока (GUID) из системы «Каскад-поток». После этого для санкционирования доступа через данную точку может быть использовано распознавание лиц (как в режиме идентификации, так и в режиме верификации).

По настройке интеграции со стороны «Каскад Поток» обращайтесь в компанию «Техносерв».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

16. Настройки синхронизации данных с внешними системами

СКУД Sigur позволяет получать информацию о сотрудниках из внешней системы, а также передавать номера пропусков во внешнюю систему. На данный момент поддерживаются следующие источники данных:


- любая база данных, работа с которой возможна через стандартный интерфейс ODBC (что справедливо для всех популярных баз данных, включая Oracle и MS SQL) (поддерживается в пакетах лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Синхронизация данных»);
- «1С:Предприятие» (поддерживается в пакетах лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Синхронизация данных»);
- LDAP, в т. ч. Active Directory (поддерживается в пакетах лицензий Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Синхронизация данных»);.

В основе работы функционала лежит последовательное выполнение однотипных циклов синхронизации. В результате работы каждого цикла выявляются и устраняются все отличия данных в БД СКУД Sigur от данных во внешней системе. Циклы выполняются сервером СКУД Sigur автоматически с установленной периодичностью.

Одновременно возможна синхронизация по нескольким внешним БД.

16.1. Создание нового источника синхронизации

Для создания источника, по которому будет производиться синхронизация, перейдите в меню «Файл» – «Настройки» – «Синхронизация данных».

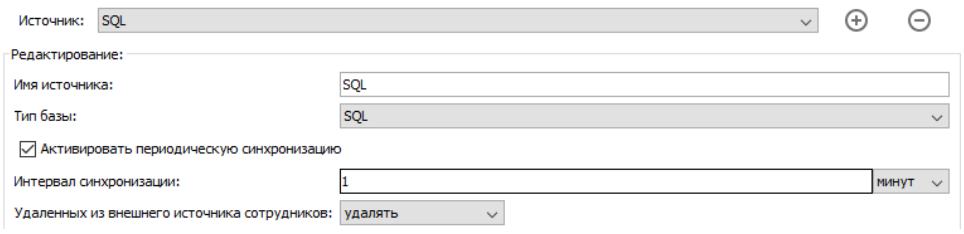

Создание нового источника.

Нажатие на кнопку «Добавить источник» создаст новый источник синхронизации. После создания источника для редактирования станут доступны следующие параметры:

- Имя источника. Поле для указания имени источника. По умолчанию вновь созданному источнику присваивается имя «Новый источник N», где N – порядковый номер нового источника.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Тип базы. Позволяет выбрать из выпадающего списка тип базы источника. Может быть «SQL», «LDAP», «Active Directory», «запрос к 1С: Предприятие 8.x», «1С: Предприятие 8.x».
- Активировать периодическую синхронизацию. Устанавливается для включения периодической синхронизации.
- Интервал синхронизации. Позволяет указать период синхронизации кадровой базы.
- Удалённых из внешнего источника сотрудников. Позволяет выбрать из выпадающего списка действие, производимое с сотрудниками в БД СКУД Sigur при удалении сотрудника во внешней БД: удалять или перемещать в отдел, название которого указано (по умолчанию – «Уволенные»).

16.2. Синхронизация через стандартный интерфейс ODBC

При синхронизации по сторонней базе данных обеспечивается работа следующих функций:

1. Работа с любой внешней базой данных, для которой существует ODBC-драйвер (MS SQL, Oracle, MySQL, Firebird, PostgreSQL, dBase, MS Access, Paradox и другие).
2. Синхронизация основных полей учетных карточек сотрудников: ФИО, отдел, табельный номер, должность, примечание. При этом для отделов допускается перенос их иерархии из внешней системы.
3. Синхронизация любых созданных пользователем дополнительных параметров.
4. Синхронизация фотографий, при этом:

    - Во внешней системе фотографии могут храниться в формате JPEG, BMP, GIF, PNG. Исходные фотографии во внешней системе могут иметь любой размер. Используемый графический формат определяется автоматически, размеры автоматически приводятся к нужным для работы СКУД Sigur.
    - Реализована опция оптимизации загрузки фотографий.
    - Даже без задействования оптимизации СКУД не будет сравнивать сами фотографии, вместо этого СКУД будет автоматически прозрачно для пользователя вычислять хеши фотографий, хранить их и анализировать структуру файлов фотографий только в случае изменения хеша по отношению к предыдущему значению.

5. Синхронизация номеров пропусков (карт, брелоков, отпечатков пальцев и др.). При этом:

    - СКУД может принимать из внешней системы номера пропусков сотрудников в одном из нескольких форматов, включая десятичный номер и шестнадцатеричный номер.
    - СКУД может наоборот передавать во внешнюю систему номера

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

пропусков, присвоенных сотрудникам средствами самой СКУД. Номер передается во внешнюю систему в одном из выбранных форматов.


6. Предусмотрена функция пропуска выполнения циклов синхронизации при сравнении версии базы данных.
7. Передача архивных событий во внешнюю базу.
8. Синхронизация графиков работы и оправдательных документов.

Весь вышеперечисленный функционал становится доступен при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise, либо при наличии дополнительного модуля «Синхронизация данных».

16.2.1. Настройки синхронизации данных

Для синхронизации по внешней базе данных:

1. В меню «Файл» – «Настройки» – «Синхронизация данных» создайте новый источник.

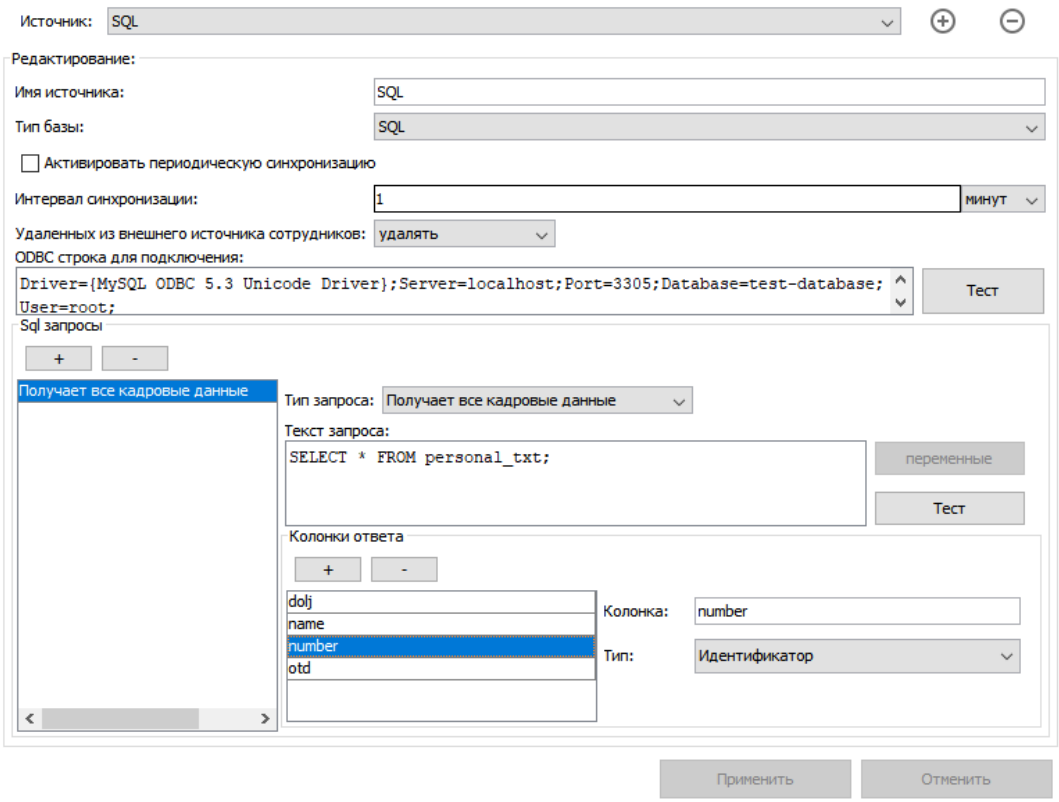

Настройки синхронизации через интерфейс ODBC.

2. Выберите тип базы «SQL».

3. В области «ODBC строка для подключения» введите строку подключения к внешней базе. Если для подключения к базе необходим драйвер, то он

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

должен быть установлен на стороне компьютера-сервера Sigur.

Рекомендации для сервера Sigur на Windows: для версий ПО ниже 1.8.3.x используйте 32-разрядный драйвер. Для версий 1.8.3.x и выше выбирайте драйвер той же разрядности, что и установленное ПО Sigur (x32 или x64).

4. Укажите интервал синхронизации – время, через которое будет обновляться БД СКУД по внешней БД.

5. Выберите, что делать с сотрудниками, удалёнными из внешней БД: их можно так же удалять из БД СКУД или перемещать в указанный отдел, например, «Уволенные». При перемещении для учётных записей выставляется ограничение по сроку действия выданного пропуска.

6. Создайте SQL-запросы. Функциональность позволяет создавать следующие типы запросов:

- **«Получает все кадровые данные»**. Наличие данного типа запроса обязательно. Он может быть единственным запросом. Данный тип запроса подразумевает получение данных о всех сотрудниках из внешней БД. В выдаче запроса каждая строка должна соответствовать одному сотруднику. Необходимо указать названия и тип возвращаемых колонок. Обязательным является наличие типа колонки «Идентификатор», наличие остальных колонок не обязательно. Доступны следующие типы колонок (подробное описание см. в разделе «Пояснение по объектам синхронизации»):

  - идентификатор;
  - ФИО;
  - отдел;
  - должность;
  - примечание;
  - срок действия ;
  - табельный номер;
  - фотография;
  - фотография в base64;
  - пропуск (в формате W26);
  - пропуск (десятичный);
  - пропуск (шестнадцатеричный);
  - версия фото;
  - основной режим;
  - список режимов;
  - шаблон пропуска, сторона A;
  - шаблон пропуска, сторона B;
  - дополнительные пользовательские параметры.

- **«Получает фото по ID»**. Данный запрос выполняется при условии, что в запросе «Получает все данные из базы» есть тип колонки «Версия фото» и нет колонки «Фотография», и если хотя бы для одного из сотрудников

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

версия фотографии изменилась. В данном запросе подставляется переменная %ID% – идентификатор пользователя во внешней базе, которая при выполнении запроса будет заменена на идентификаторы сотрудников с обновлёнными фотографиями. Запрос может возвращать следующие типы колонок (подробное описание см. в разделе «Пояснение по объектам синхронизации»):

- фотография;
- фотография в base64.

- **«Получает версию базы данных»**. Для работы данного запроса необходимо, чтобы во внешней БД было поле, указывающее текущую версию базы данных. Требуется обеспечить обновление этого поля при каждом значительном для СКУД изменении внешней БД. Данный тип запроса получает текущую версию внешней БД: если она изменилась, то выполняются запросы других типов («Получает все данные из базы», «Получает фото по ID»). Если версия не изменилась, то запросы получения данных из БД не выполняются. Запрос может возвращать следующие типы колонок:

  - Версия базы данных – может быть любым типом. Запись в данном поле должна меняться при изменении информации в базе. Сама запись никак не интерпретируется и только сравнивается с предыдущей: если версия изменилась, то будет выполнен запрос данных из базы. Если запись осталась такой же, как и в предыдущем акте синхронизации, то данные не запрашиваются. Это позволяет загружать информацию о сотрудниках только тогда, когда она была обновлена во внешней базе.

- **«Передаёт пропуск во внешнюю базу»**. Данный тип запроса передаёт номера пропусков из БД СКУД во внешнюю БД. В запросе можно использовать следующие переменные (подробное описание см. в разделе «Пояснение по объектам синхронизации»):

  - %ID%;
  - %KEY_W26%;
  - %KEY_DEC%;
  - %KEY_HEX%.


- **«Передаёт событие во внешнюю базу»**. Данный запрос передаёт данные о проходах или запретах проходов сотрудников во внешнюю БД из БД СКУД. В запросе можно использовать следующие переменные (подробное описание см. в разделе «Пояснение по объектам синхронизации»):

  - %AD_USER_DN%;
  - %ALKOVALUE%;
  - %DATETIME%;
  - %DENY_REASON%;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- %DESCRIPTION%;
- %DIR_CODE%;
- %DIR_NAME%;
- %EVTYPE_CODE%;
- %EVTYPE_NAME%;
- %ID% – идентификатор сотрудника во внешней базе;
- %INTERNAL_ID%;
- %INTERNAL_APID%;
- %INTERNAL_LOGID%;
- %KEY_DEC%;
- %KEY_HEX%;
- %KEY_W26%;
- %NAME%;
- %POSITION%;
- %SIDEPARAM_{SIDEPARAM_NAME}%;
- %TABID%.

В рамках данного запроса можно передавать события не только по сотрудникам, полученным из внешней БД в рамках одного источника синхронизации, но и по сотрудникам, созданным непосредственно в СКУД и не имеющих известного СКУД ID во внешней базе (а также проходы по кнопке и попытки проходов неизвестных карт).

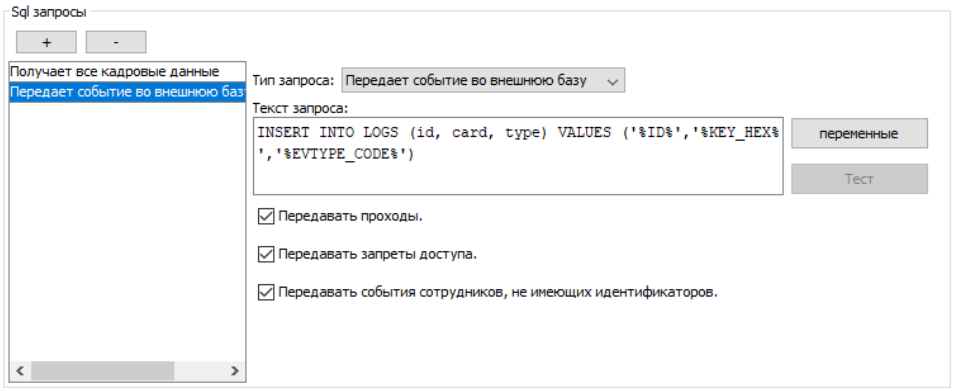

Пример настройки запроса на передачу события во внешнюю базу.

- **«Получает графики работы»**. Данный тип запроса позволяет получить из внешней БД графики рабочего времени в простейшем представлении. В выдаче запроса каждая строка должна соответствовать графику одного человека на один день. При загрузке эти строки автоматически объединяются в минимальное достаточное количество режимов уровня 2, по одному режиму на один месяц. В этих режимах определяется только рабочее время, прав на доступ они не дают. Доступны следующие типы колонок:

  - Идентификатор сотрудника – строка длиной до 128 символов. Данное значение должно соответствовать идентификатору какого-либо сотрудника, переданного в СКУД из этого же источника данных в результате работы запроса «Получает все данные из базы».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Дата дня – календарная дата, на которую описывается график для указанного сотрудника. Date, или строка вида YYYY-MM-DD.
- Интервал 1..4 – начало (ЧЧ:ММ), Интервал 1..4 – окончание (ЧЧ:ММ). Время начала и окончания интервалов рабочего времени на указанную дату. Строки вида HH:MM или NULL, если интервал не используется. Так можно сформировать от 0 до 4 интервалов в рамках суток.
  В результате запроса обязательно должны возвращаться колонки «Идентификатор», «Дата», «Интервал 1 – начало», «Интервал 1 – окончание».
  Если на дату месяца в выдаче запроса нет строки с описанием интервалов, данный день автоматически проставляется как «выходной».

- **«Получает оправдательные документы».** Данный тип запроса позволяет получить оправдательные документы из внешней БД. В выдаче запроса каждая строка соответствует одному оправдательному документу. Доступны следующие типы колонок:

  - Идентификатор – уникальный идентификатор документа, содержимое поля на стороне СКУД никак не интерпретируется. Двух строк с одинаковыми идентификаторами быть не должно. Строка длиной до 128 символов.
  - Идентификатор сотрудника – строка длиной до 128 символов. Данное значение должно соответствовать идентификатору какого-либо сотрудника, переданного в СКУД из этого же источника данных в результате работы запроса «Получает все данные из базы».
  - Номер документа – строка длиной до 32 символов, поле «Номер» документа.
  - Комментарий к документу – строка длиной до 1000 символов, поле «Примечание» документа.
  - Время начала действия – момент начала срока действия документа, поле в формате Дата+время (datetime).
  - Время окончания действия – момент окончания срока действия документа, поле в формате Дата+время (datetime).
  - Наименование типа – имя типа документа, строка длиной до 32 символов. Должно посимвольно соответствовать имени одного из типов оправдательных документов, созданному в настройках ПО Sigur в диалоге «Файл» – «Настройки» – «Оправдательные документы».

16.2.2. Выбор варианта синхронизации

Функционал синхронизации данных можно настроить различными способами для его оптимальной работы. Ниже приведены рекомендации для систем различного масштаба.

1. Базовый вариант. Для небольших объектов до 1000 карт доступа или объектов, не использующих фотографии. Для настройки необходимо

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ввести следующие параметры:

- ODBC-строку для подключения.
- SQL-запрос, принимающий из внешней БД все данные, которые требуется синхронизировать.

2. Оптимизация работы с фотографиями. Для средних и крупных предприятий, имеющих свыше 1000 объектов доступа и фотографии во внешней базе. В данном случае фотографии будут загружаться только для пользователей, у которых они были изменены. Для настройки необходимо к базовому варианту добавить следующее:

   - Обеспечить наличие во внешней базе поля «версия фотографии» и его корректное заполнение, например, реализовав «триггер», записывающий в данное поле текущее время при каждом обновлении данных фотографии.
   - В запросе получения данных сотрудников добавить поле «Версия фотографии», и если было поле «Фотография» – убрать его.
   - Ввести отдельный запрос для получения фотографии.

3. Передача пропусков во внешнюю БД. Для предприятий, которые используют пропуска не только для СКУД. К обычным настройкам синхронизации необходимо добавить следующее:

   - Ввести запрос, обновляющий номер пропуска конкретного сотрудника, хранимый во внешней базе.

4. Оптимизация запусков циклов синхронизации. Для крупных организаций, имеющих более 80 000 сотрудников. В данном варианте предполагается участие внешней БД и внешней системы в работе синхронизации, а именно внешняя система сама может запускать циклы синхронизации по изменению данных, существенных для СКУД. Для этого внешняя система может хранить в собственной БД поле «версия», которое должна обновлять при каждом изменении существенных для СКУД данных. СКУД будет проверять это поле и запускать синхронизацию только в случае его изменения. К обычным настройкам синхронизации необходимо добавить следующее:

   - Запрос версии базы данных.

16.3. Синхронизация списка сотрудников по базе 1С

Функция доступна при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Синхронизация данных». Данная опция позволяет автоматически получать актуальный список сотрудников и отделов из базы «1С». Основные требования для работы данного функционала:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Клиентская программа «1С:Предприятие» должна быть установлена на том же компьютере, где установлен сервер СКУД. При этом БД «1С:Предприятие» может находиться на другом компьютере. Поддерживаются как «файловые», так и «SQL» типы БД.
- Платформа «1С:Предприятие» должна иметь версию 8.1–8.3 или 8.5.

Дополнительные требования к 1С:

Со стороны 1С для взаимодействия со СКУД необходим пользователь, реквизиты которого будут использоваться для подключения из СКУД. Это может быть как специально выделенный пользователь, так и используемый для других целей при работе с 1С. Со стороны СКУД особых требований к специфическим правам данного пользователя нет, основное – должен быть отключен запрос подтверждения при завершении работы с программой 1С.

Начиная с версии ПО Sigur 1.0.59.1, доступно 2 варианта пути синхронизации по 1С:

1. **Исполнение редактируемого запроса на языке 1С** (появился в версии ПО 1.0.59.1, рекомендуется к использованию).
   Для работы данного варианта не важна конкретная конфигурация «1С:Предприятие», требований к существованию на стороне 1С каких-либо справочников нет. Технически подключение к 1С осуществляется через механизм OLE automation. От пользователя требуется понимание языка, структуры 1С и умение написания запросов на встроенном языке программирования 1С.

2. **Исполнение нередактируемого сценария Sigur** (исторически более ранний способ взаимодействия с 1С в ПО Sigur).
   Технически взаимодействие с 1С выполняется через COM-соединение. Как правило, от пользователя не требуется глубокое знание и понимание языка и структуры «1С:Предприятие». Для работы данного варианта необходимо, чтобы на стороне «1С:Предприятие» выполнялись следующие требования:

   - Конфигурация «1С:Предприятие» должна включать справочники «СотрудникиОрганизаций» (или «Сотрудники»), «ПодразделенияОрганизаций» и «Организации». Данным требованиям, в частности, удовлетворяют конфигурации «Зарплата и управление персоналом» и «Управление производственным предприятием».

Для ввода необходимых данных для подключения к информационной базе 1С нужно войти в меню «Файл» – «Настройки» – «1С: Предприятие». Подробнее о добавлении сервера написано в пункте «Настройка соединения с сервером 1С:Предприятие».

Для варианта исполнения нередактируемого сценария Sigur также стоит явно указать версию ЗУП.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

16.4. Настройка соединения с сервером 1С:Предприятие

Для редактирования настроек клиентского места системы нужно войти в меню «Файл» – «Настройки» – «1С:Предприятие».

Активируйте опцию «Разрешить использование версии 1С 7.7 (метод подключения уточняется средствами 1С при её запуске)» при необходимости работы с этой версией, например, для выгрузки табеля.

Для добавления нового сервера 1С нажмите кнопку «+».

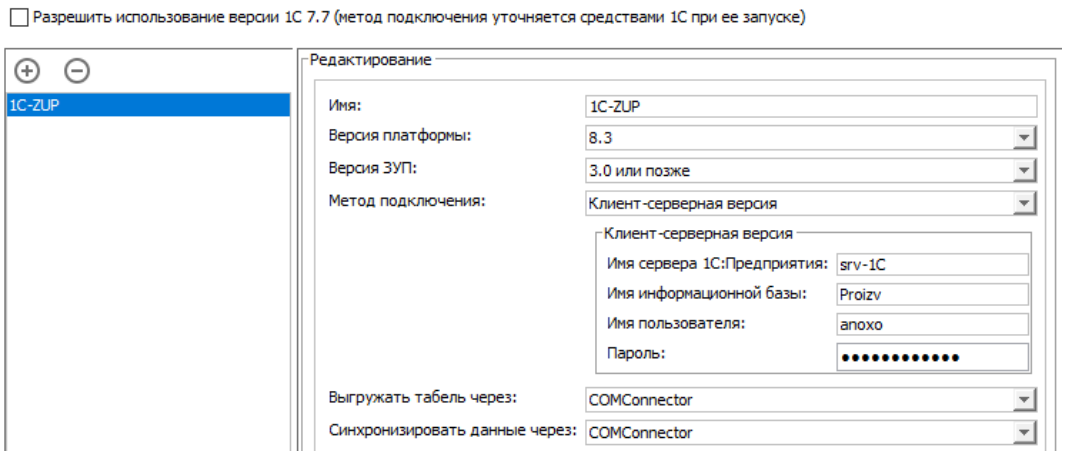

Настройки «1С:Предприятие».

Для настройки взаимодействия СКУД Sigur и сервера «1С:Предприятие» нужно указать:

- Имя сервера 1С.
- Версию установленной платформы «1С:Предприятие» или позволить её автоматическое определение.
- Версию ЗУП. Данный параметр игнорируется в случае настройки синхронизации списка сотрудников по 1С запросом.
- Метод подключения и специфические для него реквизиты подключения к базе:
    - Файловая версия 1С. В этом случае необходимо указать каталог расположения информационной базы, имя и пароль пользователя 1С, от имени которого будет подключаться СКУД.
    - Клиент-серверная версия 1С. В этом случае необходимо указать имя сервера «1С:Предприятие», имя информационной базы, имя и пароль пользователя 1С, от имени которого будет подключаться СКУД.
- «Синхронизировать данные через» – выпадающий список с выбором «Application» или «COMConnector». Выбор актуален только для сценария подключения к «1С:Предприятие» с целью синхронизации списка


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

сотрудников. В случае клиент-серверной версии 1С необходимо выбирать взаимодействие через «COMConnector».

Нажмите «Применить», чтобы добавить новый сервер 1С в список, затем нажмите «ОК» для сохранения настроек.


В зависимости от выбранного способа взаимодействия (через «Application» или «COMConnector») соответствующая COM-компонента для нужной версии 1С должна быть зарегистрирована на сервере СКУД Sigur.

При возникновении проблем с регистрацией COM-компонент и/или отображением в ПО Sigur 1С-специфичных сообщений, необходимо обращаться к специалисту 1С, занимающемуся сопровождением 1С в Вашей компании. Техническая поддержка Sigur не оказывает консультаций по работе с платформой и конфигурациями 1С.

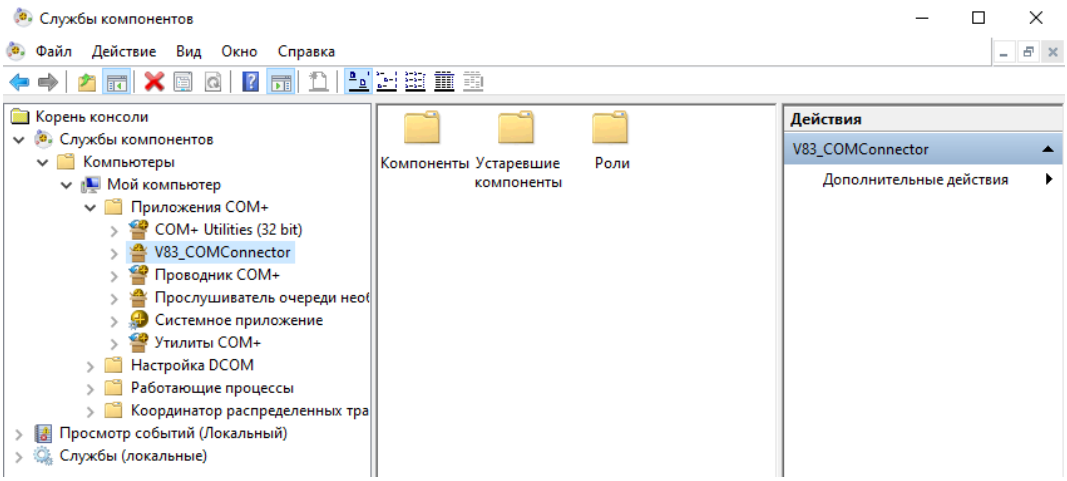

Пример зарегистрированной COM-компоненты «COMConnector».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

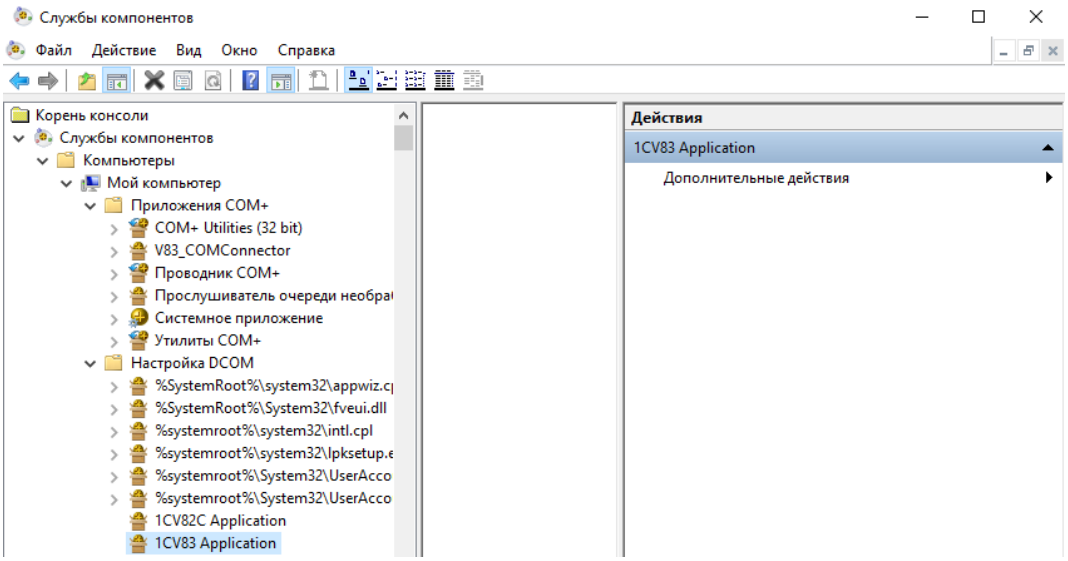


Пример зарегистрированной COM-компоненты «Application».

16.4.1. Запрос к 1С:Предприятие

В меню «Файл» – «Настройки» – «Синхронизация данных» создайте новый источник, выберите тип базы «Запрос к 1С:Предприятие 8.x», включите опцию «Активировать синхронизацию» и укажите период синхронизации.

Выберите, что делать с сотрудниками которых удалили из 1С – их можно либо так же удалять из БД СКУД, либо перемещать в указанный отдел (например, «Уволенные»). При перемещении для учётных записей выставляется ограничение по сроку действия выданного пропуска, а также очищается перечень доступных точек доступа.


Укажите, по какому серверу необходимо синхронизировать базу данных СКУД.

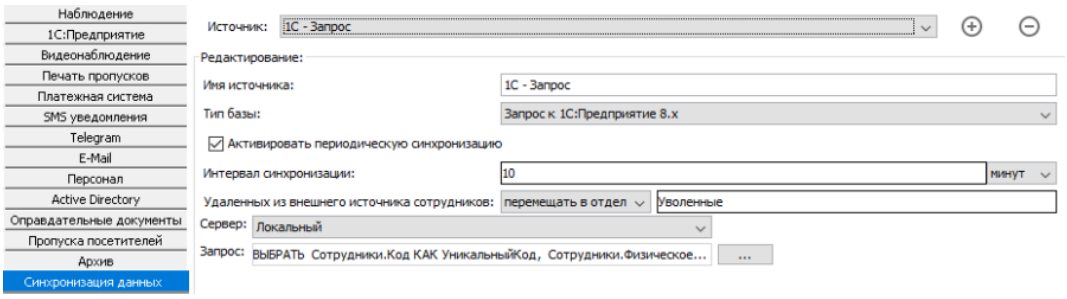

Настройки синхронизации с 1С при помощи сценария Sigur.

При нажатии на кнопку «...» открывается окно «Редактирование запроса».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

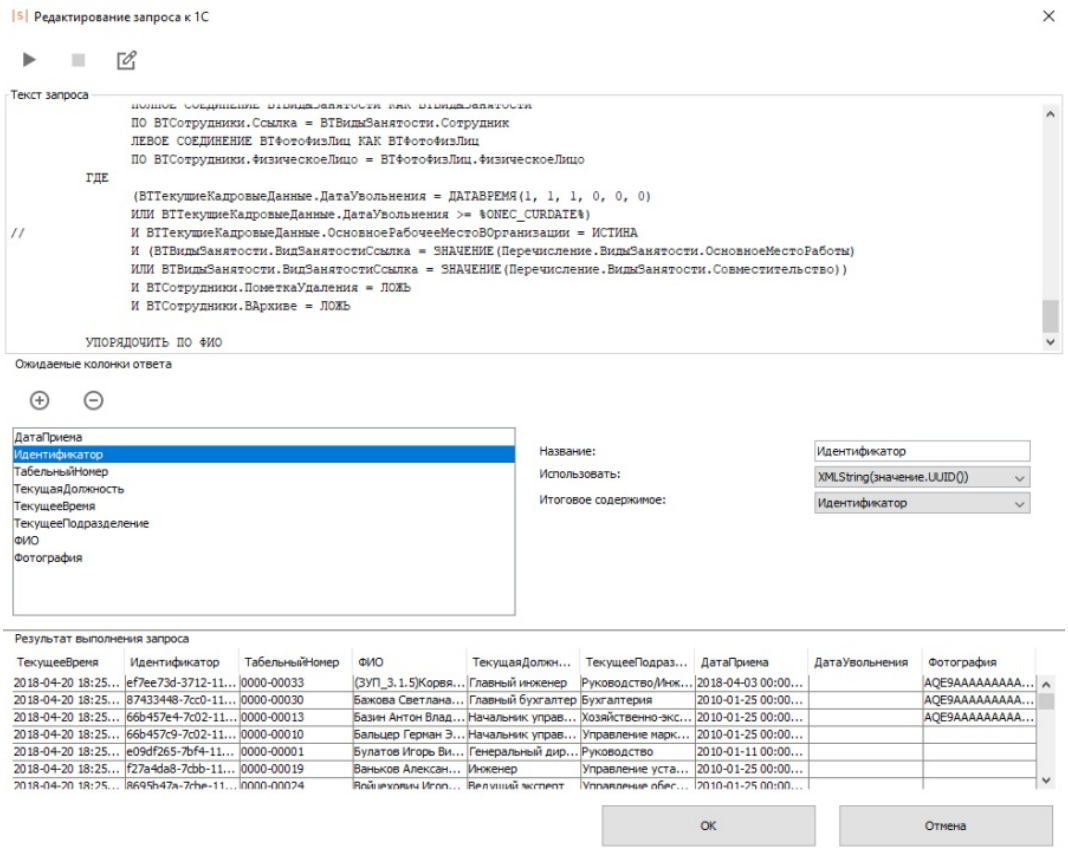

Окно редактирования запроса к 1С.

Поле «Текст запроса» предназначено для написания и редактирования запроса к 1С на языке 1С. В выдаче запроса каждая строка должна соответствовать одному сотруднику.



Кнопки управления запросом.


Изображение	Функция
	В окне редактирования текста запроса по нажатию на кнопку «Вставить переменную» откроется окно с доступными переменными СКУД, которые можно использовать в рамках запроса. Доступные переменные: %ONEC_CURDATE% - ДАТАВРЕМЯ() от текущего времени.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

	По нажатию кнопки «Выполнить запрос» или клавиши F5 инициируется тестовое выполнение запроса к 1С. Данная операция позволит сразу проанализировать и устранить обнаруженные ошибки выполнения запроса, а также в области «Результат выполнения запроса» проверить возвращаемые значения.
	Кнопка «Стоп». Позволяет при необходимости досрочно остановить тестовое выполнение запроса.

В области «Ожидаемые колонки ответа» необходимо указать названия и тип возвращаемых колонок, а также способ их использования. Обязательным условием является наличие колонки «Идентификатор». Доступны следующие методы обработки получаемого значения:

- **значение (как есть)** – полученное значение никак дополнительно не обрабатывается, будет использовано в СКУД как есть.
- **значение.Метод()** – можно указать название метода, который будет применён к возвращаемому значению, например «ПолноеНаименование». Используется новое полученное значение.
- **Функция(значение)** – можно указать название функции глобального контекста, которая будет исполнена с полученным в результате выполнения запроса к 1С значением в качестве аргумента. Далее будет использовано новое возвращённое значение.
- **XMLString(значение.UUID())** – к возвращаемому значению применяется метод XMLString(object.UUID()) и используется полученное значение.

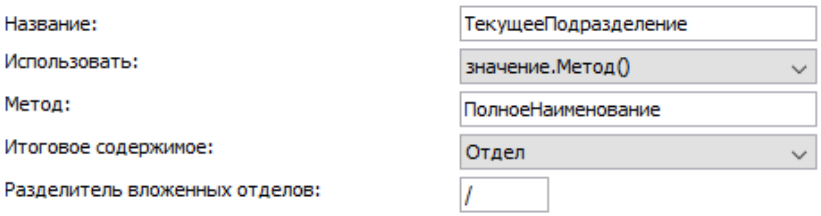

Пример настройки обработки возвращаемого из 1С значения.

Для результатов выполнения запроса доступны следующие типы колонок (подробнее – в разделе «Пояснение по объектам синхронизации»):

- идентификатор;
- ФИО;
- отдел;
- должность;
- примечание;
- срок действия;
- табельный номер;
- фотография;
- фотография в base64;
- пропуск (в формате W26);

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- пропуск (десятичный);
- пропуск (шестнадцатеричный);
- версия фото;
- основной режим;
- список режимов;
- шаблон пропуска, сторона A;
- шаблон пропуска, сторона B;
- дополнительные пользовательские параметры.


16.4.2. Нередактируемый сценарий к 1С:Предприятие

На вкладке «Синхронизация данных» создайте новый источник, выберите тип базы «1С:Предприятие 8.x», включите опцию «Активировать периодическую синхронизацию», укажите период синхронизации.

Выберите, что делать с сотрудниками, которых удалили из 1С – их можно либо так же удалять из БД СКУД, либо перемещать в указанный отдел.

Укажите по какому серверу и по каким организациям необходимо синхронизировать базу данных СКУД. Можно либо ввести наименование интересующей организации вручную, либо по нажатию на кнопку «...» дождаться установки соединения с сервером «1С:Предприятие» и выбрать её из подгруженного списка.

При необходимости возможно включить получение фотографий сотрудников из базы 1С.

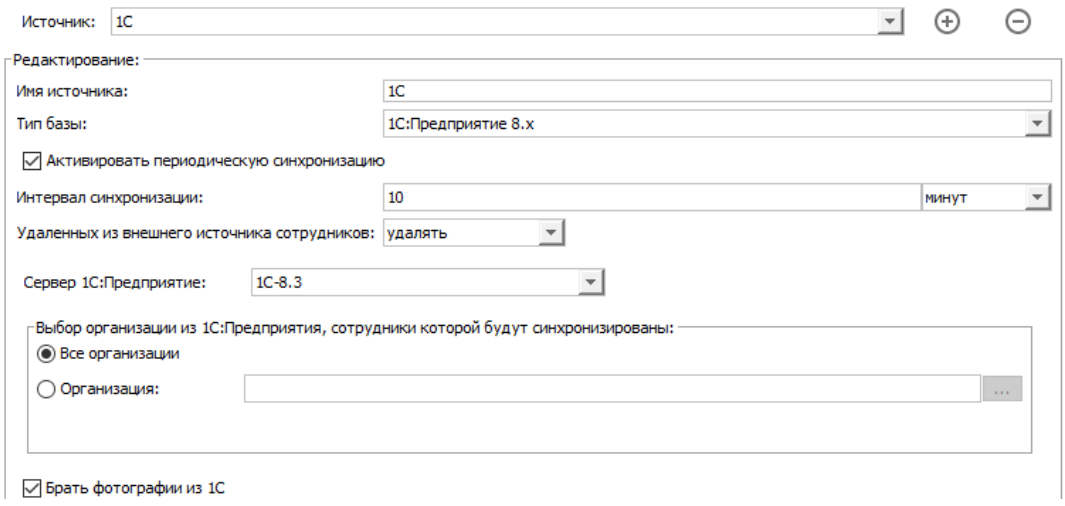

Настройки синхронизации с 1С при помощи сценария Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

16.5. Синхронизация списка сотрудников по LDAP

Функционал доступен, начиная с версии ПО 1.0.59.1 при наличии модуля ПО «Синхронизация данных» или при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise.

Общие сведения.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – «облегчённый протокол доступа к каталогам») – протокол, позволяющий осуществлять доступ к неким «каталогам». Каталог содержит элементы разных типов, у этих элементов также есть именованные атрибуты.

LDAP сервер владеет каталогом и предоставляет возможность LDAP клиентам через сеть работать с этими каталогам, в т.ч. искать в них элементы, загружать значения их атрибутов. Сервер Sigur может выступать LDAP клиентом.


Частным случаем LDAP сервера является контроллер домена Active Directory. Доступ к элементам AD можно осуществлять по протоколу LDAP.

Настройка синхронизации.

На вкладке «Синхронизация данных» создайте новый источник, выберите тип базы «LDAP», включите опцию «Активировать синхронизацию», укажите период синхронизации.

Выберите, что делать с сотрудниками, которых удалили из внешнего источника – их можно либо так же удалять из БД СКУД, либо перемещать в указанный отдел (например, «Уволенные»). При перемещении для учётных записей выставляется ограничение по сроку действия выданного пропуска.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

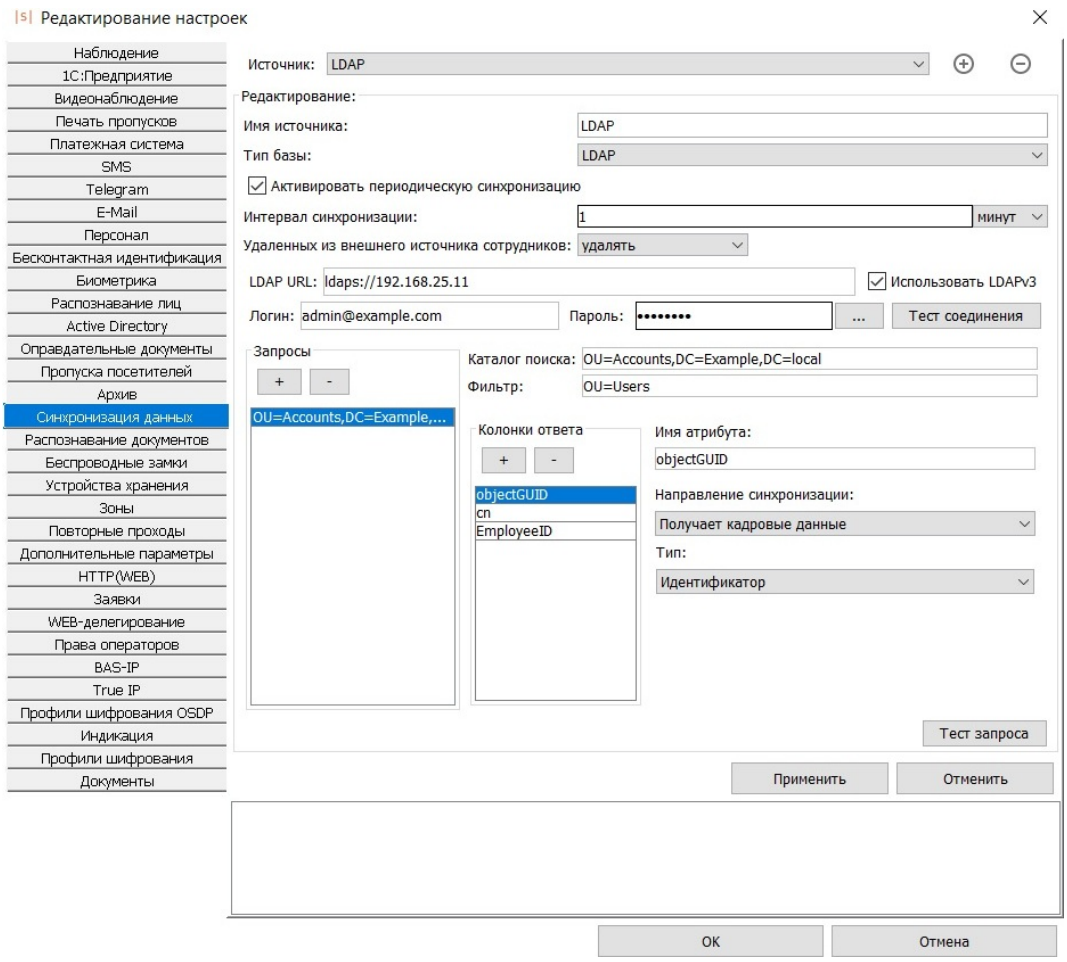

Настройки синхронизации по LDAP.

- «LDAP URL». Поле для указания URL подключения к серверу LDAP в виде ldaps://ip-адрес:порт или ldaps:// dns-имя. Если порт не указан, то будет использоваться значение по умолчанию (389 для ldap:// и 636 для ldaps://).

- Чекбокс «использовать LDAPv3». Рекомендуется держать активным.

- «Логин», «пароль». Поля для указания логина/пароля для авторизации на интересующем сервере. В зависимости от сервера логин может иметь разный вид (как URL – admin@example.com, либо как DN-запись cn=admin,dc=example,dc=com).

После указания URL сервера, логина и пароля, вы можете нажать кнопку «Тест соединения» для проверки возможности подключения к серверу LDAP с использованием этих реквизитов. В ходе проверки не будет выполняться полная синхронизация данных.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «Каталог поиска». По нажатию на кнопку «+» можно добавить новый каталог поиска объектов синхронизации. Нажатие на кнопку «-» удаляет выбранный. В поле «Каталог поиска» указывается корневой каталог, в котором находятся сотрудники. При синхронизации иерархия записей из этого каталога вместе со всей вложенностью будет полностью перенесена в дерево персонала в Sigur (за исключением случаев явного указания «Отдела» в одной колонок ответа).

- «Фильтр». Поле для указания фильтра. Синхронизироваться в базу СКУД будут только те записи, атрибуты которых попадают под действие указанного фильтра (например, фильтр «cn=Ivanov Ivan» приведёт к тому, что в БД СКУД будут переданы только записи, атрибут cn для которых в указанном каталоге имеет значение «Ivanov Ivan»).

- Колонки ответа. Список указания того, как трактовать получаемые от LDAP атрибуты записей. Как минимум, нужно добавить 2 строки: «Имя атрибута: cn, Тип: ФИО» и «Имя атрибута: objectGUID, Тип: Идентификатор».

Для результатов выполнения запроса доступны следующие типы колонок (подробное описание см. в разделе «Пояснение по объектам синхронизации»):

- идентификатор;
- ФИО;
- отдел;
- должность;
- примечание;
- срок действия;
- табельный номер;
- фотография;
- фотография в base64;
- пропуск (в формате W26);
- пропуск (десятичный);
- пропуск (шестнадцатеричный);
- версия фото;
- основной режим;
- список режимов;
- шаблон пропуска, сторона A;
- шаблон пропуска, сторона B;
- дополнительные пользовательские параметры.

Вы можете проверить успешность выполнения каждого запроса, нажав на кнопку «Тест запроса». В ходе проверки не будет выполняться полная синхронизация данных.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Кроме получения данных, имеется возможность передачи пропусков в LDAP. Для этого необходимо выбрать строку с имеющимся атрибутом номера пропуска в каталоге внешней системы (например, NumberPass) и изменить направление синхронизации на «Передает данные во внешнюю систему», указав при этом порядковый номер передаваемого ключа и формат его представления (на текущий момент можно выбрать W26 или W34).

В рамках одного запроса необходимо указывать только одно направление синхронизации для атрибута, который отвечает за номер пропуска объекта в каталоге внешней системы.

16.6. Синхронизация по Active Directory, нередактируемый сценарий

Функция доступна при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии модуля ПО «Синхронизация данных». Данная опция позволяет автоматически синхронизировать список персонала по учётным записям в Active Directory. В рамках синхронизации передаётся только строго определённое количество параметров учётной записи AD. Для настройки более глубокой синхронизации стоит настраивать «Синхронизацию по LDAP».

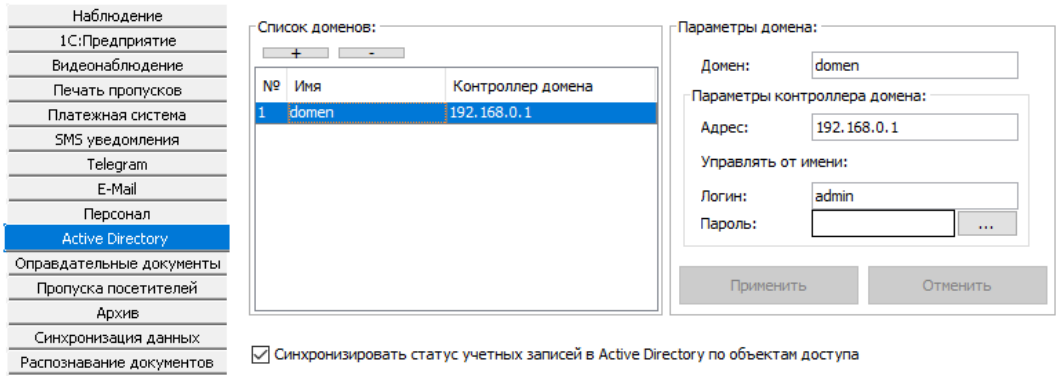

Настройки Active Directory.

Для включения функции добавьте список доменов через меню «Файл» – «Настройки» – «Active Directory». Нажатием кнопок «+» и «-» можно добавить или удалить домен из списка.

В поле «Домен» задаётся имя домена Windows.

В поле «Адрес» можно задавать DNS или IP-адрес контроллера домена с возможностью указания порта для подключения (если порт явно не указан – используется порт по умолчанию, 389).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Поле «Адрес».

Пример содержимого поля	Значение
192.168.0.99	IP-адрес.
192.168.0.99:390	IP-адрес с указанием порта.
PO_HOST	DNS имя.

В поле «Управлять от имени» указываются логин и пароль учётной записи, которая на сервере имеет право редактировать Active Directory.

Далее перейдите на вкладку «Синхронизация данных». Создайте новый источник, выберите тип базы «Active Directory». Включите опцию «Активировать периодическую синхронизацию», укажите интервал синхронизации и что необходимо делать с сотрудниками, удаленными из внешнего источника – их можно либо так же удалять из БД СКУД, либо перемещать в указанную папку.

Выберите домен из списка, по которому необходимо синхронизировать персонал.

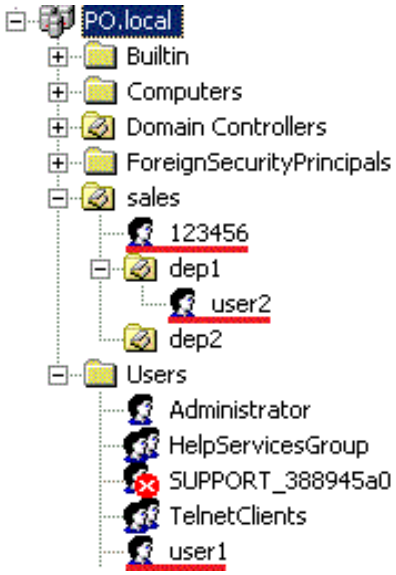


Пример структуры AD.

Укажите путь к корневому контейнеру. В поле указывается Distinguished name (DN) корневого контейнера для ветви дерева Active Directory, для которой будет происходить синхронизация. По умолчанию поле пустое: синхронизируется всё дерево Active Directory. Поле НЕ должно содержать доменных компонентов «DC=...», так как они являются частями доменного имени, устанавливаемого в поле «Домен». Примеры корректных значений: контейнер Users: «CN=Users», подразделение dep1: «OU=dep1,OU=sales».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При необходимости включите опции «Брать фотографии из Active Directory», «Брать отдел из поля «Department», «Брать номер из поля «EmployeeID» и «Запрещать доступ при блокировке записи в Active Directory» (при выставлении данной опции срок действия пропуска будет автоматически устанавливаться равным «2000-01-01 00:00:00» при блокировке в AD).

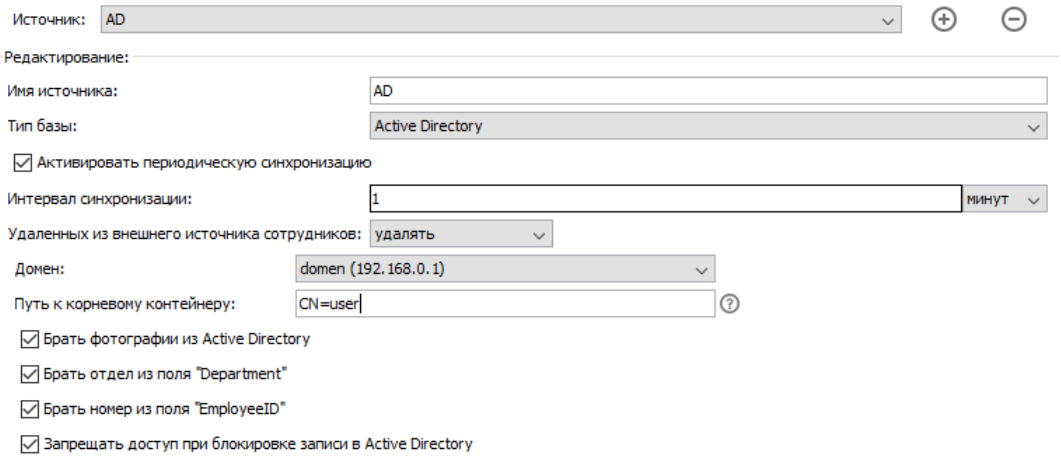

Настройки синхронизации с Active Directory.

Описание настройки блокировки учётной записи Active Directory при попытке войти в учётную запись из запрещённой зоны см. в разделе «Настройка синхронизации с Active Directory».

16.7. Пояснение по объектам синхронизации

Доступны для получения из внешнего источника:

- Идентификатор – неизменный, уникальный для каждого сотрудника идентификатор во внешней базе. Может быть любым типом данных. Его значение никак не интерпретируется. Обязательно его наличие в выдаче запроса.
- ФИО – строка, содержащая фамилию, имя и отчество сотрудника.
- Отдел – строка, содержащая отдел, в котором находится сотрудник. Отделы могут быть вложены друг в друга. Например, если сотрудник находится в отделе «Администрация», а отдел «Администрация» находится в отделе «Офис», то это можно указать следующим образом: «Офис, Администрация». В данном примере в качестве разделителя используется символ запятой. Вы можете указать любой другой разделитель в соответствующем поле.
- Должность – строка, содержащая должность сотрудника.
- Примечание – строка, содержащая произвольное примечание о сотруднике.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Срок действия – срок действия пропуска в формате Timestamp или строка вида YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Пустое значение, “0000-00-00 00:00:00“ или “0“ трактуются СКУД как “снять ограничение по сроку действия“.

- Табельный номер – строка, содержащая табельный номер сотрудника.

- Фотография – бинарное поле, содержащее сам файл фотографии (не путь к ней, а саму фотографию) в формате JPG, PNG, GIF, BMP. Формат определяется автоматически.

- Фотография в base64 – строка, содержащая фотографию в представлении BASE64.

- Пропуск (в формате W26) – строка, содержащая номер карты в формате Wiegand-26, например: 123,45678, или несколько (до пяти) пропусков в данном формате, перечисленными через разделитель «;», например: 123,45678;211,12345.

- Пропуск (десятичный) – строка или число, содержащие номер карты (или до 5 номеров, перечисленных через «;») в десятичном формате. Например: 0004780539 или 4780539.



Карта EM-Marine с различными вариантами записи её номера.

- Пропуск (шестнадцатеричный) – строка, содержащая номер (или до 5 номеров, перечисленных через «;») карты в шестнадцатеричном формате либо Wiegand-26 (3 байта), либо Wiegand-34 (4 байта). Пример номера Wiegand-34: 023BFDF4, пример для Wiegand-26: 48F1FB.

- Версия фото – может быть любым типом. Запись в данном поле должна меняться при изменении фотографии у сотрудника. Сама запись никак

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

не интерпретируется, она только сравнивается с предыдущей. Если версия изменилась, значит для этого сотрудника из внешней базы будет загружена фотография. Если запись осталась такой же как и в предыдущем акте синхронизации, то фотография не запрашивается. Это позволяет загружать фотографии только тогда, когда они были обновлены во внешней базе. Для работы этой опции должен быть создан запрос «Получает фото по ID», а в запросе «Получает все данные из базы» не должно быть колонки «Фотография».

- Основной режим – строка от 1 до 50 символов. Должна содержать название основного режима сотрудника. Если режима с таким названием на стороне СКУД нет, будет создан новый режим (дни и интервалы на доступ у него не будут заполнены, при необходимости нужно отредактировать их вручную).

- Список режимов – строка. Должна содержать перечисленные через запятую все режимы сотрудника (основной + все дополнительные). Если какого-либо из режимов с таким названием на стороне СКУД нет, то по умолчанию эти значения будут проигнорированы.

- Шаблон пропуска, сторона A – строка, содержащая название лицевой стороны графического шаблона для пропуска.

- Шаблон пропуска, сторона B – строка, содержащая название обратной стороны графического шаблона для пропуска.

- Salto: Код для автоназначения – строка, содержащая значение ключа Salto.

- Дополнительные пользовательские параметры.

Доступны для передачи во внешний источник:

- %ID% – идентификатор сотрудника;
- %KEY_W26% – строка, содержащая номер пропуска в формате Wiegand-26, например: 123,45678;
- %KEY_DEC% – строка, содержащая номер пропуска в десятичном формате;
- %KEY_HEX% – строка, содержащая номер карты в шестнадцатеричном формате;
- %AD_USER_DN% – DN объекта доступа в Active Directory;
- %ALKOVALUE% – концентрация алкоголя;
- %DATETIME% – дата и время события в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС;
- %DENY_REASON% – код причины запрета доступа;
- %DESCRIPTION% – примечание к сотруднику;
- %DIR_CODE% – код направления прохода (1=выход, 2=вход, 3=неизвестное);
- %DIR_NAME% – наименование направления прохода (OUT, IN, UNKNOWN);


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- %EVTYPE_CODE% – Тип события (1=проход, 2=запрет);
- %EVTYPE_NAME% – Наименование типа события (PASS, DENY);
- %INTERNAL_ID% – внутренний идентификатор объекта доступа в БД СКУД;
- %INTERNAL_APID% – внутренний идентификатор точки доступа в БД СКУД;
- %INTERNAL_LOGID% – внутренний идентификатор события в БД СКУД;
- %NAME% – имя сотрудника;
- %POSITION% – должность сотрудника;
- %SIDEPARAM_{SIDEPARAM_NAME}% – дополнительный параметр сотрудника. {SIDEPARAM_NAME} заменяется на название дополнительного параметра. Например, если дополнительный параметр называется «табельный номер», то в запросе он должен передаваться так: %SIDEPARAM_табельный номер%;
- %TABID% – табельный номер сотрудника.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

17. Настройка выгрузки табеля в 1С

При использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модулей ПО «Учёт рабочего времени» и «Выгрузка табеля в 1С» появляется возможность прямой передачи в интерфейс «1С:Предприятие» из СКУД Sigur «Унифицированного отчёта о рабочем времени» в виде табеля стандартной формы Т-13.

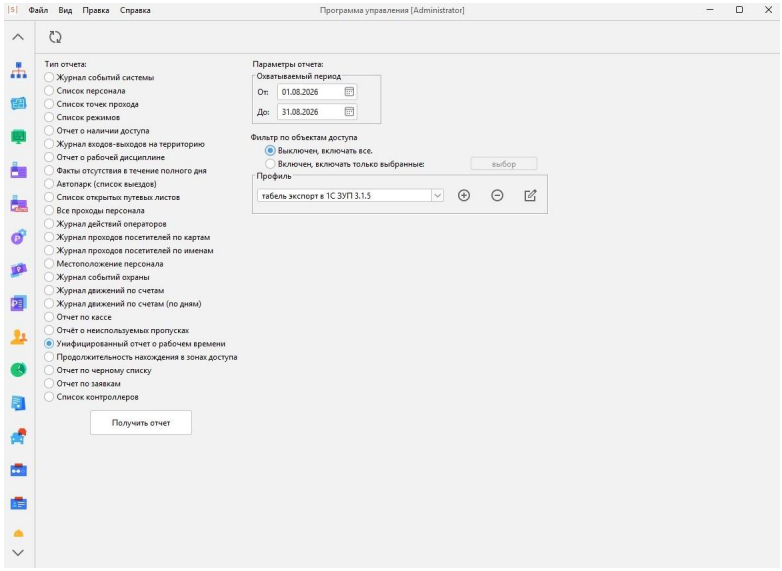

Выбор экспорта данных в 1С:Предприятие.

17.1. Требования к 1С:Предприятие

Для работы данного функционала должны выполняться следующие требования:

1. Программа «1С: Предприятие» должна быть установлена на тех же компьютерах, где установлена клиентская программа СКУД, через которую будет запрашиваться табель, и зарегистрирована соответствующая используемой версии 1С COM-компонента.
2. Платформа 1С имеет версию 7.7, 8.1–8.3 или 8.5.
3. Для платформы 7.7:

    - Существует справочник «Сотрудники».
    - Существует документ «ТабельОтработанногоВремени», он содержит параметры «ДатаПериода», «ПолнотаВводаДанных», строку «Сотрудник» с параметрами «ТипЧасов», «КолвоЧасов##», «ВсегоЧасов», «ВсегоДней».
    - Существует перечисление «ТипыЧасов», оно содержит значение «Основные» (данным требованиям по состоянию «из коробки» удовлетворяет конфигурация «Зарплата+Кадры»).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. Для платформ 8.1–8.3 и 8.5:

   - Существует справочник "Сотрудники".
   - Существует документ "ТабельУчетаРабочегоВремени", он содержит параметры "ПериодРегистрации", "Дата", "ДатаНачалаПериода", "ДатаОкончанияПериода", "ПериодВводаДанныхОВремени", строку "ДанныеОВремени" с параметрами "Сотрудник", "ВидВремениXX", "ЧасовXX".
   - Существует справочник "ВидыИспользованияРабочегоВремени", а в нем запись с параметром "БуквенныйКод" равным «Я» или с параметром "ЦифровойКод" равным 01. Существует перечисление "ПериодыВводаДанныхОВремени", а в нём значение "ПрошлыйПериод" (данным требованиям по состоянию «из коробки» удовлетворяет конфигурация ЗУП 3.0 или новее).

   или:

   - Существует справочник «СотрудникиОрганизаций».
   - Существует документ «ТабельУчетаРабочегоВременииОрганизации», он содержит параметры "ПериодРегистрации", "Дата", "ДатаНачалаПериода", "ДатаОкончанияПериода", "СпособВводаДанных", "СпособУказанияПериода", "Организация", строку "ОтработанноеВремя" с параметрами "Сотрудник", "ПервыйВидВремениXX", "ВторойВидВремениXX", "ТретийВидВремениXX", "ЧетвертыйВидВремениXX", "ПервыйЧасовXX".
   - Существует справочник "КлассификаторИспользованияРабочегоВремени", а в нем запись с параметром "БуквенныйКод" равным «Я» или с параметром "ЦифровойКод" равным 01.
   - Существует перечисление «СпособыВводаДанныхОВремени», а в нем значение «ПоДням».
   - Существует перечисление «ПериодНачисленияЗарплаты», а в нем значение «УказанныйПериод»
     (данным требованиям по состоянию «из коробки» удовлетворяет конфигурация ЗУП 2.5).

17.2. Последовательность настройки в Sigur


Первоначально в настройках необходимо добавить реквизиты подключения к интересующему серверу 1С. Делается это в меню «Файл» – «Настройки» – «1С:Предприятие».

Подробнее о добавлении сервера написано в пункте
« Настройка соединения с сервером 1С:Предприятие».

На вкладке «Отчёты» для типа «Унифицированный отчёт о рабочем времени» необходимо настроить профиль подвида «Табель – экспорт

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

данных в «1С:Предприятие». Вы можете создать неограниченное количество собственных профилей данного отчёта для выгрузки разных данных на разные сервера 1С:Предприятие. Подробнее о настройках профилей «Унифицированного отчёта» написано в соответствующем пункте.

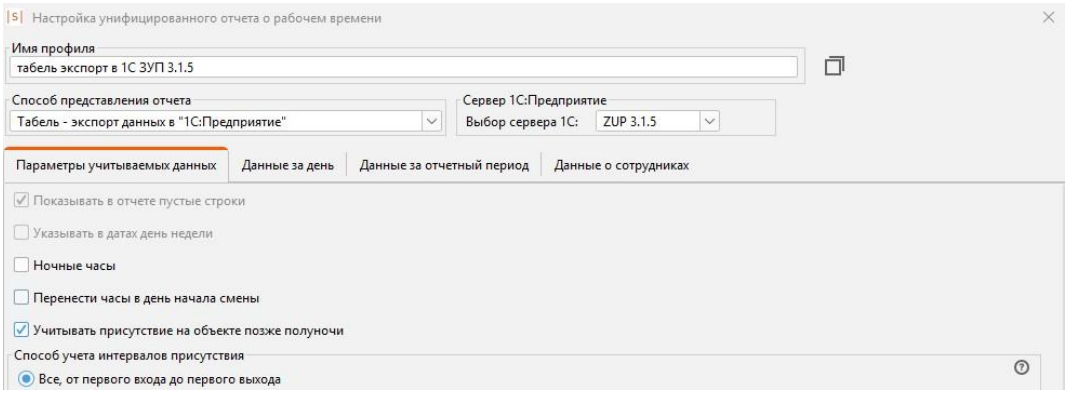

Пример настроек профиля унифицированного отчёта о рабочем времени.

Для того, чтобы начать выгрузку табеля в 1С:Предприятие, укажите интервал, за который необходима выгрузка, и список сотрудников.

После чего по нажатии кнопки «Получить отчёт» будет произведена попытка подключения к серверу 1С:Предприятие по заданным ранее реквизитам и создания документа типа «Табель учёта рабочего времени» с последующим заполнением.

Сопоставление сотрудников первично происходит по табельному номеру. Если на стороне 1С не найден сотрудник с таким табельным номером, ищется полное совпадение по ФИО объекта.

Для более корректного формирования отчётных данных можно включить учёт оправдательных документов (если ведётся). Тогда в 1С:Предприятие в дополнение к выгрузке количества отработанных часов будет также передаваться код оправдательного документа.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

18. Платёжная система

При использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или наличии модуля ПО «Платёжная система» возможно предоставлять сотрудникам платные услуги и производить их учёт при помощи карт доступа. Для сотрудников можно создать виртуальные расчётные счета и позиции меню, списание которых может происходить как при участии оператора, так и в автоматическом режиме.

18.1. Работа со счетами

Вкладка «Счета» позволяет создавать и редактировать счета, которые будут использоваться для учёта оказанных услуг по карте доступа.

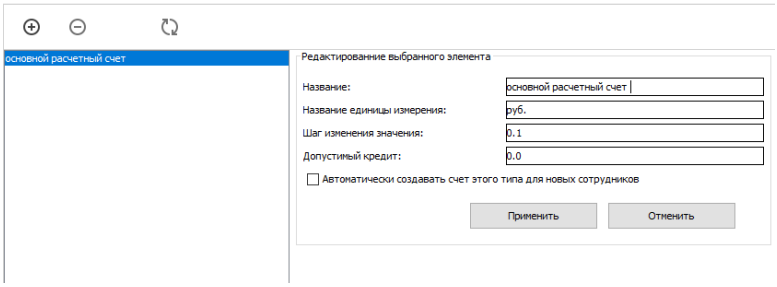


Вкладка «Счета».

Для создания нового счёта нажмите кнопку «Создание нового типа счёта». После этого в списке счетов появится новый, а справа появится панель редактирования параметров счёта.

Для удаления счёта нажмите кнопку «Удалить выбранный тип счёта». В появившемся окне подтверждения нажмите «Да».

При одновременной работе нескольких операторов системы возможно появление новой информации в данной вкладке. Для обновления данных нажмите кнопку «Обновить информацию на панели».

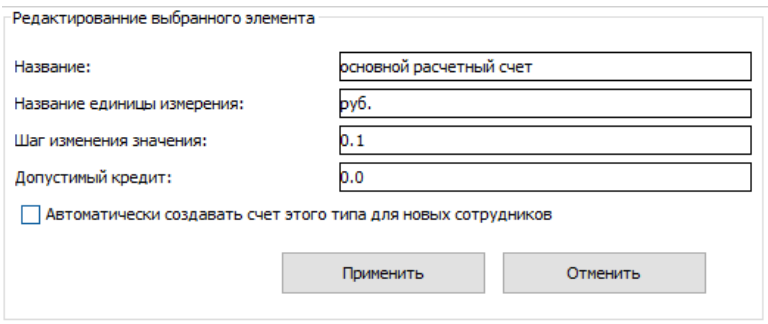

Параметры вида счёта.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для редактирования счёта доступны следующие параметры:

- Название.
  Позволяет изменять название вида счёта.

- Название единицы измерения.
  Позволяет вводить единицы измерения счёта (руб. $ и т.д.).

- Шаг изменения значения.
  Позволяет вводить минимальный шаг изменения счёта.

- Допустимый кредит.
  Позволяет вводить максимальную сумму долга, при достижении которой будет отказано в предоставлении услуги.

- Автоматически создавать счёт этого типа для новых сотрудников.
  При включённом флажке у каждого нового добавленного сотрудника будет автоматически создаваться счёт этого типа.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Применить».




Если гостевой пропуск выдан сотруднику, при списании средств используется расчётный счёт этого сотрудника. Если пропуск выдан посетителю, используется расчётный счёт, привязанный к пропуску посетителя.

Это правило действует при списании средств через «Кассу», при проходе через точки доступа и в других функциях, использующих расчётный счёт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

18.2. Работа с меню

Вкладка «Меню» предназначена для создания и редактирования меню, используемых в дальнейшем на вкладках «Касса» и «Касса-автомат».

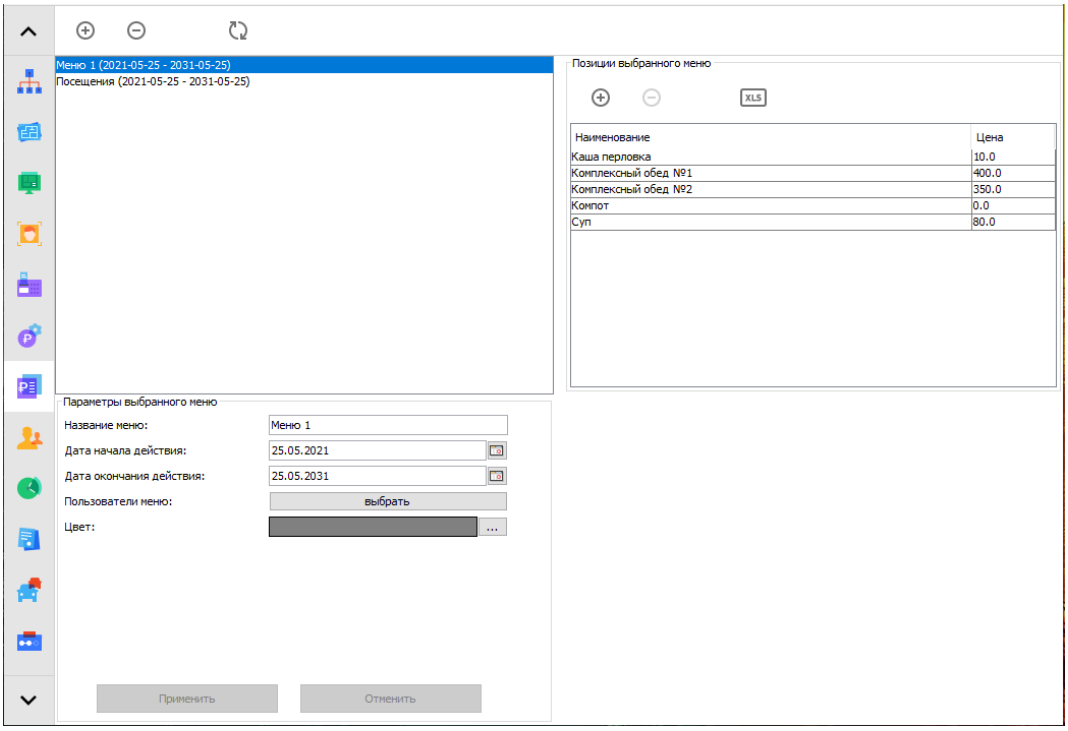

Вкладка «Меню».

18.2.1. Создание и редактирование меню


Для создания нового меню нажмите на кнопку «Создать новое меню» в левом верхнем углу. После этого появятся панели «Параметры выбранного меню» и «Позиции выбранного меню».

Возможно создание нового меню путём копирования уже имеющегося (кликом правой клавиши мыши по наименованию меню открывается контекстное меню с пунктами «копировать» и «вставить»).

Для удаления меню нажмите кнопку «Удалить выбранное меню». В появившемся окне подтверждения нажмите «Да».

При одновременной работе нескольких операторов системы возможно появление новой информации в данной вкладке. Для обновления данных нажмите кнопку «Обновить информацию на панели».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

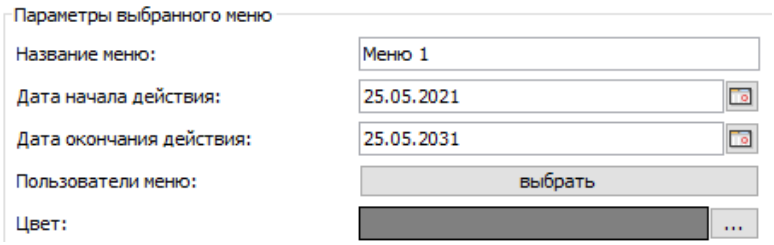

Параметры меню.

В панели «Параметры выбранного меню» доступны следующие параметры для редактирования:

- Название меню.
- Дата начала действия.
  Позволяет задавать дату, начиная с которой будет действовать меню.
- Дата окончания действия.
  Задаёт дату окончания действия меню.
- Пользователи меню.
  Позволяет задать пользователей, для которых будет доступно это меню во вкладке «Касса». Можно очищать список выбора и выбирать несколько операторов, зажав клавишу Shift.
- Цвет.
  Цвет отображения меню на вкладках «Касса» и «Касса-автомат» при выбранном способе отображения «сетка» в меню «Файл» – «Настройки» – «Платёжная система».

Для подтверждения введённых параметров нажмите «Применить».

18.2.2. Создание и редактирование позиций в меню


Панель «Позиции выбранного меню» предназначена для добавления новых и редактирования уже имеющихся позиций.

Для добавления новой позиции в выбранное меню нажмите кнопку «Добавить позицию в меню». После этого новая позиция будет отображена в списке позиций с указанием её названия и цены. Также становятся доступны её параметры в панели «Параметры выбранного пункта меню».

Возможно создание новой позиции меню путём копирования уже имеющейся (кликом правой клавиши мыши по наименованию позиции меню открывается контекстное меню с пунктами «копировать» и «вставить»).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для удаления позиции нажмите кнопку «Удалить выбранную позицию из меню». В появившемся окне подтверждения нажмите «Да».

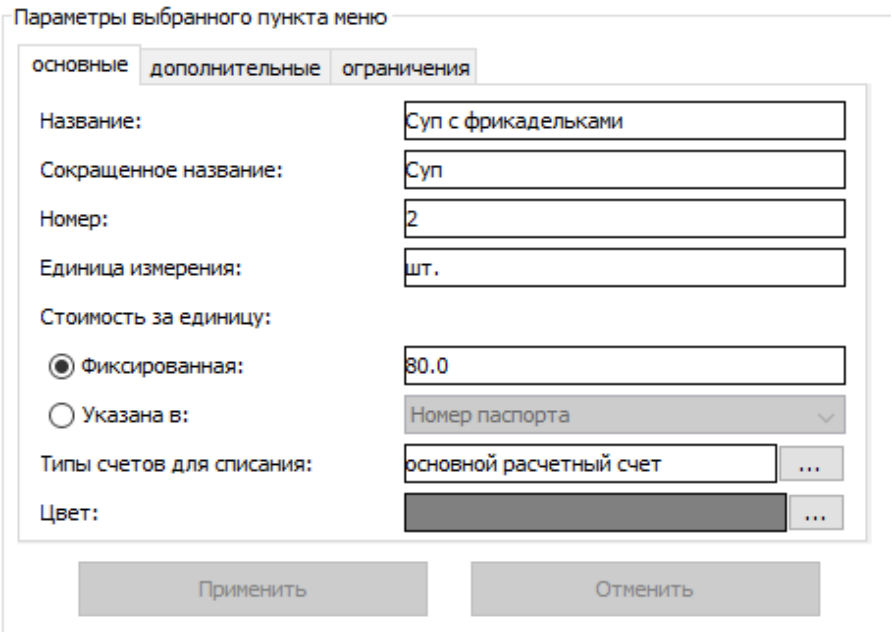


Основные параметры позиции.

Для позиций доступны следующие параметры (вкладка «Основные»):

- Название.
- Сокращённое название.
- Номер.
  Номер позиции необходим для быстрого ввода с клавиатуры или считывания её со штрих кода. Номер одной позиции не должен совпадать с префиксом (началом номера) другой.
- Единица измерения.
  Задаёт единицу измерения данной позиции (ед., шт., л., кг. и т.д.) которыми она будет продаваться.
- Стоимость за единицу.
  Стоимость может быть как фиксированной, так и индивидуальной для каждого объекта доступа. Во втором случае она указывается в значении дополнительного параметра, заданного в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» – «Персонал».
- Типы счетов для списания.
  Позволяет выбрать тип счёта, с которого будет сниматься плата за заказы.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

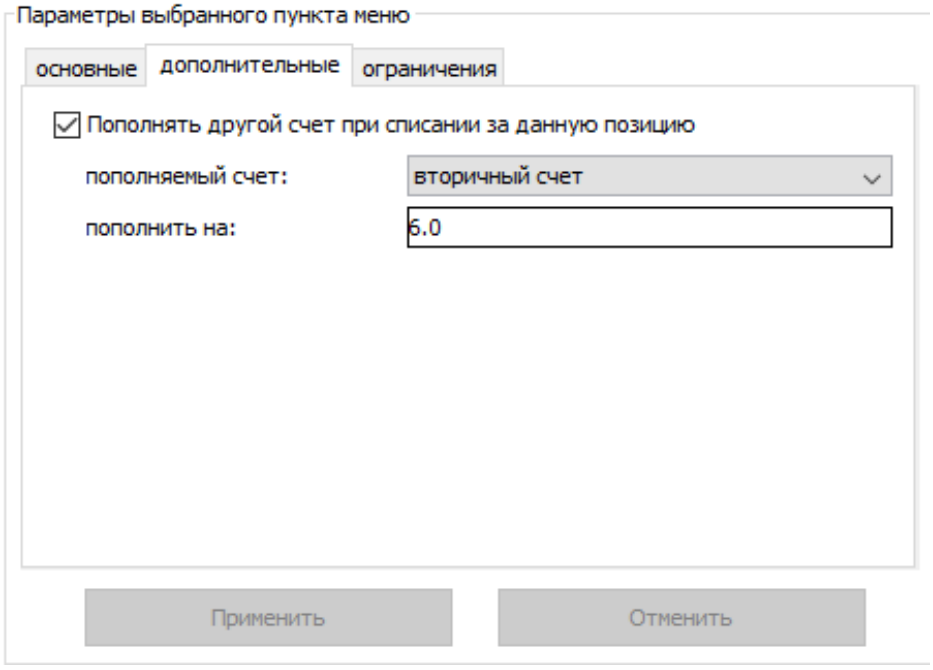

Дополнительные параметры позиции.


Также доступны дополнительные параметры (вкладка «Дополнительные»):

- Пополнять другой счёт при списании оплаты за данную позицию.
  При включённой галочке при оплате этой позиции во вкладке «Касса», указанный счёт клиента будет автоматически пополняться на указанную сумму.

- Пополняемый счёт.
  Позволяет выбрать тип пополняемого счёта из списка.

- Пополнить на.
  Позволяет задать сумму, на которую будет пополняться счёт при оплате одной единицы позиции.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

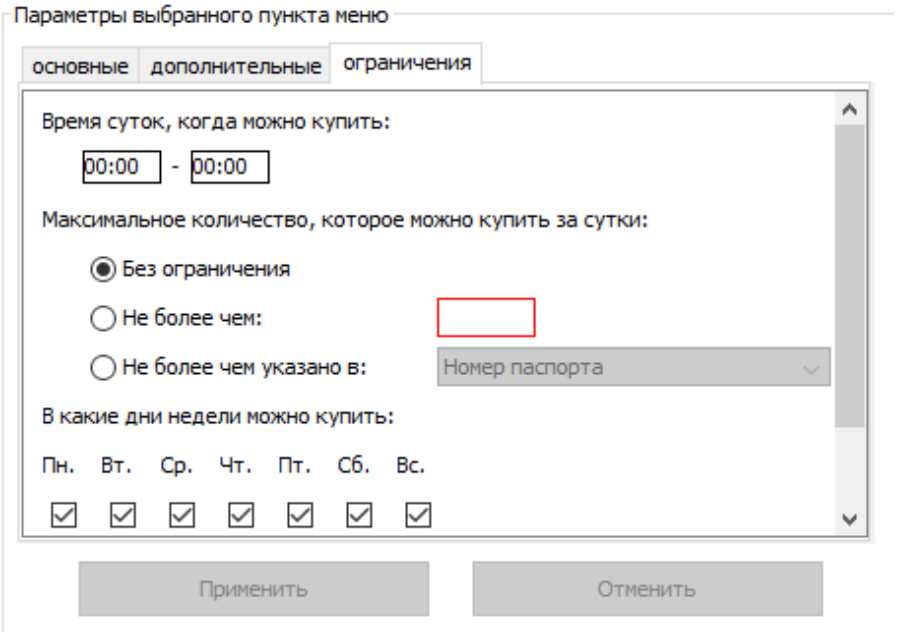

Ограничения позиции.

Также для выбранной позиции меню можно указать ограничения по возможности её продажи:

- Время суток, когда можно купить.
  Позволяет указать интервал суток, в течение которого данная позиции доступна для продажи.

- Максимальное количество, которое можно купить за сутки.
  Данное ограничение может отсутствовать, иметь фиксированное значение или может указываться индивидуально для каждого объекта. В последнем случае оно указывается в значении дополнительного параметра, заданного в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» – «Персонал».

- В какие дни недели можно купить.
  Позволяет указать, в какие дни недели позиция доступна для продажи. По умолчанию позиция доступна в любой день недели. Чтобы изменить это, снимите галочку напротив названия нужного дня.

- В какие дни можно покупать.
  При нажатии этой кнопки открывается окно со списком дней, в течение которых можно купить данную позицию. Если список пуст, считается, что ограничений по датам нет. Чтобы добавить ограничение, выберите нужную дату с помощью «календаря» или укажите её вручную и нажмите кнопку «Добавить». Для удаления даты из списка, выделите её и нажмите кнопку «Удалить выбранные».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Цвет.
  Позволяет выбрать цвет, соответствующий данной позиции при отображении на вкладках «Касса» и «Касса-автомат» при выбранном способе отображения «сетка».

Для подтверждения введённых параметров нажмите кнопку «Применить».

18.3. Работа с «Кассой»

Вкладка «Касса» позволяет организовать процедуру безналичных расчётов с участием оператора системы.

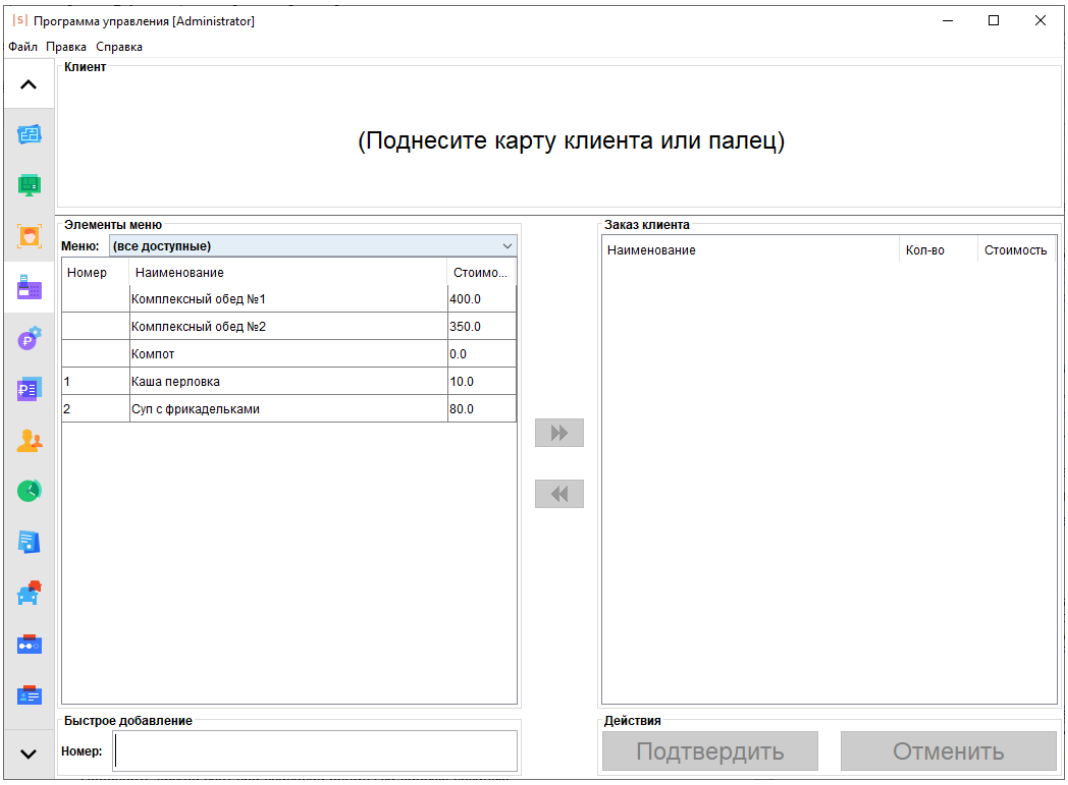

Общий вид вкладки «Касса».

Вкладка состоит из нескольких областей:

- Клиент.
  Отображает данные сотрудника при поднесении карты доступа к контрольному считывателю.

- Элементы меню.
  Позволяет отобразить элементы всех меню, либо конкретного выбранного из списка. Для создания или редактирования меню см. описание к вкладке «Меню».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Заказ клиента.
  Отображает выбранные позиции, их количество, стоимость и общую сумму заказа.


- Быстрое добавление позиции в заказ.
  Позволяет добавить позицию из меню путём ввода её номера в строку «Номер позиции».

- Действия над заказом.
  Позволяет подтвердить или отменить заказ.

Работа с вкладкой «Касса».


Для обслуживания клиента необходимо сначала идентифицировать его поднесением карточки к контрольному USB-считывателю или ручным выбором из списка, кликнув мышью на панели «Клиент» (если это разрешено оператору системы на вкладке «Персонал», в разделе «Оператор»).

После идентификации данные клиента отображаются в верхней части окна в поле «Клиент».

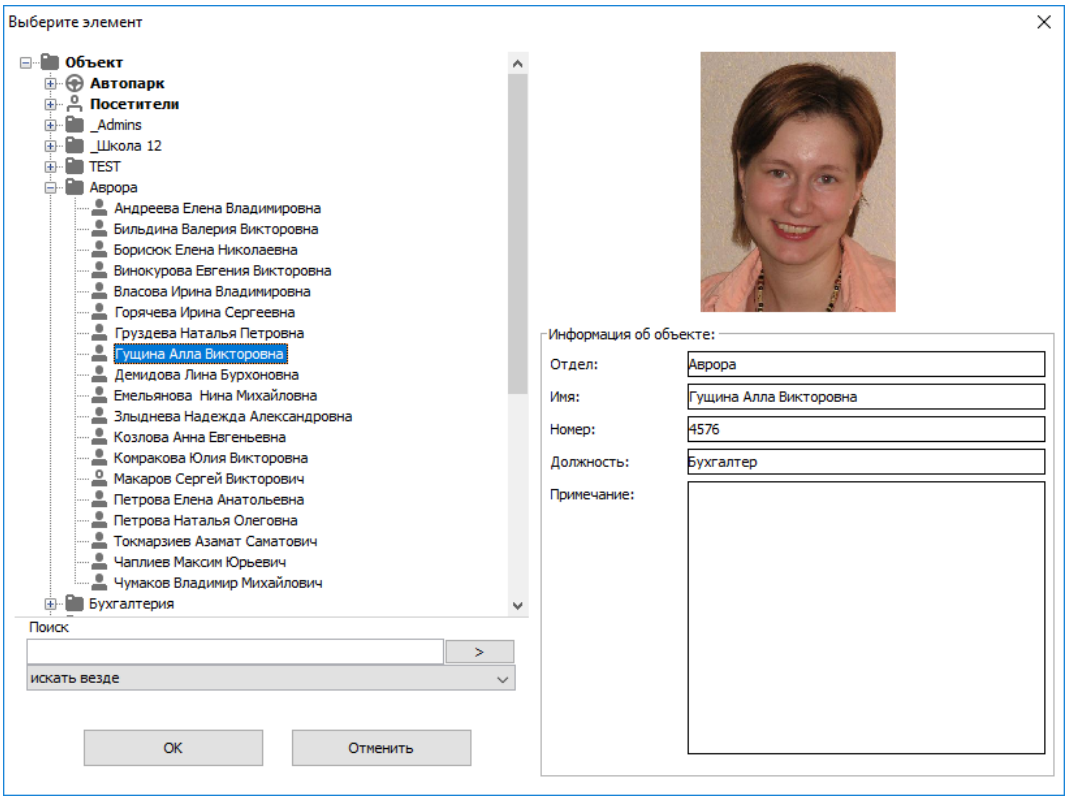

Окно выбора клиента.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

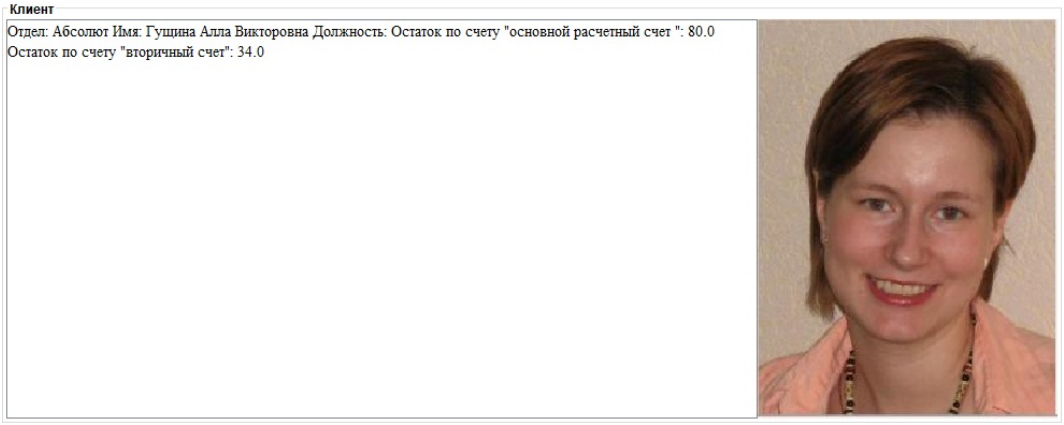

Отображение данных клиента.

Для создания заказа внесите необходимые позиции из области «Элементы меню». Для этого есть несколько способов:

- Выделите необходимую позицию в области «Элементы меню», при помощи кнопки «>>» добавьте её в заказ (также добавить позицию можно дважды щёлкнув левой кнопкой мыши по её строчке в списке элементов меню). После этого данная позиция появится в области «Заказ клиента» или, если эта позиция уже есть в заказе, её количество увеличится на одну единицу.

- Введите номер позиции в строку «Номер позиции» в области быстрого добавления. Как только вводимый номер совпадёт с одним из номеров позиций, она будет добавлена в заказ. После чего поле станет свободным для следующего ввода номера. Для быстрого ввода достаточно только цифровой клавиатуры.

- Также возможен ввод при помощи считывателя штрих-кода. Для этого на штрих-кодах записываются соответствующие номера позиций.


Для удаления позиции из заказа выделите её в области «Заказ клиента» и нажмите кнопку «<<».

После заполнения области «Заказ клиента» нажмите кнопку «Подтвердить». После этого со счёта клиента будет снята сумма, соответствующая заказу и распечатан чек (если эта функция настроена в меню «Файл» – «Настройки» – «Платёжная система»).

Для отмены заказа нажмите «Отменить».

Если при заказе превышено максимальное суточное количество пункта меню, а у оператора системы в настройках разрешены права на редактирование числа позиций в заказе, если оно нарушает суточный лимит, то после нажатия кнопки «Подтвердить» появится окно с запросом подтверждения:


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

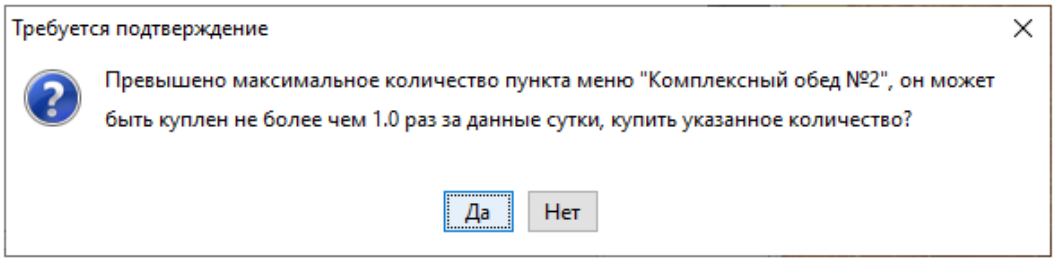

Запрос подтверждения числа позиций в заказе.

При нажатии кнопки «Да» заказ клиента, при наличии средств на счёте, будет исполнен. При нажатии «Нет» произойдёт возврат на форму формирования заказа.

Если на счету недостаточно средств для оплаты заказа, допустимый кредит не покрывает необходимую сумму, а у оператора системы в настройках разрешены права на пополнение счёта, то после нажатия кнопки «Подтвердить» появится окно с запросом подтверждения:

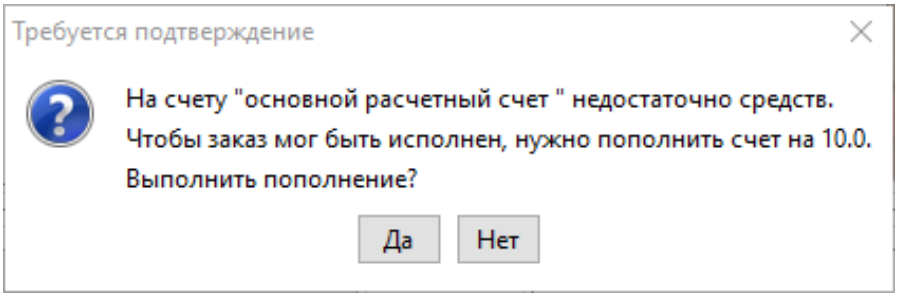

Запрос пополнения счёта.


При нажатии кнопки «Да» счёт будет автоматически пополнен так, чтобы после исполнения заказа долг клиента составлял размер допустимого кредита. При нажатии «Нет» счёт не пополняется.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

18.4. Работа с «Кассой-автомат»

Вкладка «Касса-автомат» позволяет упростить процедуру безналичных расчетов и минимизировать участие оператора системы.


Для начала работы необходимо настроить оператору системы права доступа во вкладке «Персонал» в разделе «Оператор», включив опцию «Доступ к вкладке «Касса-автомат».

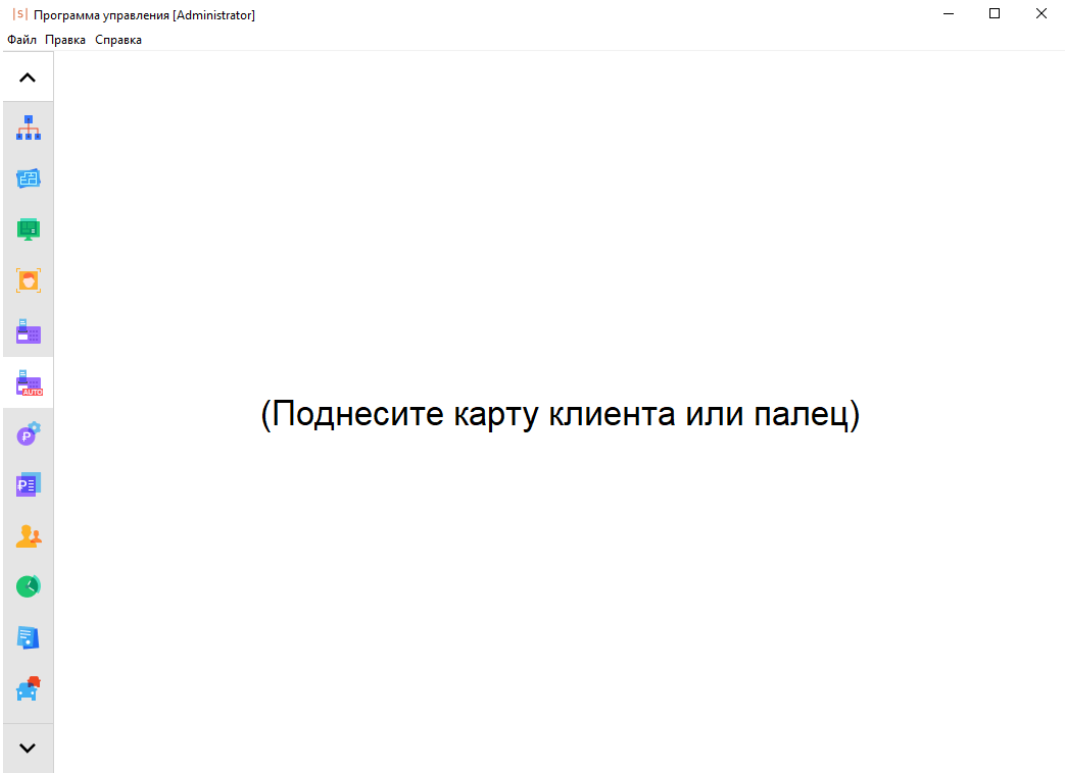

Вкладка «Касса-автомат».


При поднесении карты клиента к настольному считывателю происходит списание средств по всем позициям всех доступных оператору системы пунктов меню. Таким образом можно осуществить оплату, например, комплексных обедов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

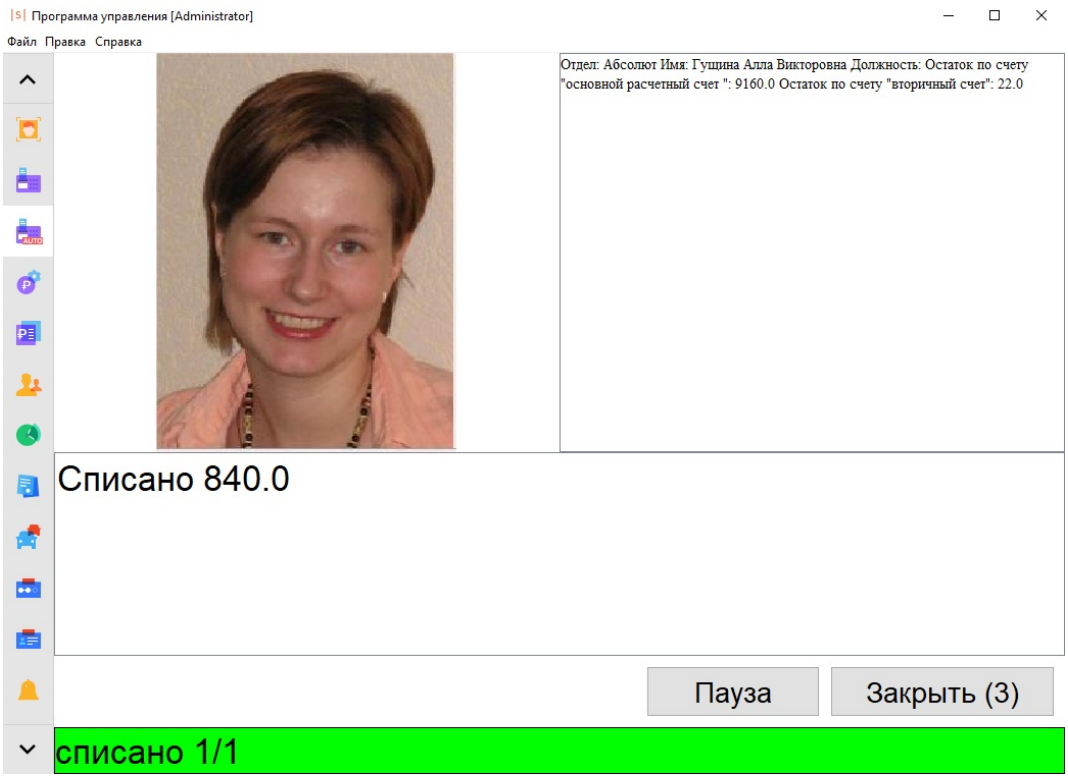

Касса-автомат, списание средств.

Если в настройках прав оператора включена опция «Позволять оператору выбирать объект доступа вручную», то при поднесении к контрольному считывателю карты оператора ему можно выбрать клиента из появившегося списка. Например, так можно обслуживать клиентов, забывших свои пропуска.

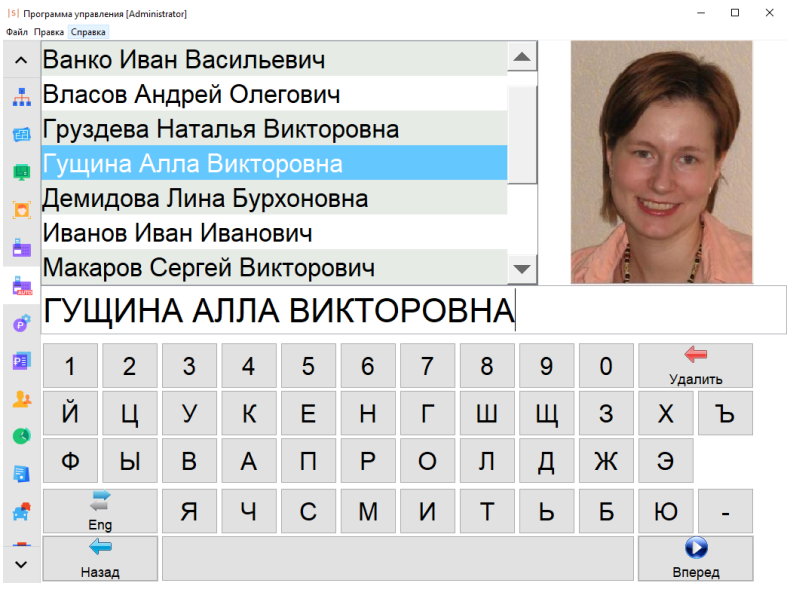


Выбор сотрудников.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Касса-автомат имеет возможность группового обслуживания. При этом оператор системы может выбрать сотрудников вручную из определенной группы. Для этого в настройках персонала («Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» – «Персонал») необходимо добавить параметр «Группа», тип параметра – «Ссылка на отдел», убрать галочку «Только для чтения». Во вкладке «Персонал» у сотрудника, являющегося оператором системы в поле «Группа», необходимо выбрать отдел, сотрудников которого он сможет выбрать вручную.

Также в правах оператора этому пользователю необходимо предоставить доступ к вкладке «Касса-автомат» и «Позволять оператору выбирать объект доступа вручную».

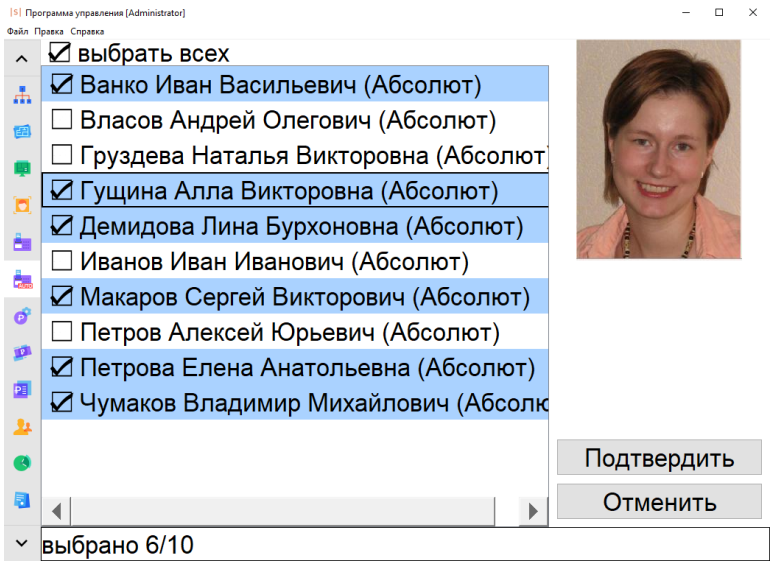

Групповое обслуживание.

18.4.1. «Касса-автомат», сообщения об ошибках

1. «Отсутствуют пункты меню, которые можно купить».

   - У оператора, работающего с системой, нет доступа ни к одному меню. Проверьте на вкладке «Меню» параметр «Пользователи меню».
   - В доступных оператору меню нет ни одного пункта. Проверьте на вкладке «Меню» список «Позиции выбранного меню».

2. «Заказ не может быть исполнен. Оплата позиции «название_позиции_меню» невозможна, т. к. не заданы типы счетов, с которых должна списываться оплата за неё».

   - Причина описана в тексте сообщения, проверьте на вкладке «Меню» для выбранной в списке позиции параметр «Типы счетов для списания».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


3. «Заказ не может быть исполнен. Для оплаты позиции «название_позиции_меню» у клиента нет необходимого типа расчётного счёта (название_счёта)».

   - Причина описана в тексте сообщения, проверьте на вкладке «Персонал» у выделенного сотрудника в закладке «Расчётные счета» наличие нужного счёта.

18.5. Пополнение счетов

Пополнение счетов возможно вручную на вкладке «Персонал» (раздел «Расчётные счета» у выделенных в списке сотрудников), либо на вкладке «Пополнение».

Вкладка «Пополнение» позволяет упростить операции пополнения выбранного счёта.

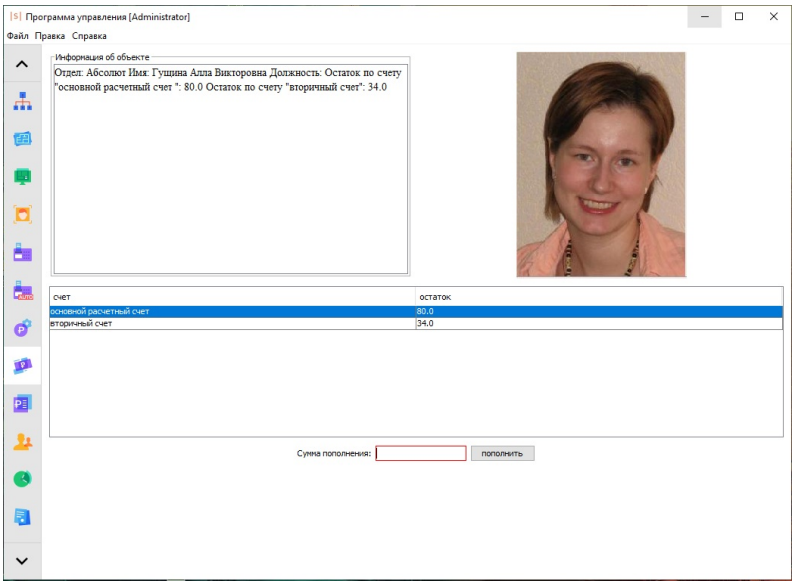

Интерфейс вкладки «Пополнение».


При поднесении карты к настольному считывателю в окне программы отображается информация о владельце карты, прикреплённые к нему счета и остаток средств на них.

В поле «Сумма пополнения» вводится необходимое значение, на которое будет пополнен выбранный счёт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

18.6. Дополнительные настройки «Платёжной системы»


Настройки параметров платёжной системы доступны в меню «Файл» – «Настройки» – «Платёжная система». Можно установить параметры печати чека, а также отображаемую на вкладке «Касса» информацию о сотруднике и размер шрифта.

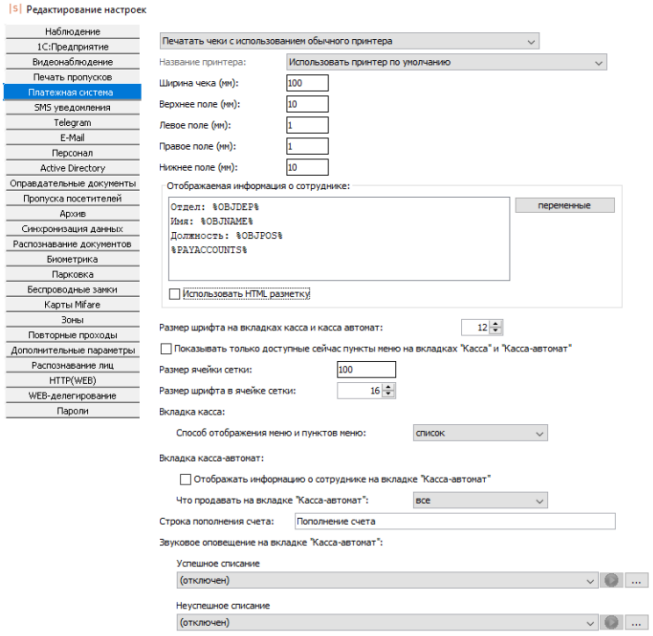

Настройки платёжной системы.

Самый первый параметр позволяет выбрать из выпадающего списка, будет ли производиться печать чека:

- Не печатать чеки.
- Печатать чеки с использованием обычного принтера. При выборе задайте ширину чека и поля печати.
- Печатать чеки с использованием фискального регистратора Retail-01. При выборе укажите COM-порт, через который подключен фискальный регистратор, и пароль оператора устройства (для уточнения обратитесь к документации на устройство).

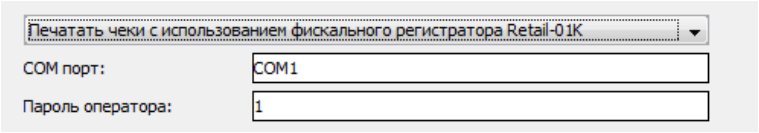

Настройки печати с использованием фискального регистратора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Обратите внимание, ФР Retail имеет несколько режимов работы, некоторые из которых не позволяют вести печать. В частности, если смена не закрыта, то вы можете пронаблюдать ошибку вида «Принтер находится в неподходящем для печати состоянии: Режим: «Открытая смена, 24 часа кончились». В этом случае необходимо провести надлежащее закрытие смены в соответствии с инструкциями на устройство.


Поле с информацией о сотруднике может быть заполнено как фиксированным текстом, так и переменными, заполняемыми системой в момент отображения информации.

Чтобы на вкладках «Касса» и «Касса-автомат» пункты меню отображались согласно заданным временным ограничениям, установите галочку напротив «Показывать только доступные сейчас пункты меню на вкладках «Касса» и «Касса-автомат».

В пункте «Вкладка касса: способ отображения меню и пунктов меню» для выбора доступно 2 способа: список и сетка (отображение в виде визуальных кнопок предназначено для большего удобства при работе с вкладкой на тач-скринах).

Здесь же можно отредактировать размер шрифта на вкладках «Касса» и «Касса-автомат», а также размер ячейки сетки, если выбран соответствующий способ отображения меню и пунктов меню.

Для вкладки «Касса-автомат» можно включить/отключить отображение информации о сотруднике, а также установить, что будет продаваться с помощью этой вкладки: все доступные позиции или дать возможность выбрать одну из доступных позиций. Если установлена продажа «всех» позиций, то можно дополнительно установить причины, достаточные для отмены продажи позиций: из-за недостатка средств на счету или из-за ограничения какого-либо из пунктов меню.

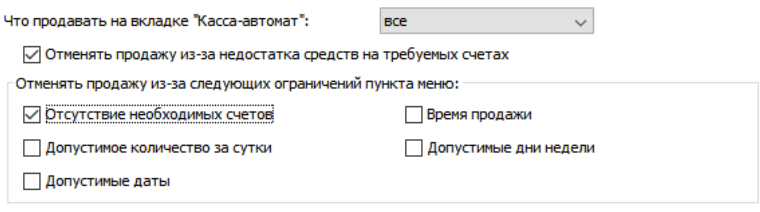

Настройка критериев, приводящих к отмене продажи.

Так, по настройкам с рисунка выше, если недостаточно средств на счёте для списания стоимости позиций или в системе заведено несколько типов счетов, а сотруднику не назначен какой-либо из них, но он необходим для

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

успешного списания одной из позиций, то в таком случае продажа позиций будет отменена.

Параметр «Строка пополнения счёта» – строка с произвольной текстовой информацией, которая будет передаваться для печати чека по факту пополнения баланса через вкладку «Пополнение». Появляется, если выбрана опция печати чека.

Можно включить звуковое оповещение об успехе или неуспехе совершения платёжной операции, выбрав из выпадающего списка один из типовых звуковых сигналов или добавить новый в формате .wav, нажав на кнопку «...».

18.6.1. Переменные на вкладках «Касса» и «Касса-автомат»

Список доступных переменных:

- AP_ACCESS – Список разрешённых для объекта доступа точек доступа;
- GUESTBIRTHDATE – Посетитель: Дата рождения;
- GUESTDOCDATE – Посетитель: Дата выдачи документа;
- GUESTDOCISSUER – Посетитель: Кем выдан документ;
- GUESTDOCNUM – Посетитель: Номер документа;
- GUESTDOCSER – Посетитель: Серия документа;
- GUESTLP – Посетитель: Гос. номер автомобиля;
- OBJBADGEA – Шаблон пропуска объекта доступа – сторона A;
- OBJBADGEB – Шаблон пропуска объекта доступа – сторона B;
- OBJCOMMENT – Примечание к объекту доступа;
- OBJDEP – Отдел, в котором находится объект доступа;
- OBJDEP2 – Родительский отдел отдела OBJDEP;
- OBJDEP3 – Родительский отдел отдела OBJDEP2;
- OBJDEP4 – Родительский отдел отдела OBJDEP3;
- OBJDEP5 – Родительский отдел отдела OBJDEP4;
- OBJDEPCOMMENT – Примечание для отдела, в котором находится объект доступа;
- OBJSTARTTIME – Начало срока действия пропуска объекта доступа;
- OBJEXPTIME – Окончание срока действия пропуска объекта доступа;
- OBJID – Внутренний идентификатор объекта доступа;
- OBJKEY – Номер пропуска объекта доступа;
- OBJMODEL – Модель автомобиля;
- OBJNAME – ФИО объекта доступа;
- OBJNAME1 – Фамилия объекта доступа;
- OBJNAME2 – Имя объекта доступа;
- OBJNAME3 – Отчество объекта доступа;
- OBJPHONENUMBER – Номер телефона объекта доступа;
- OBJPOS – Должность объекта доступа;
- OBJTABNUM – Табельный номер объекта доступа;
- PAYACCOUNT1, PAYACCOUNT2 и т. д. – Остатки по конкретным расчётным счетам;
- PAYACCOUNTS – Остаток по расчётным счетам;


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- PAYCHARGETODAY – Расход за сегодня по всем счетам;
- PAYCHARGETODAY1, PAYCHARGETODAY2 и т. д. – Расход за сегодня по конкретным счетам;
- RULES_ALL – Все режимы доступа;
- RULES_MAIN – Основной режим доступа (уровень 1);
- SIDEPARAM1, SIDEPARAM2 и т. д. – дополнительные пользовательские параметры;
- SMSTILLDATE – Срок действия подписки на SMS/PUSH уведомления.

18.7. Списание пункта меню по факту прохода

В СКУД Sigur поддерживаются логики платного доступа. Это позволяет решить задачи по ограничению количества проходов через точки доступа, учета количества проходов, организации платных услуг с использованием СКУД.

Для работы этой функции необходимо создать режим, в дополнительных правилах которого указывается пункт меню, который будет списываться при проходе в соответствующем направлении. Для данной функции рекомендуется использовать режимы уровня 2 и выше, т. к. в них можно задать список точек доступа, на которых необходимо организовать списание позиции меню при проходе.

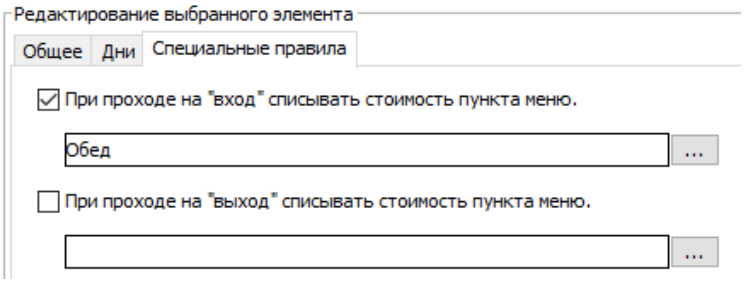


Дополнительные параметры режима.

Функционал доступен при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии модулей ПО «Платёжная система» и «Платный доступ».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

19. Управление вместимостью зон доступа

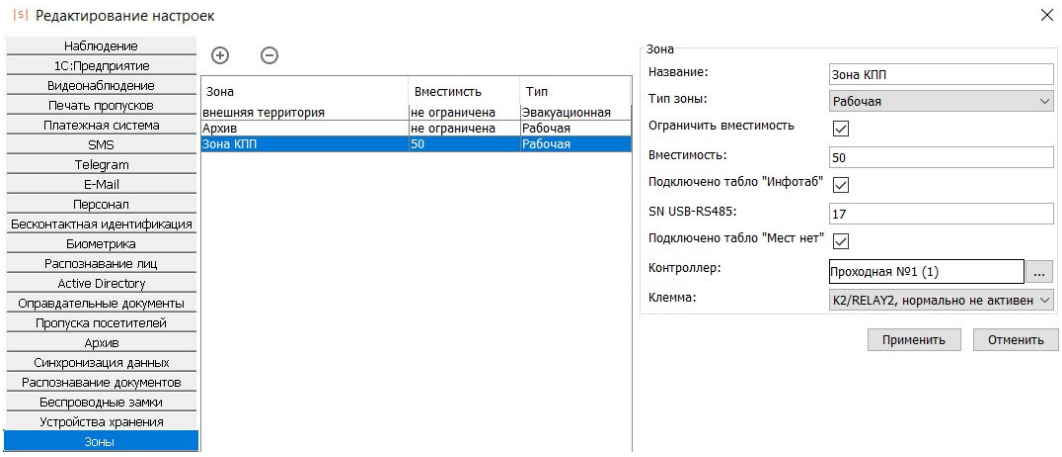

Интерфейс управления вместимостью зон.

При использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Платный доступ» можно задавать ограничения на вместимость зон объекта и подключать информационные табло с целью оповещения о наличии и количестве свободных мест в зоне, либо об их отсутствии.

В окне «Файл» – «Настройки» – «Зоны» доступен для просмотра список всех созданных в системе территориальных зон в алфавитном порядке. Нажатие на кнопки «+» и «–» позволяет добавить новую зону или удалить имеющуюся.

Если зону, ассоциированную с точкой доступа, удалить из таблицы, все бывшие ассоциации с ней изменятся на новые с зоной по умолчанию «внешняя территория».

Для каждой зоны доступны следующие параметры для редактирования:

- «Название».
  Нельзя создавать зоны с одинаковыми названиями или оставить поле «Название» пустым.

- «Тип зоны».
  Вы можете выбрать, является ли зона эвакуационной или рабочей. Тип зоны учитывается при формировании отчёта «Местоположение персонала» и «Эвакуационного отчёта».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «Ограничить вместимость».
  При достижении максимальной заполненности все контроллеры, обслуживающие входы в данную зону, будут автоматически запрещать доступ. Для корректной работы функции в настройках контроллера должна быть включена опция «Делегировать принятие решения серверу» всех запросов.

- «Вместимость».
  Поле для ввода максимально допустимого количества объектов доступа в данной зоне. Минимальное количество объектов в зоне – 1. Значения в поле меняются как вводом с клавиатуры, так и прокруткой колеса мыши.

- «Подключено табло «Инфотаб».
  При установке опции на соответствующее табло «Инфотаб» будет передаваться информация о количестве свободных мест или их отсутствии. Табло подключается посредством преобразователя Sigur Connect к серверу Sigur.


- «SN USB-RS485».
  Поле для указания уникального номера преобразователя в рамках одного объекта (от 17 до 99). Значения в поле меняются как вводом с клавиатуры, так и прокруткой колеса мыши.

- «Подключено табло «Мест нет».
  При установке опции необходимо указать, к какому контроллеру и к каким выходам данного контроллера произведено подключение табло. Если в зоне находится заданный максимум объектов доступа, контроллер активирует указанный аппаратный выход до выхода из зоны любого из объектов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

20. Оправдательные документы

Вкладка «Оправдания» предназначена для создания оправдательных документов и доступна при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Учёт рабочего времени». Оправдательные документы позволяют корректно учитывать отсутствие сотрудника на рабочем месте по уважительной причине (отпуск, больничный, командировка и т. д.).

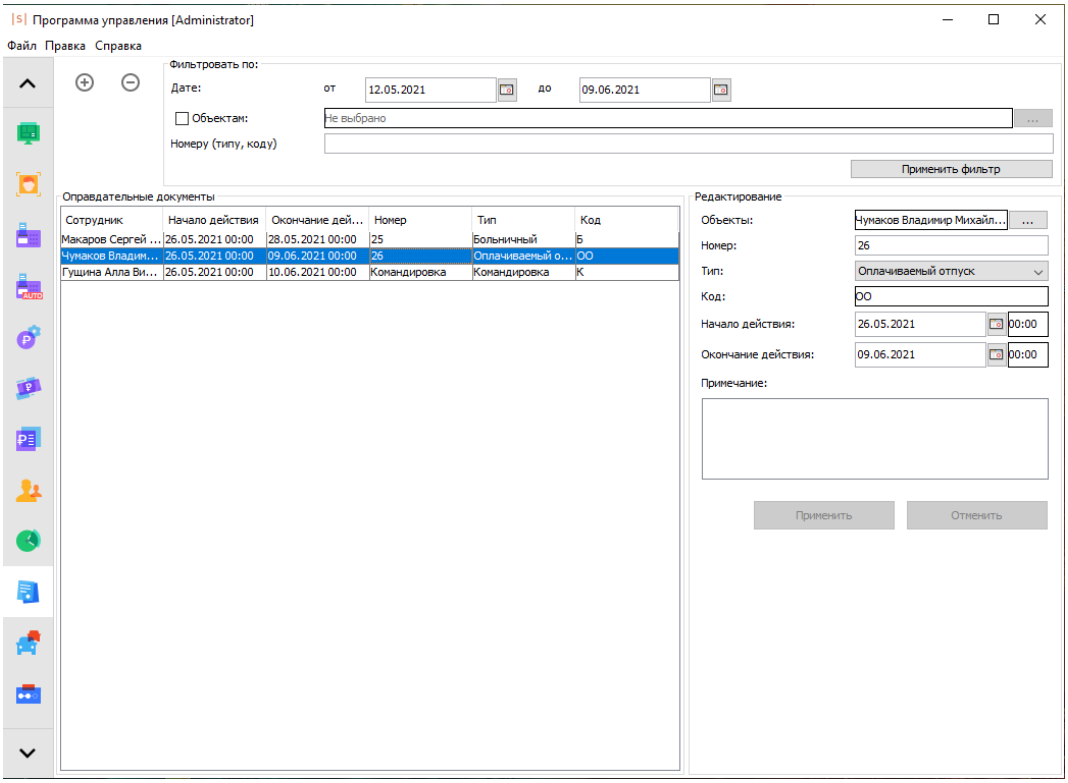

Вид вкладки «Оправдания».

Оправдательные документы позволяют системе рассчитывать наработку сотрудника в его отсутствие. При этом считается, что он находится на предприятии всё время действия документа, независимо от наличия или отсутствия фактов доступа.


Данные о наработке с учётом оправдательных документов можно получить, сформировав «Унифицированный отчёт о рабочем времени» с активной опцией «Учитывать оправдательные документы» в параметрах отчёта. Также оправдательные документы учитываются при формировании отчёта «Наработка персонала (Табель)», код документа подставляется в ячейки тех дней, когда он был активен.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

20.1. Управление типами оправдательных документов

Для того, чтобы иметь возможность добавлять сотрудникам оправдательные документы, необходимо добавить их возможные типы в систему.

Доступ к списку заданных оправдательных документов осуществляется через меню «Файл» – «Настройки» – «Оправдательные документы».

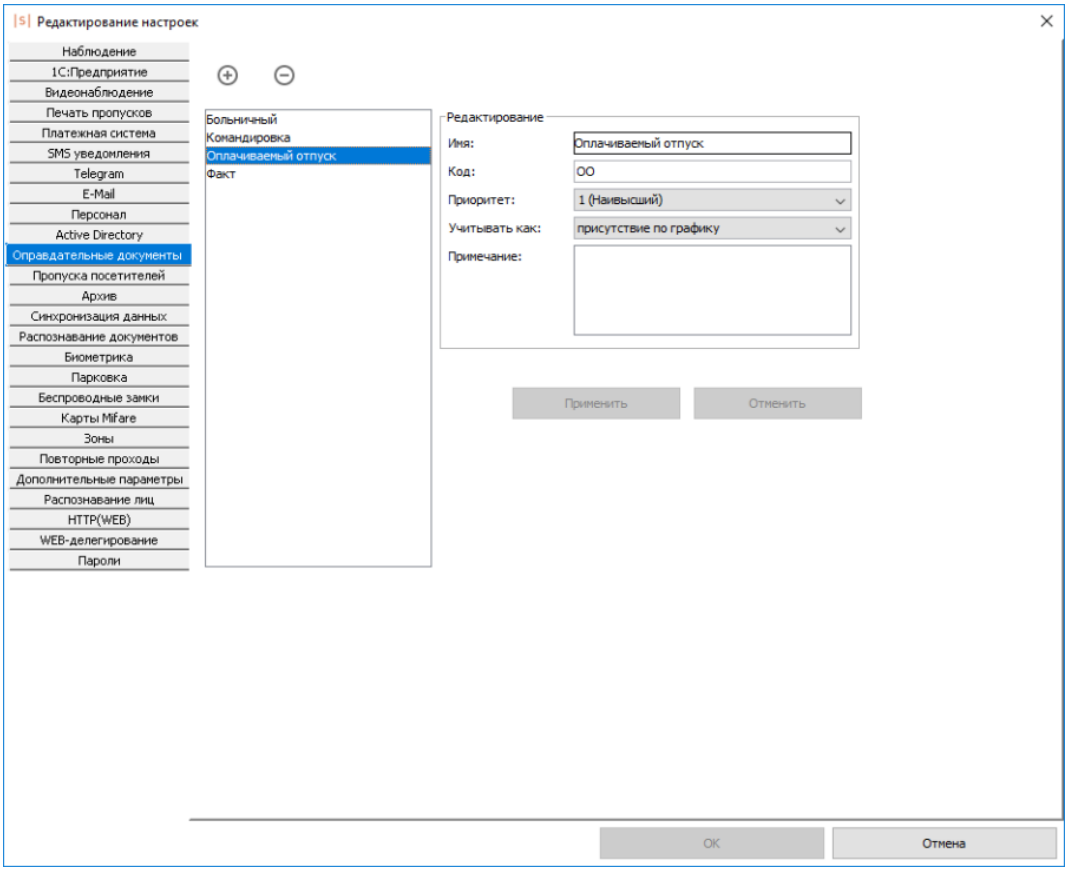

Настройки типов оправдательных документов.

Для добавления нового типа нажмите на кнопку «Добавить тип» и введите его название длиной от 1 до 200 символов.

После этого у вас появится новый тип в списке и станут доступны для редактирования его параметры:

- «Имя типа». Произвольное название типа оправдательных документов.
- «Код типа». Код будет автоматически подставляться в отчётах.
- «Приоритет». Определяет приоритет отображения буквенного кода оправдательного документа в отчётах табельной формы на случай пересечения нескольких оправдательных документов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «Учитывать как». Параметр позволяет выбрать способ учёта оправдательного документа в рабочем времени сотрудника: считать как фактическое присутствие (время присутствия совпадает с заданным интервалом оправдательного документа), присутствие по графику (время присутствия вычисляется как пересечение заданного интервала оправдательного документа и рабочего графика сотрудника) или никак не учитывать.
- «Примечание». Произвольное примечание к типу документа.

Для сохранения внесённых в эти поля изменений нажмите «Применить».


Для удаления типа выделите его в списке и нажмите кнопку «Удалить тип».

20.2. Создание оправдательных документов для сотрудников

Для создания оправдательного документа у оператора системы есть две возможности:

1. Воспользоваться вкладкой «Оправдания» в главном окне программы.
2. Воспользоваться закладкой «Оправдания» в свойствах сотрудника на вкладке «Персонал» главного окна программы.

На вкладке «Оправдание» для создания нового документа нажмите кнопку «Добавить оправдательный документ». Для того, чтобы эта кнопка была активной, необходимо иметь хотя бы один созданный тип оправдательных документов (см. «Управление типами оправдательных документов»).

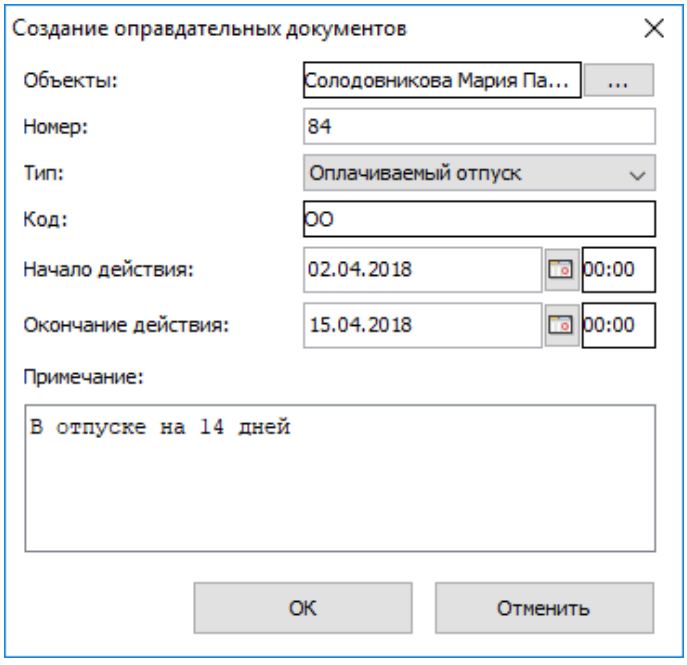

Окно «Создание оправдательных документов».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


После этого откроется окно «Создание оправдательных документов» со следующими данными:

- «Объекты» – поле показывает сотрудников, к которым будет применён данный оправдательный документ. Для того, чтобы добавить или убрать сотрудников в список нажмите кнопку «...».
- «Номер» – поле для ввода номера документа, может содержать произвольные символы.
- «Тип» – позволяет выбрать один из заданных в меню «Файл» – «Настройки» – «Оправдательные документы» типов для данного документа.
- «Код» – отображает код выбранного типа.
- «Начало действия» – время и дата начала действия оправдания.
- «Окончание действия» – время и дата окончания действия оправдания.
- «Примечание» – поле для ввода произвольного примечания к документу.

20.3. Фильтрация отображаемых оправдательных документов

Для поиска нужных документов используйте фильтр. Доступны следующие параметры для фильтрации отображаемых документов:

- «По дате» – позволяет задать дату начала и окончания фильтра. После применения фильтра будут отображаться только те документы, в которых срок действия пересекается с заданным временным интервалом.
- «По объектам» – можно выбрать объект или группу объектов из списка персонала. После применения фильтра будут отображаться только те документы, которые применены к выбранным объектам.
- «По номеру (типу, коду)» – позволяет ввести текст для поиска по номеру, типу и коду документов. После применения фильтра будут отображаться только те документы, в которых есть совпадения в этих полях.

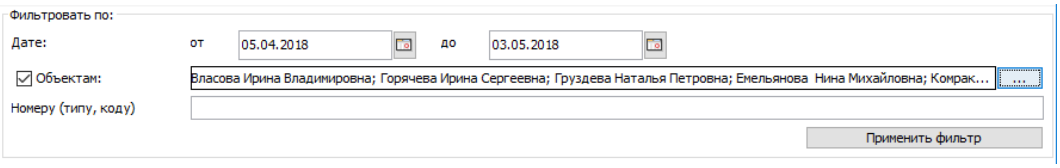


Фильтр отображаемых оправдательных документов.

Также документы, присвоенные определённому сотруднику, можно посмотреть на вкладке «Персонал» в свойствах сотрудника, закладка «Оправдания».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

20.4. Редактирование созданных оправдательных документов

Выделите нужный документ в списке «Оправдательные документы», после этого в разделе «Редактирование» станут доступны его параметры. Для сохранения внесённых изменений нажмите кнопку «Применить». При наличии нескольких документов с одинаковыми параметрами, но разными объектами доступа, к которым они применены, эти документы будут объединены и отображены как один документ.

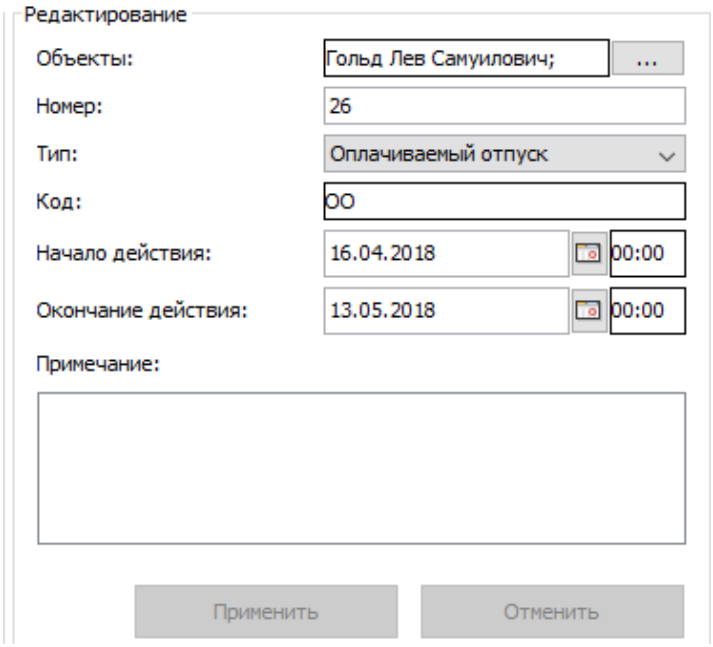


Раздел «Редактирование».

Для удаления документа выделите нужный в списке и нажмите кнопку «Удалить оправдательный документ».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

21. Охранные зоны

Для управления и наблюдения за конфигурацией охранных (пожарных) зон служит вкладка «Охрана». Возможно создание собственного иерархического списка, добавление и удаление охранной зоны либо группы зон, импорт конфигурации охранных зон из ОПС, наблюдение за текущим состоянием зон/групп зон и управление ими.

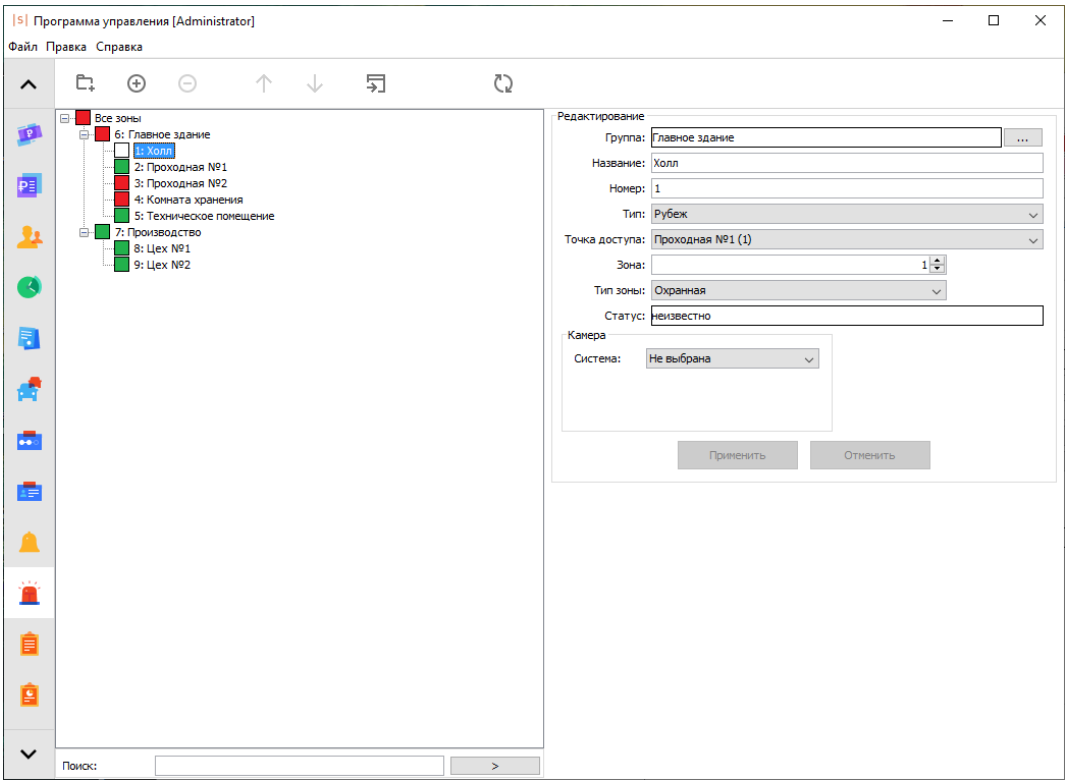

Вкладка «Охрана».

В качестве источника информации о состоянии охранной зоны доступны следующие системы: Sigur (контроллеры E2, E4 и E300H), ИСО «Орион» (ОПС «Болид») и ОПС «Рубеж».

21.1. Настройка интеграции с ОПС

Интеграция СКУД Sigur с ОПС реализована на аппаратном уровне и требует наличия определённого оборудования как со стороны ОПС, так и со стороны СКУД Sigur. В случае:

- ОПС «Болид» – преобразователь протоколов «С2000-ПП» производства НВП «Болид» и преобразователь интерфейсов «Sigur-Orion».
- ОПС «Рубеж» – модуль сопряжения «МС-КП» производства ООО «КБ Пожарной Автоматики» и преобразователь интерфейсов «Sigur-Rubezh».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Подробнее о настройке интеграции СКУД Sigur и ОПС «Болид» можно прочитать в соответствующей инструкции. Интеграция с ОПС «Рубеж» осуществляется аналогично, за подробной информацией можно обратиться к руководству на преобразователь «Sigur-Rubezh». После этого на вкладке «Охрана» появится возможность сопоставлять охранные зоны с зонами ОПС.

21.2. Управление списком охранных зон



Кнопки управления списком охранных зон.

Для добавления новой охранной зоны или группы зон нажмите соответствующую кнопку. Для удаления выделите зону или группу зон, нажмите кнопку «Удалить зону» или «Удалить группу зон», подтвердите свой выбор.

Кнопка «Импорт конфигурации зон» открывает выбор того, из какой системы осуществлять импорт – «Импорт конфигурации зон Орион» или «Импорт конфигурации зон Рубеж».

Кнопка «Импорт конфигурации зон Орион» открывает окно выбора .xml файла конфигурации зон, созданных в С2000-ПП, для импорта информации об охранных и пожарных зонах. После выбора нужного файла в список будут добавлены новые зоны, совпадающие с созданными в ОПС Болид.

Кнопка «Импорт конфигурации зон Рубеж» открывает окно выбора файла конфигурации зон .csv, созданных в ПО ОПС «Рубеж», для импорта информации об охранных и пожарных зонах. После выбора нужного файла в список будут добавлены новые зоны, совпадающие с созданными в Рубеже.

Кнопка «Обновить» служит для обновления списка охранных зон в случае изменения его другим оператором системы.

21.3. Поиск в списке охранных зон




Панель поиска.

Панель поиска располагается внизу дерева охранных зон. Предназначена для поиска нужного элемента в списке.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

21.4. Настройка охранной зоны

После создания охранной зоны становятся доступны для редактирования её свойства.

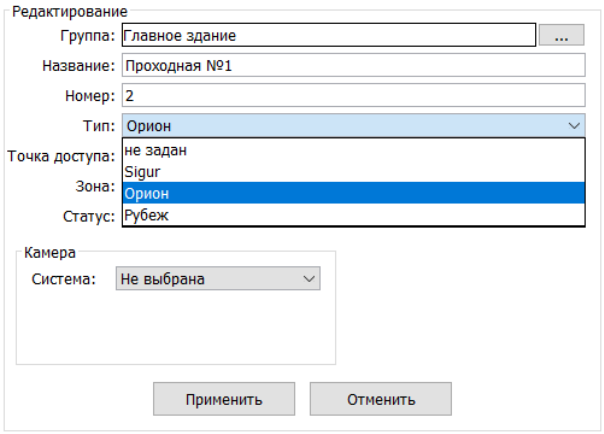

Настройки охранной зоны.

Для редактирования доступны следующие поля:

- Группа.
- Название.
- Номер.
- Текстовая строка.
- Тип.
  Позволяет выбрать из выпадающего списка систему, служащую источником информации о состоянии зоны. Для выбора доступны следующие системы:

  - Sigur.
  - Орион.
  - Рубеж.

  Тип Sigur выбирается при использовании контроллеров Sigur E2, E4 или E300H с подключённым к ним охранным или технологическим шлейфом.

- Точка доступа.
  Позволяет выбрать из выпадающего списка точку доступа, которая соответствует установленному в системе преобразователю интерфейсов «Sigur-Orion» или «Sigur Rubezh», либо контроллеру Sigur E2, E4 или E300H.

- Зона.
  Позволяет выбрать номер зоны, сконфигурированной на стороне ОПС, которой будет соответствовать охранная зона Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Тип зоны/Режим.
  Позволяет из выпадающего списка установить зону как охранную, либо как пожарную/ технологическую.

- Камера.
  Позволяет назначить охранной зоне определённую камеру любой из подключенных видеосистем. Благодаря этому появится возможность просматривать живое видео с конкретной камеры в момент регистрации события, связанного с охранной зоной.

21.5. Состояние охранных зон



Некоторые кнопки управления охранными зонами.

На вкладках «Охрана», «Наблюдение», «Планы» отражается информация о текущем состоянии зон, произошедших в ОПС событиях и предоставляется возможность для управления состоянием зон/групп зон.

Для того, чтобы управлять охранными зонами, выделите их в списке и нажмите соответствующую кнопку.

При нажатии кнопки «Поставить на охрану» будет предпринята попытка перевести зоны в режим охраны.

Нажатие кнопки «Снять с охраны» будет предпринята попытка снять зоны с охраны.

Описание индикаторов состояния охранных зон.

Цвет индикатора зоны	Описание
	При успешном взятии цветовой индикатор (в списке зон) – зелёный, статус (в панели «редактирование») – «**Взят**».
	При неудачной попытке взятия индикатор – оранжевый, статус – «**Неудачное взятие**».
	Если в зоне, взятой на охрану, будет зарегистрировано тревожное событие, индикатор – красный, статус – «**Тревога**».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Цвет индикатора зоны	Описание
	При снятии с охраны, вне зависимости от предыдущего состояния зоны цвет индикатора изменится на серый, статус – «**Снят**».
	Если нет информации о состоянии зоны (например, возникли неполадки на линии Ethernet – нет связи с сервером или преобразователем), то индикатор – белый, статус – «**Неизвестно**».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

22. Архив событий

Для оперативного получения информации о произошедших в системе событиях с заданным временным периодом, точками доступа и персоналом предназначена вкладка «Архив».

Данная вкладка позволяет ускорить получение необходимой оператору информации, т. к. не требует от системы формирования отчётов для дальнейшего открытия их в стороннем ПО.

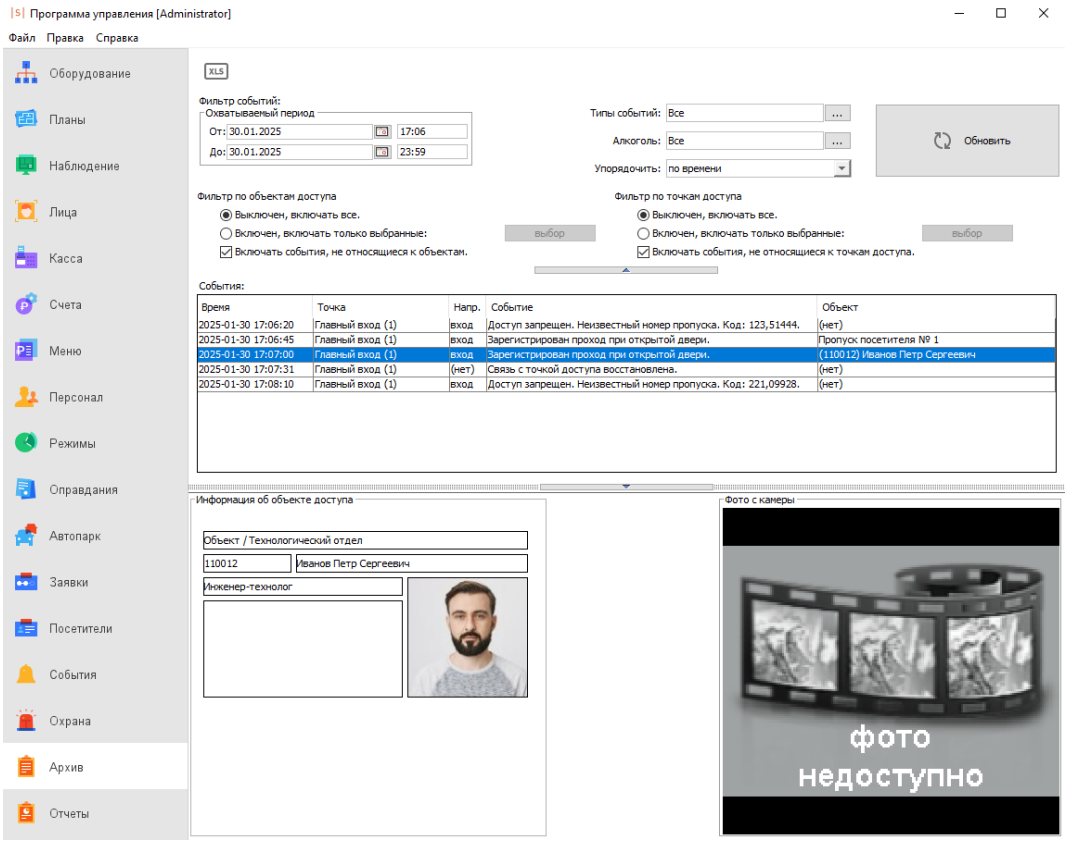

Вкладка «Архив».


Вкладка содержит кнопки управления, настраиваемый фильтр событий и информационные панели со списком событий и учётной карточкой выбранного события.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

22.1. Управление архивом

В верхней части вкладки «Архив» доступна панель управления.


Описание кнопок панели управления архивом.

Кнопка	Описание
	«Обновить данные на панели» – при нажатии данной кнопки обновляется информация, касающаяся списка точек доступа, персонала и событий.
	«Сохранить выбранные события в формате MS Excel» – передаёт содержимое окна «События» в файл. Неактивна при отсутствии событий в окне.
	«Показать содержимое видеоархива с видеокамеры «на выход» – запускает просмотр видеоархива системы видеонаблюдения с отступом назад на заданное время.
	«Показать содержимое видеоархива с видеокамеры «на вход» – выполняет те же функции, что и кнопка «Показать содержимое видеоархива с видеокамеры «на выход», только для видеокамеры «на вход».

Кнопки «Показать содержимое видеоархива с видеокамеры» неактивны, если для выбранной в списке событий точки доступа не заданы камеры видеонаблюдения на вкладке «Оборудование».

Если для точки доступа назначены две камеры (на оба направления), то для события сохраняются архивные кадры с обеих камер одновременно, независимо от направления, в котором оно зарегистрировано.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

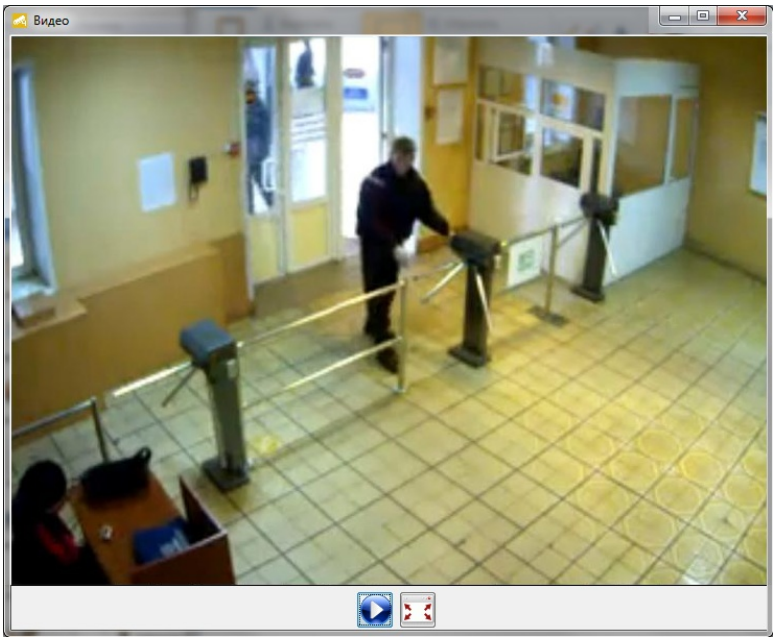

Пример окна просмотра архивного видео.

22.2. Фильтр событий

Панель «Фильтр событий» предназначена для настройки условий отображения событий в панели «События».

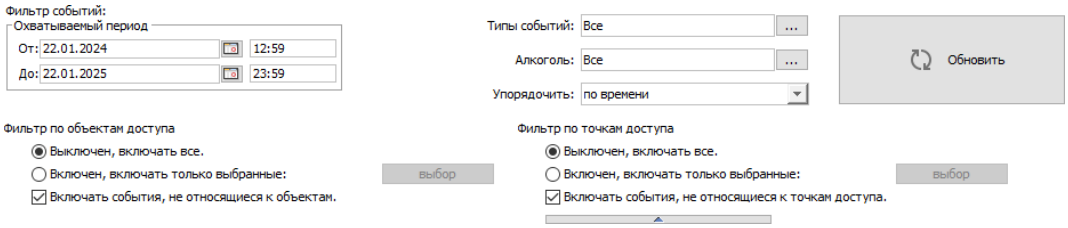

Панель «Фильтр событий».

Доступны следующие настройки фильтра:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- «Типы событий». Выбор типов событий для отображения.
- «Алкоголь». Фильтрация событий по фигурирующему в них значению алкоголя (отображать события со значениями меньше/больше указанного значения).
- «Упорядочить». Сортировка событий по объектам доступа или по времени.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Фильтр по объектам доступа:

  - «Выключен, включать все»: отображаются события для всех объектов доступа.
  - «Включён, включать только выбранные»: отображаются события только для выбранных объектов доступа.
    Кнопка «Выбор» открывает окно, где можно указать нужные элементы. Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «ОК». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
  - Дополнительно вы можете настроить отображение системных событий, не связанных с объектами доступа. Для этого используйте чекбокс «Включать события, не относящиеся к объектам».

- Фильтр по точкам доступа:

  - «Выключен, включать все»: отображаются события для всех точек доступа.
  - «Включён, включать только выбранные»: отображаются события только для выбранных точек доступа. Кнопка «Выбор» открывает окно, где можно указать нужные элементы и нажать «ОК».
  - Дополнительно вы можете настроить отображение системных событий, не связанных с точками доступа. Для этого используйте чекбокс «Включать события, не относящиеся к точкам доступа».

По окончании редактирования настроек нажмите кнопку «Обновить».

Если количество событий, попадающих под условия фильтра, более 65000, то программа отобразит первые 65000 событий и выдаст предупреждение о том, что следует изменить настройки фильтра.

Чтобы увеличить пространство для панели событий, фильтр можно свернуть с помощью кнопки, расположенной под верхней панелью.




Кнопка сворачивания панели «Фильтр событий».

На месте свёрнутой панели появляется кнопка для её разворачивания.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

22.3. Список событий

Панель «События» предназначена для наблюдения всех отображаемых программой событий (согласно настройкам фильтра). События выдаются в формате: «дата и время события, название и номер точки доступа, направление прохода, описание события, описание объекта доступа».

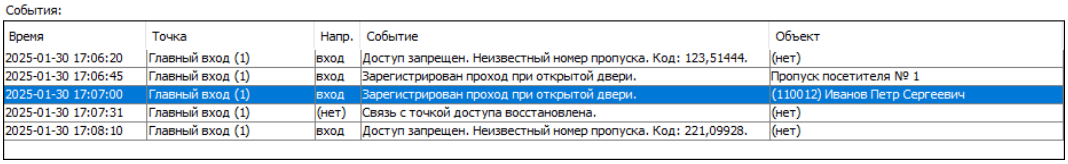
События:

Время	Точка	Напр.	Событие	Объект
2025-01-30 17:06:20	Главный вход (1)	вход	Доступ запрещен. Неизвестный номер пропуска. Код: 123,51444.	(нет)
2025-01-30 17:06:45	Главный вход (1)	вход	Зарегистрирован проход при открытой двери.	Пропуск посетителя № 1
2025-01-30 17:07:00	Главный вход (1)	вход	Зарегистрирован проход при открытой двери.	(110012) Иванов Петр Сергеевич
2025-01-30 17:07:31	Главный вход (1)	(нет)	Связь с точкой доступа восстановлена.	(нет)
2025-01-30 17:08:10	Главный вход (1)	вход	Доступ запрещен. Неизвестный номер пропуска. Код: 221,09928.	(нет)

Панель «События».

При необходимости можно дополнительно отображать:

- отдел, в котором расположен объект доступа;
- номер пропуска, связанного с событием;
- комментарий к пропуску объекта доступа, связанного с событием.

Для этого необходимо открыть меню «Файл» – «Настройки», выбрать вкладку «Архив» и установить соответствующую из нижеперечисленных опций:

- Отображать колонку «Отдел» на вкладке «Архив»;
- Отображать колонку «Номер пропуска» на вкладке «Архив». Дополнительно должна быть активна опция «Комментарии к пропуску» в меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал»;
- Отображать колонку «Комментарий к пропуску» на вкладке «Архив».

При выгрузке архивных событий в файл MS Excel в таблице также будут содержаться выбранные колонки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

22.4. Информация об объекте доступа

При выделении в списке события, связанного с объектом доступа, на панели «Информация об объекте доступа» отобразятся учётная карточка объекта и кадр из видеоархива системы, соответствующий событию (для IP-камер или ONVIF-устройств при включении опции «Сохранять фото в момент события»). По нажатию правой кнопкой мыши на изображении в области «Фото с камеры» будет предложено «Сохранить в файл» данный кадр.



Пример панели «Информация об объекте доступа».

Чтобы увеличить пространство для панели событий, панель «Информация об объекте доступа» можно свернуть с помощью кнопки, расположенной над ней.



Кнопка сворачивания панели «Информация об объекте доступа».

На месте свёрнутой панели появляется кнопка для её разворачивания.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


23. Отчёты системы

Для получения различных отчётов о сотрудниках, режимах системы и о событиях, зарегистрированных СКУД Sigur за всё время её работы, предназначена вкладка «Отчёты».

23.1. Работа с вкладкой «Отчёты»

Для получения необходимого отчёта нужно:

1. Выбрать его тип в панели «Тип отчёта».

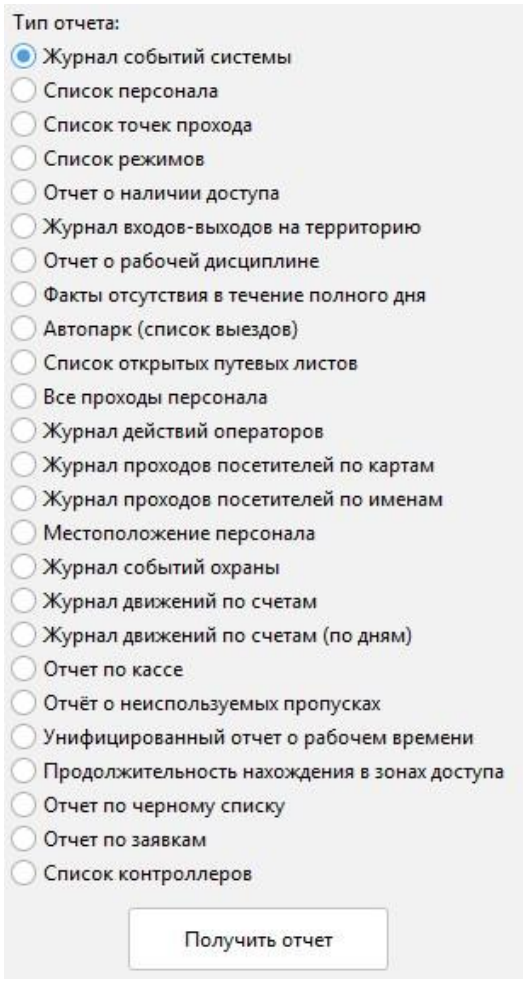


Панель «Тип отчёта».

2. Настроить в панели «Параметры отчёта» все необходимые параметры. Для разных отчётов доступны разные настройки в этой панели.
3. Нажать кнопку «Получить отчёт».
4. Программа сформирует требуемый отчёт в виде файла формата MS Excel, дополнительно открыв его в соответствующем приложении ОС.
5. Полученный отчёт можно сохранить или сразу распечатать.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если в отчёте содержится более 100 000 строк, то система выведет предупреждение. При этом можно продолжить или завершить построение отчёта. При нажатии кнопки «Нет» отчёт будет сформирован из уже обработанных строк.

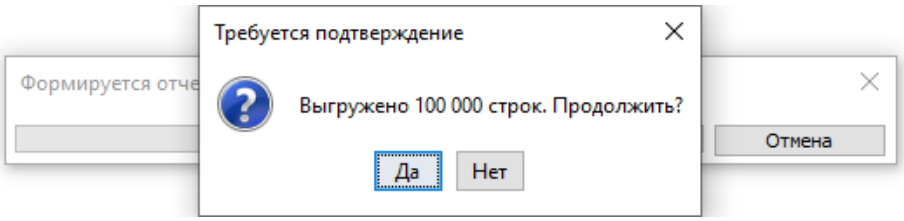


Предупреждение о генерации отчёта, содержащего более 100 000 строк.

При формировании отчётов с большим объёмом данных (более 100 000 строк) возможно превышение ресурсов системы. Рекомендуется настраивать выборку так, чтобы отчёт содержал только необходимые данные для удобства обработки. Если требуется полная выгрузка, отчёт возможно разбить на несколько частей или рассмотреть иные способы получения данных.

23.2. Отчёт «Журнал событий системы»

Доступен всегда.

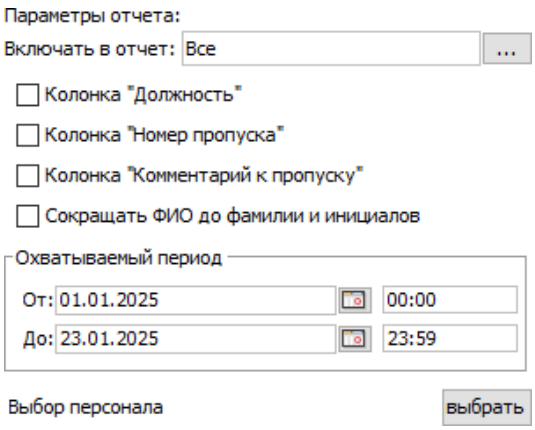

Настройки отчёта «Журнал событий системы».

Выдаёт список событий системы, содержащий дату, время, номер и название точки доступа, направление, описание события, имя и табельный номер объекта доступа.

Дата	Время	Точка доступа	Направление	Событие	Объект	
					Таб. №	
2008-05-14	00:09:09	1	выход	Зарегистрирован проход, санкционированный с кнопки.	не определен	
2008-05-14	06:09:36	5	вход	Зарегистрирован проход.	5525	Веретехин А. А.
2008-05-14	06:19:19	4	вход	Доступ запрещен. Неизвестный код пропуска.	не определен	
2008-05-14	11:09:07	1	(нет)	Связь с точкой доступа восстановлена.	не определен	

Пример отчёта «Журнал событий системы».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:


- «Включать в отчёт». Позволяет выбрать из списка необходимые события, которые должны фигурировать в отчёте.
- Колонка «Должность». Добавляет столбец с должностью.
- Колонка «Номер пропуска». Добавляет столбец с пропуском, который связан с событием.
- Колонка «Комментарий к пропуску». Добавляет столбец с комментариями к пропускам объектов доступа. Этот параметр доступен, если включён чекбокс «Комментарии к пропуску» в меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал».
- «Сокращать ФИО до фамилии и инициалов». Сокращает написание в готовом отчёте фамилии, имени и отчества.
- Охватываемый период:

  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.

- Кнопка «Выбор персонала». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (отдел, сотрудника, автомобиль).
  Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
  Если объекты доступа не выбраны, то в отчёт включаются все события системы. Если выбраны, то в отчёт попадают только события по указанным объектам доступа.

23.3. Отчёт «Список персонала»

Доступен всегда.

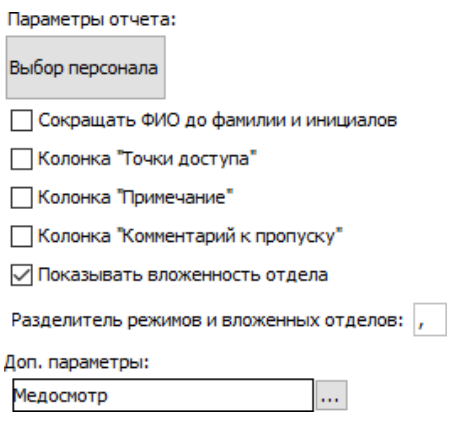

Настройки отчёта «Список персонала».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Выдаёт список персонала предприятия, содержащий тип объекта доступа, имя, отдел, должность, табельный номер, режим, коды пропусков, тип пропуска, время и дата выдачи пропуска, срок действия пропуска, номер телефона для СМС-оповещения, информацию о том, является ли сотрудник оператором системы.

Список персонала

Дата составления: 15.10.2025 09:08:06

Тип записи	Имя	Отдел	Должность/модель	Таб. №	Режим	Номер пропуска	Тип пропуска	Время выдачи	Срок действия	Номер телефона	Оператор
Сотрудник	Денисенко Людмила Викторовна	Отдел продаж	Менеджер	00000003	По-умолчанию	040,29787	Карта	2025-10-15 09:07:47	не ограничен		
Сотрудник	Иванов Алексей Петрович	Отдел продаж	Менеджер	00000001	По-умолчанию	6241	PIN (идентиф.)	2025-10-15 09:07:47	не ограничен		
						039,15466	Карта	2025-10-15 09:07:47	не ограничен		
Сотрудник	Петров Олег Петрович	АХО	Вахтёр	00000004	По-умолчанию	040,29788	Мобильный ID	2025-10-15 09:07:47	не ограничен		
Сотрудник	Прохоров Алексей Васильевич	Отдел продаж	Менеджер	00000002	По-умолчанию	AABBDDCC	QR-код	2025-10-15 09:07:47	не ограничен		

Пример отчёта «Список персонала».

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Кнопка «Выбор персонала». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (отдел, сотрудника).
  Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
- «Сокращать ФИО до фамилии и инициалов». Сокращает написание в готовом отчёте имени и отчества. Необходимо, как правило, для экономии места на листе отчёта.
- Колонка «Точки доступа». Добавляет столбец с разрешёнными точками прохода.
- Колонка «Примечание». Добавляет столбец с примечанием к учётной карточке сотрудника.
- Колонка «Комментарий к пропуску». Добавляет столбец с комментариями к пропускам объектов доступа. Этот параметр доступен, если включён чекбокс «Комментарии к пропуску» в меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал».
- «Показывать вложенность отдела». В колонке «Отдел» в готовом отчёте будут отображены все вложенные иерархически отделы от самого верхнего к самому нижнему. Дополнительно вы можете выбрать символ-разделитель режимов и вложенных отделов.
- «Доп. параметры». Возможно добавить в отчёт до 50 колонок с выводом пользовательских дополнительных параметров.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.4. Отчёт «Список точек прохода»

Доступен всегда.

Выдаёт список всех ТД предприятия, содержащий порядковый номер точки в системе, её название, тип контроллера и реквизиты связи с ним, а также состояние связи с точкой доступа на момент формирования отчёта.

Точки доступа

Дата составления: 2021-05-27 15:46:11

Номер	Название	Интерфейс связи				Состояние
1	Точка доступа 1	IP контроллер	IP 172.19.40.223	порт 3305	точка 1	Есть связь. Нормальный режим.
2	Точка доступа 2	IP контроллер	IP 172.19.40.223	порт 3305	точка 2	Есть связь. Нормальный режим.

Пример отчёта «Список точек прохода».

23.5. Отчёт «Список режимов»

Доступен всегда.

Выдаёт список всех режимов, существующих на предприятии, содержащий название режима, тип режима, время действия, номер дня, дату дня, рабочее время, время обеденного перерыва, интервалы доступа на вход и на выход.


Название	Тип	Время действия	Дни					
			№	Дата	Рабочее время	Обед	Интервалы доступа	
							На вход	На выход
По-умолчанию	основной	01.01.2001 - ...						
			Регулярные					
			1	нет	выходной	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
Общий	основной	25.04.2005 - ...						
			Регулярные					
			1	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
			2	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
			3	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
			4	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
			5	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
			6	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
			7	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
Режим 8.30-15.00 св. вх. вых	основной	23.05.2005 - ...						
			Регулярные					
			Пн.	нет	06:30-15:01	11:15-12:01	05:30-20:01	06:30-00:00
			Вт.	нет	06:30-15:01	11:15-12:01	05:30-20:01	06:30-00:00
			Ср.	нет	06:30-15:01	11:15-12:01	05:30-20:01	06:30-00:00
			Чт.	нет	06:30-15:01	11:15-12:01	05:30-20:01	06:30-00:00
			Пт.	нет	06:30-15:01	11:15-12:01	05:30-20:01	06:30-00:00
			Сб.	нет	00:00-00:00	нет	05:30-00:00	00:00-00:00
			Вс.	нет	00:00-00:00	нет	00:00-00:00	00:00-00:00
Адм. отп. 20.07.07г. - 02.11.08г.	приказ	20.07.2007 - 02.11.2008						
			Регулярные					
			1	нет	00:00-00:00	нет	нет	нет
			Специальные					
			1	02.06.2008	08:00-17:00	12:18-13:00	07:30-08:01	17:00-17:30
			2	03.06.2008	08:00-17:00	12:18-13:00	07:30-08:01	17:00-17:30
			3	04.06.2008	08:00-17:00	12:18-13:00	07:30-08:01	17:00-17:30
			4	05.06.2008	08:00-17:00	12:18-13:00	07:30-08:01	17:00-17:30
			5	06.06.2008	08:00-17:00	12:18-13:00	07:30-08:01	17:00-17:30

Пример отчёта «Список режимов доступа».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.6. «Отчёт о наличии доступа»

Доступен всегда.

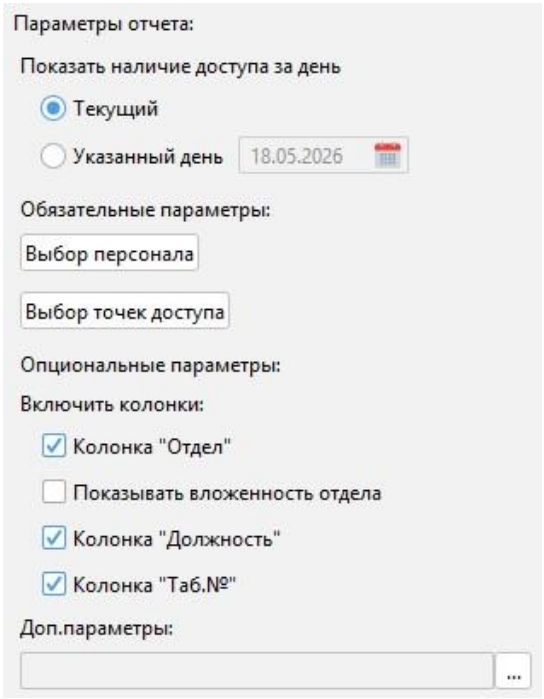

Настройки «Отчёта о наличии доступа».

Формирует список объектов доступа, имеющих право прохода через ТД в выбранный день. Содержит список точек и объектов доступа, тип доступа, информацию о наличии дополнительных проверок и условий применения режима ОД. При необходимости в отчёт можно добавить дополнительные параметры объекта доступа.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:


- Показать наличие доступа за день. Параметр определяет дату, на которую есть доступ к выбранным ТД. Для выбора доступны следующие опции:
  - Текущий. Сегодняшняя дата.
  - Указанный день. Дата формирования отчёта не ранее текущей даты. Можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Обязательные параметры:
  - Кнопка «Выбор персонала». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (отдел, сотрудника). Необходимо выделить объекты доступа в левой части окна, переместить их в правую часть с помощью кнопки >> и нажать «ОК». Для поиска объектов в списке можно использовать панель «Поиск» в нижней части окна или приложить пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
  - Кнопка «Выбор точки доступа». Открывает окно, в котором необходимо выбрать точки доступа и нажать «ОК». Для удобства поиска ТД по названию можно использовать поле для ввода «Фильтр».

- Опциональные параметры. Позволяют включить дополнительные колонки в отчёт:
  - Колонка «Отдел». Добавляет отдел, в котором работает сотрудник. При добавлении колонки станет доступен чекбокс «Показывать вложенность отдела», который позволяет отобразить структуру отделов целиком.
  - Колонка «Должность». Добавляет должность сотрудника. В случае, если у ОД отсутствует данная информация (например, у автомобиля), сформированная ячейка не заполняется.
  - Колонка «Таб.№». Добавляет табельный номер сотрудника. В случае, если у ОД нет данного поля (например, у автомобиля), сформированная ячейка не заполняется.

- Дополнительные параметры. Позволяет включить в отчёт до 5 дополнительных параметров объектов доступа.

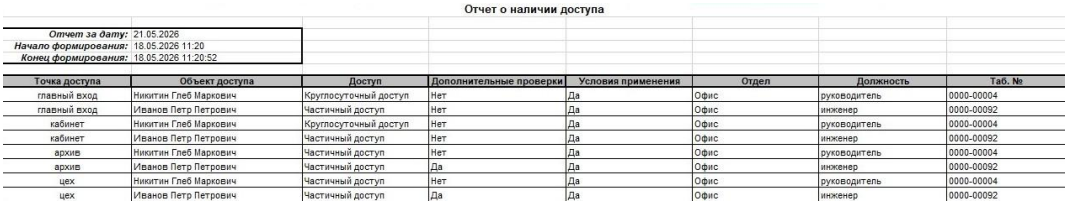

Отчет о наличии доступа

Отчет за дату:	21.05.2026
Начало формирования:	18.05.2026 11:20
Конец формирования:	18.05.2026 11:20:52


Точка доступа	Объект доступа	Доступ	Дополнительные проверки	Условия применения	Отдел	Должность	Таб. №
главный вход	Никитин Глеб Маркович	Круглосуточный доступ	Нет	Да	Офис	руководитель	0000-00004
главный вход	Иванов Петр Петрович	Частичный доступ	Нет	Да	Офис	инженер	0000-00092
кабинет	Никитин Глеб Маркович	Круглосуточный доступ	Нет	Да	Офис	руководитель	0000-00004
кабинет	Иванов Петр Петрович	Частичный доступ	Нет	Да	Офис	инженер	0000-00092
архив	Никитин Глеб Маркович	Частичный доступ	Нет	Да	Офис	руководитель	0000-00004
архив	Иванов Петр Петрович	Частичный доступ	Да	Да	Офис	инженер	0000-00092
цех	Никитин Глеб Маркович	Частичный доступ	Нет	Да	Офис	руководитель	0000-00004
цех	Иванов Петр Петрович	Частичный доступ	Да	Да	Офис	инженер	0000-00092

Пример «Отчёта о наличии доступа».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.7. Отчёт «Журнал входов-выходов на территорию»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Учёт рабочего времени».

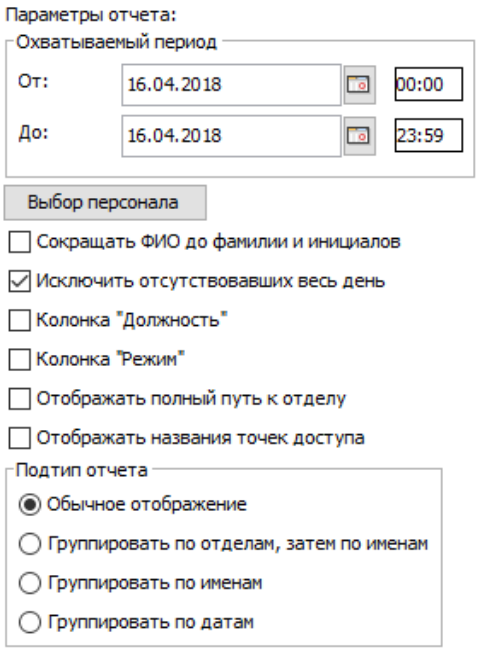

Настройки отчёта «Журнал входов-выходов на территорию».

Формирует список событий входа-выхода с указанием даты, отдела, ФИО, табельного номера объекта доступа, времени прихода и ухода. Учитываются события со всех точек доступа, независимо от ограничений прав оператора.

Для формирования отчёта необходимо установить признак «Использовать для учёта рабочего времени» на всех точках доступа, проходы через которые считаются началом или завершением рабочего времени. Параметр включается в настройках точки доступа на вкладке «Оборудование».

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта. Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Кнопка «Выбор персонала». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (отдел, сотрудника). Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
- «Сокращать ФИО до фамилии и инициалов». Сокращает написание в готовом отчёте фамилии, имени и отчества. Необходимо, как правило, для экономии места на листе отчёта.
- «Исключить отсутствовавших весь день».
- Колонка «Должность». Добавляет столбец с должностью.
- Колонка «Режим». Добавляет столбец с режимами.
- «Отображать полный путь к отделу».
- «Отображать названия точек доступа».
- «Подтип отчёта». Позволяет выбрать обычное отображение отчёта либо сгруппированное по отделам, именам или датам.


Дата	Отдел	ФИО	Таб. №	Режим	События	
					приход	уход
2008-05-14	31	Сысин В. М.	2668	Общий	07:19 (2)	09:14 (2)
				Режим 7.30-16.00 св.вх. и вых	10:11 (2)	11:43 (2)
					12:29 (2)	14:30 (2)
2008-05-14	31	Чиркин Н. Е.	7324	Режим 6.30-15.00 св. вх. вых	06:22 (5)	11:22 (1)
					11:35 (2)	18:54 (1)
2008-05-14	31	Соснин Д. П.	4923	режим 6.30- 15.00 об.11.15-12.00	06:30 (4)	11:15 (1)
					11:56 (4)	15:55 (2)
2008-05-14		Веретехин А. А.	5525	Режим 7.30-16.00 св.вх. и вых	06:09 (5)	15:25 (2)
2008-05-14	31	Сабанеев А. М.	2650	Режим 7.30-16.00 св.вх. и вых	07:09 (1)	09:01 (1)
					09:04 (2)	12:00 (1)
					12:32 (1)	12:50 (1)
					13:39 (1)	16:11 (1)

Пример отчёта «Журнал входов–выходов на территорию».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.8. «Отчёт о рабочей дисциплине»

Доступен всегда.

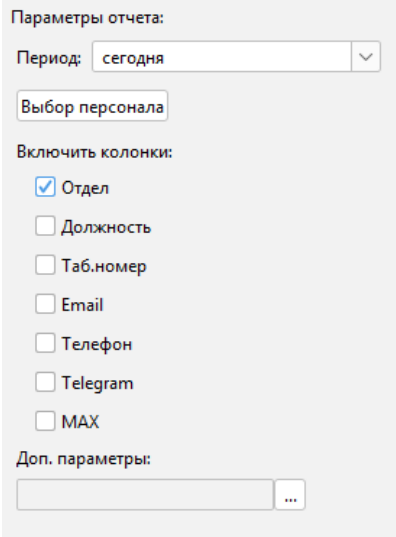

Настройки «Отчёта о рабочей дисциплине».

Выдаёт список событий входа-выхода и фактического времени присутствия объекта доступа на рабочем месте. По умолчанию содержит следующие колонки:

- Дата – день, за который рассчитывается время присутствия объекта доступа.
- ФИО – имя/название/гос. номер объекта доступа.
- Приход – время первого зафиксированного прохода в направлении «вход» за день.
- Уход – время последнего зафиксированного прохода в направлении «выход» за день.
- Время присутствия – общая продолжительность присутствия работника на рабочем месте за день. Отображается в формате ЧЧ:ММ.
  Время присутствия рассчитывается как сумма интервалов между первым входом и последним выходом в рамках суток. В данном случае интервал – это разница между последним выходом и первым входом через точки доступа в рамках пары событий вход-выход.

Приход/уход – время первого/последнего зафиксированного прохода в направлении вход/выход за день. Если в течение суток не было зарегистрировано ни одного входа/выхода, в отчёте проставляется «–». При этом в столбце «Время присутствия» отобразится надпись «НАРУШЕНИЕ: отсутствие проходов».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В случае, если за день зарегистрированы события только в одном направлении – входа/выхода, в столбце «Время присутствия» отобразится надпись «НАРУШЕНИЕ: нет выхода/входа» соответственно.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Период построения отчёта: сегодня, вчера, прошлая неделя, прошлый месяц, текущая неделя, текущий месяц, последние 7 дней, последние 30 дней и произвольный период, для которого доступен выбор дат:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки «Календарь» или ввести вручную с клавиатуры.
- Кнопка «Выбор персонала». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (например, отдел или сотрудника). Для этого требуется выделить объекты доступа в левой части окна, переместить их в правую часть с помощью кнопки >> и нажать «ОК». Для поиска объектов в списке необходимо использовать панель «Поиск» в нижней части окна или приложить пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
- Включить колонки:
  - Отдел – отдел, в котором работает сотрудник.
  - Должность – должность сотрудника. В случае, если у ОД отсутствует данная информация (например, у автомобиля), сформированная ячейка не заполняется.
  - Таб. номер – табельный номер сотрудника. В случае, если у ОД нет данного поля (например, у автомобиля), сформированная ячейка не заполняется.
  - Email – email ОД с вкладки «Персонал» – «Уведомления».
  - Телефон – номер телефона ОД с вкладки «Персонал» – «Уведомления».
  - Telegram – имя пользователя или ID чата Telegram ОД с вкладки «Персонал» – «Уведомления».
  - МАКС – ID чата МАКС ОД с вкладки «Персонал» – «Уведомления».
- Возможность включения в отчёт до 5 дополнительных параметров объектов доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Дата	ФИО	Приход	Уход	Время присутствия
07.03.2024	Цветков Илья Сергеевич	8:55	18:02	7:43
07.03.2024	Кузнецова Инна Михайловна	8:55	18:09	8:13
07.03.2024	Сотникова Екатерина Андреевна	8:56	18:03	9:07
08.03.2024	Цветков Илья Сергеевич	8:51	18:09	7:58
08.03.2024	Кузнецова Инна Михайловна	8:56	18:13	8:14
08.03.2024	Сотникова Екатерина Андреевна	8:46	18:17	9:30

Пример «Отчёта о рабочей дисциплине».

При повторной выгрузке отчёта сохраняются все выбранные ранее фильтры: период, персонал, добавленные колонки и дополнительные параметры. На текущий момент функция доступна только для данного отчёта.

23.9. Отчёт «Факты отсутствия в течение полного дня»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО «Учёт рабочего времени».

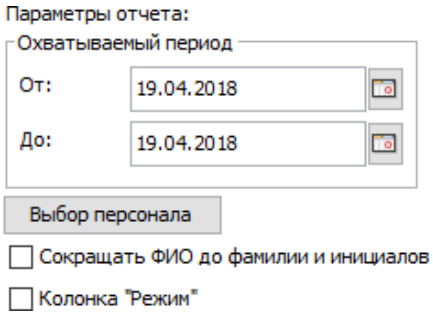

Настройки отчёта «Факты отсутствия в течение полного дня».

Выдаёт список персонала, отсутствовавшего на протяжении всего дня. Список содержит дату, отдел, имя объекта доступа, табельный номер и, опционально, основной режим.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры.
- Кнопка «Выбор персонала». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (отдел, сотрудника). Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

«Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.


- «Сокращать ФИО до фамилии и инициалов». Сокращает написание в готовом отчёте фамилии, имени и отчества. Необходимо, как правило, для экономии места на листе отчёта.
- Колонка «Режим». Добавляет столбец с названием основного режима.

Дата	Отдел	Имя	Таб. №	Режим
2016-04-14	Аналитический отдел	Шкребко Светлана Николаевна		По умолчанию
2016-04-14	Аналитический отдел	Эгипти Сергей Викторович		По умолчанию
2016-04-14	Бухгалтерия	Баранова Инна Валерьевна		По умолчанию
2016-04-14	Бухгалтерия	Кауричева Юлия Анатольевна		По умолчанию
2016-04-14	Бухгалтерия	Колесова Алла Михайловна		По умолчанию

Пример отчёта «Факты отсутствия в течение полного дня».

23.10. Отчёт «Автопарк (список выездов)»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Автопарк».

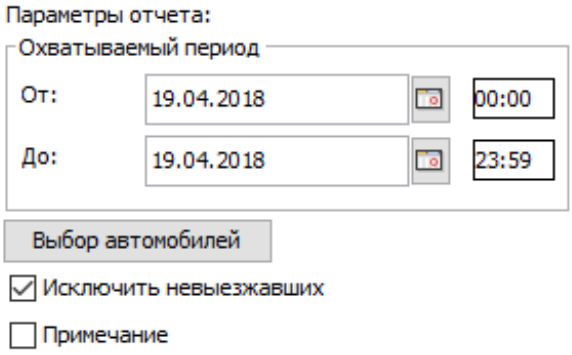

Настройки отчёта «Автопарк (список выездов)».

Выдаёт список въездов-выездов, содержащий дату, модель автомобиля, гос. номер, табельный номер, время въезда, время выезда.

Для корректного построения этого отчёта требуется установить признак «Использовать для учёта рабочего времени» на всех точках доступа, проходы через которые следует трактовать как начало или завершение рабочего времени.

Данный параметр включается в настройках точки доступа на вкладке «Оборудование» (в случае использования модульной лицензии становится доступен при наличии лицензии на дополнительный модуль «Учёт рабочего времени»).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта. Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- Кнопка «Выбор автомобилей». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (отдел, автомобиль). Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK».
- «Исключить невыезжавших».
- «Примечание». Добавляет столбец с примечанием к учётной карточке автомобиля.

Журнал событий выезда-въезда.

Дата составления:	21.04.2014 15:29:59
Начало периода:	21.04.2014 00:00:00
Конец периода:	21.04.2014 23:59:00

Дата	Модель	Гос. номер	Номер	Примечание	События	
					выезд	въезд
2014-04-21	ВА32112	АН123С	2203		(нет)	07:22 (1)
2014-04-21	ГАЗель 2704	ВН321Е	2208	Въезд по будням	(нет)	07:24 (1)
2014-04-21	Вольво S80	ЕС331Т	2207	Свободные въезд-выезд	07:30 (1)	(нет)

Пример отчёта «Автопарк (список выездов)».

23.11. Отчёт «Список открытых путевых листов»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Автопарк». Позволяет сформировать актуальный на момент создания отчёта список открытых путевых листов.

Содержит информацию о номере, типе и дате создания путевого листа, государственный номер автомобиля, ФИО и отдел водителя.


Путевой лист			*Гос. номер автомобиля*	*Сотрудник*	
Номер	*Тип*	*Дата создания*		*ФИО*	*Отдел*
1	Служебный транспорт	2017-04-03 16:25:35	Е345УК160	Волочинский Алексей Яковлевич	Департамент продаж мыловаренной продукции
(нет)	Личный транспорт	2017-04-03 16:25:44	0013 КІ7	Адамова Ирина Борисовна	Конструкторский отдел
(нет)	Личный транспорт	2017-04-03 16:25:51	0123 ЕО7	Курочкин Иван Васильевич	Отдел АСУ ТП

Пример отчёта «Список открытых путевых листов».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.12. Отчёт «Все проходы персонала»

Доступен всегда.

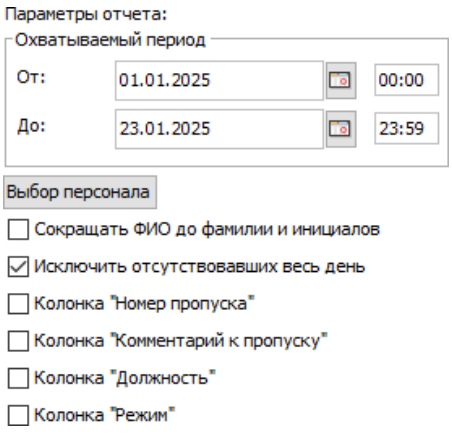

Настройки отчёта «Все проходы персонала».

Выдаёт список фактов доступа, содержащий дату, отдел, ФИО, табельный номер, время прохода, номер и название точки доступа, направление прохода.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- Кнопка «Выбор персонала». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые элементы (отдел, сотрудника, пропуск посетителя). Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
- «Сокращать ФИО до фамилии и инициалов».
- «Исключить отсутствовавших весь день».
- Колонка «Номер пропуска». Добавляет столбец с пропуском, который связан с событием.
- Колонка «Комментарий к пропуску». Добавляет столбец с комментариями к пропускам объектов доступа. Этот параметр доступен, если включён чекбокс «Комментарии к пропуску» в меню «Файл» – «Настройки» – «Персонал».
- Колонка «Должность». Добавляет столбец с должностью объекта.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Колонка «Режим». Добавляет столбец с режимами.

Дата	Отдел	ФИО	Таб. №	Режим	События прохода		
					время	точка доступа	направление
2008-05-14	31	Сысин Василий Макарович	2668	Режим 7.30-16.00 св.вх. и вых	07:19	2	вход
					09:15	2	выход
					10:12	2	вход
					11:44	2	выход
					12:29	2	вход
					14:30	2	выход
2008-05-14	31	Чиркин Николай Евстафьевич	7324	Режим 6.30-15.00 св. вх. вых	06:23	5	вход
					11:23	1	выход
					11:35	2	вход
					18:54	1	выход
2008-05-14	31	Соснин Дмитрий Платонович	4923	режим 6.30- 15.00 об.11.15-12.00	06:30	4	вход
					11:16	1	выход
					11:57	4	вход
					15:56	2	выход


Пример отчёта «Все проходы персонала».

23.13. Отчёт «Журнал действий операторов»

Доступен всегда.

Отчёт предназначен для получения информации о действиях операторов (пользователей системы) в целях последующего аудита и контроля.

Отчёт содержит перечень действий операторов с указанием даты и времени, сведений об операторе, информации о выполненном действии, а также данных об объектах, затронутых этим действием. В отчёте отображаются только события, в которых все затронутые объекты доступны оператору как минимум на уровне чтения. Если хотя бы один из объектов недоступен оператору, соответствующая запись в отчёт не выводится.

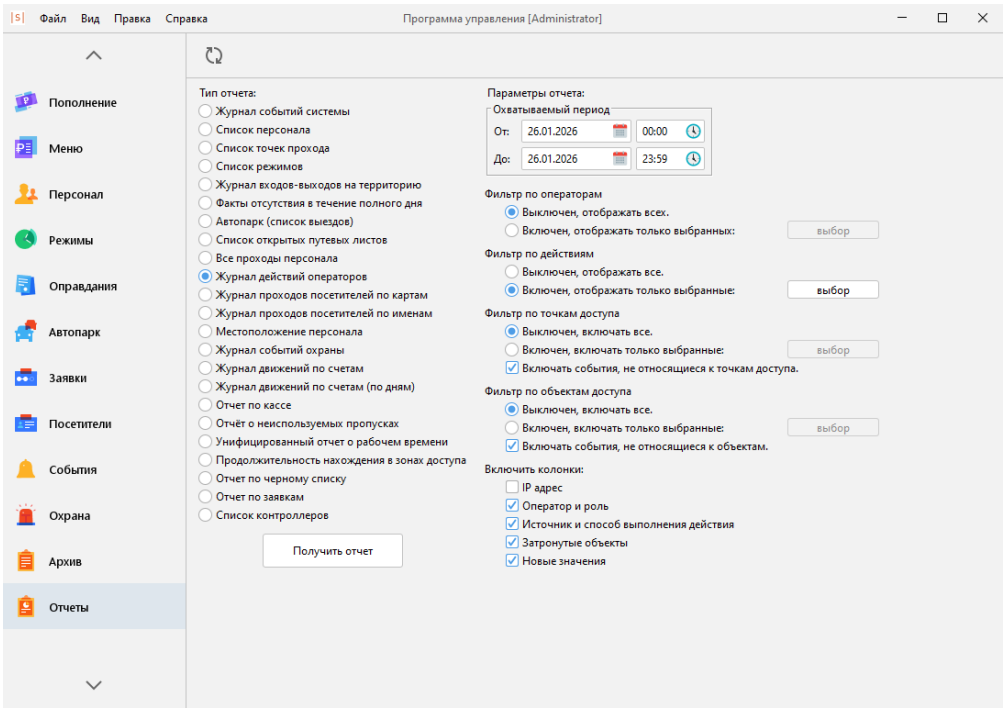

Настройки отчёта «Журнал действий операторов».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта. Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- Фильтр по пользователям. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор пользователей». Затем выделите нужных операторов и нажмите «ОК».
- Фильтр по действиям. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно выбора типов действий. В окне отображаются все логируемые действия, сгруппированные по типам. Также в окне доступна опция «Выводить действия старого формата». Если опция включена, в отчёт добавляются записи старого формата, для которых не определён тип действия.
- Фильтр по точкам доступа. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор точки доступа». Затем выделите нужные точки доступа и нажмите «ОК».
  Дополнительно вы можете настроить отображение в отчёте системных событий, не связанных с точками доступа. Для этого используйте чекбокс «Включать события, не относящиеся к точкам доступа».
- Фильтр по объектам доступа. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор объектов доступа». Затем выберите нужный персонал в левой части окна, с помощью кнопки >> переместите его в правую часть и нажмите «ОК».
  Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH или ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
  Дополнительно вы можете настроить отображение в отчёте системных событий, не связанных с объектами доступа. Для этого используйте чекбокс «Включать события, не относящиеся к объектам».

Отчёт может содержать следующие колонки:

- Время действия.
- IP адрес клиента – адрес устройства, с которого совершено действие.
- Оператор – логин оператора, совершившего действие.
- Роль оператора – роль оператора в системе.
- Действие – тип действия, выполненного оператором в системе.
- Источник действия – интерфейс, через который было выполнено действие (ПО «Клиент», REST API, MS Excel).
- Способ выполнения действия – описание элемента интерфейса, метода API или файла импорта, через который было выполнено действие.
- Тип первого объекта – тип объекта, к которому было применено

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

действие.
- Информация о первом объекте – сведения об объекте в состоянии до выполнения действия.
- Тип второго объекта – заполняется, если действие затронуло два типа объектов.
- Информация о втором объекте – сведения о втором объекте в состоянии до выполнения действия.
- Описание – текстовое описание выполненного действия.
- Новые значения – значения параметров после внесённых изменений.

Под всеми фильтрами располагается блок «Включать в отчёт», в котором можно настроить, какие колонки (или группы колонок) будут включены в итоговый отчёт. Доступны следующие параметры:

- «IP адрес» – включает колонку с IP-адресом устройства, с которого было выполнено действие. По умолчанию выключен.
- «Оператор и роль» – включает колонки «Оператор» и «Роль оператора».
- «Источник и способ выполнения действия» – включает колонки «Источник действия» и «Способ выполнения действия».
- «Затронутые объекты» – включает колонки «Тип первого объекта», «Информация о первом объекте», «Тип второго объекта», «Информация о втором объекте».
- «Новые значения» – включает колонку «Новые значения».

По умолчанию включены все колонки, кроме «IP адрес». Колонки «Время действия», «Действие» и «Описание» выводятся в отчёте всегда и не могут быть исключены из отчёта.

Журнал действий операторов


Время действия	Оператор	Роль оператора	Действие	Источник действия	Способ выполнения действия	Тип первого объекта	Информация о первом объекте	Тип второго объекта	Информация о втором объекте	Описание	Новые значения
26.01.2026 08:40	Administrator									Пользователь присоединился к серверу	
26.01.2026 11:24	Administrator	Глобальный администратор	Создан объект доступа	ПО "Клиент"	Вкладка "Персонал" -> Кнопка "Добавить сотрудника в выбранный отдел"	Объект доступа	"Имя": "Иванов Иван Иванович", "Тип": "Сотрудник", "Отдел": "Объект", "Должность": не задано, "Табельный номер": не задано			Создан объект доступа "Иванов Иван Иванович" в отделе "Объект"	"Имя": "Иванов Иван Иванович", "Тип": "Сотрудник", "Отдел": "Объект"
26.01.2026 11:24	Administrator	Глобальный администратор	Создан отдел	ПО "Клиент"	Вкладка "Персонал" -> Кнопка "Добавить отдел в выбранный отдел"	Отдел	"Название": "Бухгалтерия", "Надотдел": "Объект"			Создан отдел "Бухгалтерия" в надотделе "Объект"	"Название": "Бухгалтерия", "Тип": "Регулярный отдел", "Надотдел": "Объект"
26.01.2026 11:26	Administrator	Глобальный администратор	Создана группа оборудования	ПО "Клиент"	Вкладка "Оборудование" -> Кнопка "Добавить группу"	Группа оборудования	"Название": "Офис Керченская 13", "Надгруппа": "Оборудование"			Создана группа оборудования "Офис Керченская 13" в надгруппе "Оборудование"	Керченская 13", "Надгруппа": "Оборудование"
26.01.2026 11:26	Administrator	Глобальный администратор	Создана точка доступа	ПО "Клиент"	Вкладка "Оборудование" -> Кнопка "Добавить точку доступа"	Точка доступа	"Название": "Точка доступа 1", "Группа": "Офис Керченская 13"			Создана точка доступа "Точка доступа 1" в группе "Офис Керченская 13"	"Название": "Точка доступа 1", "Группа": "Офис Керченская 13"
26.01.2026 11:26	Administrator	Глобальный администратор	Изменена информация о точке доступа	ПО "Клиент"	Вкладка "Оборудование" -> Подвкладка "Основные"	Точка доступа	"Название": "Точка доступа 1", "Группа": "Офис Керченская 13"			Изменена информация о точке доступа "Точка доступа 1"	"Название": "Главный вход"
26.01.2026 11:27	Administrator									Запрошена выборка из архива событий за период 2025-01-01 00:00:00 - 2026-01-26 23:59:00.	
26.01.2026 11:28	Administrator									Запрошена генерация отчета "Журнал действий операторов" за период 2025-01-26 00:00:00 - 2026-01-26 23:59:00.	

Пример отчёта «Журнал действий операторов».

При изменении секретных атрибутов (пароли, PIN-коды) их значения в отчёте не отображаются. В соответствующих колонках выводится системное значение «недоступно», при этом факт изменения атрибута фиксируется.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При выгрузке отчёта отображается количество обработанных строк, а также количество строк, фактически вошедших в отчёт.

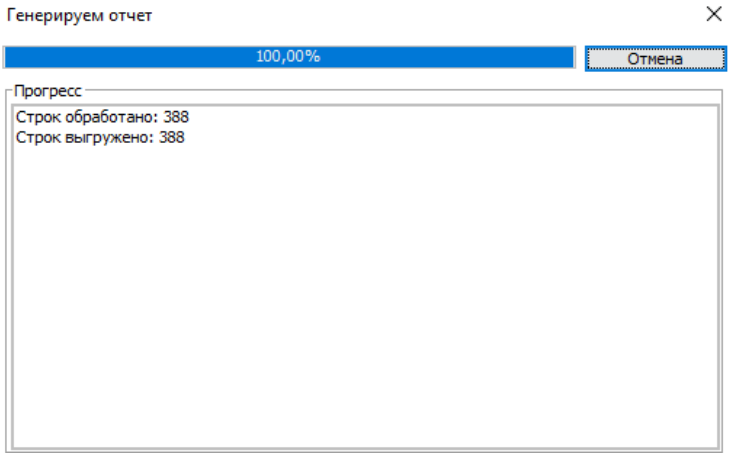

Окно с отображением прогресса генерации отчёта.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.14. Список действий, фиксируемых в «Журнале действий операторов»

Права и настройки операторов:

- Назначен статус оператора объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменены параметры оператора "Имя оператора".
- Изменён пароль оператора "Имя оператора".
- Изменена роль оператора "Имя оператора" на "Новая роль".
- <Включено/отключено> требование "Запрашивать пароль для выхода" для оператора "Имя оператора".
- Изменён пароль для выхода для оператора "Имя оператора".
- Изменено состояние ограничений к спискам объектов системы для оператора "Имя оператора".
- Изменён доступ к роли "Название роли" для оператора "Имя оператора".
- Изменён доступ к группе оборудования "Название группы" для оператора "Имя оператора".
- Изменён доступ к точке доступа "Название ТД" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к отделу "Название отдела" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменено ограничение вместимости отдела "Название отдела" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к каталогу режимов "Название каталога" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к режиму "Название режима" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к объекту устройства хранения <тип объекта устройства хранения> "Название объекта устройства хранения" для оператора "Имя оператора" в рамках <тип устройства хранения> <вендор> "Название устройства" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к группе охранных зон "Название группы охранных зон" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к виду наблюдения "Название вида наблюдения" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к каталогу планов "Название каталога планов" для оператора "Имя оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Изменён доступ к отчёту "Название отчёта" для оператора "Имя

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

оператора" <через копирование ограничений с оператора "Имя исходного оператора">.
- Статус оператора снят с объекты доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Создана роль "Название роли" <копированием роли "Название исходной роли">.
- Изменены параметры роли оператора "Название роли".
- Неудачная попытка входа в систему (неверный логин/пароль).
- Пользователь присоединился к серверу.
- Пользователь отсоединился от сервера.
- Роль "Название роли" удалена.
- Очищен архив ролей операторов.

Группы оборудования:

- Создана группа оборудования "Название группы" в надгруппе "Название надгруппы".
- Группа оборудования "Название группы" перемещена в "Название надгруппы".
- Изменено название группы оборудования "Предыдущее название группы", "Новое название группы".
- Изменён порядок элементов в группе "Название группы".
- Группа оборудования "Название группы" удалена.
- Изменены параметры группы точек доступа.

Точки доступа:

- Режим точки доступа "Название ТД" изменён на "Новый режим".
- Создана точка доступа "Название ТД" в группе "Название группы".
- Точка доступа "Название ТД" временно отключена.
- Точка доступа "Название ТД" включена (после временного отключения).
- Точка доступа "Название ТД" перемещена в группу "Название группы".
- Изменена информация о точке доступа "Название ТД".
- Изменена зона со стороны входа/выхода точки доступа "Название ТД" на "Новая зона".
- Изменены параметры связи точки доступа "Название ТД".
- Изменены параметры видеонаблюдения точки доступа "Название ТД" в направлении вход/выход.
- Изменены параметры биометрии точки доступа "Название ТД" в направлении вход/выход.
- Изменены охранные параметры точки доступа "Название ТД".
- Точка доступа "Название ТД" удалена.
- Изменены свойства точки доступа.

Права доступа на точки:

- Точка доступа "Название ТД (ID)" назначена объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Точка доступа "Название ТД (ID)" снята с объекта доступа

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

"Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Созданы спец. правила "Название спец. правил" точки доступа.
- Изменены параметры "Название спец. правил" спец. правил точки доступа.
- Спец. правила "Название спец. правил" точки доступа удалены.
- Изменён доступ по умолчанию точки доступа "Название ТД" на "Новый доступ по умолчанию".
- Изменены назначенные спец. правила для точки доступа "Название ТД" на "Название назначенных спец. правил".
- Запрошена выгрузка информации о выбранном персонале.

Шифрование между сервером и контроллерами:

- Запрошено изменение профиля шифрования контроллера "Серийный номер контроллера".
- Выбран профиль шифрования контроллера "Серийный номер контроллера" на сервере.
- Запрошен сброс профиля шифрования контроллера "Серийный номер контроллера" на сервере.

Действия с микропрограммой контроллера:

- Память контроллера отформатирована.
- Автономная база данных контроллера обновлена.

Объекты доступа:

- Создан отдел "Название отдела" в надотеделе "Название надотдела".
- Отдел "Название отдела" создан в результате импорта из MS Excel.
- Изменён тип отдела "Название отдела" на "Новый тип".
- Отдел "Название отдела" перемещён в "Название надотдела".
- Изменена информация об отделе "Название отдела".
- Отдел "Название отдела" удалён.
- Создан объект доступа "Имя объекта доступа" в отделе "Название отдела" <через распознавание документов>.
- Объект доступа создан в результате импорта из MS Excel.
- Объект доступа обновлён в результате импорта из MS Excel.
- Изменён тип объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" на "Новый тип".
- Добавлена фотография объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" <через распознавание документов/захватом с веб-камеры>.
- Изменена фотография объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" <через распознавание документов/захватом с веб-камеры>.
- Удалена фотография объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Объект доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" перемещён в отдел "Название нового отдела".

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Изменена информация об объекте доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" <через распознавание документов>.
- Добавлено прикреплённое к объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" изображение "Название прикреплённого изображения".
- Изменено название прикреплённого к объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" изображения "Название прикреплённого изображения".
- Удалено прикреплённое к объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" изображение "Название прикреплённого изображения".
- Изменено текущее местоположение объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" на "Название новой зоны".
- Изменены параметры объекта доступа.
- Объект доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" заблокирован.
- Объект доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" разблокирован.
- Объект доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" удалён.
- Создана должность "Название должности".
- Изменено название должности с "Предыдущее название должности" на "Новое название должности".
- Должность "Название должности" удалена.
- Выгружена учётная карточка объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".

Идентификаторы объекта доступа:

- Выдан пропуска с типом "Тип пропуска" объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Отправлено пригласительное письмо на получение мобильного идентификатора объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" на адрес электронной почты "Адрес электронной почты".
- QR-код объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" скопирован в буфер обмена.
- Изменён комментарий к пропуску "Номер пропуска" с типом "Тип пропуска" объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменен период действия пропуска "Номер пропуска" с типом "Тип пропуска" у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменён PIN (верификации) у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изъят пропуск "Номер пропуска" с типом "Тип пропуска" у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Добавлен биометрический шаблон для интеграции "Тип интеграции" объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" .
- Удалены биометрические шаблоны для интеграции "Тип интеграции" у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".

Права доступа объекта доступа:

- Изменён срок доступа объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

объекта доступа".
- Точка доступа "Название ТД (ID)" назначена объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Точка доступа "Название ТД (ID)" снята с объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменён основной режим объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" на "Название режима уровня 1".
- Режим "Название режима" назначен объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Режим "Название режима" снят с объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".

События прохода и управления доступом:

- Разрешён однократный проход <на выход/на вход> <Указанная причина:>.
- Пресечение повторных проходов выключено.
- Установлено время контроля повторных проходов: "Время контроля".
- Блокирование проходов через выбранные точки доступа выключено.
- Установлено время блокирования прохода через выбранные точки доступа: "Время блокирования".

Режимы доступа:

- Создан режим доступа "Название режима".
- Удалён режим доступа "Название режима".
- Изменён режим доступа "Название режима".
- Объект доступа добавлен в режим "Название режима" на вкладке "Режимы".
- Объект доступа удален из режима "Название режима" на вкладке "Режимы".

Наблюдение:

- Создан новый вид наблюдения: "Название вида наблюдения".
- Сохранен вид наблюдения: "Название вида наблюдения".
- Удален вид наблюдения: "Название вида наблюдения".
- Нажата кнопка "Название кнопк" в наблюдении.
- Добавлен элемент наблюдения "Название элемента" на вид наблюдения "Название вида наблюдения".
- Отредактирован элемент наблюдения "Название элемента" на виде наблюдения "Название вида наблюдения".
- Удален элемент наблюдения "Название элемента" с вида наблюдения "Название вида наблюдения".

Уведомления:

- Отправлено уведомление объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Изменены контактные данные объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменён срок действия подписки на уведомления объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменены параметры уведомлений у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".

Графические шаблоны пропусков:

- Создан шаблон пропуска "Название шаблона" <путём копирования шаблона "Название исходного шаблона">.
- Изменён шаблон пропуска "Название шаблона".
- Шаблон пропуска "Название шаблона" удалён.
- Изменён шаблон пропуска у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" (сторона <A/B>).
- Запрошена печать пропуска для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".

Оправдательные документы ОД:

- Добавлен оправдательный документ "Номер оправдательного документа" с типом "Тип оправдательного документа" объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменён оправдательный документ "Номер оправдательного документа" с типом "Тип оправдательного документа" у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Удалён оправдательный документ "Номер оправдательного документа" с типом "Тип оправдательного документа" у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".

Расчётные счета ОД:

- Создан новый тип счётов.
- Удалён тип счётов "Название типа счёта".
- Создано новое меню.
- Удалено меню "Название меню".
- Изменены основные параметры меню "Название меню".
- Создан новый пункт меню.
- Удалён пункт меню "Название меню".
- Изменён пункт меню "Название меню".
- Добавлен счет "Название счёта" объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Значение счёта "Название счёта" у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" изменено на "Новое значение счёта".
- Удалён счёт "Название счёта" у объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" удалён.
- Оператор вручную выбрал объект доступа 'Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" на вкладке "Касса".

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Посетители:

- Пропуск посетителя выдан посетителю "ФИО посетителя".
- Пропуск посетителя изъят у посетителя: "ФИО посетителя" пользователем: "Имя оператора".
- Изменены параметры посетителя, закреплённого за пропуском. Имя: "ФИО посетителя". Новые параметры: "Параметры".
- Удалена фотография посетителя.
- Установлена фотография посетителя.
- Для заявки с номером "Номер заявки" добавлены данные посетителя: "ФИО посетителя", Дата рождения: "Дата рождения", Документ: "Название документа", Email: "Email".
- Для заявки с номером "Номер заявки" добавлены данные сотрудника: "Имя ОД", Дата рождения: "Дата рождения".
- Для заявки с номером "Номер заявки" добавлены данные автомобиля: "Гос.номер", Модель: "Модель", Цвет: "Цвет".
- Заявка с номером "Номер заявки" отправлена на утверждение пользователем: "Имя пользователя". Пришел к: Имя ОД", дата начала: "Дата", дата окончания: "Дата", цель посещения: "Название цели", место посещения: "Название места", режимы: "Названия режимов", статус заявки: На согласовании, маршрут: "Название маршрута".
- Заявка с номером "Номер заявки" обновлена пользователем: "Имя пользователя". Пришел к: "Имя ОД", дата начала: "Дата", дата окончания: "Дата", цель посещения: "Название цели", место посещения: "Название места", режимы: "Названия режимов", статус заявки: "Статус", маршрут: "Название маршрута".
- Заявка с номером: "Номер заявки" создана с использованием сервиса заявок. Посетители: "ФИО посетителя". Автомобили: "Гос.номер".
- Статус заявки с ID: "Номер заявки" обновлен. Согласована пользователем: "Имя пользователя".
- Статус заявка с ID: "Номер заявки" обновлен. Согласование отменено пользователем: "Имя пользователя".
- Заявка с ID: "Номер заявки" удалена.
- QR-код выдан посетителю: "ФИО посетителя" пользователем: "Имя пользователя".
- QR-код выдан посетителю: "ФИО посетителя" в результате согласования заявки с ID: "Номер заявки".
- QR-код изъят у посетителя: "ФИО посетителя" пользователем: "Имя пользователя".
- QR-код посетителя: "ФИО посетителя" был отправлен на e-mail: "Email" пользователем: "Имя пользователя".
- QR-код посетителя: "ФИО посетителя" был отправлен на e-mail: "Email" в результате согласования заявки с ID: "Номер заявки".
- QR-код посетителя: "ФИО посетителя" был перегенерирован пользователем: "Имя пользователя".
- Черный список с ID: "Номер записи в чёрном списке" добавлен пользователем: "Имя пользователя". Дата создания: "Дата".
- Чёрный список с ID: "Номер записи в чёрном списке" удалена.
- Чёрный список с ID: "Номер записи в чёрном списке" обновлен

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

пользователем: "Имя пользователя".
- Посетитель добавлен для чёрного списка с д. создания.: "Дата". Посетитель: "ФИО посетителя", дата рожд.: "Дата", документ: "Название документа", № документа: "Номер документа", комментарий: "Примечание".
- Автомобиль добавлен для чёрного списка с д. создания: "Дата". Гос. №: "Гос.номер", модель: "Модели", цвет: "Цвет", комментарий: "Примечание".
- Удалена персональная информация некоторых посетителей.

Реакция на события:

- Создано новое событие.
- Удалено событие "Название события" и реакция на него.
- Событие "Название события" и реакция на него отредактированы.

Архив и отчёты:

- Запрошена выборка из архива событий за период "От" - "До".
- Запрошена генерация отчета "Название отчёта"<за период "От" - "До">.

Параметры интеграции с Active Directory:

- Изменены параметры Active Directory для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Зона "Название зоны" добавлена объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в интеграции с Active Directory.
- Зона "Название зоны" удалена для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в интеграции с Active Directory.

Путевые листы:

- На объект доступа создана привязка к автомобилю "Гос.номер".
- Путевой лист номер "Номер путевого доступа" закрыт.
- Путевой лист номер "Номер путевого доступа" удалён.
- Привязка объекта доступа к автомобилю "Гос.номер" удалена.
- Путевой лист номер "Номер путевого доступа" изменён.

Устройства хранения:

- Добавлен доступ к устройству хранения <тип устройства хранения> <вендор> "Название устройства" для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изъят доступ к устройству хранения <тип устройства хранения> <вендор> "Название устройства" для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменены параметры доступа к устройству хранения <тип устройства

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

хранения> <вендор> "Название устройства" для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Выдан доступ к <тип объекта устройства хранения> "Название объекта устройства хранения" объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в рамках <тип устройства хранения> <вендор> "Название устройства".
- Отозван доступ к <тип объекта устройства хранения> "Название объекта устройства хранения" для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в рамках <тип устройства хранения> <вендор> "Название устройства".
- Выдан доступ к списку <тип объекта устройства хранения> "Название списка" объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в рамках <тип устройства хранения> <вендор> "Название устройства".
- Отозван доступ к списку <тип объекта устройства хранения> "Название списка" объекту доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в рамках <тип устройства хранения> <вендор> "Название устройства".
- Ключница "Название ключницы": верификация лица не пройдена.
- Ключница "Название ключницы": ключ "Номер ключа" не был возвращён вовремя сотрудником "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Ключница "Название ключницы": ключ "Номер ключа" был выдан сотруднику "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Ключница "Название ключницы": ключ "Номер ключа" был выдан сотруднику "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в недопустимое время.
- Ключница "Название ключницы": ключ "Номер ключа" был выдан другому сотруднику "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Ключница "Название ключницы": ключ "Номер ключа" был возвращён сотрудником "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Ключница "Название ключницы": ключ "Номер ключа" был возвращён сотрудником "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа" в недопустимое время.
- Ключница "Название ключницы": ключ "Номер ключа" был возвращён другим сотрудником "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Включена интеграция с системой ECOS.
- Выключена интеграция с системой ECOS.
- Изменено значение параметра "IP адрес EcosCom" на "Новое значение".
- Изменено значение параметра "Порт сервера EcosCom" на "Новое значение".
- Изменено значение параметра "Логин EcosCom".
- Изменено значение параметра "Пароль EcosCom".
- Создан новый список объектов для устройства - "Название устройства" с именем "Название списка" на вкладке "ECOS".
- Удален список объектов "Название списка" у устройства хранения "Название устройства" на вкладке "ECOS".
- В содержимое списка объектов "Название списка" устройства хранения "Название устройства" добавлены объекты "Название объекта".
- Из содержимого списка объектов "Название списка" устройства хранения "Название устройства" удалены объекты "Название объекта".
- Наименование объекта, принадлежащего устройству хранения

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

"Название устройства", изменено с "Предыдущее название объекта" на "Новое название объекта" на вкладке "ECOS".
- Имя списка объектов "Предыдущее название списка" изменено на "Новое название списка" на вкладке "ECOS".
- Создано новое расписание доступа - "Название расписания" на вкладке "ECOS".
- Имя расписания доступа "Предыдущее название расписания" изменено на "Новое название расписания" на вкладке "ECOS".
- На вкладке "ECOS" у расписания доступа - "Название расписания" для "День недели" добавлены временные интервалы "Перечень временных интервалов".
- На вкладке "ECOS" у расписания доступа - "Название расписания" для "День недели" удалены временные интервалы "Перечень временных интервалов".
- Расписание доступа "Название расписания" удалено на вкладке "ECOS".

Функции, связанные со считывателем MK100:

- Точка доступа "Название ТД" добавлена в перечень доступных для изменения режима для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Точка доступа "Название ТД" удалена из перечня доступных для изменения режима для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменён PIN для изменения режима точек доступа для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Изменены параметры изменения режима точки доступа "Название ТД" для объекта доступа "Имя/Гос.номер/Название объекта доступа".
- Настроены режимы MK100. Основной режим: "Название основного режима". Дополнительный режим: "Название дополнительного режима".
- Изменён параметр "Способ постановки зоны на охрану". Новое значение: "Способ".
- Изменён параметр "PIN постановки зоны на охрану".
- Изменён параметр "Снимать с охраны при разрешении входа". Новое значение: "Значение".


Прочее:

- Изменены параметры BAS-IP.
- Зона "Название охранной зоны", запрошено действие: "Название действия".

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.15. Отчёт «Журнал проходов посетителей по картам»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Расширенная поддержка пропусков посетителей».

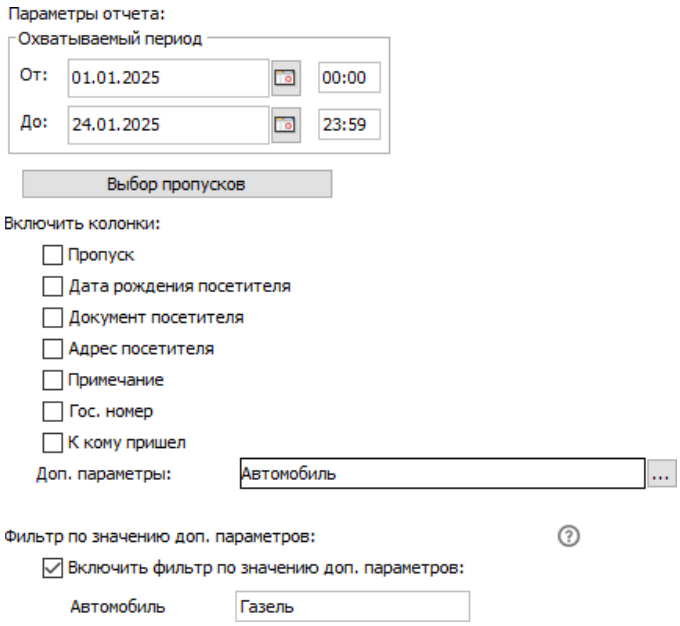

Настройки отчёта «Журнал проходов посетителей по картам».

Выдаёт список событий входа-выхода посетителей, содержащий дату, время прохода, точку доступа, направление прохода, ФИО посетителя.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.

    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- Кнопка «Выбор пропусков». Открывает окно, в котором можно выбрать необходимые пропуска. Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск посетителя к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Включить колонки:
  - № пропуска;
  - дата рождения посетителя;
  - документ, предъявленный посетителем;
  - адрес прописки посетителя;
  - примечания;
  - гос. номер;
  - к кому пришёл.


- «Доп. параметры». Позволяет включить в отчёт до 5 дополнительных параметров для фактов выдачи пропусков посетителей.
- «Фильтр по значению доп. параметров». Позволяет вывести в отчёт проходы только тех посетителей, чьи доп. параметры содержат выбранные значения. Фильтр можно применить только на выбранные выше доп. параметры.

Дата	Время	Точка доступа	Направление	Пропуск	Посетитель				
					ФИО	Дата рождения	Документ	Место жительства	Примечание
2008-05-14	07:19:25	1	вход	Пропуск посетителя №3	Шишкин П. Я.	31.01.85	паспорт номер 22 05 176890 выдан "УВД Советского района города Твери", дата выдачи: 2005-07-12	г. Тверь, ул. Пахомова, д. 12, кв. 9	
2008-05-14	07:23:31	4	вход	Пропуск посетителя №3	Шишкин П. Я.	31.01.85	паспорт номер 22 05 176890 выдан "УВД Советского района города Твери", дата выдачи: 2005-07-12	г. Тверь, ул. Пахомова, д. 12, кв. 9	
2008-05-14	09:04:35	2	вход	Пропуск посетителя №7	Корнилов Д. В.	09.04.78	Паспорт номер 24 02 467298	г. Москва, ул. Горького, д. 56, кв. 89	С ноутбуком
2008-05-14	16:38:07	2	выход	Пропуск посетителя №7	Корнилов Д. В.	09.04.78	Паспорт номер 24 02 467298	г. Москва, ул. Горького, д. 56, кв. 89	С ноутбуком
2008-05-14	16:40:12	4	выход	Пропуск посетителя №3	Шишкин П. Я.	31.01.85	паспорт номер 22 05 176890 выдан "УВД Советского района города Твери", дата выдачи: 2005-07-12	г. Тверь, ул. Пахомова, д. 12, кв. 9	
2008-05-14	17:45:56	1	выход	Пропуск посетителя №3	Шишкин П. Я.	31.01.85	паспорт номер 22 05 176890 выдан "УВД Советского района города Твери", дата выдачи: 2005-07-12	г. Тверь, ул. Пахомова, д. 12, кв. 9	

Пример отчёта «Журнал проходов посетителей».

23.16. Отчёт «Журнал проходов посетителей по именам»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Расширенная поддержка пропусков посетителей».

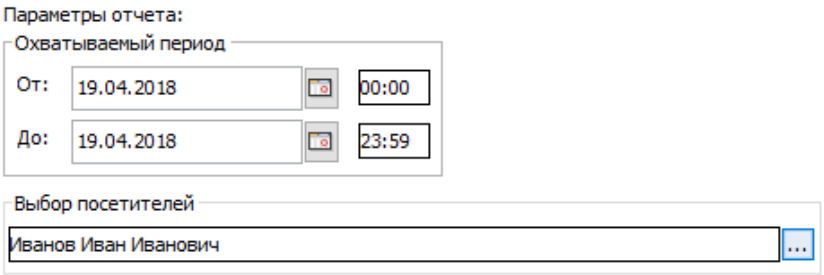

Настройки отчёта «Журнал проходов посетителей по именам».

Выдаёт список событий входа-выхода выбранных поимённо посетителей, содержащий дату, время прохода, точку доступа, направление прохода, название пропуска, ФИО посетителя, дату рождения, вид документа, информацию, к кому приходил посетитель и примечание.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
- «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
  Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.


- «Выбор посетителей». Для выбора нажмите на кнопку «...». В открывшемся окне введите имя посетителя, затем выделите его в списке и переместите в правую часть окна с помощью кнопки >>, а затем нажмите «OK».

Дата	Время	Точка доступа	Направление	Пропуск	ФИО	Дата рождения	Документ	К кому
2017-04-03	16:34:25	Проходная №2 турникет 1 (1)	вход	Пропуск посетителя № 1	Ливанченко Евгения Викторовна	1975-10-01	Паспорт	Исаева Елена Александровна
2017-04-03	16:34:50	Проходная №2 турникет 1 (1)	вход	Пропуск посетителя № 10	Лекарев Иван Васильевич	1989-09-04	Паспорт	Вялов Виктор Антонович
2017-04-03	16:36:23	Проходная №2 турникет 1 (1)	выход	Пропуск посетителя № 10	Лекарев Иван Васильевич	1989-09-04	Паспорт	Вялов Виктор Антонович
2017-04-03	16:38:13	Проходная №2 турникет 1 (1)	вход	Пропуск посетителя № 11	Еливанов Игорь Андреевич	1976-12-29	Паспорт	Нестерова Наталья Ивановна
2017-04-03	16:44:35	Проходная №2 турникет 1 (1)	выход	Пропуск посетителя № 2	Иванов Пётр Сергеевич	1991-08-18	Паспорт	Бутыгина Оксана Александровна

Пример отчёта «Журнал проходов посетителей по именам».

23.17. Отчёт «Местоположение персонала» (ранее – «Кто где был в заданный момент времени»)

Доступен всегда.

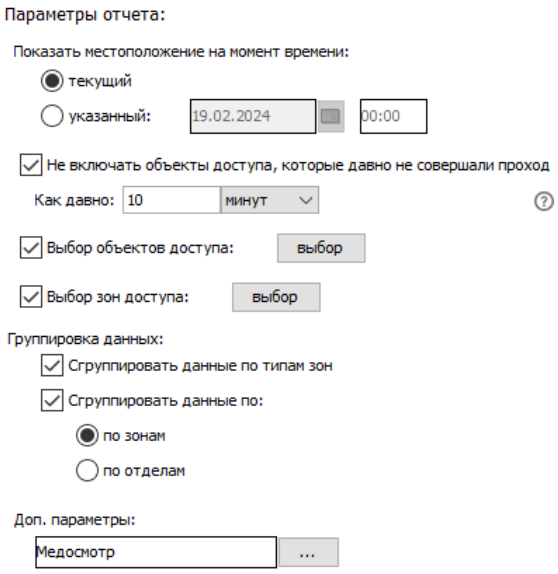

Настройки отчёта «Местоположение персонала».

Выдаёт список объектов доступа с указанием их местоположения в выбранный момент времени. Список содержит отдел, ФИО, зону и время входа в неё. Дополнительно в отчёт можно включить дополнительные параметры ОД.

На панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Выбор момента времени – текущее или указанное.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Выбор не включать в отчёт ОД, которые не совершали проход в течение какого-то времени до момента, на который строится отчёт.
- Выбор объектов доступа. Кнопка «Выбор» открывает окно, где можно указать нужные элементы. Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
- Выбор зон доступа. Нажмите кнопку «Выбор», выделите нужные зоны в открывшемся окне и нажмите «OK».
- Группировка данных в отчёте:
  - По типам зон. Порядок группировки: рабочие зоны, эвакуационные зоны, тип зоны не определён.
  - По зонам или по отделам. Группировка происходит по названиям зон или отделов в алфавитном порядке. При выборе пункта «По отделам» и включении опции «Использовать полный путь к отделу» группировка происходит по полному пути к отделу с учётом вложенности.
  - Если не выбран никакой вариант группировки, то данные будут отсортированы по ФИО объектов доступа в алфавитном порядке.
- Доп. параметры. Возможность включения в отчёт до 50 дополнительных параметров ОД.

Местоположение персонала

Дата составления:	19.02.2024 15:17:35
Отчет на момент времени:	19.02.2024 15:17:35
Источник данных:	текущее местоположение

Отдел	Объект	Время входа в зону
Зона "внешняя территория":		
Администрация	Викурова Наталия Николаевна	19.02.2024 15:08:20
Администрация	Вьюнков Николай Анатольевич	19.02.2024 15:08:06
	Итого в зоне:	**2**
Зона "внутренняя территория":		
Администрация	Андрианов Алексей Валерьевич	19.02.2024 15:07:05
Администрация	Буров Валентин Николаевич	19.02.2024 15:07:48
Администрация	Вязов Виктор Антонович	19.02.2024 14:35:50
	Итого в зоне:	**3**
	Итого всего:	**5**

Пример отчёта «Местоположение персонала».


23.18. Отчёт «Журнал событий охраны»

Доступен всегда.

Актуален для контроллеров, поддерживающих функции по обработке сигналов с охранных шлейфов (Sigur E2, E4, E310, E300), а также при

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

использовании функционала интегрированных ОПС.

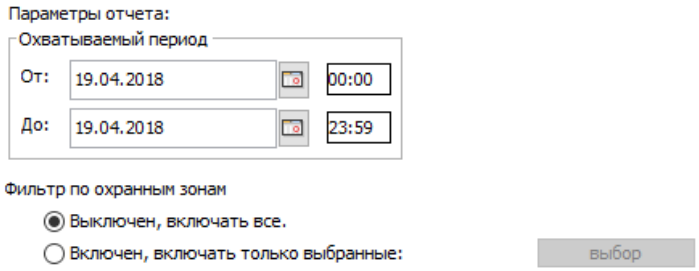

Настройки отчёта «Журнал событий охраны».

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- Фильтр по охранным зонам:
  - «Выключен, отображать все». Отключает фильтрацию по охранным зонам, позволяет показывать информацию по всем зонам в отчёте.
  - «Включён, отображать только выбранные». Позволяет выбрать охранные зоны, по которым будет отображена информация в отчёте. Для этого нажмите кнопку «Выбор», после чего появится окно «Выбор охранных зон для получения отчёта». Выделите нужные в окне «Все охранные зоны» (слева) и при помощи кнопки >> добавьте их в окно «Выбранные зоны» (справа). При необходимости убрать зоны из списка «Выбранные зоны», выделите их в этом окне и нажмите кнопку <<. После чего нажмите кнопку «OK».


Дата Время	Зона	Событие
2017-01-28 09:32:36	Холл	снят
2017-01-28 11:36:47	Холл	взят
2017-01-28 11:56:53	Холл	тревога
2017-01-28 12:05:57	Холл	снят
2017-01-28 12:36:59	Холл	взят
2017-01-28 18:37:04	Холл	снят

Пример отчёта «Журнал охраны».

23.19. Отчёт «Журнал движений по счетам»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Платёжная система». Позволяет получать отчёт изменений счетов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

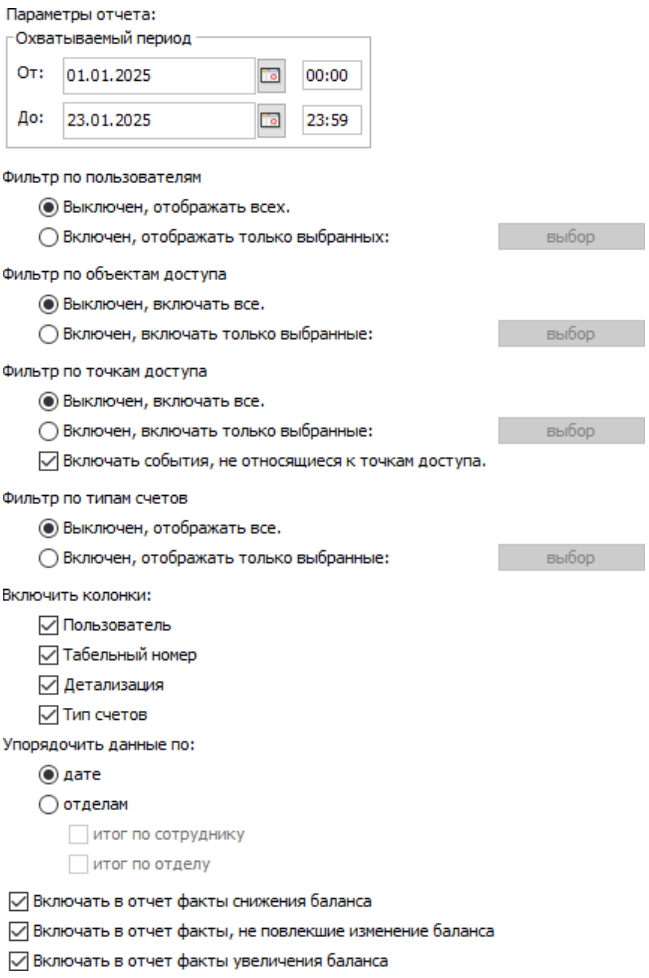

Настройки отчёта «Журнал движений по счетам».

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.


- Фильтр по пользователям системы (операторам). При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно открыть окно «Выбор пользователей». Далее следует выделить нужных операторов и нажать «ОК».
- Фильтр по объектам доступа. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выберите объекты доступа» и указать нужные элементы. Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «ОК». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Фильтр по точкам доступа. При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно открыть окно «Выбор точек доступа». Далее следует выделить нужные точки доступа и нажать «ОК».
  Дополнительно вы можете настроить отображение в отчёте системных событий, не связанных с точками доступа. Для этого используйте чекбокс «Включать события, не относящиеся к точкам доступа».
- Фильтр по типам счетов. При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно открыть окно «Выберите тип счета». Далее следует отметить нужные счета и нажать «ОК».
- Включить колонки:

  - «Пользователь» – в генерируемой таблице будут отображены пользователи (операторы).
  - «Табельный номер» – в отчёт будет добавлена колонка с табельным номером сотрудника.
  - «Детализация» – в отчёт будут добавлены колонки с расшифровкой операций (позиция, стоимость, количество, итог).
  - «Тип счетов» – в отчёте появится колонка «Тип счета».

- «Упорядочить данные». Позволяет сортировать получаемые данные по дате либо по отделам. При включении сортировки по отделам можно дополнительно вывести итоговые данные по сотруднику и по отделу.
- «Включать в отчёт только факты снижения баланса».
- «Включать в отчёт факты, не повлекшие изменения баланса».
- «Включать в отчёт факты увеличения баланса».

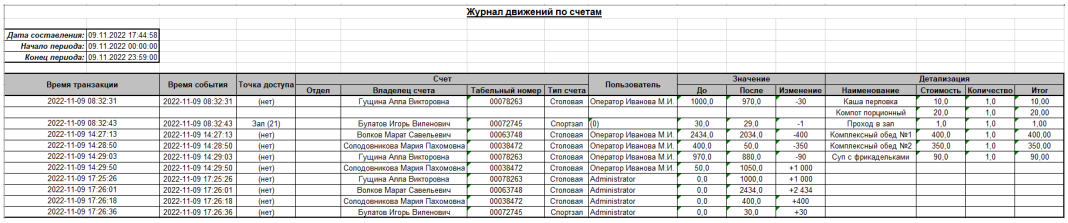

Журнал движений по счетам

Дата составления: 09.11.2022 17:44:58
Начало периода: 09.11.2022 00:00:00
Конец периода: 09.11.2022 23:59:00

Время транзакции	Время события	Точка доступа	Счет				Пользователь	Значение			Детализация			
			Отдел	Владелец счета	Табельный номер	Тип счета		До	После	Изменение	Наименование	Стоимость	Количество	Итог
2022-11-09 08:32:31	2022-11-09 08:32:31	(нет)		Гущина Алла Викторовна	00078263	Столовая	Оператор Иванова М.И.	1000,0	970,0	-30	Каша перловая	10,0	1,0	10,00
											Компот порционный	20,0	1,0	20,00
2022-11-09 08:32:43	2022-11-09 08:32:43	Зап (21)		Булатов Игорь Виленович	00072745	Спортзал	(0)	30,0	29,0	-1	Проход в зал	1,0	1,0	1,00
2022-11-09 14:27:13	2022-11-09 14:27:13	(нет)		Волков Марат Савельевич	00063748	Столовая	Оператор Иванова М.И.	2434,0	2034,0	-400	Комплексный обед №1	400,0	1,0	400,00
2022-11-09 14:28:50	2022-11-09 14:28:50	(нет)		Солодовникова Мария Пахомовна	00038472	Столовая	Оператор Иванова М.И.	400,0	50,0	-350	Комплексный обед №2	350,0	1,0	350,00
2022-11-09 14:29:03	2022-11-09 14:29:03	(нет)		Гущина Алла Викторовна	00078263	Столовая	Оператор Иванова М.И.	970,0	880,0	-90	Суп с фрикадельками	90,0	1,0	90,00
2022-11-09 14:29:50	2022-11-09 14:29:50	(нет)		Солодовникова Мария Пахомовна	00038472	Столовая	Оператор Иванова М.И.	50,0	1050,0	+1 000				
2022-11-09 17:25:26	2022-11-09 17:25:26	(нет)		Гущина Алла Викторовна	00078263	Столовая	Administrator	0,0	1000,0	+1 000				
2022-11-09 17:26:01	2022-11-09 17:26:01	(нет)		Волков Марат Савельевич	00063748	Столовая	Administrator	0,0	2434,0	+2 434				
2022-11-09 17:26:18	2022-11-09 17:26:18	(нет)		Солодовникова Мария Пахомовна	00038472	Столовая	Administrator	0,0	400,0	+400				
2022-11-09 17:26:36	2022-11-09 17:26:36	(нет)		Булатов Игорь Виленович	00072745	Спортзал	Administrator	0,0	30,0	+30				


Пример отчёта «Журнал движений по счетам».

В отчёте, помимо времени совершения самой транзакции, фигурирует также и время события, послужившего причиной для совершения операции.

23.20. Отчёт «Журнал движений по счетам (по дням)»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Платёжная система». Позволяет получать отчёт изменений счетов по дням.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

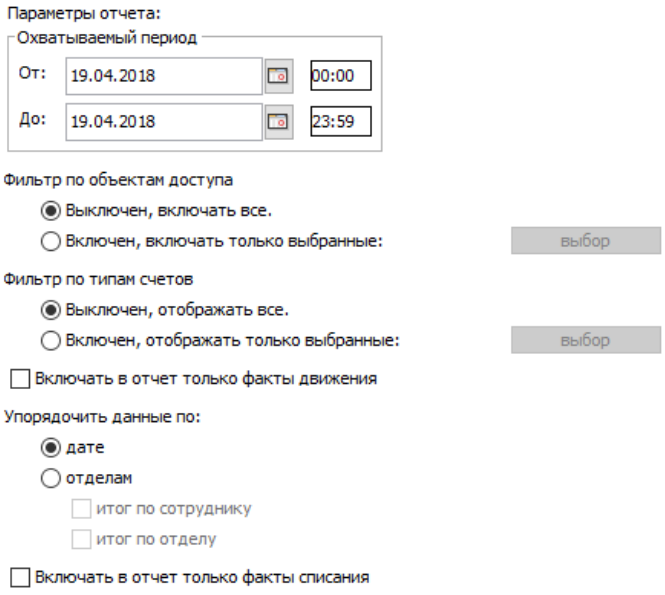

Настройки отчёта «Журнал движений по счетам (по дням)».

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.

- Фильтр по объектам доступа. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выберите объекты доступа» и указать нужные элементы. Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
- Фильтр по типам счетов. При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно открыть окно для выбора типа счёта. Выделите нужные счета, нажмите «OK».
- «Включать в отчёт только факты движения». При включении этой функции в отчёте будут отображаться только те дни, когда происходили изменения счетов.
- «Упорядочить данные». Позволяет сортировать получаемые данные по дате либо по отделам. При включении сортировки по отделам можно дополнительно вывести итоговые данные по сотруднику и по отделу.
- «Включать в отчёт только факты списания». Не отображает в отчёте данные о пополнении счетов.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Дата	Пользователь	Отдел	Владелец счета	Табельный номер	Тип счета	Изменение
2017-02-22	Кассир	Посетители	Пропуск посетителя № 1	1	Счет на обеды	+123
2017-02-22	Кассир	Абсолют	Гущина Алла Викторовна	4576	Счет на обеды	-284
2017-02-22		Абсолют	Гущина Алла Викторовна	4576	Счёт на посещения спортзала	0
2017-02-23		Посетители	Пропуск посетителя № 1	1	Счет на обеды	0
2017-02-23		Абсолют	Гущина Алла Викторовна	4576	Счет на обеды	0
2017-02-23		Абсолют	Гущина Алла Викторовна	4576	Счёт на посещения спортзала	0

Пример отчёта «Журнал движений по счетами (по дням)».

23.21. «Отчёт по кассе»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Платёжная система». Позволяет получать отчёт по количеству и стоимости проданных позиций меню.

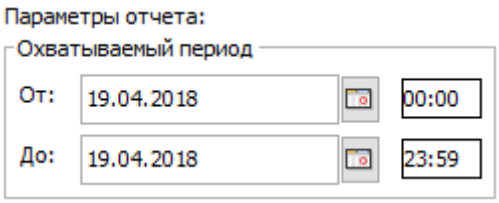

Настройки «Отчёта по кассе».

Охватываемый период:

- «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
- «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
  Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.

Отчет по кассе

Дата составления: 12.12.2011 17:48:29
Начало периода: 01.12.2011
Конец периода: 12.12.2011

Номер	Наименование	Стоимость	Количество	Итого
1	Борщ	40,0	2,0	80,0
2	Каша пшённая	30,0	1,0	30,0
6	Компот клубничный	20,0	1,0	20,0
7	Макароны отварные	25,0	2,0	50,0
8	Напиток яблочный	20,0	1,0	20,0
3	Пюре картофельное	18,0	3,0	54,0
5	Рагу мясное	50,0	2,0	100,0
9	Салат "Московский"	15,0	5,0	75,0
11	Салат сельдь под шубой	25,0	9,0	225,0
10	Солянка мясная	50,0	3,0	150,0
12	Суп Харчо	45,0	4,0	180,0
4	Щи	35,0	1,0	35,0
			Общая стоимость:	1019,0


Пример «Отчёта по кассе».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.22. «Отчёт о неиспользуемых пропусках»

Доступен всегда.

Позволяет получать отчёт о персонале, не использовавшем пропуска на протяжении времени от указанного момента времени до текущего. Неиспользуемые пропуска отображаются в отчёте с их номером и именем ОД (учитывается текущий владелец пропуска). Пропуск будет включён в отчёт, даже если был использован для идентификации, но проход не был совершён.

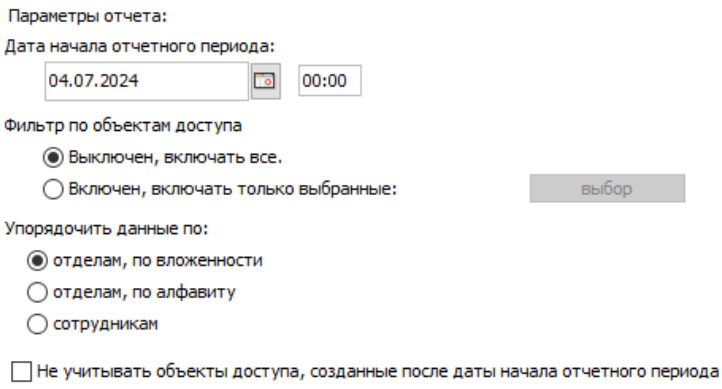

Настройки отчёта о неиспользуемых пропусках.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- «Дата начала отчётного периода». Поле с датой и временем начала периода отчёта. Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- «Фильтр по объектам доступа». Кнопка «Выбор» открывает окно, где можно указать нужные элементы. Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». После этого в отчёте будут отображаться данные только по выбранному персоналу.
  Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.
- «Упорядочить данные». Позволяет сортировать получаемые по отделам (по вложенности или по алфавиту) или по сотрудникам.
- «Не учитывать объекты доступа, созданные после даты начала отчётного периода».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Отдел	ФИО	Пропуск	Таб. №	Должность
Администрация	Крылова Ирина Викторовна	138,38035	8302	Директор по персоналу
Бухгалтерия	Богданова Надежда Павловна	138,61501	6069	Бухгалтер
Конструкторский отдел	Апраксина Ирина Борисовна	137,59439	6117	Инженер-конструктор 2 кат.
Монтажный участок	Гуреев Александр Михайлович	138,38807	5694	Монтажник оборудования

Пример отчёта о неиспользуемых пропусках.

23.23. «Отчёт о посещаемости»

Доступен только в специальном модуле ПО «Школа».

Позволяет получить отчёт о посещаемости за выбранный период. В итоговом отчёте отображаются следующие данные: дата, класс (отдел), ФИО учащегося, графа посещаемости, время первого прихода и последнего ухода.

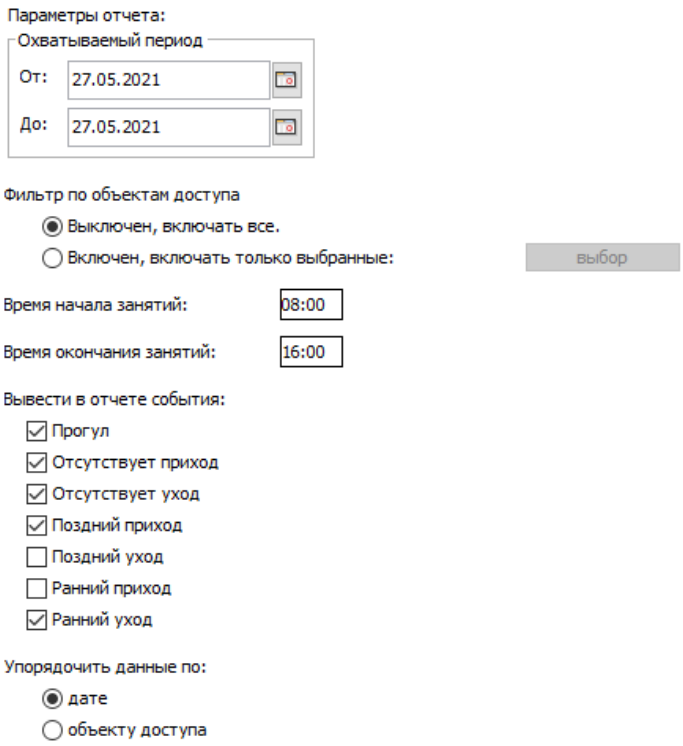

Настройки отчёта о посещаемости.

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- Фильтр по объектам доступа. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор объектов доступа». Затем выберите нужных учащихся в левой части окна, с помощью кнопки >>

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

переместите их в правую часть и нажмите «ОК». После этого в отчёте будут отображаться данные только по выбранным учащимся.
Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск учащегося к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.

- Время начала занятий.
- Время окончания занятий.
- Вывести в отчёте события (отображаются в графе «Посещаемость»):
  - прогул;
  - отсутствует приход;
  - отсутствует уход;
  - поздний приход;
  - поздний уход;
  - ранний приход;
  - ранний уход.
- «Упорядочить данные». Позволяет упорядочить данные отчёта по дате или по объекту доступа.

Время занятий:	
Начало занятий:	11:30
Окончание занятий:	16:00

Дата	Класс	Учащийся	Посещаемость	Первый приход	Последний уход
03.04.2017	9А	Антропова Елизавета	Ранний уход	10:18:45	15:43:11
03.04.2017	9А	Ванюхин Василий		11:26:53	17:35:18
03.04.2017	9А	Сироткин Владимир	Прогул	(нет)	(нет)
03.04.2017	9А	Хронева Юлия	Прогул	(нет)	(нет)
04.04.2017	9А	Антропова Елизавета	Отсутствует уход	11:29:38	(нет)
04.04.2017	9А	Ванюхин Василий	Прогул	(нет)	(нет)
04.04.2017	9А	Сироткин Владимир	Отсутствует уход	11:29:47	(нет)


Пример отчёта о посещаемости.

23.24. «Унифицированный отчёт о рабочем времени»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Standard+, Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Учёт рабочего времени».

Позволяет формировать настраиваемые в широких пределах отчёты о наработке персонала и нарушениях графика: учёт дневных и ночных часов, учёт ранних и поздних приходов или уходов (на работу, с работы, на обед, с обеда), учёт оправдательных документов, разные способы вычисления присутствия на рабочем месте, возможность игнорирования мелких нарушений, вывод данных как по каждому дню, так и итоговых за заданный период времени.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

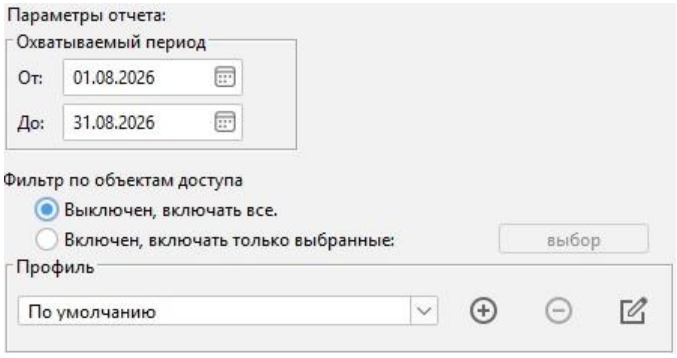

Настройки «Унифицированного отчёта о рабочем времени».

Доступны следующие базовые параметры получения отчёта:

- Охватываемый период.
- Фильтр по объектам доступа. Можно ограничить список отображаемых в отчёте сотрудников. Кнопка «Выбор» открывает окно, где можно указать нужные элементы. Выделите объекты доступа в левой части окна, переместите их в правую часть с помощью кнопки >> и нажмите «OK». Для поиска объектов в списке используйте панель «Поиск» в нижней части окна или приложите пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.

Для создания необходимых отчётов с индивидуальными настройками можно добавлять произвольное количество профилей. Настройки каждого профиля разбиты по нескольким вкладкам: параметры учитываемых данных, данные за день, данные за отчётный период, данные о сотрудниках.

Также в профиле настраивается способ представления отчёта:

- Форма «свободная – по сотрудникам».
- Форма «свободная – по дням».
- Форма «свободная – по алфавиту».
- Форма «свободная – по вложенности».
- Форма «Табель – полная форма Т-13 в MS Excel». Будет сформирована в MS Excel стандартная унифицированная форма № Т-13 табеля учёта рабочего времени.
- Форма «Табель – полная форма ОКУД 0504421 в MS Excel». Будет сформирована в MS Excel стандартная унифицированная форма ОКУД табеля учёта рабочего времени.
- Форма «Табель – сокращённая форма в MS Excel». Будет сформирована облегчённая версия отчёта на базе унифицированной формы № Т-13.
- Форма «Табель – минималистичная форма в MS Excel». Будет сформирована максимально облегчённая версия отчёта на базе унифицированной формы № Т-13.
- Форма «Табель – экспорт данных в "1С:Предприятие"». Полученный отчёт будет передан для дальнейшей обработки в программу «1С».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Номер по порядку	Фамилия инициалы, профессия, должность	Табельный номер	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца																Отработано за	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	половину месяца	месяц
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дни	
																			часы	
1	2	3	4																5	6
1	Майорова Татьяна Александровна, Бухгалтер	187362	В	В	В	В	В	В	В	Я	Я	Я	Я	Я	В	В	Я	X	6	18
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,3	8,2	8,2	0,0	0,0	8,1	X	48,8	
			Я	Я	Я	Я	В	В	Я	Я	Я	Я	Я	В	В	Я	Я	Я	12	145,7
			8,3	8,6	7,9	8,0	0,0	0,0	8,2	8,2	8,0	8,2	8,1	0,0	0,0	7,3	8,1	8,1	96,9	


Пример унифицированного отчёта, подвид «Табель, сокращённая форма отчёта Т-13».

В отчёте отображаются код и количество часов. Расшифровка стандартных кодов унифицированного отчёта:

- Я – явка. При учёте ночных часов код обозначает дневные часы работы.
- Н – ночные часы. При расчёте учитывается время, попадающее в интервал с 22.00 до 6.00 (в соответствии с ТК РФ).
- В – выходной;
- НН – неявка;
- Х – день, не попадающий в выбранный интервал отчёта.

Также могут быть подставлены коды типов из оправдательных документов.

В зависимости от выбранного способа представления отчёта некоторые из описываемых ниже опций могут быть недоступны.

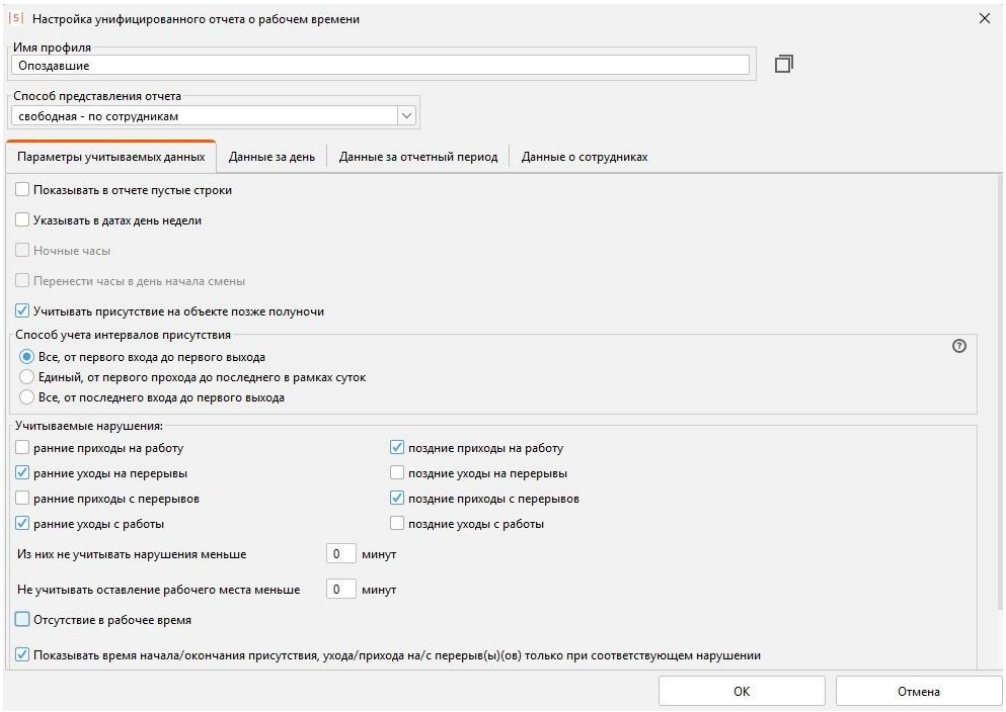

Вкладка «Параметры учитываемых данных».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Показывать в отчёте пустые строки. Отключение опции позволяет сократить объём отчёта, например, исключая из него сотрудников без нарушений.
- Указывать в датах день недели. Позволяет видеть в отчёте не только дату, но и день недели.
- Ночные часы. Позволяет выгружать отчёты с делением отработанных часов на дневные и ночные.
- Перенести часы в день начала смены. При активации чекбокса часы смены, отработанные после 00:00, будут учитываться в календарном дне её начала, ячейки следующего календарного дня останутся пустыми. В отчёте общее количество учитываемых часов за день не может превышать 24 часа.



Чекбоксы «Ночные часы» и «Перенести часы в день начала смены» доступны для активации только при выборе отчёта вида «Табель». Для корректного отображения данных в отчёте при установке этих чекбоксов важно учесть особенности настройки графика — подробнее см. в соответствующем разделе.


Номер по порядку	Фамилия, инициалы, профессия, должность	Табельный номер	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца																Отработано за	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	половину месяца	месяц
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дни	
																			часы	
1	2	3	4																5	6
1	Петров Иван Ильич,Охранник		В	Я	Я		В	Я	Я		В	Я	Я		В	Я	Я	Х	8	16
			0,0	3,9	4,0		0,0	4,0	4,0		0,0	4,0	4,0		0,0	4,0	4,0	Х	31,9	
			Х	Н	Н			Н	Н			Н	Н			Н	Н	Х	8	61,8
			Х	7,0	7,1			7,0	7,0			7,0	7,0			7	7,0	Х	56,1	
				В	Я	Я		В	Я	Я		В	Я	Я		В	Я	Я	8	16
				0,0	4,0	4,0		0,0	4,0	4,0		0,0	4,0	4,0		0,0	3,9	2,0	29,9	
					Н	Н			Н	Н			Н	Н			Н	Н	8	107,2
					7,0	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,1	2,0	51,1	

Пример унифицированного отчёта, подвид «Табель – полная форма Т-13 в MS Excel» с учётом ночных часов и их переносом в день начала смены.

- Учитывать присутствие на объекте позже полуночи. Если последнее событие в сутках – вход, то при включённой опции время присутствия объекта доступа не прерывается системой в полночь.
- Способ учёта интервалов присутствия. Позволяет выбрать логику, по которой будет рассчитываться фактическое присутствие сотрудника:

  - «Все, от первого входа до первого выхода»;
  - «Единый, от первого прохода до последнего в рамках суток»;
  - «Все, от последнего входа до первого выхода».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

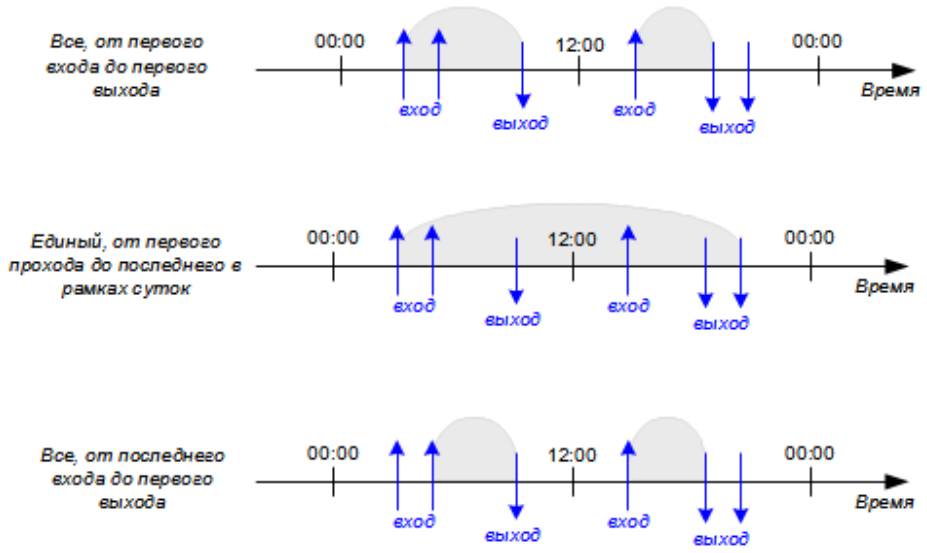

Примеры определения интервалов фактического присутствия объекта (серые области) на основании его проходов (синие стрелки) через «контрольные точки» и выбранной логики подсчёта в профиле унифицированного отчёта (знак «?» в кружочке справа).


- Учитываемые нарушения. Позволяет включать или выключать учёт следующих нарушений: ранние приходы на работу и с перерывов, ранние уходы с работы и на перерывы, поздние приходы на работу и с перерывов, поздние уходы с работы и на перерывы, отсутствия в рабочее время:

  - Не учитывать нарушения меньше X минут. Позволяет не учитывать нарушения менее заданного интервала времени для выбранных нарушений о приходах/уходах на работу/перерывы.
  - Не учитывать оставление рабочего места меньше X минут. Позволяет не учитывать нарушения менее заданного интервала времени в течение рабочего времени.
  - Показывать время начала/окончания присутствия, ухода/прихода на/с перерыв(-ы/-ов) только при соответствующем нарушении. Позволяет отобразить в отчёте дополнительные подробности при наличии заданных типов нарушений.
  - Показывать времена приходов/уходов только при нарушениях. Позволяет исключить из отчёта ненужные для оператора строки.
  - Показывать в отчёте строки без учитываемых нарушений. Отключение опции позволяет сократить объём отчёта.

- Учитывать оправдательные документы. Позволяет учитывать при формировании статистики оправдательные документы (их описание приведено в разделе «Оправдательные документы»).

При включённой опции «Выводить данные за дни» можно выбрать данные, которые будут отображаться для каждого дня выбранного периода отчёта. При выборе отчёта вида «Табель» количество доступных чекбоксов будет ограничено.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

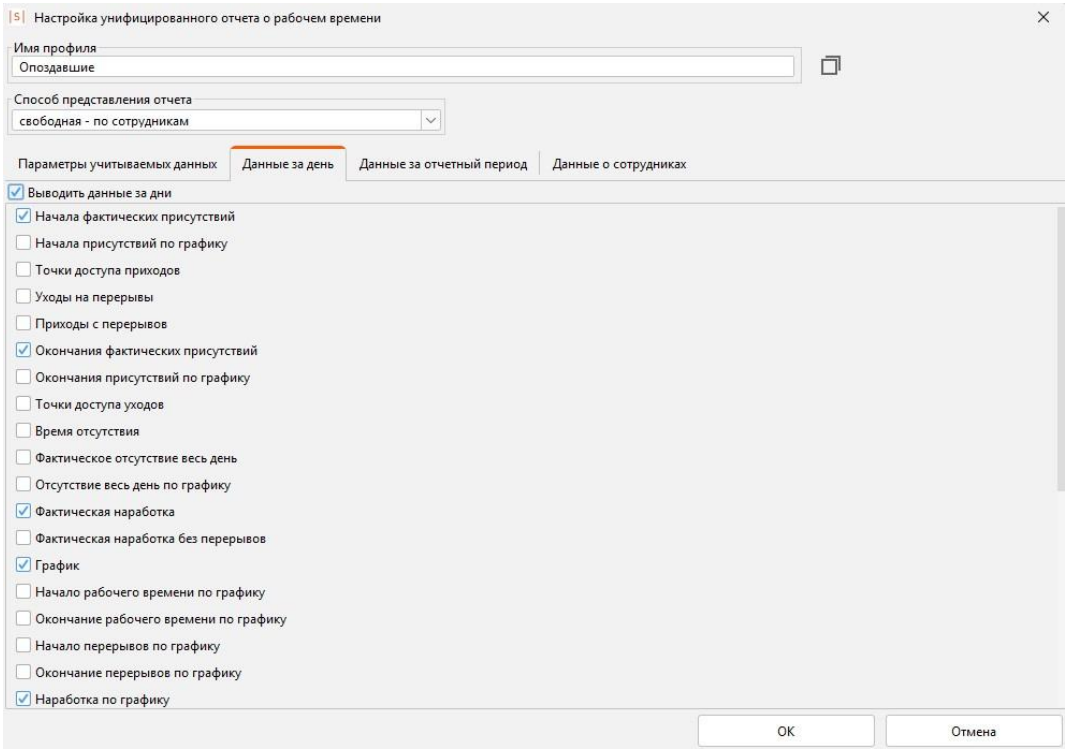

Вкладка «Данные за день».

Доступны следующие опции:


- Начала фактических присутствий. В зависимости от способа учёта интервалов присутствия может являться как временем первого входа (или полуночью, если последнее событие в прошлых сутках было входом), так и первым фактом доступа в сутках, независимо от его направления. Если рабочий график на конкретный день состоит из нескольких интервалов, то будет показано несколько значений в данной колонке.
- Начала присутствий по графику. Показывает время «первых» пересечений фактического присутствия сотрудника и заданных для него интервалов рабочего графика. Если рабочий график на конкретный день состоит из нескольких интервалов, то будет показано несколько значений в данной колонке.
- Точки доступа приходов.
- Уходы на перерывы.
- Приходы с перерывов.
- Окончания фактических присутствий. В зависимости от способа учёта интервалов присутствия может являться как временем последнего выхода (или полуночью, если последнее событие было входом), так и последним фактом доступа в сутках, независимо от его направления. Если рабочий график на конкретный день состоит из нескольких интервалов, то будет показано несколько значений в данной колонке.
- Окончания присутствий по графику. Показывает время «последних» пересечений фактического присутствия сотрудника и заданных для него интервалов рабочего графика. Если рабочий график на конкретный день

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

состоит из нескольких интервалов, то будет показано несколько значений в данной колонке.
- Точки доступа уходов.
- Время отсутствия. Сумма всех интервалов отсутствия в рабочее время.
- Фактическое отсутствие весь день.
- Отсутствие весь день по графику.
- Фактическая наработка. Сумма всех интервалов присутствия.
- Фактическая наработка без перерывов. Сумма всех интервалов присутствия за вычетом суммы времени всех перерывов.
- График. Показывает время, которое сотрудник должен был отработать за этот день согласно присвоенному ему режиму.
- Начало рабочего времени по графику.
- Окончание рабочего времени по графику.
- Начало перерывов по графику.
- Окончание перерывов по графику.
- Наработка по графику. Сумма всех пересечений интервалов присутствия с графиком работы.
- Переработка (фактическая - график). Разница между временем фактической наработки и рабочим временем по графику.
- Недоработка (график - фактическая). Разница между рабочим временем по графику и фактически отработанным временем.
- Интервалы отсутствия в рабочее время. Выводит все интервалы отсутствия сотрудника на рабочем месте в границах его рабочего графика в течение дня.
- Нарушения при приходах на работу.
- Нарушения при уходах на перерывы.
- Нарушения при приходах с перерывов.
- Нарушения при уходах с работы.
- Оправдания.
- Комментарии к оправданиям.
- Название режима. Показывает название режима, по которому в рамках конкретного дня определено рабочее время.
- Количество проходов.
- Нарушения последовательности проходов. Показывает факты нарушения последовательности проходов: «нет входа», «нет выхода», «повторный вход», «повторный выход». При этом информация, например, по учтённому рабочему времени, будет некорректной.
- Проходы за день. Показывает все совершённые через контрольные точки проходы объекта доступа в формате «ЧЧ:ММ направление».
- Описания нарушений. При зафиксированном нарушении выводит его тип и продолжительность.

На вкладке «Данные за отчётный период» можно настроить отображение суммарных данных. Данные настройки доступны только при выборе свободной формы отчёта.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

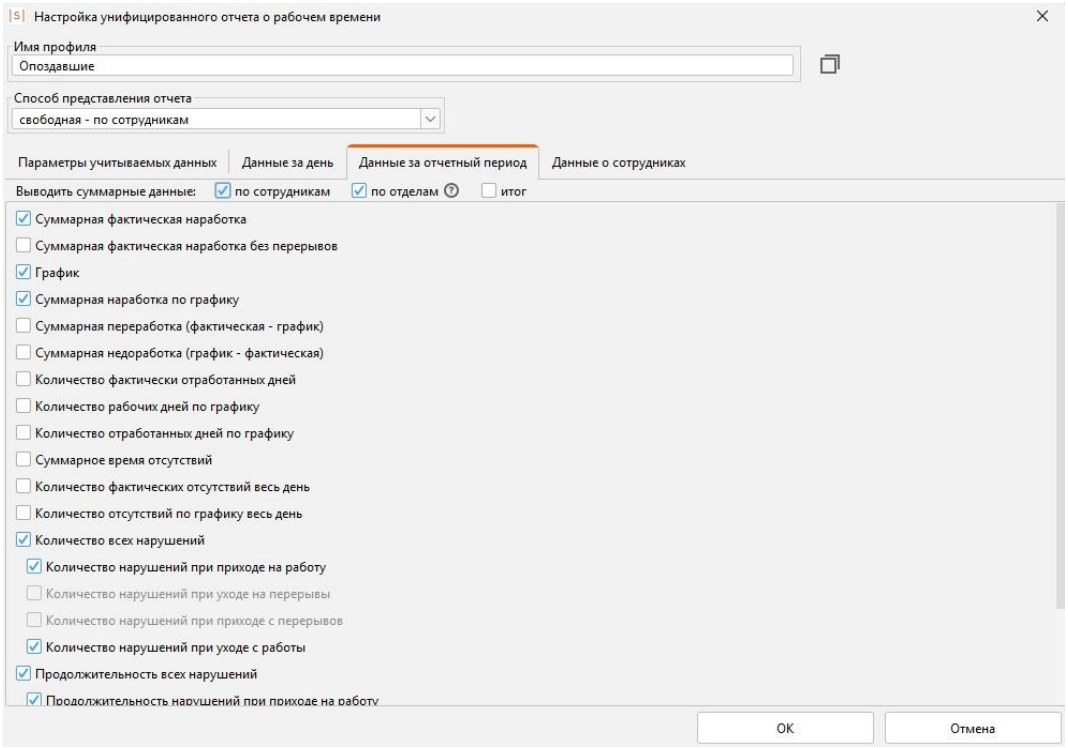

Вкладка «Данные за отчетный период».

В частности, возможно выбрать тип(-ы) необходимых данных:

- По сотрудникам. Выводит суммарные данные по каждому сотруднику в отдельности.
- По отделам. Выводит суммарные данные по каждому отделу.
  При подсчёте суммарных значений по отделам будут учитываться лишь сотрудники, выбранные в фильтре по объектам доступа. Вложенность отделов при расчёте не учитывается.
- Итог. Выводит суммарные данные по всем сотрудникам, указанным в фильтре.

При включённой опции «Выводить суммарные данные» (как минимум, для одного из типов) можно выбрать данные, которые будут отображаться в конце отчёта за весь отчётный период.


Доступны следующие опции:

- Суммарная фактическая наработка.
- Суммарная фактическая наработка без перерывов.
- График.
- Суммарная наработка по графику.
- Суммарная переработка (фактическая — график).
- Суммарная недоработка (график — фактическая).
- Количество фактически отработанных дней.
- Количество рабочих дней по графику.
- Количество отработанных дней по графику.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Суммарное время отсутствий.
- Количество фактических отсутствий весь день.
- Количество отсутствий по графику весь день.
- Количество всех нарушений.
    - Количество нарушений при приходе на работу.
    - Количество нарушений при уходе на перерывы.
    - Количество нарушений при приходе с перерывов.
    - Количество нарушений при уходе с работы.
- Продолжительность всех нарушений.
    - Продолжительность нарушений при приходе на работу.
    - Продолжительность нарушений при уходе на перерывы.
    - Продолжительность нарушений при приходе с перерывов.
    - Продолжительность нарушений при уходе с работы.
- Суммарное количество проходов.

Вкладка «Данные о сотрудниках» позволяет настроить отображение данных о сотрудниках. При выборе отчёта вида «Табель» количество доступных чекбоксов будет ограничено.

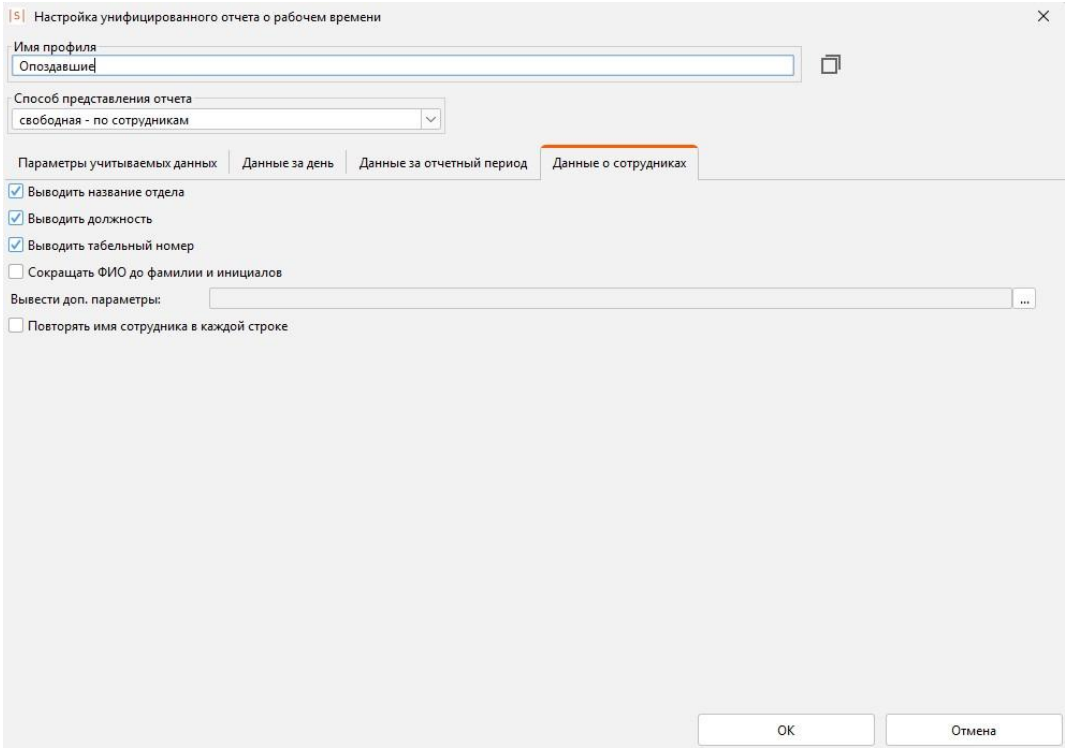

Вкладка «Данные о сотрудниках».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Доступны следующие опции:

- Выводить название отдела. Добавляет в отчёт колонку «Отдел». Опция включена при выборе формы «Табель – минималистичная форма в MS Excel» и доступна для выбора при настройке свободных форм представления отчёта.
- Выводить должность. Для отчётов типа «табель» чекбокс будет неактивен в тех случаях, когда форма отчёта подразумевает наличие отдельной колонки для заполнения должности.
- Выводить табельный номер.
- Сокращать ФИО до фамилии и инициалов.
- Вывести доп. параметры. Позволяет вывести для отображения до 5 любых пользовательских параметров.
- Повторять имя сотрудника в каждой строке.

23.25. Отчёт «Продолжительность нахождения в зонах доступа»

Доступен всегда. Позволяет получать отчёт по продолжительности нахождения персонала в конкретной зоне или зонах доступа.

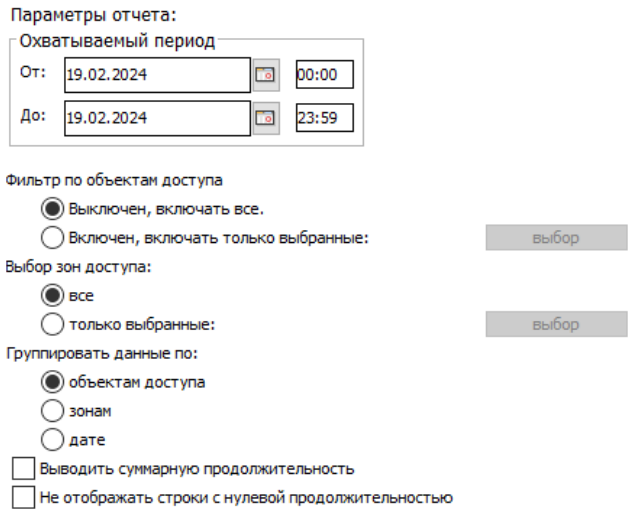

Настройки отчёта «Продолжительность нахождения в зонах доступа».

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- Фильтр по объектам доступа. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор объектов доступа». Затем выберите нужный персонал в левой части окна, с помощью кнопки >>

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

переместите его в правую часть и нажмите «ОК». После этого в отчёте будут отображаться данные только по выбранному персоналу.
- Фильтр по зонам доступа. При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно выбрать нужные зоны доступа, затем нажать «ОК». После этого в отчёте будут отображаться данные только по выбранным зонам доступа.
- Также можно изменить вид группировки получаемых данных, включить отображение суммарной продолжительности нахождения в зонах и выключить отображение строк с отсутствием (для которых время нахождения в зоне равно нулю).

Продолжительность нахождения в зонах доступа.

Дата составления: 14.12.2011 18:01:27
Начало периода: 01.12.2011
Конец периода: 02.12.2011


Отдел	Объект	Дата	Продолжительность
внешняя территория			
Абсолют	Андреева Елена Владимировна	01.12.11	16:05
		02.12.11	15:54
	Бильдина Валерия Викторовна	01.12.11	17:02
		02.12.11	16:10
внутренняя территория			
	Андреева Елена Владимировна	01.12.11	07:55
		02.12.11	08:06
	Бильдина Валерия Викторовна	01.12.11	06:58
		02.12.11	07:50

Пример отчёта «Продолжительность нахождения в зонах доступа».

23.26. «Отчёт по чёрному списку»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Расширенная поддержка пропусков посетителей».

Позволяет получать информацию обо всех объектах из заявок чёрного списка, созданных на протяжении выбранного периода. Отчёт включает дату и время создания заявки, логин оператора, примечание к заявке, а также сведения о посетителе: имя, параметры и примечание к посетителю в заявке.

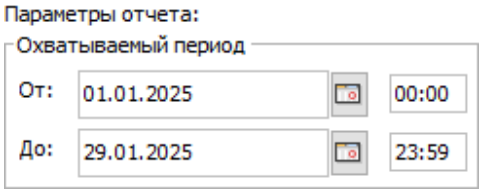

Настройки «Отчёта по чёрному списку».

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
- «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта. Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.

Отчет по черному списку


Время создания	Создатель	Примечание	Посетитель		
			Имя	Параметры	Примечание
2025-01-30 12:00:04	Administrator		Алохова Нина Николаевна	Паспорт 1234 123456	
2025-01-30 12:02:02	Administrator		Иванов Петр Иванович	Паспорт 1122 112233	
2025-01-30 12:02:42	Administrator		Кузнецов Иван Петрович	Паспорт 2233 223344	

Пример «Отчёта по чёрному списку».

23.27. «Отчёт по заявкам»

Доступен только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Расширенная поддержка пропусков посетителей».

Позволяет получать информацию о всех заявках, созданных за время отчётного периода.

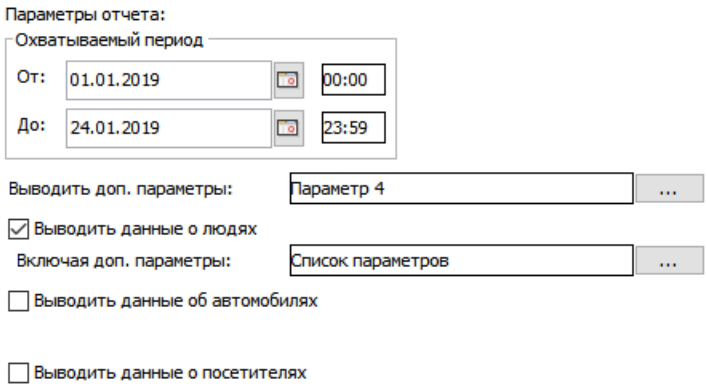

Настройки отчёта по заявкам.

Доступны следующие фильтры для получения отчёта:

- Охватываемый период:
  - «От». Поле с датой и временем начала периода отчёта.
  - «До». Поле с датой и временем окончания периода отчёта.
    Дату можно выбрать с помощью кнопки с календарём или ввести вручную с клавиатуры. Время редактируется с клавиатуры.
- «Выводить доп. параметры». Позволяет включить до 5 пользовательских доп. параметров заявок в отображение формируемого отчёта.
- «Выводить данные о людях». Включает в отчёт отображение данных о людях, на имя которых формировалась заявка. Если включить, то для отображения в отчёт можно добавить так же до 5 пользовательских доп. параметров по объекту.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


- «Выводить данные об автомобилях». Включает в отчёт отображение данных об автомобилях посетителей, на имя которых формировалась заявка. Если включить, то для отображения в отчёт можно добавить так же до 5 пользовательских доп. параметров по объекту.
- «Выводить данные о посетителях». Включает в отчёт отображение данных о факте выдачи гостевого пропуска по данной заявке. Если включить, то для отображения в отчёт можно добавить так же до 5 пользовательских доп. параметров по объекту.

23.28. Отчёт «Список контроллеров»

Доступен всегда.

Отчёт предназначен для формирования полного списка контроллеров на объекте с отображением их текущего состояния и выявления проблемных устройств.

Отчёт содержит перечень оборудования, включающий следующие параметры: модель устройства, модель микроконтроллера, серийный номер, ревизию платы, версию микропрограммы, MAC-адрес, IP-адрес, UDP-порт данных, маску сети, шлюз, состояние связи с контроллером, а также дату и время последнего обновления данных контроллера.

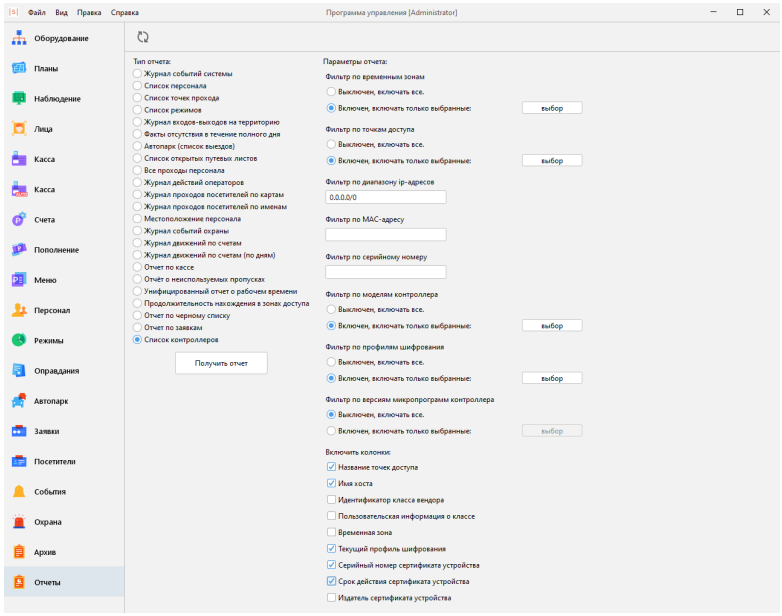

Настройки отчёта «Список контроллеров».

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие фильтры:


- Фильтр по временным зонам. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор временных зон». Затем выделите нужные зоны и нажмите «ОК».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Фильтр по точкам доступа. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор точек доступа». Затем выделите нужные точки и нажмите «ОК».
- Фильтр по диапазону IP-адресов. Укажите диапазон IP-адресов в формате адрес/маска (CIDR), например 192.168.0.0/24.
- Фильтр по MAC-адресу. Укажите MAC-адрес или его часть.
- Фильтр по серийному номеру. Укажите серийный номер или его часть.
- Фильтр по моделям контроллера. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор моделей контроллера». Затем выделите нужные модели и нажмите «ОК».
- Фильтр по профилям шифрования. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор профилей шифрования». Затем выделите нужные профили и нажмите «ОК».
- Фильтр по версиям микропрограмм контроллеров. При включённом фильтре нажмите кнопку «Выбор», чтобы открыть окно «Выбор микропрограмм контроллера». Затем выделите нужные версии и нажмите «ОК».

Также можно настроить отображение в отчёте следующих колонок:

- «Название точек доступа» – включает колонки с отображением названий всех точек доступа на контроллере (например, «Название точки доступа 1», «Название точки доступа 2»).
- «Имя хоста» – по умолчанию соответствует «Sigur-XXX-YYY», где XXX – модель контроллера, YYY – серийный номер.
- «Идентификатор класса вендора» – по умолчанию соответствует «Sigur PACS Unit».
- «Пользовательская информация о классе» – по умолчанию соответствует «Sigur-XXX», где XXX – модель контроллера.
- «Временная зона» – информация о временной зоне контроллера.
- «Текущий профиль шифрования» – название профиля шифрования (DTLS), применённого на контроллере.
- «Серийный номер сертификата устройства» – серийный номер сертификата шифрования, применённого на контроллере.
- «Срок действия сертификата устройства» – включает колонки «Срок действия сертификата устройства – от» и «Срок действия сертификата устройства – до».
- «Издатель сертификата устройства» – информация об издателе сертификата шифрования.



Дата составления: 07.11.2025 15:48:42

Модель устройства	Модель микроконтроллера	Серийный номер	Ревизия платы	Версия микропрограммы	MAC адрес	IP адрес	UDP порт данных	Маска сети	Шлюз	Состояние связи
E4	STM32H753	1908B912	Rev.3.0	1.23.0	02:00:00:77:23:C2	172.19.40.99	3113	255.255.255.0	172.19.40.254	Есть связь. Нормальный режим
E510	STM32H753	1608E4FD	Rev.5.0/Rev.5.2	1.23.0	02:00:00:C0:17:7B	172.19.40.169	3305	255.255.255.0	172.19.40.254	Есть связь. Нормальный режим
E4	STM32H753	1908E589	Rev.3.0	1.23.0	02:00:00:04:08:1B	172.19.40.125	3113	255.255.255.0	172.19.40.254	Есть связь. Нормальный режим

Пример отчёта «Список контроллеров».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

23.29. «Эвакуационный отчёт»

Доступен всегда.


Видоизменённый отчёт «Местоположение персонала». Эвакуационный отчёт содержит сведения о местоположении персонала на текущий момент времени.

Вывод эвакуационного отчёта настраивается отдельно, на вкладке «Отчёты» он отсутствует.

Для настройки выгрузки эвакуационного отчёта необходимо:

1. Создать новый вид наблюдения или выбрать необходимый из уже созданных пользовательских видов (подробнее о видах наблюдения и их редакторе – в соответствующем разделе руководства).

2. На виде наблюдения разместить объект «Кнопка», а в параметре «Действие» выбрать из выпадающего списка пункт «Сформировать эвакуационный отчёт».




Выбор действия при нажатии кнопки на виде наблюдения.

3. Сохранить вид наблюдения.

4. Перейти в меню «Файл» – «Настройки» – «Зоны». В области «Тип зоны» указать, какие зоны считать «рабочими», а какие – специальными «эвакуационными»:

   - «Рабочие зоны» – зоны, при нахождении объекта доступа в которых на момент построения отчёта он будет считаться не эвакуированным.
   - «Эвакуационные зоны» – зоны, присутствие в которых на момент построения отчёта считается фактом успешной эвакуации.

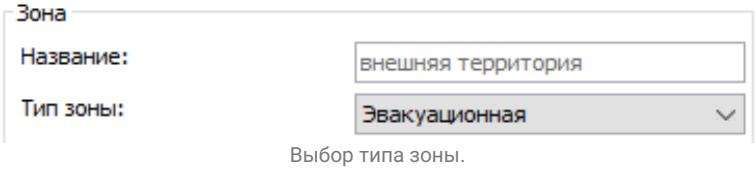


Выбор типа зоны.

Необходимо нажимать кнопку «Применить» после выбора типа каждой зоны.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5. Перейти в меню «Файл» – «Настройки» – «Наблюдение». Здесь можно указать, стоит ли выводить в отчёт объекты доступа, которые не совершали проходы в течение определённого количества времени до момента построения отчёта.



Выбор опции «Не выводить сотрудников, которые давно не проходили».

6. Сохранить настройки, нажав кнопку «ОК».

7. На этом настройки закончены. Теперь на виде наблюдения есть программная кнопка, по нажатию на которую формируется и открывается данный отчёт.

Эвакуационный отчет

Дата составления: 20.02.2024 17:34:51

Не эвакуированы

ФИО	Отдел	Текущее местоположение	Обновлено
Андрианов Алексей Валерьеви	Администрация	внутренняя территория	2024-02-19 15:07:05
Буров Валентин Николаевич	Бухгалтерия	внутренняя территория	2024-02-19 15:07:48
Вязов Виктор Антонович	Бюро технического обеспечения	внутренняя территория	2024-02-19 14:35:50
		Итого:	3

Эвакуированы

ФИО	Отдел	Текущее местоположение	Обновлено
Administrator		внешняя территория	2024-02-19 14:35:47
Викурова Наталия Николаевна	Администрация	внешняя территория	2024-02-19 15:08:20
Вьюнков Николай Анатольевич	Бюро технического обеспечения	внешняя территория	2024-02-19 15:08:06
		Итого:	3

Пример «Эвакуационного отчёта».

В колонку «ФИО» выводятся как ФИО сотрудников, добавленных на вкладке «Персонал», так и ФИО посетителей, которым на момент построения отчёта были выданы гостевые карты.

При построении эвакуационного отчёта не учитываются ограничения доступа оператора к отделам. В отчёте содержатся сведения о местоположении всех объектов доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

24. Работа с временными пропусками

СКУД Sigur позволяет протоколировать проходы посетителей, задав временную привязку безымянного идентификатора (карточки или QR-кода) к конкретному человеку. Возможна работа по оформлению предварительных заявок на посещение, индивидуальное назначение режимов доступа конкретным посетителям в момент выдачи пропуска и автоматическое или полуавтоматическое изъятие пропусков при выходе с территории.

Аналогичный временный пропуск из пула безымянных пропусков может быть оформлен и для постоянного сотрудника, к примеру, взамен забытого.

Вкладки «Посетители» и «Заявки» доступны только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии лицензии на модуль ПО «Расширенная поддержка пропусков посетителей».

Для выдачи пропусков посетителей с привязкой их к конкретному человеку предназначена вкладка «Посетители».

При необходимости можно оформлять предварительные заявки на пропуска посетителей и ужесточить процесс выдачи временных пропусков, позволяя операторам выдавать пропуска только в том случае, если на посетителя существует предварительно оформленная заявка (настраивается в меню «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей»).


Можно организовать механизм согласования заявки различными сотрудниками, перед тем как будет выдан временный пропуск. Заявку можно согласовать как одним сотрудником, так и несколькими, указав маршрут согласования и конкретные роли, кто имеет право на согласование (настраивается в меню «Файл» – «Настройки» – «Заявки»).

Для создания заявки на временный пропуск посетителя используется вкладка «Заявки». При создании заявки вводятся все необходимые данные о посетителе, указывается время действия данной заявки – время, в течение которого она будет доступна для выдачи временного пропуска, и если необходимо, указывается маршрут согласования.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

24.1. Вкладка «Посетители»

Для выдачи пропусков посетителей с привязкой их к конкретному человеку предназначена вкладка «Посетители».

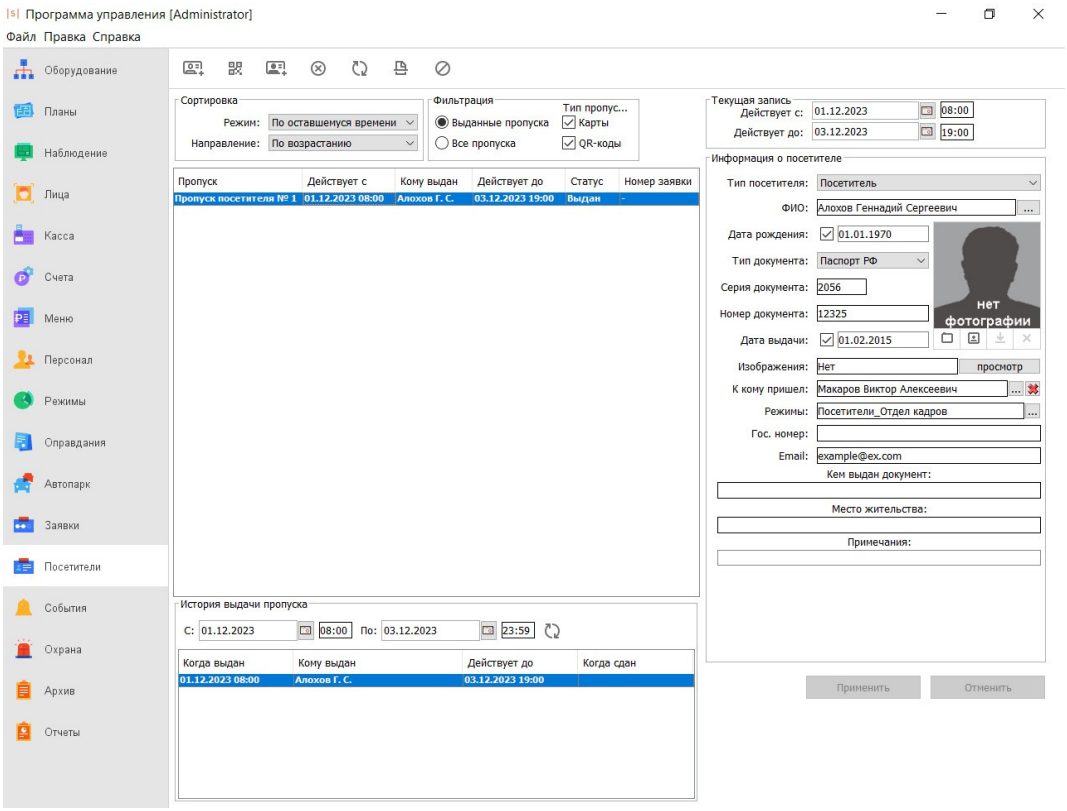

Внешний вид вкладки «Посетители».

Описание кнопок на вкладке «Посетители».


Кнопка	Описание
	«Выдать пропуск посетителю (добавить запись)» – позволяет выдать временный пропуск посетителю.
	«Выдать посетителю QR-код» – позволяет выдать временный QR-код посетителю.
	«Выдать пропуск сотруднику (добавить запись)» – позволяет выдать временный пропуск сотруднику.
	«Забрать пропуск (закрыть запись)» – позволяет забрать временный гостевой пропуск или QR-код.
	«Обновить информацию на панели данными из базы данных» – обновляет информацию на вкладке текущими данными из базы данных СКУД.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Кнопка	Описание
	«Распознать документы» – позволяет упростить занесение данных из документа, удостоверяющего личность, в информационную карточку посетителя. Подробнее – см. соответствующий раздел.
	«Удаление персональных данных выбранных посетителей» – удаляет персональные данные посетителей из базы данных СКУД.
	«Печатать пропуска» – позволяет отправить на печать выданный пропуск посетителя. При печати используется шаблон, установленный для конкретного пропуска на вкладке «Персонал». Использование данной функции поддерживается в пакетах лицензий Standard+, Pro, Enterprise, либо при наличии модуля ПО «Графическое оформление пропусков». Оператор, печатающий пропуска посетителей, должен иметь доступ к отделу с гостевыми пропусками и вкладке «Посетители».

Ниже расположен список пропусков посетителей с настраиваемым режимом отображения.

Панель «Фильтрация» позволяет задать условия для отбора данных.

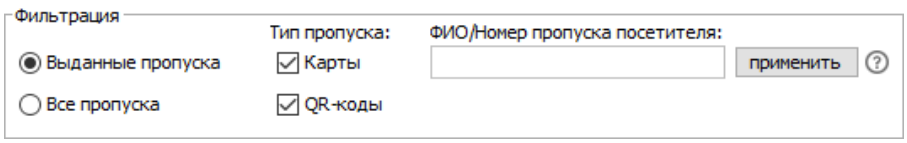

Панель «Фильтрация».

Вы можете настроить отображение только выданных пропусков («Выданные пропуска») или всех пропусков посетителей в системе («Все пропуска»). Дополнительно возможно фильтровать временные пропуска по их типу: отображать в списке только карты, только QR-коды или оба типа идентификаторов.

Также система поддерживает фильтрацию записей по ФИО посетителя, порядковому номеру пропуска или диапазону номеров пропусков. При фильтрации по номеру учитываются только пропуска формата «... № <число>», например, «Пропуск посетителя № 1».


Чтобы использовать фильтр, введите значение в поле «ФИО/Номер пропуска посетителя» и нажмите Enter или «Применить»:

- Если введён текст, поиск осуществляется по полю «Кому выдан» без учёта регистра.
- Если указано целое положительное число, поиск выполняется по полям

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

«Пропуск» и «Кому выдан». Например, ввод «1» отобразит «Пропуск посетителя № 1» и записи с посетителями, имена которых содержат «1».
- Если указаны два числа через дефис, поиск выполняется по диапазону номеров пропусков. Например, ввод «1-9» отобразит все пропуска с номерами от 1 до 9 (включительно), т. е. «Пропуск посетителя № 1», «Пропуск посетителя № 2» и так далее.
- Если указан «-», отобразятся невыданные пропуска и записи с посетителями, имена которых содержат дефис.

В панели «Сортировка» можно переключать режим сортировки отображаемого списка пропусков.

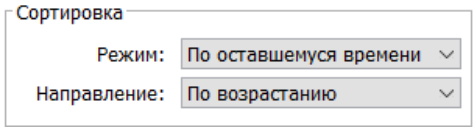

Панель «Сортировка».

Доступны следующие варианты сортировки:

- по пропуску – по названию пропуска;
- по началу действия – по началу действия пропуска;
- по имени посетителя – по имени посетителя;
- по оставшемуся времени – по времени, оставшемуся до момента окончания срока действия пропуска;
- по номеру заявки – по номеру предварительной заявки на временный пропуск.

Можно переключать направление сортировки: по возрастанию или по убыванию.

Для выделенного в списке пропуска доступны следующие данные:

- пропуск – название пропуска. Прочерк, если выдан временный QR-код;
- действует с – дата и время начала срока действия пропуска, доступные для редактирования;
- кому выдан – ФИО посетителя;
- действует до – дата и время окончания срока действия пропуска, доступные для редактирования;
- статус – текущий статус гостевого пропуска;
- номер заявки – номер предварительной заявки на гостевой пропуск. Прочерк, если пропуск был выдан без заявки.

В панели «История выдачи пропуска» для выделенного в списке пропуска доступны сведения за предыдущий период:

- когда выдан – дата и время выдачи пропуска;
- кому выдан – ФИО посетителя;
- действует до – дата и время окончания срока действия пропуска;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- сдан – дата и время сдачи пропуска.

В панели «Информация о посетителе» доступны для просмотра и редактирования следующие данные:


- Тип посетителя.
- ФИО – символьное поле длиной до 127 символов.
- Дата рождения. По умолчанию поле не активно. Перед тем, как ввести информацию, включите чекбокс слева от поля ввода.
- Тип документа.
- Серия документа – символьное поле длиной до 255 символов.
- Номер документа – символьное поле длиной до 255 символов.
- Дата выдачи. По умолчанию поле не активно. Перед тем, как ввести информацию, включите чекбокс слева от поля ввода.
- «Фотография» – фотография ОД. Её можно выбрать из файла, захватить с веб-камеры или удалить, нажав соответствующую кнопку. Фотографии, имеющие размер больше 1920x1080 пикселей, при помещении в базу данных СКУД автоматически пропорционально уменьшаются. По двойному клику на панель фотографии средствами ОС открывается полноразмерная фотография.
- Изображения – строка перечисления прикреплённых к объекту доступа изображений. Для просмотра, добавления и удаления прикреплённых изображений служит кнопка «Просмотр».
- К кому пришел – можно выбрать из списка сотрудников, к кому пришел посетитель. уволенные или удалённые из ПО сотрудники отображаются с префиксом «[У]».
- Режимы – позволяет задать режим посетителю. Для того, что бы режим был доступен на этой вкладке, в нем должна быть включена опция «Доступен на вкладке "Посетители"».
- Гос. номер – позволяет указать гос. номер автомобиля посетителя, до 255 символов.
- Email – позволяет указать адрес электронной почты посетителя, до 255 символов.
- Пользовательские дополнительные параметры. Тип параметра предварительно задаётся пользователем через меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры – «Факты выдачи пропусков посетителей».
- Кем выдан документ – символьное поле длиной до 127 символов.
- Место жительства – символьное поле длиной до 127 символов.
- Примечания – позволяет добавить произвольную дополнительную информацию.

24.2. Выдача пропуска посетителя

При необходимости выдать временный пропуск, нужно нажать на кнопку «Выдать пропуск посетителю», выделить его в появившемся списке и нажать «ОК», либо поднести карту из пула невыданных пропусков к настольному считывателю (пропуск выделится в списке) и нажать кнопку «ОК».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Откроется окно «Ввод информации о посетителе».

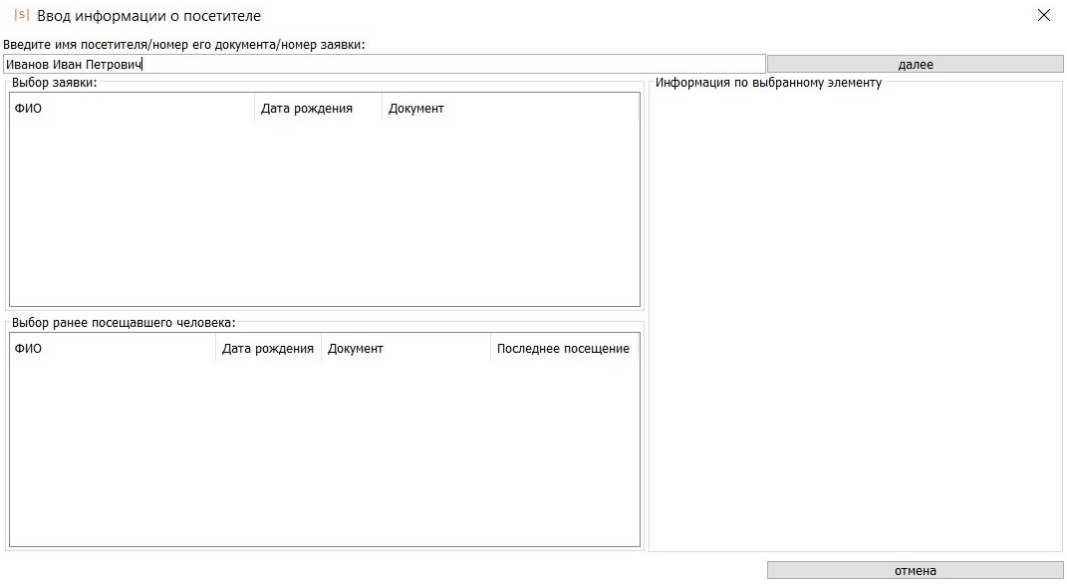

Окно «Ввод информации о посетителе».

Если посетитель получает временный пропуск впервые, нужно ввести в предложенном окне его ФИО, после чего нажать кнопку «Далее». Затем в панели «Информация о посетителе» ввести его данные (см. раздел «Вкладка «Посетители»).

Если посетитель ранее уже получал временный пропуск или на его имя оформлена заявка (см. раздел «Предварительные заявки»), то при вводе его ФИО в таблице отобразятся все посетители с этим ФИО, а также их данные: «Дата рождения», «Документ» и «Последнее посещение».

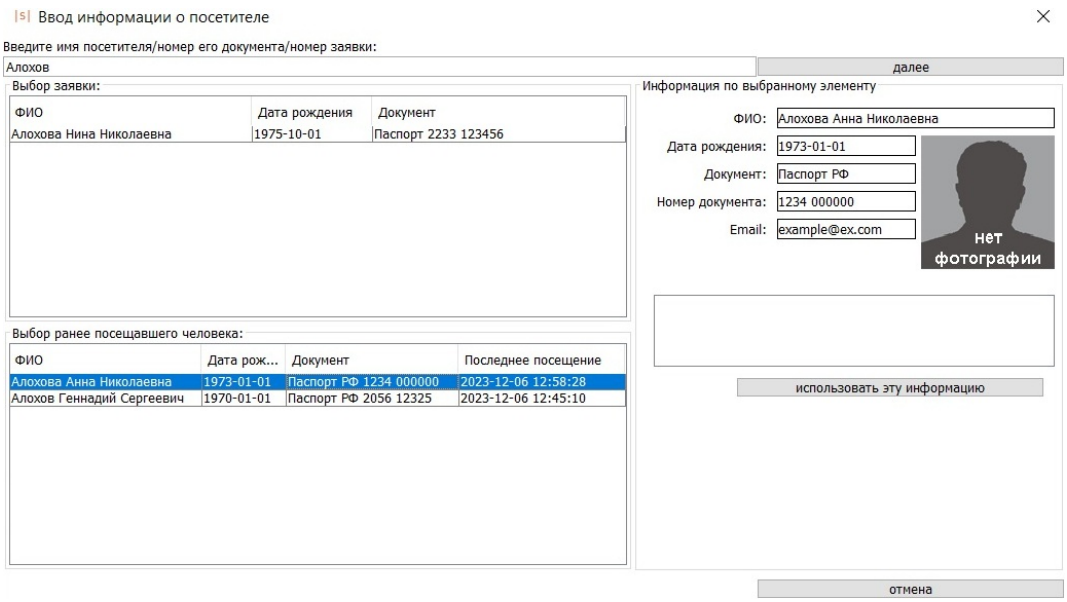

Окно выдачи пропуска уже зарегистрированному посетителю.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При повторной выдаче можно будет использовать данные из прошлого посещения. Из него копируется информация о посетителе (в том числе гос. номер) и значения других пользовательских дополнительных параметров. Выделите необходимую строчку с посетителем и нажмите кнопку «Использовать эту информацию». Также можно ввести номер заявки или номер документа, удостоверяющего личность – в таблице появится нужный человек.

В списке появится запись пропуска со статусом «Выдан». При необходимости скорректируйте дату и время начала и окончания срока действия временного пропуска.

По умолчанию срок действия пропуска равен 8 часам. Его можно изменить в меню «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей», параметр «Срок действия пропуска посетителя по умолчанию».

Затем, если пропуск выдаётся впервые или если необходимо изменить данные, внесите (измените) информацию о посетителе. Она доступна для редактирования всё время, пока запись не закрыта.


При необходимости можно назначить выдаваемому пропуску определённый режим доступа. Для этого создайте нужные режимы на вкладке «Режимы» и включите у них опцию «Режим доступен на вкладке «Посетители». После этого появится возможность их выбора нажатием кнопки в строке «Режимы» параметров посетителя.

После нажатия кнопки «Применить» пропуск можно выдать посетителю.

24.3. Выдача временного пропуска сотруднику

При необходимости выдать временный пропуск сотруднику, можно нажать на кнопку «Выдать пропуск сотруднику» и выделить пропуск в появившемся списке и нажать «ОК», либо поднести карту из пула не выданных пропусков к настольному считывателю (пропуск выделится в списке) и нажать кнопку «Выдать пропуск сотруднику». Откроется окно «Выбор сотрудника», в котором необходимо выбрать запись соответствующего сотрудника и нажать кнопку «ОК». Кроме того, имеется возможность ввести примечания по факту выдачи карты посетителя сотруднику.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

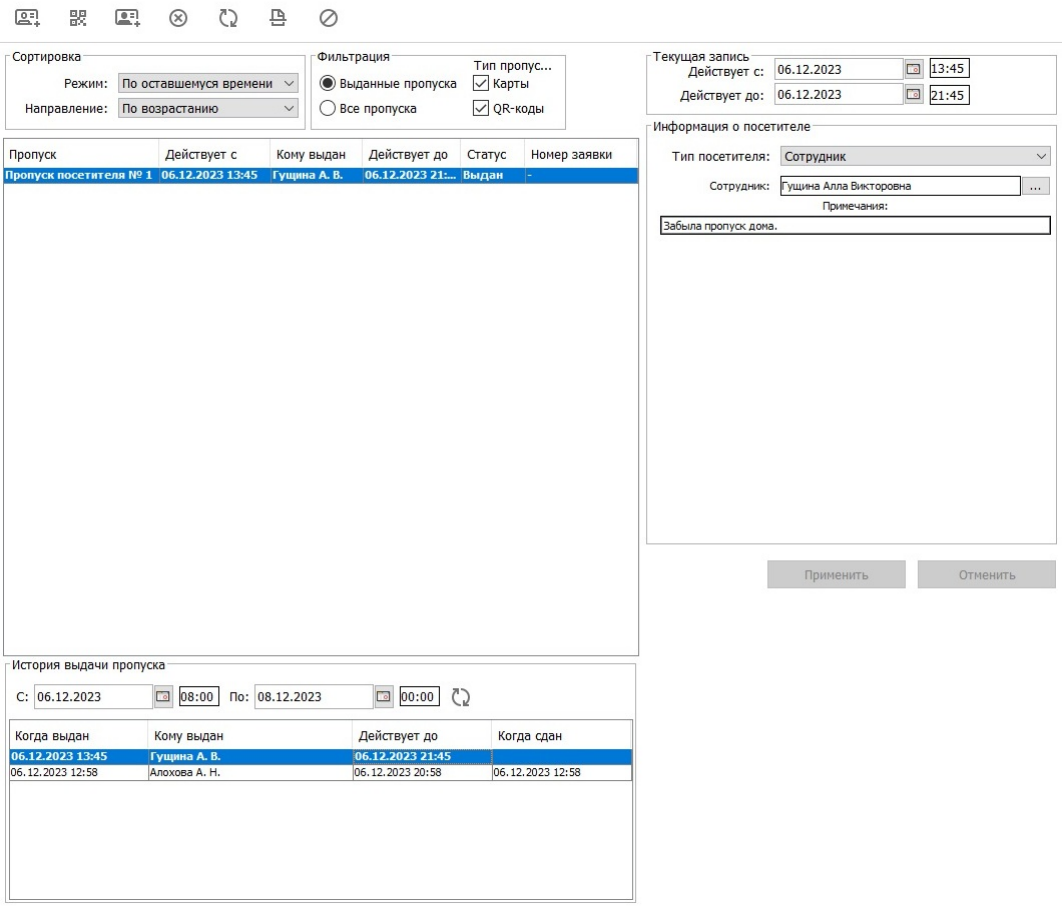

Выдача временного пропуска сотруднику.

По умолчанию на временный пропуск сотрудника распространяются те же настройки, что и на пропуска посетителей, выставленные в меню «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей».

На временный пропуск, выданный сотруднику, распространяются режимы доступа этого сотрудника.

24.4. Сдача пропуска посетителя

При сдаче посетителем пропуска необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Забрать пропуск». Система закроет запись, после чего пропуск можно выдавать другому посетителю.


Если пропуск не сдан, а оператор пытается выдать его заново (т. е. пропущен этап ручной сдачи пропуска или не было автоматического закрытия записи при выходе посетителя через картоприёмник) – система автоматически предложит закрыть предыдущую запись.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Можно настроить автоматическое закрытие пропуска при выходе через определенные точки доступа в меню «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей».

24.5. Просмотр истории выдачи пропуска

Историю выделенного пропуска за выбранный период можно посмотреть в панели «История выдачи пропуска», расположенной в нижней части окна. При выделении любой строки в «Истории выдачи пропуска» становятся доступны для просмотра все данные о посетителе, которому он был выдан в тот момент.

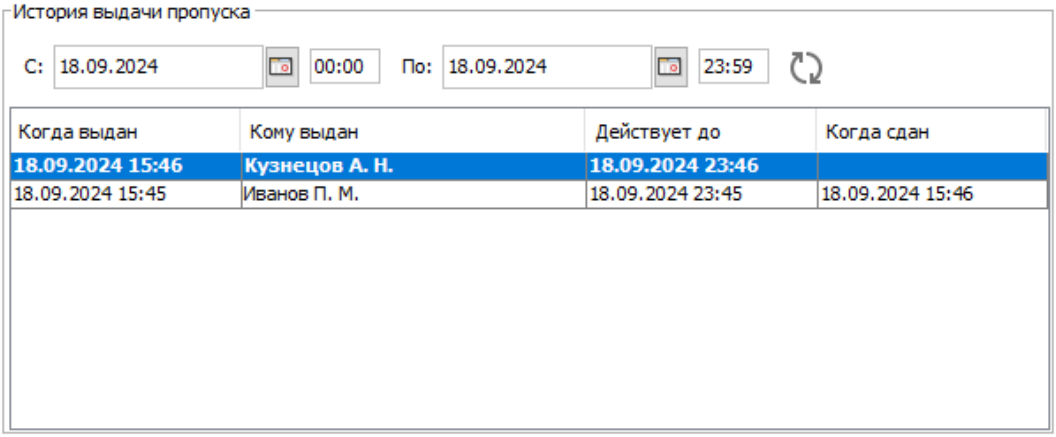

История выдачи пропуска.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

24.6. Предварительные заявки

24.6.1. Вкладка «Заявки»

Вкладка «Заявки» предназначена для оформления предварительных заявок на пропуска посетителей и работы с ними.

Выдачу пропусков посетителей можно ужесточить, разрешив операторам выдавать пропуска только при наличии оформленной заявки (см. раздел «Дополнительные настройки пропусков посетителей»).

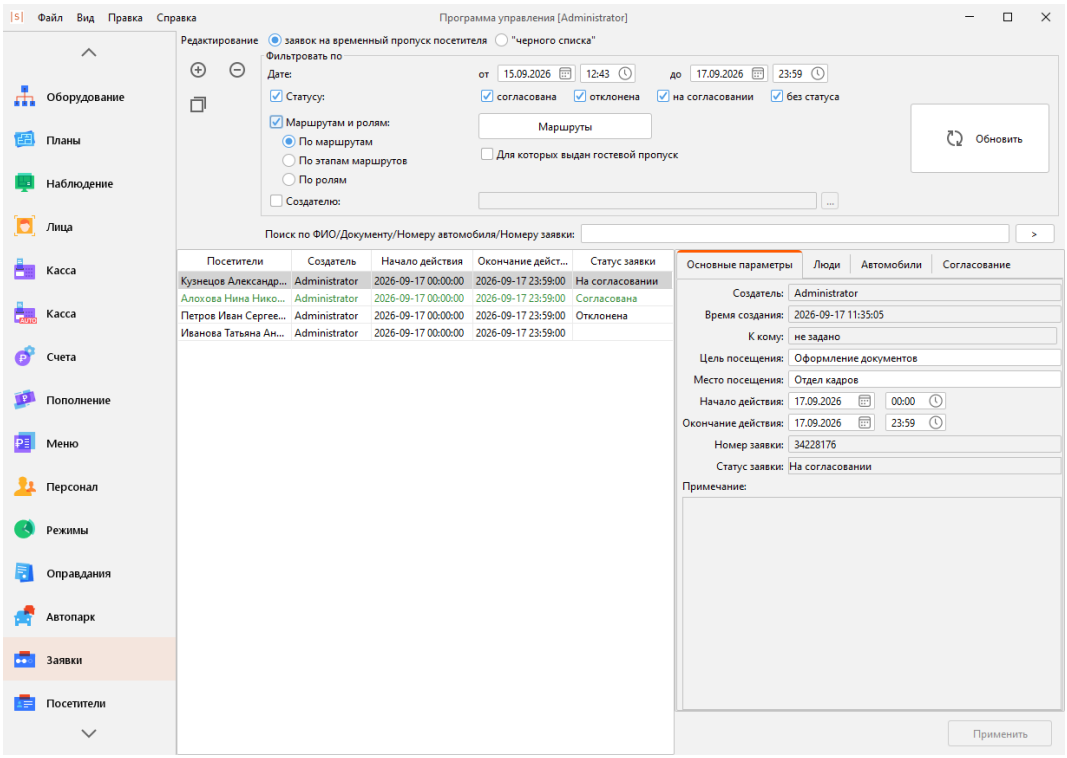

Внешний вид вкладки «Заявки».


Фильтрация и поиск на вкладке «Заявки».

При работе с большим количеством заявок рекомендуется использовать фильтры для уменьшения числа отображаемых элементов. С помощью фильтров можно настроить отображение заявок:

- по датам действия заявки;
- по статусу заявки: согласована, отклонена, на согласовании, без статуса;
- по маршрутам согласования, этапам маршрутов и ролям сотрудников, участвующих в согласовании (при фильтрации по маршрутам можно включить отображение только заявок, для которых выдан гостевой пропуск);
- по операторам, создавшим заявку.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

После настройки фильтров нажмите кнопку «Обновить» для обновления данных на вкладке. В окне управления заявками единовременно может отображаться до 500 заявок.

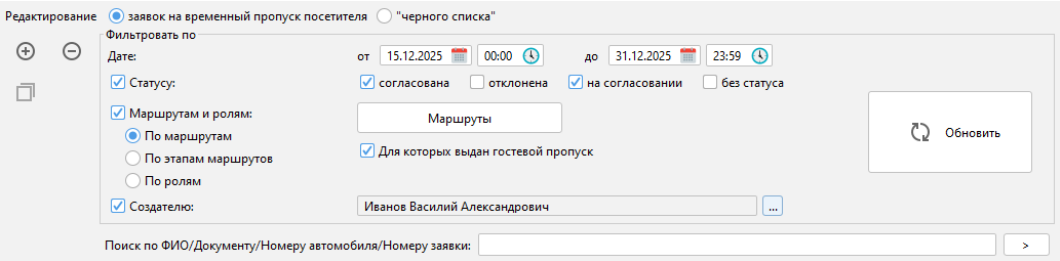

Верхняя панель вкладки «Заявки» ПО «Клиент».

При необходимости можно выполнить поиск по номеру заявки или по данным посетителя, на которого оформлена заявка (ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, или номер автомобиля). Для этого введите значение в поле поиска и нажмите кнопку > или клавишу «Enter».

При обнаружении совпадений заявка, в которой найдено совпадение, выделяется цветом, а также раскрывается информация о ней либо о найденном посетителе или автомобиле. Если совпадения обнаружены в нескольких заявках, сначала отображается совпадение в заявке, расположенной первой в списке. При повторном нажатии кнопки поиска или клавиши «Enter» осуществляется переход к следующему совпадению.

24.6.2. Создание заявки

Для создания заявки:

1. На вкладке «Заявки» нажмите на кнопку «Добавить заявку на временный пропуск».




Кнопка «Добавить заявку на временный пропуск».

2. На открывшейся вкладке «Основные параметры» укажите время действия заявки (период, в течение которого она будет доступна на вкладке «Посетители» и в течение которого будет действовать временный пропуск), к кому должен прийти посетитель и произвольное примечание.

Дополнительно можно выбрать цель и место посещения из числа ранее добавленных в систему (подробнее – см. соответствующий раздел).

Если в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» – «Заявки на пропуска посетителей» созданы пользовательские дополнительные параметры для заявок, их также можно заполнить на этой вкладке.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

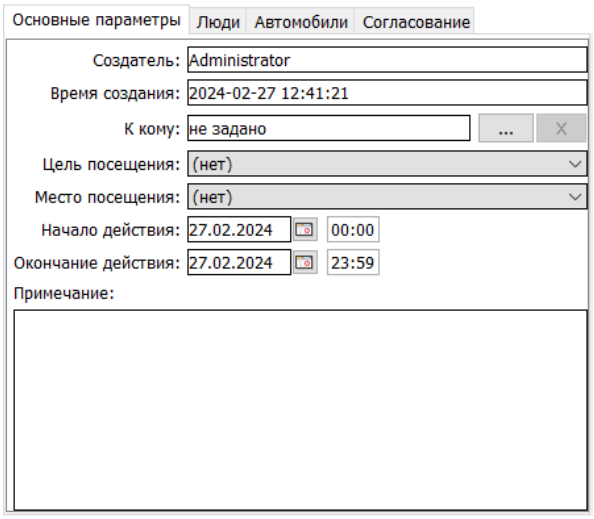

Основные параметры заявки.

3. Добавьте данные в заявку вручную или импортируйте их из таблицы MS Excel (подробнее см. в разделе «Импорт посетителей и автомобилей в заявку из таблицы MS Excel»).

При ручном добавлении в заявку доступны:

- Добавление сотрудников. Для этого нажмите кнопку «Добавить сотрудников» на подвкладке «Люди».



Кнопка «Добавить сотрудников».

В открывшемся окне выделите необходимых сотрудников в левой панели «Весь персонал» и нажмите кнопку >> (для обратного перемещения выделите объекты в панели «Выбранный персонал» и нажмите <<). Для оперативного нахождения элементов в списке можно воспользоваться блоком «Поиск», расположенным в нижней части панели. Также поиск по списку можно производить, приложив пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора. После нажатия кнопки «OK» данные сотрудников из панели «Выбранный персонал» будут добавлены в заявку.


- Добавление посетителей. Для этого нажмите кнопку «Добавить посетителей» на подвкладке «Люди».



Кнопка «Добавить посетителей».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Добавление автомобилей. Нажмите кнопку «+» на подвкладке «Автомобили».



Кнопка «Добавить автомобиль».

По мере ввода данных посетителя (ФИО, номера документа или госномера автомобиля) будет показан список объектов доступа (ОД) с похожими данными, на которых ранее оформлялись заявки и/или выдавался временный пропуск. Если необходимо создать заявку повторно, можно выбрать ОД из списка найденных совпадений. Все его данные будут автоматически заполнены. Поиск по данным посетителей осуществляется при условии ввода минимум трёх символов из ФИО/номера документа.

Если заявка оформляется впервые, то после ввода ФИО/госномера будут доступны следующие поля для заполнения:


- Для посетителей:
  - ФИО (от 1 до 255 символов). Обязательный параметр.
  - Дата рождения.
  - Тип документа.
  - Номер документа (до 255 символов).
  - Email (до 255 символов). Может быть использован для ручной отправки QR-кода посетителя на адрес электронной почты. Подробнее – в разделе «Отправка QR-кода и уведомлений по email»).
- Для автомобилей:
  - Гос. номер (от 1 до 255 символов). Обязательный параметр.
  - Модель (до 255 символов).
  - Цвет (до 255 символов).
- Примечание (до 2000 символов).
- Пользовательские дополнительные параметры. Типы параметров задаются в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры», на вкладках «Заявки на пропуска посетителей, посетители» и «Заявки на пропуска посетителей, автомобили».

4. После внесения в заявку всех необходимых данных нажмите кнопку «Применить» для сохранения изменений.

Если требуется отправить заявку на согласование посещения, то необходимо нажать кнопку «Отправить на утверждение». После её нажатия появится окно выбора маршрута, где можно выбрать маршрут, по которому должна «пройти» заявка для полного её согласования. Если в системе создан всего один маршрут, то он автоматически выбирается как путь согласования заявки. Дополнительно можно настроить автоматическое


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

согласование заявок. Подробнее о конфигурировании маршрутов – в разделе «Настройка ролей и маршрута согласования заявки».

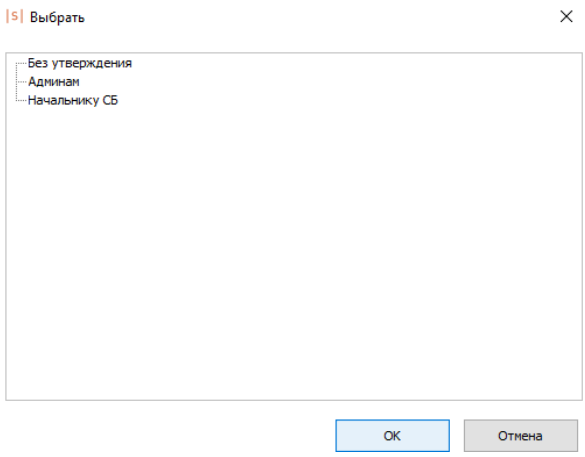

Выбор маршрута для утверждения заявки.

После отправки заявки на утверждение или после автоматического согласования ей присваивается уникальный номер, который отображается на подвкладке «Основные параметры». Этот номер можно использовать для поиска заявки, введя его в окно поиска на верхней панели инструментов.



Номер и статус заявки.

Номер заявки (или прочерк, если пропуск выдан без заявки) также отображается в соответствующем столбце на вкладке «Посетители».


Заявку можно также создать копированием существующей. Для этого выделите нужную заявку в общем списке и нажмите кнопку «Создать копию заявки на временный пропуск».



Кнопка «Создать копию заявки на временный пропуск».

После этого в системе будет создана новая заявка, содержащая доступную для оператора информацию из исходной заявки. На подвкладке «Согласование» будет автоматически добавлен комментарий «Заявка создана копированием заявки № ...».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

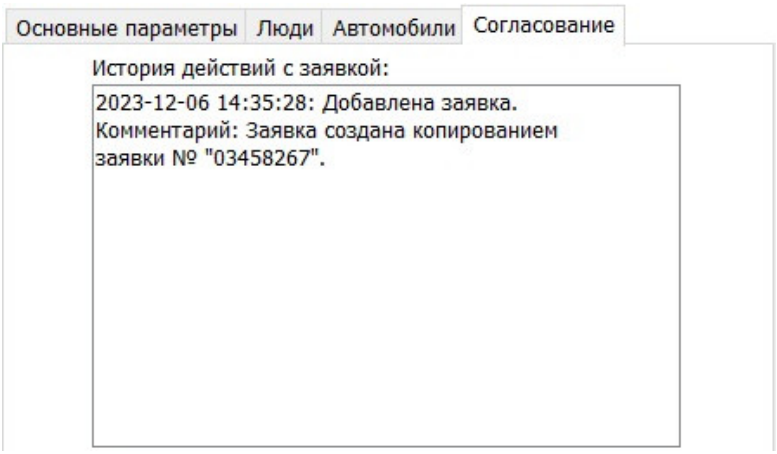

Комментарий в заявке, созданной копированием.

Копирование заявок доступно всем операторам ПО Sigur с правом «Редактирование заявок» (подробнее – в разделе «Доступные для настройки права операторов»).

24.6.3. Импорт посетителей и автомобилей в заявку из таблицы MS Excel

Данная функция позволяет быстро добавить перечень посетителей и автомобилей в заявку на гостевые пропуска.

Для импорта необходимо создать в MS Excel таблицу, содержащую необходимые данные. Поддерживаются файлы с расширением .xls и .xlsx. Для импорта данных посетителей и автомобилей необходимо использовать отдельные таблицы.

Первая строка таблицы должна содержать названия столбцов, последующие строки – данные. Формат ввода данных в ячейки таблицы приведён ниже.

Посетители:

- ФИО – произвольный текст длиной от 1 до 255 символов. Обязательный параметр.
- Дата рождения – ячейка типа «Дата» или «Текст». Будут обработаны записи в форматах: ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Д.М.ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД, ГГГГ-ММ-ДД, ГГГГ/ММ/ДД.
- Тип документа – произвольный текст длиной от 1 до 100 символов. Обязательный параметр. Указанный тип документа должен совпадать с одним из типов, настроенных в меню «Файл» – «Настройки» – «Документы». Для данного типа документа должен быть включен чекбокс «Отображать в типах документов».
- Номер документа – произвольный текст длиной до 255 символов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Email – адрес электронной почты в стандартном формате (например, user@example.com) длиной до 255 символов.
- Примечание – произвольный текст длиной до 2000 символов.

Автомобили:

- Гос. номер – произвольный текст длиной от 1 до 255 символов. Обязательный параметр.
- Модель – произвольный текст длиной до 255 символов.
- Цвет – произвольный текст длиной до 255 символов.
- Примечание – произвольный текст длиной до 2000 символов.

Кроме стандартных полей можно импортировать дополнительные параметры. Они могут быть созданы в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» на вкладках «Заявки на пропуска посетителей, посетители» и «Заявки на пропуска посетителей, автомобили».

Необходимо добавить в таблицу MS Excel столбец, ячейки которого содержат значения соответствующего дополнительного параметра. При импорте дополнительного параметра типа «Дата» тип ячейки может быть «Дата» или «Текст». Поддерживаются форматы: ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Д.М.ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД, ГГГГ-ММ-ДД, ГГГГ/ММ/ДД.

При импорте дополнительного параметра типа «Дата и время» тип ячейки может быть «Дата и время» или «Текст». В этом случае обрабатываются:

- записи даты в форматах: ДД.ММ.ГГГГ, Д.М.ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД, ГГГГ.М.Д, ГГГГ-ММ-ДД, ГГГГ/ММ/ДД;
- записи времени в форматах: ЧЧ:ММ, ЧЧ:ММ:СС.

ФИО	Дата рождения	Тип документа	Номер документа	Email	Примечание
Иванов Сергей Петрович	14.03.1987	Паспорт РФ	0000 000001	user1@example.com	Пронос личной техники разрешён
Кузнецова Анна Викторовна	22.11.1992	Паспорт РФ	0000 000002	user2@example.com	Доступ только в офисную зону
Смирнов Алексей Николаевич	05.07.1980	Паспорт РФ	0000 000003	user3@example.com	
Петрова Мария Андреевна	18.01.1995	Паспорт РФ	0000 000004	user4@example.com	
Орлов Дмитрий Игоревич	30.09.1984	Паспорт РФ	0000 000005	user5@example.com	Доступ в сопровождении

Пример содержания таблицы для импорта данных посетителей.

Гос. номер	Модель	Цвет	Примечание
А123БВ	Toyota Camry	Белый	Парковка в зоне В
М456КТ	Hyundai Solaris	Чёрный	Доступ на временную парковку на 2 часа
Е789ОР	Kia Rio	Серебристый	
С234НХ	Volkswagen Polo	Синий	
В901УМ	Lada Vesta	Серый	Доступ только до 19:00

Пример содержания таблицы для импорта данных автомобилей.

Для импорта данных в заявку на гостевой пропуск:


1. Перейдите на вкладку «Заявки» ПО «Клиент» и создайте новую заявку с помощью кнопки «+».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


2. Раскройте подвкладку «Люди» или «Автомобили» в заявке и нажмите кнопку «XLS». Выберите нужный файл и нажмите «Открыть».

3. Откроется окно «Импорт из таблицы MS Excel». В строке «Исходный файл» отображается полный путь к файлу и его имя. В колонке «Наличие данных» отметьте поля, значения которых нужно импортировать из таблицы. В колонке «Столбец, содержащий данные» выберите соответствующий столбец таблицы MS Excel по его названию или номеру.

После выбора всех необходимых значений нажмите кнопку «Импортировать!».

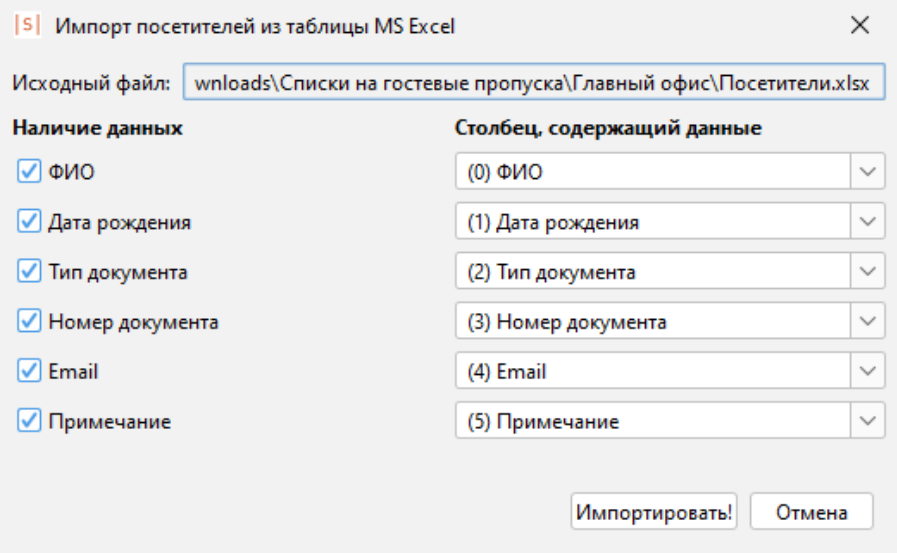


Окно «Импорт посетителей из таблицы MS Excel».

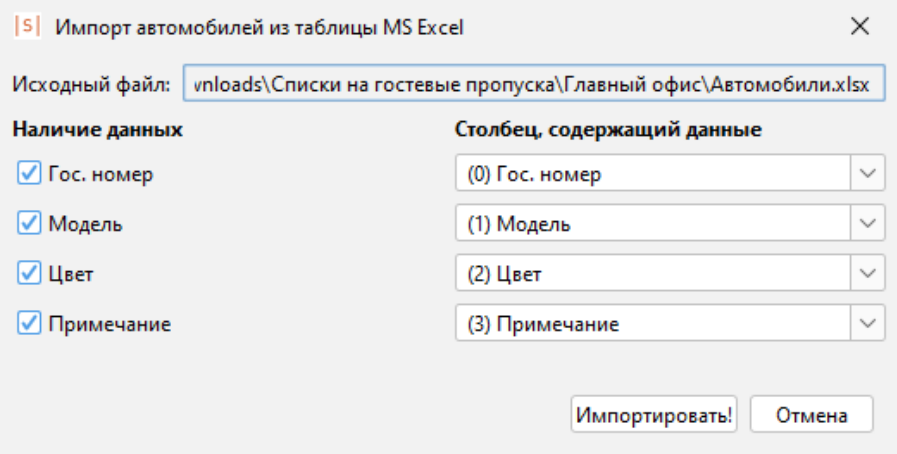

Окно «Импорт автомобилей из таблицы MS Excel».

4. Откроется окно «Импортируем данные». В этом окне программа показывает процент выполнения задачи и отображает возникшие конфликтные ситуации. Вы можете просмотреть комментарии, при необходимости скопировать их и закрыть окно, нажав «ОК».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

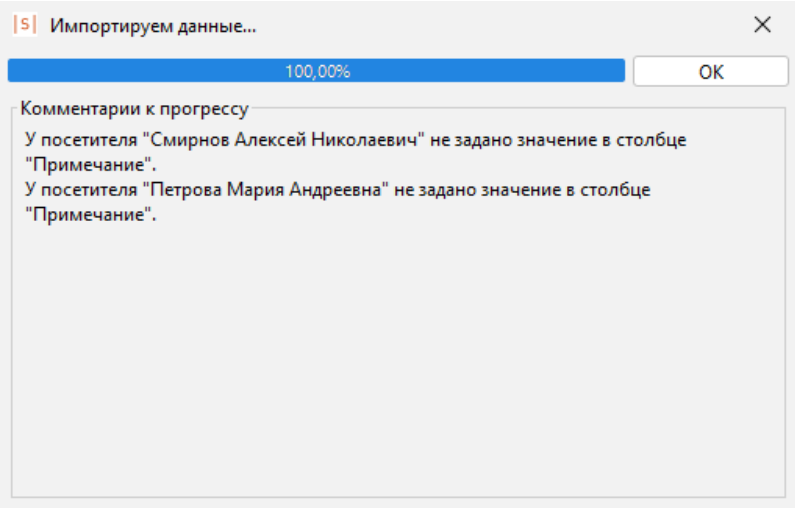


Окно «Импортируем данные».

5. Данные посетителей или автомобилей были добавлены в заявку. Далее с заявкой можно выполнять все стандартные действия.

24.6.4. Согласование заявки

Для созданных заявок появляется возможность их согласования соответствующими операторами системы. Для этого предназначена подвкладка «Согласование», доступная при просмотре конкретной заявки. Также на ней можно просмотреть движение заявки по маршруту согласования и историю действий.

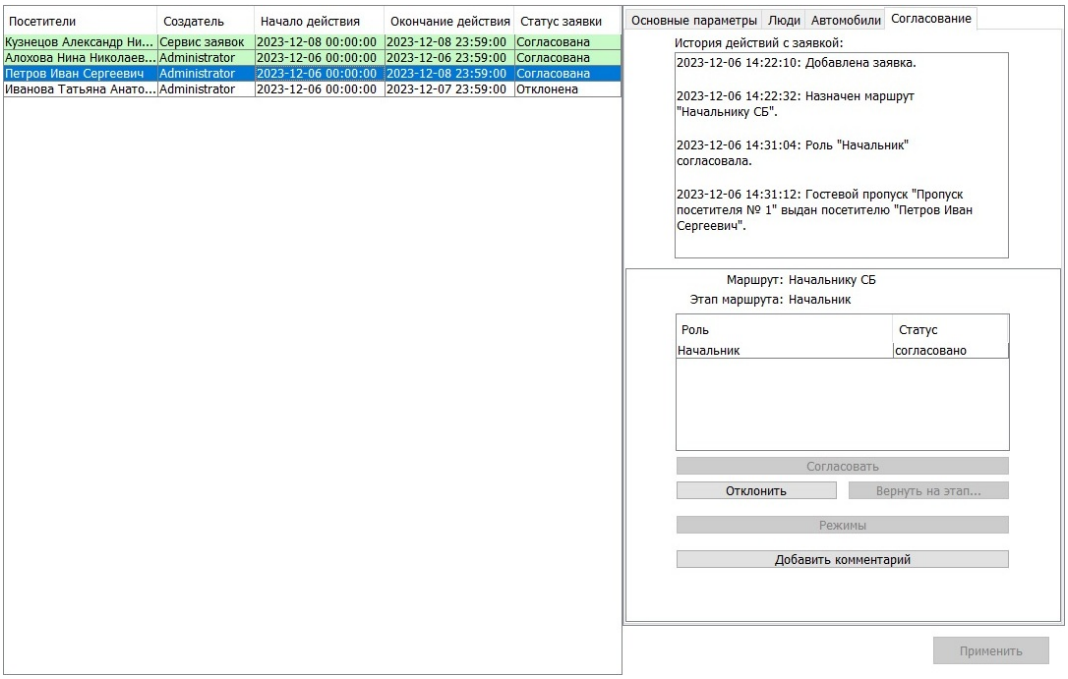

Согласование заявки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


Полностью согласованная по всем ролям маршрута заявка выделяется зеленым цветом в списке.

Оператор, участвующий в согласовании, может:

- Согласовать. После нажатия на кнопку «Согласовать» заявка будет считаться согласованной оператором и проследует на следующий этап маршрута согласования.
- Отклонить. Отклонение заявки доступно:

  - Создавшему её оператору;
  - Согласующему оператору на его этапе согласования;
  - Операторам с правами «Доступ к согласованным, отклонённым или требующим согласования другими операторами заявкам» и «Разрешить отклонение таких заявок».

    Согласованную заявку тоже можно отклонить. Если по ней ранее был выдан пропуск, то он будет изъят. В этом случае система выведет соответствующее предупреждение.

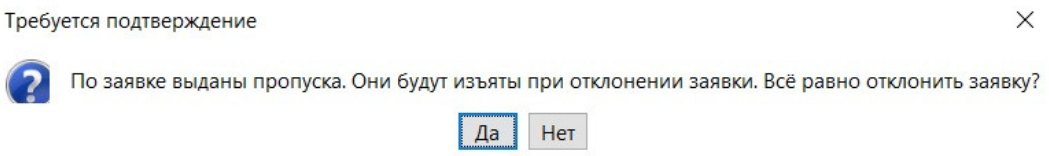


Предупреждение при отклонении согласованной заявки.

- Вернуть на этап. В зависимости от прав, указанных для роли в меню «Файл» – «Настройки» – «Заявки», согласующий может вернуть заявку на предыдущий этап.
- Изменить режим. При нажатии на кнопку «Режимы» будет доступно окно для выбора режима доступа посетителя. Согласующий может изменить режим или добавить дополнительные режимы.
- Добавить комментарий. Оператор может при согласовании добавить любой комментарий, который будет виден как другим операторам, участвующим в согласовании, так и операторам, которые будут выдавать временный пропуск посетителю.

24.6.5. Настройка ролей и маршрута согласования заявки

В меню «Файл» – «Настройки» – «Заявки» можно задавать различные роли и маршруты согласования заявки на временный пропуск перед тем как он будет выдан посетителю.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

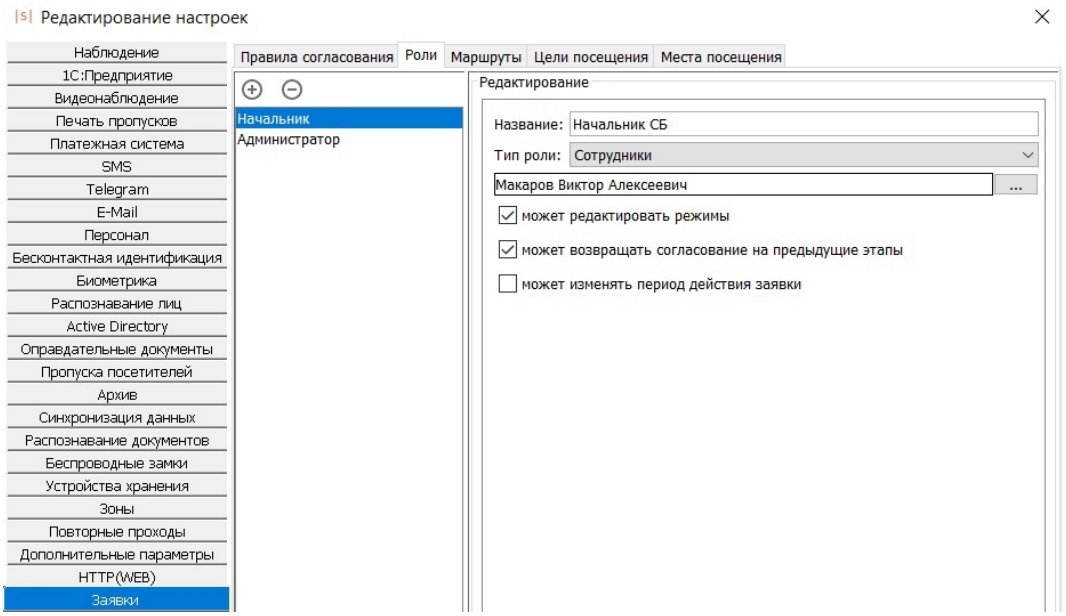

Настройка ролей согласования заявок.

На вкладке «Роли» с помощью кнопки «+» возможно создать различные роли сотрудников, необходимых для участия в согласовании. Для каждой роли доступны следующие параметры:


1. Название. Необходимо задать название роли согласующего.
2. Тип роли:

    - Сотрудники. В качестве согласующего может выступать любой сотрудник, его необходимо выбрать из списка.
    - Начальник отдела. Указание на сотрудника-«начальника» отдела, в котором значится оператор-создатель заявки (подразумевается, что и «начальник», и оператор-создатель в дереве объектов находятся в одном отделе). Для назначения «Начальника отдела» в качестве одного из согласующих, в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» предварительно должен быть создан дополнительный параметр «Начальник отдела» типа «Логическое значение», и в учётной карточке у необходимого сотрудника должен быть активен данный параметр.

3. Параметры «может редактировать режимы», «может возвращать согласование на предыдущие этапы», «может изменять период действия заявки» задаются для каждой роли отдельно в зависимости от прав оператора.

На вкладке «Маршруты» необходимо создать маршрут согласования заявки по ролям.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

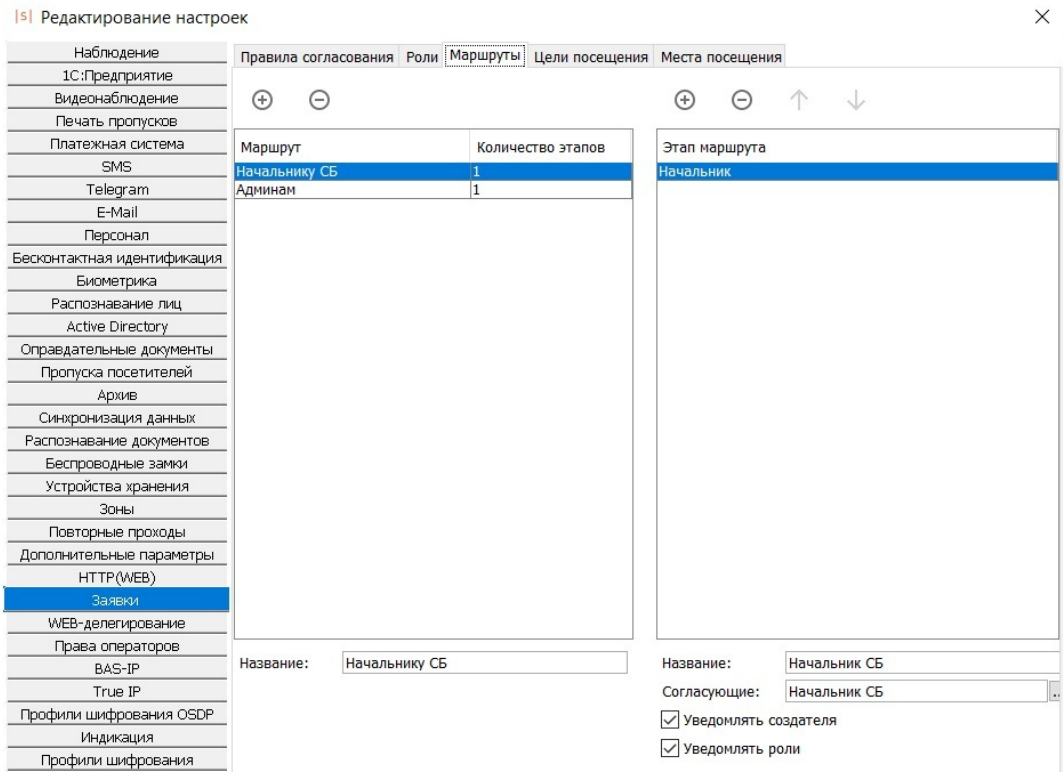


Настройка маршрутов согласования заявок.

Для добавления нового маршрута нажмите на кнопку «+». При добавлении маршрута станет активным окно «Этап маршрута» в правой части экрана. Добавить необходимое количество этапов согласования заявки можно нажатием на кнопку «+» в соответствующей части экрана. Для каждого этапа доступны следующие параметры:

1. Название этапа.
2. Согласующие. Поле для выбора ролей из ранее созданных, кто может согласовать заявку на определенном этапе. Окно выбора ролей открывается по нажатию на кнопку «...» рядом с полем.
3. Уведомлять создателя. Позволяет уведомить оператора-создателя заявки о её движении по этапам маршрута согласования. Оператор может получить сообщения вида «Этап (название этапа) согласовали роли (роли). Ожидается согласование от ролей (роли)» и «Этап (название этапа) ожидает согласование от ролей (роли)».
4. Уведомлять роли. Позволяет уведомить согласующего оператора о том, что от него требуется действие по обработке заявки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Примечание. По умолчанию отображается только всплывающее уведомление на мониторе компьютера с установленным клиентским ПО Sigur при условии, что клиентское ПО открыто и в него осуществлён вход от имени оператора, которому предназначается уведомление.




Пример всплывающего уведомления для оператора.

Альтернативно можно организовать дублирование данного уведомления на другой удобный операторам канал и задать нужный текст уведомления. Для этого нужно выбрать оператора на вкладке «Персонал» и выполнить настройки на подвкладке «Уведомления».

24.7. «Чёрный список» посетителей

Также на вкладке «Заявки» возможно создание «чёрного списка» посетителей. Для этого выберите соответствующую опцию в верхней части окна – напротив «Редактирование» установите маркер «Чёрного списка». Для добавления информации о посетителях в список нажмите кнопку «+» и добавьте элементы на подвкладках «Люди» и/или «Автомобили».

При попытке выдать пропуск посетителю с ФИО из чёрного списка будет выдано предупреждение о том, что человек с похожими ФИО был найден в чёрном списке, и будут показаны его данные. Оператор может отменить или продолжить выдачу пропуска.

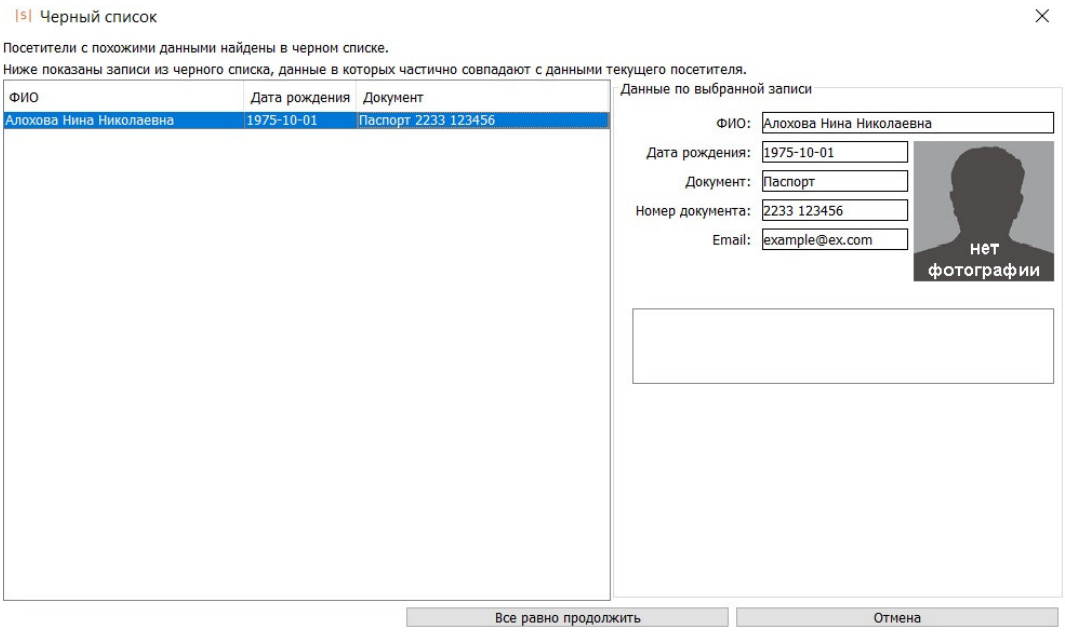


Предупреждение о том, что объект доступа был найден в чёрном списке.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для более удобной работы с элементами списка доступен фильтр. Вы можете отфильтровать информацию по создателю записи в списке, ФИО, номеру документа, номеру автомобиля или номеру заявки.

24.8. Дополнительные настройки пропусков посетителей

Дополнительные настройки расположены в меню «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей».

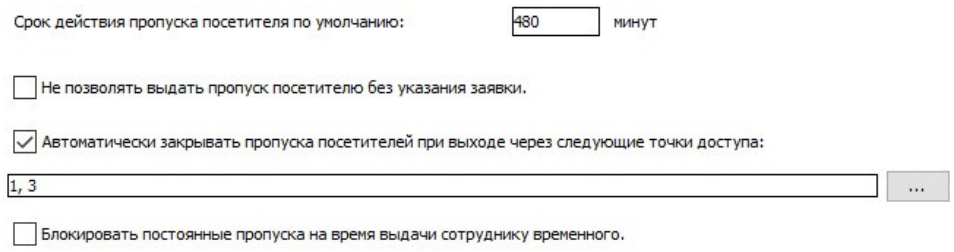

Дополнительные настройки пропуска посетителя.

- Срок действия пропуска посетителя по умолчанию.
  Поле для указания в минутах срока действия пропусков посетителей. По истечении указанного времени пропуск автоматически закроется.

- Не позволять выдать пропуск посетителю без указания заявки.
  Если установлена, выдача пропуска посетителю будет возможна только при наличии заранее оформленной заявки на имя этого посетителя.

- Автоматически закрывать пропуска посетителей при выходе через следующие точки доступа.
  Если установлена, позволяет указать конкретные точки доступа, при проходе через которые в направлении «Выход» выданный пропуск будет автоматически закрыт.

- Блокировать постоянные пропуска на время выдачи сотруднику временного.
  Если установлена, то при выдаче временного пропуска сотруднику основные пропуска (заведённые на вкладке «Персонал» в учётной карточке), будут недействительны – доступ по ним будет запрещён.

24.9. Возможные сообщения об ошибках и их причины

- «Не был выбран пропуск. Повторите выдачу пропуска» – в окне «Выберите пропуск» не был выделен ни один из пропусков.
- «Выбранный вами пропуск посетителя уже выдан. Повторите выдачу пропуска» – отображается при попытке выдать пропуск повторно.
- «Пропуск, с которым вы работаете, уже закрыт другим пользователем. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы увидеть изменения» – данное

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

сообщение возможно в процессе работы нескольких пользователей (с разных клиентских мест).
- «Неправильно задан период. Выбранное начало периода должно предшествовать его окончанию» – некорректно введены границы периода в панели «История выдачи пропуска».
- «Дата окончания срока действия не может быть раньше даты создания записи» – в графе «Действует до» введены дата и время, предшествующие дате и времени выдачи пропуска.

24.10. Распознавание документов для регистрации посетителей

С помощью данной функции можно быстро ввести данные из паспорта или водительского удостоверения в информационную карточку посетителя, тем самым ускорив процесс выдачи временных пропусков.


Функционал поддерживается при использовании пакетов лицензий Pro, Enterprise или при наличии модуля ПО Sigur «Распознавание документов». Также обязательно потребуется выбрать способ распознавания документов, доступны следующие варианты:

- любой сканер и установленное программное обеспечение Content AI PassportReader SDK (версии 1.5.5);
- сканер документов «Regula» и установленное ПО от производителя сканеров – Regula Document Reader SDK;
- любой сканер и установленное программное обеспечение Abbyy PassportReader SDK (версии 1.5.0 или 1.5.2).

Для указания к использованию одного из этих средств распознавания откройте меню «Файл» – «Настройки» – «Распознавание документов» и выберите нужный из выпадающего списка в разделе «Компонент распознавания»:

- «Content AI PassportReader». На клиентской машине, где планируется осуществлять распознавание документов, должна быть установлена утилита Content AI PassportReader SDK, а также добавлена лицензия. В большинстве случаев как для программной лицензии, так и для HASP-ключа в настройках ПО «Клиент» достаточно заполнить только уникальный идентификатор. Посмотреть его можно через утилиту Content AI «Менеджер лицензий», поле «Идентификатор проекта».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

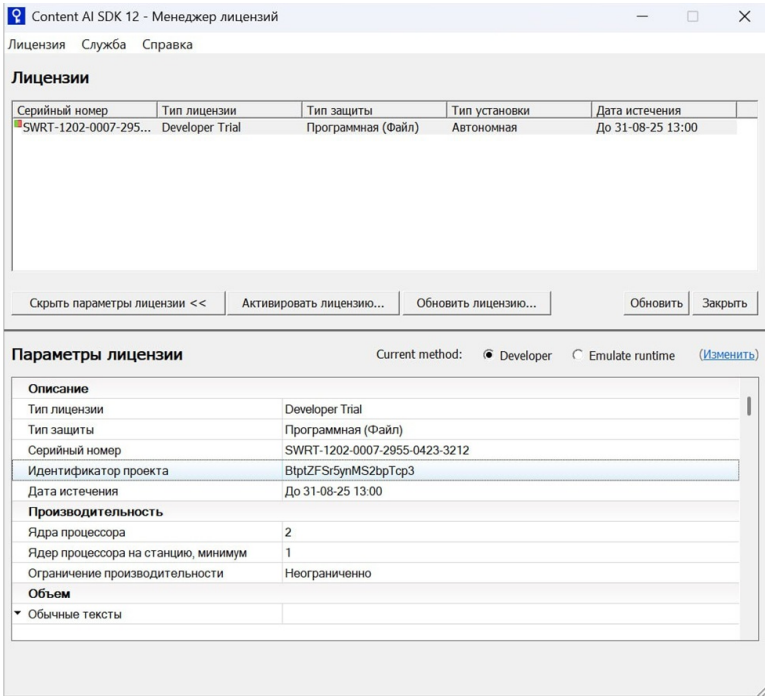

Параметр «Идентификатор проекта» в утилите Content AI «Менеджер лицензий».

- «Regula» – к клиентской машине, где необходима работа функции распознавания документов, должен быть подключен сканер «Regula» и установлено ПО Regula Document Reader SDK.
- «Abbyy PassportReader SDK» – поддерживается интеграция с версиями 1.5.0 и 1.5.2. При выборе PassportReader в качестве системы распознавания документов программа выполняет регистрацию необходимых компонентов в системном реестре Windows. Для выполнения этой операции требуются права администратора.
  Если при регистрации компонентов возникает ошибка, перезапустите ПО «Клиент» от имени администратора и повторите настройку системы распознавания документов в меню «Файл» – «Настройки» – «Распознавание документов».

Опционально в меню «Файл» – «Настройки» – «Распознавание документов» можно включить сохранение полного изображения документа с закреплением его за соответствующим объектом доступа.

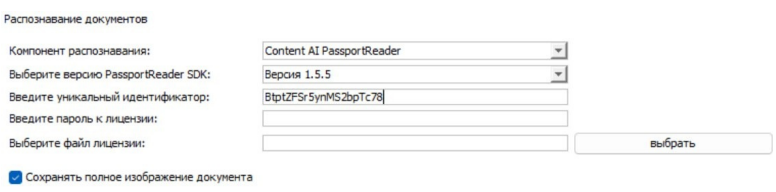

Окно предварительных настроек для распознавания документов.


Для распознавания документа при выдаче или редактировании пропуска на вкладках «Посетители» и «Персонал» нажмите кнопку «Распознать документы».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Кнопка «Распознать документы».


При нажатии кнопки на вкладке «Посетители» система предложит выбрать, какой формат пропуска нужно выдать: гостевую карту или QR-код.

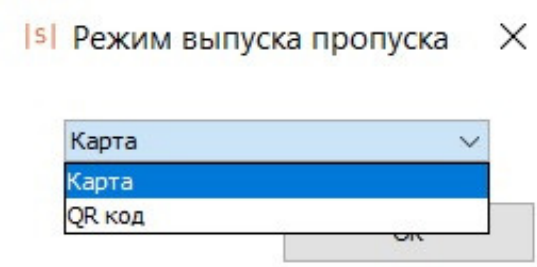

Окно «Режим выпуска пропуска».

Если выбран вариант «QR-код» или распознавание выполняется на вкладке «Персонал», система автоматически перейдет к распознаванию документов. Если в списке гостевых пропусков не выделен ни один пункт и выбран вариант «Карта», откроется окно «Выберите пропуск посетителя», где нужно выбрать свободный пропуск и нажать «ОК».

В ходе сканирования в открывающихся окнах будет появляться информация о происходящих процессах. В частности, система в первую очередь предложит указать, что будет использоваться в качестве документа – файл с изображением отсканированного документа или изображение с подключённого сканера.

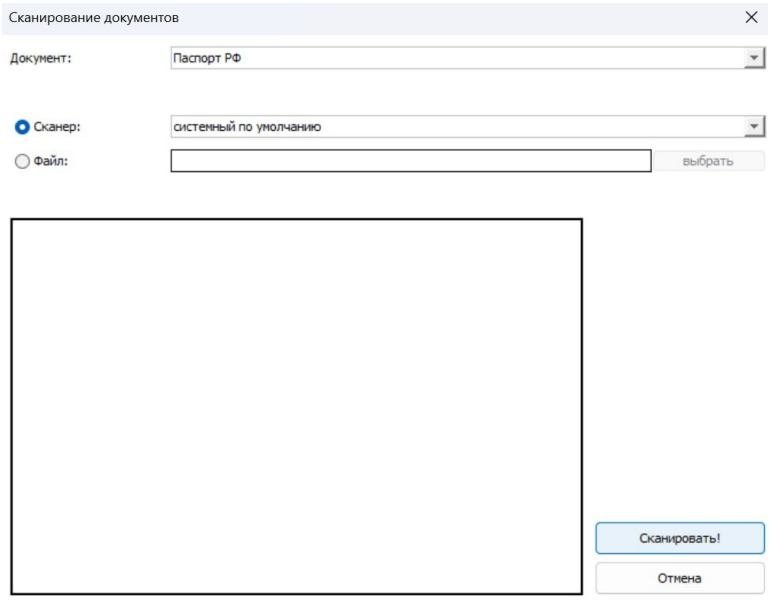


Окно настроек сканирования документов.

Скорость распознавания документа зависит от вычислительной мощности компьютера.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

После процесса распознавания откроется окно «Результат распознавания», в котором слева отображается копия сканированного документа, а справа – поля распознавания.

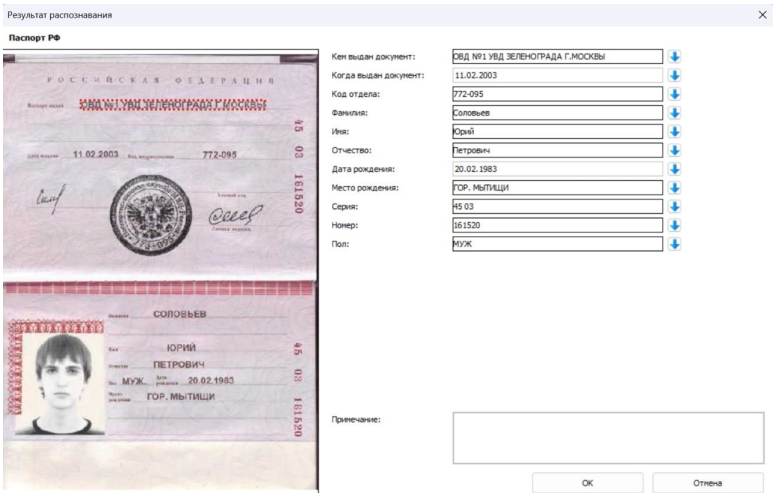

Окно «Результат распознавания».

Если по каким-либо причинам (грязный, закрытый блестящей обложкой документ) поля остались незаполненными, то справа пишется резюме «Поле не распознано» и поля заполняются вручную. В случае внесения в поля исправлений они также редактируются вручную.

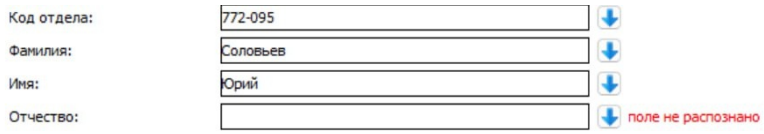

Часть окна с полями распознавания.

Проверив правильность заполнения полей, нажмите «ОК» и выбранный пропуск появится в списке выданных пропусков.

24.11. Веб-интерфейс для подачи заявок на пропуск посетителя

В Sigur реализована возможность подачи заявок на гостевой пропуск через веб-интерфейс. Эта функция значительно упрощает процесс запроса допуска на предприятие для посетителей и предоставляет им возможность самостоятельно отслеживать статус заявок в режиме реального времени.

24.11.1. Лицензирование веб-формы заявок

Веб-интерфейс подачи заявок доступен в пакетах лицензий Pro и Enterprise (в состав каждого пакета входит возможность использования 1 терминала для оформления заявок и неограниченного количества личных устройств).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При необходимости можно расширить пакет лицензии путём приобретения дополнительного функционала на использование нескольких терминалов.

В случае использования модульной лицензии необходим следующий набор модулей:

1. «Базовый модуль».
2. Дополнительный модуль «Расширенная поддержка пропусков посетителей».
3. Необходимое количество дополнительных модулей «Функционал на веб-роль «Терминал».

Выбор дополнительных модулей зависит от необходимого функционала: веб-сервис заявок может быть доступен как на терминалах общего пользования, так и с любого личного устройства посетителя (подробнее – в разделе «Настройка системы для использования веб-формы»).

При наличии вышеуказанных модулей или пакетов лицензий также становится доступной автоматическая отправка уведомлений на email посетителя по факту создания заявки в веб-форме.

24.11.2. Настройка системы для использования веб-формы

Посетитель может воспользоваться веб-формой подачи заявок как со своего личного устройства, так и через отдельный терминал выдачи пропусков, расположенный, к примеру, на территории предприятия.


Для авторизации в веб-интерфейсе могут использоваться две учётные записи:

- «Пользователь личного устройства». Реквизиты этой учётной записи являются общедоступными и используются посетителями для самостоятельной подачи заявки с личного устройства.
- «Пользователь терминала». Реквизиты этой учётной записи недоступны посетителям и заполняются только администратором системы на терминалах общего пользования. Терминал используется всеми посетителями, пришедшими на объект.

Для активации функциональности необходимо:

1. Убедиться в том, что на сервере СКУД активирован необходимый набор лицензий для использования веб-интерфейса (подробнее – в разделе «Лицензирование веб-формы заявок»). Процесс загрузки и активации лицензии описан в разделе «Лицензирование функционала ПО».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

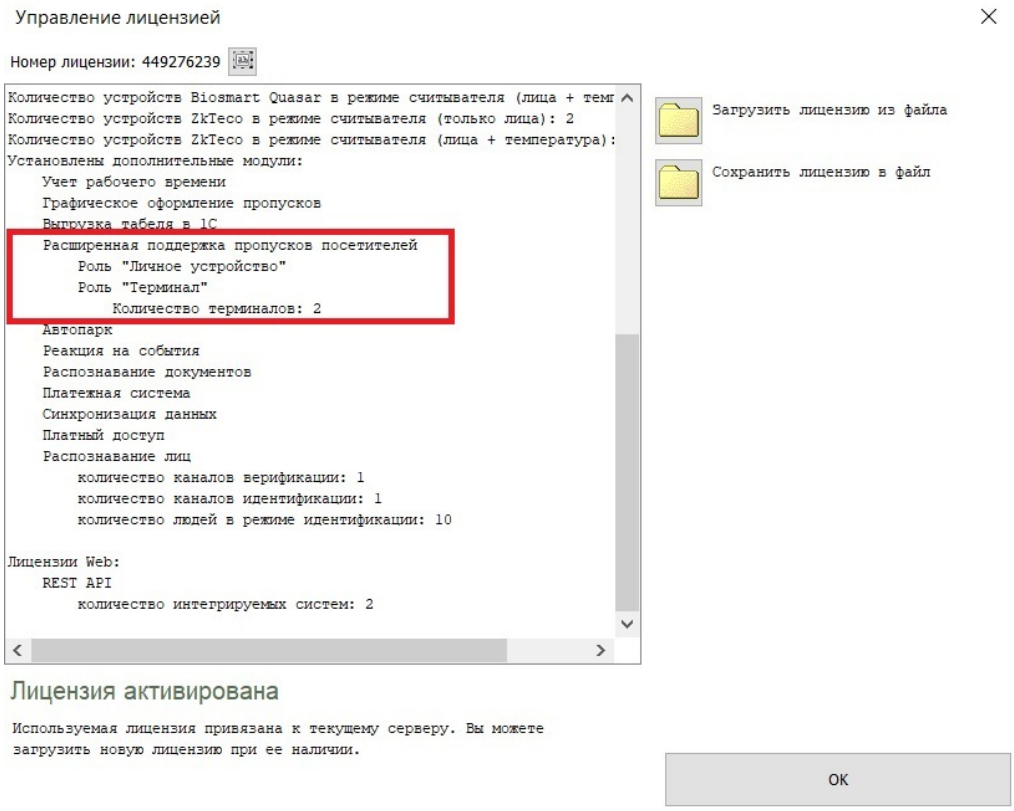


Окно «Управление лицензией» в меню ПО «Клиент» – «Файл» – «Управление модулями» в случае использования модульной лицензии.

2. Перейти на вкладку «Сервис заявок» ПО «Управление сервером» и включить чекбокс «Активировать порт сервиса заявок». По умолчанию веб-сервис заявок запускается на порту TCP 9600 сервера Sigur. Вы можете использовать номер TCP-порта по умолчанию или изменить его.

   - При необходимости использовать терминал для выдачи гостевых пропусков – задать пароль для роли «Пользователь терминала» (логин по умолчанию – terminal, пароль по умолчанию – terminal).
   - При необходимости использовать личные устройства гостей для оформления временных пропусков – задать пароль для учетной записи «Пользователь личного устройства» (логин по умолчанию – guest, пароль по умолчанию – guest).
   - При активной функции «Разрешить вход без ввода реквизитов» посетители смогут войти в систему, нажав кнопку «Я гость» на главной странице сервиса. В этом случае авторизация с логином и паролем для роли «Пользователь личного устройства» будет отключена. Подробнее о процессе авторизации – в разделе «Авторизация в веб-интерфейсе».
   - Опционально можно заполнить поле «Пояснение к согласию на обработку ПД» (персональных данных). Этот текст будет отображаться для посетителя при заполнении заявки на пропуск в веб-интерфейсе рядом с галочкой «Даю согласие на обработку ПД».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Для сохранения настроек нужно нажать кнопку «Применить» и перезапустить серверный модуль.

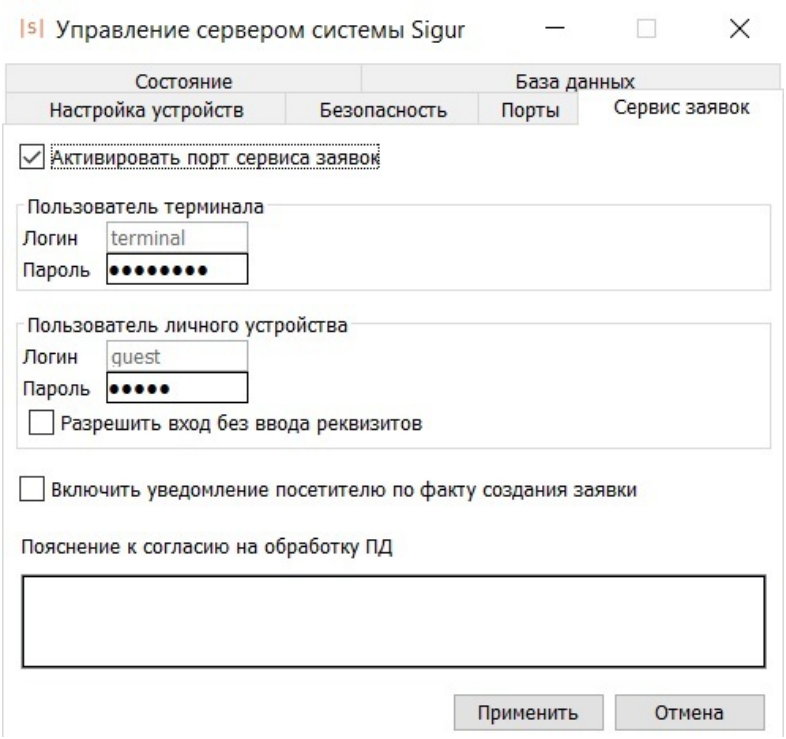

Пример возможных настроек на вкладке «Сервис заявок» ПО «Управление сервером».

3. Добавить в систему хотя бы одно место и цель посещения предприятия (см. раздел «Настройка мест и целей посещения предприятия»).

24.11.3. Настройка мест и целей посещения предприятия


Вы можете создать перечень мест и целей посещения объекта, который будет доступен при оформлении заявки на гостевой пропуск в веб-форме и в ПО «Клиент».

При использовании веб-сервиса необходимо, чтобы в системе были созданы хотя бы одна цель и место посещения, т. к. их требуется указать при оформлении заявки на гостевой пропуск. При оформлении заявок оператором в ПО «Клиент» указывать цель и место посещения не обязательно.

Цели посещения.

Для создания новой цели посещения необходимо перейти в меню ПО «Клиент» — «Файл» — «Настройки» — «Заявки» — «Цель посещения». Затем нажать кнопку «+», ввести название (до 255 символов) и произвольное описание цели, нажать кнопки «Применить» и «ОК». Информация о цели посещения может быть отредактирована в дальнейшем.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

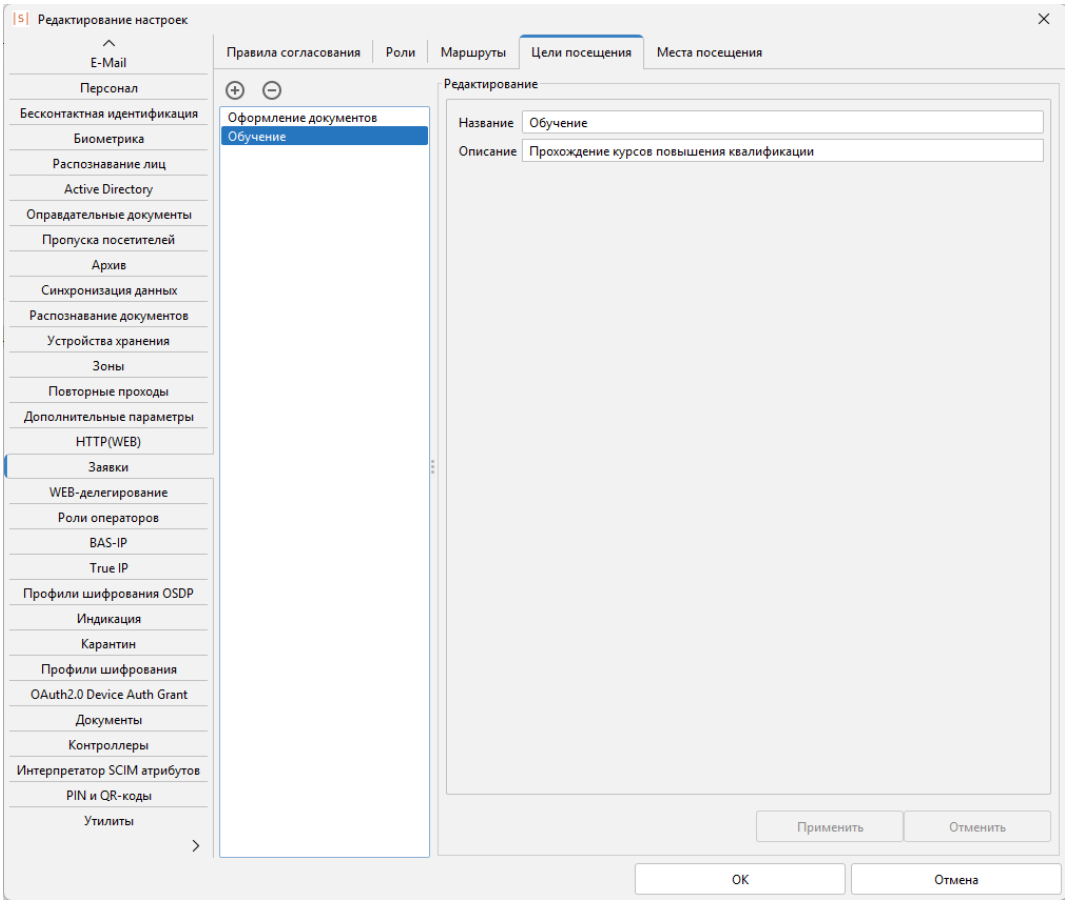

Вкладка «Заявки» — «Цель посещения».

Места посещения.

Для создания нового места посещения необходимо перейти в меню ПО «Клиент» — «Файл» — «Настройки» — «Заявки» — «Места посещения», нажать кнопку «+» и заполнить поля:

1. «Название». Название места посещения (до 255 символов).

2. «Описание». Поле для описания места посещения (может быть не заполнено).

3. «Маршрут согласования». При необходимости согласования заявок на доступ к этому месту, вы можете добавить какой-либо из созданных ранее маршрутов согласования заявок. Маршрут согласования может отсутствовать. В таком случае заявки с этим местом посещения, созданные через веб-форму, будут согласованы автоматически.

4. «Режимы». Вы можете выбрать несколько режимов уровней 2-4, которые будут применены к заявке на это место посещения. В настройках этих режимов должна стоять галочка «Режим доступен на вкладке «Посетители». Также вы можете не привязывать никакие режимы к месту посещения.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Пока заявка находится на согласовании, список режимов может изменять согласующий оператор с правом «Может редактировать режимы».

5. «Выдавать QR-код по согласованию заявки». Если этот чекбокс активен, то по факту ручного или автоматического согласования заявки с этим местом посещения будет сгенерирован QR-код посетителя.

6. «Добавление автомобиля в веб-форме заявок». Если чекбокс включён, при создании заявки через веб-сервис становится доступно поле для указания государственного номера автомобиля посетителя.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопки «Применить» и «ОК».

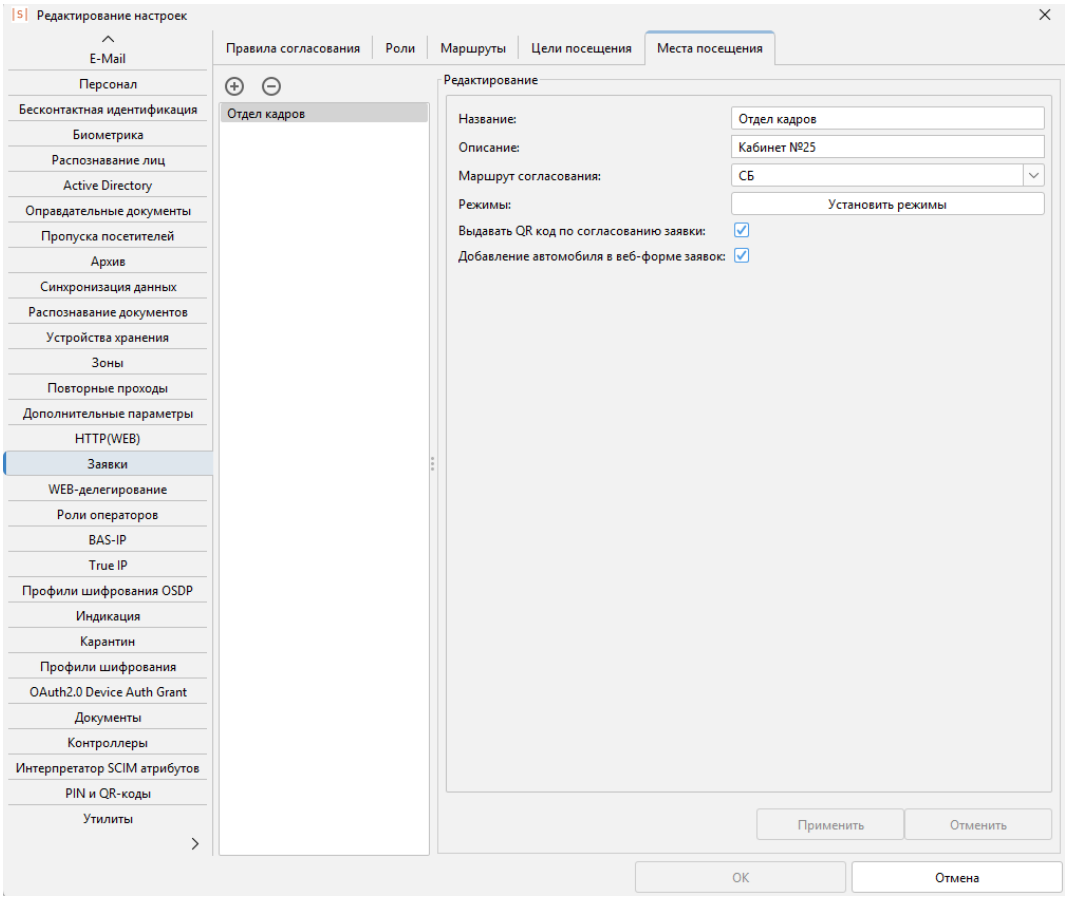


Вкладка «Заявки» — «Места посещения».

Места посещения доступны для редактирования. В этом случае:

- Изменение маршрута согласования и режимов будет применено только к новым заявкам, связанным с этим местом.
- Изменения не будут применены для уже существующих заявок с этим местом посещения.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если оператор попытается удалить маршрут согласования, привязанный к какому-либо месту посещения, то система выведет соответствующее предупреждение.

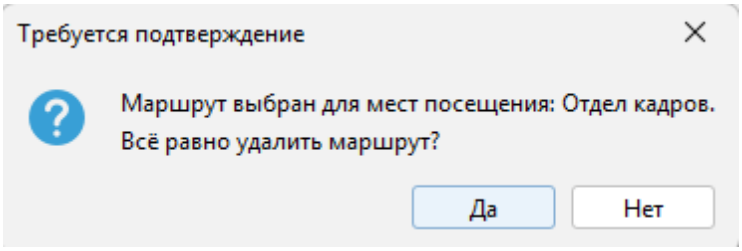


Предупреждение при попытке удаления маршрута, привязанного к месту посещения.

24.11.4. Авторизация в веб-интерфейсе

Для входа в веб-интерфейс необходимо перейти по адресу *http://127.0.0.1:9600/login*, где:

- «127.0.0.1» – IP-адрес сервера Sigur.
- «9600» – Номер TCP-порта, заданный на вкладке «Сервис заявок» ПО «Управление сервером».

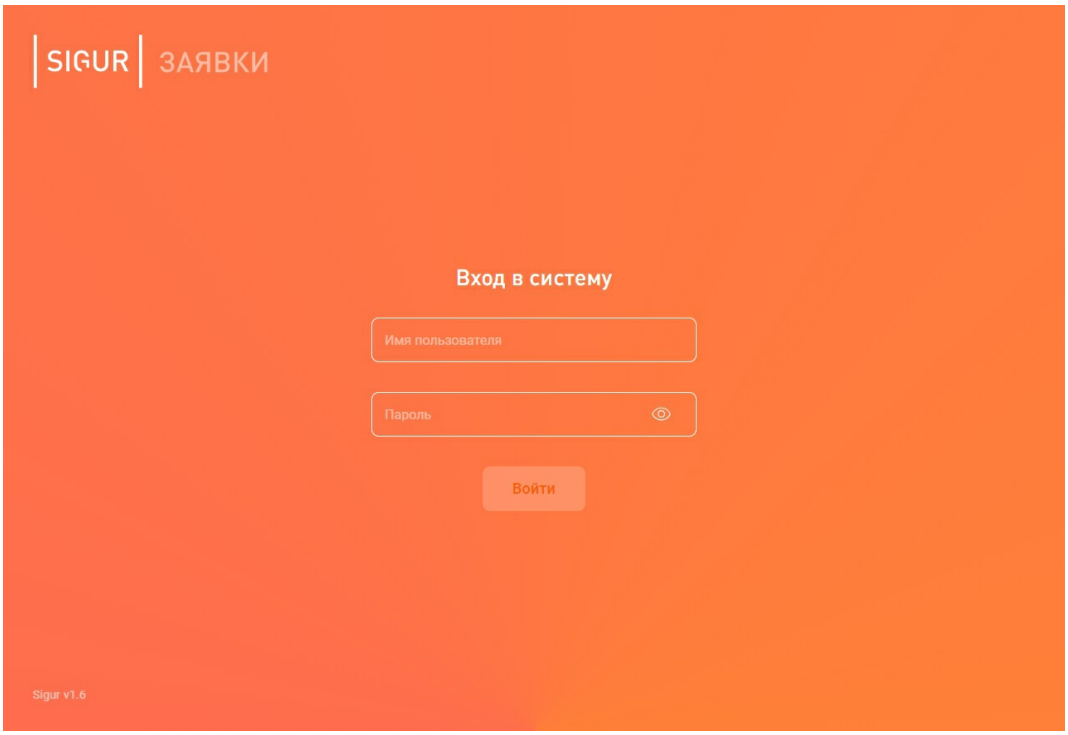


Начальная страница веб-интерфейса.

На начальной странице сервиса доступна форма ввода логина и пароля «Пользователя терминала» или «Пользователя личного устройства».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если ранее была включена опция «Разрешить вход без ввода реквизитов», то дополнительно будет доступна кнопка «Я гость». При нажатии этой кнопки будет осуществлен вход в систему как «Гость», а использовать логин и пароль учетной записи «Пользователь личного устройства» будет нельзя.

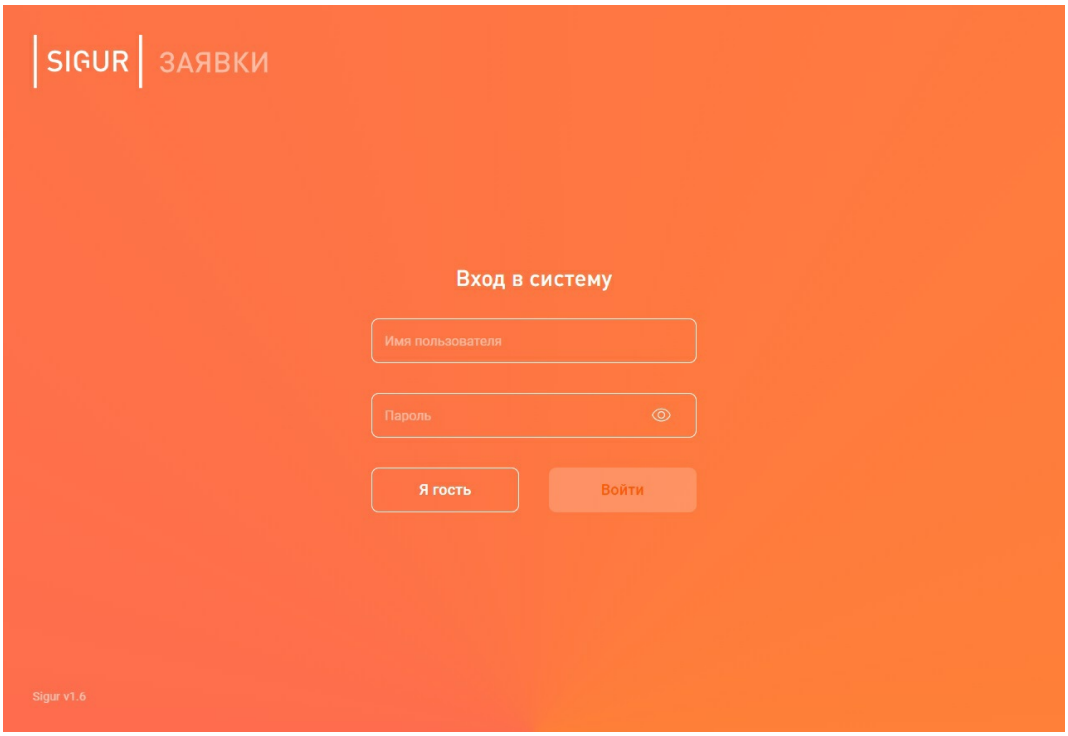


Начальная страница веб-интерфейса при активной функции «Разрешить вход без ввода реквизитов».

Для просмотра типа учетной записи, под которой был осуществлен вход, или выхода из системы нажмите на иконку в верхнем правом углу экрана. Также вы можете сменить русскоязычную локализацию интерфейса на англоязычную и наоборот, нажав соответствующую кнопку.




Иконка учетной записи и кнопка смены языка интерфейса.

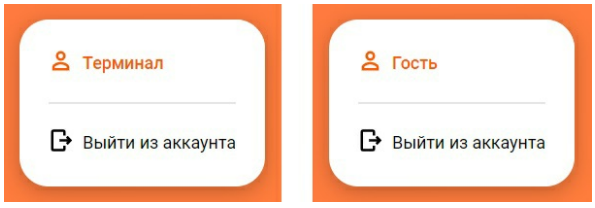

Типы учетных записей.


Выход из аккаунта «Терминал» защищён паролем (тем же, что и для входа).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

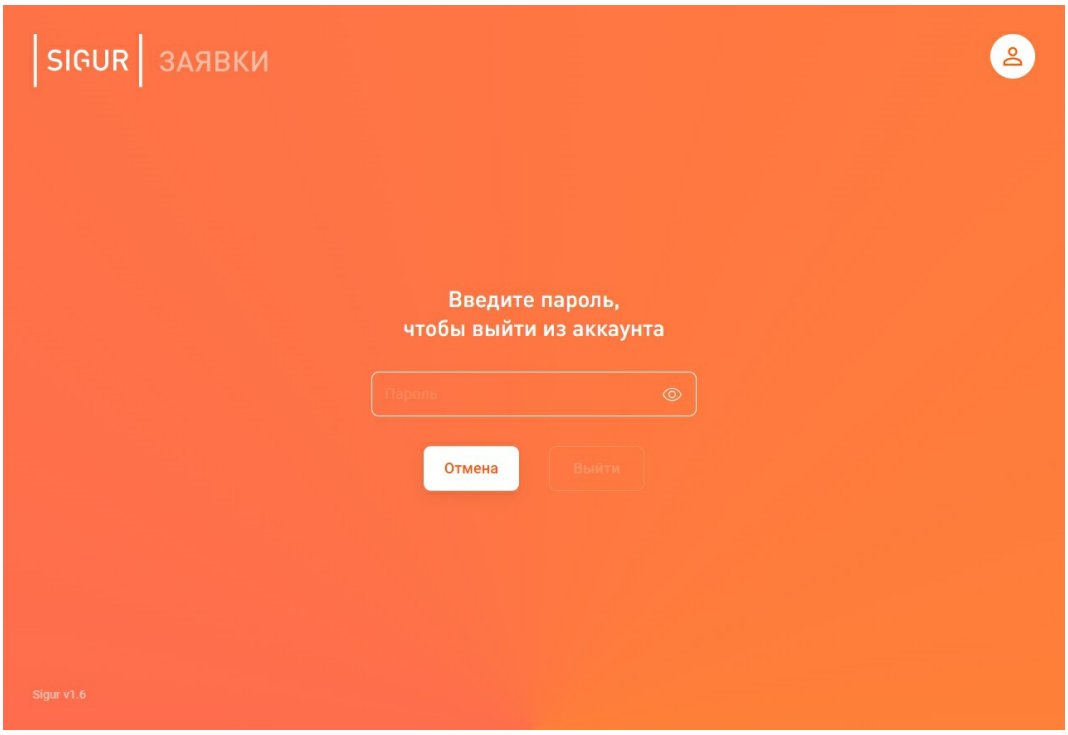

Запрос ввода пароля для выхода из учетной записи «Терминал».

Веб-сервис позволяет подать заявку на получение гостевого пропуска или узнать статус уже существующей заявки.

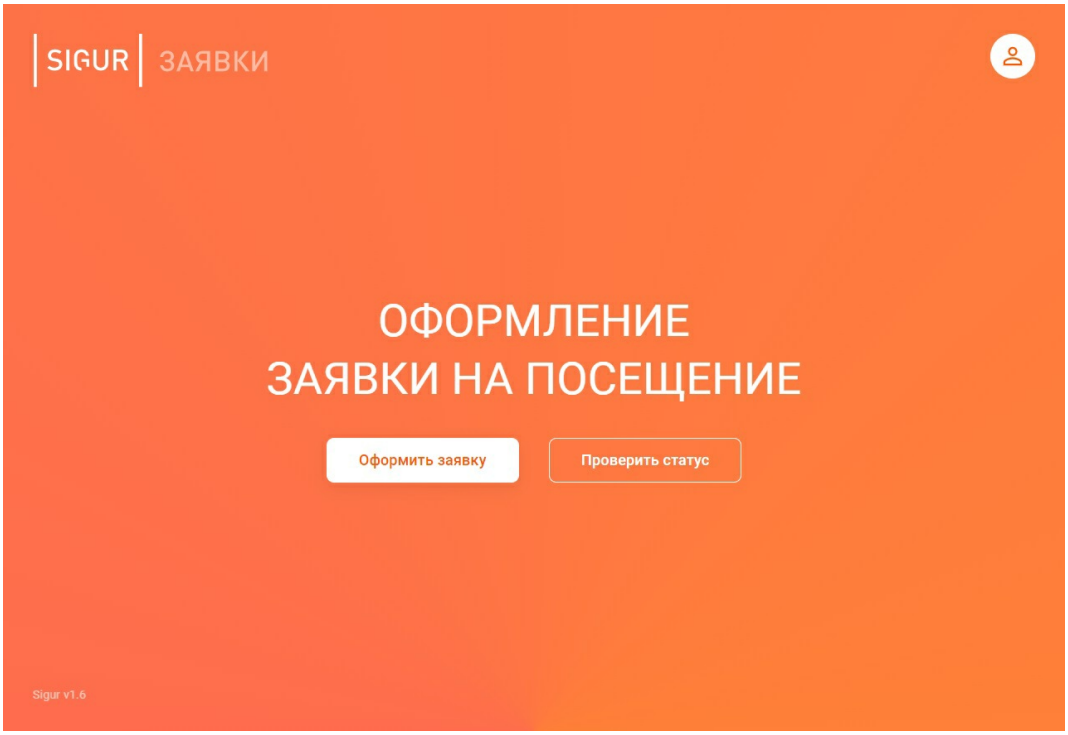

Выбор действия в веб-интерфейсе.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

24.11.5. Подача заявки на гостевой пропуск в веб-интерфейсе

При выборе действия «Оформить заявку» посетителю становится доступна веб-форма для ввода информации:


- Место посещения (*).
- Цель посещения (*).
- Планируемый период посещения объекта (*).
- Произвольный комментарий к заявке, до 244 символов. Указывается опционально, попадает в «Примечание» к заявке в ПО «Клиент» и в письмо с QR-кодом, отправленное на email посетителя.
- ФИО посетителя, до 255 символов (*).
- Тип и номер документа (до 255 символов), удостоверяющего личность посетителя. Указываются опционально. Если заполнено одно из полей (номер или тип), то заполнение второго становится обязательным. При последующей проверке статуса заявки под учётной записью «Терминал» обязательно указание номера документа.
- Email посетителя, до 255 символов (*).
- Чекбокс «Посещение на автомобиле». При включении чекбокса становится доступно поле «Номер автомобиля». В рамках одной заявки допускается добавление только одного автомобиля.

* – поля, обязательные к заполнению.

Дополнительно необходимо активировать чекбокс «Согласен на обработку персональных данных». Текст согласия настраивается на вкладке «Сервис заявок» ПО «Управление сервером».

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее». Затем подтвердите отправку формы нажатием кнопки «Отправить». Если вход был осуществлён под учётной записью «Пользователь личного устройства», перед подтверждением отправки дополнительно потребуется ввести защитный код с картинки.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

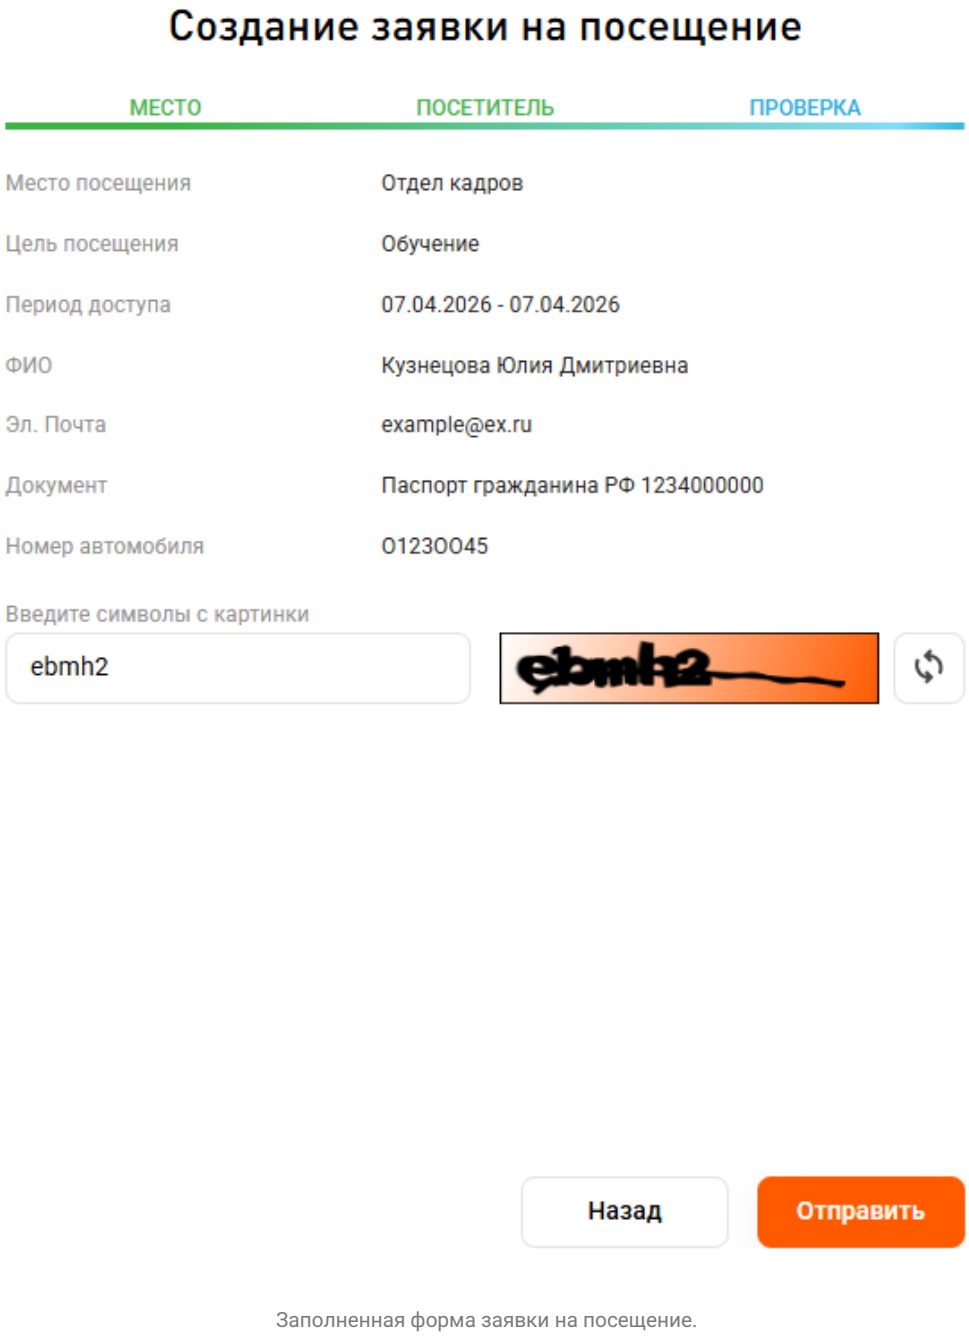

Заполненная форма заявки на посещение.


Если к месту посещения был прикреплён маршрут согласования заявок, то после создания заявки будет выведен её уникальный номер и сообщение об успешной регистрации.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

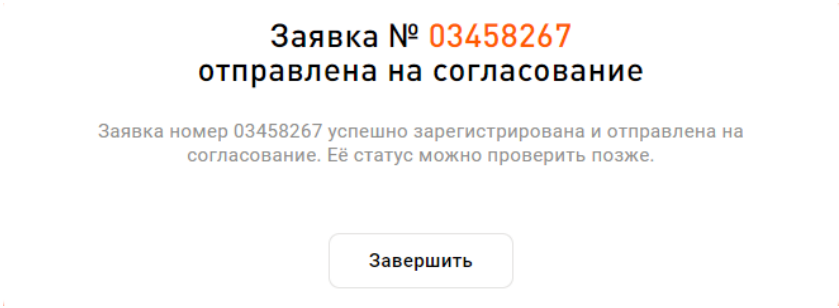


Сообщение о регистрации заявки.

При нажатии на номер заявки, он будет скопирован в буфер обмена.




Уведомление о копировании в буфер обмена.

Если к выбранному в веб-интерфейсе месту не был прикреплён никакой маршрут согласования, то заявка на гостевой пропуск будет считаться одобренной автоматически. В зависимости от настроек системы посетителю будет предложено обратиться в принимающую организацию для получения пропуска или просмотреть/распечатать QR-код. Подробнее о настройке опции автоматической выдачи QR-кода – в разделе «Выдача QR-кода, его копирование и перегенерация».

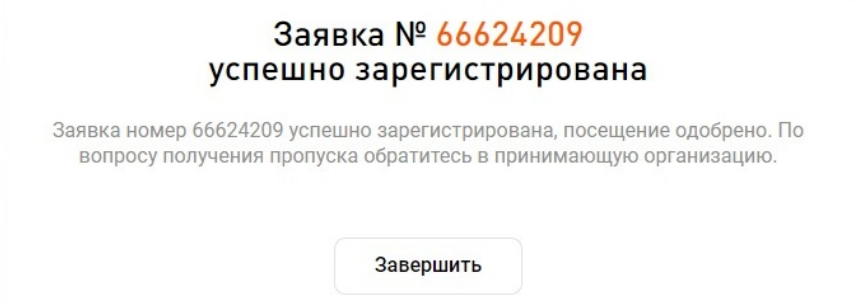

Поведение системы при автоматическом согласовании заявки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

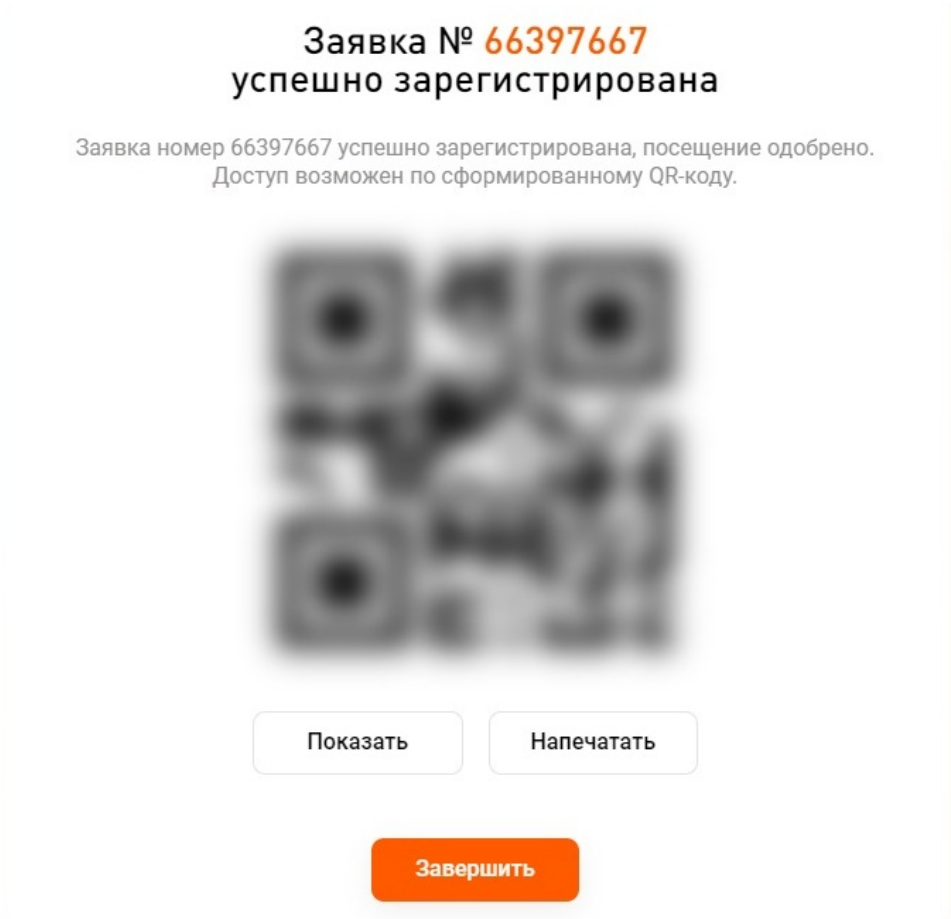

Поведение системы при автоматическом согласовании заявки и включенной опции автоматической выдачи QR-кода.

Уведомление о регистрации заявки и сформированный QR-код (после ее согласования) могут быть автоматически отправлены на email посетителя. Подробнее – в разделе «Отправка QR-кода и уведомлений по email».


24.11.6. Просмотр статуса заявки

Для просмотра статуса согласования заявки в веб-форме необходимо авторизоваться в системе и выбрать действие «Проверить статус» на главной странице сервиса.

В зависимости от типа учетной записи посетителю будет предложено ввести:


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Номер заявки и номер документа, удостоверяющего личность (при авторизации на терминале общего пользования).

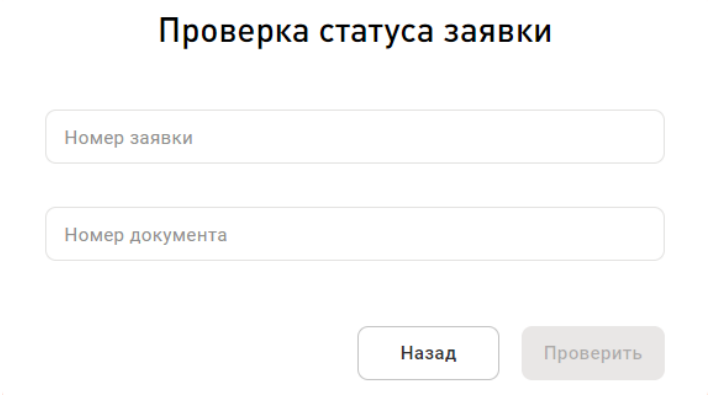

Проверка статуса заявки при авторизации на терминале общего пользования.

- Номер заявки и защитный код с картинки (при авторизации с личного устройства).

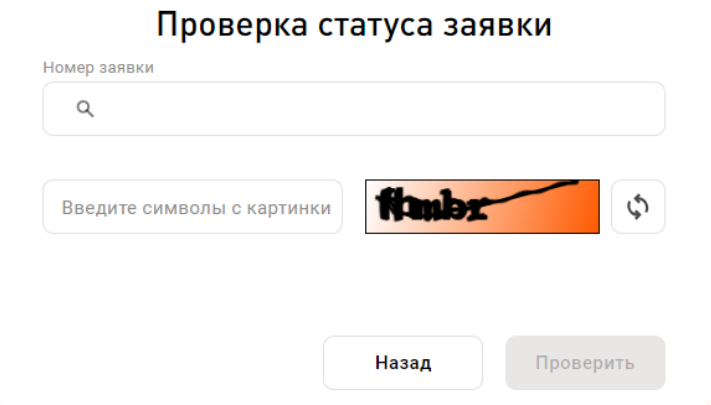

Проверка статуса заявки при авторизации с личного устройства.


Поиск происходит только по тем заявкам, срок действия которых не истек. После подтверждения ввода данных система выводит текущий статус заявки:

- **«Отклонена».** Заявка на гостевой пропуск была отклонена, посетитель может обратиться за уточнениями причины отклонения в принимающую организацию.
- **«На согласовании».** Решение по заявке еще не принято, посетитель может повторно проверить статус заявки позднее.
- **«Согласована».** Заявка на гостевой пропуск была одобрена. Если в системе не настроена автоматическая выдача QR-кода (ссылка), то для получения гостевого пропуска посетителю необходимо будет обратиться в принимающую организацию, сообщив номер заявки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если в системе настроена автоматическая выдача QR-кода, то доступны следующие варианты действий:


- При просмотре статуса заявки с общего терминала посетитель может просмотреть или распечатать выданный QR-код, а также запросить повторную отправку QR-кода на email (если он был указан при оформлении заявки, а в системе активна функция отправки кода посетителю по факту выдачи и заполнены реквизиты SMTP-сервера). Запрос повторной отправки QR-кода на электронную почту по одной и той же заявке возможен один раз в 180 секунд.

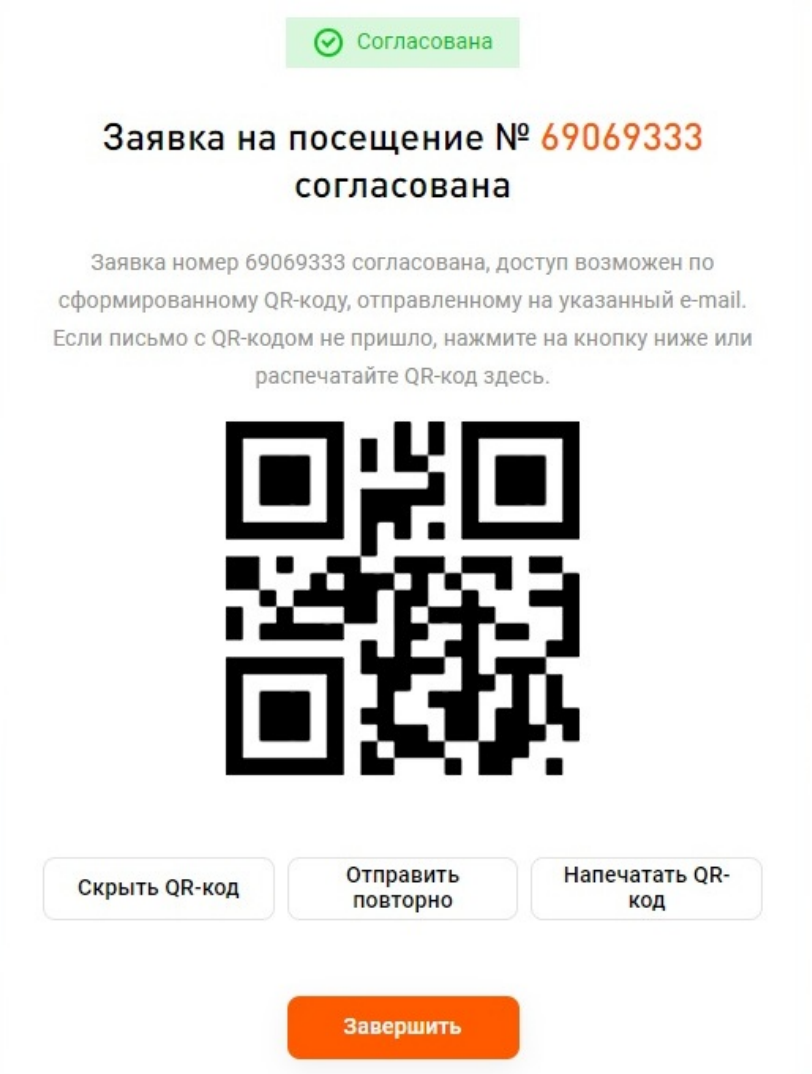

Просмотр статуса заявки с общего терминала.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- При просмотре статуса заявки с личного устройства посетитель может запросить повторную отправку QR-кода на email. Если при оформлении заявки не был указан email, или в системе не настроена отправка кода на электронную почту, то для получения временного пропуска посетителю нужно будет обратиться в принимающую организацию.

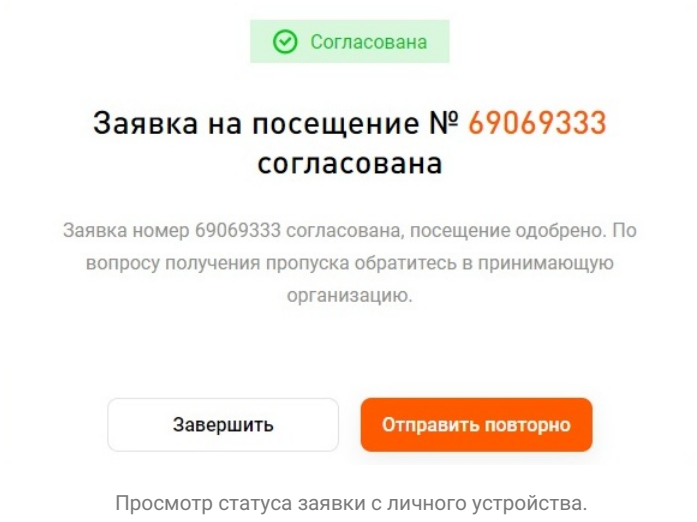

Просмотр статуса заявки с личного устройства.

Если в веб-интерфейсе не будет действий в течение 60 секунд при оформлении или проверке статуса заявки, то система выведет окно с вопросом о продолжении работы.

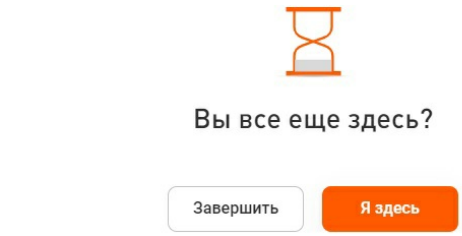

Всплывающее окно при отсутствии действий в веб-интерфейсе.

24.12. Работа с QR-кодами посетителей в ПО «Клиент»

В Sigur реализована возможность генерации QR-кодов в качестве временного пропуска посетителя.

На текущем этапе в QR-код записывается номер пропуска длиной 3, 4, 5 или 7 байт (формат Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-42 или Wiegand-58 соответственно).

Функциональность создания QR-кодов через ПО «Клиент» доступна в пакетах лицензий Pro и Enterprise, либо при наличии лицензий на «Базовый модуль» ПО и дополнительный модуль «Расширенная поддержка пропусков посетителей». Эти пакеты лицензий и набор модулей также включают функцию отправки на email уведомлений о выдаче и перегенерации

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

гостевых QR-кодов.


Для подачи заявок на QR-код через веб-интерфейс выдвигаются дополнительные требования к необходимым лицензиям. С ними можно ознакомиться в разделе «Лицензирование веб-формы заявок».

24.12.1. Настройка разрядности QR-кодов

Настройка разрядности QR-кодов производится в меню ПО «Клиент» – «Файл» – «Настройки» – «PIN и QR-коды». Вы можете выбрать формат Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-42 или Wiegand-58 в десятичной или шестнадцатеричной системе счисления. Для сохранения настроек необходимо нажать «ОК».

Данные настройки распространяются на выдачу QR-кодов на вкладках «Персонал» и «Посетители», а также на чтение QR-кодов в приложении «Мобильный терминал Sigur».

Приложение «Мобильный терминал Sigur» не распознаёт QR-коды, содержащие идентификаторы формата Wiegand-42.

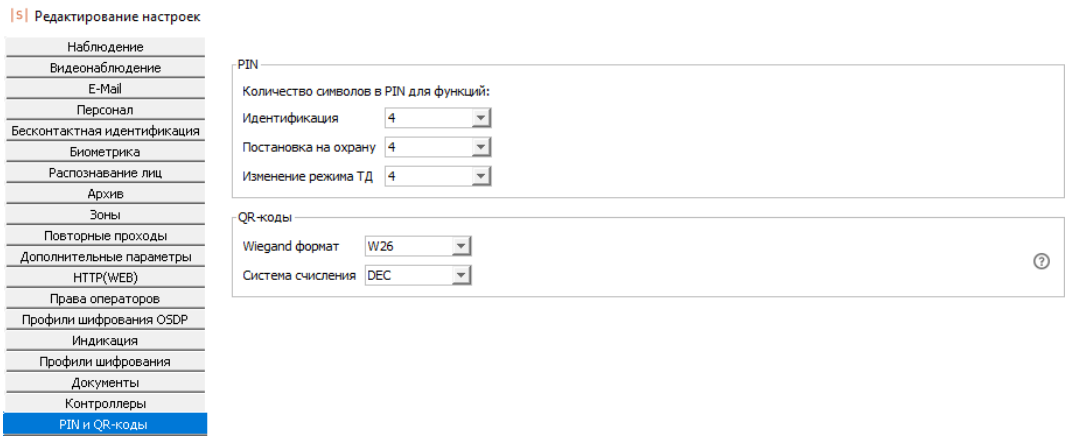


Настройка формата QR-кодов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

24.12.2. Хранение QR-кодов в системе

Все выданные QR-коды отображаются на вкладке «Посетители» в общем списке гостевых пропусков. QR-коды доступны на вкладке «Посетители» до тех пор, пока код не будет изъят (подробнее – в разделе «Изъятие QR-кода»).

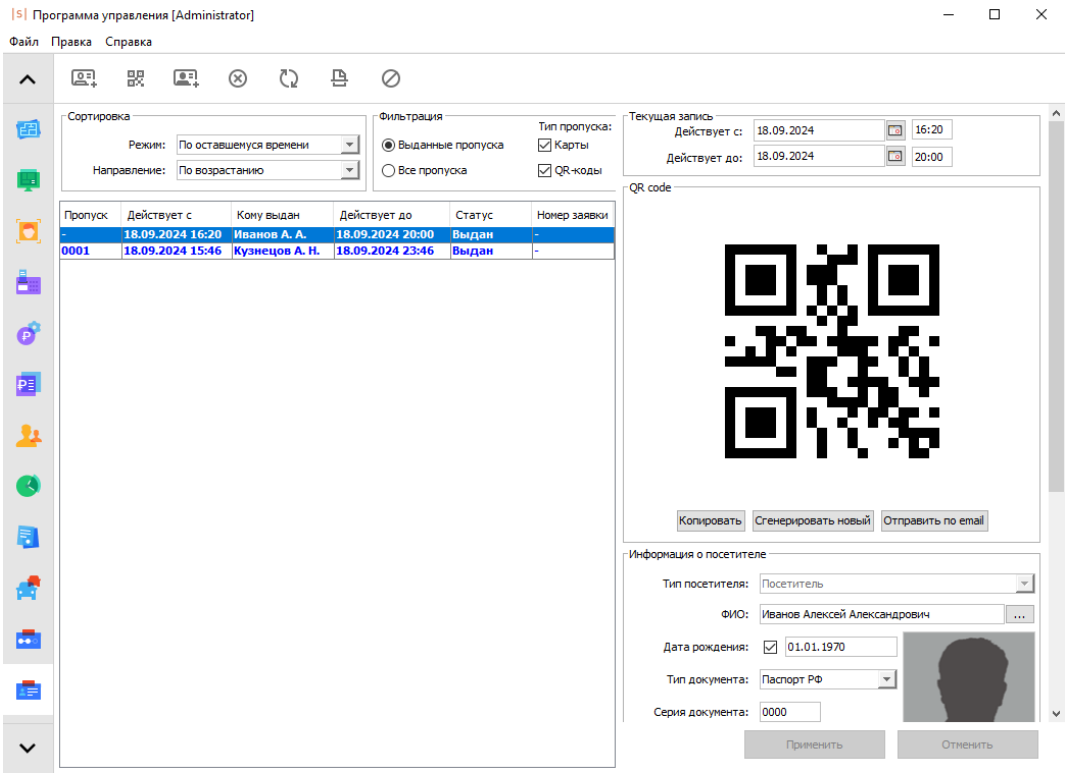


Гостевой QR-код на вкладке «Посетители».

Также QR-коды при создании помещаются в папку «Гостевые QR-коды» на вкладке «Персонал». Папка создается автоматически, удалить её нельзя.

В каталоге «Гостевые QR-коды» хранятся все коды в статусе «Выдан» и «Заблокирован». При изъятии QR-кода он также удаляется из папки «Гостевые QR-коды».

Все QR-коды имеют тип объекта доступа «QR-код».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

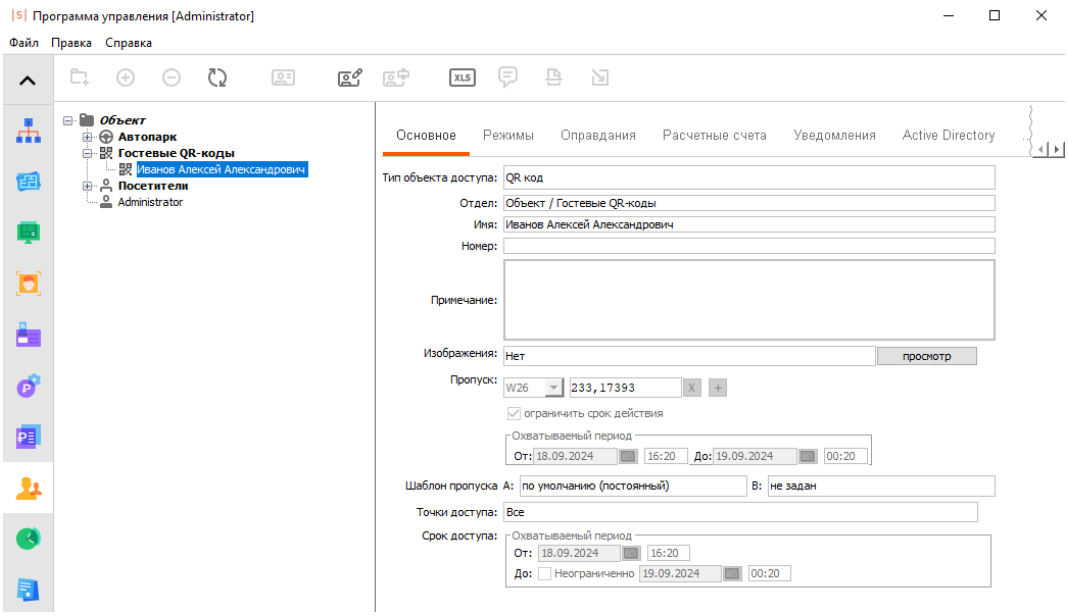

Гостевой QR-код на вкладке «Персонал».

Внесение изменений в информацию о посетителе и назначение режимов для QR-кода производится на вкладке «Посетители».

На вкладке «Персонал» вы можете изменить местоположение гостевого QR-кода или присвоить ему расчётный счёт, если посетителю необходимо предоставить платный доступ на какую-либо территорию (подробнее о работе с расчётными счетами – в разделе «Платёжная система»).

24.12.3. Выдача QR-кода, его копирование и перегенерация


QR-код может быть выдан:

- Автоматически по предварительной заявке на гостевой пропуск.
- Оператором системы по предварительной заявке.
- Оператором системы без оформления заявки.

Автоматическая выдача QR-кода.

Если в настройках места посещения, указанного в заявке на гостевой пропуск, стоит галочка «Выдавать QR-код по согласованию заявки», то по факту согласования заявки будет автоматически сгенерирован QR-код. Созданный QR-код будет отображаться на вкладке «Посетители».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

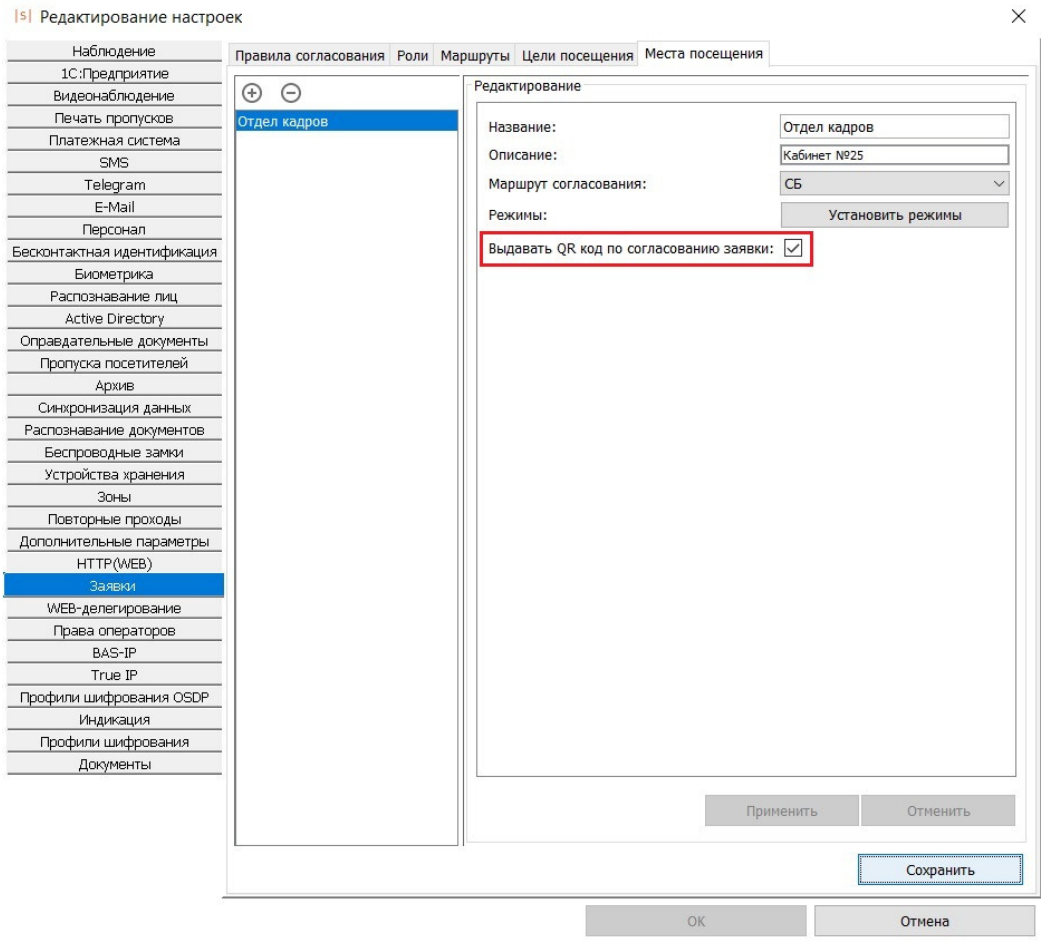

Настройки места посещения.

Если эта функция отключена или место посещения не было выбрано при ручном оформлении заявки, то оператору нужно будет выдать гостевой QR-код самостоятельно.

Ручная выдача QR-кода.

Для самостоятельной генерации QR-кода необходимо перейти на вкладку «Посетители» и нажать кнопку «Выдать посетителю QR-код» на верхней панели инструментов.



Кнопка «Выдать посетителю QR-код».

После нажатия кнопки откроется окно «Ввод информации о посетителе». Далее порядок действий аналогичен выдаче обычного гостевого пропуска по заявке или без неё. Заявка из веб-формы должна быть согласована для выдачи по ней пропуска.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


После нажатия кнопки «Далее» системой будет сгенерирован уникальный (в рамках системы) QR-код, который будет отображаться в блоке «QR code» на вкладке «Посетители».



Сформированный QR-код на вкладке «Посетители».

Оператору доступны следующие действия с QR-кодами:


- «Копировать». При нажатии этой кнопки изображение QR-кода в формате «.png» будет скопировано в буфер обмена.
- «Сгенерировать новый». При нажатии этой кнопки изменяется изображение QR-кода и номер пропуска, зашифрованный в QR-коде. При наличии соответствующих настроек новый QR-код будет направлен на адрес электронной почты посетителя.
- «Отправить по email». При нажатии этой кнопки QR-кода будет направлен на адрес электронной почты, указанный в блоке «Информация о посетителе». При успешной отправке письма будет выведено соответствующее сообщение. Настройка отправки уведомлений описана в соответствующем разделе.

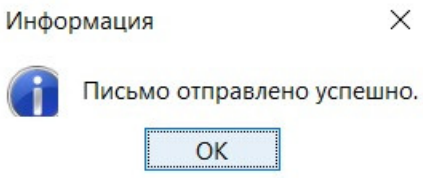

Сообщение при успешной отправке QR-кода на email.

- Отправить QR-код на печать. Для этого необходимо нажать кнопку «Печатать пропуска», при этом на вкладке Персонал должен быть предварительно настроен и назначен графический шаблон для печати QR-кодов. Подробнее о настройке графических шаблонов в разделе «Графическое оформление пропусков».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

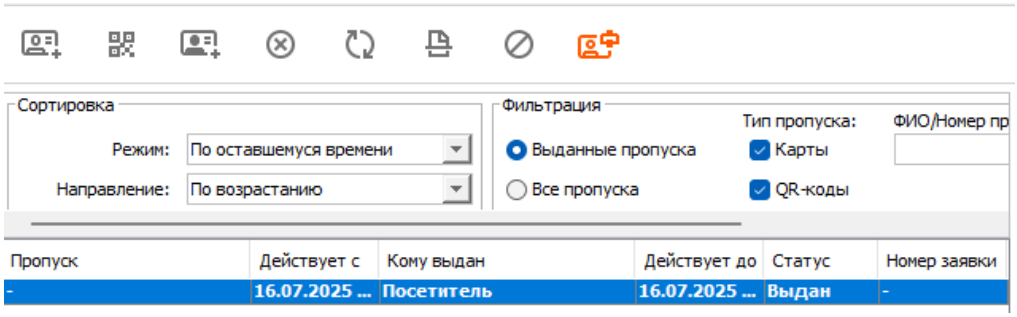

Расположение кнопки «Печатать пропуска» на вкладке «Посетители».

Выдача QR-кода с распознаванием документов, удостоверяющих личность посетителя.

Функция распознавания документов в Sigur может использоваться как при выдаче гостевых карт, так и при выдаче QR-кодов посетителей. Процесс предварительной настройки системы и сканирования документов аналогичен процессу для гостевых карт и описан в разделе «Распознавание документов для регистрации посетителей».


24.12.4. Режимы доступа для QR-кода

Права доступа применяются к QR-коду согласно заявке на гостевой пропуск: режим доступа может быть прикреплен к выбранному месту посещения или может быть назначен оператором вручную на вкладке «Заявки».

Если QR-код генерируется оператором системы без предварительной заявки, то режим нужно назначить на вкладке «Посетители» или указать место посещения, к которому прикреплен нужный режим.

Для того, чтобы режим уровня 2-4 можно было назначить гостевым пропускам, в его настройках должна быть активна опция «Режим доступен на вкладке "Посетители"».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

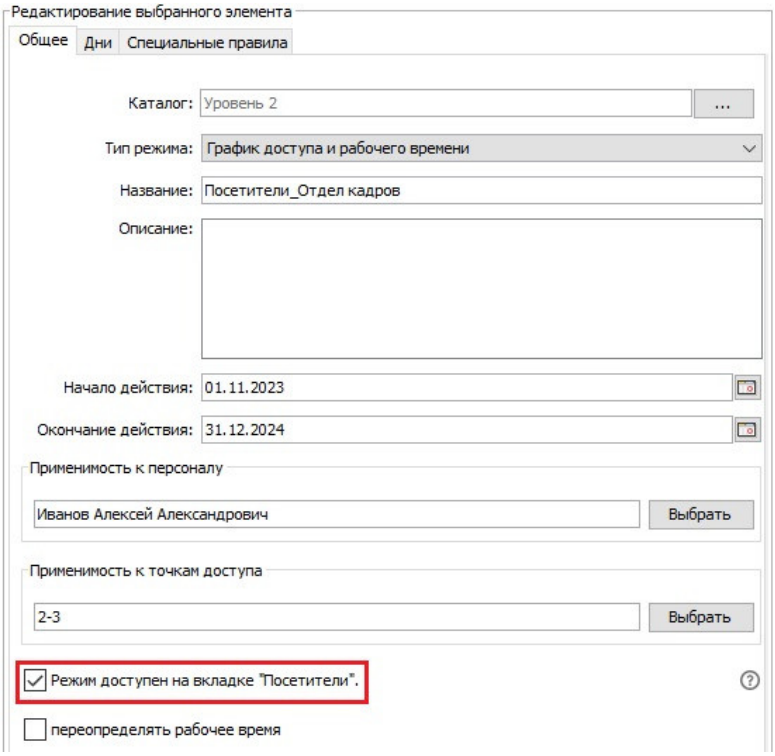

Настройки режимов 2-4 уровней.

В случае если для QR-кода не был выбран никакой режим доступа, допуск на объект по этому QR-коду будет невозможен.

24.12.5. Изъятие QR-кода

QR-код может быть изъят при:

- Нажатии кнопки «Забрать пропуск (закрыть запись)» на верхней панели инструментов вкладки «Посетители».



Кнопка «Забрать пропуск (закрыть запись)».

- Выходе через точку доступа, указанную в параметре «Автоматически закрывать пропуска посетителей при выходе через следующие точки доступа» в меню ПО «Клиент» – «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей».

После изъятия QR-код станет недоступен на вкладках «Посетители» и «Персонал», но вы так же сможете просматривать историю действий с кодом и проходы, совершенные с его использованием. Подробнее о протоколировании событий, связанных с QR-кодами – в разделе «Просмотр событий, связанных с QR-кодами».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


24.12.6. Срок действия QR-кода

Срок действия заявки, созданной в веб-интерфейсе, равен сроку, на который был запрошен гостевой пропуск.

Если пропуск/QR-код был выдан по заявке, то период действия пропуска (по умолчанию) полностью соответствует периоду действия заявки.

Если гостевой пропуск/QR-код был выдан без заявки оператором в ручном режиме на вкладке «Посетители», то по умолчанию он действует с момента выдачи и в течение времени, которое указано в меню «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей» – «Срок действия пропуска посетителя по умолчанию».

Период действия гостевого пропуска/QR-кода редактируется в полях «Действует с» и «Действует до» в блоке «Текущая запись» вкладки «Посетители». Например, вы можете выдать пропуск заранее, но разрешить посетителю доступ на предприятие только с определенного времени.

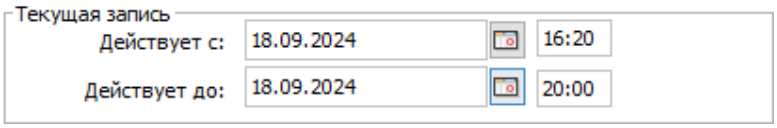

Блок «Текущая запись» вкладки «Посетители».

24.12.7. Отправка QR-кода и уведомлений по email


Посетитель может получать на электронную почту уведомления о заявках на получение гостевого пропуска.

Предварительно в системе требуется настроить реквизиты SMTP-сервера, который будет использован Sigur для отправки электронных писем. Подробнее о настройке сервера исходящей почты – в разделе «Настройка отправки e-mail».

На текущий момент в системе доступно следующее:

- **Автоматические уведомления о создании заявки в веб-форме.** Доступно при использовании пакетных лицензий Standard+, Pro и Enterprise или при наличии лицензий на дополнительные модули «Расширенная поддержка пропусков посетителей», «Терминал» и/или «Личное устройство». Для настройки необходимо активировать чекбокс «Включить уведомление посетителю по факту создания заявки» в меню ПО «Управление сервером» – «Сервис заявок» и нажать кнопку «Применить».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

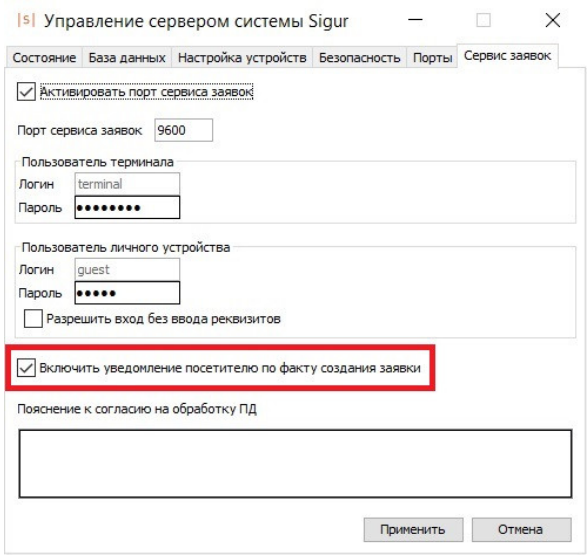

Вкладка «Сервис заявок» ПО «Управление сервером».

По факту регистрации заявки посетителю будет автоматически направлено письмо на адрес электронной почты, указанный в веб-форме.

- **Автоматические уведомления при выдаче и/или перегенерации QR-кода, созданного по заявке из веб-формы.**
  Доступно при использовании пакетных лицензий Standard+, Pro и Enterprise или при наличии лицензий на дополнительные модули «Расширенная поддержка пропусков посетителей», «Терминал» и/или «Личное устройство». Необходимо перейти в меню ПО «Клиент» – «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей» и включить чекбокс «Отправлять QR-код посетителю на email».

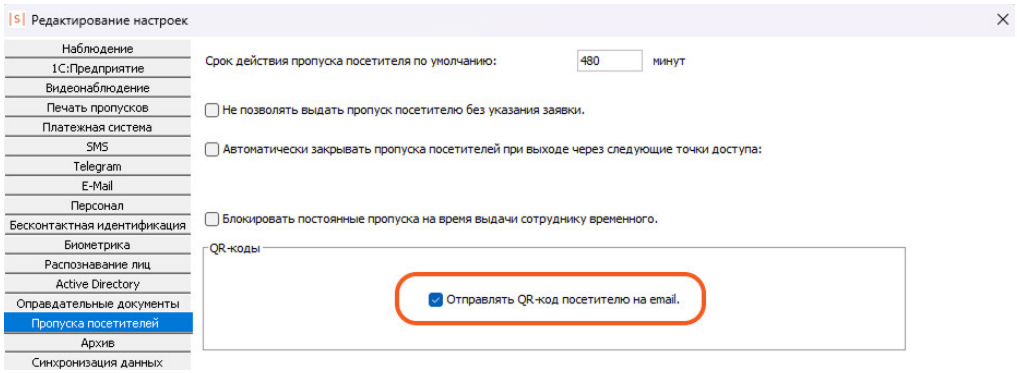


Вкладка «Пропуска посетителей».

По факту автоматической выдачи QR-кода после согласования заявки, созданной в веб-интерфейсе, и его последующей перегенерации будет отправлено письмо с QR-кодом на email, указанный в веб-форме при оформлении заявки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- **Ручная отправка уведомления с QR-кодом посетителя.**
  Доступно при использовании пакетных лицензий Standard+, Pro и Enterprise или при наличии лицензии на дополнительный модуль «Расширенная поддержка пропусков посетителей». Для настройки необходимо перейти в меню ПО «Клиент» – «Файл» – «Настройки» – «Пропуска посетителей» и включить чекбокс «Отправлять QR-код посетителю на email».

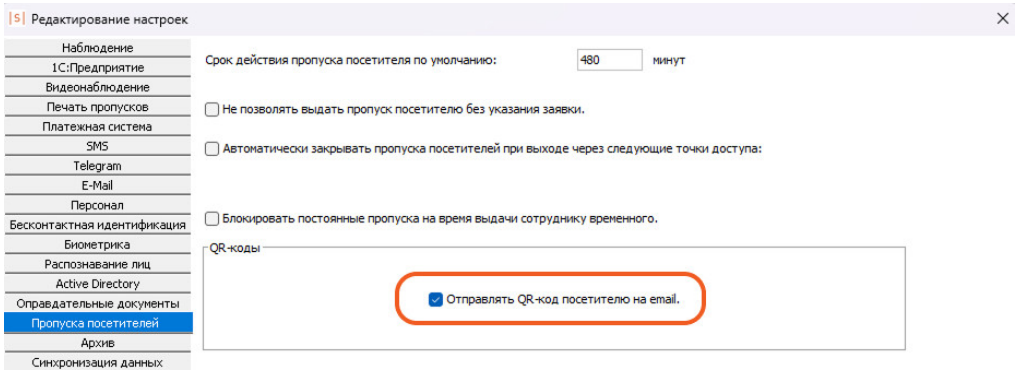

Вкладка «Пропуска посетителей».

При нажатии оператором на вкладке «Посетители» кнопок «Отправить по email»/«Сгенерировать новый» будет отправлено письмо с QR-кодом на email, закреплённый за посетителем.

24.12.8. Просмотр событий, связанных с QR-кодами

Действия операторов с QR-кодами и проходы посетителей по QR-кодам хранятся в базе данных Sigur. Для получения необходимой информации вы можете сформировать архивную выгрузку или один из отчетов, описанных ниже.

В «Журнале событий системы» и Архиве системы протоколируется:

- Автоматическая выдача QR-кода после согласования заявки.
- Автоматическая отправка QR-кода на email после согласования заявки.

В отчёте «Журнал действий операторов» протоколируются:

- Действия оператора с QR-кодом посетителя:выдача, изъятие, отправка на e-mail, перегенерация.

А также следующие действия с заявками и гостевыми пропусками:

- Создание заявки через веб-форму.
- Изменения оператором статусов заявки: отправка на утверждение, выбор маршрута согласования, отклонение.
- Изменения оператором режимов в заявке.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Изменение оператором периода действия заявки в статусе «На согласовании».
- Изменение оператором параметра «Действует с» для пропуска посетителя.

Просмотреть примеры текстов этих событий вы можете в разделе «Журнал действий операторов».

Просмотр проходов посетителей по изъятым QR.

Все проходы посетителей по QR-кодам сохраняются в Архиве системы. Даже если QR-код был изъят, то в системе остается возможность просматривать проходы по этому коду.

Для этого необходимо:

1. Перейти на вкладку «Архив» ПО «Клиент».

2. Задать необходимый временной период поиска и набор точек доступа.

3. В блоке «Фильтр по объектам доступа» активировать чекбокс «Выключен, включать все» и нажать кнопку «Обновить».

4. Найти в сформированной выгрузке события типа «Зарегистрирован проход», содержащие ФИО посетителя с пометкой [У] (система считает этот объект доступа уволенным). При необходимости список событий из архива можно сохранить в файл MS Excel.


5. Перейти на вкладку «Отчеты» и сформировать отчет «Журнал проходов посетителей по именам» по ФИО нужного посетителя. Подробнее о формировании отчета – в соответствующем разделе.

24.13. Настройка списка документов, удостоверяющих личность

В системе есть перечень типов документов, удостоверяющих личность посетителя. Этот перечень доступен для выбора при оформлении заявки на гостевой пропуск в веб-форме или в ПО «Клиент», а также при обычной выдаче гостевого пропуска без заявки.

Список документов находится в меню ПО «Клиент» – «Файл» – «Настройки» – «Документы». Он содержит набор документов по умолчанию: их нельзя удалить или изменить их название. Вы можете добавить собственные типы документов, которые затем будут доступны для редактирования и удаления. Ограничение на длину названия документа – 100 символов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

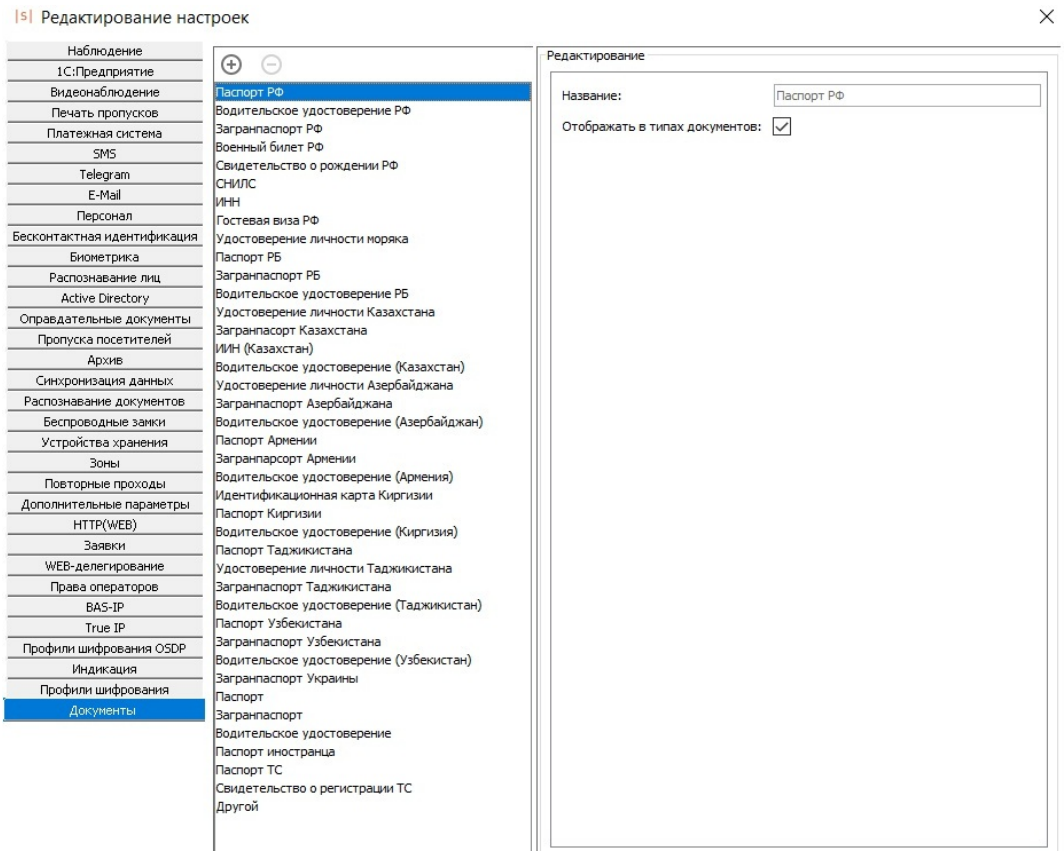

Вкладка «Документы».

У каждого документа есть признак «Отображать в типах документов». Если опция включена, то этот документ будет доступен для выбора в выпадающем списке «Тип документа» как в ПО «Клиент» на вкладках «Заявки» и «Посетители», так и в веб-форме подачи заявок. По умолчанию эта опция активна для всех типов документов.

Для того, чтобы скрыть панель редактирования, вы можете щёлкнуть левой кнопкой мыши на название документа, зажав клавишу «Ctrl».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

25. Автопарк

Для установления соответствия между сотрудниками и их личными автомобилями, а также для добавления, удаления или закрытия путевых листов на служебный автотранспорт предназначена вкладка «Автопарк».

Вкладка доступна только при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии модуля ПО «Автопарк».

Сотрудники предприятия, имеющие личные автомобили, вносятся в список вида «Сотрудник» – «Автомобиль».


При необходимости воспользоваться служебным транспортом сотруднику оформляется в системе путевой лист, в котором также устанавливается соответствие между сотрудником и служебным автомобилем.

После этого любой въезд/выезд автомобиля регистрируется СКУД не только как факт проезда транспортного средства, но и как факт пересечения границы территории сотрудником, которому сопоставлен данный автомобиль.

Весь автопарк предприятия разделён в СКУД на два раздела: служебный транспорт и личный транспорт. Работа с каждым разделом имеет свои особенности и описана ниже.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

25.1. Работа с разделом «Служебный транспорт»

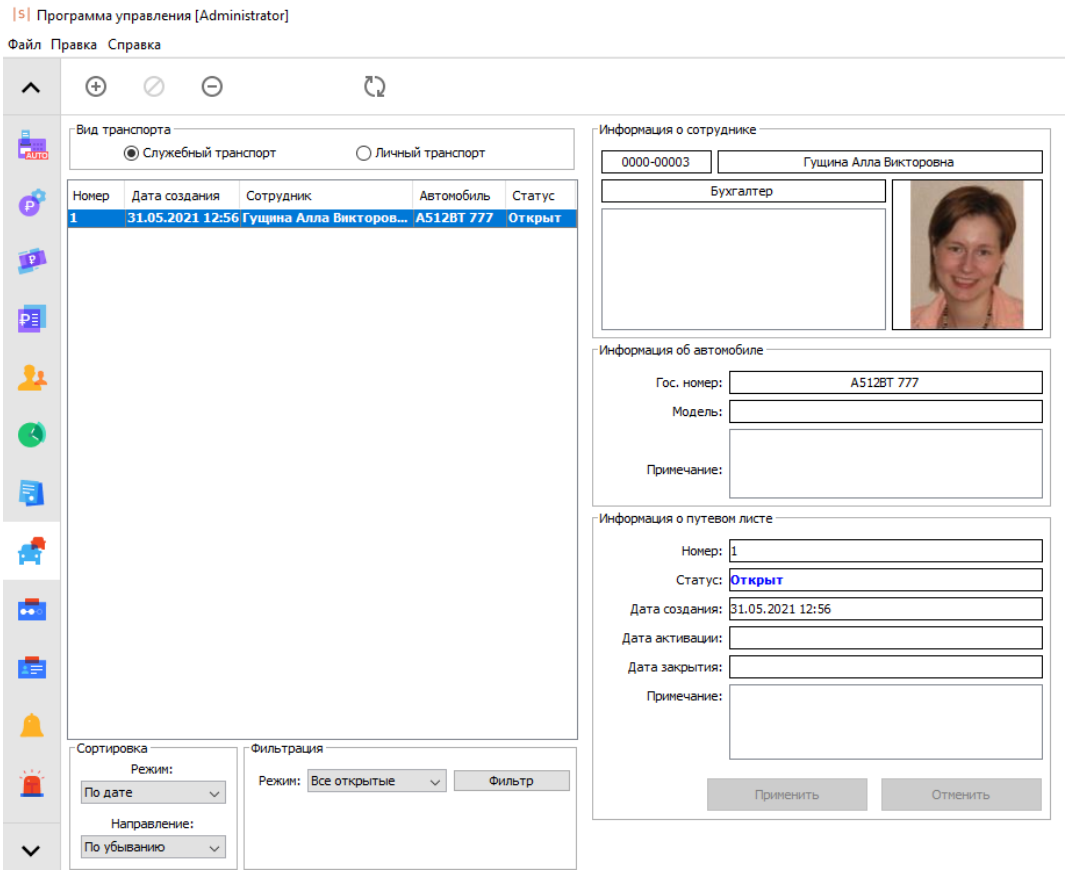


Внешний вид раздела «Служебный транспорт» вкладки «Автопарк».

С помощью кнопок в верхней части экрана можно добавить, закрыть или удалить путевой лист.



Кнопки «Добавить путевой лист», «Закрыть выбранный путевой лист» и «Удалить выбранный путевой лист».


Ниже показывается список путевых листов с настраиваемым режимом отображения.



Номер	Дата создания	Сотрудник	Автомобиль	Статус
1	31.05.2021 12:56	Гущина Алла Викторов...	A512BT 777	Открыт


Список путевых листов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

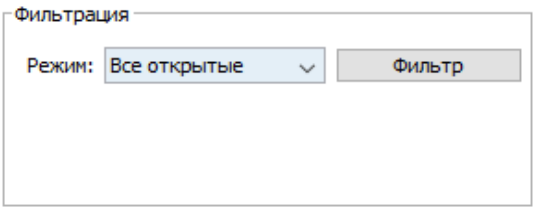

Панель «Фильтрация».

В панели «Фильтрация» можно включить показ либо только всех открытых путевых листов (выбрав режим «Все открытые»), либо протокола путевых листов за заданный в графах «С» и «По» период времени (выбрав режим «За период»).

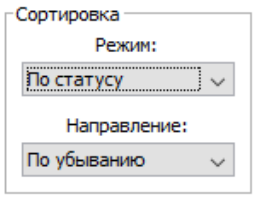

Панель «Сортировка».


В панели «Сортировка» можно переключать режим сортировки отображаемого списка путевых листов. Доступны следующие варианты:

- по статусу;
- по дате создания;
- по автомобилю;
- по водителю;
- по номеру.

Также можно переключать направление сортировки, по возрастанию или по убыванию.

Для выделенного в списке путевого листа доступны для просмотра и редактирования (частично) следующие данные:

- Панель «Информация о сотруднике»:

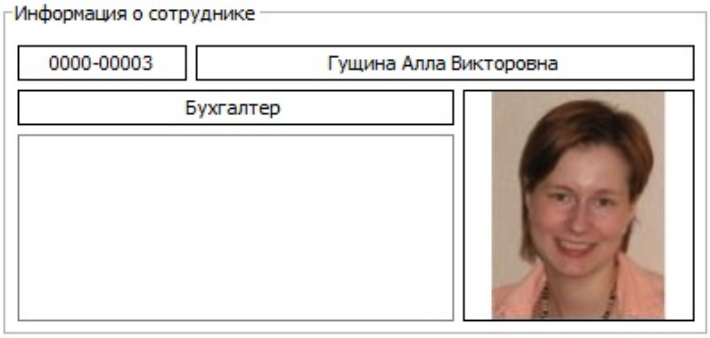


Панель «Информация о сотруднике».

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

- табельный номер;
- ФИО;
- должность;
- примечание;
- фотография.


- Панель «Информация об автомобиле»:

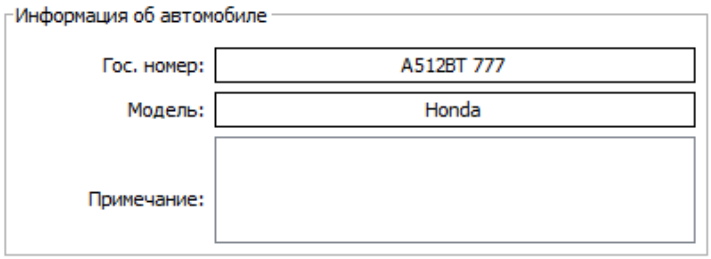

Панель «Информация об автомобиле».

- гос. номер;
- модель;
- примечание.

- Панель «Информация о путевом листе»:

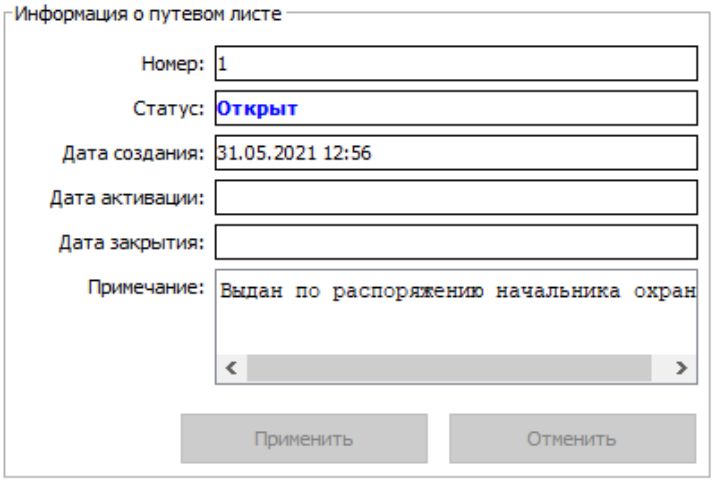

Панель «Информация о путевом листе».

- Номер - автоматически выдаваемый системой номер путевого листа, доступный для редактирования.
- Статус - статус путевого листа.
- Дата создания.
- Дата активации - дата и время первого после выдачи путевого листа пересечения точки проезда.
- Дата закрытия.
- Примечание - поле для ввода произвольного текстового примечания длиной до 29990 символов.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

После внесения изменений в графы «Номер» и «Примечание» необходимо подтвердить или отказаться от них нажатием кнопки «Применить» или «Отменить».




Кнопки «Применить» и «Отменить».

Путевой лист может иметь три различных статуса: открыт, активирован и закрыт.

Сразу после выдачи путевой лист имеет статус «Открыт». В момент первой фиксации проезда статус меняется на «Активирован». После закрытия путевого листа пользователем статус меняется на «Закрыт», проезд для служебного автомобиля при этом блокируется.

Пока путевой лист не активирован, его можно удалить, нажав кнопку «Удалить» в верхней части экрана.

25.2. Работа с разделом «Личный транспорт»

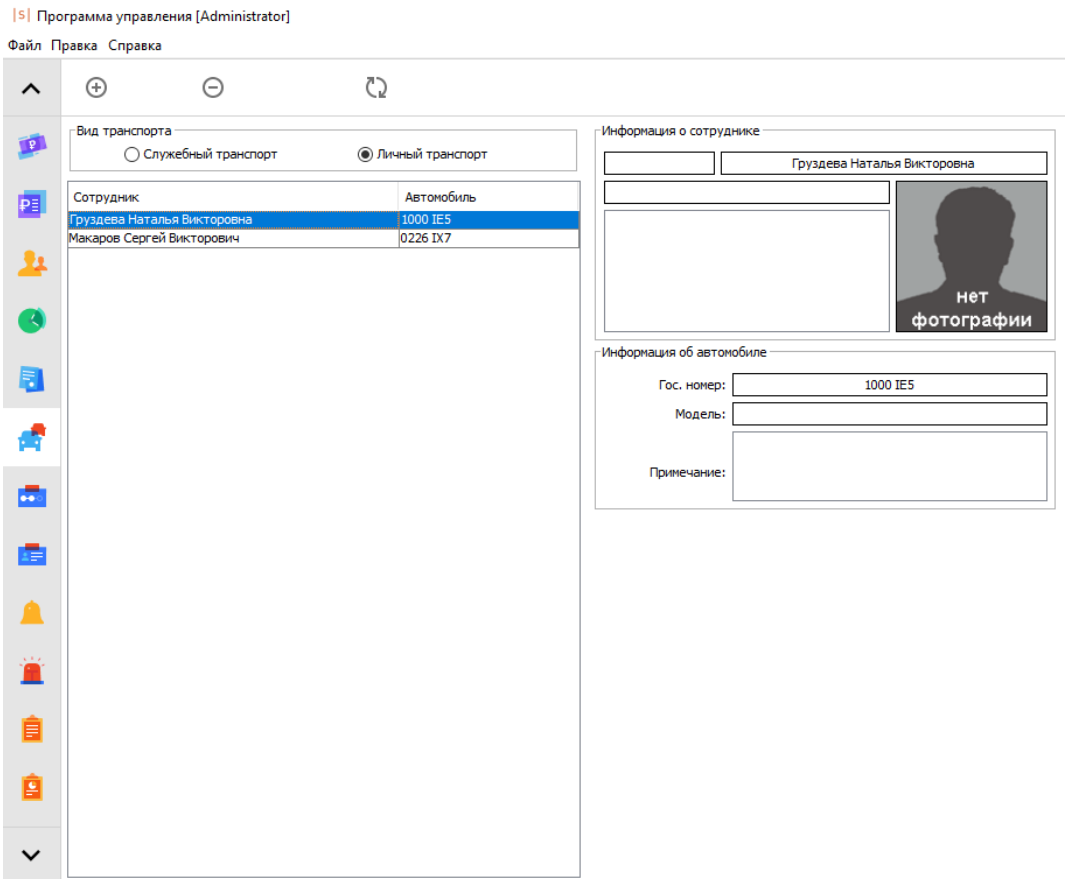

Внешний вид раздела «Личный транспорт» вкладки «Автопарк».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

С помощью кнопок в верхней части экрана можно добавить или удалить запись в списке личного транспорта.



Кнопки «Добавить запись», «Удалить выбранную запись».


В окне, находящемся ниже, показывается список сотрудников и их автомобилей.

Сотрудник	Автомобиль
Груздева Наталья Викторовна	1000 IE5
Макаров Сергей Викторович	0226 IX7

Окно «Список сотрудников и их автомобилей».

Для выделенной в списке строки доступны для просмотра следующие данные:

- Панель «Информация о сотруднике»:

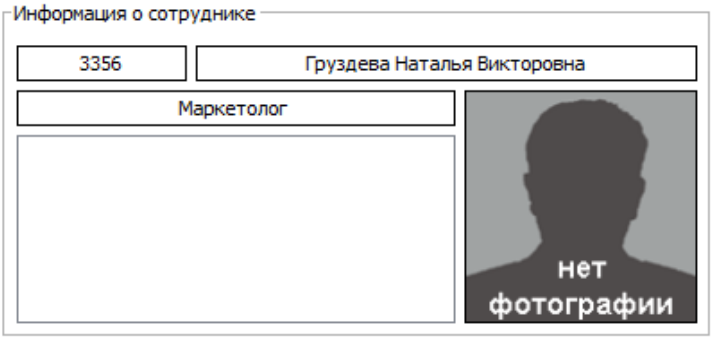

Панель «Информация о сотруднике».

  - табельный номер;
  - ФИО;
  - должность;
  - примечание;
  - фотография.


- Информация об автомобиле:

  - гос. номер;
  - модель;
  - примечание.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


25.2.1. Добавление новой записи

Для добавления в список новой записи необходимо нажать кнопку «Добавить запись». Откроется окно «Выберите автомобиль»:

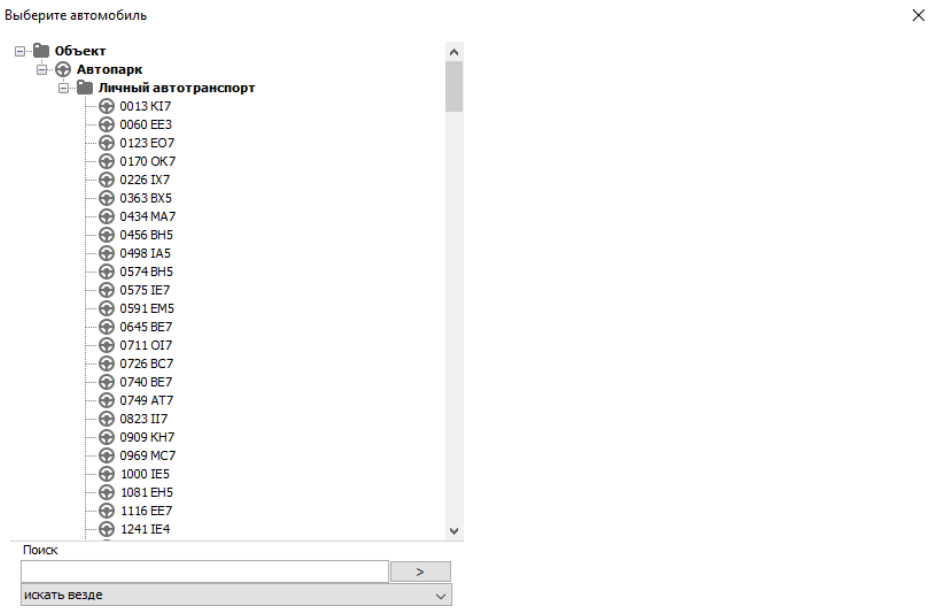

Окно «Выберите автомобиль».

Выделите нужный автомобиль и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно «Выберите сотрудника»:

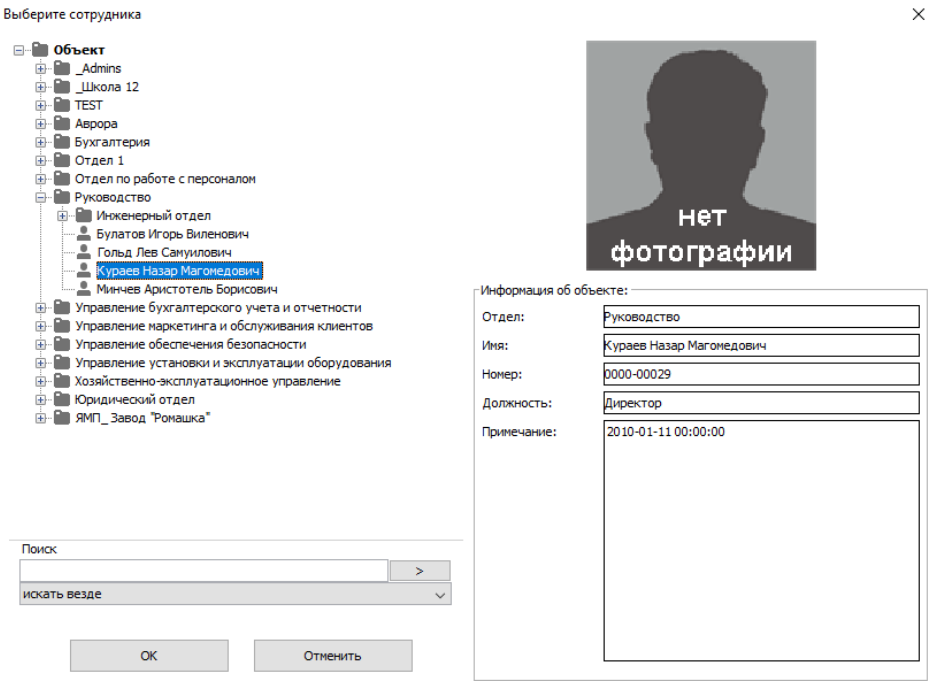

Окно «Выберите сотрудника».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Выделите в списке персонала нужного сотрудника. Также поиск по списку можно производить, приложив пропуск сотрудника к интегрированному USB-считывателю (MR100 USB, ACR1252U, Z-2 USB, Sigur Reader EH, ESMART DUAL USB при наличии лицензии), подключённому к рабочему месту оператора.

После нажатия кнопки «ОК» в списке появится требуемая запись.

25.2.2. Удаление существующей записи

Для удаления записи необходимо выбрать её в списке и нажать кнопку «Удалить выбранную запись», после подтверждения запроса «Вы уверены, что хотите удалить запись?» нажатием кнопки «ОК» система удалит запись.

25.3. Возможные сообщения об ошибках и их причины

- Автомобиль не выбран. Повторите добавление записи.
- Не выбран сотрудник. Повторите добавление записи.
- На данный автомобиль уже есть зарегистрированный открытый путевой лист.
- На данный автомобиль уже зарегистрирована запись.
- На данного сотрудника уже есть зарегистрированный открытый путевой лист.
- Путевой лист, с которым вы работаете, был удалён другим пользователем. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы увидеть изменения.
- Путевой лист, с которым вы работаете, не был активирован. Закрытие невозможно.
- Путевой лист, с которым вы работаете, был закрыт другим пользователем. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы увидеть изменения.
- Путевой лист, с которым вы работаете, был удалён другим пользователем. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы увидеть изменения.
- Путевой лист, с которым вы работаете, был активирован. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы увидеть изменения.
- Путевой лист, с которым вы работаете, был закрыт другим пользователем. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы увидеть изменения.
- Неправильно задан период. Выбранное начало периода должно предшествовать его окончанию - некорректно введены границы периода в панели «История выдачи путевых листов».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26. Реакция на события

Для программирования реакции СКУД на определённые события предназначена вкладка «События».

Событиями могут быть факты доступа, взлома, по расписанию и изменения статуса связи с контроллерами. В качестве реакции на любое событие можно настроить отправку HTTP-запроса или SMS-сообщения с заданными параметрами, закрывать пропуск посетителя, уведомлять планировщик Ewclid, менять режим работы контроллера (например, открывать или закрывать точку доступа) и пр.

Вкладка содержит кнопки управления списком, список событий, панели редактирования события и реакции на него.

Доступность реакций в зависимости от лицензии.

Описываемая функциональность в полном объёме поддерживается пакетами лицензий Pro и Enterprise, а также при наличии дополнительного модуля ПО «Реакция на события».

В пакетах лицензий Standard и Standard+ доступны отдельные типы реакций на события: «отправить SMS/Telegram/MAKC сообщение», «отправить e-mail», «уведомить оператора» и «уведомить об опозданиях».

Реакция «установить режим точки доступа» доступна в пакетах лицензии Standard+, Pro и Enterprise, а также при наличии дополнительного модуля ПО «Реакция на события».

26.1. Добавление и удаление событий

Для добавления и удаления событий служат кнопки, расположенные в верхней части экрана.




Кнопки управления списком.

Для добавления нового события необходимо нажать кнопку «Добавить событие», после этого в списке появится новое событие. Далее необходимо произвести его настройку в панелях «Редактирование события» и «Редактирование реакции на событие».

Для удаления события необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Удалить событие», после чего программа выдаст запрос подтверждения операции.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

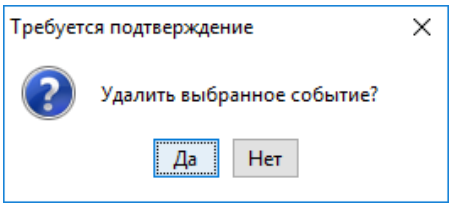

Запрос на удаление события.

При нажатии кнопки «Да» выделенное событие будет удалено.

Нажатие кнопки «Обновить» инициирует обновление информации о списке событий в случае редактирования его другим оператором.

26.2. Настройка события, общие сведения

Для настройки события необходимо выделить его в списке, после чего станут доступны панели «Редактирование события» и «Редактирование реакции на событие».


Для выбранного события можно изменить его название, выбрать тип и произвести настройки. Чтобы выполнить поиск типа события или реакции в выпадающем списке, введите значение в текстовое поле. В зависимости от типа события на панели могут активироваться дополнительные кнопки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.3. Работа с фильтром по объектам доступа


Фильтр по объектам доступа на вкладке «События» имеет отличительную особенность – он поддерживает возможность автоматического добавления новых сотрудников в список выбранных.

- По умолчанию в дереве не выбран ни один из объектов.

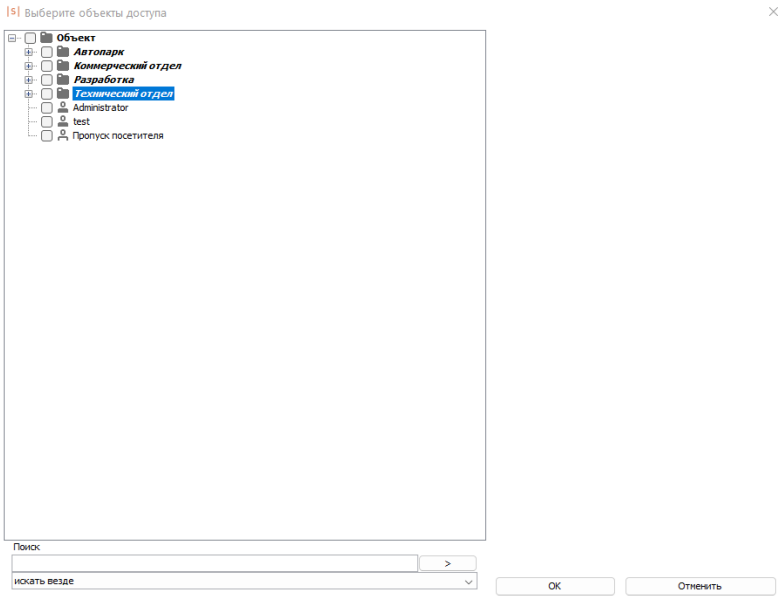

Фильтр объектов доступа на вкладке «События».

- При выделении конкретного сотрудника в правой части окна будет отображена информация о нём и фото.

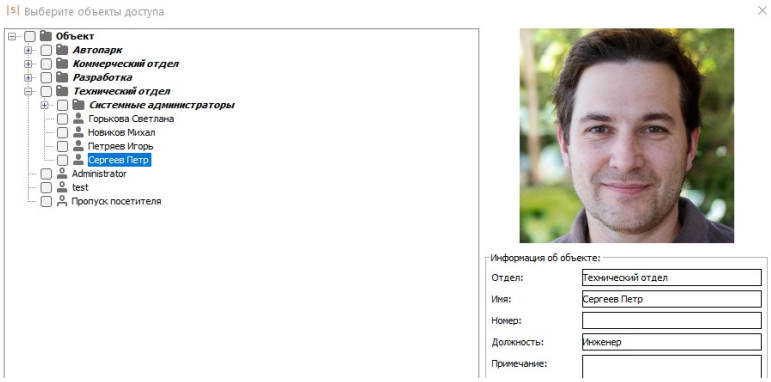


Просмотр информации о выделенном сотруднике.

Сотрудники в фильтре могут быть явно выбраны или исключены.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- При выборе сотрудника его родительский отдел автоматически помечается символом «-», что означает следующее:

  - В отделе выбран хотя бы один сотрудник.
  - Для отдела не включено автоматическое добавление сотрудников в фильтр, т.е. новые сотрудники, попадающие в этот отдел, не будут включены в фильтр и будут оставаться «невыбранными».

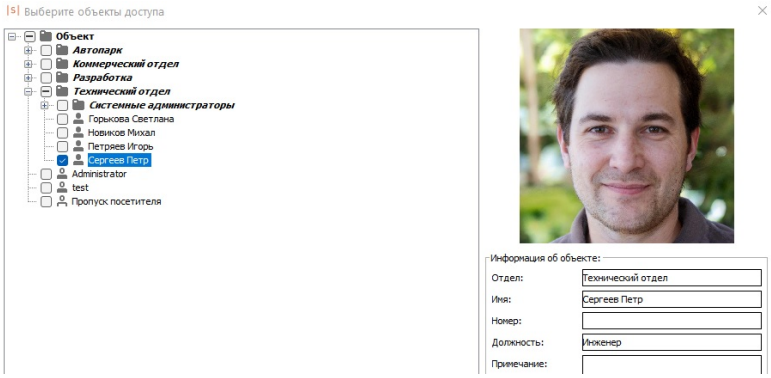

Пример выбора объектов доступа в отделе, для которого отключено автоматическое добавление в фильтр новых сотрудников.

- Если в общем списке выбрать не сотрудника, а отдел, то он будет помечен символом «✓», что означает следующее:

  - В отделе выбраны все элементы.
  - Для отдела (и всех вложенных в него отделов) включено автоматическое добавление сотрудников в фильтр, т.е. все созданные сотрудники или отделы в нём будут "выбраны" в дальнейшем.



Пример выбора всех объектов доступа в отделе, для которого включено автоматическое добавление в фильтр новых сотрудников.

- Элементы в отделе могут быть выбраны частично, но при этом для отдела может быть включено автоматическое добавление новых сотрудников в фильтр. Такой отдел в дереве помечается символом «+».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Пример частичного выбора элементов в отделе при включённой опции автоматического добавления новых сотрудников в фильтр.

26.3.1. Логика работы фильтра при переносе сотрудников между отделами

Если для родительского отдела функция автоматического добавления сотрудников в фильтр была включена, то:

- Сотрудник, который не был выбран в фильтре, при перемещении в любой другой отдел будет оставаться невыбранным.
- Сотрудник, который был выбран в фильтре, при перемещении в другой отдел:
    - Будет исключён из фильтра, если для нового родительского отдела функция автодобавления выключена.
    - Будет включён в фильтр, если для нового родительского отдела функция автодобавления включена.

Если для родительского отдела функция автоматического добавления сотрудников в фильтр была выключена, а сотрудник был выбран в фильтре, то при переносе в любой другой отдел он будет явно выбран.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


26.4. Типы событий

В системе доступны следующие типы событий:

- по факту доступа;
- по факту запрета доступа;
- по факту взлома;
- по статусу связи с точками доступа;
- по расписанию;
- по срабатыванию пожарной тревоги;
- по изменению режима точки доступа;
- по удержанию двери;
- по унифицированному событию;
- по изменению остатка на счету;
- по нажатию на кнопку в «Наблюдении»;
- по превышению температуры тела;
- по изменению количества людей в зонах.

26.4.1. Событие по факту доступа

Для события «по факту доступа» необходимо выбрать точки доступа, направления и объекты, для которых оно будет создаваться.

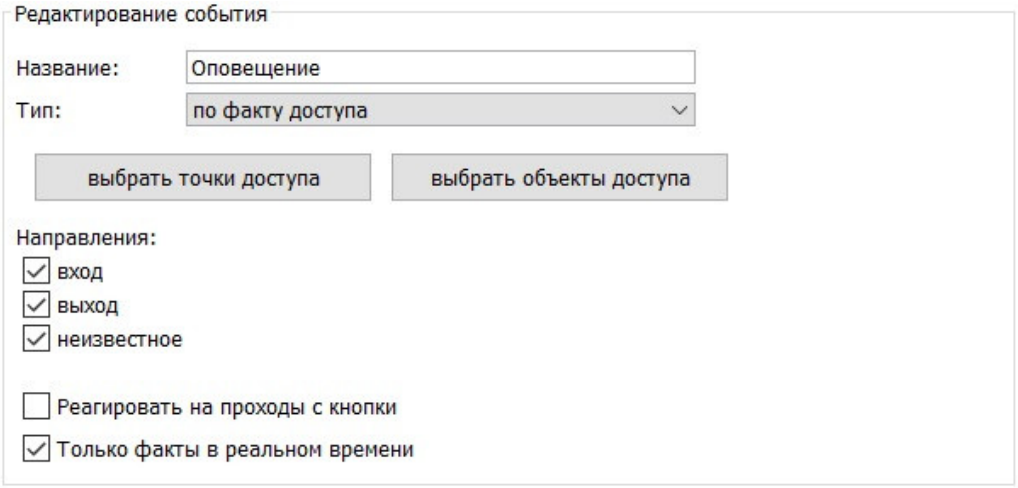

Пример панели «Редактирование события» для события по факту доступа.

Для обработки фактов доступа на вход и на выход необходимо отметить соответствующие пункты в графе «Направления». При неотмеченных пунктах событие обрабатываться не будет.

Для обработки фактов проходов по кнопке необходимо включить функцию «Реагировать на проходы с кнопки».

Для обработки событий, происходящих только в реальном времени, необходимо включить функцию «Только факты в реальном времени». При

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

отключении этой функции система будет обрабатывать также те события, которые накоплены контроллером при работе в автономном режиме и передаются на сервер при восстановлении связи.


Далее следует настроить реакцию системы на событие.

Список переменных для события по факту доступа:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.
- OBJID - Внутренний идентификатор объекта доступа.
- OBJNAME - Название объекта доступа.
- OBJNAME1 - Фамилия объекта доступа.
- OBJNAME2 - Имя объекта доступа.
- OBJNAME3 - Отчество объекта доступа.
- OBJTABNUM - Табельный номер объекта доступа.
- OBJDEP - Отдел, в котором находится объект доступа.
- OBJPOS - Должность объекта доступа.
- DIRECTION - Направление (вход/выход).
- SIDEPARAM - Дополнительный параметр объекта доступа (если есть).
- SMSTILLDATE - Срок действия подписки на уведомления.
- OBJPHONENUMBER - Номер телефона объекта доступа.

26.4.2. Событие по факту запрета доступа

Для события «по факту запрета доступа» необходимо выбрать точки доступа, направления и объекты, для которых будет обрабатываться данное событие.

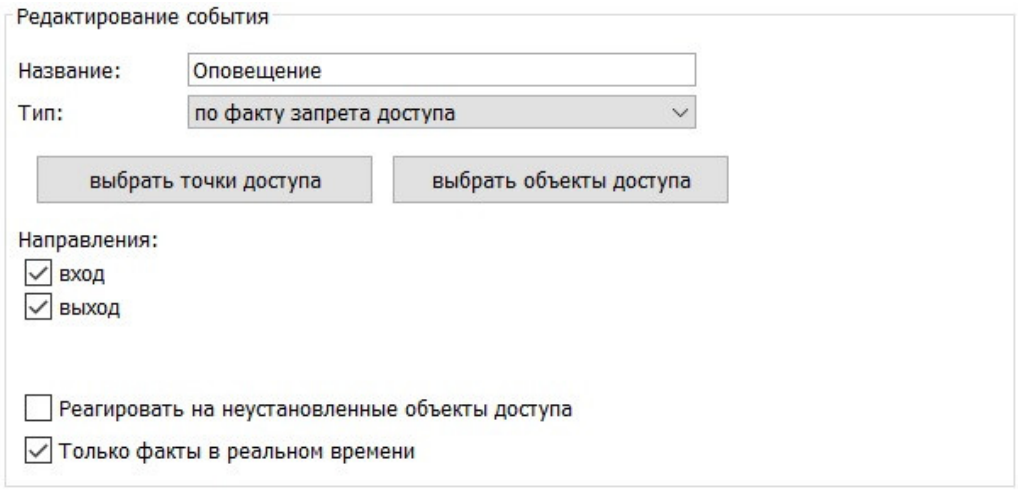

Пример панели «Редактирование события» для события по факту запрета доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для обработки фактов запрета доступа на вход и на выход необходимо отметить соответствующие пункты в графе «Направления». При неотмеченных пунктах событие обрабатываться не будет.

Для обработки фактов запрета проходов необходимо включить функцию «Реагировать на неустановленные объекты доступа».

Для обработки событий, происходящих только в реальном времени, необходимо включить функцию «Только факты в реальном времени». При отключении этой функции система будет обрабатывать также те события, которые накоплены контроллером при работе в автономном режиме и передаются на сервер при восстановлении связи.

Далее следует настроить реакцию системы на событие.


Список переменных для события по факту запрета доступа:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.
- OBJID - Внутренний идентификатор объекта доступа.
- OBJNAME - Название объекта доступа.
- OBJNAME1 - Фамилия объекта доступа.
- OBJNAME2 - Имя объекта доступа.
- OBJNAME3 - Отчество объекта доступа.
- OBJTABNUM - Табельный номер объекта доступа.
- OBJDEP - Отдел, в котором находится объект доступа.
- OBJPOS - Должность объекта доступа.
- DIRECTION - Направление (вход/выход).
- SIDEPARAM - Дополнительный параметр объекта доступа (если есть).
- OBJPHONENUMBER - Номер телефона объекта доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.4.3. Событие по факту взлома

Для события «по факту взлома» необходимо выбрать точки доступа и направления, для которых будет обрабатываться данное событие.

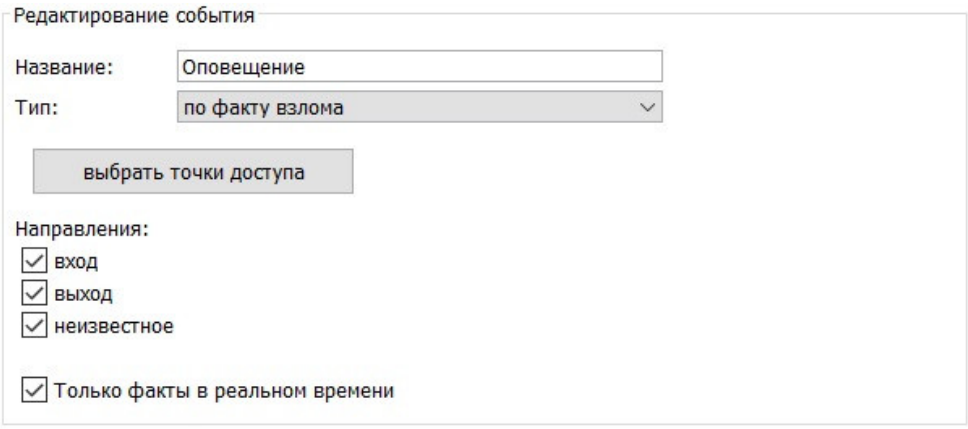

Пример панели «Редактирование события» для события по факту взлома.

Для обработки фактов доступа на вход, выход или в неизвестном направлении необходимо отметить соответствующие пункты в графе «Направления». При неотмеченных пунктах событие обрабатываться не будет.

Направление взлома всегда является неизвестным для тех устройств, которые оснащены единственным датчиком прохода или проезда (например: дверь, турникеты Бастион и т.п.).

Для обработки событий, происходящих только в реальном времени, необходимо включить функцию «Только факты в реальном времени». При отключении этой функции система будет обрабатывать также те события, которые накоплены контроллером при работе в автономном режиме и передаются на сервер при восстановлении связи.


Далее следует настроить реакцию системы на событие.

Список переменных для события по факту взлома:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.
- DIRECTION - Направление (вход/выход).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.4.4. Событие по статусу связи с точками доступа

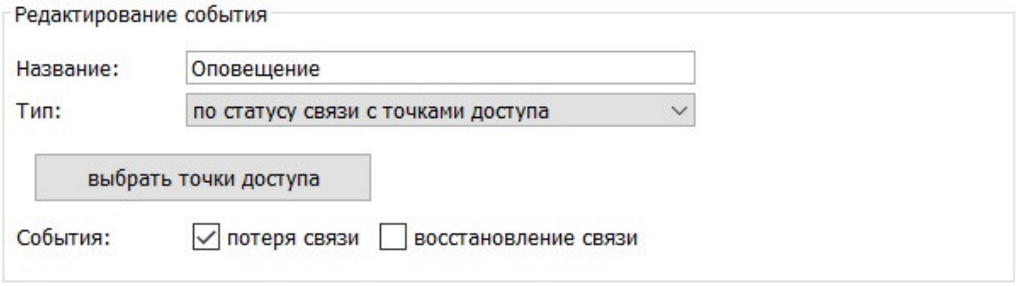

Пример панели «Редактирование события» для события по статусу связи с точками доступа.

Для обработки фактов потери или восстановления связи необходимо отметить соответствующие пункты в графе «События». При неотмеченных пунктах событие обрабатываться не будет.

Далее следует настроить реакцию системы на событие.


Список переменных для события по статусу связи с ТД:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.
- APSTATE - Статус связи с точками доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.4.5. Событие по расписанию

Для события «по расписанию» необходимо задать точку отсчёта, дни, время и правила выполнения пропущенных действий.

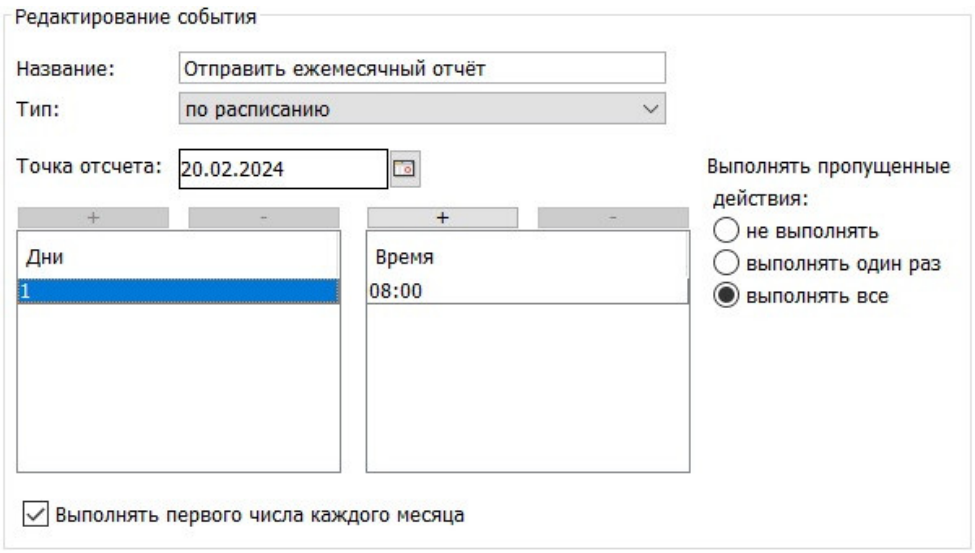

Пример панели «Редактирование события» для события по расписанию.

Для того, чтобы добавить новый день, нажмите кнопку «+», расположенную над окном «дни».

В поле «Точка отсчёта» укажите дату, начиная с которой будет циклически выполняться заданная последовательность дней.

Можно указать, что реакция должна будет выполняться только в первый день каждого месяца, для этого установите галочку «Выполнять первого числа каждого месяца». В этом случае область «Дни» автоматически заполнится первым и единственным днём.

Для удаления дня выделите нужный день и нажмите кнопку «-».

Далее необходимо задать время, когда будет происходить реакция. Для этого воспользуйтесь аналогичными кнопками расположенными над окном «Время».

Укажите правила выполнения пропущенных действий, поставив точку напротив нужного пункта. Доступные варианты:


- Не выполнять. Если реакции на события не были выполнены из-за остановки сервера, то при его запуске они не будут выполняться.
- Выполнять один раз. Если реакции на события не были выполнены из-за остановки сервера, то при его запуске будет выполнена только последняя реакция. Например, если должно было отправиться несколько SMS в разное время, то отправлено будет только последнее.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Выполнять все. Если реакции на события не были выполнены из-за остановки сервера, то при его запуске будут выполнены все пропущенные реакции.

26.4.6. Событие по срабатыванию пожарной тревоги

Для события «по срабатыванию пожарной тревоги» необходимо выбрать точки доступа, для которых будет обрабатываться данное событие и разновидность события.

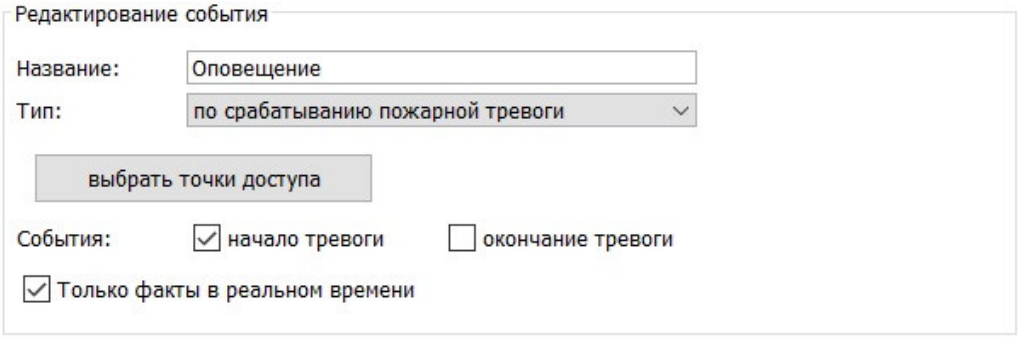

Пример панели «Редактирование события» для события по срабатыванию пожарной тревоги.

Для обработки фактов срабатывания пожарной тревоги (начало или окончание тревоги) необходимо отметить соответствующие пункты в графе «События». При неотмеченных пунктах событие обрабатываться не будет.

Для обработки событий, происходящих только в реальном времени, необходимо включить функцию «Только факты в реальном времени». При отключении этой функции система будет обрабатывать также те события, которые накоплены контроллером при работе в автономном режиме и передаются на сервер при восстановлении связи.

Далее следует настроить реакцию системы на событие.


Список переменных для события по срабатыванию пожарной тревоги:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.4.7. Событие по изменению режима точки доступа

Для события «по изменению режима точки доступа» необходимо выбрать точки доступа, для которых будет обрабатываться данное событие, и режим точек доступа, на который будет выполняться реакция.

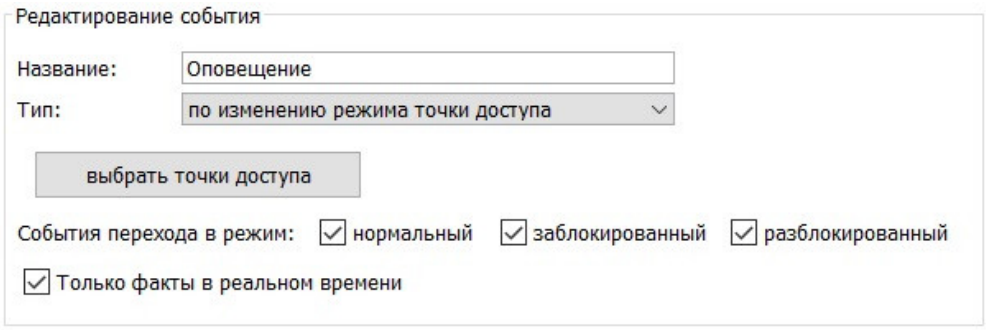

Пример панели «Редактирование события» для события по изменению режима точки доступа.

Для обработки фактов изменения режима точки доступа необходимо отметить соответствующие пункты в графе «События перехода в режим». При неотмеченных пунктах событие обрабатываться не будет.

Для обработки событий, происходящих только в реальном времени, необходимо включить функцию «Только факты в реальном времени». При отключении этой функции система будет обрабатывать также те события, которые накоплены контроллером при работе в автономном режиме и передаются на сервер при восстановлении связи.

Далее следует настроить реакцию системы на событие.

Список переменных для события по изменению режима ТД:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.
- OBJID - Внутренний идентификатор объекта доступа.

Если изменение режима работы точки доступа произошло в результате ручного перевода (по двойному поднесению карты), можно передать следующее:


- OBJNAME - Название объекта доступа.
- OBJNAME1 - Фамилия объекта доступа.
- OBJNAME2 - Имя объекта доступа.
- OBJNAME3 - Отчество объекта доступа.
- OBJTABNUM - Табельный номер объекта доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- OBJDEP - Отдел, в котором находится объект доступа.
- OBJPOS - Должность объекта доступа.
- SIDEPARAM - Дополнительный параметр объекта доступа (если есть).
- OBJPHONENUMBER - Номер телефона объекта доступа.

26.4.8. Событие по удержанию двери

Для события «по удержанию двери» необходимо выбрать точки доступа, для которых будет обрабатываться данное событие.

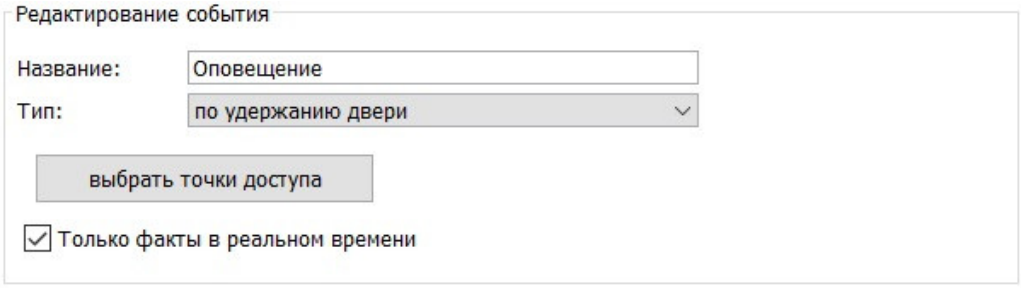

Пример панели «Редактирование события» для события по удержанию двери.

Для обработки событий, происходящих только в реальном времени, необходимо включить функцию «Только факты в реальном времени». При отключении этой функции система будет обрабатывать также те события, которые накоплены контроллером при работе в автономном режиме и передаются на сервер при восстановлении связи.

Далее следует настроить реакцию системы на событие.

Список переменных для события по удержанию двери:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.


26.4.9. Событие по унифицированному событию

Позволяет настроить реагирование на любое из возможных событий, возникающих в системе Sigur, в т. ч. на события от интегрированных систем охранно-пожарной сигнализации.

Для унифицированного события необходимо выбрать типы событий, на которые должна быть реакция, уточнить применимость к точкам и объектам доступа, охранным зонам. По умолчанию фильтр отсутствует, обрабатываются события со всех точек доступа и охранных зон, по всем объектам доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для событий, связанных с точками доступа, также необходимо отметить интересующие пункты в графе «Направления». При неотмеченных пунктах событие обрабатываться не будет. При настройке реагирования на события от охранных зон также необходимо указать «Направление» (установить галку «неизвестное»).

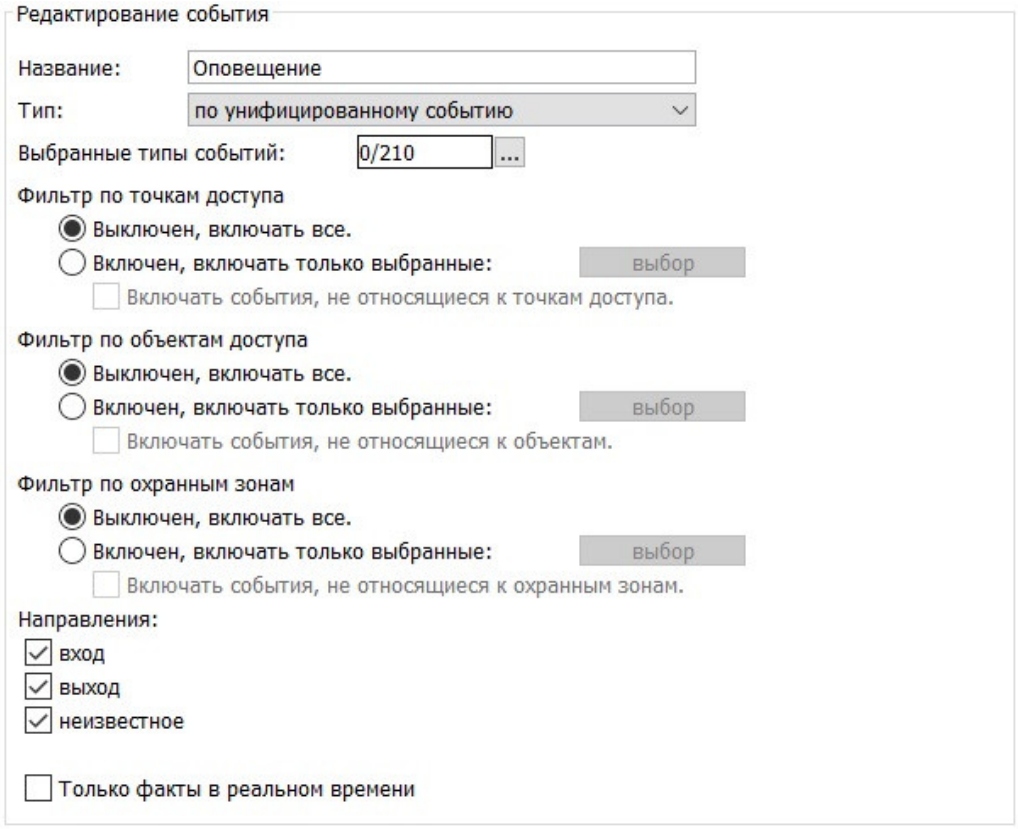

Пример панели «Редактирование события» для унифицированного события.

Для обработки событий, происходящих только в реальном времени, необходимо включить функцию «Только факты в реальном времени». При отключении этой функции система будет обрабатывать также те события, которые накоплены контроллером при работе в автономном режиме и передаются на сервер при восстановлении связи.

Далее следует настроить реакцию системы на событие.

Список переменных для унифицированного события:


- ACTTEMP - Фактическая температура.
- ALKOVALUE - Концентрация алкоголя.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- DIRECTION - Направление (вход/выход).
- EVENT_NAME - Наименование события.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- KEY_DEC - Строка, содержащая номер пропуска в десятичном формате.
- KEY_HEX - Строка, содержащая номер карты в шестнадцатеричном формате.
- KEY_W26 - Строка, содержащая номер пропуска в формате Wiegand-26, например: 123,45678.
- LINEID - Внутренний идентификатора охранной зоны.
- LINENAME - Название охранной зоны.
- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- OBJDEP - Отдел, в котором находится объект доступа.
- OBJID - Внутренний идентификатор объекта доступа.
- OBJNAME - Название объекта доступа.
- OBJNAME1 - Фамилия объекта доступа.
- OBJNAME2 - Имя объекта доступа.
- OBJNAME3 - Отчество объекта доступа.
- OBJPHONENUMBER - Номер телефона объекта доступа.
- OBJPOS - Должность объекта доступа.
- OBJTABNUM - Табельный номер объекта доступа.
- SIDEPARAMN - N-ый дополнительный параметр объекта доступа, связанного с событием (если есть).
- SMSTILLDATE - Срок действия подписки на SMS уведомления.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.

26.4.10. Событие по изменению остатка на счету

Для события «по изменению остатка на счету» необходимо выбрать объекты доступа, для которых будет обрабатываться данное событие, и разновидность состояния расчётного счёта.

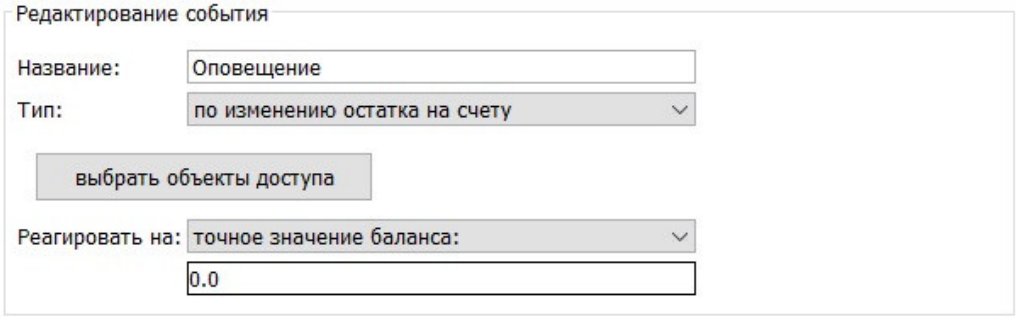

Пример панели «Редактирование события» для события по изменению остатка на расчётном счёте.

Реакция может быть настроена для одного из следующих состояний:

- достижение точного значения баланса;
- снижение ниже порога;
- увеличение выше порога;
- любое изменение.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Список переменных для события по изменению остатка на счету:

- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- OBJID - Внутренний идентификатор объекта доступа.
- OBJNAME - Название объекта доступа.
- OBJNAME1 - Фамилия объекта доступа.
- OBJNAME2 - Имя объекта доступа.
- OBJNAME3 - Отчество объекта доступа.
- OBJPHONENUMBER - Номер телефона объекта доступа.
- OBJTABNUM - Табельный номер объекта доступа.
- OBJDEP - Отдел, в котором находится объект доступа.
- OBJPOS - Должность объекта доступа.
- PAYACCTYPE - Тип расчётного счёта.
- PAYACCVALUE - Остаток по расчётному счёту.
- SIDEPARAM - Дополнительный параметр объекта доступа, связанного с событием (если есть) .

26.4.11. Событие по нажатию на кнопку в «Наблюдении»

Для события «по нажатию на кнопку в «Наблюдении» необходимо выбрать одну из кнопок пользовательского вида наблюдения (если такой вид создан). При редактировании реакции также можно оставить вариант, что кнопка «не выбрана» и уже при редактировании вида наблюдения выбирать нужную из созданных реакций. Каждая реакция может соответствовать только одной кнопке.

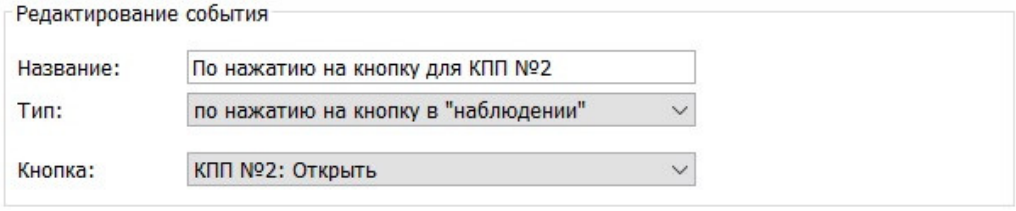

Пример панели «Редактирование события» для события по нажатию кнопки на виде «Наблюдения».

Список переменных для события по нажатию на кнопку в наблюдении:


- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.
- APID - Номер точки доступа.
- APNAME - Название точки доступа.
- OBJID - Внутренний идентификатор объекта доступа.
- OBJNAME - Название объекта доступа.
- OBJNAME1 - Фамилия объекта доступа.
- OBJNAME2 - Имя объекта доступа.
- OBJNAME3 - Отчество объекта доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- OBJPHONENUMBER - Номер телефона объекта доступа.
- OBJTABNUM - Табельный номер объекта доступа.
- SIDEPARAMN - N-ый дополнительный параметр объекта доступа, связанного с событием (если есть).
- OBJDEP - Отдел, в котором находится объект доступа.
- OBJPOS - Должность объекта доступа.
- DIRECTION - Направление (вход/выход).
- ALKOVALUE - Концентрация алкоголя.
- LINEID - Внутренний идентификатора охранной зоны.
- LINENAME - Название охранной зоны.
- SMSTILLDATE - Срок действия подписки на SMS уведомления.
- KEY_W26 - Строка, содержащая номер пропуска в формате Wiegand-26, например: 123,45678.
- KEY_DEC - Строка, содержащая номер пропуска в десятичном формате.
- KEY_HEX - Строка, содержащая номер карты в шестнадцатеричном формате.
- LINEID - Внутренний идентификатор охранной зоны.
- LINENAME - Название охранной зоны.

26.4.12. Событие по превышению температуры тела

Данный тип события применим в рамках работы с интегрированными решениями по распознаванию температуры тела. При использовании биометрических терминалов с функцией измерения температуры необходимо убедиться, что контакты Wiegand-выхода устройства подключены к контроллеру Sigur.

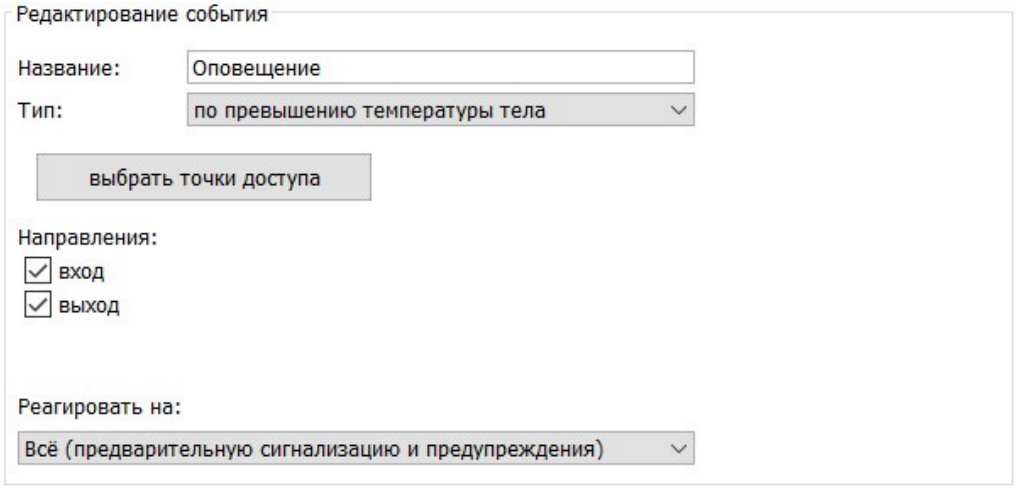

Пример панели «Редактирование события» для события по превышению температуры тела.

Список переменных для события по превышению температуры тела:


- ACTTEMP – Фактическая температура.
- ALARMLEVEL – Тип события (предварительная сигнализация/предупреждение).
- APID – Номер точки доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- APNAME – Название точки доступа.
- DATE – Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- DIRECTION – Направление (вход/выход).
- NOTIFYDATE – Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME – Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- REFTEMP – Заданная температура.
- TIME – Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.

26.4.13. Событие по изменению количества людей в зонах

Для настройки события необходимо указать контролируемую(-ые) зону(-ы), настроить фильтр по объектам доступа, а также задать условие выполнения реакции.

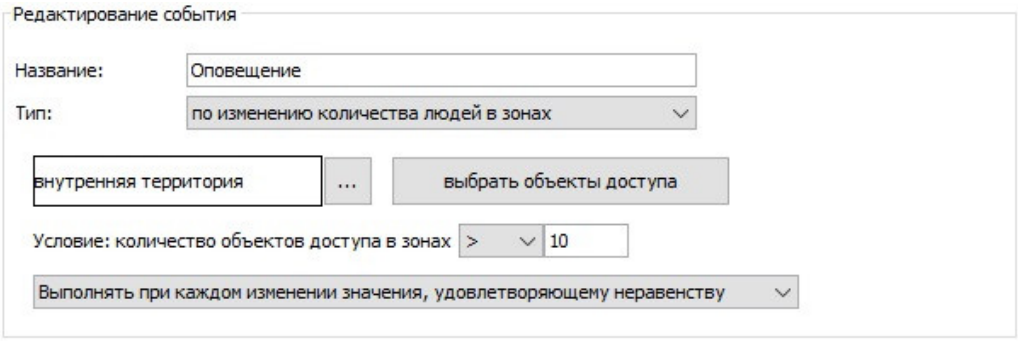

Пример панели «Редактирование события» для события по изменению количества людей в зонах.

Список переменных для события по изменению количества людей в зонах:

- DATE - Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYDATE - Дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- NOTIFYTIME - Время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
- TIME - Время события в формате ЧЧ:ММ:СС.

26.5. Типы реакций на события

При наступлении какого-либо события система осуществляет его обработку и реагирует на него заданным образом.


Доступны следующие типы реакций на события:

- осуществлять HTTP запрос;
- отправлять SMS/Telegram/MAKC сообщение;
- закрывать пропуск посетителя;
- уведомлять планировщик «Ewclid»;
- установить режим точек доступа;
- установить срок действия пропуска;
- отправить на e-mail;
- выполнить действие над охранной зоной;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- разрешить однократный проход;
- изменить значение счёта;
- исполнить задачу Video Insight;
- установить PTZ-пресет Video Insight;
- выполнить команду ОС;
- уведомить оператора;
- изменить местоположение;
- уведомить об опозданиях.

26.5.1. Реакция «Осуществлять HTTP запрос»

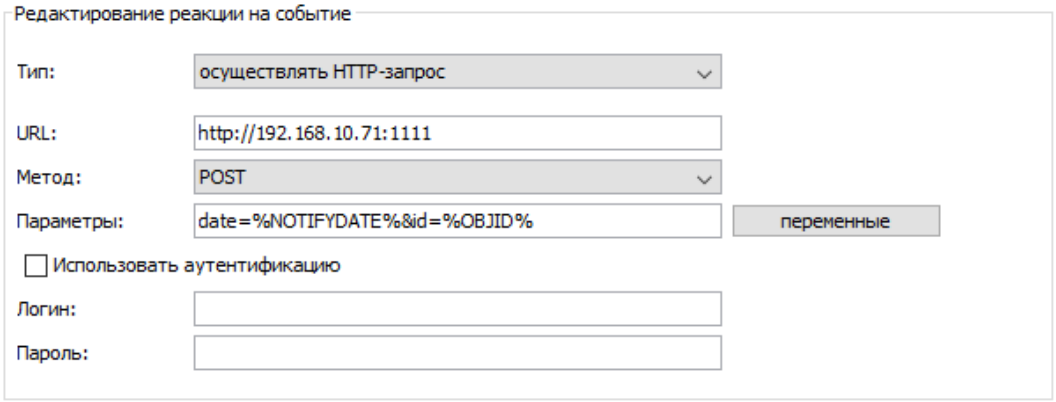

Пример панели «Редактирование реакции на событие» с типом «Осуществлять HTTP запрос».

Для данного типа реакции необходимо настроить следующие параметры:

1. URL. Формат записи: http://host[:port][/path] В качестве host допускается как IP, так и доменное имя. Host «отсчитывается» относительно сервера. Запрос осуществляется сервером, поэтому, например, «localhost» будет сервер, а не клиент. Port по умолчанию – 80. Path по умолчанию – «/». Параметры (вида «?param=value») в URL не допускаются, вместо этого их нужно указывать в поле «параметры». Запрос осуществляется по протоколу HTTP/1.1.
2. Метод. POST или GET.
3. Параметры. Строка вида «param1=value1&param2=value2». Допускаются «переменные», являющиеся строками, которые будут заменены на специфичные для каждой ситуации значения.
4. Используется ли аутентификация, и если да - необходимые логин и пароль для доступа к ресурсу.


Отправка HTTP-запросов происходит асинхронно: запросы в очереди на отправку не ожидают завершения обработки предыдущего запроса.

Список доступных для данного события параметров можно получить, нажав кнопку «переменные». Двойное нажатие левой кнопкой мыши на строке списка автоматически помещает эту переменную в поле ввода.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Полный список переменных с их описанием приведён в разделе «Событие по факту доступа».

26.5.2. Реакция «Отправлять SMS/Telegram/MAKC сообщение»

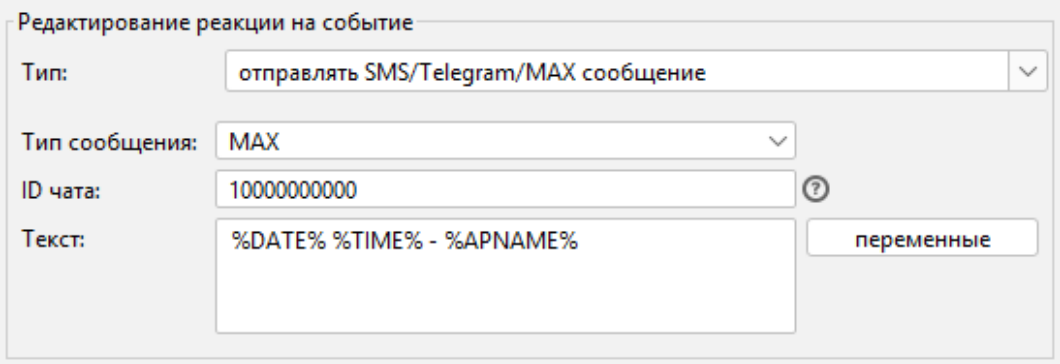

Пример настроек реакции «Отправлять SMS/Telegram/MAKC сообщение» совместно с типом события «По статусу связи с точками доступа».

Для данного типа реакции необходимо настроить следующие параметры:

1. Тип сообщения. Выбирается, если будет производиться рассылка обычных SMS-сообщений, сообщений в Telegram, MAKC или в Viber (только при использовании сервиса https://smsc.ru/).

2. Номер телефона/ID чата или имя пользователя Telegram/ID чата MAKC. Номер телефона должен указываться в интернациональном формате, с символом «+» и кодом страны в начале номера (формат E.164). Можно вводить несколько номеров через запятую.

   Можно использовать переменную %OBJPHONENUMBER% для указания не статичного телефонного номера, а номера телефона объекта, участвующего в событии (номер должен быть указан в учётной карточке пользователя).
   ID чата Telegram можно узнать в чате с ботом системы, написав команду /start или присвоить автоматически по сгенерированной ссылке. Также это может быть ID группового чата или название публичного канала в формате @ChannelName (боту в таком случае необходимо предоставить права администратора канала). Кроме того, можно указать имя пользователя в формате @UserName.

   ID чата в MAKC можно узнать в чате с ботом системы, нажав на кнопку «Начать» или присвоить автоматически по сгенерированной ссылке. Также это может быть ID группового чата в формате -ChatID (с символом «-» в начале).

3. Текст уведомления. В тексте, как и в случае HTTP запроса, могут использоваться переменные, определяемые связанным событием.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Следует стремиться к уменьшению длины текста SMS, т.к. длинные SMS фрагментируются и отсылаются как несколько сообщений (для пользователя – прозрачно, т.к. телефон «склеивает» их вместе и показывает как одну), что приводит к тому, что отправка будет занимать больше времени и придётся заплатить за несколько сообщений (как правило, операторы тарифицируют все сегменты сообщения по отдельности).

Если сообщение содержит только латинские буквы, цифры и некоторые допустимые знаки (@$!"#@%&'()*+,-./:;<=>?), то:

- Сообщения до 160 символов включительно отсылаются одним SMS.
- Сообщения длиной более 160 символов делятся на сегменты максимальной длиной 153 символа.
- Максимальная длина сегментированного сообщения – 39015 символов.

Если сообщение содержит хотя бы один символ, не входящий в вышеперечисленные, то:

- Сообщения до 70 символов включительно отсылаются одним SMS.
- Сообщения длиной более 70 символов делятся на сегменты максимальной длиной 67 символа.
- Максимальная длина сегментированного сообщения – 17085 символа.

Настройки отправки SMS-уведомлений.



Настройки параметров отправки SMS-сообщений.

В меню «Файл» — «Настройки» — «SMS» можно выбрать способ отправки SMS-сообщений, а также указать, нужно ли обрезать текст сообщения до одной SMS.

«Обрезать текст сообщения до одной SMS». Принудительно обрезает текст сообщения так, чтобы количество символов не превышало допустимого для одного SMS-сообщения. Может быть полезным для исключения некорректно больших сообщений, которые вызовут повышенные расходы при рассылке.


Далее идёт выбор одного из способов отправки: через доверенный SMS-центр, через пользовательский SMPP-сервер, или используя пользовательский GSM-модем.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- SMS-центр (https://smsc.ru/):
  - Логин — имя пользователя, зарегистрированного на http://smsc.ru.
  - Пароль — пароль пользователя.
  - Отправитель SMS — зарегистрированное имя отправителя sms. Регистрируется в ЛК пользователя по адресу https://smsc.ru/senders/.
  - Отправитель Viber — зарегистрированное имя отправителя Viber. Необходимо зарегистрироваться по адресу https://smsc.ru/viber.

Также в ЛК пользователя можно включить настройку, ограничивающую доступ с различных IP-адресов (делать можно только для статических IP-адресов, по адресу https://smsc.ru/ips/).

Если данное ограничение доступа настраивается, то для необходимых адресов (где установлен сервер СКУД) нужно разрешить доступ по «HTTP/S API»:

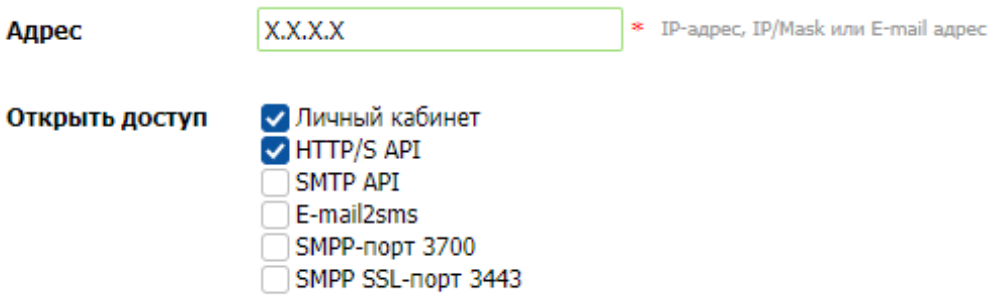

Настройки доступа для необходимых адресов.

- Настройка пользовательского сервера рассылки по протоколу SMPP:
  - Логин — имя пользователя для SMPP сервера.
  - Пароль — пароль этого пользователя.
  - Адрес — IP-адрес SMPP сервера либо его DNS-адрес (например: smpp.service.com).
  - Порт — номер порта для SMPP сервера.
  - Отправитель — имя, которое будет указано в графе «От кого» в присланном сообщении.
  - system_type — специальное поле протокола SMPP.

Поля «Отправитель» и «system_type» игнорируются многими поставщиками услуги SMS-рассылки, рекомендуется оставить их пустыми или уточнять возможность применения у Вашего поставщика услуги.

- Настройка рассылки с помощью GSM-модема:
  - Для подключения модема необходимо вставить в него


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

активированную SIM-карту, затем подключить его к свободному USB-порту компьютера, либо соединить модем с компьютером сигнальным кабелем и подключить к модему блок питания.

- Требования к SIM-карте: на ней должен быть прописан номер SMS-центра (как правило, заранее прописывается оператором сотовой связи) и отключён запрос PIN-кода при включении.
- Требования к USB GSM-модему: при подключении к ПК модемом должен создаваться COM-порт, при подключении по которому возможен обмен AT-командами.
- GSM-модем должен быть подключён локально к серверу СКУД. При подключении необходимо выбрать номер COM порта (номера вводятся с клавиатуры в поле «Порт:», например «COM1») и скорость работы с ним.

Настройки Telegram.

В меню «Файл» — «Настройки» — «Telegram» указываются уникальное имя бота (без символа “@“), присвоенное ему при создании, и токен бота, выданный ему специальным ботом Telegram @BotFather, служащим для регистрации ботов в Telegram.

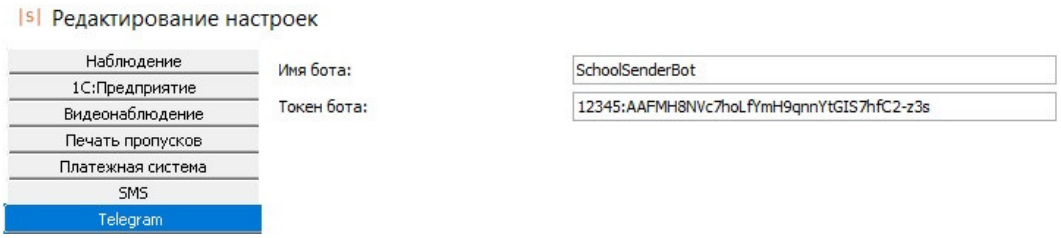

Настройки параметров чат-бота Telegram.

Для каждого сервера системы Sigur должен быть создан отдельный чат-бот Telegram.

Настройки МАКС.

Прежде чем приступать к настройке интеграции в ПО «Клиент», необходимо подключиться к платформе МАКС и создать чат-бот в мессенджере.

Подключение к платформе МАКС и её сервисам — чат-ботам, мини-приложениям, каналам — доступно только для юрлиц и ИП, которые являются резидентами РФ. Самозанятые, физические лица и нерезиденты не могут пройти верификацию.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для подключения к платформе МАКС выполните следующие шаги:

1. Войдите на платформу, перейдя по ссылке https://business.max.ru/self. Укажите номер телефона (рекомендуется использовать корпоративный номер организации) и подтвердите вход кодом из SMS. Один номер телефона привязывается только к одному профилю организации.

2. Создайте профиль организации: введите ИНН организации (10 или 12 цифр), нажмите «Далее» — «Создать» и следуйте подсказкам на экране.

3. Пройдите верификацию организации (обязательный шаг): после создания профиля нажмите кнопку «Подтвердить организацию» и выберите удобный способ верификации (через Госуслуги или банковский сервис).
   Верификацию может пройти только владелец (единоличный исполнительный орган) или представитель с правом первой или единственной подписи.

4. После успешной верификации статус изменится на «Организация подтверждена», и вы получите доступ к созданию чат-ботов и другим сервисам. Подробная информация о подключении к платформе МАКС доступна по ссылке.

Для создания чат-бота выполните следующее:

1. Войдите на платформу МАКС, перейдя по ссылке https://business.max.ru/self.
2. Перейдите в раздел «Чат-боты».
3. Нажмите кнопку «Создать» или «Добавить бота», если бот уже есть.
4. Заполните обязательные поля в карточке бота (название, описание и логотип). При необходимости укажите сайт и телефон компании.
5. Нажмите «Создать».

Бот автоматически получит ник (в формате @idИНН_bot) и будет отправлен на модерацию. Уведомления о статусе модерации приходят от бота МАКС для бизнеса. Ник бота генерируется автоматически и не может быть изменён после создания. Подробная информация о создании чат-бота доступна по ссылке.

После успешного прохождения модерации необходимо получить ник и токен бота для подключения в ПО Sigur «Клиент»:

- Ник бота отображается в карточке бота.
- Токен можно получить в разделе «Чат-боты» — выберите нужного бота — вкладка «Интеграция» — «Получить токен».

Далее перейдите в ПО «Клиент» и в меню «Файл» — «Настройки» — «МАКС» укажите ник и токен бота, присвоенный ему при создании.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Настройки параметров чат-бота МАКС.

Для каждого сервера системы Sigur должен быть создан отдельный чат-бот МАКС.


26.5.3. Реакция «Закрывать пропуск посетителя»



Пример настроек «Закрывать пропуск посетителя».

Функция позволяет закрывать пропуск посетителя, при этом присвоенный пропуску режим сохраняется и карту можно выдавать многократно. В событии, на которое назначена данная реакция, должен фигурировать выданный пропуск посетителя (например, закрывать пропуск по факту доступа через ТД).

26.5.4. Реакция «Уведомлять планировщик «Ewclid»

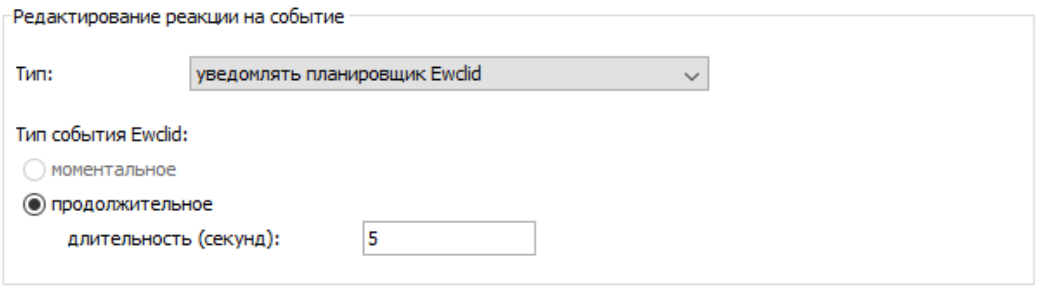


Пример настроек «Уведомлять планировщик «Ewclid».

Функция позволяет системе видеонаблюдения «Ewclid» получать уведомления о событиях СКУД Sigur. Уведомление о событии при этом передаётся в планировщик Ewclid, где оно может быть обработано.

Продолжительность события в секундах это время, в течение которого событие находится в активном состоянии. При отключении этой функции планировщик Ewclid не будет фиксировать большинство событий.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.5.5. Реакция «Установить режим точек доступа»

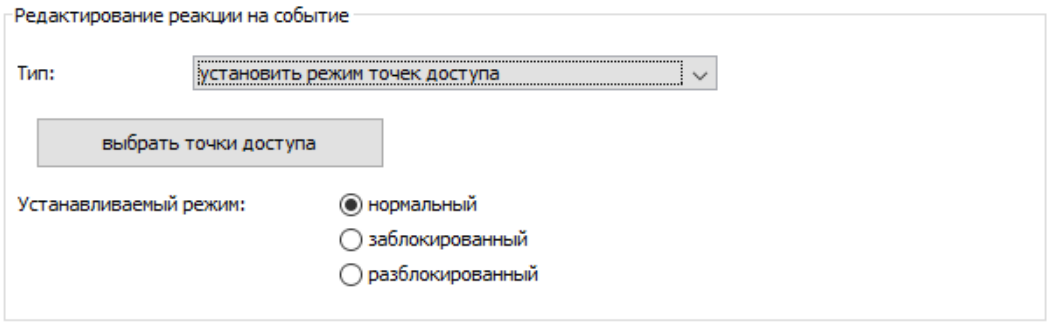


Пример настроек «Установить режим точек доступа».

Реакция доступна для пакетов лицензий Standard+, Pro, Enterprise, а также при наличии дополнительного модуля ПО «Реакция на события».

Функция позволяет устанавливать нормальный, заблокированный или разблокированный режим для выбранных точек доступа.

Работает только при наличии связи с контролером в момент подачи команды.

26.5.6. Реакция «Установить срок действия пропуска»

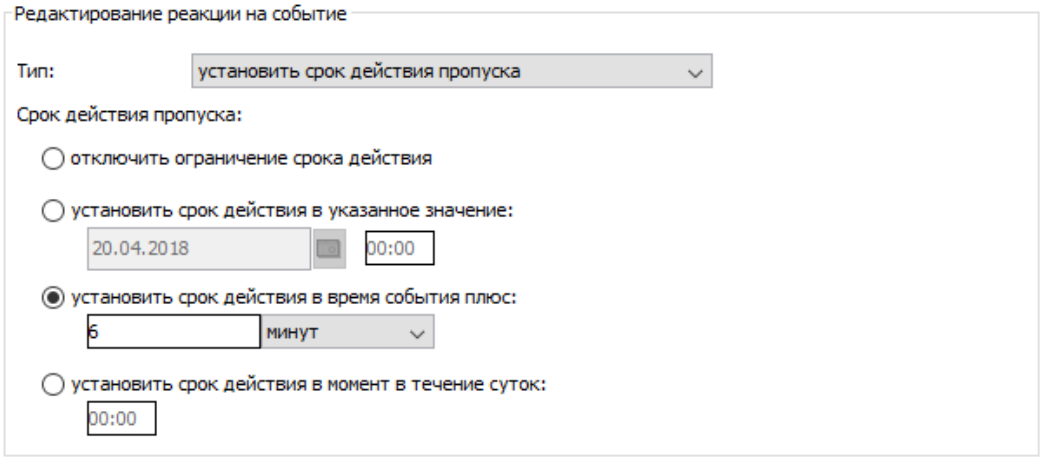


Пример настроек «Установить срок действия пропуска».

Функция позволяет изменять срок действия пропуска на заданные в настройках время и дату.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.5.7. Реакция «Отправить e-mail»

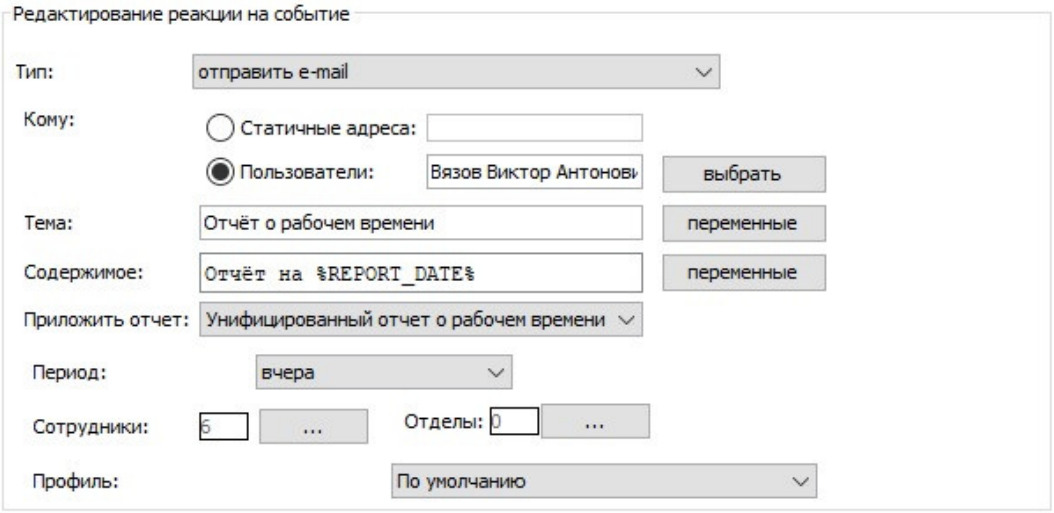

Пример настроек «Отправить e-mail».

Позволяет настроить отправку email с произвольным текстом по факту произошедшего в СКУД события.

В блоке «Кому» вы можете выбрать адресатов письма:

- Статичные адреса. Письмо будет направлено на адреса электронной почты, указанные в текстовом поле (можно перечислить несколько адресов через запятую). Отправляется одно письмо, получателями которого являются все перечисленные адреса.
- Пользователи. Эта опция доступна, если выбран один из пунктов параметра «Приложить отчёт» ниже. При нажатии на кнопку «Выбрать» будет доступен список сотрудников, которые отвечают условиям:

    - Заполнено поле Email на подвкладке «Уведомления» учётной карточки сотрудника.
    - Сотрудник является оператором системы. Каждому оператору будет направлено отдельное письмо. Если сотрудник впоследствии перестаёт быть оператором системы, то он пропадает из списка пользователей в реакции.

Для формирования темы письма и его содержимого можно использовать переменные, определяемые связанным событием.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

К email может быть приложен:

- Отчёт «Местоположение персонала». Для выбора доступны объекты и зоны доступа, по которым будет построен отчёт, группировка данных в отчёте по типам зон, по зонам или отделам, возможность отображения дополнительных параметров ОД и возможность исключить из отчёта ОД, которые не совершали проход в течение какого-то времени до наступления события.
- «Унифицированный отчёт о рабочем времени». Эта опция доступна в пакетах Pro и Enterprise или при наличии лицензионного модуля «Учёт рабочего времени». Для выбора доступны сотрудники и/или отделы, по которым будет построен отчёт, профиль отчёта – «По умолчанию» или один из созданных пользователями системы, период построения отчёта: сегодня, вчера, прошлая неделя, прошлый месяц, текущая неделя, текущий месяц, последние 7 дней, последние 30 дней, произвольный период из прошедших дней, фиксированный период.
- «Отчёт о рабочей дисциплине». Для выбора доступны охватываемый период отчёта, сотрудники и отделы. Дополнительно можно включить следующие колонки: отдел, должность, таб. номер, email, телефон, Telegram, МАКС. Также возможно отображение дополнительных параметров.




Для отправки отчёта тип события должен соответствовать «По расписанию» или «По нажатию на кнопку в "Наблюдении"».

Если настроена реакция отправки электронного письма «По нажатию на кнопку в "Наблюдении"», то для успешной отправки необходимо наличие связи сервера Sigur с SMTP сервером и с клиентским местом, где нажимается кнопка на вкладке «Наблюдение».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.5.8. Настройка отправки e-mail

Вкладка меню «Файл» – «Настройки» – «E-mail» предназначена для настроек e-mail рассылки.

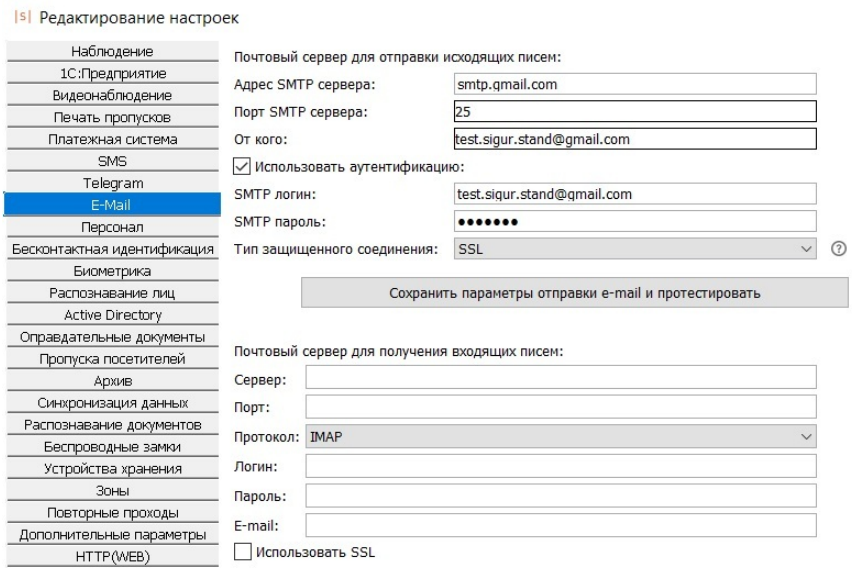

Настройки параметров отправки e-mail.


Доступные для заполнения поля в блоке «Почтовый сервер для отправки исходящих писем»:

- Адрес SMTP сервера – адрес используемого для отправки писем почтового сервера;
- Порт SMTP сервера – порт для подключения к почтовому серверу;
- От кого – e-mail адрес отправителя;
- Использовать аутентификацию – включает использование аутентификации на почтовом сервере;
- SMTP логин – логин для аутентификации на SMTP сервере;
- SMTP пароль – пароль для аутентификации на SMTP сервере;
- Тип защищённого соединения – позволяет выбрать тип криптографического протокола. Соединение с SMTP сервером шифруется для обеспечения более безопасной связи. Выберите опцию SSL для сервисов, где соединение для портов защищено изначально (Mail.ru, Gmail и др.), а опцию STARTTLS – для сервисов, где защита соединения устанавливается в процессе работы (Outlook (Hotmail), Exchange серверы и др.).

Блок «Почтовый сервер для получения входящих писем» заполняется в случае необходимости приёма сервером СКУД писем, отправленных со смартфонов в процессе добавления мобильных идентификаторов в ПО (подробнее – в руководстве на считыватель Sigur MR100). Заполнение реквизитов сервера входящей почты для отправки e-mail по реакциям на события не требуется.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


26.5.9. Реакция «Выполнить действие над охранной зоной»

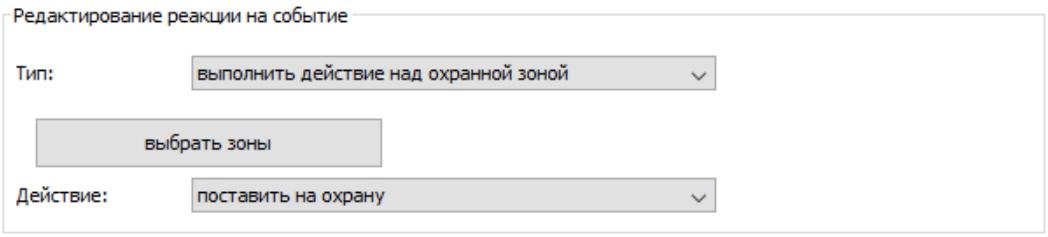

Пример настроек «Выполнить действие над охранной зоной».

Функция позволяет для выбранных зон выполнять выбранное действие. Список доступных из выпадающего списка возможных действий зависит от типа охранной системы для выбранной зоны.

26.5.10. Реакция «Разрешить однократный проход»

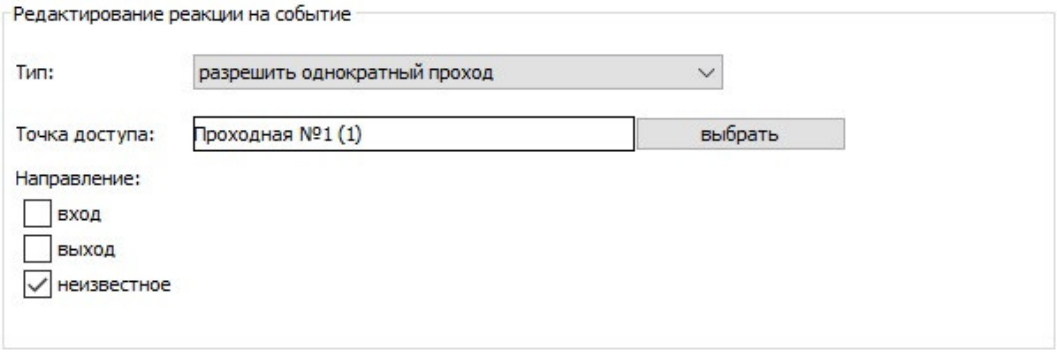


Пример настроек «Разрешить однократный проход».

Функция позволяет открыть выбранную точку для анонимного прохода в соответствующем направлении.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

26.5.11. Реакция «Изменить значение счёта»

Доступна при использовании пакетов лицензий Pro и Enterprise или при наличии модуля ПО «Платёжная система».

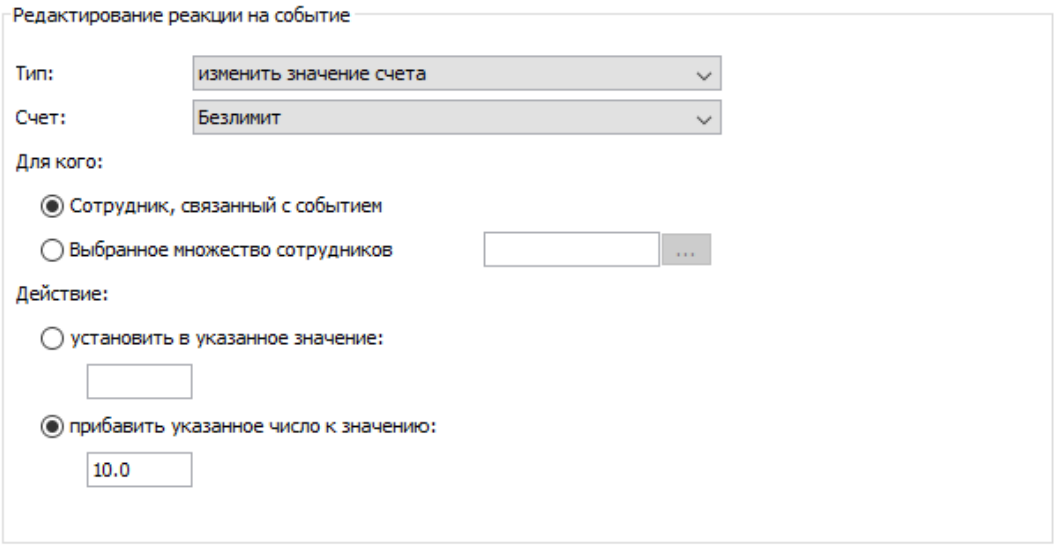

Пример настроек «Изменить значение счёта».

Функция позволяет настроить автоматическое пополнение счёта или установку на нём конкретного значения по какому-либо событию системы.

Можно настроить либо изменение счёта конкретного ОД, с которым связано событие, либо изменение счетов фиксированного множества ОД. Например, можно настроить автоматическое «обнуление» счетов для безличных карт посетителей предприятия каждый день в полночь.

26.5.12. Реакция «Исполнить задачу Video Insight»

Позволяет настроить по факту события в СКУД передачу в Video Insight указания на выполнение специфичной в рамках конкретного сервера Video Insight задачи.

Можно указать конкретный сервер Video Insight из списка добавленных систем видеонаблюдения, и задачу из списка задач данного сервера.

26.5.13. Реакция «Установить PTZ-пресет Video Insight»

Позволяет настроить по факту события в СКУД передачу в Video Insight указания на установку определённого PTZ-пресета для одной из камер сервера Video Insight.


Можно указать конкретный сервер Video Insight из списка добавленных систем видеонаблюдения, камеру, подключенную к нему, и пресет из списка

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

пресетов данного сервера.

26.5.14. Реакция «Выполнить команду ОС»

Предполагается использование данной реакции при необходимости исполнения внешнего сценария по факту произошедшего в СКУД события.

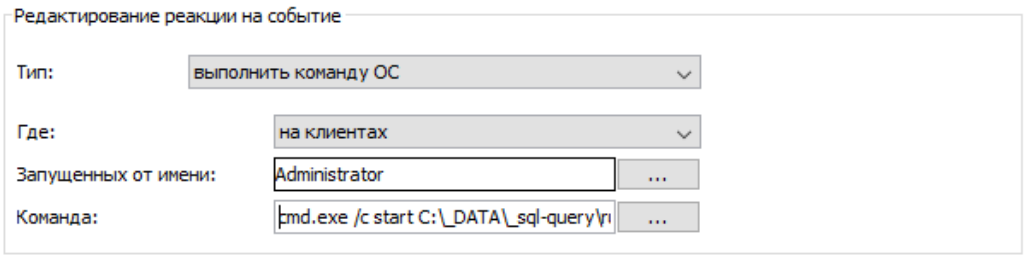

Пример настроек «Выполнить команду ОС».


Для данного типа реакции необходимо настроить следующие параметры:

- Где - выбор того, где будет исполняться команда - «на сервере» или «на клиентах», запущенных от имени определённого оператора системы. В случае выбора «на сервере» по указанному условию будет запускаться служба, никак не связанная ни с одним рабочим столом операторов ОС.
- Команда - поле для ввода команды командной строки, которая должна исполняться по факту наступления выбранного события. В тексте команды могут фигурировать переменные, связанные с выбранным типом события.

26.5.15. Реакция «Уведомить оператора»

Позволяет настроить появление уведомления в нижнем правом углу рабочего стола одного из операторов.

Уведомление показывается при условии, что на ПК запущена программа «Клиент» и осуществлён вход от имени оператора, фигурирующего в настройке реакции на событие. Уведомление отображается поверх всех открытых окон на основном мониторе.

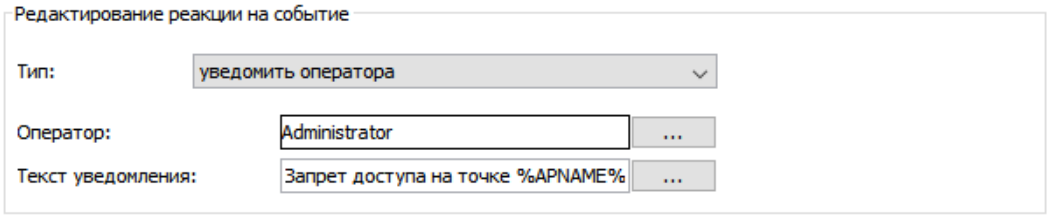

Пример настроек «Уведомить оператора».


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для данного типа реакции необходимо настроить следующие параметры:

- Оператор - выбор того, каким операторам будет показано уведомление.
- Текст уведомления - поле для ввода произвольного текста уведомления. Возможна подстановка переменных, связанных с событием, о котором должно быть уведомление.

26.5.16. Реакция «Изменить местоположение»

Позволяет изменить текущее местоположение (зону) для выбранных объектов доступа.

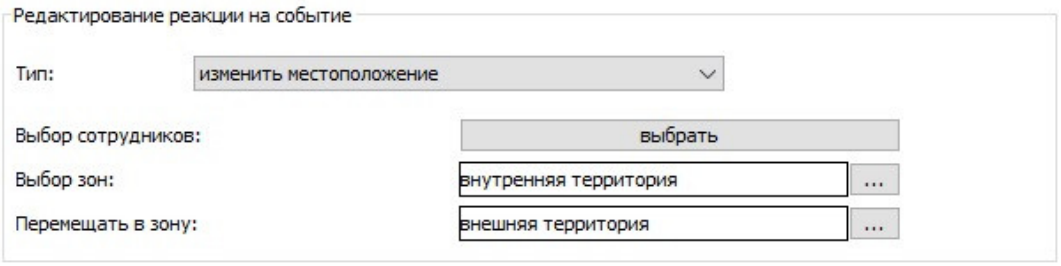

Настройка реакции «Изменить местоположение».

Для данного типа реакции необходимо настроить следующие параметры:

- Выбор сотрудников. Выбор объектов доступа, местоположение которых необходимо изменить.
- Выбор зон. Выбор зон, из которых необходимо перемещать группу объектов доступа.

    - В том случае, если объект доступа находится в иной зоне, его местоположение не изменится.
    - В том случае, если ни одна зона не выбрана, сервер изменит местоположение всех выбранных сотрудников независимо от того, в какой зоне они находятся на данный момент времени.

- Перемещать в зону. Выбор зоны, в которую необходимо перемещать группу объектов доступа.


26.5.17. Реакция «Уведомить об опозданиях»

Данная реакция позволяет формировать и отправлять списки опоздавших сотрудников. Доступна во всех пакетах лицензий или при наличии модуля «Реакция на события».



Реакция доступна только при выборе события «По расписанию».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

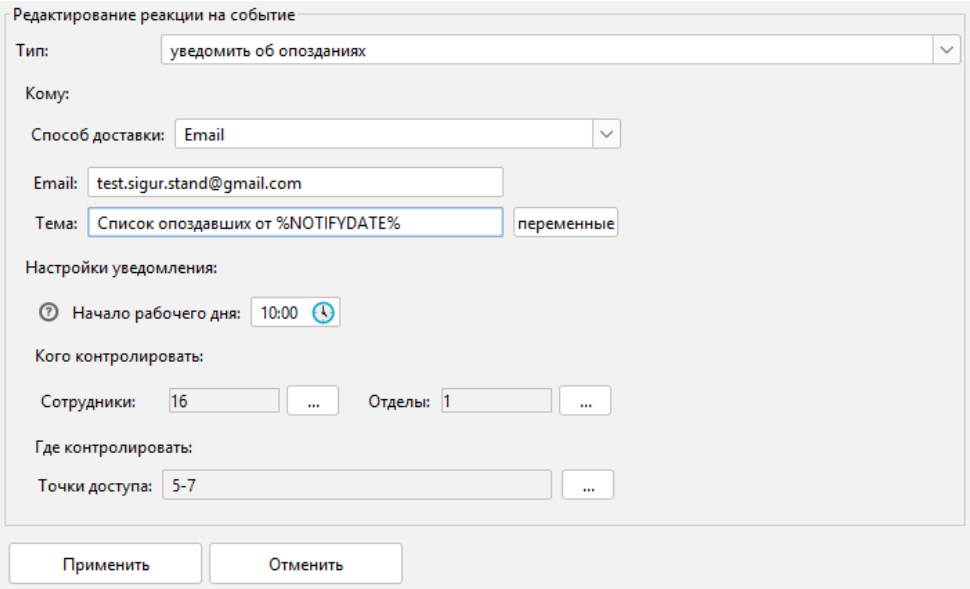

Пример настроек реакции «Уведомить об опозданиях».

Для данного типа реакции необходимо настроить следующие параметры:

- Кому: Способ доставки. Определяет данные адресата и один из способов доставки уведомлений: Email, Telegram или МАКС. После выбора способа для редактирования станут доступны соответствующие поля:
  - Email: Email, Тема. Необходимо ввести адрес электронной почты получателя и тему письма, которое будет содержать информацию об опозданиях сотрудников. В тексте темы могут использоваться следующие переменные:
    - NOTIFYDATE – дата уведомления в формате ГГГГ-ММ-ДД.
    - NOTIFYTIME – время уведомления в формате ЧЧ:ММ:СС.
  - Telegram: ID чата. Чтобы узнать ID, необходимо добавить в чат бота системы и написать «/start». Ссылка на добавление бота также доступна при нажатии кнопки – иконки файла – справа от поля ввода: ID будет сохранён автоматически.
  - МАКС: ID чата. Чтобы узнать ID, нужно добавить в чат бота системы или нажать кнопку «Начать» в личном диалоге с ботом. В данном поле поддерживается ввод только цифр (0-9) и символа «-» для указания ID группового чата. Ссылка на добавление бота доступна при нажатии кнопки с изображением файла справа от поля ввода. После перехода по ссылке ID чата будет сохранён в поле автоматически.
    Дополнительные настройки, которые необходимо произвести для каждого из способов доставки уведомлений, доступны на вкладке «Файл» – «Настройки» и описаны в соответствующем разделе руководства.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Настройки уведомления: Начало рабочего дня. Чтобы фиксировать опоздания сотрудников, необходимо указать начало рабочего дня: первое событие сотрудника в направлении «на вход», зафиксированное после этого времени, будет считаться опозданием.
- Кого контролировать. Для выбора доступны как отдельные сотрудники, так и целые отделы.
- Где контролировать: Точки доступа. Необходимо указать точки доступа, при проходе через которые будут фиксироваться опоздания.

При выборе любого канала связи можно указать **только одного получателя** уведомлений (или один чат). Чтобы сообщать об опозданиях сотрудников большему количеству пользователей, необходимо создать соответствующее количество событий и реакций на них.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

27. Настройка системы с использованием карт Mifare

Данный раздел руководства посвящён описанию принципов и возможностей работы с картами Mifare в СКУД Sigur. Описываемый функционал присутствует во всех лицензиях ПО Sigur.

Справка.
В отличие от карт EM-Marine, использование карт Mifare даёт возможность значительно повысить защищённость системы. Это достигается за счёт того, что кроме незащищённого и легко узнаваемого уникального идентификационного номера (UID), карты Mifare обладают собственной памятью, доступ к которой может быть защищён ключом (паролем). В зависимости от настроек системы идентификацию пользователя можно осуществлять по UID карты или по записанному заранее в память карты значению, защищённому некоторым паролем.

Для работы системы в защищённом режиме, помимо настройки параметров защиты у карт Mifare, нужно также убедиться, что используемые считыватели поддерживают необходимый режим работы с картами Mifare: чтение из защищённой области. При этом, как правило, даже считыватели, поддерживающие такой режим, по состоянию «из коробки» настроены только на чтение UID из незащищённой области карты и требуют дополнительной настройки для перевода в нужный режим. Процедура настройки считывателя зависит от его модели и описывается в его собственном руководстве.


Следует отметить, что Mifare – это целое семейство карт, в пределах которого возможны различные уровни защиты.

Окно настроек для работы с картами Mifare находится в меню ПО «Клиент» «Файл» – «Настройки» – «Бесконтактная идентификация». Все правила работы с картами, настраиваемые на данной вкладке, определяют правила чтения карт подключёнными на клиентских местах системы USB-считывателями MR100 USB, ACR1252U или ESMART DUAL USB (при наличии лицензии).

Для работы с идентификаторами Mifare может также использоваться считыватель Z-2 USB, но в этом случае поддерживается лишь чтение UID (код считанного идентификатора будет занесён в программу в том формате, который указан в параметре «Формат идентификатора пропуска»). Работа с данными из памяти идентификатора в случае использования считывателя Z-2 USB невозможна. Настройка ПО Sigur для работы со считывателем

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Z-2 USB описана в соответствующем разделе.

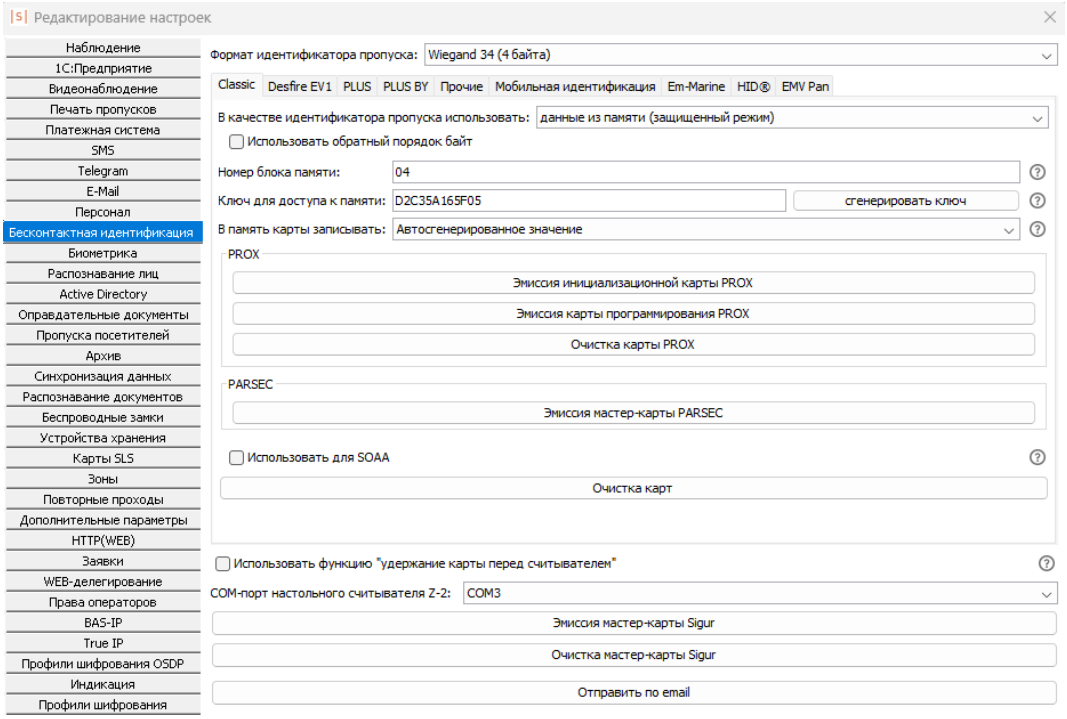

Окно настроек карт Mifare: пример корректных настроек для карт Mifare Classic.

В верхней части окна из выпадающего списка можно выбрать используемый формат идентификатора пропуска. Для выбора доступны варианты Wiegand 26 (3 байта), Wiegand 34 (4 байта) и Wiegand 58 (7 байт). Рекомендуется использование форматов Wiegand 34 или Wiegand 58. Попытка использования Wiegand 26 может привести к тому, что при считывании разных карт считыватель будет выдавать одинаковый код («обрезая» старшую часть кода карты), т. к. полный код Mifare карты превышает 3 байта.

Опция «Использовать обратный порядок байт» учитывается системой при работе с идентификаторами Mifare Classic/Mifare Plus/Mifare Desfire EV1 с помощью настольных USB-считывателей MR100 USB, ACR1252U и ESMART DUAL USB. Также эта опция используется для настройки конфигурации чтения для настенных считывателей Sigur.

Расположенные на данной вкладке кнопки:

- «Эмиссия мастер-карты Sigur»;
- «Очистка мастер-карты Sigur»;
- «Отправить по email».

и опция «Использовать функцию "удержание карты перед считывателем"» предназначены только для настройки и работы со считывателями Sigur. За подробной информацией по работе со считывателями Sigur обращайтесь к

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

документации на конкретную модель. Актуальные версии документов всегда размещены на нашем сайте.


При использовании карт Mifare в других системах совместно со СКУД Sigur значения параметров, задаваемых на этой вкладке, должны быть согласованы и выбраны соответствующим образом.

Все настройки, касающиеся карт Mifare, должны задаваться в момент введения этих карт в СКУД Sigur и, как правило, не изменяться в дальнейшем.

Выдача пропусков производится на вкладке «Персонал» (параметр «Действие при чтении пропуска» – «присваивать код текущему объекту») с помощью контрольного считывателя карт.

При поднесении карты к настольному считывателю MR100 USB, ACR1252U и ESMART DUAL USB будет предпринята попытка записи в память карты и присваивания идентификатора выбранному объекту. В случае неудачной попытки появится окно с поясняющим сообщением. При поднесении карты к считывателю Z-2 USB независимо от настроек в меню «Файл» – «Настройки» – «Бесконтактная идентификация» будет предпринята попытка чтения UID идентификатора.

После того, как пропуска выданы пользователям и считыватели переведены в нужный режим работы, настройки карт Mifare, как правило, не должны изменяться. При попытке сохранить изменения, отличающиеся от установленных ранее, будет выдано соответствующее предупреждение:

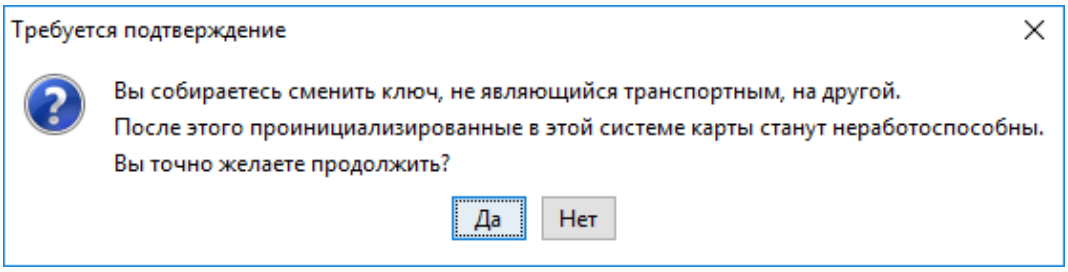

Окно запроса подтверждения при изменении настроек карт Mifare.

При изменении ключа доступа к памяти без перенастройки считывателей все выданные позже карты не будут работать.

При изменении ключа доступа к памяти с последующей перенастройкой считывателей все выданные ранее карты перестанут работать.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

27.1. Вкладка «Mifare Classic»

Выбирается при работе с картами Mifare Classic 1K или 4K, Mifare Mini, Mifare ID.

Перейдя на вкладку «Classic» значение «В качестве идентификатора пропуска использовать:» выберите «данные из памяти (защищённый режим)». После этого для редактирования откроется область со следующими параметрами:

1. «Номер блока памяти».
   В этой строке в шестнадцатеричном формате указывается номер блока памяти для хранения идентификатора пропуска. Указываемый блок не должен быть последним блоком сектора (остаток от деления указываемого значения на 4 не должен равняться 3) или «0» (нулевой блок нулевого сектора).

2. «Ключ для доступа к памяти».
   Поле для указания значения секретного ключа (KEY-A), используемого для доступа к указанному блоку памяти карты, в шестнадцатеричном формате.

> Значение ключа для доступа к памяти по умолчанию («FFFFFFFFFFFF») не должно использоваться в защищённом режиме!

   Можно ввести собственное значение вручную или воспользоваться кнопкой «Сгенерировать ключ».

3. «В память карты записывать:»
   Из выпадающего списка позволяет выбрать, что будет записано в память карты в качестве идентификатора. Доступно 2 варианта: UID карты или автоматически созданное значение.
   Формат записываемого значения будет соответствовать выбранному в верхней части окна «Формату идентификатора пропуска».

4. «Биты чётности Wiegand хранятся на карте».
   По умолчанию скрыто на новой установке ПО. Позволяет выбрать, будут ли биты чётности Wiegand храниться в памяти карты. Как правило, должна быть отключена. Устанавливается при использовании старых ревизий считывателей Prox.

5. Кнопка «Эмиссия инициализационной карты PROX» и кнопка «Эмиссия карты программирования PROX».
   После нажатия соответствующей кнопки при подключённом

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

контрольном считывателе карт Mifare будет произведена попытка записи инициализационной карты или карты программирования для считывателей Prox. При эмиссии этих карт должны соблюдаться следующие условия:

- Номер блока памяти (сектора), в который будет производиться запись, должен совпадать с сектором карт-пропусков, в котором будет храниться идентификатор объекта доступа.
- Ключ для доступа к памяти, сообщаемый картам инициализации и программирования, должен соответствовать ключу, который будет использоваться для карт-пропусков.
- Карта должна быть в транспортной конфигурации.

6. Кнопка «Эмиссия карты программирования Parsec».
   После нажатия соответствующей кнопки при подключённом контрольном считывателе карт Mifare будет произведена попытка записи мастер-карты Parsec. Данной картой задается только рабочий сектор карты и ключ доступа к нему. Задание прочих параметров считывателя (параметры Wiegand, режим чтения и т. п.) на текущий момент должно осуществляться средствами системы Parsec (подготовкой дополнительно технологической карты или настройкой считывателя напрямую через специальную утилиту).

7. «Использовать для SOAA».
   Устанавливается в случае подключения в систему Sigur беспроводных замков стандарта OSS (SOAA). Подробнее - в соответствующем пункте данной документации.

8. Кнопка «Очистка карт».
   Позволяет вернуть указанный сектор карты к транспортной конфигурации. После нажатия кнопки откроется окно ввода номера очищаемого сектора карты и установленного для него ключа доступа (KEY-A). Если нужно очистить карту инициализации или программирования, данные параметры необходимо оставить в значении по умолчанию (номер сектора — «00», ключ — «FFFFFFFFFFFF»).

27.2. Вкладка «Mifare Desfire EV1»

Выбирается при работе с картами Mifare DESFire EV1.

Перейдя на вкладку «DESFire EV1», в поле слева от строки «В качестве идентификатора пропуска использовать:» из выпадающего списка выберите «данные из памяти (защищённый режим)». После этого для редактирования откроется область со следующими параметрами:

1. «Мастер-ключ карты».
   Поле для указания значения главного ключа карты. Может быть AES или DES ключом.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В случае AES ключа задаётся как 16 байт (32 шестнадцатеричных символа).
В случае DES ключа возможны варианты:

- SINGLE DES - 16 байт, первая половина ключа совпадает со второй.
- TWO KEYS TRIPLE DES - 16 байт, первая половина ключа не совпадает во второй.
- THREE KEYS TRIPLE DES - 24 байта (48 шестнадцатеричных символа), состоит из 3-х различных 8-ми байтовых частей.
  В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию.

2. «Идентификатор приложения».
   Поле для указания номера приложения карты, в котором содержится файл с идентификатором пропуска. Задаётся как 3 байта (6 шестнадцатеричных символов). Не может быть нулевым — значение «000000» соответствует идентификатор уровня карты.
   В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию.

3. «Мастер-ключ приложения».
   Поле для указания значения мастер-ключа приложения. Мастер-ключ приложения имеет номер «0», задаётся как 16 байт (32 шестнадцатеричных символа). По умолчанию состоит из всех нулей. Воспринимается системой как AES ключ.
   В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию.

4. «Идентификатор файла».
   Поле для задания номера файла, в котором хранится идентификатор пропуска. Задаётся как 1 байт (2 шестнадцатеричных символа). Значение должно быть в пределах от «00» до «1F» – приложение может содержать до 32 файлов.
   В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию.


5. «Позиция в файле».
   Поле для указания позиции, начиная с которой будет храниться идентификатор пропуска.
   Задаётся как 3 байта. Может быть в пределах от 0 до значения, равного разнице между размером файла и размером используемого wiegand-формата идентификатора пропуска.
   По умолчанию запись производится с начала файла — с позиции «000000».
   В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

6. «Номер ключа доступа к файлу».
   Поле для указания номера ключа приложения, используемого для чтения/записи файла с идентификатором пропуска. Задаётся как 1 байт (1 шестнадцатеричный символ), значение от «0» до «D» — в рамках одного приложения может существовать 14 ключей. Значение «0» означает использование мастер-ключа приложения.
   В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию.

7. «Ключ для доступа к файлу».
   Поле для указания значения ключа приложения, используемого для чтения/записи файла с идентификатором пропуска. Задаётся как 16 байт (32 шестнадцатеричных символа).
   По умолчанию состоит из всех нулей. Если номер ключа приложения в предыдущем поле задан как «0», значение должно совпадать с мастер-ключом приложения. Воспринимается системой как AES ключ.
   В большинстве случаев достаточно использовать кнопку «Сгенерировать ключ» или можно ввести значение вручную.

8. «В память карты записывать:»
   Из выпадающего списка позволяет выбрать, что будет записано в память карты в качестве идентификатора. Доступно 2 варианта: UID карты или автосгенерированное значение. Формат записываемого значения будет соответствовать выбранному в верхней части окна «Формату идентификатора пропуска».

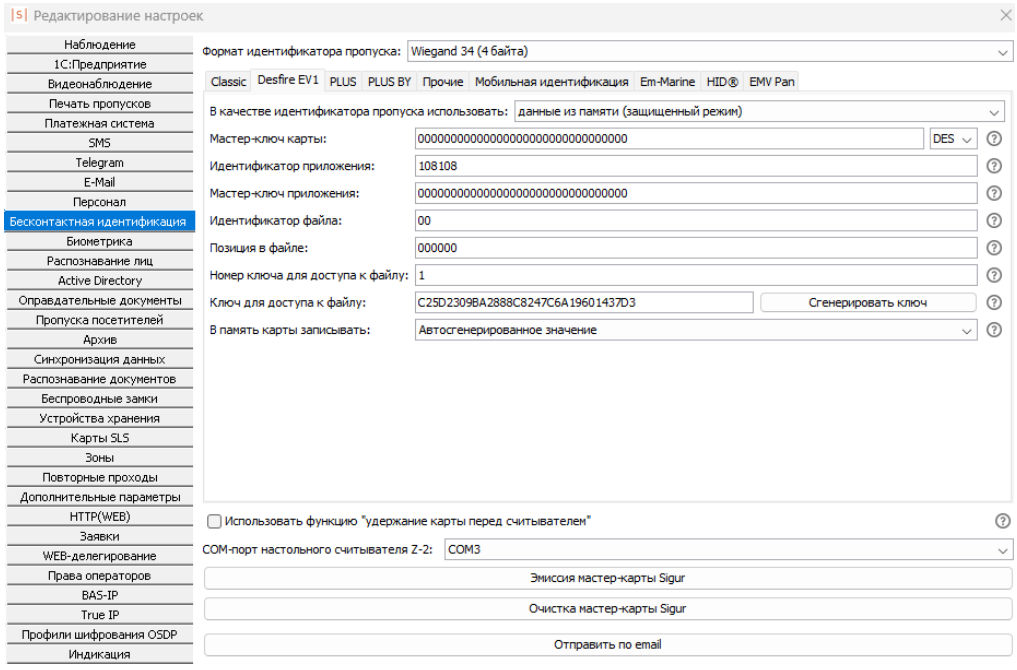

Окно настроек карт Mifare: пример корректных настроек для карт Mifare Desfire EV1.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

27.3. Вкладка «Mifare Plus»

Выбирается при работе с картами Mifare PLUS.

Карты Mifare Plus поддерживают несколько уровней безопасности, на одном из которых (SL-1) они полностью воспроизводят поведение карт Mifare Classic.

Различается всего 4 уровня безопасности. Самый низкий — SL-0, в памяти карты не хранится никакой информации. Как правило, карты поставляются в этом (транспортном) состоянии. Для дальнейшего использования такая карта должна быть переведена на один из более высоких уровней защиты. В СКУД Sigur при инициализации такой карты производится её перевод на самый высокий уровень безопасности — SL-3. На этом уровне и авторизация карты, и работа с памятью карты осуществляется с использованием AES шифрования. Перевод осуществляется последовательно, от низшего уровня к высшему, значения ключей, используемых при этом, в явном виде указываются в соответствующих полях настройки.

На вкладке «Mifare PLUS» можно установить чекбокс «Обрабатывать карты на Secure Level 1 как Mifare Classic». В этом случае, если к настольному считывателю была поднесена карта Mifare Plus на уровне SL1, дальнейшие правила её обработки будут соответствовать настройкам, заданным на вкладке «Mifare Classic».

Перейдя на вкладку «Mifare PLUS», в поле слева от строки «В качестве идентификатора пропуска использовать:» из выпадающего списка выберите «данные из памяти (защищённый режим)». После этого для редактирования откроется область со следующими параметрами:

1. «Тип карты».
   Позволяет выбрать из выпадающего списка, карты какого типа используются — PLUS S или PLUS X.

2. «Номер блока памяти».
   Поле для указания номера блока памяти для хранения идентификатора пропуска, задаётся в шестнадцатеричном формате. Для карт Mifare Plus 2K значение должно быть в пределах от «01» до «79», остаток от деления на 4 не должен равняться 3. Для карт Mifare Plus 4K значение должно быть в пределах от «01» до «FF», для значений, меньших «80», остаток от деления на 4 не должен равняться 3, для значений, начиная с «80», остаток от деления на 16 не должен равняться 15.
   В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3. «Ключ для доступа к блоку памяти».
   Поле для указания AES ключа, используемого для доступа к указанному выше блоку памяти.
   Значение задаётся в шестнадцатеричном формате и должен состоять из 16 байт (32 символа). По умолчанию состоит из всех нулей и не должен использоваться в защищённом режиме с таким значением.
   В большинстве случаев достаточно использовать кнопку «Сгенерировать ключ».

4. «Мастер-ключ карты».


5. «Конфиг-ключ карты».
   Поля для указания AES ключей, используемых системой для персонализации карты. Значения задаются в шестнадцатеричном формате и должны состоять из 16 байт (32 символа).
   В большинстве случаев достаточно использовать кнопку «Сгенерировать ключ».

6. «Ключ для переключения в SL2».
   Поле для указания AES ключа, переключающего карту на более высокий уровень безопасности Secure Level 2. Используется системой в процессе персонализации карты.
   Значение задаётся в шестнадцатеричном формате и должно состоять из 16 байт (32 символа).
   В большинстве случаев достаточно использовать кнопку «Сгенерировать ключ».

7. «Ключ для переключения в SL3».
   Поле для указания AES ключа, переключающего карту на более высокий уровень безопасности Secure Level 3. Используется системой в процессе персонализации карты.
   Значение задаётся в шестнадцатеричном формате и должно состоять из 16 байт (32 символа).
   В большинстве случаев достаточно использовать кнопку «Сгенерировать ключ».

8. «В память карты записывать:»
   Из выпадающего списка позволяет выбрать, что будет записано в память карты в качестве идентификатора. Доступно 2 варианта: UID карты или автосгенерированное значение. Формат записываемого значения будет соответствовать выбранному в верхней части окна «Формату идентификатора пропуска».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

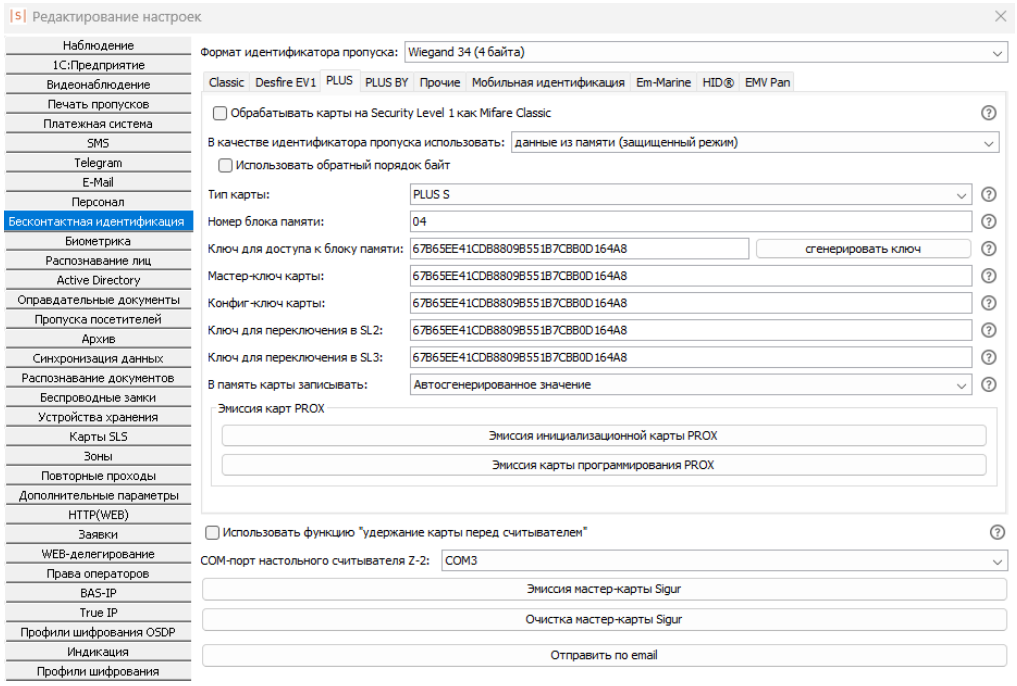

Окно настроек карт Mifare: пример корректных настроек для карт Mifare PLUS.

9. Кнопка «Эмиссия инициализационной карты PROX».

10. Кнопка «Эмиссия карты программирования PROX».
После нажатия соответствующей кнопки при подключённом контрольном считывателе карт Mifare будет произведена попытка записи инициализационной карты или карты программирования для считывателей Prox (MAD 3.0). При эмиссии этих карт должны соблюдаться следующие условия:

    - Номер блока памяти (сектора), в который будет производиться запись, должен совпадать с сектором карт-пропусков, в котором будет храниться идентификатор объекта доступа.
    - Ключ для доступа к памяти, сообщаемый картам инициализации и программирования, должен соответствовать ключу, который будет использоваться для карт-пропусков.
    - Карта должна быть в транспортной конфигурации.

27.4. Пример настройки считывателей PROX-13

1. Согласно предыдущим главам документации (Вкладка Mifare «Classic» или «PLUS») настройте ПО для работы с картами в защищённом режиме, не забыв переключить формат идентификатора в Wiegand нужной битности и создать уникальный ключ доступа к памяти.
2. Нажимая кнопки «Эмиссия...» создайте ровно две карты (инициализационную и программирования) для всего объекта. Подпишите их и сохраните от доступа посторонних лиц.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3. Включите все движки (с 1 по 5) DIP-переключателя на плате считывателя в положение ON, после чего подайте на него питание (кратковременно включится световая и звуковая индикация). Настройки считывателя сброшены в значения по умолчанию.
4. Отключите питание считывателя. Включите 4 и 5 движки, выключите 1, 2 и 3 движки DIP-переключателя на плате считывателя. Считыватель переключён в режим работы с защищёнными секторами памяти карты.
5. Подайте питание на считыватель, в течение 30 секунд поднесите к нему инициализационную карту (он замигает зелёными светодиодами и запищит), затем в течение 15 секунд – карту программирования (индикация выключится). Теперь считыватель готов для использования на конкретном объекте, можно проделать такую же процедуру с остальными.

27.5. Пример настройки считывателей PROX-MF

1. Согласно предыдущим главам документации (Вкладка Mifare «Classic» или «PLUS») настройте ПО для работы с картами в защищённом режиме, не забыв переключить формат идентификатора в Wiegand нужной битности и создать уникальный ключ доступа к памяти.
2. Нажимая кнопки «Эмиссия...» создайте ровно две карты (инициализационную и программирования) для всего объекта. Подпишите их и сохраните от доступа посторонних лиц.
3. Отключите питание считывателя, перережьте желтую, синюю и красную перемычки, переключив считыватель в режим работы с защищёнными секторами памяти карты.
4. Подайте питание на считыватель (замигает зелёный светодиод), в течение 30 секунд поднесите к нему инициализационную карту (замигает красный светодиод и включится прерывистый звуковой сигнал), затем в течение 15 секунд – карту программирования (снова замигает зелёный светодиод).
5. Отключите питание. Считыватель готов для использования на конкретном объекте, можно проделать такую же процедуру с остальными.

27.6. Вкладка «Прочие»

Выбирается при работе с картами Mifare UL, Felica и прочими идентификаторами стандарта ISO-14443-A.

Опция «Использовать UID карты в качестве идентификатора пропуска» позволяет осуществлять идентификацию объектов доступа по UID идентификаторов этого стандарта.

Рекомендуется отключать эту опцию при работе с картами в защищённом режиме.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Опцию также необходимо отключать при работе с банковскими картами по EMV и/или со смартфонами по HCE. В противном случае это может привести к некорректному считыванию идентификаторов.

27.7. Использование UID в качестве идентификатора

Не требует особой настройки. В окне настроек карт Mifare перейдите на вкладку с названием используемых карт и убедитесь, что в поле слева от строки «В качестве идентификатора пропуска использовать:» из выпадающего списка выбрано значение «UID». Работа в этом режиме не использует весь потенциал карт Mifare и по степени защиты аналогична использованию карт EM-Marine.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

28. Идентификация по смартфону

К контроллерам Sigur для целей идентификации по смартфону могут быть подключены считыватели, поддерживающие технологии идентификации по смартфону и имеющие стандартный выходной интерфейс для передачи считанного идентификатора.

В случае использования считывателей сторонних производителей выдача мобильного идентификатора производится согласно оригинальной инструкции от производителя считывателей.

В случае использования считывателей Sigur определённые настройки выполняются через интерфейс ПО Sigur:

- Для настройки параметров мобильной идентификации с использованием считывателей Sigur предназначена вкладка по пути «Файл» – «Настройки» – «Бесконтактная идентификация – «Мобильная идентификация».
- Для конфигурирования логики работы индикации (световой, звуковой) считывателей Sigur предназначена вкладка по пути «Файл» – «Настройки» – «Индикация».

За подробной информацией о настройках, работе со считывателем и процедуре выдачи мобильного идентификатора обращайтесь к документации на конкретную модель считывателя.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

29. Банковские карты

29.1. Общие моменты

Банковские карты, оснащённые чипом с поддержкой технологии бесконтактной оплаты, соответствуют на определённом уровне тому же стандарту, что и карты Mifare, что делает возможным их использование в СКУД в качестве идентификаторов доступа. Возможно 3 «уровня» глубины работы с такими картами:

1. Чтение UID (никакие специальные настройки не требуются).

2. Работа с защищённой памятью аналогично Mifare. Требуется подтверждение (или предварительное согласование) данного режима работы со стороны банка-эмитента карт. Банковские карты могут быть выпущены с поддержкой режима эмуляции Mifare, что позволяет работать с ними одним из способов (Mifare Classic, DESFire или Plus), описанных в предыдущем разделе.

3. Работа по технологии EMV. В простейшем случае позволяет прочитать PAN-номер банковской карты (в том числе добавленной в электронный кошелёк) и использовать его для целей идентификации объектов доступа.

   На момент написания данного документа идентификацию по PAN-номеру можно организовать при помощи считывателей Sigur MR100 и Sigur MR100 Multi. Подробнее – в разделе «Работа с банковскими картами» Руководства по эксплуатации считывателя MR100.

   Для занесения номеров карт в систему можно использовать подключённый к ПО Sigur настольный считыватель MR100 USB, ACR1252U или ESMART DUAL USB при наличии соответствующей лицензии. При чтении PAN-номера карты из банковского мобильного приложения (например, МИР Pay) рекомендуется отключить идентификацию по BLE и HCE в мобильном приложении «Sigur Доступ», если оно у вас установлено.

Возможна также установка на карты специального «приложения» для работы со СКУД, но, как правило, для данного варианта требуется предварительное согласование с банком и наличие специальных считывателей, поддерживающих работу по определённому стандарту.

В любом случае, ни один из этих вариантов не способствует компрометации банковской карты как платёжного инструмента.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

29.2. Поддержка библиотеки SLS

В частном случае, если для работы с банковскими картами используется (эта возможность должна быть обговорена на этапе эмиссии карт банком!) специальный считыватель от Parsec (модель PNR-X19.B), то, для более удобного ведения базы пропусков, в Sigur при помощи настольного USB-считывателя MR100 USB или ACR1252U можно заносить тот же код, что будет приходить по Wiegand к контроллерам Sigur.

Для этого необходимо наличие специальной библиотеки от SmartLab Solutions.

При наличии данной библиотеки в меню «Файл» – «Настройки» становится доступен раздел «Карты SLS». В данном окне можно указать, что следует считывать идентификатор банковских карт с использованием данной библиотеки и посредством какого подключённого считывателя стоит это делать (данная настройка специфична для клиентских мест).

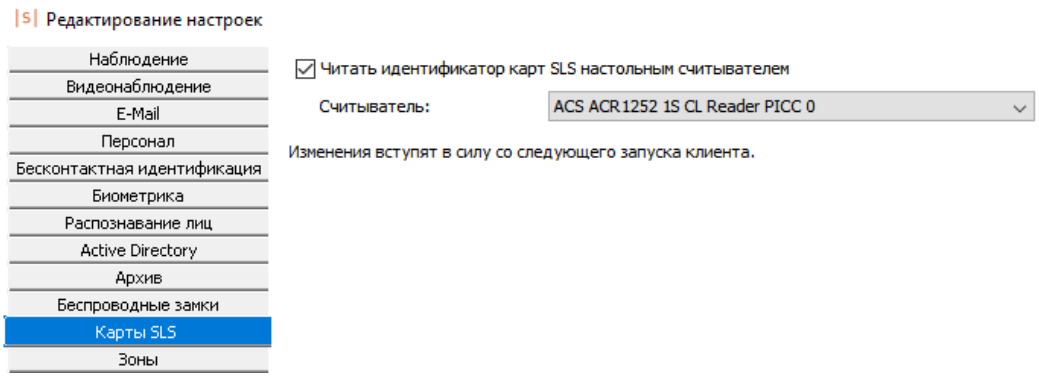


Раздел «Карты SLS».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

30. Настройка HTTP proxy

В Sigur имеется поддержка отправки HTTP-запросов через HTTP proxy. Указание настроек прокси-сервера осуществляется через меню «Файл» – «Настройки» – «HTTP(WEB)».

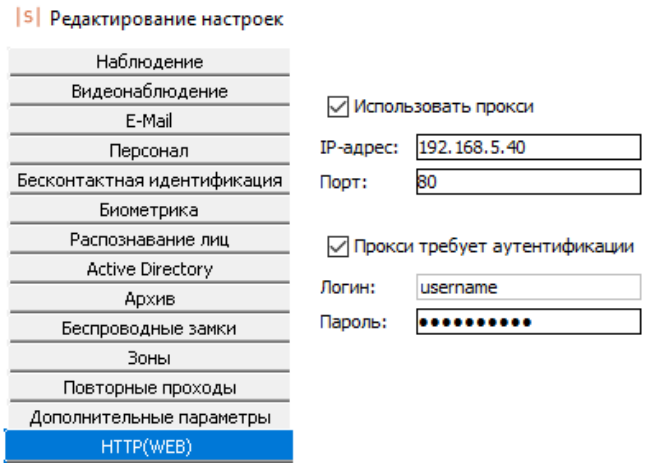

Настройка proxy.

При установке опции «Использовать прокси» для указания становятся доступны IP-адрес прокси-сервера и порт.

Если на сервере требуется авторизация, необходимо включить опцию «Прокси требует аутентификации», после чего в открывшихся полях ввести логин и пароль для доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

31. Настройка идентификации с использованием биометрических данных

СКУД Sigur предоставляет возможность организации принятия решения о доступе на основании биометрических данных объекта доступа. На данный момент существует достаточно большое количество считывателей, работающих с биометрическими данными человека — отпечаток пальца, геометрия ладони, радужная оболочка глаза, лицо и т. п.

Подобное оборудование можно использовать в СКУД Sigur, в частности с некоторыми из них есть более глубокая интеграция.

31.1. Распознавание лиц

О факте распознавания лица Sigur может узнавать от следующих источников:

- От собственной, встроенной функции распознавания лиц. При наличии соответствующей лицензии («Верификация лица» или «Идентификация лица») в Sigur можно включить функцию автоматической идентификации личности по видеоизображению для принятия решения о доступе. Анализ ведётся по кадрам IP-камер, подключаемых напрямую к системе.

- Из сторонних систем видеонаблюдения или видеоаналитики. Поддерживаются системы: Trassir, Intellect, Macroscop, NtechLab, ISS, Panasonic, Каскад-поток, HikCentral и пр. В случае использования сторонних систем распознавания доступны все те же настройки, что и в случае использования встроенной функции распознавания лиц, для настройки режимов доступа различной сложности.

  При настройке интеграции со сторонними системами видеонаблюдения и аналитики (СВН) база лиц автоматически передаётся из Sigur в сторону сервера СВН. При этом на стороне Sigur реализована оптимизация передаваемых данных: передаются данные только по тем сотрудникам, которые, согласно выполненным настройкам, должны участвовать в логике доступа с распознаванием лиц (т.е. у сотрудника имеется фотография и ему назначен хотя бы один режим, в настройках которого включена идентификация и/или верификация лица и который применим к ТД с включённым распознаванием лиц). Исключение составляет интеграция с модулем распознавания лиц ISS – в его сторону передаются все лица из базы.

- От интегрированных терминалов распознавания лиц. Поддерживается интеграция с терминалами Hikvision, BioSmart Quasar и ZKTeco. Руководства по настройке интеграций с данными терминалами можно найти на сайте в соответствующем разделе.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

31.1.1. Настройки доступа с использованием распознавания лиц


1. Добавить в настройках системы сервер распознавания лиц или реквизиты IP-камеры в случае использования встроенной функции распознавания лиц (подробнее о добавлении IP-камеры и серверов видеонаблюдения/видеоаналитики – в соответствующем разделе).

2. В меню «Файл» – «Настройки» – «Распознавание лиц» поставить галочку «Включить распознавание лиц». Большинство открывшихся настроек специфично только для встроенной функции распознавания лиц, они отмечены знаком «*». Общая для всех систем настройка:

   - Точность распознавания лица (%). Поле для указания процента точности идентификации лица объекта доступа. Уменьшение значения повысит процент ложных распознаваний, завышение – к ложным отказам.

3. Перейти на вкладку «Оборудование», выделить точку доступа, на которой должно работать правило по распознаванию лица. В области настроек на вкладке «Видеонаблюдение» выбрать сервер (в случае использования сторонней системы для распознавания лиц) и/или камеру для нужного направления и установить галочку напротив одного из следующих пунктов:

   - Разрешить верификацию по лицу. Для выбранной точки доступа в данном направлении будет работать режим двойной идентификации – по основному идентификационному признаку (карта/палец/ладонь и т. п.) и по лицу объекта доступа.
   - Включить идентификацию по лицу. Для выбранной точки доступа в данном направлении будет работать режим идентификации – решение о доступе принимается только по факту распознавания лица объекта доступа. Настройка системы для работы в режиме идентификации на этом заканчивается.

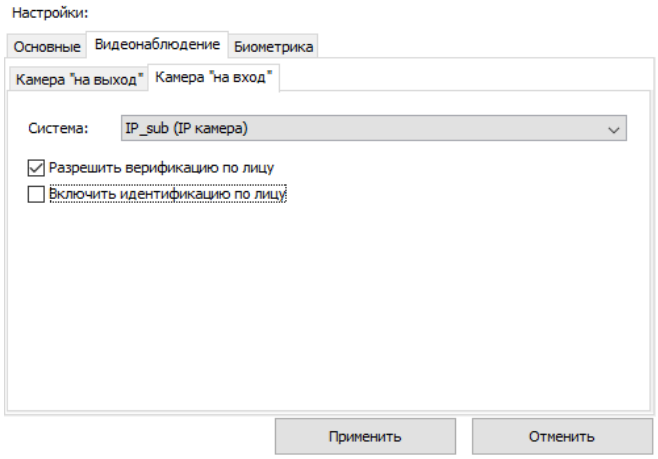

Привязка IP-камеры к точке доступа и выбор режима распознавания.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. Далее необходимо перейти на вкладку «Режимы» и, создав новый или выбрав нужный из уже существующих, перейти на вкладку «Специальные правила».

Если в каком-либо из направлений должен осуществляться доступ только по факту распознавания лиц, то для параметров «Идентификация лица при проходе «на вход/выход» установите значение:

- Включена. В выбранном направлении будет разрешён доступ по факту распознавания лица.

При этом в режиме идентификации на право доступа будет влиять параметр «Срок доступа» в учётной карточке сотрудника на вкладке «Персонал». Параметр ограничения срока действия обрабатывается только при использовании конкретного пропуска и никак не влияет на доступ по распознанному лицу согласно данной логике.

Если в каком-либо из направлений должен осуществляться доступ по факту предъявления основного идентификатора сотрудника и факта распознавания его лица, то для параметров «Верификация лица при проходе «на вход/выход» установить одно из следующих значений:

- Мягкая — пропускать в любом случае. После идентификации по основном признаку (поднесение карты, сканирование отпечатка пальцев и пр.) система предоставляет допуск, если он возможен по иным критериям, даже если человек в кадре так и не появился. Такое разрешение доступа будет сопровождаться событием «Лицо не опознано».

- Жёсткая — пропускать только при совпадении. После идентификации по основному признаку (поднесение карты, сканирование отпечатка пальцев и пр.) система проверяет, узнавалось ли лицо данного человека в кадре за последние 5 секунд. Если нет, система ожидает появления лица в кадре в течение следующих 5 секунд. Если человек в кадре так и не появился, доступ не предоставляется. На вкладке «Наблюдение» в ПО выводится событие: «Доступ запрещен. Лицо не опознано».


- Жёсткая групповая — пропускать только при совпадении с лицом из отдела. После идентификации по основному признаку (поднесение карты, сканирование отпечатка пальцев и пр.) система проверяет, узнавалось ли лицо человека в кадре в течение указанного в настройках времени до события, и если нет, ждет появления человека в кадре в течение 5 секунд. Обнаруженное лицо проверяется на соответствие любому из лиц, находящихся в том же отделе, что и идентифицированный объект. Если человек в кадре так и не появился,

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

доступ не предоставляется. На вкладке «Наблюдение» в ПО выводится событие: «Доступ запрещен. Лицо не опознано».

- Мягкая групповая — пропускать при несовпадении с лицом из отдела. После идентификации по основном признаку система предоставляет допуск, если он возможен по иным критериям, даже если лицо идентифицированного или любого другого субъекта того же отдела так и не появилось. Такое разрешение доступа будет сопровождаться событием «Лицо не опознано».

По умолчанию в настройках нового режима включена лишь идентификация.

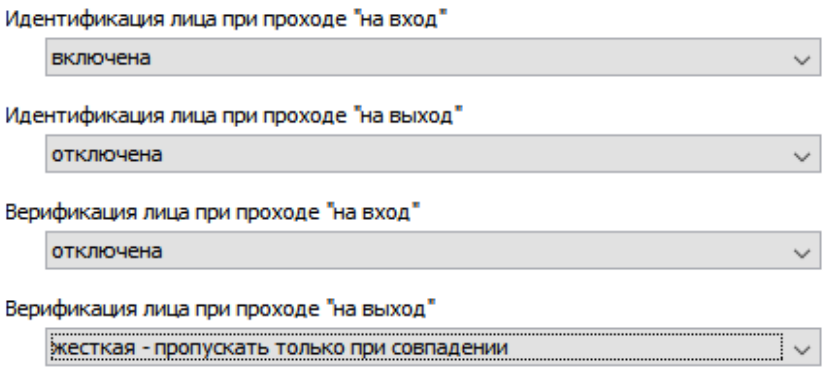

Настройка режима для работы функции верификации лиц.

31.1.2. Необходимые настройки при использовании встроенной функции распознавания лиц

Данные настройки имеют смысл только в случае работы встроенной в Sigur функции распознавания лиц по кадрам, приходящим напрямую в Sigur от подключенных IP-камер.

1. В меню «Файл» – «Настройки» – «Видеонаблюдение» добавить источник видео, тип – «IP-камера». Подробнее о добавлении камеры написано здесь.
2. В меню «Файл» – «Настройки» – «Распознавание лиц» установить опцию «Включить распознавание лиц». При активации опции станут для редактирования следующие параметры:

   - Максимальная ширина кадра, максимальная высота кадра. Поля для указания размера обрабатываемого для распознавания лица кадра в пикселях. Если указанное значение меньше, чем приходящий кадр с IP-камеры, перед обработкой кадр будет сжат до указанного размера. Если исходный кадр меньшего разрешения, то далее он обрабатывается без изменений. Чем выше указывается размер кадра для обработки, тем большая производительность требуется от компьютера, на котором установлена серверная части системы Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Минимальный/максимальный размер лица в кадре (%). Поля для указания предельных значений размера лица в кадре. К примеру, если минимальный размер указан как 5%, то лицо, занимающее менее 5% анализируемого кадра не будет восприниматься системой как лицо и подвергаться дальнейшему анализу.
  Рекомендуется выставить данные параметры в адекватные значения исходя из наблюдения за характером появления лиц в кадре – это позволит ускорить процесс детектирования лица в кадре и уменьшить количество ложных детекций.

- Точность детектирования лица (%). Поле для указания процента точности определения системой факта наличия лица в кадре (детекции).

- Точность распознавания лица (%). Поле для указания процента точности идентификации лица объекта доступа. Уменьшение значения повысит процент ложных распознаваний, завышение – к ложным отказам.


- Сколько нужно негативных кадров подряд чтобы «потерять» лицо. Используется при работе в режиме верификации лица. Поле для указания количества анализируемых подряд кадров, достаточного для того, чтобы система зафиксировала окончание пребывания лица в кадре. Как начало пребывания используется кадр, где данное лицо было определено впервые.

- Сколько достаточно кадров подряд, в которых «не потеряно» лицо, чтобы произошла идентификация. Используется при работе в режиме идентификации лица. Поле для указания количества последовательно обрабатываемых системой кадров, достаточного для идентификации объекта доступа и последующей обработки правил доступа для него.

- Сколько достаточно миллисекунд подряд, в которых «не потеряно» лицо, чтобы произошла идентификация. Используется при работе в режиме идентификации лица. Поле для указания количества миллисекунд, в течение которого системой наблюдался в обрабатываемых кадрах объект доступа, достаточного для идентификации объекта и последующей обработки правил доступа для него.

Последние два параметра являются взаимоисключающими – для идентификации достаточно либо определённого числа обрабатываемых кадров, на которых распознаётся объекта доступа, либо, в силу проседания скорости обработки кадров (к примеру, падение fps камеры или недостаток серверной мощности), определённого числа миллисекунд, в течение которых на обрабатываемых кадрах распознавалось лицо объекта доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

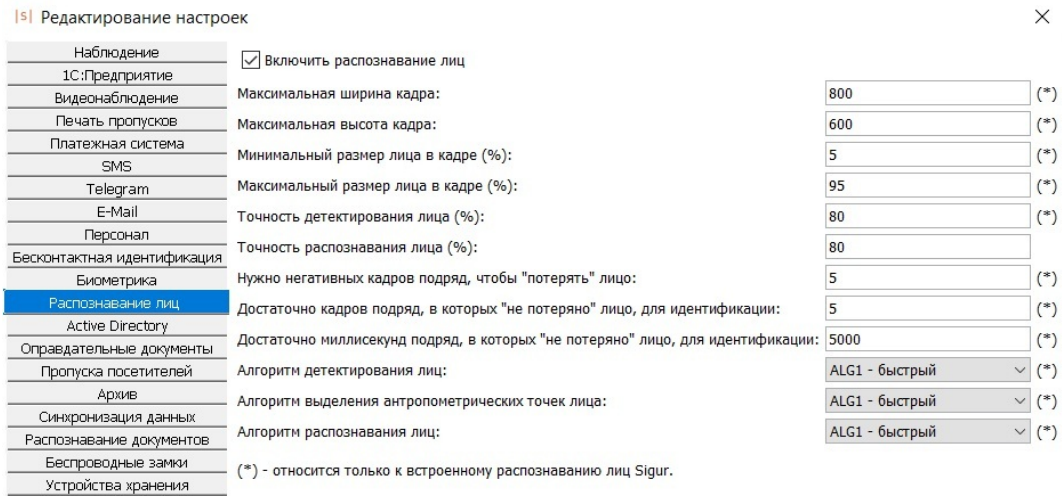

Окно редактирования параметров функции «Распознавание лиц».

31.1.3. Рекомендации при использовании встроенной функции распознавания лиц

- Качественные шаблонные фотографии персонала в базе: чёткая фотография в анфас (лицом к камере), лицо занимает в кадре значительную область, на светлом/белом фоне. Идеал – фотография в паспорте.
- Расположение камеры и ориентация лица относительно камеры - желательно также фронтальное лицо, без поворотов.
- Качество видеопотока – как и для шаблонных фотографий, необходима чёткость изображения. Если человек готов содействовать системе и на время распознавания будет относительно неподвижен, то может быть достаточно и обычной камеры.
- Качество освещения в зоне распознавания – лицо не должно быть засвечено, либо затемнено (таким образом, что перепад яркости на лице минимальный). Это сильно ухудшает точность. Данный момент зависит от условий освещения и в сложных случаях требует более качественную камеру.
- Размер (ширина) лица в обрабатываемом кадре. Минимальный – 100 пикселей, рекомендуемый – 200 пикселей на лицо. Если камера расположена недалеко от человека, то скорее всего будет выполняться даже для недорогих камер.
- Работа функции распознавания лиц требует уже заметных мощностей от сервера – к примеру, обработка одного кадра ядром процессором Intel Core I7 занимает порядка 200 мс (т.е. на одном ядре – около 5-ти кадров в секунду).

Модуль не предназначен для распознавания лиц в неорганизованном потоке людей – на улице, на вокзалах, в супермаркетах и т.п.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

31.2. Anviz

В системе возможно использование считывателей отпечатка пальцев и терминалов Anviz.

На текущий момент реализовано взаимодействие со следующими моделями:

- Терминалы C2, C2 New, W2. Могут быть использованы только в качестве терминалов для сбора отметок о проходах. Раздельно фиксируются проходы в направлениях вход и выход. Подключаются только в локальную сеть, в Sigur добавляются как самостоятельные точки доступа. Контроллер Sigur не требуется.

- Считыватели P7, T5, M5, M5P-N. Подключаются и в локальную сеть, и напрямую к контроллерам Sigur по Wiegand. Используются аналогично обычным считывателям, а через Ethernet осуществляется управление локальной базой отпечатков сервером Sigur. Технически (при наличии лицензии на подключение терминала Anviz) могут быть подключены как самостоятельная точка доступа. Получаемые отметки будут фиксироваться только в одном направлении («вход»).


- USB-считыватель U-Bio. Настольный считыватель для подключения к АРМ оператора, предназначен для занесения отпечатков в базу Sigur.

Данный функционал доступен в пакетах лицензий Standard+, Pro и Enterprise. При использовании лицензии модульного типа необходимо приобретать отдельную лицензию только в случае использования терминалов Anviz.

Для штатной работы устройств не требуется наличие специализированного ПО считывателей, в случае некоторых моделей оно необходимо только для первичной настройки – задания IP-параметров и выставления режима работы «Режим сервера» («TCP/IP Server»). На части моделей данную настройку можно выполнить либо на самом устройстве (P7, C2 – есть экран и клавиатура для управления), либо через web-интерфейс (терминал C2).

Также на некоторых модулях требуется отключить «Comm.PW» (пароль, используемый устройствами при сетевом обмене с ПО).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

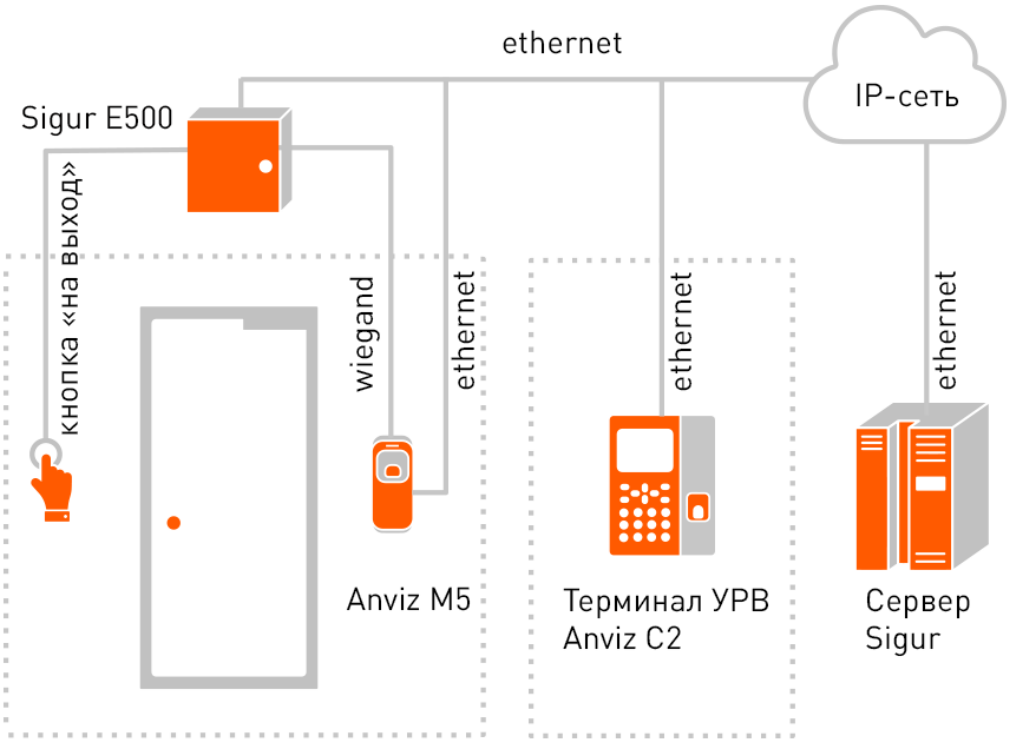


Пример структурной схемы подключения устройств Anviz в систему Sigur.

Добавление устройств Anviz.

Перейдите в меню «Файл» – «Настройки» – «Биометрика» и включите опцию «Использовать Anviz».

После этого выберите желаемый метод аутентификации объектов доступа на устройствах Anviz.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

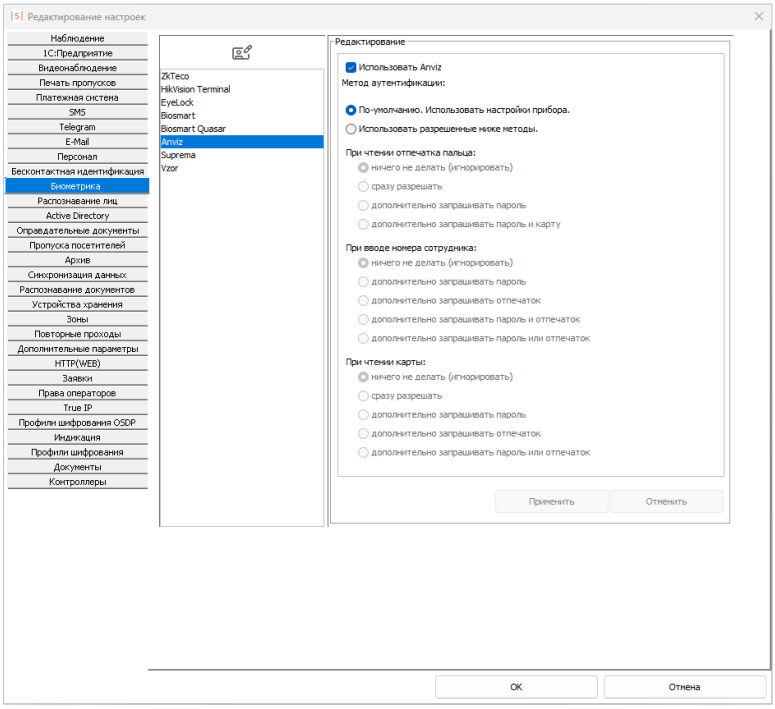


Включение опции использования устройств Anviz.

«Метод аутентификации» – глобальный (на текущий момент) для всей системы выбор того, какие признаки должны быть предъявлены считывателю для идентификации человека:

- по-умолчанию – использовать настройки прибора;
- использовать разрешённые ниже методы – в случае отметки данного варианта, необходимо указать совокупность признаков из предложенного списка.

На С2 возможны все перечисляемые комбинации. На Р7 работают комбинации: карта+отпечаток, ID сотрудника + отпечаток, карта + пароль Anviz. На М5 и Т5 всегда работает режим «карта или отпечаток». Ограничение по возможным режимам работы вызвано исключительно особенностями устройств Anviz.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

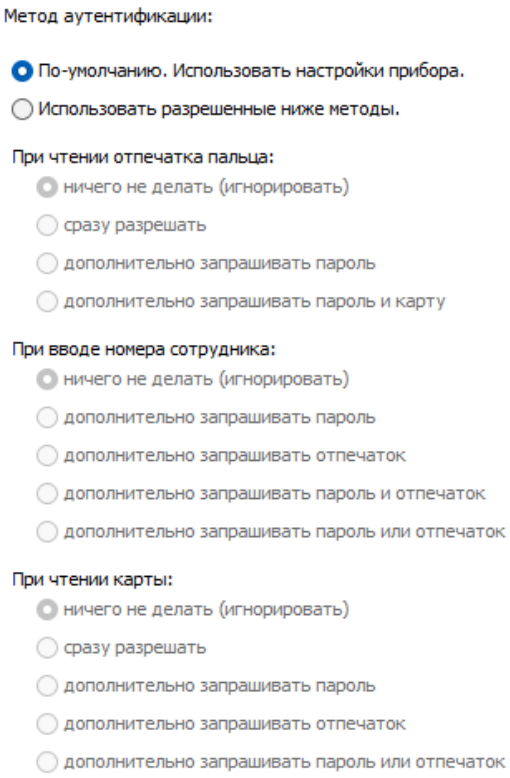

Меню выбора метода аутентификации.

Устройства Anviz поддерживают только «локальный» режим работы (отпечатки прописываются в устройства, сравнение ведётся локально на устройстве).

Кнопка «Перезаписать память устройств» принудительно инициирует синхронизацию содержимого памяти всех подключенных устройств Anviz, а также запись некоторых дополнительных параметров, необходимых для корректной работы данных устройств в рамках системы Sigur.


В нормальном режиме обновление памяти устройств происходит автоматически в фоновом режиме. В устройства прописываются только те сотрудники, которым выдано право доступа через точку, к которой подключен (или которой является) устройство Anviz.

После включения опции «Использовать Anviz» возможно добавление устройств Anviz в перечень оборудования системы Sigur на вкладке «Оборудование»:

1. Терминал Anviz.
   Доступно при наличии лицензии на использование терминала Anviz. Создаётся новая точка доступа, для которой параметр «Интерфейс связи» указывается как «Anviz терминал». Далее необходимо указать IP-адрес устройства, используемый порт (по умолчанию используется 5010) и опционально – другую временную зону, если терминал


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

расположен в другом часовом поясе относительно сервера.

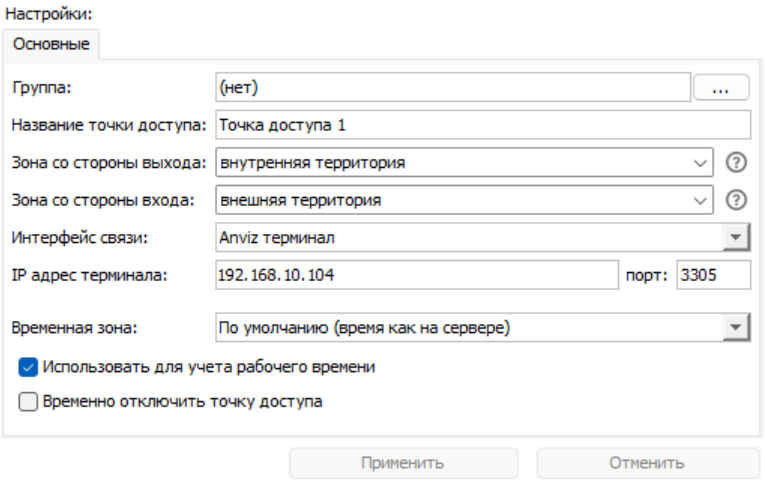

Добавление терминала.

2. Считыватель Anviz.
   Для выбранной точки доступа, управляемой контроллером Sigur, перейдите на вкладку «Биометрика» и из выпадающего списка для соответствующего направления выберите «Anviz отпечатки пальцев». После этого укажите IP-адрес подключенного считывателя и порт (по умолчанию используется порт 5010).

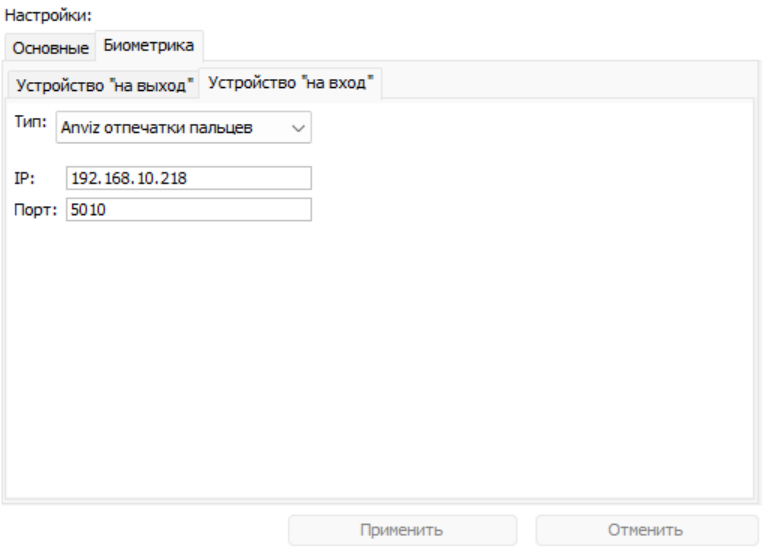

Добавление считывателя.

31.3. Eyelock


В Sigur реализована интеграция со сканером радужки глаз EyeLock NANO NXT, позволяющая использовать идентификацию по радужке человеческого глаза для принятия решения о доступе.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Сканеры подключаются к контроллеру Sigur по интерфейсу Wiegand и одновременно подключаются в IP-сеть для взаимодействия с сервером Sigur. Вся информация о биометрических шаблонах хранится на стороне сервера Sigur и при необходимости (добавлении, изменении или удалении) инициируется процесс синхронизации данной информации на устройства. В дальнейшем, в случае удачного распознавания по имеющейся базе шаблонов, по Wiegand в сторону контроллера передаётся некий код идентифицированного объекта («Пропуск», как правило – код выданной человеку карты или случайно сгенерированный при формировании базы шаблонов на сервере).

Порядок работы с устройствами EyeLock.

1. В меню «Файл» – «Настройки» – «Биометрика» включить опцию «Использовать EyeLock».

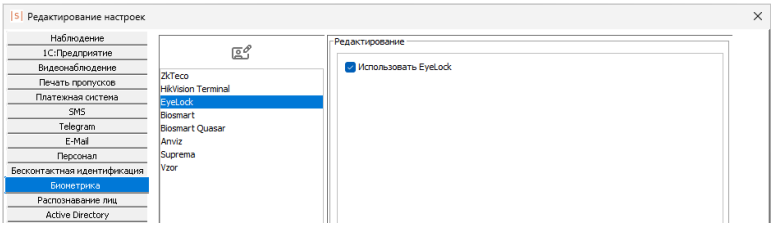

Включение опции использования EyeLock.

   Кнопка «Перезаписать память устройств» принудительно инициирует синхронизацию содержимого памяти всех подключенных устройств EyeLock.


2. После включения опции «Использовать EyeLock» на вкладке «Оборудование» можно будет сопоставить точке доступа подключенные к данному контроллеру устройства EyeLock. Для этого выделите нужную точку доступа и выберите вкладку «Биометрика», на которой и возможна привязка считывателей «на выход» и «на вход» соответственно.

   Выберите тип «EyeLock радужки глаз», после чего для выбора конкретного устройства EyeLock раскройте список «Имя». Здесь отобразятся доменные имена всех найденных в сети устройств EyeLock. Выберите нужное. Проверить верность выбора можно нажатием на кнопку «Показать (светодиодная индикация)» рядом с полем имени устройства – у выбранного изменится световая индикация.

3. Примените изменения и проделайте аналогичные операции для всех нужных точек доступа.

4. Работа с базой биометрических шаблонов осуществляется на вкладке «Персонал» (см. соответствующий раздел).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

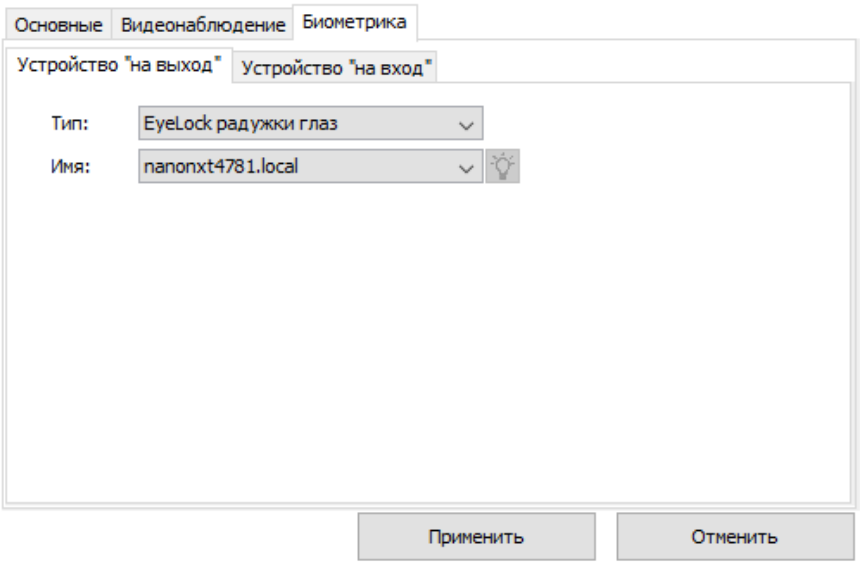

Окно выбора устройства EyeLock, подключённого к точке доступа.

31.4. BZOP


В Sigur реализована интеграция со сканерами радужки глаз BZOP (BZOP-Портал, BZOP-Пилон и BZOP-Enroll для занесения шаблонов в базу), позволяющая использовать идентификацию по радужке человеческого глаза для принятия решения о доступе.

Сканеры подключаются к контроллеру Sigur по интерфейсу Wiegand и одновременно подключаются в IP-сеть для взаимодействия с сервером BZOP. Вся информация о биометрических шаблонах хранится на стороне сервера Sigur и при необходимости (добавлении, изменении или удалении) инициируется процесс синхронизации данной информации на сервер BZOP, откуда штатными средствами прописывается на устройства. В дальнейшем в случае удачного распознавания по имеющейся базе шаблонов по Wiegand в сторону контроллера передаётся некий код идентифицированного объекта («Пропуск», как правило – код выданной человеку карты или случайно сгенерированный при формировании базы шаблонов на сервере).

Порядок работы с устройствами BZOP.

1. В меню «Файл» – «Настройки» – «Биометрика» включить опцию «Использовать BZOP». Для взаимодействия с сервером BZOP необходимо указать реквизиты подключения к его БД (PostgreSQL), а также параметры подключения к MQTT. Часть из этих реквизитов характерна только для конкретного клиентского места. Точные значения данных параметров уточняйте у производителя сканеров радужки глаза.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

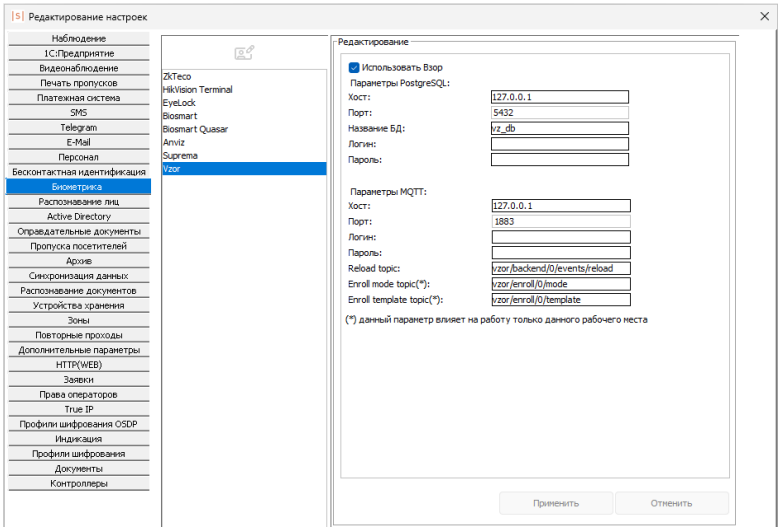

Настройки взаимодействия с ВЗОР.

После указания всех необходимых реквизитов нажмите «Применить» и «ОК» для сохранения конфигурации.

2. Дальнейшая работа с базой биометрических шаблонов осуществляется на вкладке «Персонал» (см. соответствующий раздел).

Отдельно назначать соответствие сканеров конкретным точкам доступа не требуется.

31.5. Работа с базой биометрических шаблонов в СКУД Sigur


Добавление и удаление биометрических шаблонов производится на вкладке «Персонал» в разделе «Основное» карточки объекта доступа.

Биометрические шаблоны можно добавлять несколькими способами:

- С помощью настольных USB-считывателей, подключённых к рабочему месту оператора Sigur.
- С помощью считывателей, установленных на точках доступа (IP-устройства).

Подробный список поддерживаемых моделей считывателей, рекомендации по их выбору и порядок подключения приведены в руководствах по настройке интеграции соответствующих биометрических систем. Документация доступна в соответствующем разделе на сайте Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

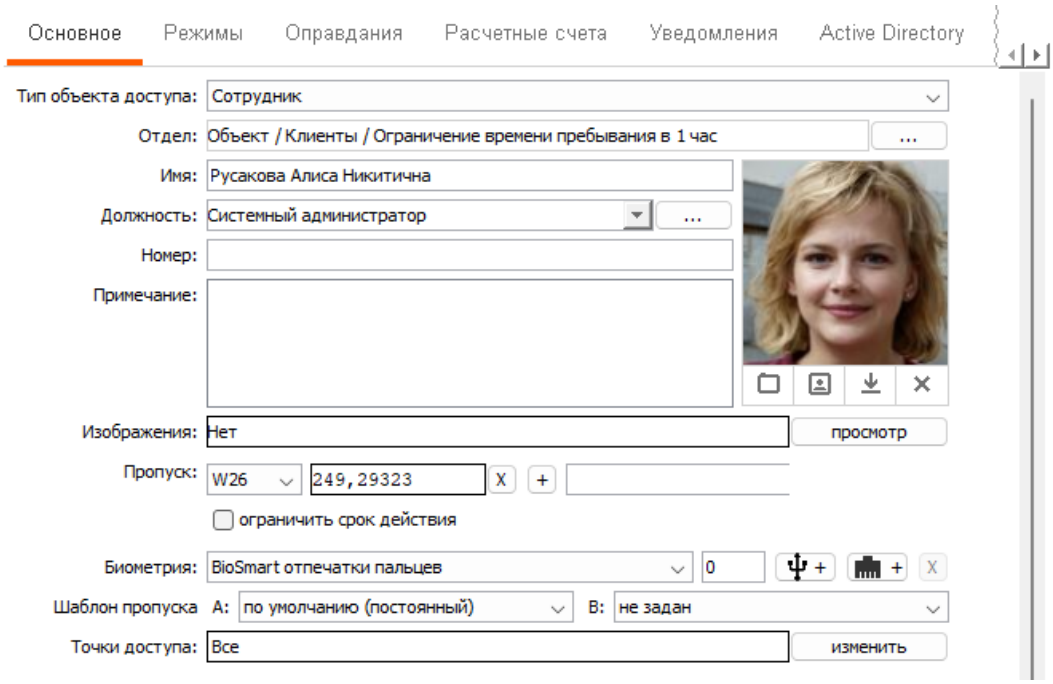

Вкладка редактирования параметров ОД, используются считыватели BioSmart.

X	«Удалить биометрические шаблоны». При нажатии будут удалены все биометрические шаблоны выбранного типа.
	«Добавить биометрический шаблон с USB-устройства». При нажатии на данную кнопку начнётся процесс сканирования биометрического шаблона с помощью настольного считывателя. В процессе сканирования имеется возможность визуально проконтролировать качество отпечатка.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

	«Добавить биометрический шаблон с IP-устройства». Может использоваться для считывателей отпечатков пальцев и сканеров вен BioSmart, сканеров радужки глаз EyeLock. При нажатии на данную кнопку начнётся процесс сканирования биометрического шаблона с IP-устройства. Для выбора нужного устройства нажмите кнопку «...». Из дерева оборудования выберите точку доступа, где находится устройство, направление, в котором подключён считыватель, и конкретное устройство. В случае успеха откроется информационное окно, оповещающее о том, что считыватель готов к работе и ожидает поднесения пальца/ладони к сканеру. В результате успешного сканирования будет выдано соответствующее оповещение. Шаблон будет сохранён в базу данных Sigur после нажатия кнопки «OK». Кнопки закрытия и отмены сбрасывают отпечаток.

В случае использования устройств Anviz с кодонаборной панелью можно в качестве дополнительного идентификационного признака задать «Пароль Anviz», предварительно создав одноимённый дополнительный параметр строкового типа. В поле можно ввести любое число от 0 до 268435455 (28 бит в десятичном представлении).

Для сохранения внесённых изменений нажмите кнопку «Применить».

31.6. Настройка прочих биометрических считывателей

Для использования других биометрических считывателей в СКУД Sigur необходимо подключить их к контроллеру Sigur аналогично считывателям карт (см. раздел «Считыватели с интерфейсом Wiegand» в соответствующем руководстве на контроллер). В качестве идентификатора в СКУД Sigur должен использоваться код, выданный считывателем по результату обработки биометрических данных.

Настройка таких считывателей, ведение базы отпечатков или других биометрических идентификаторов, выбор режима идентификации производятся в программном обеспечении от производителя считывателя.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

32. Настройка интеграции с замковыми системами

Sigur может взаимодействовать с замковыми системами SALTO, Aperio и SimonsVoss, а также с беспроводными оффлайн замками, поддерживающими стандарт OSS. Интеграция с этими системами позволяет использовать их оборудование в составе СКУД Sigur.

Взаимодействие с замковыми системами лицензируется. Функционал будет доступен только при наличии лицензии на подключение определённого количества замков. В случае пакетного лицензирования такое расширение доступно только для лицензий Pro и Enterprise.


32.1. Комбинированная СКУД SALTO

Интеграция реализована на программном уровне. Используемое программное обеспечение SALTO должно иметь поддержку SHIP-протокола и возможность включить режим «Потока событий» (Event Streams). Сервис Salto должен быть запущен.

Первоначальная настройка оборудования SALTO, создание временных зон, указание некоторых IP-параметров для взаимодействия с сервером СКУД Sigur осуществляется в программном обеспечении SALTO.


Включение SHIP-протокола в Salto.

В ПО Salto перейдите в меню «Инструменты» – «Конфигурация» – «Основные опции». В открывшемся окне «Опции» перейдите на вкладку «SHIP».

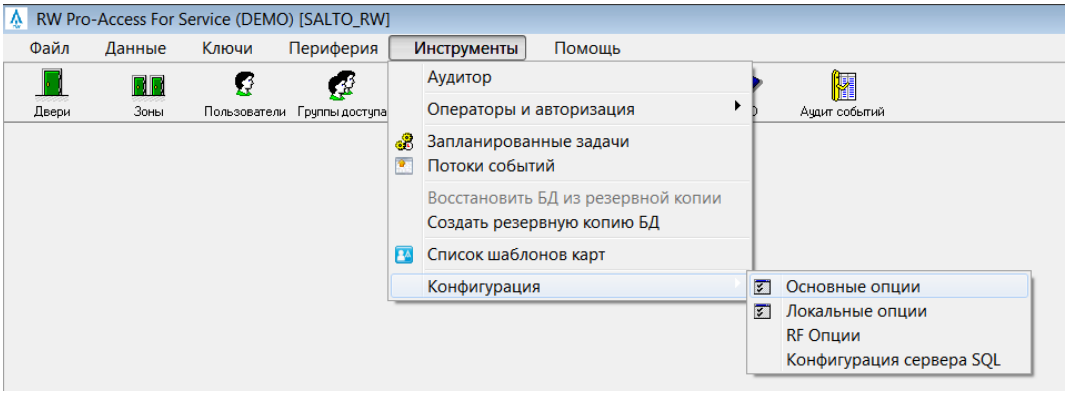

Настройка SHIP-протокола в Salto.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

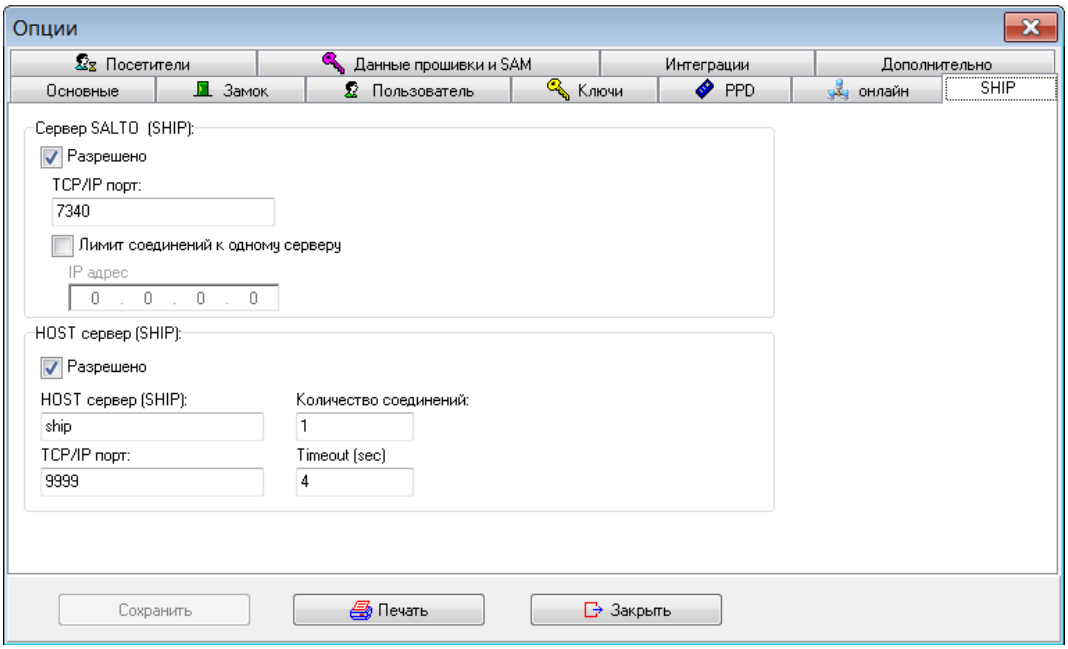


Настройка SHIP-протокола в Salto.

В панели «Сервер Salto» включите опцию «Разрешено» и укажите номер TCP-порта, который будет использоваться сервером СКУД Sigur для взаимодействия с сервисом Salto.

Включение режима «Поток событий» в Salto.


В ПО Salto перейдите в меню «Инструменты» – «Потоки событий».

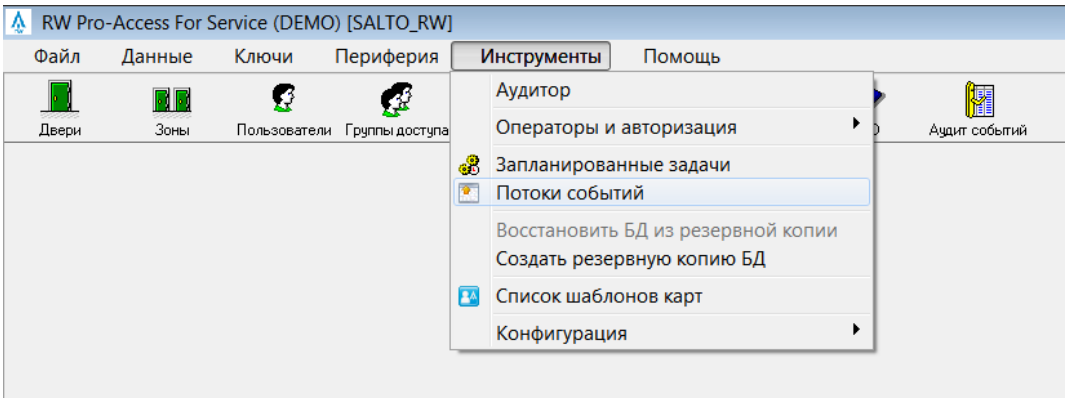

Поток событий в Salto.


Откроется окно со списком конфигураций потоков событий. Добавьте новую конфигурацию. В окне «Конфигурация Потока событий» введите желаемое имя конфигурации, в панели «Транспортный уровень» выберите «UDP», пропишите в поле «Имя хоста» IP-адрес сервера СКУД Sigur и номер UDP порта, который будет использоваться для передачи событий Salto в БД Sigur. В панели «Формат сообщений» укажите «JSON», в качестве кодировки из выпадающего списка выберите «UTF-8». Заполнив поля, нажмите «Вперёд».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

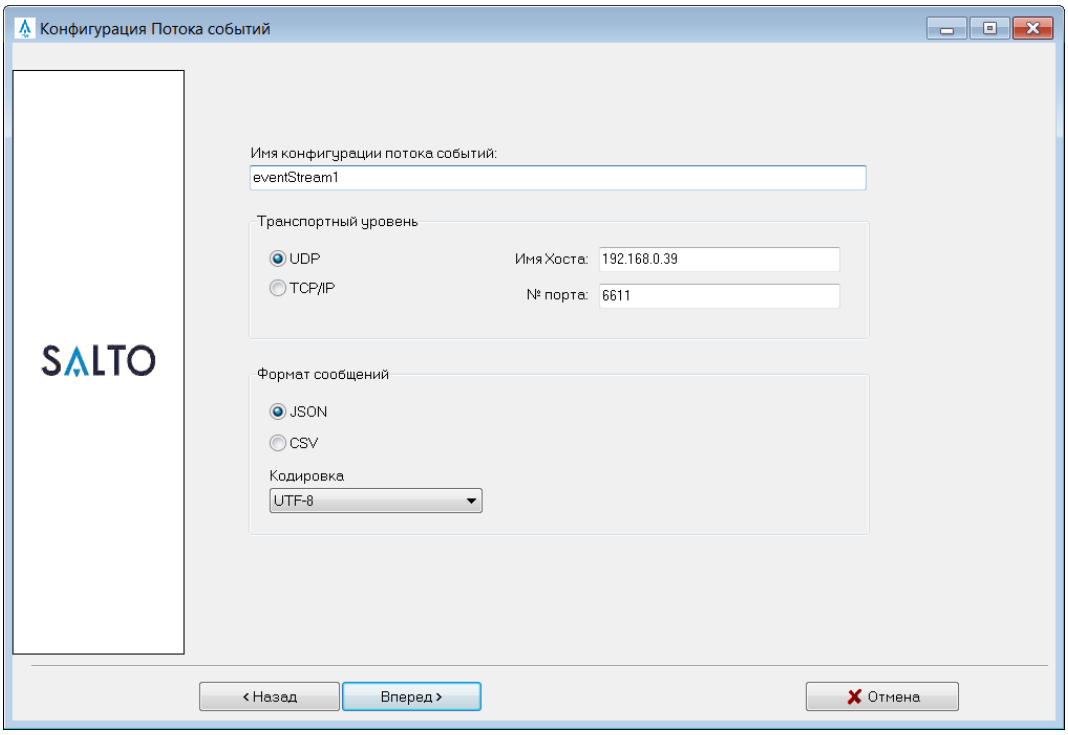

Настройки Потока событий в Salto.

Далее следует выбор полей, значения которых будут передаваться в Sigur, и порядка их следования. Можно выбрать для передачи все поля, либо ограничиться необходимым минимумом, как показано на скриншоте:

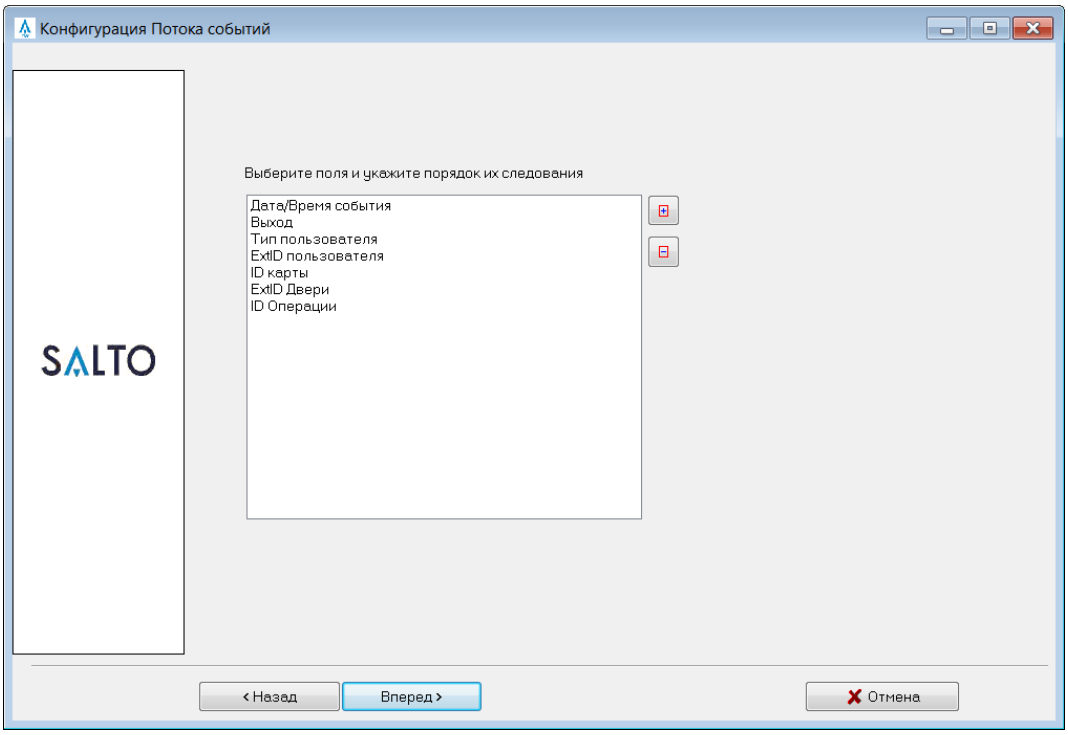

Выбор полей в конфигурации Потока событий в Salto.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


После нажатия кнопки «Вперёд» будет доступна настройка фильтра, определяющего, какие события будут транслироваться. По умолчанию, события передаются всегда для любого пользователя, оператора, по любой двери и любой операции. Можно оставить эти значения либо задать собственные ограничения. По завершении нажмите кнопку «Вперёд».

Введённых в процессе данных достаточно для формирования нового потока событий, о чём проинформирует завершающее окно конфигурации. Нажмите кнопку «Завершить».

Настройка взаимодействия с Salto в СКУД Sigur.

Первоначально требуется проверить в ПО «Клиент», что присутствует лицензия на работу с замками SALTO (через диалог «Файл» – «Управление модулями»).

Далее необходимо перейти в меню «Файл» – «Настройки» – «Беспроводные замки». Установите опцию «Включить интеграцию с Salto». В открывшихся для редактирования полях необходимо указать IP-адрес сервиса Salto, номер TCP порта сервиса Salto, используемого для взаимодействия по SHIP-протоколу и номер UDP порта для прослушивания событий, поступающих со стороны Salto.

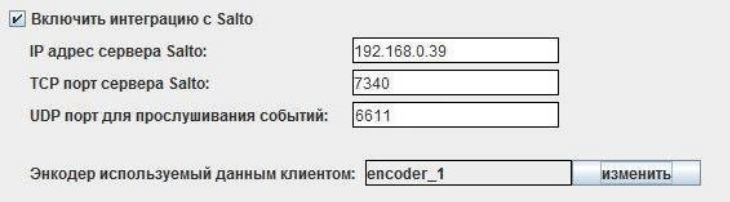


Настройка интеграции с Salto в СКУД Sigur.

Для работы с картами используется энкодер Salto. Он является сетевым устройством и его параметры задаются в настройках ПО Salto. После этого все энкодеры, подключённые к сервису Salto, могут быть использованы в рамках СКУД Sigur. Чтобы выбрать энкодер, который будет использоваться выбранной программой «Клиент», нажмите кнопку «Изменить». В открывшемся окне отобразятся все подключённые к сервису Salto энкодеры – выберите нужный из списка.

После включения интеграции с Salto и успешной первой синхронизации в списке оборудования Sigur появятся заведённые в Salto «Двери».

Далее можно перейти на вкладку «Персонал» в основном окне программы. Для каждого ОД в области «Редактирование» станет доступна вкладка «Salto», предназначенная для управления свойства пользователя. В дальнейшем, как сам пользователь, так и его изменённые свойства будут загружены в базу Salto.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

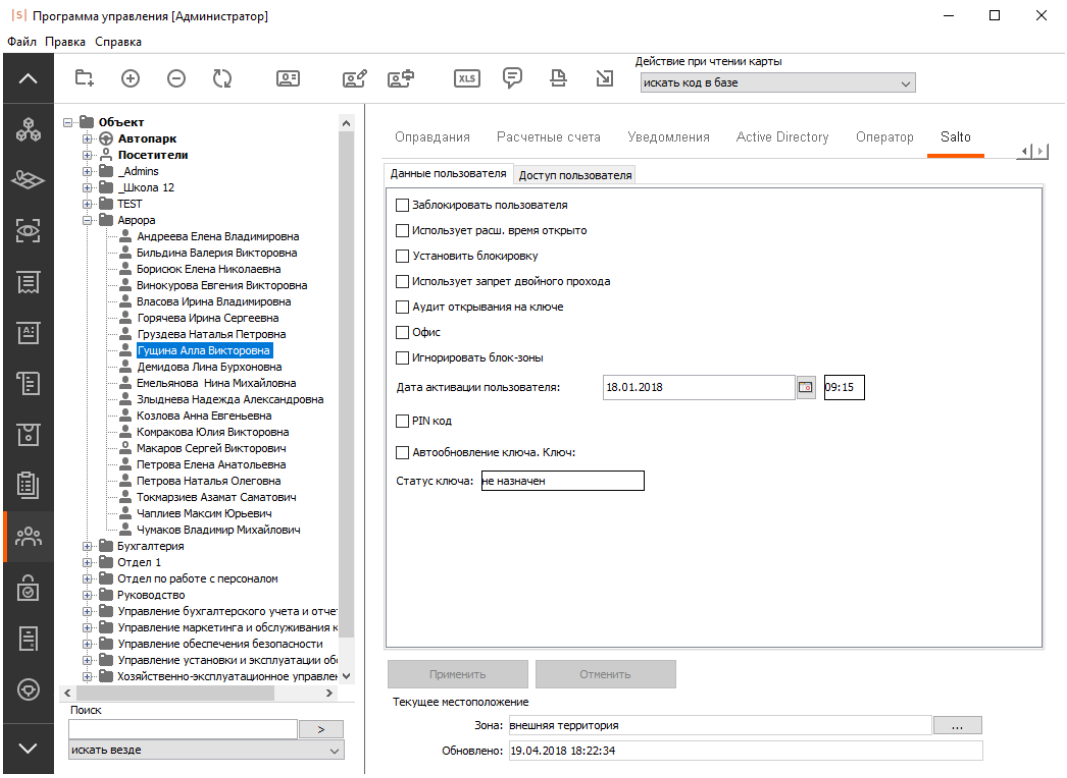

Вкладка «Salto»: данные пользователя.


На вкладках «Данные пользователя» и «Доступ пользователя» можно задать настройки, определяющие, через какие точки доступа Salto и по каким правилам может перемещаться пользователь.

- Вкладка «Данные пользователя». Предназначена для просмотра и изменения дополнительных параметров пользователя, специфичных для Salto. Точное предназначение конкретных параметров можно узнать в руководстве к ПО Salto.

- Вкладка «Доступ пользователя». Вкладка делится на три области: «Двери», «Зоны» (группа дверей), «Уровни доступа» (группа зон и дверей). Конфигурация дверей и групп подгружается автоматически с сервиса Salto. На данной вкладке можно указать правила доступа для конкретных дверей/групп с помощью тайм-зон. По умолчанию есть 2 варианта: «нет доступа» и «всегда». Доступные тайм-зоны подгружаются с сервиса Salto, при необходимости дополнительные тайм-зоны создаются в ПО Salto.

  По умолчанию для только что созданного пользователя не назначены никакие права на доступ.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

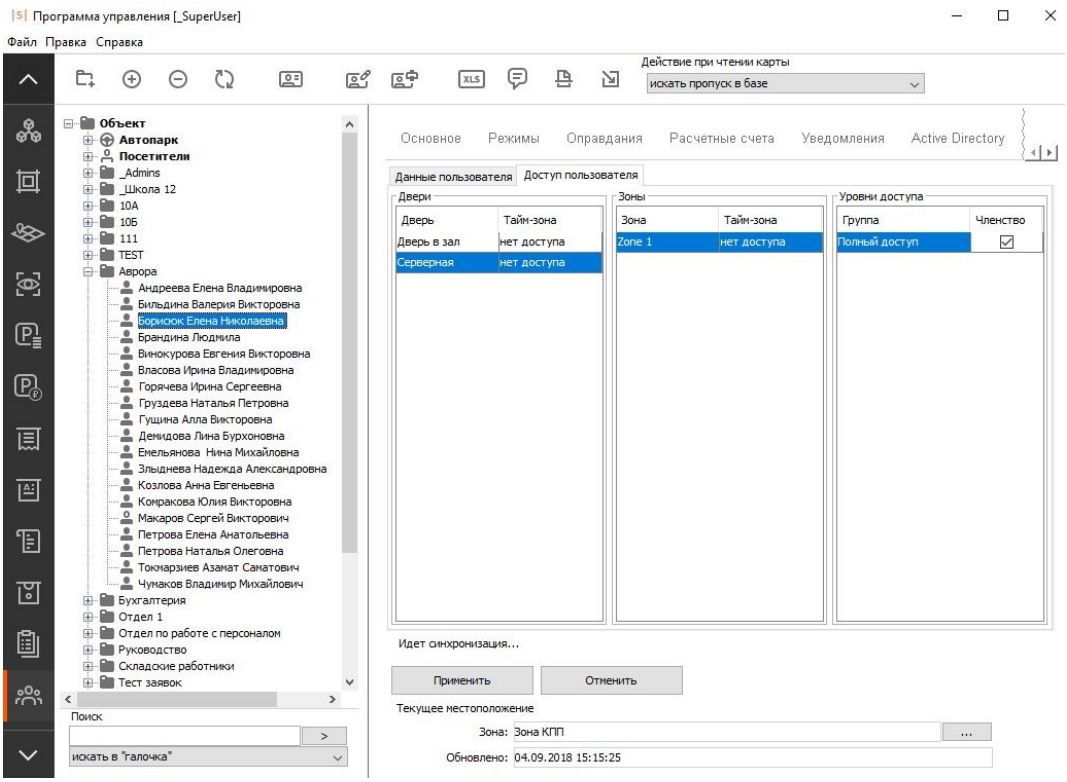

Вкладка «Salto»: доступ пользователя.

По завершении настройки данных и доступа пользователя, нажмите кнопку «Применить».

ОД из СКУД Sigur будут импортироваться в БД Salto, в то время как обратный процесс не осуществляется. Приоритетными данными для импортированного пользователя являются данные, установленные в Sigur.

Инициализация и актуализация ключей доступа.

Производится с помощью энкодера Salto.



Статус ключей.

Если по мнению системы информация ключа устарела и должна быть обновлена, в строке отобразится надпись «Требуется обновление». Чтобы актуализировать информацию, нажмите кнопку «Обновить» (откроется окно «Обновление ключа») и поднесите ключ объекта доступа к энкодеру Salto.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если на момент поднесения ключа объекту доступа ещё не назначен идентификатор, ему будет присвоен текущий. Если подносимый ключ на данный момент выдан другому объекту, пропуск того объекта будет автоматически закрыт и номер пропуска будет присвоен выбранному ОД.

Если ОД присвоен ключ, но при этом подносится ключ другого ОД, будет выдано соответствующее предупреждение, статус ключа не изменится.

В случае успешной записи значение в строке «Статус ключей» сменится на «Обновление не требуется».

32.2. Замковая система Aperio (Assa Abloy)


Интеграция реализована при помощи коммуникационного модуля Aperio (хаб), подключаемого в IP-сеть объекта. Обмен информацией между хабом и замками происходит по радиоканалу, между хабом и сервером Sigur – по IP-сети, исходящим подключением от хаба Aperio к серверу Sigur.

Первоначальная настройка замков и хабов производится при помощи программного модуля Aperio. Для каждого хаба назначается собственный IP-адрес и указывается IP-адрес сервера Sigur. К одному хабу может быть подключено от 1 до 8 беспроводных замков.

Добавление хаба Aperio в конфигурацию оборудования СКУД Sigur.

Первоначально требуется проверить в ПО «Клиент», что присутствует лицензия на работу с замками Aperio (через диалог «Файл» – «Управление модулями»).

Далее необходимо перейти в меню «Файл» – «Настройки» – «Беспроводные замки», включить опцию интеграции с замками Aperio и указать номер TCP порта для подключения хабов.




Включение интеграции с Aperio в Sigur.

После сохранения этих данных на вкладке «Оборудование» станет возможно добавить новые точки доступа, оснащённые беспроводными замками Aperio.

Для новой точки доступа выберите интерфейс связи «Хаб Aperio», укажите IP-адрес конкретного хаба и ID замка, подключённого к данному хабу.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

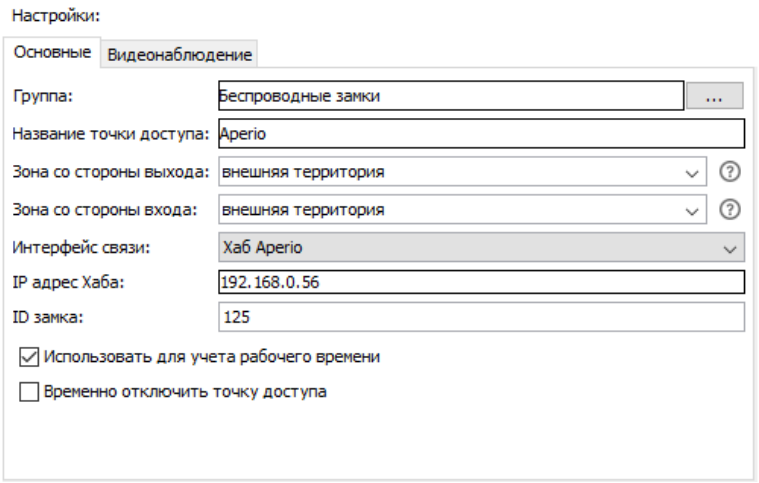

Настройки ТД с замком Aperio в Sigur.

Дальнейшая работа с точками доступа Aperio осуществляется аналогично работе с точками доступа, управляемыми контроллерами Sigur.


32.3. Замковая система SimonsVoss

32.3.1. Общие настройки

Архитектура интегрированного решения выглядит следующим образом: беспроводные замки SimonsVoss по радиоканалу взаимодействуют со шлюзом SimonsVoss, подключённым в IP-сеть объекта (к одному шлюзу может подключаться от 1 до 16 беспроводных замков/цилиндров).

Сообщение информации о правах доступа происходит по инициативе сервера Sigur, обращающегося к шлюзу в соответствии с указанными IP-настройками в ПО Sigur.

Первоначальная настройка замков и шлюзов SimonsVoss производится средствами замковой системы.

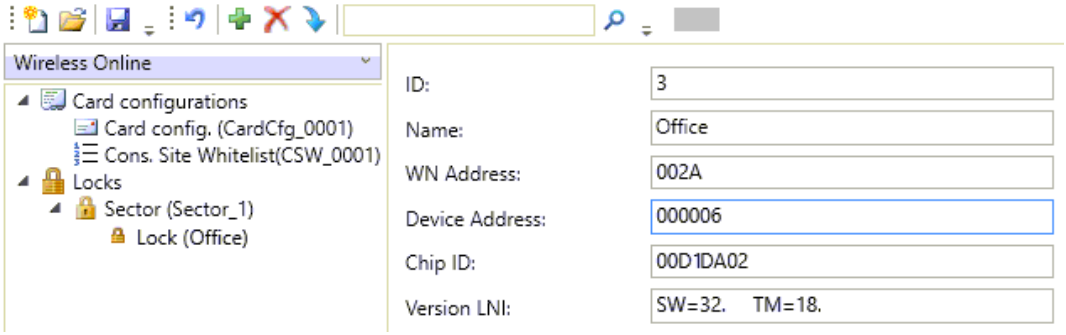


Пример некоторых параметров замка SimonsVoss.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Далее требуется проверить в ПО «Клиент», что присутствует лицензия на работу с замками SimonsVoss (через диалог «Файл» – «Управление модулями»).

Для добавления в СКУД Sigur замка SimonsVoss перейдите на вкладку «Оборудование» и добавьте новую точку доступа. В качестве интерфейса связи выберите «SimonsVoss замок» и укажите IP-адрес шлюза, к которому подключен данный замок, порт этого шлюза (по умолчанию используется 2101) и уникальный в рамках системы ID замка, определяемый средствами SimonsVoss (по приведённому выше скриншоту указан в поле Device Address).

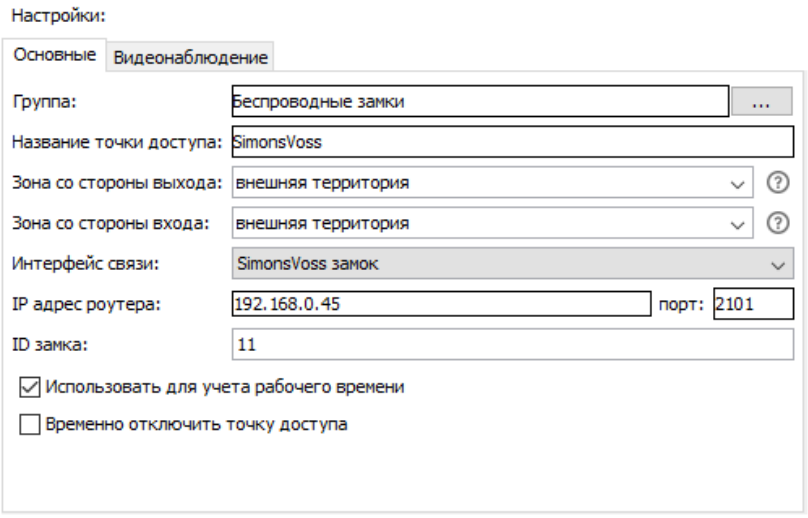

Настройки ТД с замком SimonsVoss в Sigur.

Дальнейшая работа с точками доступа, оснащёнными замками SimonsVoss, осуществляется аналогично работе с точками доступа, управляемыми контроллерами Sigur.


В зависимости от длины кода карты используется либо W34-представление, либо W58.

32.3.2. «Офисный режим» замков SimonsVoss

В Sigur реализована поддержка т. н. «Офисного режима» работы замков. «Офисный режим» позволяет производить блокировку/разблокировку беспроводных замков путём удержания карты перед замком.

Для указания, кто из объектов доступа имеет право на подобное управление замком, необходимо добавить дополнительный параметр для персонала с названием «Офисный режим», тип «Логическое значение». Далее, на вкладке «Персонал» для объектов доступа, у которых должно быть право на управление замком удержанием карты, установите галочку для данного параметра.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

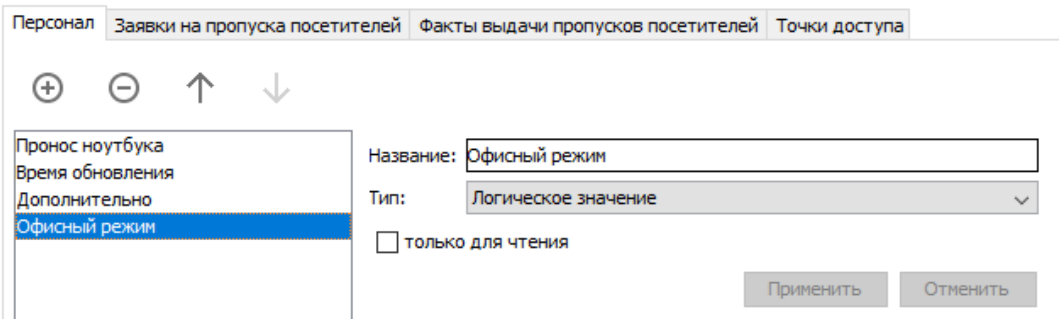

Создание дополнительного параметра для Офисного режима SimonsVoss в Sigur.

32.3.3. Возможные события от замков SimonsVoss

При использовании данных замков/цилиндров кроме события прохода возможна также регистрация следующих событий:

- активирован офисный режим;
- деактивирован офисный режим.

«Door monitoring» - события от замков (параметры их формирования программируются в ПО от SimonsVoss):

- дверь открыта;
- дверь закрыта;
- удержание двери;
- удержание двери завершено;
- дверь разблокирована;
- дверь заблокирована;
- манипуляция с магнитом;
- попытка взлома;
- нет датчиков Холла;
- короткое замыкание;
- манипуляция с ручкой;
- функция эвакуации активирована;
- функция эвакуации деактивирована;
- ручка отпущена;
- ручка нажата;
- ручка отпущена, мех. активна;
- ручка нажата, мех. активна;
- активирован офисный режим;
- деактивирован офисный режим.

32.4. Беспроводные оффлайн замки стандарта OSS (SOAA)

Для управления беспроводными оффлайн замками, поддерживающих стандарт OSS (SOAA), используются карты с перезаписываемой внутренней

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


памятью – в память карты записывается информация о режимах доступа, а также информация о фактах совершённых через такие замки проходов. Данные о проходах в дальнейшем передаются на сервер системы при проходе через любую онлайн-точку доступа. В рамках СКУД Sigur на данный момент в качестве идентификаторов могут использоваться карты Mifare Classic.

Первоначальная настройка замков осуществляется при помощи программного обеспечения от производителя замка. Замку присваивается идентификатор территории (единый для всех замков на объекте) и собственный номер (ID замка), уникальный для данной территории (на одном объекте не должно быть двух замков с одинаковым ID). В том же ПО осуществляется настройка встроенного считывателя карт (настройки должны совпадать с задаваемыми для карт Mifare в ПО Sigur).

Добавление OSS-замка в конфигурацию оборудования СКУД Sigur.

Первоначально требуется проверить в ПО «Клиент», что присутствует лицензия на работу с замками стандарта OSS (SOAA) (через диалог «Файл» – «Управление модулями»).

Добавление точки доступа, оснащённой OSS замком, производится аналогично добавлению точек доступа под управлением контроллеров Sigur. На вкладке «Оборудование» добавьте новую точку доступа, в её основных настройках для опции «Интерфейс связи» из выпадающего списка выберите значение «SOAA замок», в строке «ID замка» укажите номер замка, остальные значения выставьте по своему усмотрению.

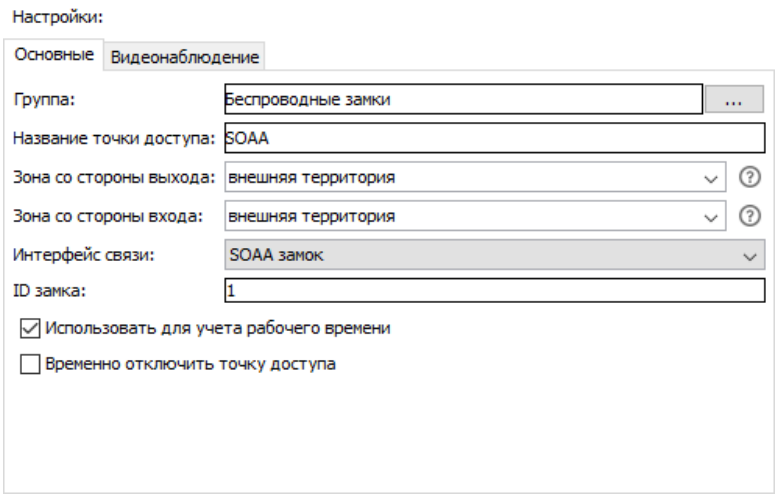

Настройка ТД с замком OSS.

Дать доступ ОД или группе ОД на новые точки можно на вкладке «Персонал», добавив нужные точки в список разрешённых точек доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Подготовка настроек карт Mifare Classic.

В меню «Файл» – «Настройки» – «Карты Mifare» перейдите на вкладку «Mifare Classic» и включите опцию «Использовать для SOAA». После этого для редактирования станут доступны следующие параметры карт Mifare Classic:



Настройка карт для замков OSS.

- «Первый», «Последний» – задают диапазон блоков памяти карты, которые будут использоваться для записи OSS-данных. Значения задаются в шестнадцатеричном формате.

  Номер первого блока диапазона не может быть равным «00» и не может указывать на последний блок сектора (для карт Mifare Classic 1K остаток от деления значения на 4 не должен равняться 3, для карт Mifare Classic 4K для значений меньших «80» остаток от деления на 4 не должен равняться 3, для больших – остаток от деления значения на 16 не должен равняться 15).

  Номер последнего блока диапазона должен быть больше первого, но не больше «3F» или «FF» для карт Mifare Classic 1K и 4K соответственно. Номер последнего блока диапазона не может указывать на последние блоки сектора.

  Задаваемый диапазон блоков должен содержать как минимум 4 блока памяти не считая последних блоков сектора (блоков-трейлеров). Если карты Mifare Classic используются и для других целей, крайние значения диапазона должны быть согласованы. В большинстве случаев достаточно использовать значения по умолчанию.

- «Ключ для доступа к памяти» – поле для указания значения ключа (KEY_B), используемого для чтения/записи OSS-данных. Задаётся в шестнадцатеричном формате, должен состоять из 6 байт (12 символов). Значение по умолчанию «FFFFFFFFFFFF» является транспортным ключом и не должно использоваться. Для задания ключа можно воспользоваться кнопкой «Сгенерировать ключ» или ввести значение вручную.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- «Идентификатор территории» – уникальный идентификатор территории, должен быть одинаков для всех карт системы и совпадать с заданным в замке. Значение задаётся в шестнадцатеричном формате и состоит из 2 байт (4 символа). Может быть в пределах от «0001» до «FFFF». Если идентификатор, записанный на карту, будет отличаться от заданного в замке, замок откажет этой карте в доступе.

Сохраните изменения. Как правило, данная настройка производится один раз при пусконаладке системы и в дальнейшем не должна изменяться. При изменении этих настроек все ранее выданные идентификаторы могут оказаться недействительными.

Инициализация и актуализация ключей доступа.

Производится с помощью подключённого USB-считывателя карт Mifare Classic (на момент написания руководства поддерживаются модели MR100 USB и ACR1252U). Текущий статус идентификатора можно проверить в учётной карточке объекта доступа на вкладке «Персонал», строка «Статус ключей»:



Статус ключей.

Если, по мнению системы, информация, хранящаяся в памяти карты, устарела и должна быть обновлена, в строке отобразится надпись «Требуется обновление». Чтобы обновить информацию, нажмите кнопку «Обновить» (откроется окно «Обновление ключа») и поднесите идентификатор выбранного объекта доступа к настольному считывателю карт Mifare. В случае успешной записи значение в строке «Статус ключей» сменится на «Обновление не требуется».

32.5. Беспроводные замки Dormakaba

В рамках интеграции Sigur взаимодействует с ПО Matrix, которое предназначено для конфигурации замковой системы.

Интеграция позволяет:

- Управлять правами доступа сотрудников на беспроводные замки из ПО Sigur путем назначения им тех или иных профилей доступа.
- В ПО Sigur в режиме реального времени отображать события проходов через замки.
- Отображать события проходов и иные, связанные с точками доступа беспроводных замков, в архиве Sigur.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Настройка интеграции со стороны ПО Matrix.

В первую очередь необходимо сконфигурировать замковую систему: установить сервер, загрузить лицензию, подключить замки. Если возникли сложности на этих этапах, рекомендуем обратиться в техническую поддержку производителя замков.

Далее необходимо произвести некоторые дополнительные настройки на стороне замковой системы.

В ПО Matrix перейти на вкладку «Система» – «Администрирование» – «Интерфейсы» и создать интерфейс для возможности подключения к REST сервису замковой системы, указать все необходимые разрешения:

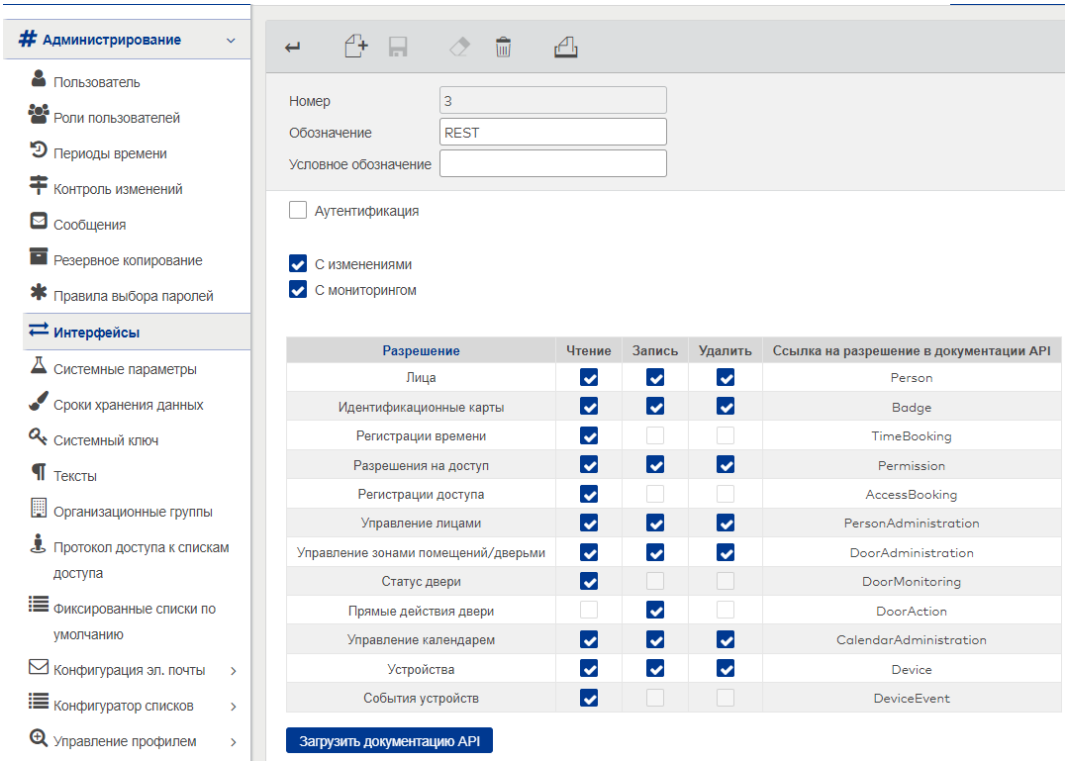

Создание интерфейса для подключения к REST-сервису Matrix.


Настройка интеграции со стороны ПО Sigur.

Первоначально требуется проверить в ПО «Клиент», что присутствует лицензия на работу с замками Matrix (через диалог «Файл» – «Управление модулями»). Далее в меню «Файл» – «Настройки» – «Беспроводные замки» необходимо включить интеграцию с Matrix, указать соответствующие параметры работы:

- Тип идентификационных карт: Mifare Classic или Mifare Plus (в зависимости от того, какие карты используются в системе).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


- Параметры REST сервера Matrix:
  - хост;
  - порт;
  - логин и пароль. Логин и пароль необходимы, только если для подключения к REST-сервису используется аутентификация, которую можно включить или отключить при создании интерфейса в ПО Matrix.
- Путь к веб-сервису.
- Номер мандатора. По умолчанию равен 1. Но если помимо Sigur с REST-сервисами взаимодействует другая внешняя система, за уточнением номера необходимо обратиться в техническую поддержку производителя замковой системы.
- Номер интерфейса. Соответствует значению параметра «Номер» в настройках интерфейса подключения к REST-сервису Matrix.
- Параметры сервера базы данных Matrix:
  - имя ODBC-драйвера. Необходимо дополнительно установить ODBC-драйвер для нужного типа БД, используемой ПО Matrix, и указать название драйвера.
  - имя базы данных;
  - хост;
  - порт;
  - логин и пароль. Логин и пароль для подключения к базе задаются при создании базы в процессе установки ПО Matrix.

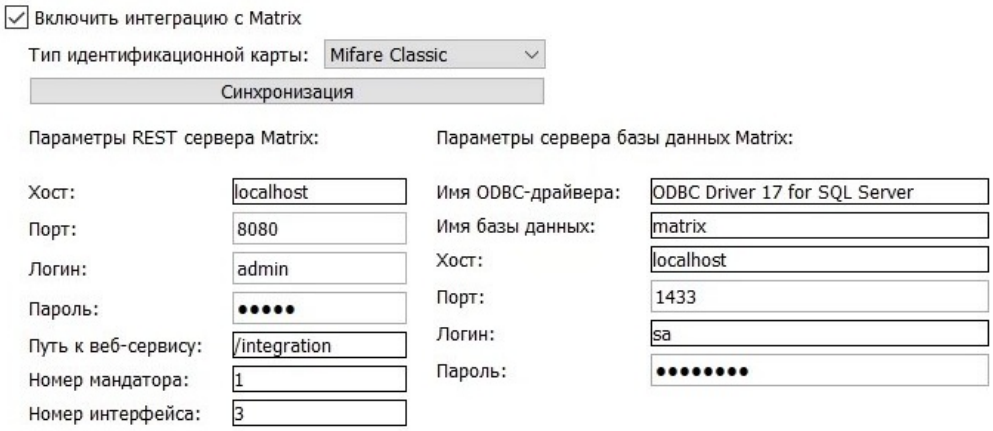

Настройка интеграции со стороны ПО Sigur.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Далее можно перейти на вкладку «Персонал». Права доступа на беспроводные замки регулируются с помощью назначения сотрудникам специальных профилей доступа на вкладке Matrix. Профиль – это конкретная логика доступа, предварительно настроенная в ПО Matrix.

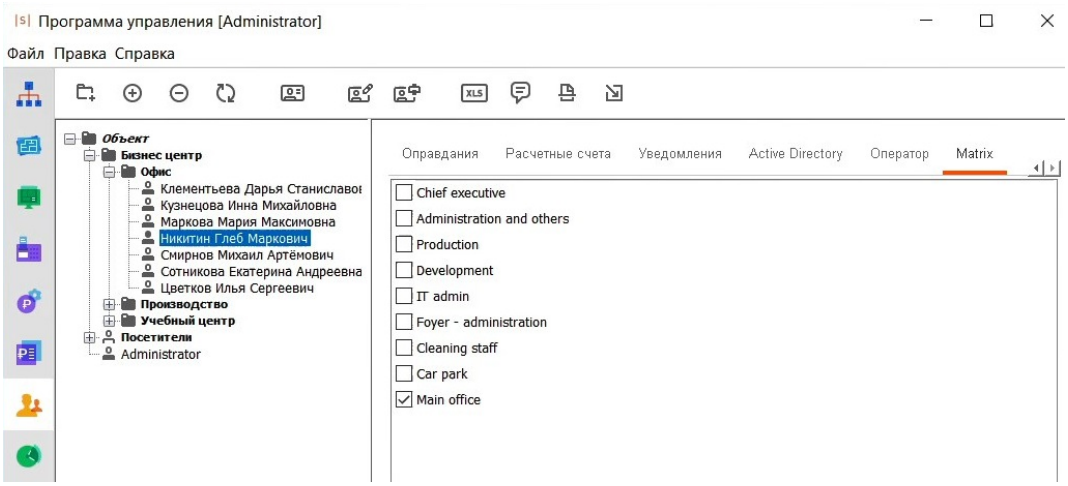

Назначение профилей доступа в ПО Sigur.

Также в ПО Sigur необходимо указать номер пропуска сотрудника, это можно сделать одним из доступных способов: с помощью интегрированного настольного считывателя, считывателя, подключённого к контроллеру или вручную с клавиатуры.

В ПО Sigur необходимо заносить полный UID идентификатора, т. к. беспроводные замки работают именно с полным кодом, а не с какой-то его частью.

Проверить, получает ли сервер Sigur события от замковой системы, можно на вкладке «Наблюдение» или на вкладке «Архив».

Список событий:

Время	Точка	Событие
2022-05-17 15:53:49	Дверь Matrix	Успешный доступ Объект: Administrator.
2022-05-17 15:53:59	Дверь Matrix	Идентификационная карта без присвоения лица

Пример отображения событий, связанных с беспроводными замками Dormakaba, на вкладке «Наблюдение».

События:

Время	Точка	Напр.	Событие	Объект
2022-05-17 15:53:19	Дверь Matrix (12)	(нет)	Статус терминала : ОК" }	(нет)
2022-05-17 15:53:49	Дверь Matrix (12)	(нет)	Успешный доступ	(1213) Administrator
2022-05-17 15:53:59	Дверь Matrix (12)	(нет)	Идентификационная карта без присвоения лица	(нет)

Пример отображения событий, связанных с беспроводными замками Dormakaba, на вкладке «Архив».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

33. Настройка считывателя Z-2 USB

Считыватель Z-2 USB в составе СКУД Sigur предназначается для работы с идентификаторами:


- EM-Marine;
- HID ProxCard II (125 kHz);
- Mifare Classic, Mifare PLUS (SL0, SL3), Mifare Desfire — только в режиме чтения UID.

Поддержка считывателя в Sigur была добавлена, начиная с версии ПО 1.1.1.42.s.

Предварительная настройка считывателя:

1. Подключите считыватель в свободный USB-порт компьютера.

2. Убедитесь, что при подключении считывателя он определяется в системе как COM-порт. На Windows проверить это можно через «Диспетчер устройств» в разделе «Порты COM и LPT» (например, для Windows 11 Pro: «Пуск» – «Панель управления» – «Оборудование и звук» – «Диспетчер устройств»). Обратите внимание на номер COM порта, он потребуется для дальнейшей настройки.

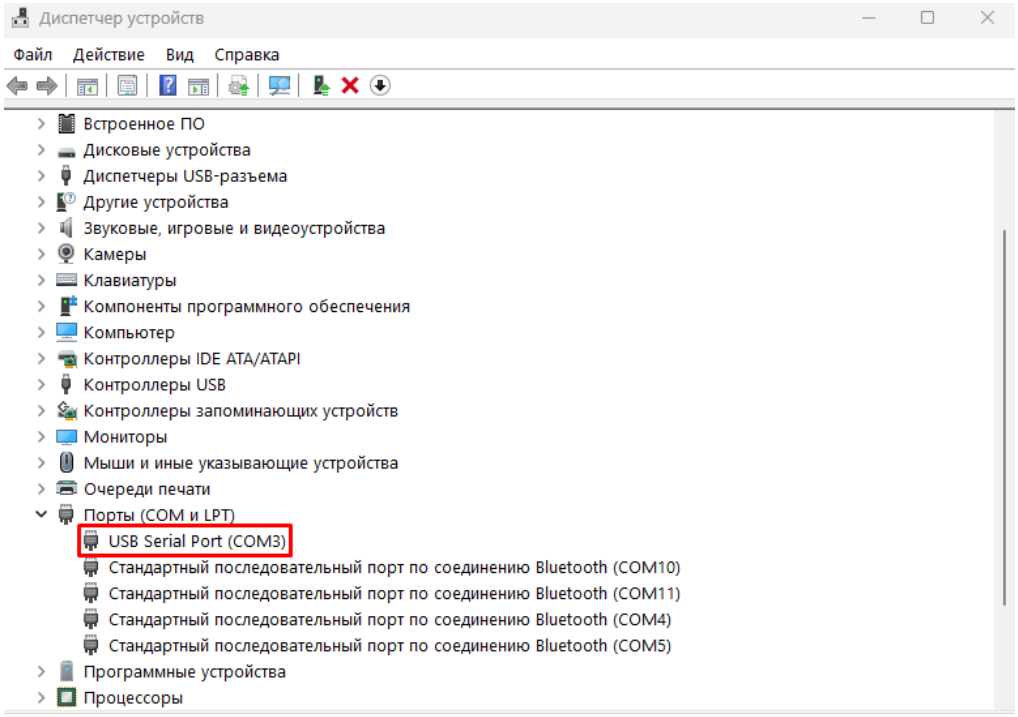


Отображение считывателя Z-2 USB в диспетчере устройств.

3. Запустите программу «Клиент».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. В меню «Файл» – «Настройки» – «Бесконтактная идентификация» для параметра «COM-порт настольного считывателя Z-2» выберите тот, который используется подключённым считывателем.

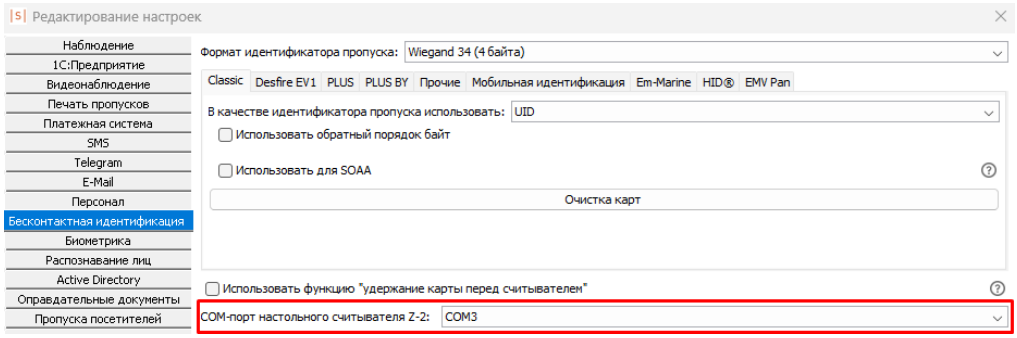


Вариант настройки считывателя Z-2 USB в ПО «Клиент».

5. Для идентификаторов Mifare необходимо дополнительно обратить внимание на параметр «Формат идентификатора пропуска». Его необходимо выставить в соответствующее значение в зависимости от того, на какой разрядности работают считыватели, установленные на точках доступа. Рекомендуется использование форматов Wiegand 34 или Wiegand 58. Попытка использования Wiegand 26 может привести к тому, что при считывании разных карт считыватель будет выдавать одинаковый код («обрезая» старшую часть кода карты), т. к. полный код Mifare карты превышает 3 байта.
   Для идентификаторов EM-Marine код идентификатора также обрабатывается в соответствии с выбранным форматом. Однако для сохранения совместимости с ранее настроенными системами предусмотрен режим обратной совместимости, при котором код всегда обрабатывается как Wiegand 26 (3 байта), независимо от выбранного формата. Если такой режим включён, фиксированный facility-код можно задать для любого формата; если выключен — фиксированный facility-код доступен только при выбранном формате Wiegand 26, для остальных форматов он недоступен и сбрасывается в значение «0».
   Для идентификаторов HID ProxCard II (125 kHz) значение параметра «Формат идентификатора пропуска» не играет роли, т.к. код идентификатора будет всегда обрабатываться как Wiegand 26 (3 байта).

6. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.


В случае если настройка выполнена верно, на вкладке «Персонал» отобразится панель «Действие при чтении пропуска».



Панель «Действие при чтении пропуска».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если в процессе настройки были допущены ошибки, либо сам считыватель не подключён к компьютеру, то в программе отобразится соответствующее информационное сообщение:

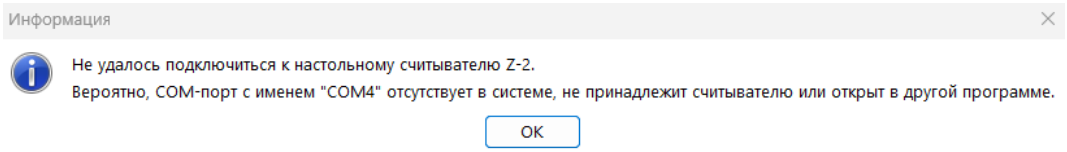

Информационное сообщение о невозможности подключения к считывателю Z-2.

На считывателе должна быть установлена заводская прошивка. Скачать прошивку можно с официального сайта производителя.

На заводской прошивке считыватель должен присылать информацию об идентификаторе в следующем виде:

- Mifare[C49915C3] 021,39364 1K (0004,08)
- Mifare[5A6E4D8504152B] 004,05419 UL (0144,00)
- EM-Marine[0900] 049,30635

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

34. Контакты

ООО «Промышленная автоматика – контроль доступа»
Адрес: 603001, Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13, 4 этаж.

Система контроля и управления доступом «Sigur»
Сайт: www.sigur.com
По общим вопросам: info@sigur.com
Техническая поддержка: support@sigur.com
Телефон: +7 (800) 700 31 83, +7 (495) 665 30 48, +7 (831) 260 12 93

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru