

BEWARD

SIP монитор SM400W

Краткое руководство пользователя



1 Комплект поставки



SIP монитор



Кабель 10 pin*1



Винт саморез 30мм*2




Краткое руководство
пользователя



Кабель 4 pin*1



Винт 16мм*2



Настенный
кронштейн



Кабель 2 pin*1




Дюбель*2

2 Физическая характеристика

LCD	PoE	Wi-Fi (2.4G)	RS-485	Размеры
4.3"	√	√	√	163x104x26мм


3 Основные элементы устройства

1) Передняя панель

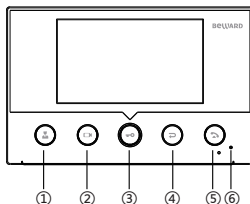


No.	Описание	No.	Описание
1	Кнопка управления	4	Кнопка возврата
2	Кнопка просмотра	5	Кнопка ответа
3	Кнопка открытия	6	Микрофон

2) Задняя панель

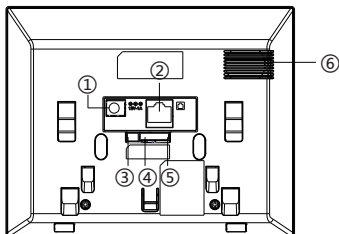

No.	Описание	Интерфейс
1	Разъём питания DC 12B/1A	
2	Ethernet порт RJ-45 10/100M	
3	Разъём питания 2 pin 12B/1A	
4	Разъём RS-485 4 pin	
5	Разъём 10 pin для подключения датчиков и внешних устройств	
6	Динамик	


4 Монтаж и подключение устройства

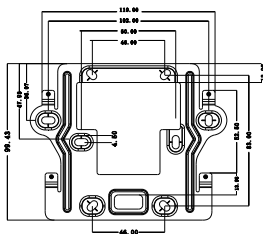

настенный кронштейн


Вариант 1. Настенная установка без подрозетника в стене

- Выпилите в стене отверстие размером 40x40 мм или просверлите отверстие диаметром 40 мм для кабелей
- Приложите настенный кронштейн к полученному отверстию и разметьте отверстия под саморезы
- Просверлите отверстия под саморезы в стене. При необходимости используйте дюбели из комплекта поставки
- Закрепите кронштейн на стене используя два винта самореза 30мм из комплекта поставки

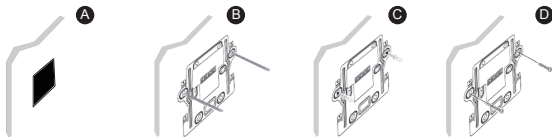

Вариант 2. Настенная установка в подрозетник в стене


- Удостоверьтесь, что все необходимые кабели находятся в подрозетнике
- Закрепите настенный кронштейн двумя винтами 16 мм из комплекта поставки или четырьмя винтами в случае использования двойного подрозетника

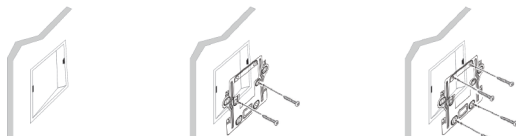

Подключение устройства

А. Подсоедините внешние датчики и внешние устройства через 10 pin кабель при необходимости

В. Подайте питание на устройство посредством кабеля PoE или разъёма питания. Если устройство работает, совместите пазы на задней стороне монитора с кронштейном на стене и сдвиньте монитор вниз

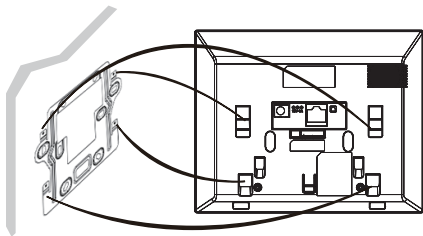

5 Поиск IP адреса устройства

Режим работы по-умолчанию: DHCP


После загрузки удерживайте кнопку открытия в течении 3 секунд для входа в меню. В меню выберите «System Message» --- «Network»

6 Настройка SIP монитора

Шаг 1: Войдите в веб интерфейс SIP монитора

Введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера (например <http://192.168.0.99>).

Логин и пароль по-умолчанию: admin/admin.

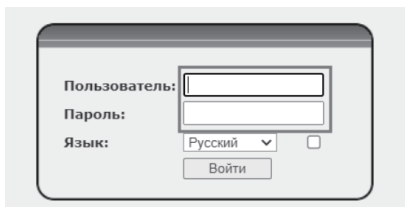

Шаг 2: Добавьте IP аккаунт

Установите адрес SIP сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP имя для доступа к SIP аккаунту.

Выберите «Активировать», и затем кликните «Применить» для сохранения настроек.

The screenshot shows the 'SIP' configuration page in the BEWARD web interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Система', 'Сеть', 'Линия', 'Настройки', 'Разрешенные вызовы', 'Клавиши', 'Безопасность', 'Лин. устройства', and 'Тревожные вызовы'. The main area is titled 'Основная настройка >>' and contains fields for 'Линия' (Line), 'Статус линии' (Line Status), 'Имя пользователя' (Username), 'Имя для отображения' (Display Name), 'Ваше' (Your), 'Активировать' (Activate), 'Имя пользователя для аутентификации' (Authentication Username), 'Пароль' (Password), 'Имя сервера' (Server Name), 'SIP Server 1', 'SIP Server 2', 'Адрес сервера' (Server Address), 'Порт сервера' (Server Port), 'Транспортный протокол' (Transport Protocol), 'Таймлаут регистрации' (Registration Timeout), 'Адрес прокси сервера' (Proxy Address), 'Порт прокси сервера' (Proxy Port), and 'Имя пользователя прокси' (Proxy Username). A 'NOTE' box on the right states: 'Описание: SIP настройка устройства.' The bottom of the page shows 'Текущая версия ПО: 12.12.14'.

Шаг 3: Настройки открытия двери

В разделе «Функциональные клавиши» назначьте определенной кнопке тип открытия «DTMF» и определите значение DTMF для открытия двери.

Нажмите «Применить» для сохранения настроек.

The screenshot shows the 'Настройка клавиши' (Key Configuration) page in the BEWARD web interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Настройка клавиши' and contains a table with columns: 'Кнопка' (Button), 'Тип' (Type), 'Имя' (Name), 'Значение' (Value), 'Подтип' (Subtype), 'Линия' (Line), 'Модель' (Model), and 'Номер порозвона' (Ring Number). The table has three rows: 'Кнопка DSS 1' with 'Свойства DSS' selected, 'Кнопка DSS 2' with 'нет' selected, and 'Кнопка DSS 3' with 'нет' selected. A 'Применить' (Apply) button is at the bottom right. The bottom of the page shows 'Текущая версия ПО: 12.12.14'.