



### Подключение источников видеосигнала

1. Подключение к устройствам потоковой передачи на основе протокола ONVIF Discovery.
- AI Box поддерживает подключения ONVIF для приема потокового видео из локальной сети.

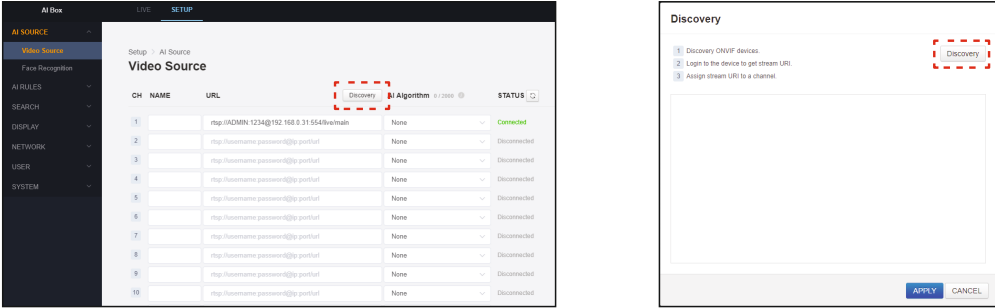


1) При нажатии кнопки «Найти» появляется всплывающее меню для ONVIF Discovery.

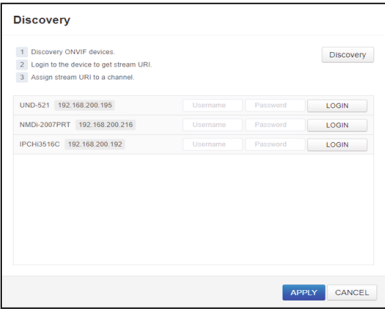


<Пример>

2) Функция «Найти» покажет ONVIF-устройства локальной сети после завершения процесса поиска.

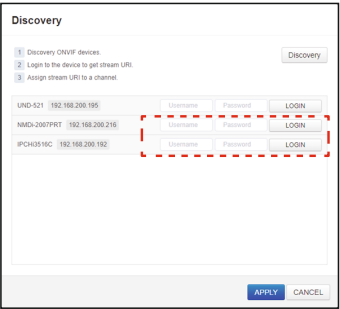

3) Введите соответствующие учетные данные для подключения и просмотра потокового видео.

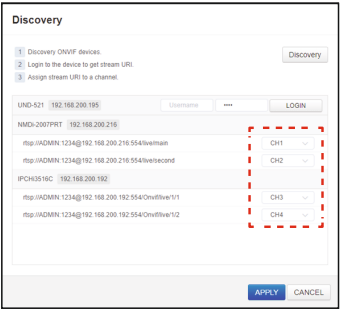

4) Обнаруженные устройства можно закрепить за конкретным каналом «CH» с помощью выпадающего меню.  
5) URL выбранного устройства будет введен автоматически при нажатии кнопки «Применить».

2. Ручное выбор и назначение источника видео на основе устройств с поддержкой RTSP URL.


- AI Box может работать с устройствами с поддержкой RTSP на основе стандартов TCP, а адрес URL можно вводить вручную.




3. Завершение подключения

- После успешного подключения появится статус «Подключено» зеленого цвета. Обязательно вводите правильные учетные данные.

### Настройка правил и алгоритмов AI

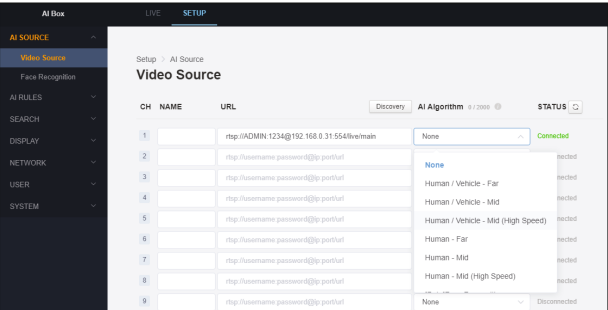

1. Выберите требуемые алгоритмы AI в выпадающем меню.

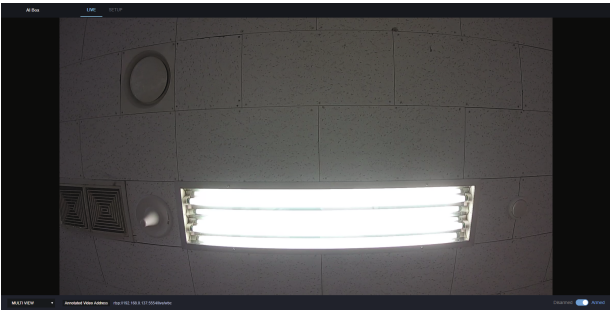

2. При правильной настройке сетка подсвечивает обнаруженные объекты.

✓ Более подробную информацию смотрите в руководстве по эксплуатации изделия


### Краткое руководство

## AI BOX STI-A0440 / STI-A1640




### Вид сзади

#### 4 КАНАЛА

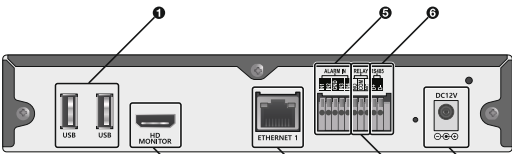


#### 16 КАНАЛОВ

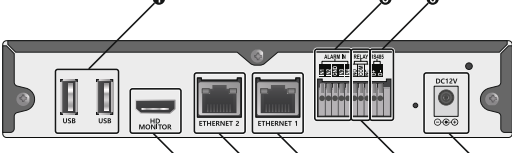


| № п/п | Компонент      | Описание                                                                                                           |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | USB-разъем     | Разъем универсальной последовательной шины (USB) для дополнительных устройств, таких как USB-накопители.           |
| 2     | МОНИТОР HD     | Подключение монитора для просмотра подключенных камер. Обратите внимание, что AI Box нельзя настраивать локально   |
| 3     | ETHERNET 1     | Разъем RJ-45 для подключения Интернета и других платформ, таких как унифицированные VMS, регистраторы и IP-камеры. |
| 4     | ETHERNET 2     | Рекомендуется подключать порт RJ-45 для отдельных устройств локального сетевого окружения, IP-камер.               |
| 5     | ВХОД ТРЕВОГ    | Разъем входа тревог                                                                                                |
| 6     | РЕЛЕ           | Релейная связь                                                                                                     |
| 7     | RS485          | Разъем для устройств RS-485. Контакты T+ и T- подключаются к контактам R+ и R- приемника PTZ, соответственно.      |
| 8     | 12В пост. тока | Штекер питания. Обратите внимание, что подключать можно только 12В пост. тока                                      |

### Базовая схема

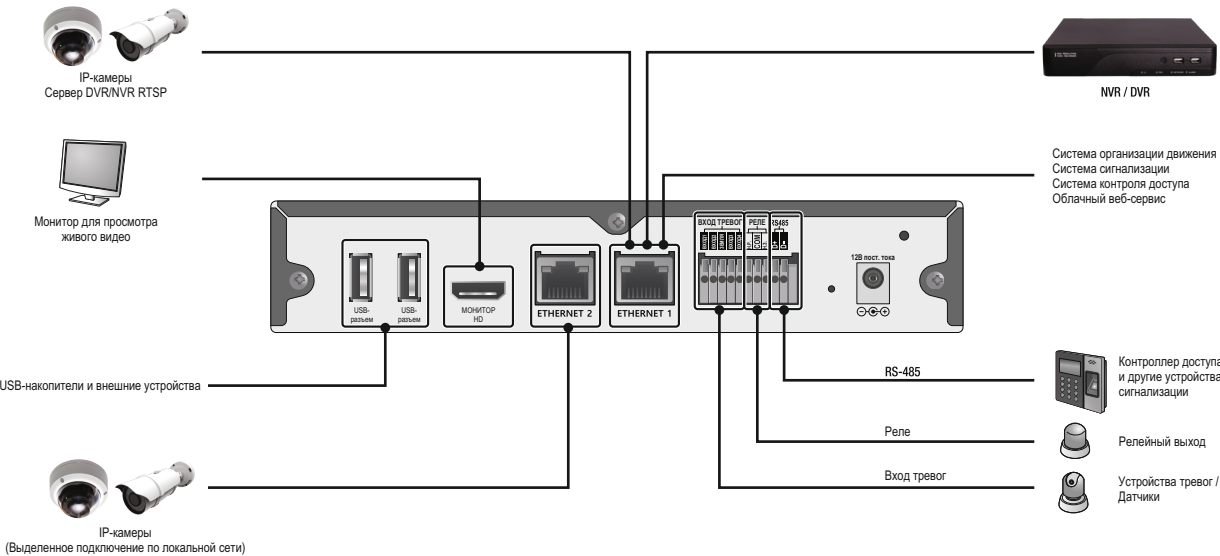


### Настройка сетевого подключения


После установки утилиты «Admin Tool» запустите её  (Admin Tool) для настройки параметров настройки сети.

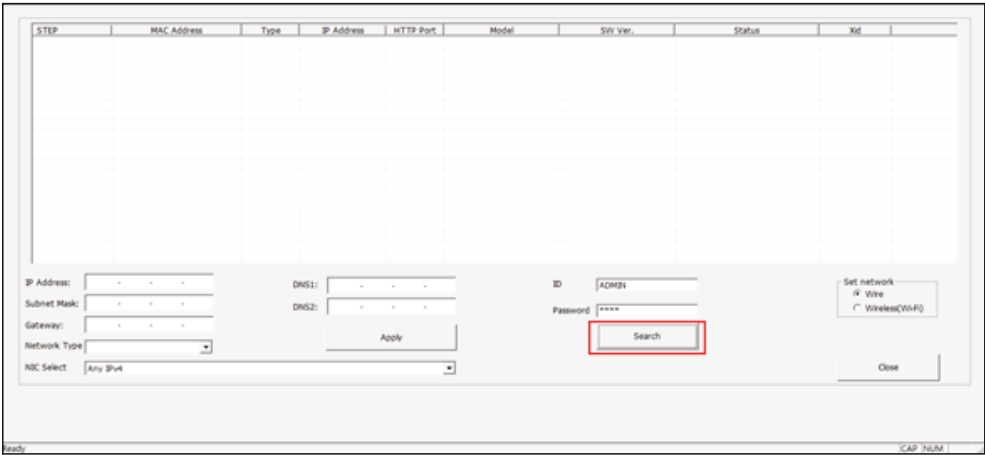


- Для поиска AI Box в сети используйте кнопку «Поиск» в графическом интерфейсе.

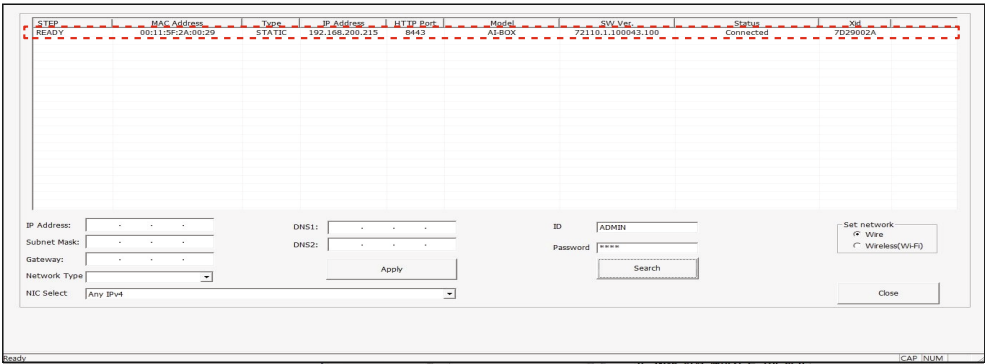

- Выберите нужные устройства AI Box из результатов поиска.

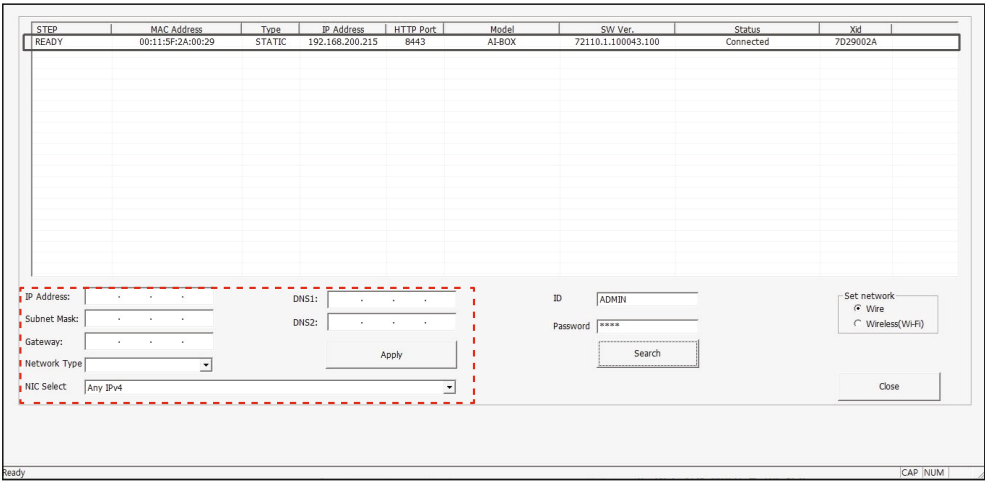


- Для вида сети можно задать «DHCP» или «СТАТИЧЕСКИЙ». Для настройки «СТАТИЧЕСКИЙ» требуется ввести вручную данные «IP-адрес», «Маска подсети», «Шлюз» и «DNS» в соответствии с сетевым окружением. Для завершения процесса конфигурирования нажмите «Применить».

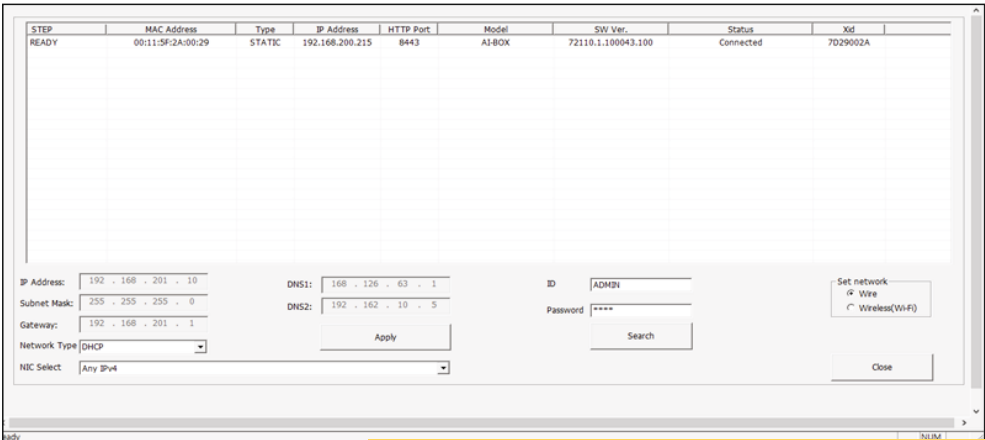

- Параметры сетевых настроек обновляются после нажатия кнопки «Применить».

### Подключение AI Box


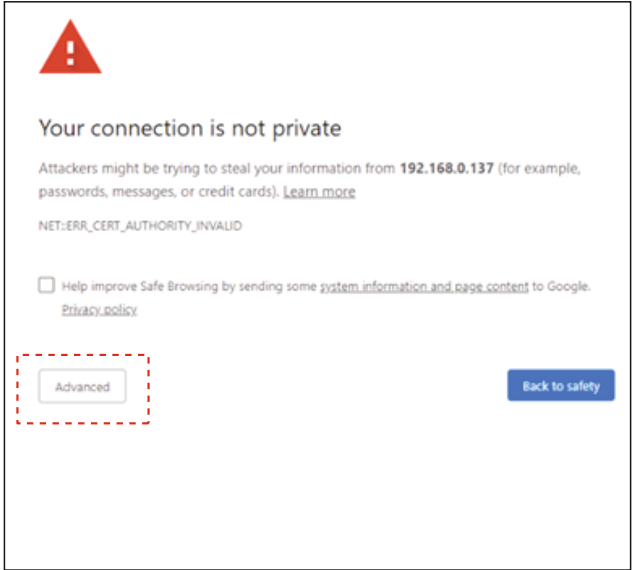


- Откройте веб-интерфейс настройки AI Box, дважды щелкнув по обнаруженным устройствам в списке.

✓ Если появится предупреждение безопасности, показанное ниже, нажмите кнопку «Продолжить (небезопасно)», щелкнув меню «Расширенные». (Это предупреждение безопасности появляется вследствие использования частных сертификатов).

(Рекомендуемые веб-браузеры: Google Chrome, Firefox и IE edge.)

- Для входа в систему необходимы идентификатор пользователя и пароль;  
- Идентификатор: ADMIN (большими буквами)  
- Пароль: 1234

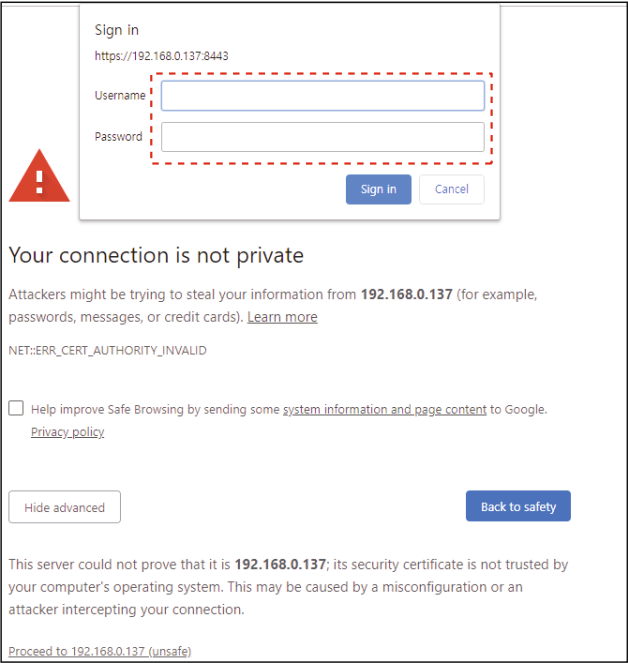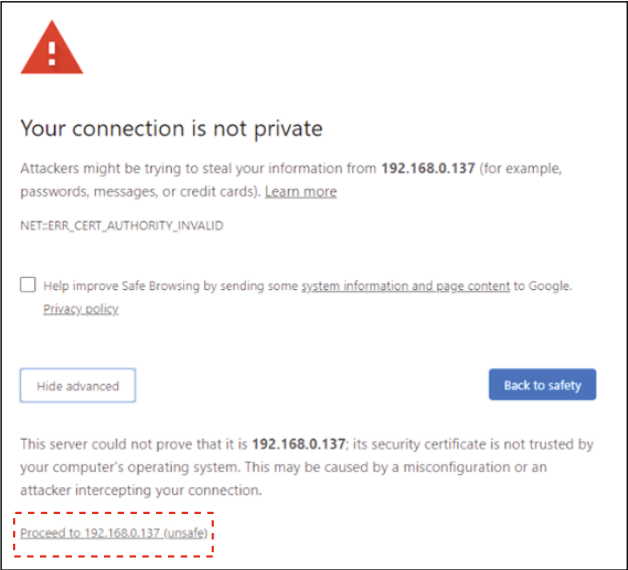

### Подключение источников видеосигнала

- Настройка источника видеосигнала

✓ AI Box предназначен для анализа файлов видео с IP-камер и других RTSP-устройств. Устройство настроено на использование URL-адресов источников. Настройка правил

