

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЦЕПИ ПИТАНИЯ

SP-ACD/220
SP-ACD/220-1
SP-ACD/220-2



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Назначение

Устройства грозозащиты SP-ACD/220, SP- ACD/220-1 и SP-ACD/220-2 предназначены для защиты оборудования от импульсных бросков напряжения в электросетях 220В переменного тока.

Комплект поставки*

1. Устройство грозозащиты – 1шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Внешний вид и габариты



Рис.1 Внешний вид

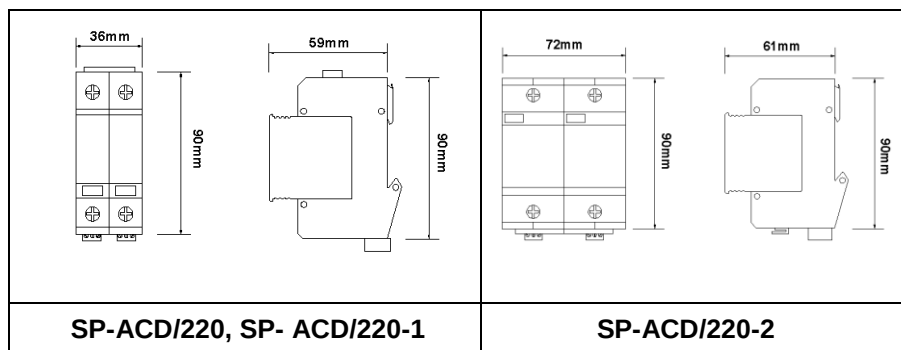


Рис.2 Габаритные размеры

Структурная схема подключения

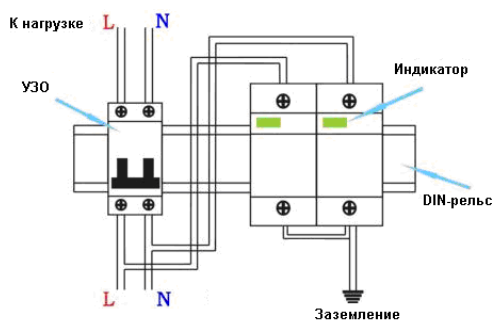
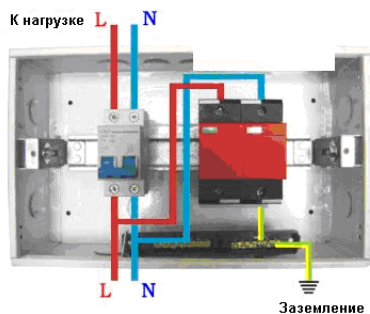
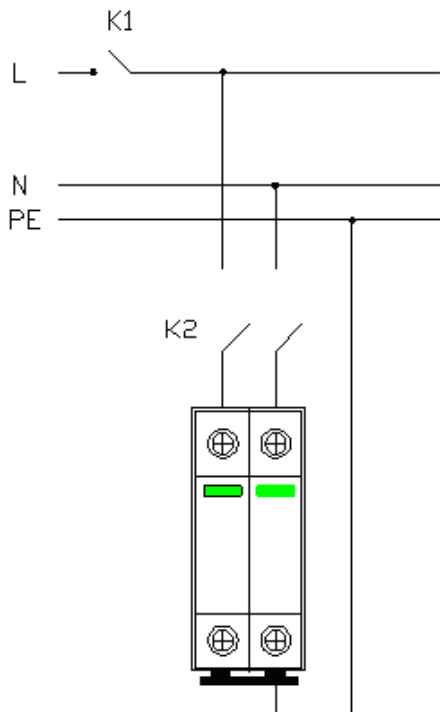


Рис.3 Подключение SP-ACD/220, SP-ACD/220-1, SP-ACD/220-2

Установка и обслуживание

- Перед установкой отключите питание.
- Для установки внутри помещения, крепление на DIN-рейку 35мм.
- Устройство устанавливается, как правило, вместе с двухполюсным автоматическим выключателем в щитке возле защищаемого оборудования.
- Параметры устанавливаемых устройств грозозащиты должны соответствовать параметрам защищаемой цепи передачи электропитания.
- Нулевой защитный (PE) / фазный (L) и рабочий нулевой (N) проводники должны быть прочным, достаточной длины и сечением 2.5мм^2 - 10мм^2 .
- В процессе эксплуатации периодически проверяйте целостность кабеля заземления. В случае необходимости своевременно производите замену кабеля и ремонт системы заземления.

Технические характеристики*

МОДЕЛЬ	SP-ACD/220	SP-ACD/220-1	SP-ACD/220-2
Номинальное напряжение (В, перем. тока)	220		
Класс УЗИП	3	2	1
Номинальный ток разряда (кА, 8/20мкс)	10	20	40
Максимальный ток разряда (кА, 8/20мкс)	20	40	60
Максимальное напряжение (В, перем. тока)	275		
Ток утечки (мкА)	≤20		
Время срабатывания (нс)	<25		
Номинал защитного предохранителя (если на вводе > 250А)	25-32A gG	63A gG	80A gG
Степень защиты (В)	<1500	<1500	<2100
Способ монтажа	на DIN-рейку		
Класс защиты	IP20		

МОДЕЛЬ	SP- ACD/220	SP- ACD/220-1	SP- ACD/220-2
Рабочая температура	-40...+80 °C		
Относительная влажность	0%... 95% (без конденсата)		
Размеры (ШхВхГ), мм	36x90x59	36x90x59	72x90x61
Дополнительно	Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014		

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru

250623(4)