



Краткое руководство пользователя Серия SpeedFace

Версия: 1.0

Дата: окт. 2018

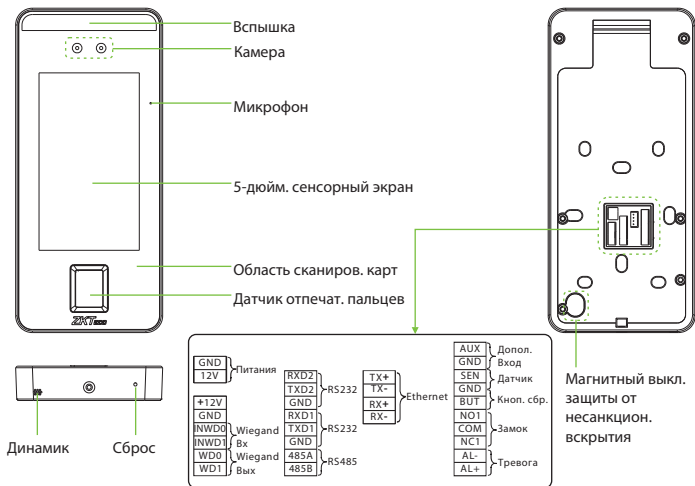


Установка устройства

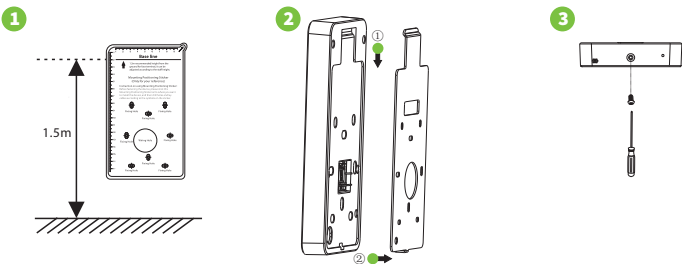


- 1 Приклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с ней. Прикрепите заднюю панель к стене с помощью крепежных винтов.
- 2 Прикрепите устройство к задней панели.
- 3 Прикрепите устройство к задней панели с помощью защитного

Установка автономного устройства

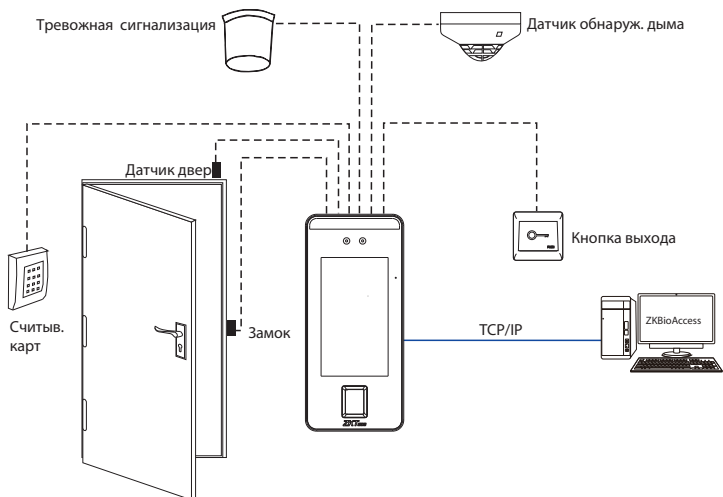

Примечание. В этом документе мы советуем подключить только некоторые общие компоненты. Если вы хотите получить дополнительные рекомендации по подключению SRB, внешнего считывателя отпечатков пальцев и т. д. обратитесь к руководству пользователя.

Датч. двери, кноп. выхода и подклю. тревоги

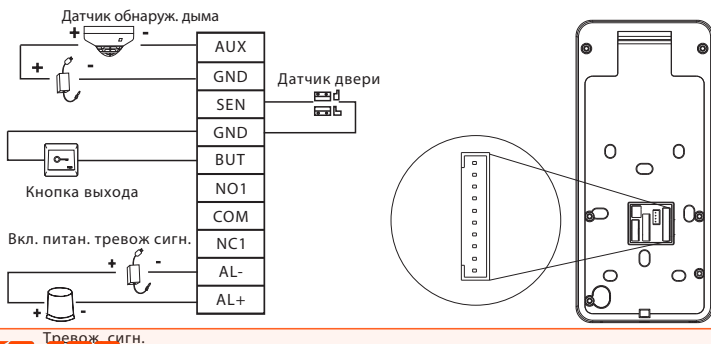


Подключение реле замка


Система поддерживает нормально открытый и нормально замкнутый замок.

NO LOCK (нормально открытый при включении питания) соединен с клеммами «NO1» и «COM», а NC LOCK (нормально замкнутый при включении питания) соединен с клеммами «NC1» и «COM». Возьмем NC Lock, как пример ниже:


1) Устройство не имеет общее питание с замком

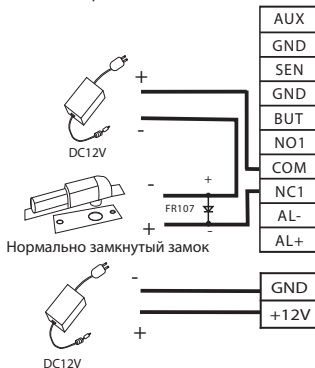


2) Устройство имеет общее питание с замком

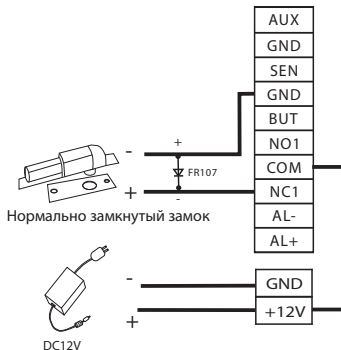


Подключение RS485 и RS232

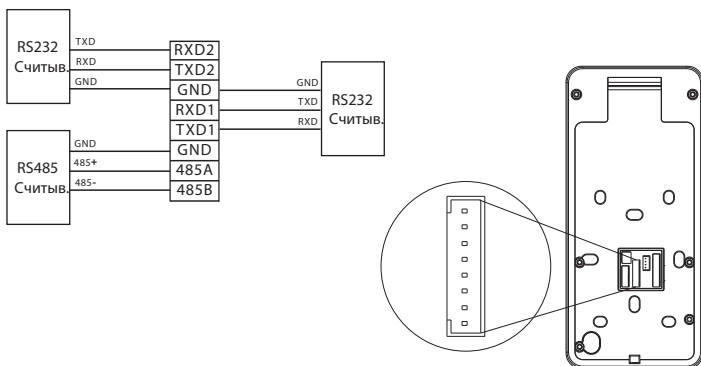


Подключение входа Wiegand

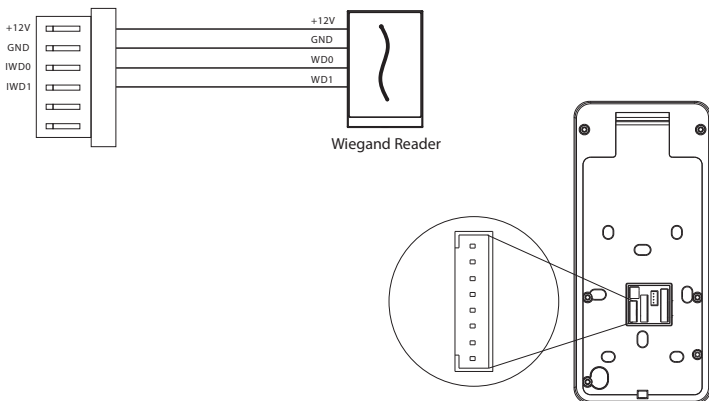

Подключение питания

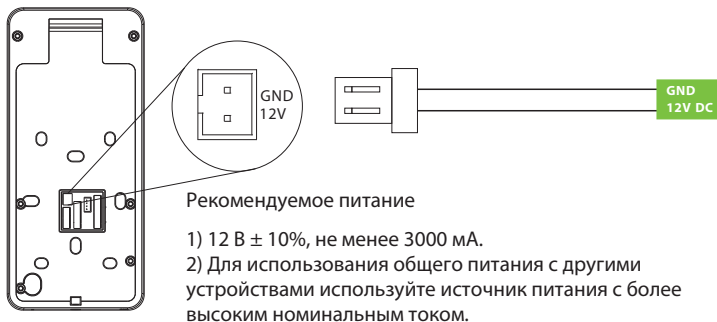


Подключение Ethernet

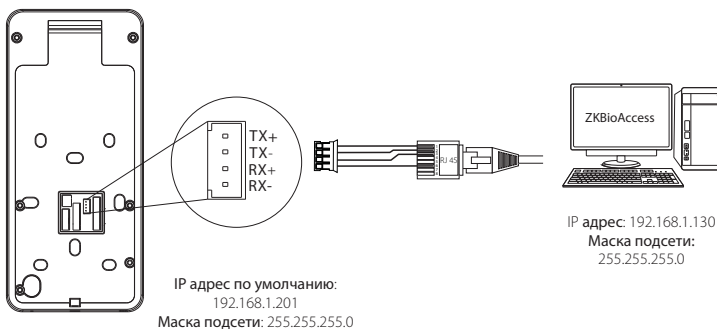

Нажмите [Настройки]> [Настройки сети]> [Настройки TCP / IP]> [DHCP], введите IP-адрес и нажмите [OK].

Примечание: в сети LAN IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны находиться в одном и том же сегменте сети при подключении к программному обеспечению ZKBioSecurity.





Быстрый запуск



❖ Регистрация пользователя

Регистрация в устройстве

Нажмите > Сотрудник : чтобы зарегистрировать нового сотрудника, введите его имя, идентификатор, зарегистрируйте лицо, отпечаток пальца, номер карты (идентификатор и карта Mifare являются опциональными) и пароль.

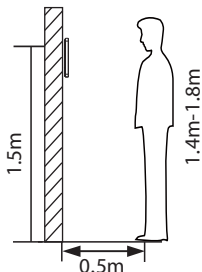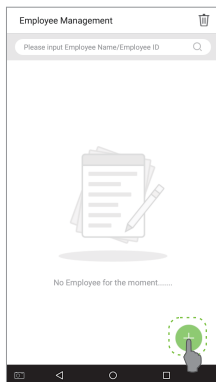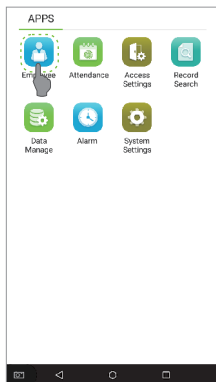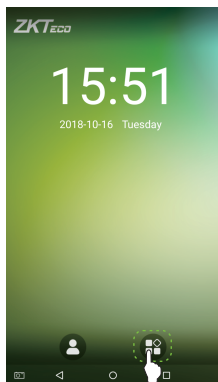


Примечание:

1. Рекомендуется зарегистрировать нескольких администраторов.
2. Рекомендуется регистрировать лицо пользователя на расстоянии 0,5 м, это соответствует человеку ростом 1,4 ~ 1,8 м.

Зарегистрировать в программном обеспечении

Пожалуйста, установите IP-адрес и адрес сервера облачной службы на устройстве.

1. Нажмите [Доступ] > [Устройство доступа] > [Устройство] > [Поиск устройства], чтобы добавить устройство в программное обеспечение. Когда устройство установит адрес сервера и порт, вход может быть добавлен автоматически.

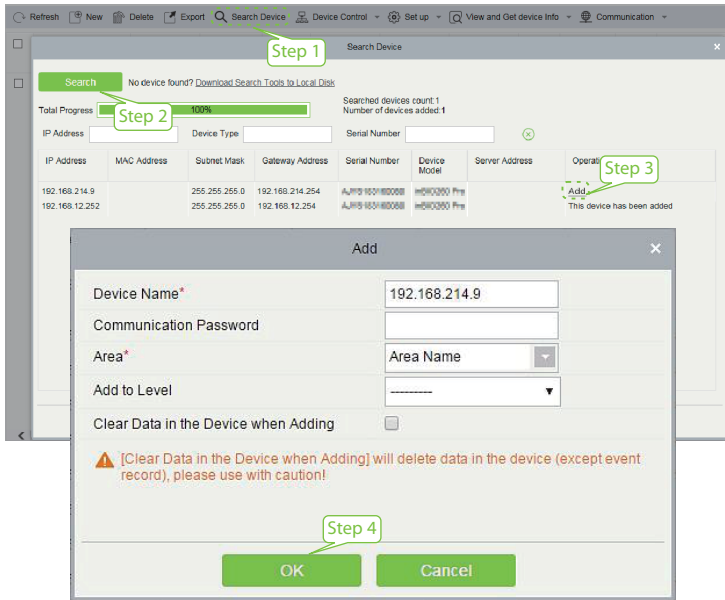

2. Нажмите [Персонал] > [Лицо] > [Новый], чтобы зарегистрировать пользователей в программном обеспечении.
3. Добавьте пользователей на уровни доступа.
4. Нажмите [Доступ] > [Устройство] > [Управление устройством] > [Синхронизировать все данные с устройствами].

Регистрация в устройстве

Примечание. Иконки или в интерфейсе режима ожидания указывают на ненормальное сетевое соединение или сервер. Проверьте сетевую кабель и сетевое соединение.



Зарегистрируйтесь на телефоне

После установки программного обеспечения ZKBioSecurity пользователи могут зарегистрировать лицо через приложение-браузер на своем мобильном телефоне.

Cloud server IP address Server port


Войти на сайт <http://X.X.X.X:XX/app/v1/adreg> с помощью мобильного браузера приложение для регистрации пользователей.

Пользователи будут отображаться в [Персонал] > [Временный персонал], нажмите [Обзор].

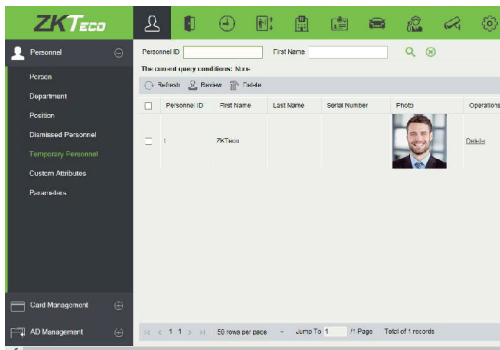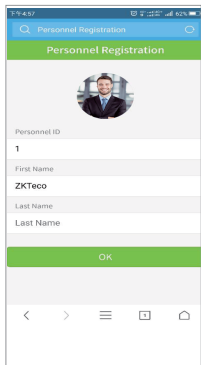

❖ Идентификация пользователя

Терминал может обнаружить лицо на расстоянии от 0,3 м до максимум 3 м. Устройство переключается на интерфейс верификации лица автоматически, как только он обнаружит изменение окружающей среды. Результат верификации показывает правильное изображение.


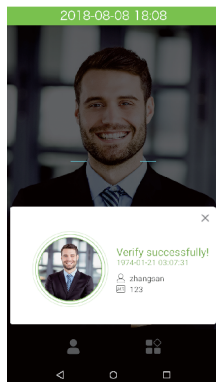


Верификация прошла
успешно

❖ Просмотр записей

Просмотр записей в устройстве




Нажмите [Меню] > Поиск записи > Журнал событий введите Имя или идентификатор сотрудника (если поле идентификатора пользователя не заполнено, будут отображены записи всех пользователей) > выберите Диапазон времени > нажмите ОК, отобразятся соответствующие журналы событий.

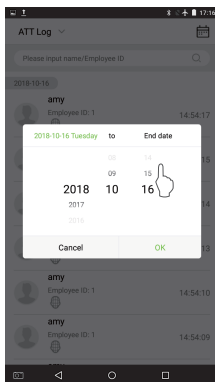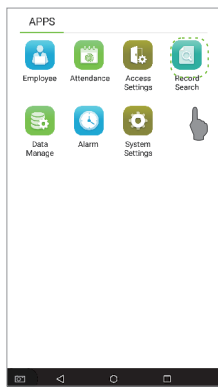

Просмотр записей в программном обеспечении

Нажмите [Доступ] > [Отчет] в программном обеспечении, чтобы просмотреть записи.

Приложение

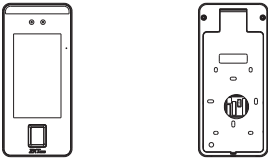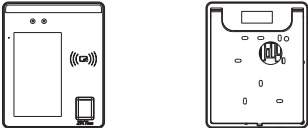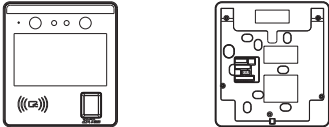Название устройства	Внешний вид
SpeedFace V5	
SpeedFace H5	
SpeedFace T5	

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:

Тел. +7 (495) 132-31-33.



107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

© Copyright 2018. ZKTECO CO., LTD. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

КОДОС

Использование СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

www.kodos.ru