
Краткое руководство пользователя

Серия SpeedFace


Версия: 1.0
Дата: окт. 2018

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Обзор

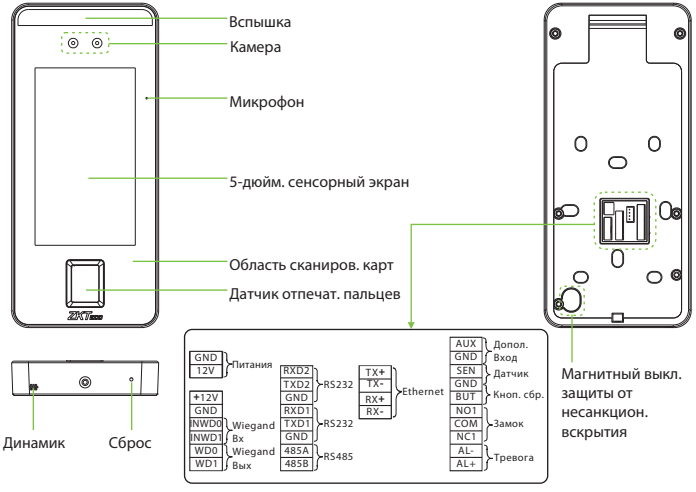

Установка устройства

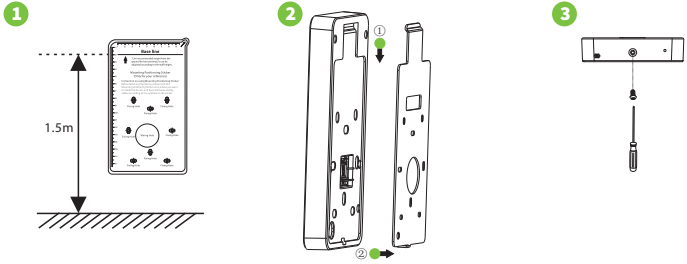


① Приклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с ней. Прикрепите заднюю панель к стене с помощью крепежных винтов.

② Прикрепите устройство к задней панели.

③ Прикрепите устройство к задней панели с помощью защитного


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Установка автономного устройства

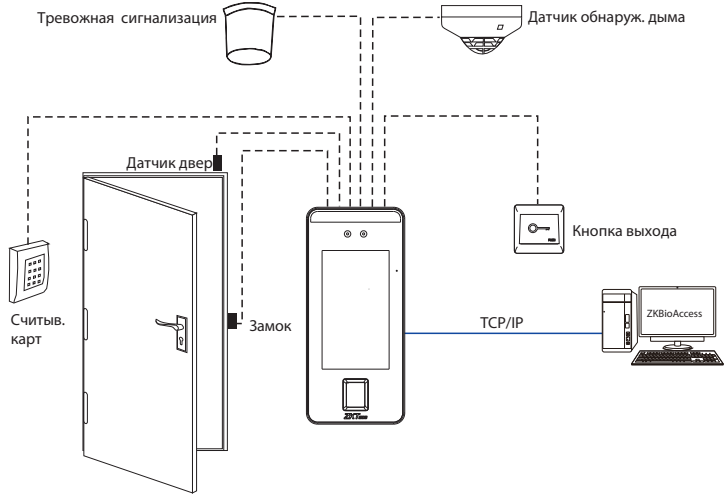

Примечание. В этом документе мы советуем подключить только некоторые общие компоненты. Если вы хотите получить дополнительные рекомендации по подключению SRB, внешнего считывателя отпечатков пальцев и т. д, обратитесь к руководству пользователя.

Датч. двери, кноп. выхода и подключ. тревоги

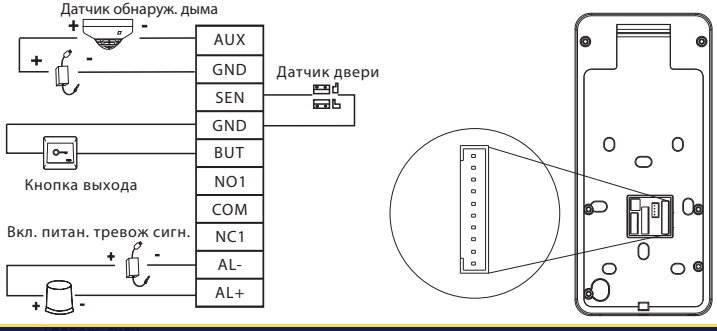


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Подключение реле замка

Система поддерживает нормально открытый и нормально замкнутый замок.
NO LOCK (нормально открытый при включении питания) соединен с клеммами «NO1» и «COM», а NC LOCK (нормально замкнутый при включении питания) соединен с клеммами «NC1» и «COM». Возьмем NC Lock, как пример ниже:

1) Устройство не имеет общее питание с замком

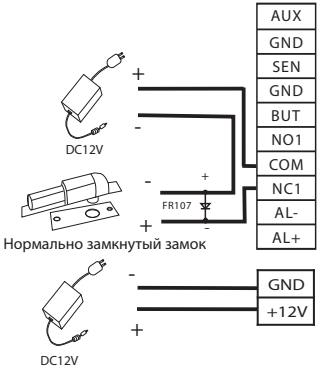


2) Устройство имеет общее питание с замком

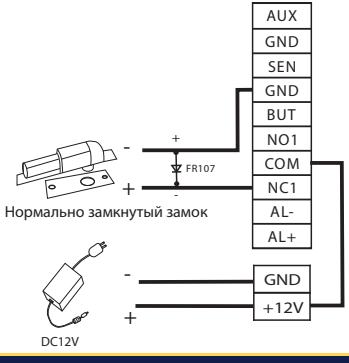



Скачано с sec.ru

Подключение RS485 и RS232

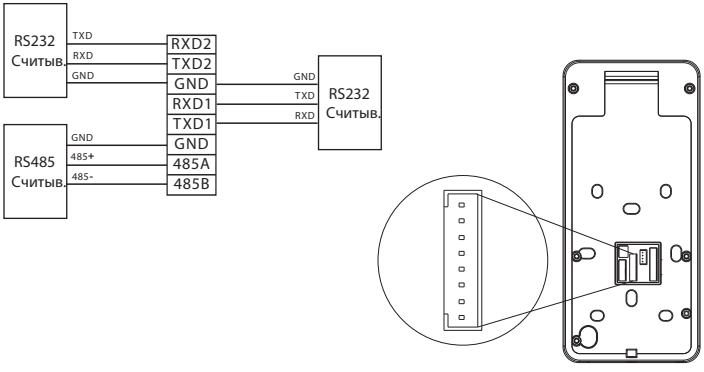


Подключение входа Wiegand

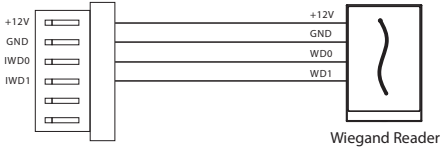

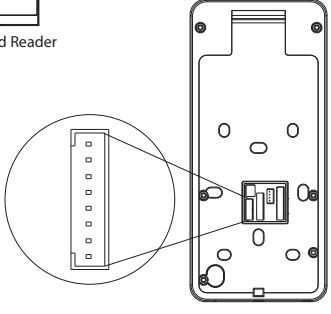

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Подключение питания

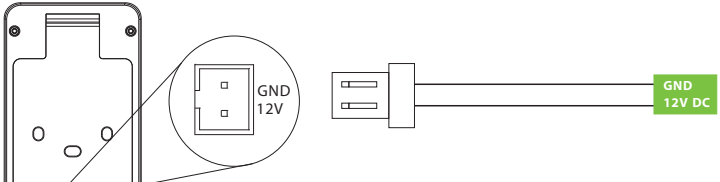

Рекомендуемое питание

1) 12 В ± 10%, не менее 3000 мА.
2) Для использования общего питания с другими устройствами используйте источник питания с более высоким номинальным током.

Подключение Ethernet

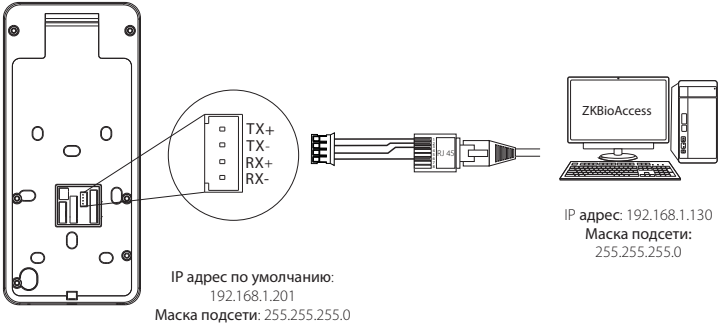

IP адрес: 192.168.1.130
Маска подсети:
255.255.255.0

IP адрес по умолчанию:
192.168.1.201
Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите [Настройки]> [Настройки сети]> [Настройки TCP / IP]> [DHCP], введите IP-адрес и нажмите [OK].

Примечание: в сети LAN IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны находиться в одном и том же сегменте сети при подключении к программному обеспечению ZKBioSecurity.


Быстрый запуск


Регистр. польз. → Идентиф. польз. → Верифик. → Просм. запис.


❖ Регистрация пользователя


Регистрация в устройстве

Нажмите > Сотрудник : чтобы зарегистрировать нового сотрудника, введите его имя, идентификатор, зарегистрируйте лицо, отпечаток пальца, номер карты (идентификатор и карта Mifare являются опциональными) и пароль.

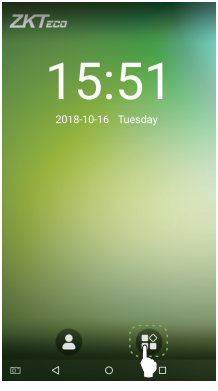

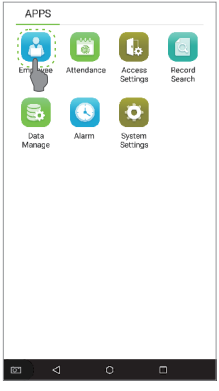

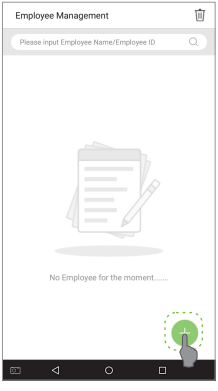

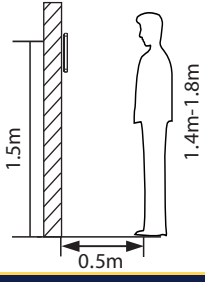


Примечание:
1. Рекомендуется зарегистрировать нескольких администраторов.
2. Рекомендуется регистрировать лицо пользователя на расстоянии 0,5 м, это соответствует человеку ростом 1,4 ~ 1,8 м.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Зарегистрировать в программном обеспечении

Пожалуйста, установите IP-адрес и адрес сервера облачной службы на устройстве.

1. Нажмите [Доступ]> [Устройство доступа]> [Устройство]> [Поиск устройства], чтобы добавить устройство в программное обеспечение. Когда устройство установит адрес сервера и порт, вход может быть добавлен автоматически.

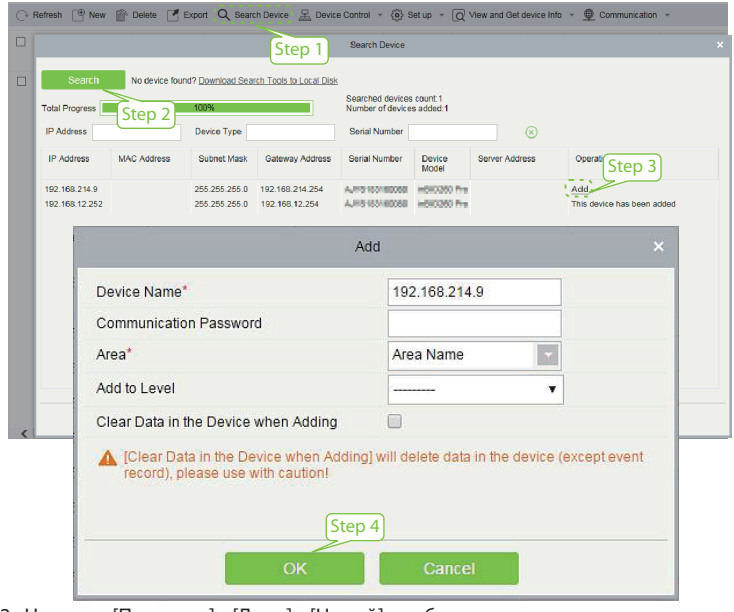

2. Нажмите [Персонал]> [Лицо]> [Новый], чтобы зарегистрировать пользователей в программном обеспечении.
3. Добавьте пользователей на уровни доступа.
4. Нажмите [Доступ]> [Устройство]> [Управление устройством]> [Синхронизировать все данные с устройствами].

Регистрация в устройстве

Примечание. Иконки или в интерфейсе режима ожидания указывают на ненормальное сетевое соединение или сервер. Проверьте сетевой кабель и сетевое соединение.


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Зарегистрируйтесь на телефоне

После установки программного обеспечения ZKBioSecurity пользователи могут зарегистрировать лицо через приложение-браузер на своем мобильном телефоне.

Cloud server IP address Server port


Войти на сайт http://X.X.X.X:XX/app/v1/adreg с помощью мобильного браузера приложение для регистрации пользователей.
Пользователи будут отображаться в [Персонал]> [Временный персонал], нажмите [Обзор].

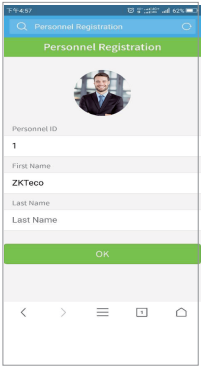

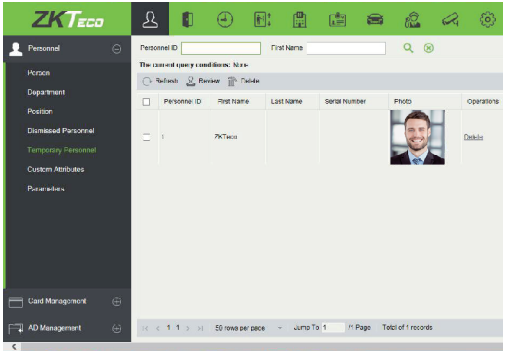

❖ Идентификация пользователя

Терминал может обнаружить лицо на расстоянии от 0,3 м до максимума 3 м. Устройство переключается на интерфейс верификации лица автоматически, как только он обнаружит изменение окружающей среды.
Результат верификации показывает правильное изображение.

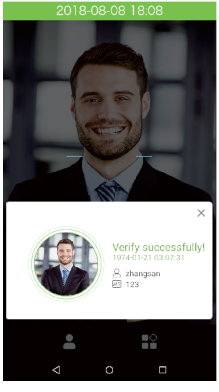


Верификация прошла успешно


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

❖ Просмотр записей

Просмотр записей в устройстве

Нажмите ⁘ > Поиск записи> Журнал событий введите Имя или идентификатор сотрудника (если поле идентификатора пользователя не заполнено, будут отображены записи всех пользователей)> выберите Диапазон времени> нажмите OK, отобразятся соответствующие журналы событий.

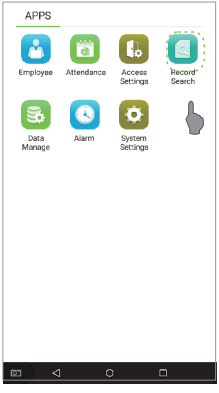



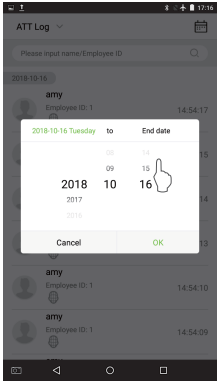


Просмотр записей в программном обеспечении

Нажмите [Доступ]> [Отчет] в программном обеспечении, чтобы просмотреть записи.

Скачано с sec.ru

Приложение

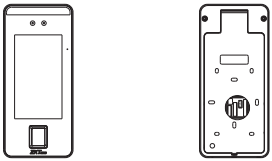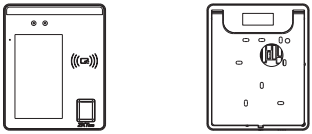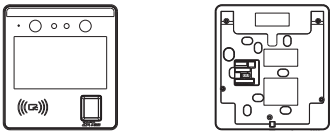Название устройства	Внешний вид
SpeedFace V5	
SpeedFace H5	
SpeedFace T5	

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:
Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

© Copyright 2018. ZKTECO CO., LTD. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only. All rights reserved.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru