



# Система автоматической противопожарной и охранной защиты «СПЕКТР»

## Монтажная база

Паспорт  
АДГЕ.301314.228-СПК ПС  
Ред. 1.0

### 1 Общие сведения

1.1 Монтажная база (далее - устройство) предназначена для подключения адресно-аналоговых извещателей (типа СПК-Д, СПК-Т, СПК-ДТ) (далее – извещателей) к приемно-контрольному прибору (ПКУ) с помощью шлейфа сигнализации (ШС) (для неадресных извещателей) или с помощью сигнальной линии (СЛ) (для адресно-аналоговых извещателей).

1.2 Для удобства монтажа возможно применение с устройством кабельных вводов – для монтажа с металлорукавом или кабель-каналами.

### 2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Основные параметры устройства приведены в Таблице 2.1.


Таблица 2.1

| Наименование параметра                                  | Значение               |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Габаритные размеры:                                     |                        |
| высота, мм                                              | 27                     |
| диаметр, мм                                             | 111                    |
| Масса, не более, г                                      | 65                     |
| Условия эксплуатации:                                   |                        |
| температура окружающей среды, °С                        | от минус 40 до плюс 70 |
| относительная влажность (при 40 °С, без конденсации), % | до 93                  |

2.2 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

### 3 Конструкция и подключение базы

3.1 Назначение контактов устройства приведено на рисунке 3.1.

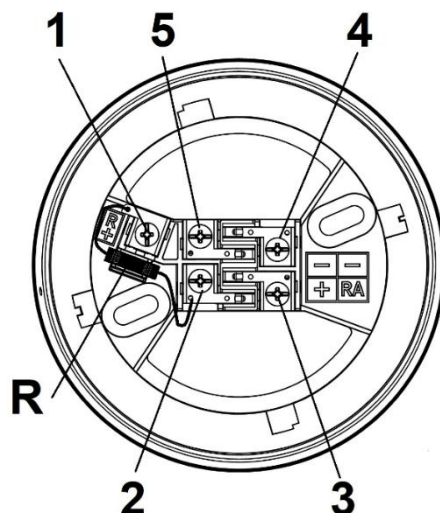

Для неадресных извещателей:

1 "R+" – для подключения ШС(+) с балластным резистором R

2 "+" – для подключения ШС(+) без балластного резистора R

3 "RA" – для подключения внешнего светового индикатора

4 "-" – для подключения ШС(-)

5 "-" – для подключения ШС(-)

R – балластный резистор (устанавливается потребителем в соответствии с руководством на неадресный извещатель и ПКУ)

Для адресно-аналоговых извещателей:

1 "R+" – не используется

2 "+" – для подключения СЛ(+)

3 "RA" – для подключения внешнего светового индикатора

4 "-" – для подключения СЛ(-)

5 "-" – для подключения СЛ(-)

Рисунок 3.1 - Назначение контактов устройства

#### 4 Комплектность

4.1 Комплектность устройства соответствует таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение документа                  | Наименование и условное обозначение | Количество       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| АДГЕ.301314.228-СПК                    | Монтажная база                      | 1 шт.            |
| АДГЕ.301314.228-СПК<br>ПС              | Паспорт                             | 1 экз. на партию |
| Примечание. Размер партии баз – 10 шт. |                                     |                  |

#### 5 Свидетельство о приемке

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</b></p> <p>Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.</p> <p style="text-align: right;">Отметка ОТК</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **6 Гарантии изготовителя**

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

6.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

6.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

6.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

24.07.2025