ООО "ШТИЛЬ ЭНЕРГО"

ШТИЛЬ®
ГРУППА КОМПАНИЙ

Производство источников бесперебойного питания
и стабилизаторов переменного напряжения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШТИЛЬ ЭНЕРГО»

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ШТИЛЬ

☐ **SR1106L** ☐ **SR1110L**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

ТУЛА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 10
1.1 Описание и работа изделия 10
1.2 Технические характеристики 11
1.3 Устройство и работа 18
1.4 Маркировка и пломбирование 26
1.5 Упаковка 26
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 26
2.1 Подготовка изделия к использованию по назначению 26
2.2 Порядок подключения изделия 27
2.3 Включение и запуск ИБП 28
2.4 Использование изделия 29
2.5 Возможные неисправности 31
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 33
3.1 Общие указания 33
3.2 Меры безопасности 33
3.3 Порядок технического обслуживания изделия 33
3.4 Проверка работоспособности изделия 34
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 34
5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 34
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 34
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 35
8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 35

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ представляет собой руководство по эксплуатации (далее также – руководство, РЭ) на источники бесперебойного питания Штиль SR1106L, SR1110L (далее именуемые «ИБП» или «изделие»), предназначенное для ознакомления пользователя с изделием с целью правильной и безопасной его эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ИЗДЕЛИИ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, 50 ГЦ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приведённая в настоящем руководстве по эксплуатации информация является интеллектуальной собственностью ООО «Штиль Энерго». перепечатывание, сканирование, копирование и использование данной информации в каких-либо целях, кроме ознакомления с устройством, без разрешения правообладателя запрещено.

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие предназначено для коммерческого и промышленного применения в электромагнитной обстановке класса II. Для предотвращения влияния создаваемых электромагнитных помех могут быть необходимы ограничения в установке или дополнительные мероприятия.

ВНИМАНИЕ! Изучите и выполняйте все инструкции данного руководства по эксплуатации. несоблюдение мер безопасности и требований, приведенных в данном руководстве, может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смертельному исходу.
Вскрытие корпуса ИБП, внесение каких-либо изменений в конструкцию оборудования без специального разрешения завода-изготовителя приводит к прекращению действия гарантийных обязательств.


ВНИМАНИЕ! Храните руководство по эксплуатации в течение всего периода эксплуатации. в случае утери руководства по эксплуатации предприятие-изготовитель имеет право отказать в предоставлении гарантийного ремонта и в принятии любых претензий по функционированию изделия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Дубликаты утерянных документов предприятием-изготовителем не выдаются!

ВНИМАНИЕ! Перед покупкой ИБП убедитесь, что изделие не повреждено и полностью укомплектовано (в соответствии с таблицей 1.1). потребуйте от торговой организации произвести проверку работоспособности ИБП.

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70693 от 01.02.2021 г.**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Структура обозначения ИБП при заказе:

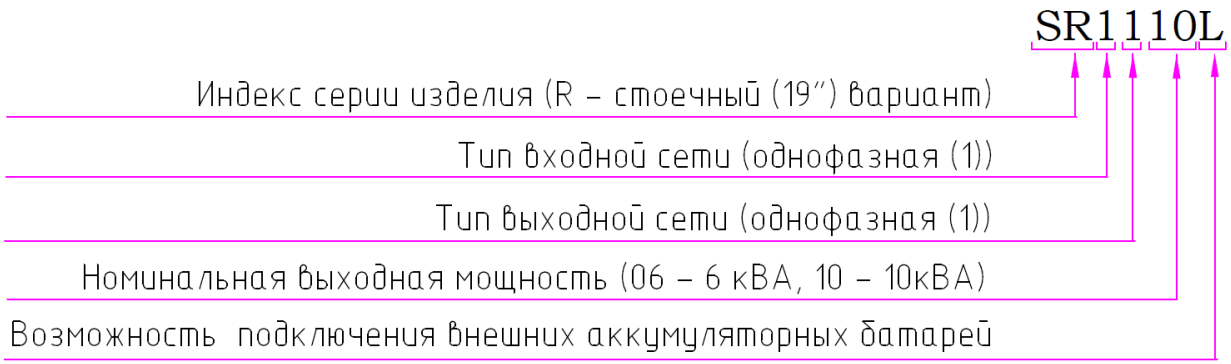

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ИБП, изделие – источник бесперебойного питания.

РЭ, руководство – документ, предназначенный для ознакомления с принципами работы изделия с целью его правильной и безопасной эксплуатации.

Нагрузка – оборудование и приборы, подключенные к выходу ИБП.

АБ, батареи – аккумуляторная батарея или группа аккумуляторных батарей. Автономные источники питания, обеспечивающие работу нагрузки при отсутствии сети переменного тока. Длительность автономной работы нагрузки зависит от емкости подключенных к ИБП АБ.

ЖК-дисплей, дисплей, экран – жидкокристаллический дисплей, предназначенный для отображения визуальной информации о состоянии ИБП.

СВД, светодиоды – светодиодная индикация.

Байпас – значение №1: составная часть изделия; значение № 2: режим работы, при котором нагрузка, подключенная к изделию, питается напрямую от входной сети переменного напряжения.

Инвертор – составная часть изделия, внутренний преобразователь, обеспечивающий питание нагрузки, подключенной к ИБП, стабилизированным напряжением переменного тока «чистой» синусоидальной формы.

Выпрямитель – внутренняя составная часть изделия, обеспечивающая преобразование напряжения входной сети переменного тока для последующей работы инвертора.

DC/DC-преобразователь, DC/DC – внутренняя составная часть изделия, обеспечивающая преобразование напряжения АБ для последующей работы инвертора.

Зарядное устройство, ЗУ – внутренний или внешний блок, осуществляющий заряд аккумуляторных батарей, подключенных к изделию.

Нормальный (штатный) режим работы ИБП – режим работы ИБП от инвертора (on-line).

Режим Standby – пассивный режим работы ИБП. Контроллер ИБП включен, поддерживается связь по внешним протоколам, выход ИБП отключен.

ЭКО-режим – питание нагрузки преимущественно от сети (если напряжение сети в заданном диапазоне), при этом инвертор готов к быстрому включению.

EPO – вход для дистанционного управления включением и выключением ИБП.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вскрытие корпуса ИБП может повлечь поражение электрическим током!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИБП не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с ИБП!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой изделия необходимо убедиться, что электросеть на объекте соответствует требованиям по подключению конкретной модели ИБП и мощности планируемого к использованию с ИБП оборудования (далее – нагрузка).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оценка надлежащего качества, надежности и сечения кабелей электросети и нагрузки на объекте, а также установка, подключение, отключение, эксплуатация, смена местоположения, техническое обслуживание и устранение возможных неисправностей ИБП должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III (третьей) (далее - квалифицированный специалист), с соблюдением всех требований и норм электрической и пожарной безопасности, а также требований и норм, приведённых в настоящем руководстве по эксплуатации.
При несоблюдении данного требования производитель не несет ответственности за работоспособность изделия и возможные последствия, связанные с неправильной установкой, подключением, отключением и обслуживанием изделия, а повреждения и неисправности в процессе эксплуатации не будут считаться гарантийным случаем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При оценке надлежащего качества, надежности и сечения кабелей электросети и нагрузки на объекте, а также при установке, подключении, отключении, эксплуатации смене местоположения, техническом обслуживании и устранении возможных неисправностей ИБП необходимо руководствоваться действующими в текущий момент времени правилами устройства электроустановок, нормативными документами и регламентирующими требованиями по охране труда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые работы, связанные с установкой, подключением, отключением и сменой местоположения ИБП производятся только при отключенном напряжении в питающей электросети и при полном отключении (выключении) ИБП.
Запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущему элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания!

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работ по установке, подключению, отключению, смене местоположения, техническому обслуживанию и устранению возможных неисправностей ИБП следует освободить руки от колец, браслетов, часов и прочих металлических предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электросеть (далее – сеть) на месте установки ИБП должна иметь контакт заземления и легкодоступное защитное устройство для отключения электропитания, которое должно иметь два полюса (2P).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается эксплуатация ИБП без подключенного заземления. Основной заземляющий контакт размещен в выводе «PE». Заземляющий контакт корпуса расположен на задней панели изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается подключать ИБП к сети через бытовую розетку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие должно быть смонтировано в негорючие 19-дюймовые направляющие стоек и шкафов на безопасном расстоянии от электрических и нагревательных приборов, систем водоснабжения и водоотведения, а также предметов, поддерживающих горение, и потенциальных источников искрообразования. Если по каким-то причинам произошло возгорание в непосредственной близости от изделия используйте порошковый огнетушитель. При использовании жидкостных огнетушителей существует опасность поражения электрическим током (при использовании любого огнетушителя руководствуйтесь в первую очередь сопутствующей ему эксплуатационной документацией).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Токсично! Не вскрывать и не повреждать используемые совместно с изделием АБ. Утечка электролита может вызвать поражение кожи и глаз!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывоопасно! Не подвергать используемые совместно с изделием АБ воздействию огня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АБ имеют высокие токи короткого замыкания. Замыкание плюсового и минусового вывода подключения между собой недопустимо и может привести к повреждению АБ или ИБП. Запрещается класть на АБ любые предметы!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ходе установки, подключения, отключения, эксплуатации, смены местоположения, технического обслуживания и устранения возможных неисправностей ИБП запрещается:

- одновременное соединение плюсового и минусового выводов АБ с чем-либо, кроме батарейных проводов и разъемов ИБП (в том числе соединение минусового или плюсового вывода АБ с контактами, выводами или шинами заземления);
- соединение нейтрали с заземлением как непосредственно в разъёмах и/или выводах ИБП, так и в сети после ИБП (в том числе соединение нейтрали нагрузки с заземлением);
- соединение контактов или выводов нейтрали входа ИБП с контактами и выводами нейтрали выхода ИБП (под входом ИБП здесь и далее понимаются кабели, разъёмы и выводы изделия, использующиеся для подключения к входной сети, под выходом – кабели, разъёмы, выводы и розетки изделия,

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

использующиеся для подключения нагрузки).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все виды ремонта изделия могут проводиться только квалифицированным персоналом, допущенным к данным работам предприятием-изготовителем. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры (далее – сервисные центры)!

ВНИМАНИЕ! Запрещается:

- эксплуатация ИБП в положении любом, кроме показанного на рисунке 1.1 (горизонтальная установка в стойку);
- установка и эксплуатация ИБП при температуре окружающей среды, находящейся вне допустимого диапазона (таблица 1.2);
- установка и эксплуатация ИБП в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, а также вблизи источников открытого пламени;
- установка и эксплуатация ИБП в условиях повышенной влажности, вибрации, запылённости, воздействия капель или брызг на корпус, а также на открытых (вне помещения) площадках и местах, характеризующихся прямым падением солнечных лучей;
- установка и эксплуатация ИБП в местах, не обеспечивающих воздухообмена, достаточного для охлаждения изделия;
- установка и эксплуатация ИБП на мягких и ворсистых поверхностях.

ВНИМАНИЕ! Изделие является устройством, имеющим защиту от импульсных перенапряжений в соответствии с 3 классом (D).
Аварийные ситуации, возникающие в сети переменного тока в результате ударов молний в линии электропередач, могут привести к выходу изделия из строя, что не является гарантийным случаем.
Для обеспечения защиты от подобных аварийных ситуаций предприятие-изготовитель рекомендует устанавливать на вводном щите защиту от перенапряжения соответствующих классов защиты.

ВНИМАНИЕ! ИБП, а также используемые в ИБП и совместно с ИБП АБ после выработки ресурса подлежат обязательной утилизации отдельно от бытовых отходов.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и добавлять дополнительные функции, не ухудшая заявленные в данном руководстве технические характеристики и не уведомляя пользователя об изменениях. В данном руководстве приведён минимальный гарантированный перечень технических характеристик.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ВНИМАНИЕ! При выборе и использовании ИБП следует учитывать мощность нагрузки. Рекомендуется одновременно подключать к изделию электроприборы с суммарной потребляемой мощностью на 20-30% меньше, чем выходная мощность ИБП.
При подключении нагрузок, содержащих электродвигатели (компрессоры, насосы и т.п.), необходимо учитывать свойственные данному оборудованию пусковые токи. Стартовая (пусковая) мощность у оборудования с пусковыми токами может превышать номинальную в несколько раз! Информацию о пусковых токах следует уточнять в паспорте или у производителя оборудования с электродвигателем.

ВНИМАНИЕ! ИБП не предназначен для использования со специализированным оборудованием, предназначенным для жизнеобеспечения организма человека.

ВНИМАНИЕ! При извлечении любых кабелей из соответствующих им розеток следует держать кабели только за вилку. Запрещается тянуть кабель за провод!

ВНИМАНИЕ! После выключения изделия в розетках и выводах в течение некоторого времени (до 1 минуты) может сохраняться остаточное напряжение.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа изделия

Изделие предназначено для осуществления бесперебойного электропитания широкого класса приборов переменным напряжением ~220 В 50 Гц.

Электропитание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока ~ 220 В 50 Гц.

Комплектность изделия приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Комплектность изделия

	Наименование	Кол-во, шт.
1	ИБП Штиль (отметить нужную модель) ☐ SR1106L ☐ SR1110L	1
	- кабель для подключения нагрузки с разъемами «C14-C13», длиной 2 м	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Упаковка	1
	Поставляется по дополнительному заказу	
1	Плата расширения интерфейсов Штиль IC-RS232/Dry Contacts (далее так же - адаптер RS232)*)	1
	кабель интерфейсный RS232[1)]	
2	Плата расширения интерфейсов Штиль IC-SNMP/WEB*)	1
	Кабель USB[2)]	
3	Плата расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/ Dry Contacts[3)]	1
4	Комплект для монтажа в стойку	1

1) – поставляется совместно с платой Штиль IC-RS232/Dry Contacts;
2) – поставляется совместно с платой Штиль IC-SNMP/WEB;
3) – устанавливается только при наличии платы Штиль IC-SNMP/WEB.
*) – совместная установка плат IC-RS232/Dry Contacts и IC-SNMP/WEB в одном изделии не допускается

Изделие обеспечивает:

- круглосуточный непрерывный режим работы;
- автоматический переход на режим работы от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения;
- автоматический переход на режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения;
- защиту нагрузки от короткого замыкания;
- автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме;
- отключение аккумуляторной батареи при ее разряде на 80...85% (защита от «глубокого» разряда).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

1.2 Технические характеристики

Основные характеристики изделия приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики изделия

Наименование характеристик	Значение характеристик	
Модель	SR1106L	SR1110L
Выходная мощность, кВА/кВт	6,0/5,4	10,0/8,0
Топология	On-line (с двойным преобразованием)	
Исполнение	Стоечное (Rack)	
Тип ключей	IGBT-транзисторы	
Входные характеристики		
Тип входной сети	Однофазная трехпроводная (L, N, PE)	
Номинальное входное напряжение, В	220	
Диапазон входного напряжения, В	165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60%	
Предельный диапазон входного напряжения[1)], В	90-310	
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В	Настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию – ±20%	
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В	Настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию – ±20%	
Номинальная входная частота [2)], Гц	50	
Диапазон входной частоты, Гц	43-57	
Входной коэффициент мощности	0,99	
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке), А	38	55
Плавный пуск	Да	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таблица 1.2 – Технические характеристики изделия (продолжение)

Наименование характеристик	Значение характеристик	
Модель	SR1106L	SR1110L
Выходные характеристики		
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида	
Выходной коэффициент мощности	0,9	
Номинальное выходное напряжение, В	220/230/240 (по умолчанию – 220)	
Точность поддержания выходного напряжения	±2%	
Номинальная выходная частота, Гц	50	
Точность поддержания выходной частоты (только в автономном режиме), Гц	49,9-50,1 (50±0,2%)	
Максимальный выходной ток, А	27	45
Коэффициент нелинейных искажений, %	< 2% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке	
Крест-фактор	3:1	
Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки – в процентах от номинального значения)	менее 105% – не ограничено; 105-150% – не менее 5 с; более 150% – менее 5 с с последующим переключением на байпас	
КПД при работе в режиме on-line, %	95	
КПД при работе в режиме байпас (или в режиме ECO), %	99	
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), %	94	
Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс	0	
Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпас, мс	7	

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 1.2 – Технические характеристики изделия (продолжение)

Наименование характеристик	Значение характеристик	
Модель	SR1106L	SR1110L
Внешние АБ		
Тип АБ	Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные	
Номинальное напряжение АБ, В	192	
Ток заряда встроенного ЗУ, А	От 1 до 4, шаг 0,5А	
Холодный старт (запуск в автономном режиме при отсутствии входной сети)	Да	
Функционал управления АБ	Тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда	
Панель управления и интерфейсы		
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией	Отображение рабочего состояния системы и основных параметров, настройка ИБП, 4 кнопки управления, индикаторы: состояние, сеть, байпас, инвертор, батареи	
Звуковой сигнал	Автономный режим (каждые 4с), низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ (каждые 2с), батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене (каждые 0,5с), перегрузка и неисправность ИБП (непрерывный сигнал)	
«Сухие» контакты (дополнительная опция)	3 шт. - для сигнализации о неисправности ИБП, общей аварии, аварии сети, режиме байпас и глубоком разряде батарей. - Максимальное напряжение – ±26 В; - Максимальное сопротивление во включенном состоянии – 35 Ом; - Максимальный ток – 100 мА	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таблица 1.2 – Технические характеристики изделия (продолжение)

Наименование характеристик	Значение характеристик	
Модель	SR1106L	SR1110L
USB-порт + специальное ПО (дополнительные опции)	Протокол Штиль	
Ethernet (дополнительные опции)	Протоколы HTTP, SNMP, NTP	
RS-485 (дополнительные опции)	Протокол Modbus RTU	
Дополнительные программируемые "сухие" контакты (5 выходных, 1 входной)	Опция	
Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO)	- разъемный клеммник под винт; - сечение провода – 0,08-1,2 мм.кв.; - ток – 30 мА±10%; - максимальное сопротивление внешней цепи для уверенного срабатывания – не более 3 кОм; - напряжение между контактами в разомкнутом состоянии – 7В±20 %	
Система дистанционного контроля территориально разнесенных ИБП	Опция	
Подключение		
Входная сеть	Клеммы L, N, PE	
Нагрузка (выходные разъёмы)	Клеммы L, N, PE Для модификации SR: IEC-320-C13 (3 шт.)	
Площадь сечения медных проводов сети при подключении максимальной нагрузки, мм^2	10	
Площадь сечения медных проводов выхода при подключении максимальной нагрузки, мм^2	10	
Надежность и эксплуатационные характеристики		
Диапазон рабочей температуры, ^{0}C	От +5 до +40	
Диапазон температуры хранения[3)],^{0}C	От -40 до +40	
Тип охлаждения	Принудительное	

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 1.2 – Технические характеристики изделия (продолжение)


Наименование характеристик	Значение характеристик	
Модель	SR1106L	SR1110L
Относительная влажность, %	От 0 до 80 (без конденсата)	
Рабочая высота, м	До 3000 м при 40 ^{0}C без ухудшения номинальных характеристик	
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ	< 45	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Срок службы, лет	10	
Гарантия, мес	24	
Механические характеристики		
Габариты (Высота х Ширина х Глубина), мм	89x484x549	
Масса без упаковки, кг, не более	16,4	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таблица 1.2 – Технические характеристики изделия (продолжение)

Наименование характеристик	Значение характеристик
Примечание:	

1) – зависимость выходной мощности ИБП от значения входного напряжения питающей сети переменного тока:

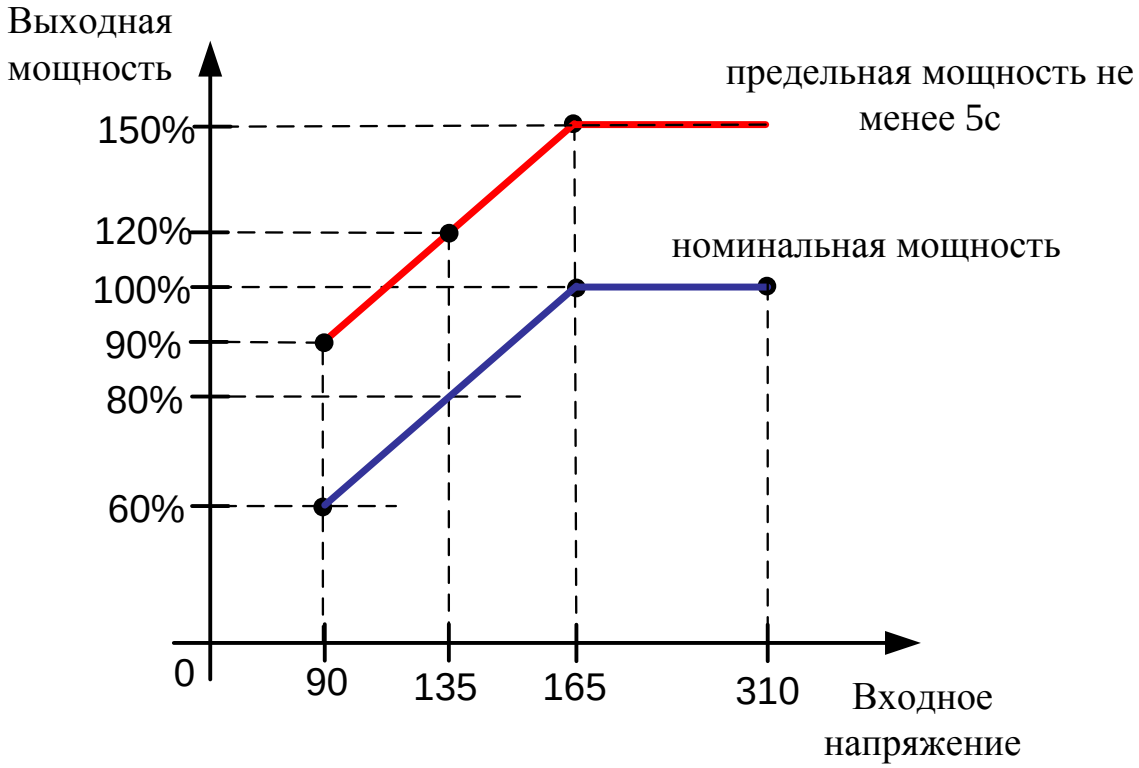

2) – при работе от батарей, при работе от сети частота совпадает с частотой входной сети;

3) – транспортирование - 1 (Л) по ГОСТ 15150: всеми видами транспорта, кроме самолетов. Климатические условия транспортирования на самолетах: нижнее значение температуры – минус 40 ^{0}С; резкая смена температур– от минус 40 ^{0}С до плюс 40 ^{0}С; пониженное давление воздуха – до 26,5 кПа (200 мм. рт. ст.);

хранение - 1 (Л) по ГОСТ 15150: в закрытых отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре в упаковке типа ВУ-I ІБ исполнения по прочности Л, категории КУ-1 в соответствии с ГОСТ 23216 для защиты от климатических воздействий по ГОСТ 15150. Климатические условия хранения: нижнее значение температуры – минус 40^{0}С, верхнее значение температуры – плюс 40^{0}С, относительная влажность воздуха – до 90 %

Габаритные размеры и внешний вид изделия представлены на рисунках 1.1 – 1.2.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


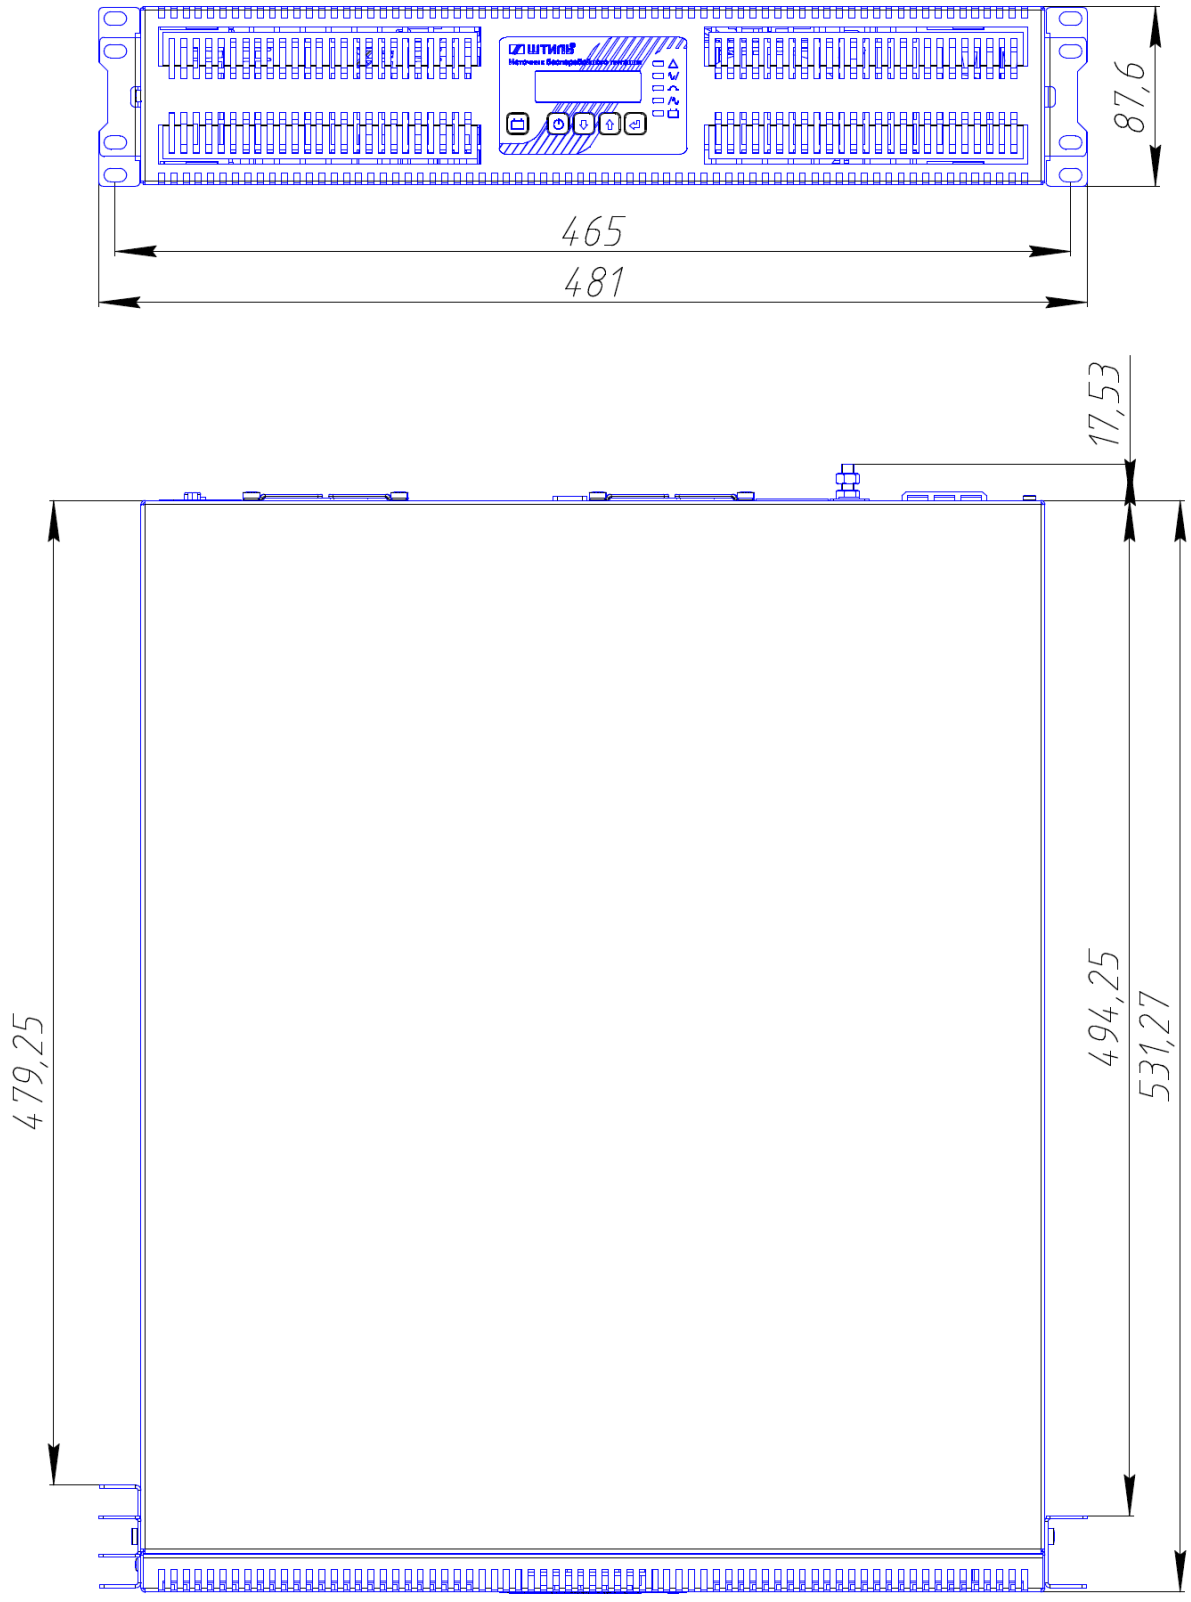


Рисунок 1.1 – ИБП Штиль SR1106L, SR1110L.
Габаритные размеры и внешний вид

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

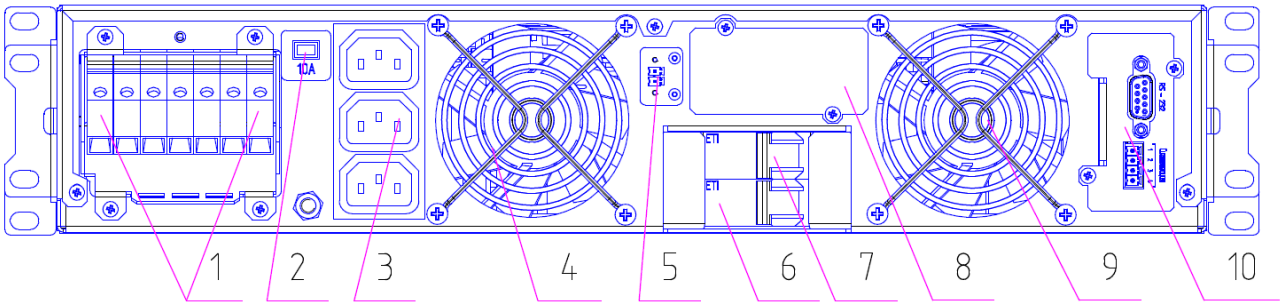

1 – выводы «Сеть ~ 220В», «Выход ~ 220В» и «АБ»;
2 – предохранитель «Выход ~ 220В»;
3 – розетки IEC320C13 «Выход ~ 220В»;
4,9 – вентилятор;
5 – вход EPO (дистанционное управление включением\отключением ИБП);
6 – автоматический выключатель «Сеть ~ 220 В»;
7 – автоматический выключатель «АБ»;
8 – кронштейн для установки интерфейсных разъемов;
10 – кронштейн для установки интерфейсных разъемов (показан разъем «RS232+«сухие» контакты»)

Рисунок 1.2 – ИБП Штиль SR1106L, SR1110L.
Вид с тыльной стороны

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Изделие представляет собой источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом.

При нормальном (штатном) режиме работы питание нагрузки, подключенной к изделию, осуществляется следующим образом: питание от сети переменного тока поступает на входной фильтр, далее на выпрямитель, который осуществляет преобразование входного переменного напряжения в постоянное, а с выпрямителя через инвертор, преобразующий входное постоянное напряжение в переменное стабилизированное напряжение «чистой» синусоидальной формы, в нагрузку. Для прямой подачи напряжения сети в нагрузку предназначен байпас.

Предусмотрен ряд режимов работы ИБП, описание которых приведено в таблице 1.3. Если заводские настройки ИБП не изменялись, функционирование ИБП происходит следующим образом: при подаче питания от сети на вход ИБП запускается автоматически и обеспечивает питание нагрузки стабилизированным переменным напряжением 220В, 50 Гц.

Возможен запуск ИБП от батарей при отсутствии сетевого напряжения. Для этого предусмотрена кнопка "холодного пуска".

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Если настроен режим запуска "по кнопке", при подаче сетевого напряжения ИБП запускается, но не подает напряжения на выход (пассивный режим, standby). Для подачи напряжения на выход необходимо нажать и удерживать в течение 3 с кнопку "Питание". Если выход ИБП включен, для отключения выхода также следует нажать и удерживать 3 секунды кнопку "Питание".

Вход "EPO" предназначен для внешнего управления ИБП. Если контакты замкнуты – ИБП включен, если контакты разомкнуты – ИБП выключен.

Таблица 1.3 – Режимы работы ИБП

Модуль	Наименование режима работы	Описание режима работы
ИБП	On-line (по умолчанию)	Питание нагрузки от инвертора, если он работоспособен. Преимущество – надежное обеспечение питания нагрузки стабилизированным напряжением
	ЭКО	Питание нагрузки от сети, если напряжение сети в допустимом диапазоне. Преимущество – экономичность в случае качественной сети
Байпас	Авто (по умолчанию)	Байпас функционирует в соответствии с режимом работы ИБП (On-line или ЭКО)
	Включен	Байпас принудительно включен, пока не будет изменен режим байпаса
	Не используется	Байпас всегда отключен, выход ИБП работает только от инвертора
Запуск	Автостарт (по умолчанию)	Напряжение на выход ИБП подается сразу после запуска ИБП
	По кнопке	Напряжение на выход ИБП подается только после нажатия кнопки питания
Звук	Включен (по умолчанию)	Оповещение звуковым сигналом о неисправности или отсутствии сети включено
	Выключен	Звуковое оповещение выключено

Функциональная схема работы изделия представлена на рисунке 1.3.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

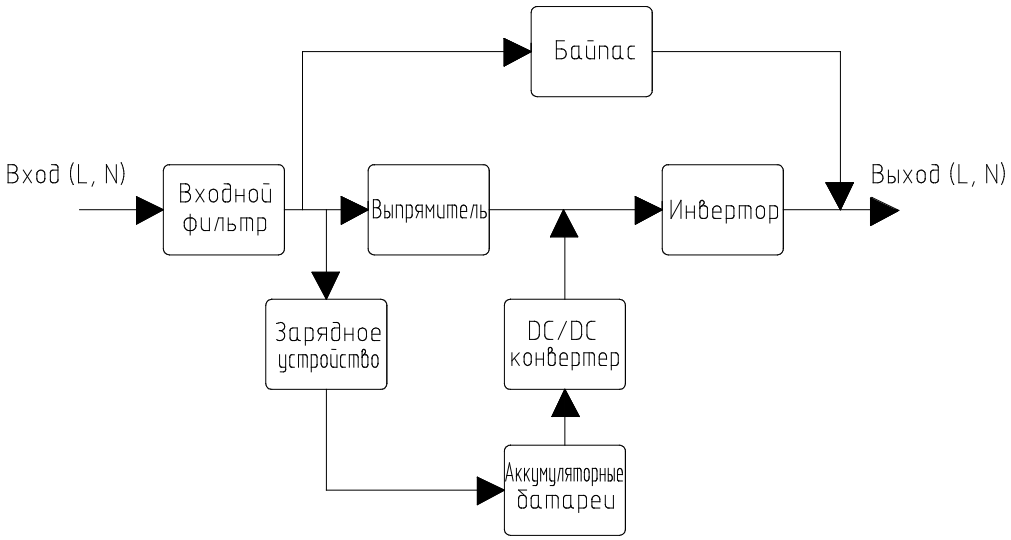


Рисунок 1.3 – Функциональная схема работы изделия

Ниже представлено более подробное описание каждого функционального модуля системы.

1. *Входной фильтр*. Обеспечивает фильтрацию входного переменного напряжения, сглаживая основные помехи от сети.

2. *Выпрямитель*. При работе от сети выпрямитель преобразует входное переменное напряжение в регулируемое постоянное напряжение для последующего преобразования в переменное напряжение.

3. *Инвертор*. В нормальном режиме получает постоянное напряжение от выпрямителя и преобразует его в переменное напряжение. При работе от аккумуляторов получает от них постоянное напряжение через DC/DC-конвертер.

4. *DC/DC-конвертер*. Повышает постоянное напряжение от системы аккумуляторов до рабочего напряжения инвертора, когда ИБП работает от аккумуляторов.

5. *Аккумуляторные батареи*. В качестве источника постоянного напряжения ИБП могут использоваться герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы.

6. *Зарядное устройство*. Схема заряда обеспечивает заряд внешних аккумуляторных батарей (значение номинального тока заряда встроенного ЗУ см. таблицу «Технические характеристики изделий»).

7. *Байпас* (прямое включение (в обход ИБП)). При наличии неисправности основных функциональных модулей ИБП (выпрямитель, инвертор), которая не приводит к его выключению, и при наличии входного переменного напряжения от сети ~220 В (в диапазоне 185…255 В).

1.3.2 Органы управления и индикация

На фронтальной панели изделия расположены (рисунок 1.4):

- жидкокристаллический (ЖК) дисплей;
- светодиодный индикатор «Авария» – светится красным в случае неисправностей в работе изделия, при этом на ЖК-дисплее появится информация о причине аварии;
- светодиодный индикатор «Сеть» – светится зеленым в штатном режиме работы;


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- светодиодный индикатор «Байпас» – светится желтым при отключении режима стабилизации и при переходе на прямое транслирование напряжения от сети;

- светодиодный индикатор «Выход» – светится зеленым в штатном режиме работы, когда на нагрузку подано питание;

- светодиодный индикатор «Батарея» – светится желтым, если батарея заряжается; мигает желтым 1 раз в 3 секунды, если батарея не заряжается (по причине перегрузки ИБП или аварии зарядного устройства); мигает желтым с частотой 1 раз в 0,5 с при разряде батареи; не светится при отсутствии или недостаточном напряжении батареи.

В пассивном (standby) режиме мигают с частотой 1 раз в секунду одновременно индикаторы "Сеть", "Байпас", "Выход", "Батарея".

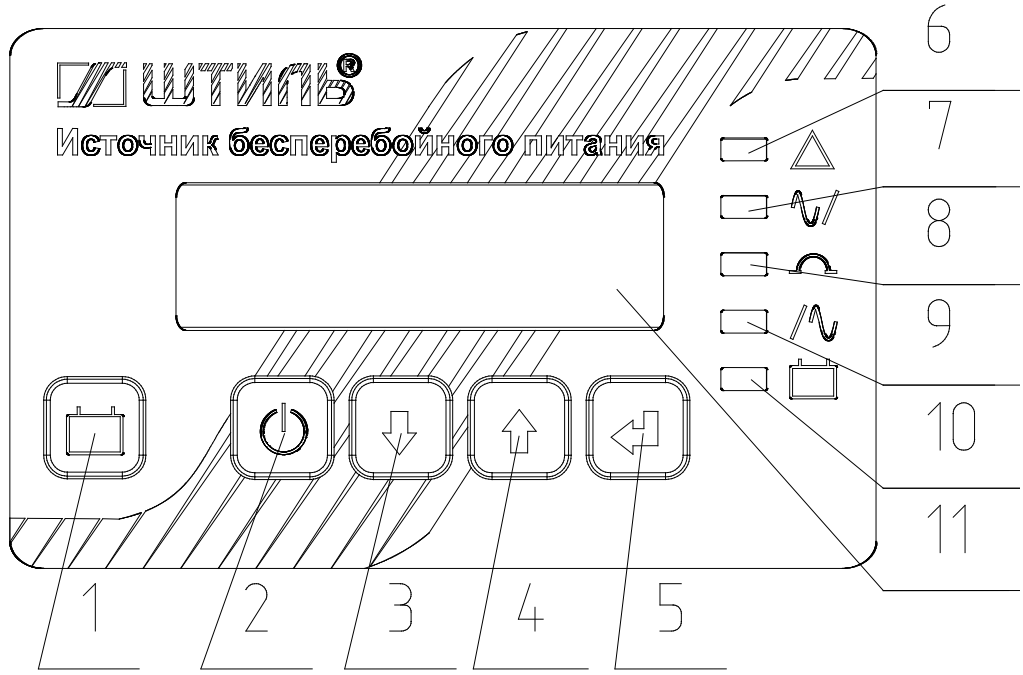

1 – кнопка «ПУСК ОТ АБ»;
2 – кнопка «ПИТАНИЕ/ОТМЕНА»;
3 – кнопка «ВНИЗ»;
4 – кнопка «ВВЕРХ»;
5 – кнопка «ВВОД»;
6 – светодиод «АВАРИЯ»;
7 – светодиод «СЕТЬ»;
8 – светодиод «БАЙПАС»;
9 – светодиод «ВЫХОД»;
10 – светодиод «БАТАРЕЯ»;
11 – ЖК-дисплей

Рисунок 1.4 – ЖК-дисплей, клавиатура, светодиодная индикация

На ЖК-дисплее (рисунок 1.4 поз.1) в режиме основного экрана отображается:

- в первой строке по умолчанию, значение выходного напряжения и процент загрузки;

- во второй строке по умолчанию, значение входного напряжения и частоту входной сети.

При нажатии кнопок «Вверх», «Вниз» будут отображаться следующие измеренные параметры:

- «Ракт.:» – активная мощность;
- «Рполн.:» – полная мощность;
- «Состояние выхода» – «Откл.», «Инвертор» или «Байпас».

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

При возникновении неисправности, превышении допустимых значений в различных режимах и аварии дисплей переключается на экран аварий:

а) в нижней строке указан номер выводимой аварии среди текущих и количество текущих аварий, а также текстовое описание аварии. Текстовые сообщения аварий приведены в таблице 2;

б) по умолчанию выводится последняя выявленная авария. Для того, чтобы просмотреть остальные аварии нужно воспользоваться кнопками «Вверх» или «Вниз»;

в) переключаться между основным экраном и экраном аварий можно кратковременным нажатием кнопки «Отмена».

Наименование возможных аварий приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Наименование возможных аварий

Текст сообщения	Текст сообщения
"Перегрузка"	"Ниже нормы напряжение одной или более фаз"
"КЗ на выходе"	"Низкое качество напряжения одной или более фаз"
"Низкий импенданс нагрузки"	"Обрыв нейтрали"
"Перегрев"	"Нарушение последовательности фаз"
"Отключен источник питания инвертора"	"Байпас. Напряжение выше нормы"
"Промежуточное напряжение критически повышено"	"Байпас. Напряжение ниже нормы"
"Не заряжается внутренняя емкость"	"Байпас. Низкое качество напряжения"
"Залипание выходного реле"	"Байпас. Частота не в норме"
"Таймаут синхронизации к сети"	"Байпас. Выше нормы напряжение одной или более фаз"
"Не синхронизирован с входной сетью"	"Байпас. Ниже нормы напряжение одной или более фаз"
"Не синхронизирован с отдельным входом байпаса"	"Байпас. Низкое качество напряжения одной или более фаз"
"Авария датчика температуры"	"Байпас. Обрыв нейтрали"
"Низкое промежуточное напряжение"	"Байпас. Перегрузка"
"Напряжение выше нормы"	"Байпас. Короткое замыкание"
"Напряжение ниже нормы"	"Байпас. Низкий импеданс нагрузки"
"Низкое качество напряжения"	"Байпас. Перегрев"
"Частота не в норме"	"Байпас. Залипание выходного реле"

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 1.4 – Наименование возможных аварий (продолжение)

Текст сообщения	Текст сообщения
"Выше нормы напряжение одной или более фаз"	"АКБ.Отсутствует"
"АКБ.Требует замены"	"АКБ.Высокая температура"
"АКБ.Критическая температура"	"ЗУ.Перегрев"
"ЗУ.Низкая входная мощность для заряда батареи"	"ЗУ.Низкое промежуточное напряжение"
"ЗУ.Низкое входное напряжение"	

Светодиодные индикаторы (см. рисунок 1.4 поз.6-10) предоставляют информацию о состоянии ИБП. Цвет и назначение светодиодов приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Назначение светодиодной сигнализации

Наименование светодиодного индикатора	Цвет	Назначение
Авария	Красный	Светится, если ИБП находится в режиме аварии.
Сеть	Зелёный	Светится, когда входная сеть в норме
Байпас	Желтый	Светится, когда выход подключен через байпас
Выход	Зелёный	Светится, когда на нагрузку подано питание
Батарея	Желтый	Светится, если батарея заряжается; мигает 1 раз в 3 секунды, если батарея не заряжается (по причине перегрузки ИБП или аварии зарядного устройства); мигает с частотой 1 раз в 0,5 с при разряде батареи

Настройка ИБП и просмотр параметров, не отображаемых на основном экране, производится с помощью клавиатуры и ЖК-дисплея. Структура меню показана на рисунке 1.5.

Переход из основного меню экрана в главное меню производится кнопкой «ВВОД». Вход в раздел меню, а также переход к редактированию параметров производится кнопкой «ВВОД». Переход между пунктами меню, а также изменение настраиваемого параметра производится кнопками – «ВВЕРХ», «ВНИЗ». Выход на предыдущий уровень меню — кнопкой «ОТМЕНА». Размещение и маркировка клавиш клавиатуры показаны на рисунке 1.4.

Если в конце нижней строки меню стоит многоточие, то это означает, что у данного меню есть подпункты.

Если в начале нижней строки меню стоит точка, это означает редактируемый параметр.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Когда перед редактируемым параметром стоит символ Астериск «*», параметр находится в режиме редактирования.

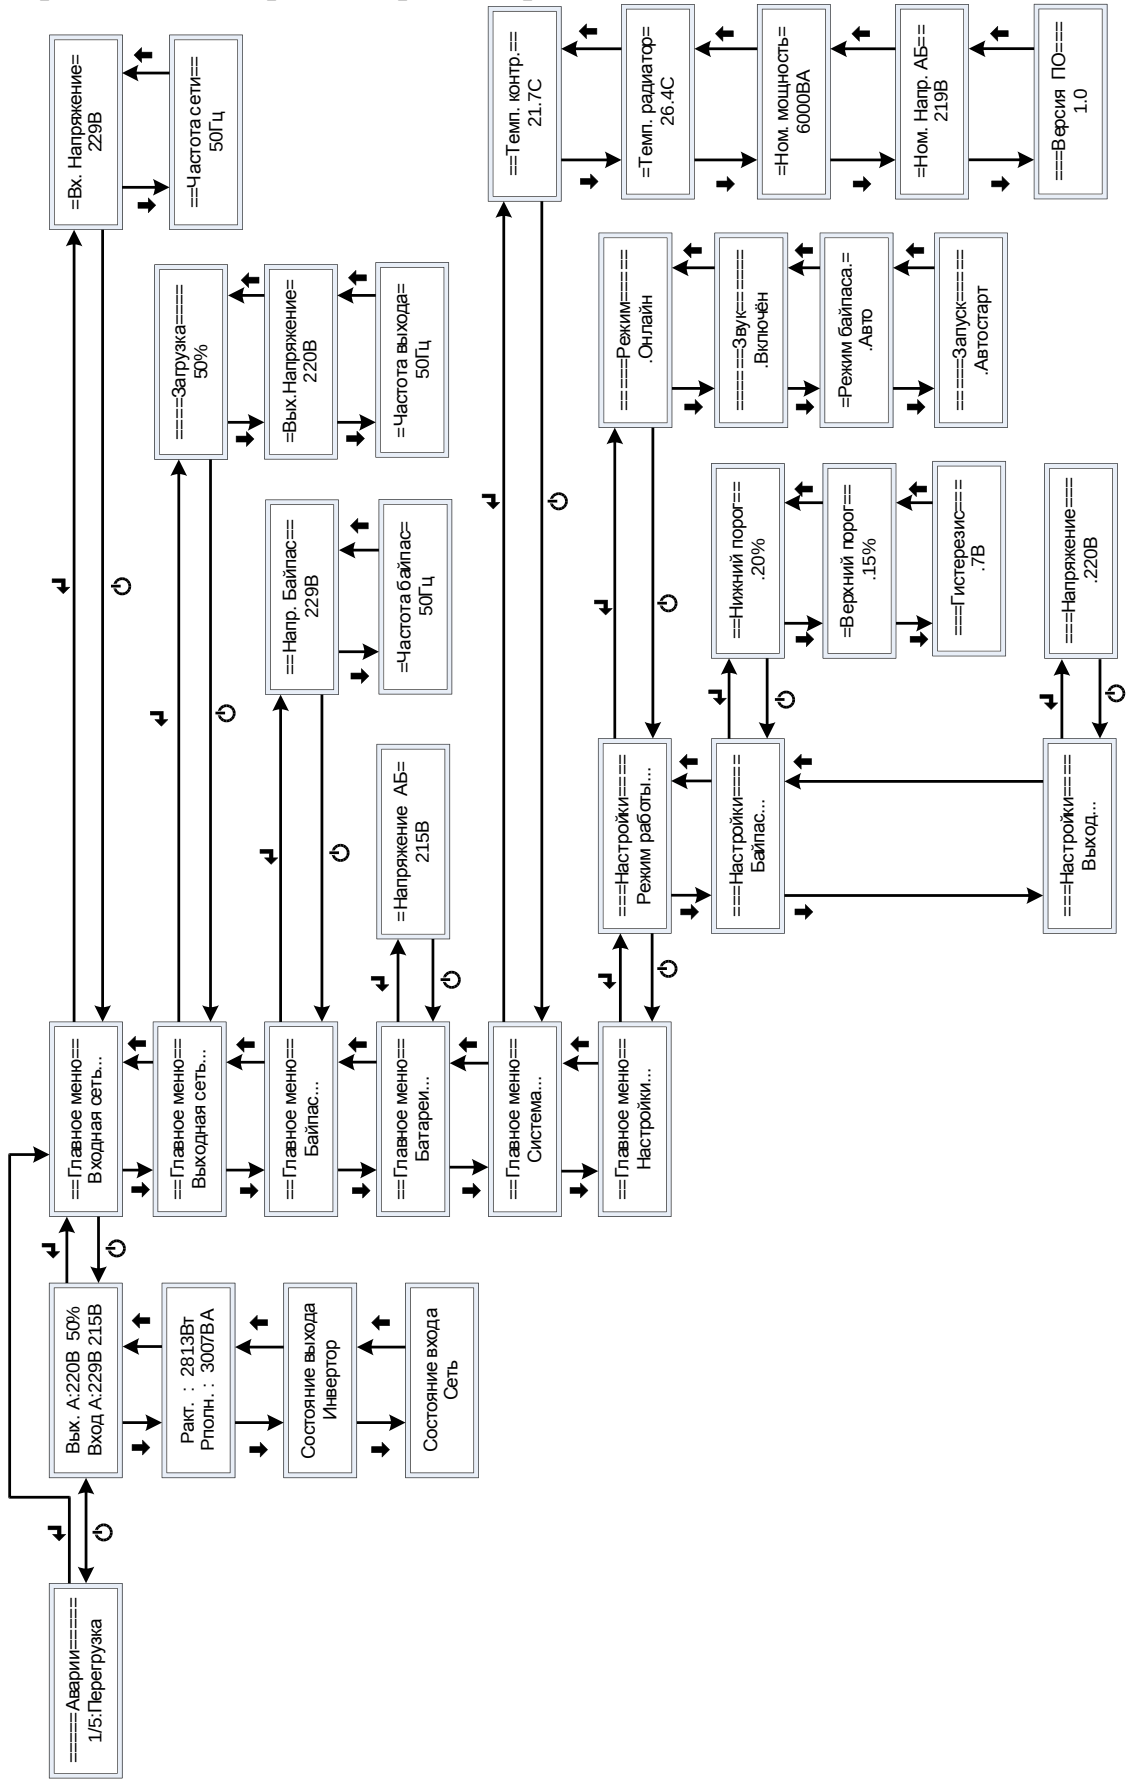


Рисунок 1.5 – Структура меню изделия

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

1.3.3 Описание пунктов меню

1. В меню «Входная сеть» отображается напряжение и частота входной сети.
2. В меню «Выходная сеть» отображается степень загрузки выхода в процентах от максимальной нагрузки, а также напряжение и частота.
3. В меню «Байпас» отображается напряжение и частота байпаса.
4. В меню «Система» отображаются общие сведения о системе, такие как: температура контроллера и радиатора, номинальная мощность изделия, а также версия программного обеспечения.
5. Меню «Настройки» предназначено для изменения различных параметров и содержит подпункты:

5.1 «Выход» – установка выходного напряжения (по умолчанию – 220 В, допустимые значения от 210 В до 240 В с шагом 5 В);

5.2 «Режим работы» служит для выбора режимов работы в соответствии с таблицей 1.3:

- «Режим» – «Инвертор» или «ЭКО»,
- «Звук» – «Включён» или «Выключен»,
- «Режим байпаса» – «Авто», «Включить обвод», «Не использовать»,
- «Запуск» – «Автостарт» или «По кнопке»;

5.3 «Байпас» – установка верхнего и нижнего порога выключения байпаса и гистерезиса.

1.3.4 Возможные коммуникационные интерфейсы ИБП: RS232, USB, сигнализация «сухие» контакты, Ethernet-адаптер.

Программное обеспечение ИБП позволяет реализовать контроль ИБП через прямое подключение к компьютеру (через USB или RS232 разъемы) или удаленное с использованием Ethetnet-адаптера.

Программа обеспечивает дистанционное включение / отключение ИБП и мониторинг состояния ИБП.

Возможно оснащение изделий интерфейсными модулями Штиль (RS232, SNMP, Modbus). Сведения по использованию этих модулей приведены в соответствующих РЭ. Для мониторинга ИБП предназначена программа «Менеджер устройств Штиль» (программное обеспечение можно скачать по адресу: http://www.shtyl.ru/support/download/articles_po/sdm-download/).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1.4 Маркировка и пломбирование

Маркировочные данные нанесены на паспортную табличку и содержат следующую информацию:

- наименование изделия;
- серийный номер изделия;
- название организации-производителя изделия.

Паспортная табличка размещается на боковой стороне изделия Пломбирование в данном изделии отсутствует.

Изделие опломбировано на заводе-изготовителе. **ВНИМАНИЕ!** Повреждение пломбы на корпусе ИБП лишает гарантии.

1.5 Упаковка

В случае поставки изделия отдельно, не в составе оборудования (например, шкафа или стойки), изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет, который помещается в короб из гофрокартона. Короб запечатан с помощью клейкой ленты (скотча). Для извлечения изделия из упаковки необходимо:

- разрезать клейкую ленту;
- вскрыть картонный короб;
- извлечь изделие из короба.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка изделия к использованию по назначению

1. Перед проведением работ по установке и монтажу изделия необходимо:
   - убедиться в целостности упаковки;
   - извлечь изделие из упаковки и убедиться в целостности изделия;
   - при транспортировке ИБП в холодное время года необходимо выдержать его в течение 12 часов при комнатной температуре перед включением.
2. Необходимо убедиться, что эксплуатационные условия соответствуют техническим характеристикам изделия.
3. Не устанавливайте оборудование вблизи нагревательных приборов, которые могут являться источниками искрообразования, а также перегрева ИБП и аккумуляторных батарей. Это может привести к сокращению их срока службы и повреждению.
4. Не вскрывайте корпус ИБП.
5. Не вскрывайте аккумуляторы ИБП, т.к. в них присутствует электролит, который может попасть в глаза и на кожу, вызвав серьезные химические ожоги.
6. Если ИБП доставлен с повреждениями и обнаружена нехватка принадлежностей, немедленно свяжитесь с поставщиком.
7. Соблюдайте требования по установке ИБП:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

1) при выборе места установки ИБП убедитесь, что изделие не подвергается воздействию воды, горючих газов или агрессивных веществ (кислоты, радиации и прочего);

2) вентиляционные отверстия открыты и не содержат инородных предметов, при этом обеспечивается хорошая вентиляция внутренних модулей изделия;

3) в случае транспортировки или хранения ИБП при пониженных температурах внутри возможна конденсация влаги. Перед установкой и использованием изделия необходимо, чтобы внутренние элементы изделия высохли. Для этого желательно выдержать изделие при комнатной температуре в сухом помещении не менее 12 часов. В противном случае имеется риск поражения электрическим током;

4) установите интерфейсный модуль (при его наличии) в ИБП в соответствии с РЭ на интерфейсный модуль;

5) установите ИБП вблизи источника питания, к которому он будет подключен. В случае аварии отключите кабель от источника питания и кабели, подающие питание от внешних аккумуляторов (предварительно отключите автоматический выключатель АБ).

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении. Все работы по подключению производятся после установки изделия на месте эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! На клеммах и выходных розетках ИБП сохраняется повышенное остаточное напряжение даже после его выключения.

2.2 Порядок подключения изделия

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка изделия в местах, не обеспечивающих воздухообмена, достаточного для естественного охлаждения нагревающихся частей ИБП, а также на расстоянии менее 1 м от отопительных систем.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении.

1. Установите изделие по месту использования по назначению.
2. Подключите аккумуляторные батареи.

Внешние аккумуляторные батареи подключаются через выводы «+АБ» и «-АБ», расположенные на задней панели ИБП. Аккумуляторы должны быть установлены в отдельном боксе и должны быть подключены через кабель соответствующего сечения и защищены автоматическим выключателем номиналом не менее 63А.

3. Подключите входное переменное напряжение ~220 В.

ВНИМАНИЕ! Подключение входной сети и выходной нагрузки выполняется только через соответствующие выводы, расположенные на задней панели ИБП.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ВНИМАНИЕ! ИБП должен быть подключен к входной сети через автоматический выключатель.

Входное переменное напряжение подключается к выводам «Сеть ~220 В» в соответствии с маркировкой (PE – земля, N – нейтраль, L – фаза).

ВНИМАНИЕ! Подключение входного напряжения осуществляется со строгим соблюдением маркировки на корпусе изделия. При подключении входного переменного напряжения вначале подключите провод заземления (PE), нейтральный провод (N) и затем фазный провод (L).

4. Подключите нагрузку к изделию.

Нагрузка подключается к выводам «Выход ~220 В» в соответствии с маркировкой (PE – земля, N – нейтраль, L – фаза).

ВНИМАНИЕ! Подключение нагрузки осуществляется со строгим соблюдением маркировки на корпусе изделия. При подключении нагрузки вначале подключите провод заземления (PE), нейтральный провод (N) и затем фазный провод (L).

Для модификаций SR1106L, SR1110L. Для подключения нагрузки на задней панели ИБП предусмотрена возможность подключения нагрузки с использованием вилок IEC320C14 (см. рисунок 1.2).

ВНИМАНИЕ! Общая суммарная мощность нагрузок, подключаемых к розеткам IEC320C13, не должна превышать 2кВА.

5. Убедитесь (на дисплее ИБП), что выходное напряжение соответствует паспортным данным.

6. Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что изделие перешло на резервное питание (гаснет индикатор «Сеть», горят индикаторы «Выход» и "Батарея").

7. При наличии интерфейсного модуля подсоедините ИБП соответствующим кабелем к компьютеру.

2.3 Включение и запуск ИБП

2.3.1 Подготовительные работы перед первым включением ИБП.

Для обеспечения нормальной работы ИБП убедитесь в следующем:

1) правильно подключены кабель входной сети и кабели нагрузки;

2) мощность нагрузки не превышает выходную мощность ИБП (обратите особое внимание на пусковые токи нагрузки);

3) кабель входной сети подключен к выводам «Сеть ~ 220 В» (если есть возможность, через автоматический выключатель);

4) нагрузка, подключенная к изделию, выключена.

2.3.2 Процедура запуска ИБП (при наличии входного напряжения сети и подключенных АБ)

1. Подайте на изделие входное переменное напряжение ~220 В. Переведите автоматический выключатель «Сеть ~220 В» в положение ВКЛ.

2. Переведите автоматический выключатель «АБ» в положение ВКЛ.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3. Дайте поработать ИБП на холостом ходу около 10 секунд, после чего можно включать/подключать нагрузку. Рекомендуется подключать нагрузку постепенно, начиная с более мощной, чтобы не перегружать ИБП высокими пусковыми токами.

4. Если к ИБП подключены компьютеры, то они должны включаться только после старта ИБП.

5. ИБП выключается при нажатии кнопки «Отмена/Питание» и удержании ее в течение 3 секунд.

6. Если надо полностью отключить ИБП и нагрузку от него, то сначала нажмите кнопку «Откл», потом выключите автоматические выключатели «Сеть ~220 В» и «АБ», далее отсоедините питание ИБП от входной сети и только после этого – нагрузку от ИБП.

ВНИМАНИЕ! На выходных выводах ИБП сохраняется повышенное остаточное напряжение даже после его выключения. Будьте аккуратны при отсоединении нагрузки от изделия.

2.4 Использование изделия

1. Проверьте правильность подключения кабеля питания к входной сети.

2. Проверьте, правильно ли подключены кабели нагрузки к ИБП.

3. При подключении к ИБП внешней аккумуляторной батареи проверьте соответствие типа и емкости выбранных АБ рекомендуемым, а также подключение батарейного кабеля к ИБП через выводы «АБ». Особое внимание обратите на правильную полярность при подключении.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемое количество аккумуляторных батарей – 16 штук с емкостью 7А*ч.

4. При проведении технического обслуживания ИБП, а также при ремонте или замене компонентов необходимо строго соблюдать рекомендации руководства по эксплуатации перед запуском ИБП.

Изделие не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Меры технического обслуживания указаны в разделе 3 настоящего руководства.

Рекомендации по эксплуатации аккумуляторных батарей

1. При отключении ИБП на длительный период аккумуляторная батарея может быть разряжена. В этом случае рекомендуется подключить ИБП к сети и включить его, чтобы зарядить аккумуляторную батарею.

2. Время заряда аккумуляторной батареи на ИБП со стандартным временем резервирования составляет около 10 часов. В случае перехода ИБП на режим работы от аккумуляторных батарей в течение этого времени, может уменьшиться время бесперебойного питания нагрузки из-за неполного заряда АБ.

3. Не допускается сборка аккумуляторной батареи из моноблоков разной емкости, напряжения и разных производителей.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4. ИБП и аккумуляторная батарея должны быть установлены вдали от нагревательных и отопительных приборов. Не допускается устанавливать аккумуляторную батарею вблизи потенциальных источников искрообразования и огня.

5. Длительное хранение аккумуляторной батареи в разряженном состоянии приводит к потере емкости и преждевременному выходу ее из строя. Не пытайтесь включить ИБП, если он отключился из-за разряда аккумуляторной батареи и при этом отсутствует входное переменное напряжение сети. Это может вывести аккумуляторную батарею из строя.

6. Выключайте ИБП, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени, чтобы избежать «глубокого» разряда аккумуляторной батареи. Рекомендуется проводить подзаряд аккумуляторной батареи раз в три месяца, чтобы не допустить ее саморазряда и последующего повреждения.

В процессе эксплуатации ИБП ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать ИБП, отключившийся из-за разряда АБ, в условиях нахождения сетевых параметров вне допустимого диапазона. Данное действие может привести к выходу АБ из строя;
- осуществлять электрическое присоединение/отсоединение внешних АБ и/или нагрузки при работающем ИБП;
- допускать попадание внутрь изделия и на изделие инородных предметов и различных жидкостей;
- накрывать корпус работающего ИБП любым материалом и размещать на корпусе ИБП любые предметы;
- размещать рядом с работающим ИБП предметы, закрывающие вентиляционные отверстия;
- эксплуатация ИБП при появлении дыма или характерного для горящей изоляции запаха, а также при возникновении повышенного шума или вибрации;
- изменять местоположение работающего ИБП;
- работа подключённого к ИБП оборудования в режиме рекуперации;
- производить любые работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием нагрузки, без её предварительного отсоединения от ИБП;
- замыкать плюсовой и минусовой выводы подключения АБ между собой;
- прикасаться руками или металлическими предметами к разъёмам изделия (даже после выключения ИБП).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.5 Возможные неисправности

В случае выхода ИБП из строя вначале осмотрите ИБП на наличие видимых повреждений, попытайтесь визуально установить причину неисправности. Это могут быть такие внешние факторы, как температура, влажность, повышенная нагрузка (перегрузка) и т.д.

Ниже приведены краткие рекомендации по поиску и устранению неисправностей. Если Вы не можете определить неисправность, обратитесь в сервисный центр или к дистрибьютору.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3– Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Признаки неисправности	Возможная причина неисправности	Методы устранения
Звучит длинный звуковой сигнал, горят индикаторы «Сеть», «Байпас» и «Авария»	1) перегрузка или короткое замыкание на выходе ИБП, инвертор автоматически отключился	Проверить уровень загрузки ИБП на ЖК-дисплее и убедиться, что суммарная мощность всех подключенных нагрузок не превышает выходной мощности ИБП. Обратиться в сервисный центр или на предприятие-изготовитель
	2) сработала защита ИБП от перегрева	Убедиться, что ИБП находится вдали от нагревательных приборов и системы отопления, и на него не попадают прямые солнечные лучи
	3) неисправность инвертора или выпрямителя	Обратиться в сервисный центр или на предприятие-изготовитель

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таблица 2.3 – Перечень возможных неисправностей и методы их устранения (продолжение)

Признаки неисправности	Возможная причина неисправности	Методы устранения
Не светится индикатор "Батарея", на ЖК-дисплее авария "АКБ.Отсутствует", или "АКБ.Требует замены"	1) неисправность аккумуляторной батареи 2) плохой контакт между аккумуляторной батареей и разъемом на ИБП	Если есть возможность, проверить исправность АБ и/или заменить их на исправные Проверить контакты между АБ и разъемом ИБП
Индикатор "Батарея" мигает с частотой 1 раз в 3 секунды, на ЖК-дисплее одна из аварий: "ЗУ.Перегрев" или "ЗУ.Низкое промежуточное напряжение"	Неисправность зарядного устройства: не заряжаются АБ при наличии внешней сети	Обратиться в сервисный центр или на предприятие-изготовитель
Периодическое срабатывание звуковой сигнализации при нормальном режиме работы ИБП, появление аварий входной сети на ЖК-дисплее	Отклонения входного напряжения за рабочие границы	Дождаться возвращения питающего напряжения в допустимый диапазон. Проверить на ЖК-дисплее значение параметров входного переменного напряжения
Не работают индикаторы на панели управления	Плохой контакт или неисправность в цепи платы управления	Обратиться в сервисный центр или на предприятие-изготовитель

При обнаружении неисправностей обращайтесь на предприятие-изготовитель по тел. (4872) 24-13-62, 24-13-63. Вас проконсультируют по устранению неисправности на месте, если это будет возможно.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) изделия при эксплуатации проводится ежегодно.

При ТО проводятся работы в следующем порядке:

- осмотрите внешнюю поверхность изделия на предмет наличия пыли;
- убедитесь визуально, что при включенном изделии вентиляторы вращаются.

3.2 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, Т.К. ДАННЫЙ ВИД ТО ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ВНЕШНЕЙ СЕТИ!

Необходимо бережно обращаться с изделием, нельзя подвергать его механическим повреждениям, воздействию жидкостей и грязи.

Запрещается эксплуатация изделия, когда его корпус накрыт каким-либо материалом или на нем либо рядом с ним размещены какие-либо приборы и предметы, закрывающие вентиляционные отверстия в корпусе.

ВНИМАНИЕ! На разъемах ИБП может присутствовать высокое напряжение, даже если ИБП выключен.

При обслуживании ИБП снимите кольца, браслеты, часы и все, что может вызвать короткое замыкание.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

1. Очистка поверхности изделия и составных частей от пыли производится сухой чистой ветошью.

2. Поддержание чистоты в помещении, где установлен ИБП. Это позволит предотвратить загрязнение внутренних узлов ИБП и обеспечить его надежную работу.

3. Проверка воздушных вентиляционных каналов ИБП. При засорении необходимо очистить их от постороннего мусора. Также необходимо визуально проверить работоспособность вентилятора.

4. При эксплуатации ИБП при повышенных температурах (свыше 30 ^{0}C) необходимо выполнять батарейный тест один раз в 2 месяца.

5. Визуальная проверка надежности соединения всех кабелей с разъемами, подключенными к ИБП. Также визуально убедитесь, что они не повреждены.

ВНИМАНИЕ! В случае повреждения изделия обратитесь в сервисный центр.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3.4 Проверка работоспособности изделия

По окончании ТО убедитесь, что свечение светодиодов соответствует текущему состоянию ИБП, а на ЖК-дисплее нет сообщений об ошибках системы.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Текущий ремонт изделия и замена внутренних аккумуляторных батарей может проводиться только квалифицированным персоналом сервисного центра или завода-изготовителя.

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие допускает транспортирование и хранение в упаковке изготовителя при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха – от минус 40 до + 40 ^{O}C;
- относительная влажность воздуха – до 90%;
- атмосферное давление – 450…800[1] мм. рт. ст.

Следует избегать механических воздействий на упаковочную тару при транспортировке. Необходимо устанавливать упаковочные коробки в соответствии с маркировкой "Низ-Верх". Несоблюдение этих правил может привести к выходу оборудования из строя.

Оборудование должно храниться в сухом помещении. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и дождя на упакованное оборудование. ИБП и комплектующие должны быть правильно установлены в упаковочную тару согласно направлению, указанному на упаковке.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 36 месяцев со дня изготовления изделия.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, следы вмешательства в электрическую схему.

Изделие опломбировано на заводе-изготовителе. **ВНИМАНИЕ!** Повреждение пломбы на корпусе ИБП лишает гарантии.

---

[1] При транспортировании авиационным транспортом допускается снижение атмосферного давления до 200 мм рт. ст. (соответствует высоте 10000 м)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Источник бесперебойного питания Штиль № _____
наименование обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Дата продажи:

МП_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Дата продажи:

МП_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Дата продажи:

МП_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д.39
Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru