

5. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 80 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от +5 °С до +40 °С. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

7. Комплектность

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Упаковка                        | 1 шт |
| Изделие                         | 1 шт |
| Паспорт                         | 1 шт |
| Заглушка                        | 1 шт |
| Универсальный кронштейн         | 1 шт |
| Саморез 3,9х13 мм               | 2 шт |
| Шуруп-кольцо                    | 2 шт |
| Саморез (креп. к стене) 4х32 мм | 2 шт |
| Дюбель распорный 6х35 мм        | 2 шт |


8.Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

ПАСПОРТ

СТ-12/24-УЛЬТРА, СТ-220-УЛЬТРА,  
СТ-220-РИП-УЛЬТРА  
ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ

ТУ 26.30.50-017-23713518-2025  
ЕАЭС KG417/026.RU.02.19780

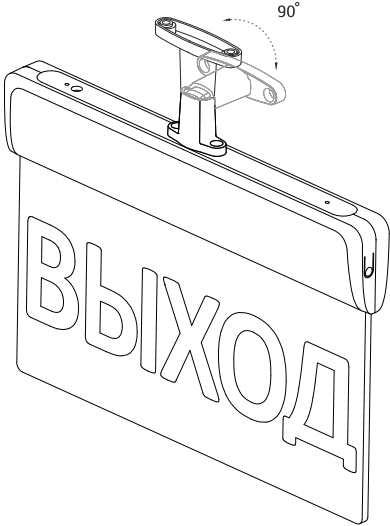

1. Назначение.

Оповещатель охранно-пожарный световой СТ-УЛЬТРА (далее по тексту – оповещатель) предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики

| Модификация                                                                   | СТ-12/24-УЛЬТРА | СТ-220-УЛЬТРА | СТ-220-РИП-УЛЬТРА |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В                                        | 9,5...28        | –             | –                 |
| Напряжение питания переменного тока, В                                        | –               | 100...253     | 100...253         |
| Номинальный ток потребления, мА                                               | 30              | –             | –                 |
| Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт                             | –               | 0,7           | 0,6               |
| Расстояние распознавания информационных знаков, отображаемых оповещателями, м | 30              | 30            | 30                |
| Габаритные размеры, мм                                                        | 310х210х30      | 310х210х30    | 310х210х30        |
| Масса, кг                                                                     | 0,45            | 0,45          | 0,47              |
| Степень защиты оболочки, IP                                                   | 52              | 52            | 52                |
| Диапазон рабочих температур, °С                                               | –30...+55       | –30...+55     | –30...+55         |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С, %                                 | 95              | 95            | 95                |

### 3. Габаритные и установочные размеры

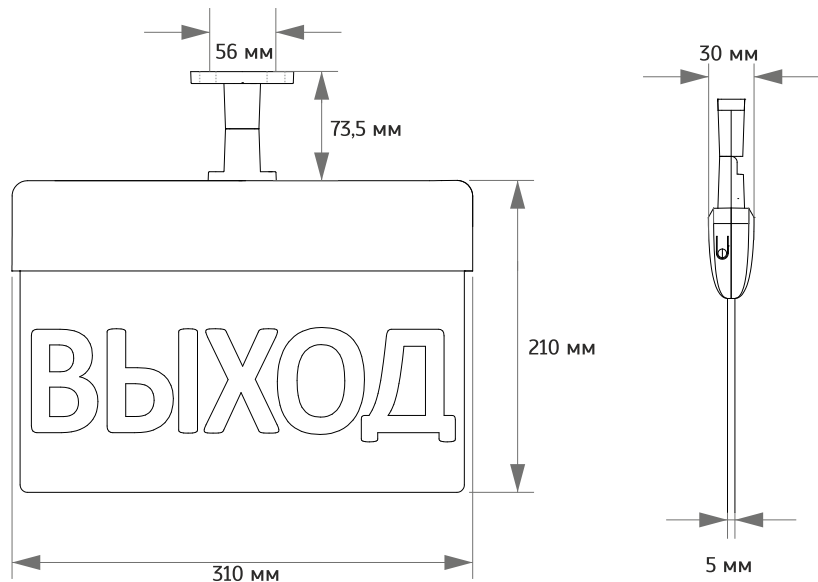


рис. 1

### 4. Установка и подключение

Перед установкой необходимо открыть корпус оповещателя, для этого нажать пальцем на язычок с углублением, находящийся на одном из торцов корпуса, не прекращая давления на язычок снять крышку, открывая её влево, как на рис.2.

Установка оповещателя возможна к потолку или к стене с помощью\*:

- Универсального кронштейна из комплекта поставки, при этом кабель укладывается внутри кронштейна;
- Комплектов крепления ККТ-2, ККТ-3, ККТ-4 производимые заводом.

Для модели СТ-12/24-УЛЬТРА при подключении требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. Клеммы «+» и «-» объединены на плате, поэтому можно подключить кабели по схеме «пришёл-ушёл» без разветвительной коробки. По окончании подключения необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов. В оставшееся незадействованным отверстие для кабеля установить заглушку из комплекта поставки.

Для модели СТ-220-РИП-УЛЬТРА на плате питания 220В подключить аккумулятор, переместив движок тумблера вверх в положение ВКЛ., при этом оповещатель начнёт светиться.

Закреть крышку. Оповещатель готов к работе.

\* шуруп-кольцо применяется при торцевом креплении (ККТ-4 либо креплении на трос (ККТ-2). Шуруп применяется для крепления универсального кронштейна.

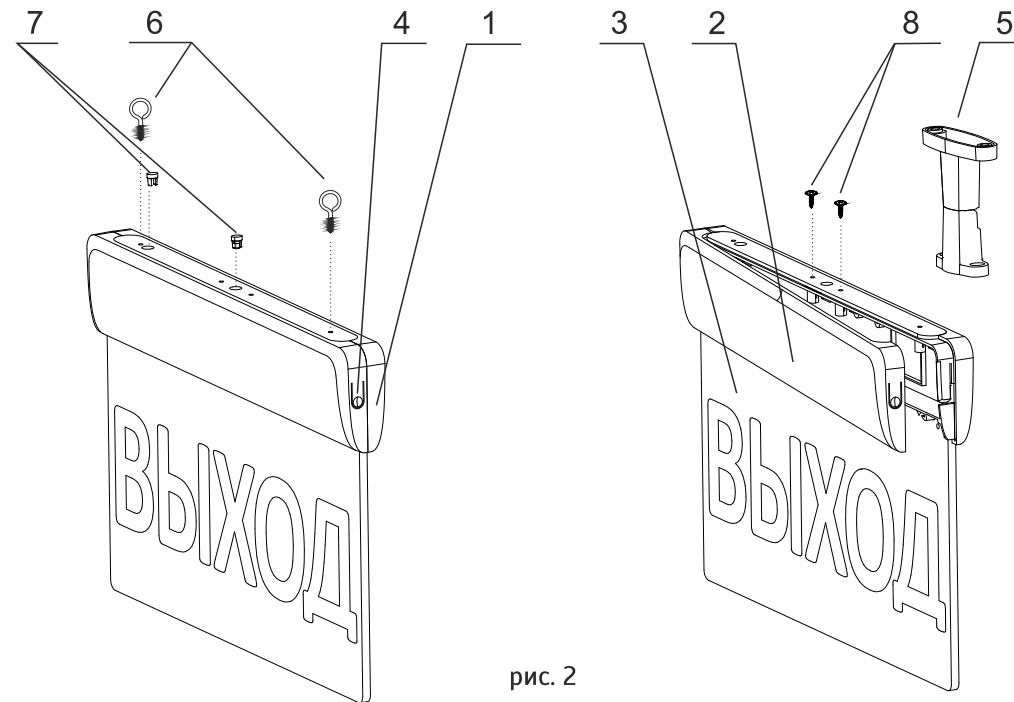


рис. 2

1. Корпус
2. Съемная крышка
3. Стекло с надписью
4. Язычок.

5. Универсальный кронштейн
6. Шуруп-кольцо
7. Заглушка отверстия для ввода кабеля
8. Шуруп

рис. А: вид открытого корпуса СТ-12/24-УЛЬТРА;

рис. Б: вид открытого корпуса СТ-220-УЛЬТРА, СТ-220-УЛЬТРА-РИП;

1. Световая плата;
2. Плата питания 220 В;
3. Разъем питания 12-24 В «пришел-ушел»;
4. Разъем питания 220 В
5. Аккумулятор (только для СТ-220-РИП-УЛЬТРА)
6. Тумблер включения аккумулятора (только для СТ-220-РИП-УЛЬТРА)
7. Фиксаторы для кабеля, выводимого в боковое отверстие;
8. Кабель, выведенный в центральное отверстие;
9. Кабель, выведенный в боковое отверстие.

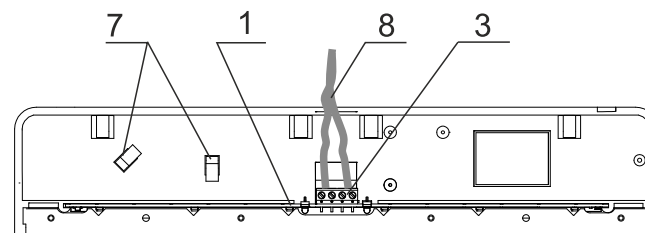


рис. А

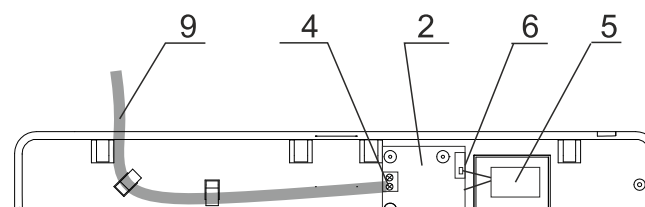


рис. Б