


СЕРИИ ST-D001 – ST-DC005, ST-DC014, ST-DC036

Инструкция по установке дверных доводчиков ST-DC001 – ST-DC005, ST-DC014, ST-DC036


Способы монтажа



Определение типа двери

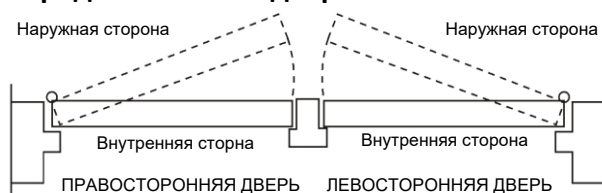

Регулировка скоростей закрывания и доводки

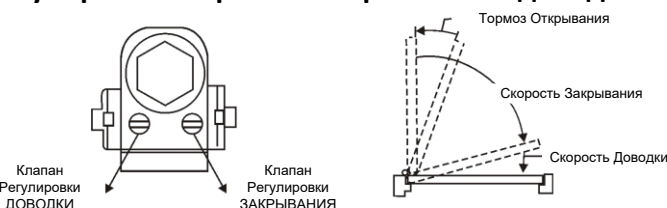

Регулировка

Примечание: Скорость ЗАКРЫВАНИЯ и ДОВОДКИ настраиваются двумя независимыми регулировочными клапанами. Сначала установите скорость "ЗАКРЫВАНИЯ" и только потом скорость ДОВОДКИ. Регулировка скорости ЗАКРЫВАНИЯ и ДОВОДКИ выполняется с помощью винтов в соответствии с рисунком выше.

- При вращении винтов по часовой стрелке скорость уменьшается.
- При вращении винтов против часовой стрелки скорость увеличивается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается вращать винты клапанов против часовой стрелки более чем на два (2) оборота. Данное действие приведет к выпадению винтов и утечке рабочей жидкости, что в свою очередь приведет к неработоспособности устройства.

Стандартный монтаж


ST-DC001	ST-DC002	ST-DC003	ST-DC-004(5), ST-DC014(36)
Петля	Петля	Петля	Петля

- Размеры в миллиметрах
- На рисунке левосторонняя дверь
- Для правосторонней двери рисунок отображается зеркально
- Рисунок изображен не в масштабе

Угол раскрытия двери	ST-DC001 Размер А	ST-DC002 Размер А	ST-DC003 Размер А	ST-DC004(5), ST-DC014(36) Размер А
До 120 град.	95.3	110	120	110
До 180 град	65	65	80	80

Инструкции по установке

1. Выберите угол раскрытия двери и определите размер А из таблицы, приведенной выше. Отметьте четыре (4) отверстия для доводчика на двери и два (2) отверстия для крепления тяги на дверной коробке.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке.
3. Закрепите кронштейн тяги на дверной коробке с помощью самонарезающих винтов из комплекта.
4. Закрепите доводчик на двери, используя самонарезающие винты из комплекта. Клапаны регулировки скоростей должны быть направлены к петлям.
5. Установите рычаг на штифт корпуса доводчика перпендикулярно двери и закрепите его.
6. Проверните рычаг и отрегулируйте длину тяги так, чтобы она была перпендикулярно относительно двери.
7. Наденьте декоративный колпачок на штифт.
8. Отрегулируйте скорости закрывания и доводки в соответствии с инструкциями на первой странице.

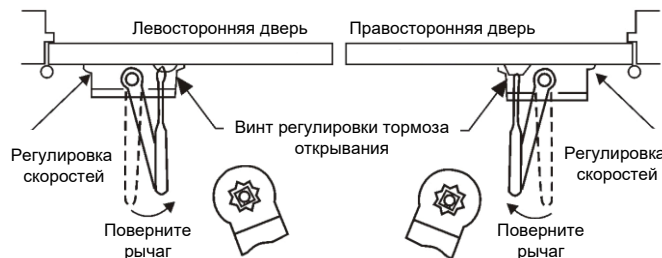

СЕРИИ ST-D001 – ST-DC005, ST-DC014, ST-DC036

Монтаж на дверную коробку


ST-DC001	ST-DC002	ST-DC003	ST-DC-004(5), ST-DC014(36)

- Размеры в миллиметрах
- На рисунке правосторонняя дверь
- Для левосторонней двери рисунок отображается зеркально
- Рисунок изображен не в масштабе

Угол раскрытия двери	ST-DC001 Размер А	ST-DC002 Размер А	ST-DC003 Размер А	ST-DC004(5), ST-DC014(36) Размер А
До 120 град.	110	110	130	130
До 180 град	80	80	100	100

Инструкции по установке

1. Выберите угол раскрытия двери и определите размер А из таблицы, приведенной выше. Отметьте четыре(4) отверстия для доводчика на дверной коробке и два(2) отверстия для крепления тяги на двери.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке.
3. Закрепите кронштейн тяги на двери с помощью самонарезающих винтов из комплекта.
4. Закрепите доводчик на дверной коробке, используя самонарезающие винты из комплекта. Клапаны регулировки скоростей должны быть направлены к петлям.
5. Установите рычаг на штифт корпуса доводчика перпендикулярно двери и закрепите его.
6. Проверните рычаг и отрегулируйте длину тяги так, чтобы тяга была перпендикулярно относительно двери.
7. Наденьте декоративный колпачок на штифт.
9. Отрегулируйте скорости закрывания и доводки в соответствии с инструкциями на первой странице.

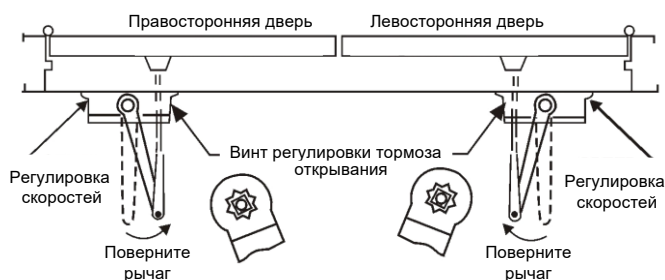

Монтаж с параллельной тягой

ST-DC001	ST-DC002	ST-DC003	ST-DC-004(5), ST-DC014(36)

- Размеры в миллиметрах
- На рисунке правосторонняя дверь
- Для левосторонней двери рисунок отображается зеркально
- Рисунок изображен не в масштабе

Угол раскрытия двери	ST-DC001, ST-DC002		ST-DC003		ST-DC004(5), ST-DC014(36)	
	Размер А	Размер В	Размер А	Размер В	Размер А	Размер В
До 120 град.	150	120	200	170	200	150
До 180 град	120	90	170	140	170	120

Инструкции по установке

1. Выберите угол раскрытия двери и определите размер А и В из таблицы, приведенной выше. Отметьте четыре (4) отверстия для доводчика на дверной коробке и два (2) отверстия для крепления тяги на дверной коробке.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке.
3. Закрепите кронштейн тяги на дверной коробке с помощью самонарезающих винтов из комплекта.
4. Закрепите доводчик на двери, используя самонарезающие винты из комплекта. Клапаны регулировки скоростей должны быть направлены от петель.
5. С помощью ключа отведите штифт доводчика на 45 градусов в сторону дверных петель. Удерживая штифт в таком положении, наденьте рычаг на штифт как показано на рисунке и закрепите его с помощью винта с шайбой.
6. Отрегулируйте длину тяги рычага и прикрепите его к кронштейну.
7. Наденьте декоративный колпачок на штифт.
8. Отрегулируйте скорости закрывания и доводки в соответствии с инструкциями на первой странице.

