


Руководство по подключению P2P регистратора ST-HVR-V04050

Подключение P2P (мобильная служба) можно осуществить двумя способами, при помощи локального интерфейса устройства (с монитора), при помощи веб-интерфейса устройства (с компьютера). Регистратор должен быть настроен и подключен к сети Интернет (см. «**Руководство по подготовке регистратора ST-HVR-V04050 к работе**»).

Локальный интерфейс устройства

- Для активации работы P2P (мобильная служба), заходите в главное меню регистратора через правую кнопку мыши;

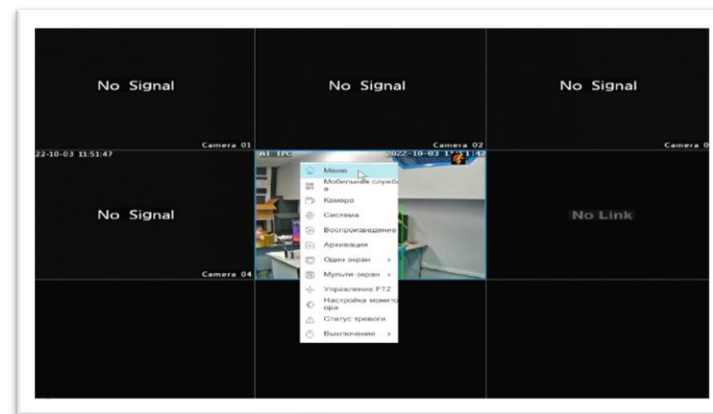

- В открывшемся окне настроек:
 1. Выбираете пункт «Система»;
 2. Далее переходите во вкладку «Сеть»;
 3. Далее выбираете пункт «Мобильная служба»
 4. Для активации P2P ставите отметку «Облачный сервис» (если хотите добавить устройство без регистрации в приложении, то поставьте отметку «Добавить без регистрации»);
 5. Далее нажимаете «Применить»




Далее сканируете QR код и добавляете устройство в приложение на смартфоне (см. «**Руководство пользователя ПО для смартфона**»); При добавлении устройства без регистрации, в поле «Статус устройства – Нет связи с облаком: устройство не зарегистрировано...» говорит о том, что добавлено именно без регистрации. При добавлении с регистрацией в поле «Статус устройства» будет указан ваш профиль и статус «Подключено».

Веб-интерфейс устройств

После входа в веб-интерфейс устройства осуществляете настройку P2P (мобильная служба):

1. Переходите во вкладку «Установка»;
2. Далее выбираете пункт «Сеть»;
3. Переходите в раздел «Мобильная служба»;
4. Далее включаете «Облачный сервис» и выбираете вариант добавления устройства, только с регистрацией или можно без регистрации;
5. Сохраняете;

В статусе устройства будет информация о подключении. Если в статусе будет информация о проблемах с подключением, проверьте настройки и работоспособность вашей сети.

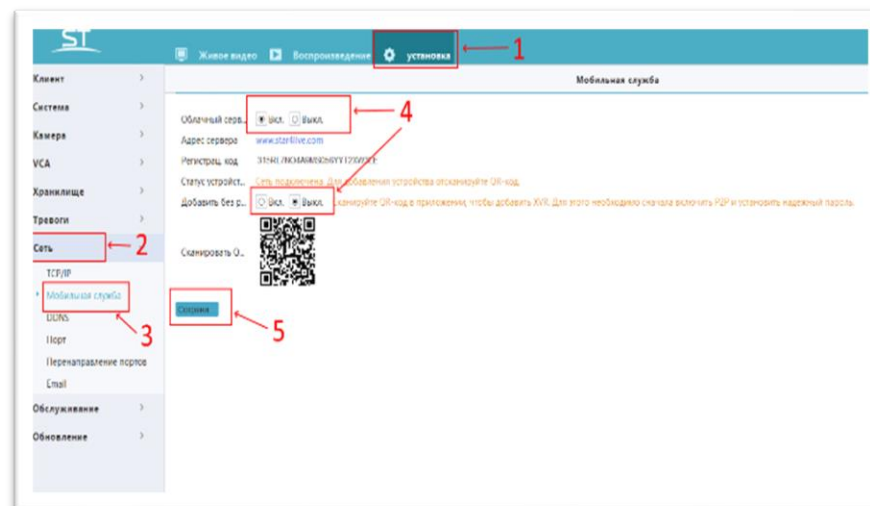

После сканирования QR-кода, появится дополнительная информация, в зависимости от способа добавления устройства. Так же изменится статус устройства на «Подключено».

