

Инструкция по установке считывателя ST-PR170ЕК


Порядок установки

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите считыватель с монтажного основания.
- Приложите монтажное основание к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите 4 отверстия под крепёжные винты и 1 отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
Рекомендуется использовать линейный источник питания.
- Закрепите основание на монтажной поверхности с помощью винтов и закрепите считыватель.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

Внешний вид



Монтажный чертёж

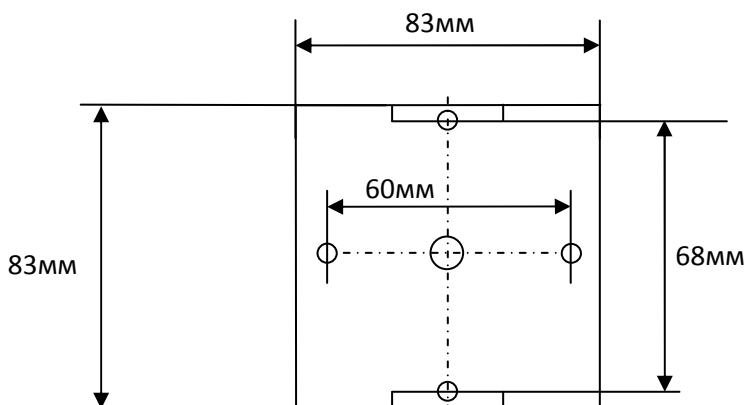

Подключение

Красный:	+9...+15 В
Черный:	Земля
Зеленый:	D0 (Wiegand)
Белый:	D1 (Wiegand)
Серый:	Зеленый СИД
Фиолетовый:	Зуммер

Спецификация

Считыватель:	ЕМ, 125 кГц
Расстояние считывания:	5-10 см
Интерфейс:	Виганд выход
Клавиатура:	Посылка 8 бит
Питание:	5-16В (DC)
Потребляемый ток:	70 мА
Рабочая температура:	от -30 °С до 60 °С
Рабочая влажность:	5% – 95 %, без конденсации
Размеры:	86x86x22 мм
Информация для заказа:	ST-PR170ЕК: Интерфейс Виганд 26