


Включение Аналитики (автотрекинг)


Открыть веб интерфейс по ip адресу камеры
192.168.0.100 (по умолчанию)

Выбрать язык

Ввести пароль (по умолчанию 12345)

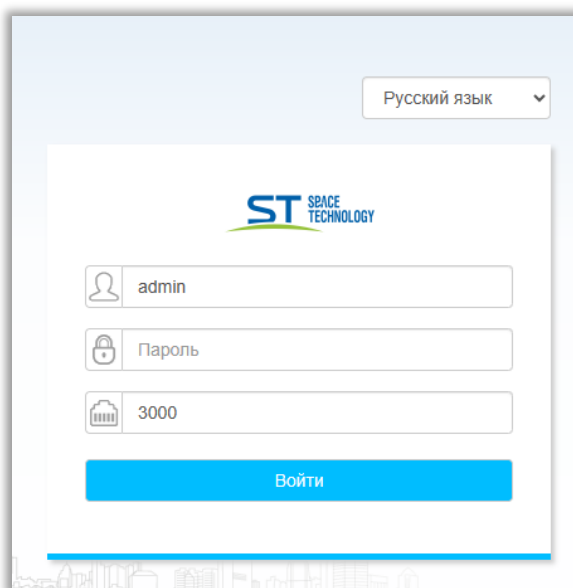


Открыть системные настройки и проверить включен ли режим «Аналитика»

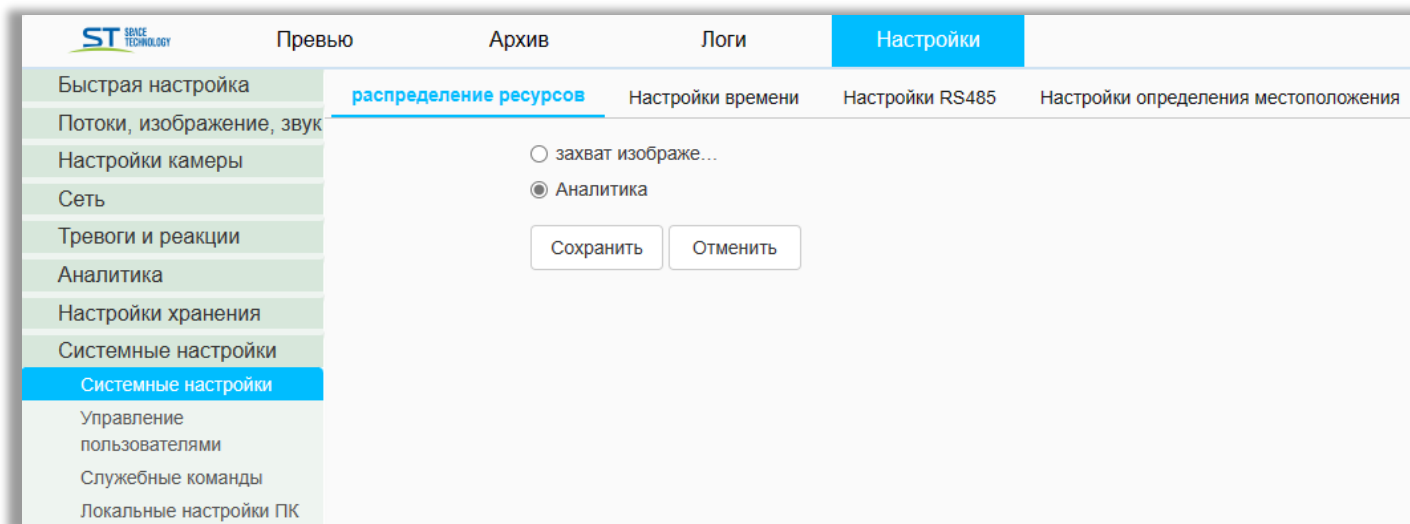


Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90

Открыть вкладку «Аналитика» Поставить ☒ на Вкл и ☒ Трекинг

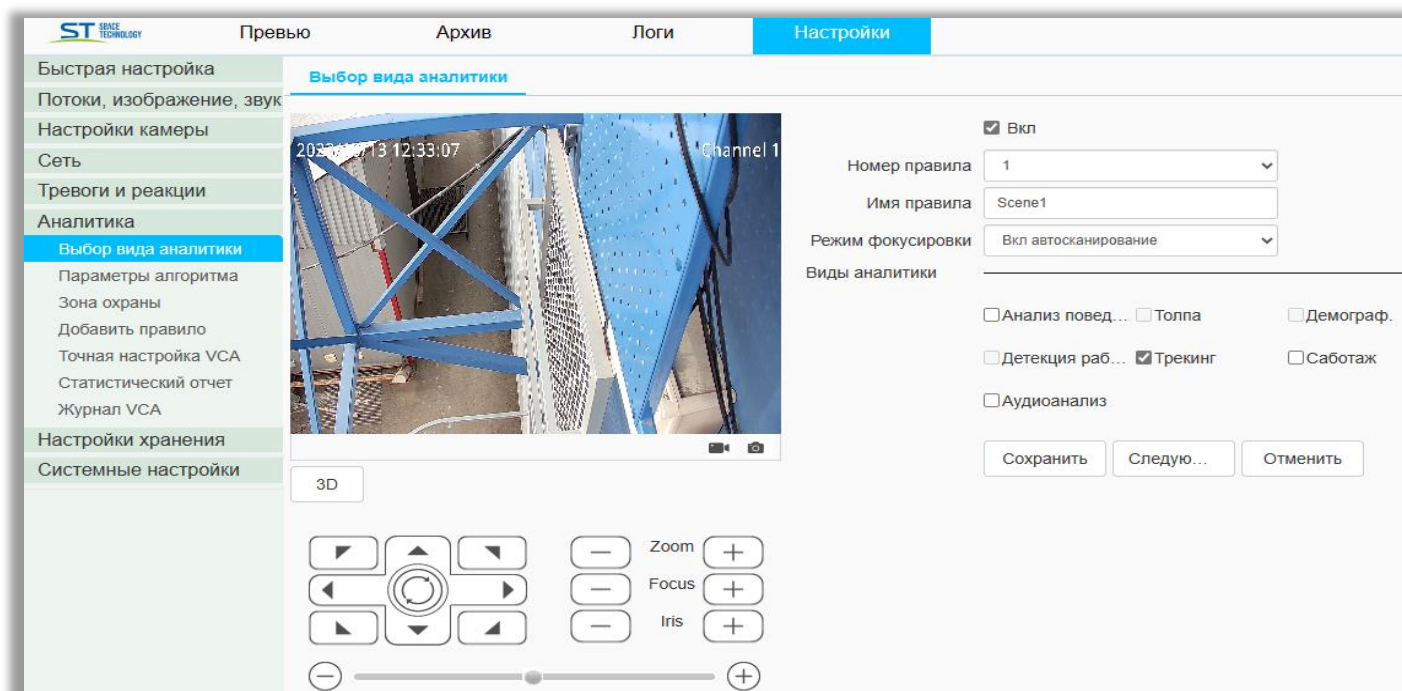

Пунктом управления выставить камеру в нужную позицию. Нажать «Сохранить»
Нажать «Следую...»

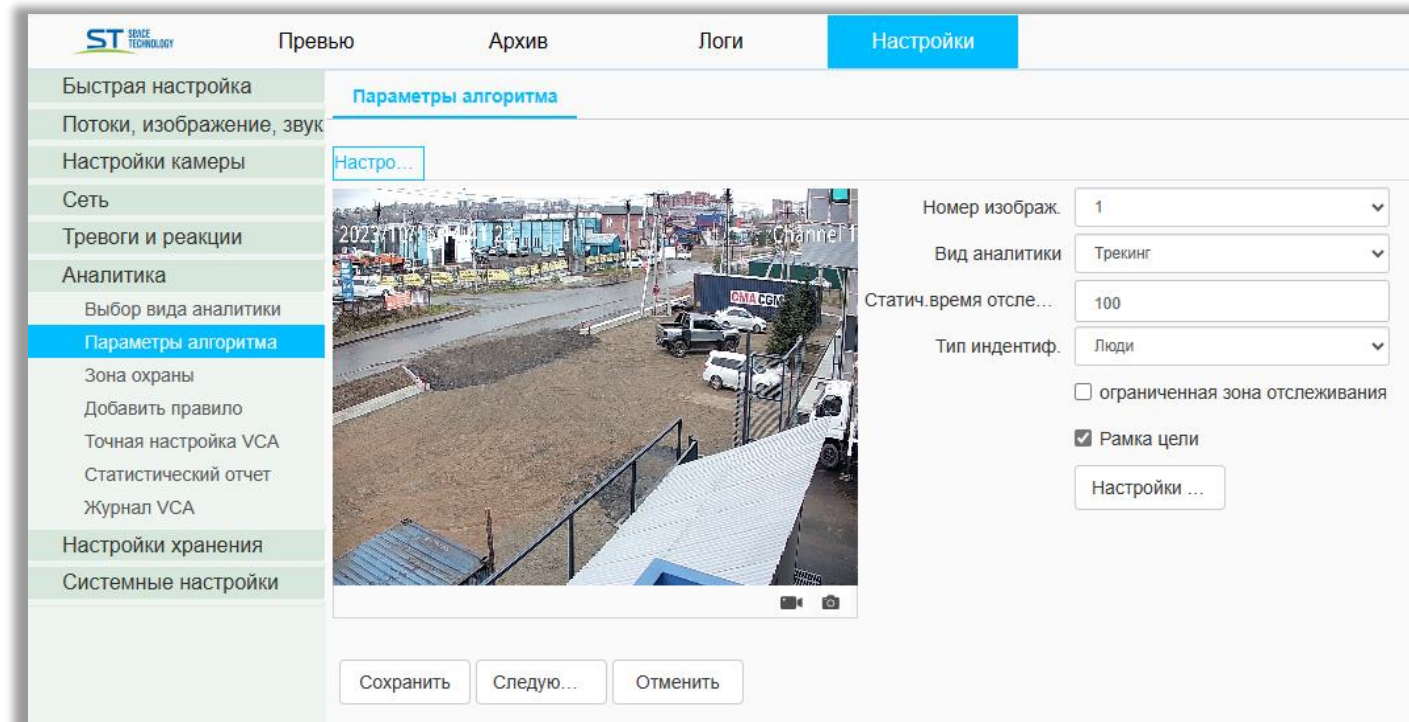

Выбрать статическое время отслеживания – время отслеживания объекта

Рамка цели – отслеживаемый объект обводится в рамку

Выбрать Тип идентификации – люди, авто или люди и авто

Нажать «Сохранить»


Нажать «Следую...»

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90

Выбрать курсирование по времени (по сценам) или курсирование по расписанию:

Курсирование по расписанию.


Актуально при одной сцене – задействуется только сцена № 1, на определенное время по расписанию.

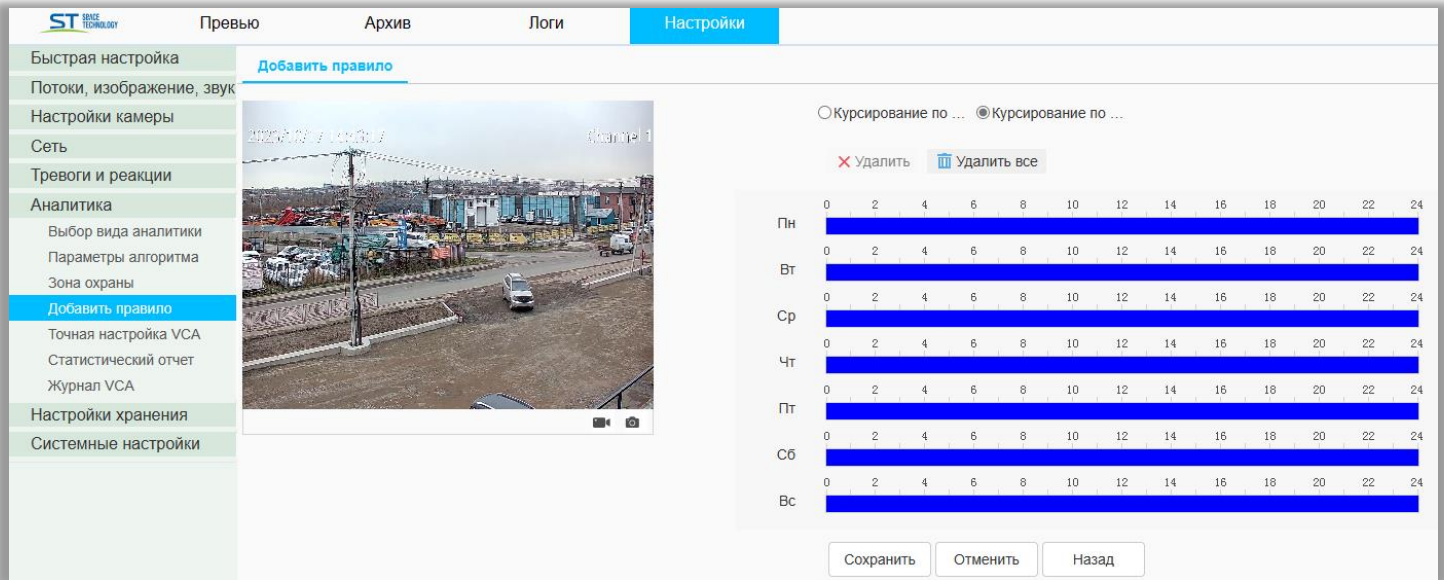

Назначить расписание определив время синим цветом

Курсирование по времени (по сценам).

По сценам – возможность создать сцены т.е. в назначенной точке обзора, камера осуществляет определенные аналитических функции за поставленное время удержания в данной сцене. Максимально 16 сцен, время удержания в сцене 15-3600 секунд

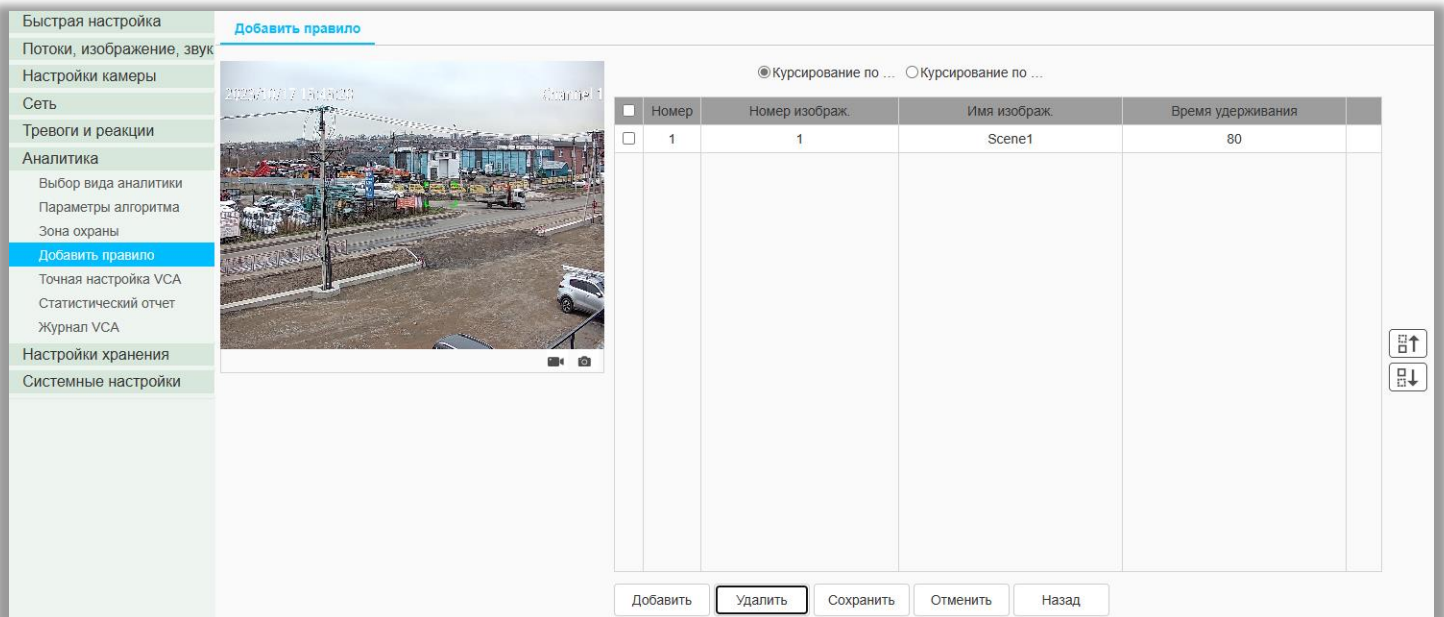

Назначить сцену и время удержания
Нажать «Сохранить»


Примечание

После настройки рекомендуется перезагрузить камеру:


Системные настройки → Службные команды → Перезагрузка

Добавления сцены

Открыть вкладку «Аналитика» Поставить ☒ на нужные функции

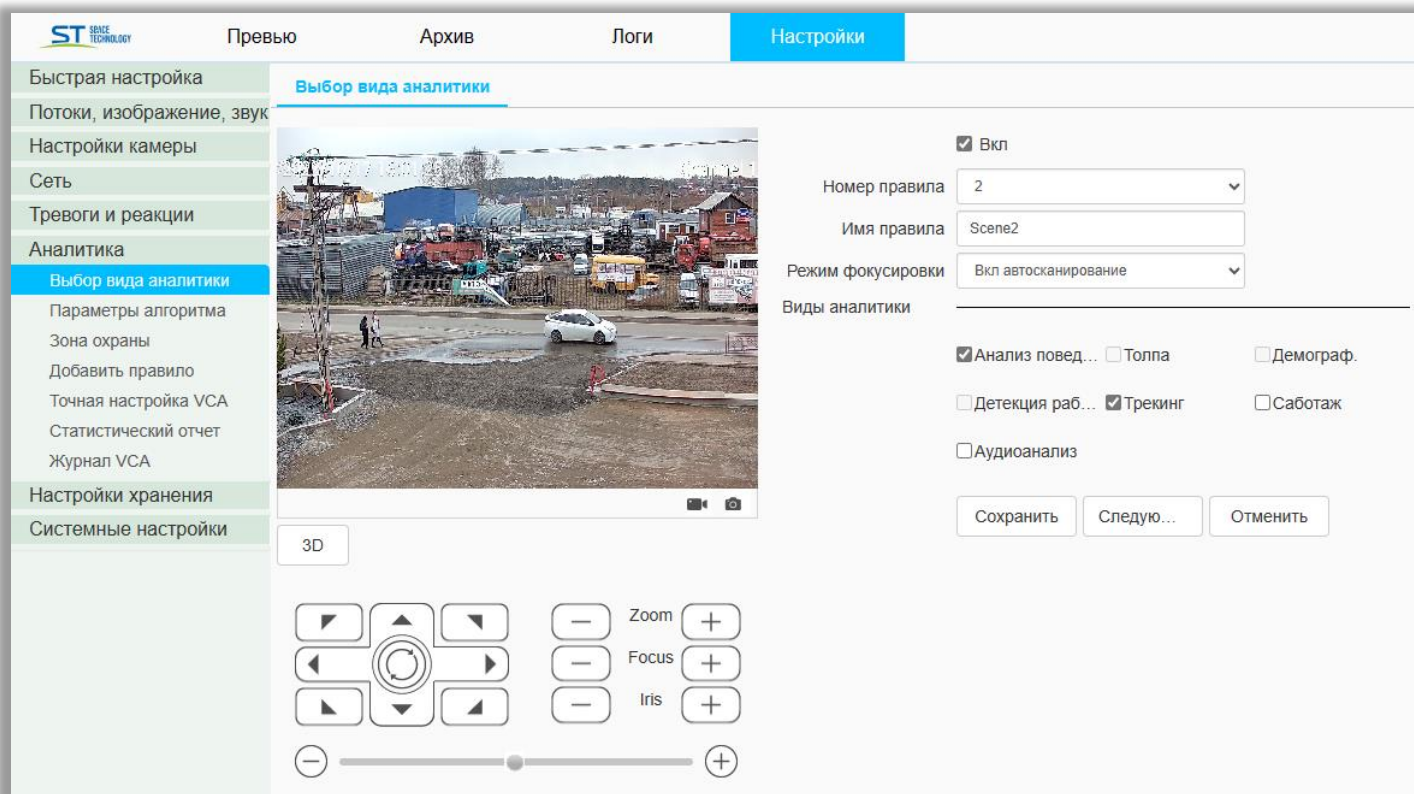

Пунктом управления выставить камеру в нужную позицию. Нажать «Сохранить»
Нажать «Следую...»

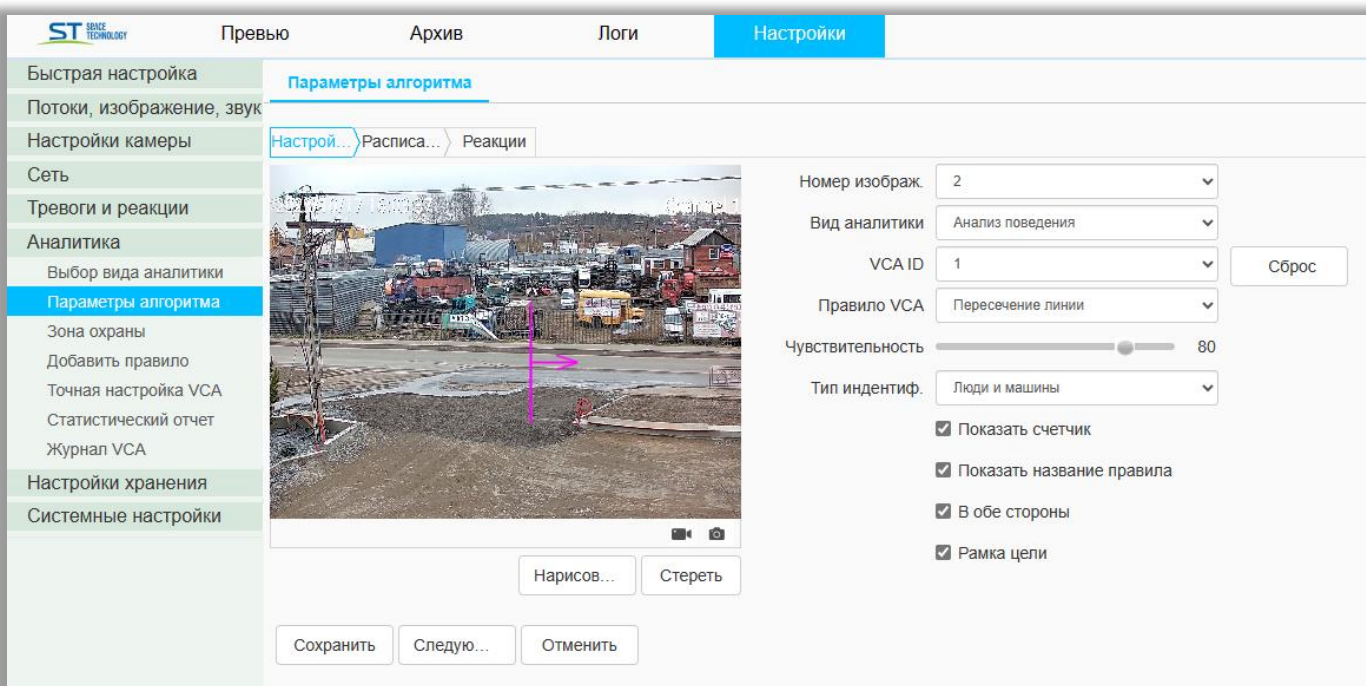

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90


Выбрать нужное правило VCA, в связи с выбранным правилом выставить необходимые настройки и нарисовать пересекаемую линию, область или периметр охраны.

Выбрать Тип идентификации – люди, авто или люди и авто.

Нажать «Сохранить». Нажать «Следую...»


При выборе вида аналитики «Анализ поведения» появятся доп. настройки «расписание» и «реакции»

Настроить расписание. Нажать «Сохранить».

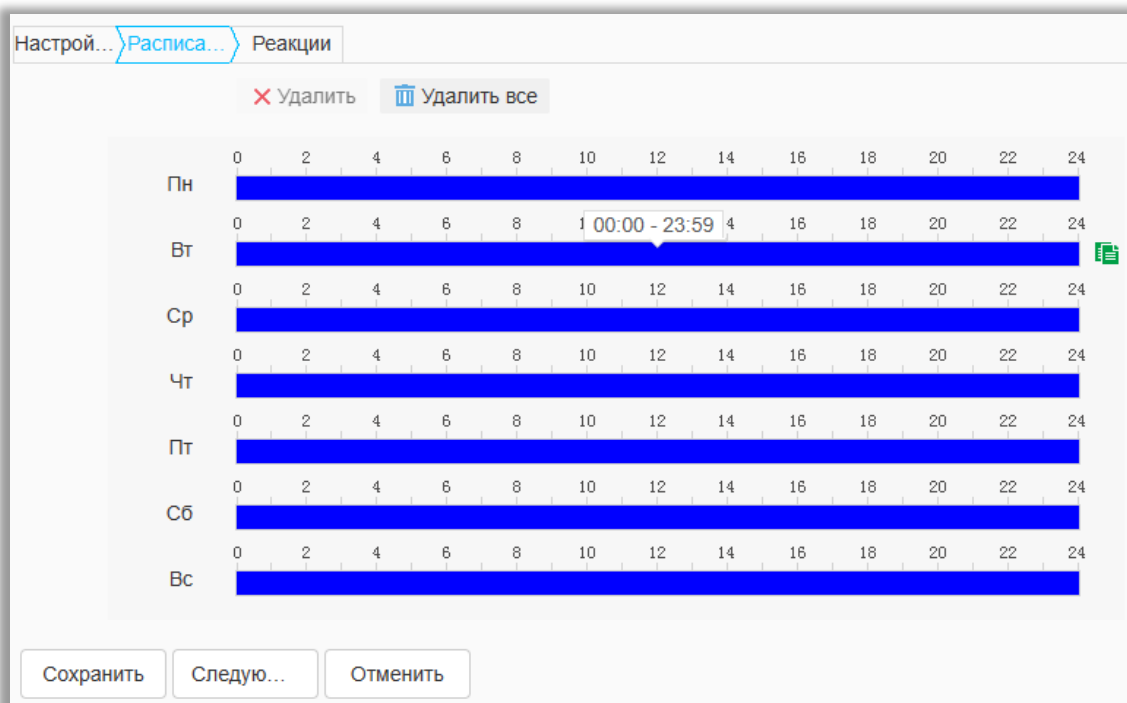

Нажать «Следую...»

Выбрать реакции. Нажать «Сохранить».

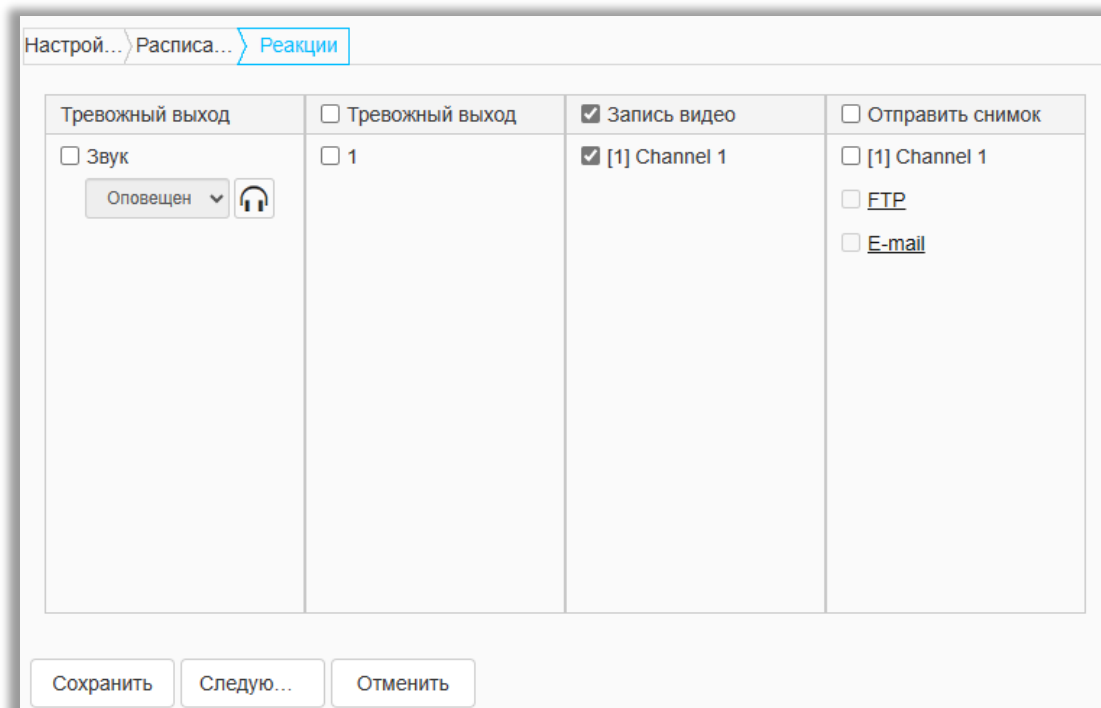

Нажать «Следую...»

В курсировании по времени (по сценам) настроить порядок и время сцен

Быстрая настройка
Потоки, изображение, звук
Настройки камеры
Сеть
Тревоги и реакции
Аналитика
Выбор вида аналитики
Параметры алгоритма
Зона охраны
Добавить правило
Точная настройка VCA
Статистический отчет
Журнал VCA
Настройки хранения
Системные настройки

Добавить правило

Курсирование по ... Курсирование по ...

Номер	Номер изображ.	Имя изображ.	Время удерживания
1	1	Scene1	80
2	2	Scene2	80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Добавить Удалить Сохранить Отменить Назад

Нажать «Сохранить».


Примечание

После настройки рекомендуется перезагрузить камеру:

Системные настройки → Служебные команды → Перезагрузка

Создание пресетов и запуск обхода

Открыть Настройка камеры → пресеты и туры

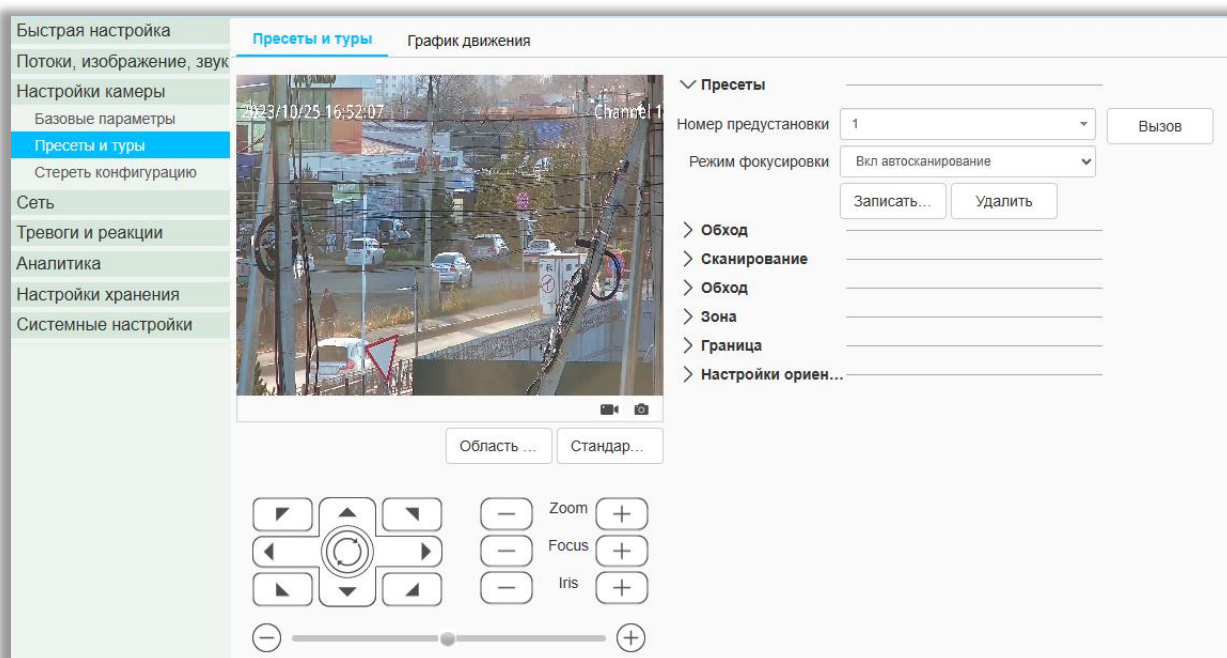


Раскрыть меню «Пресеты»

Выбрать номер пресета

Пунктом управления выставить камеру в нужную позицию. Нажать «Сохранить»

Нажать «Записать»

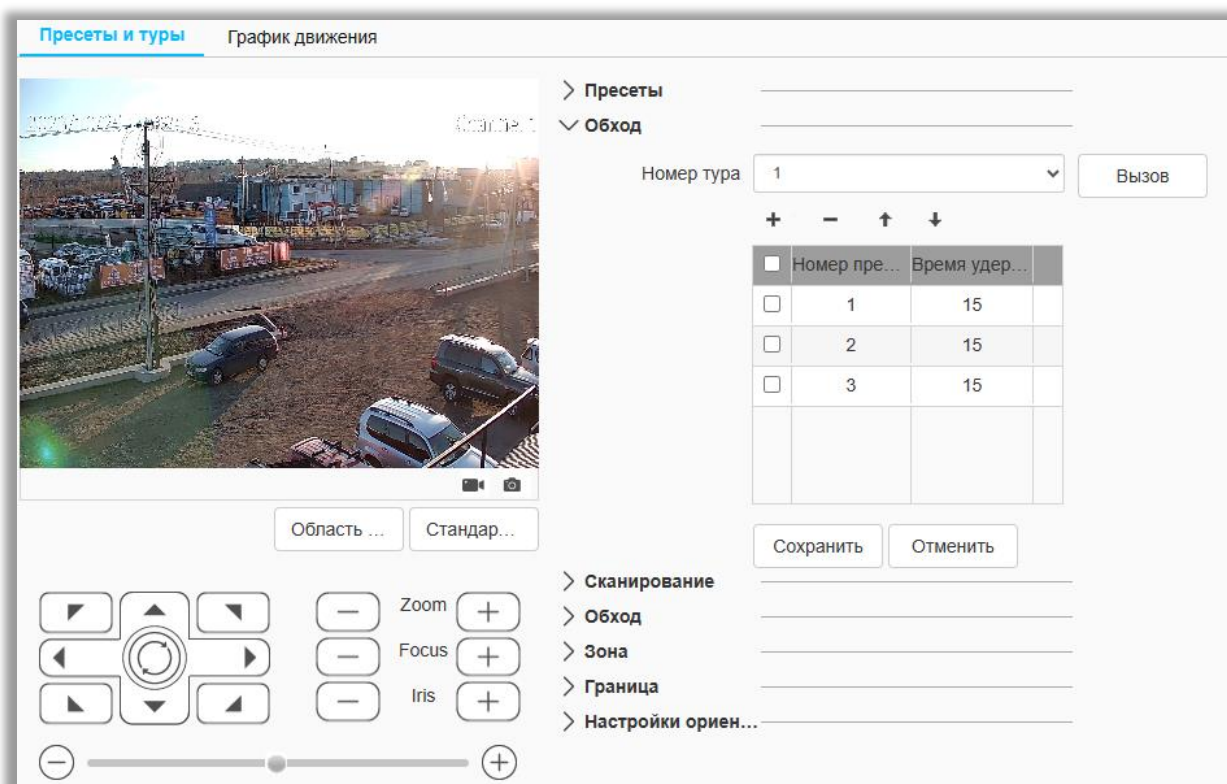


Раскрыть меню «Обходы»

Добавить в таблицу заранее заданные пресеты, установить время удерживания

Нажать «Сохранить»

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90



Открыть «График движения»

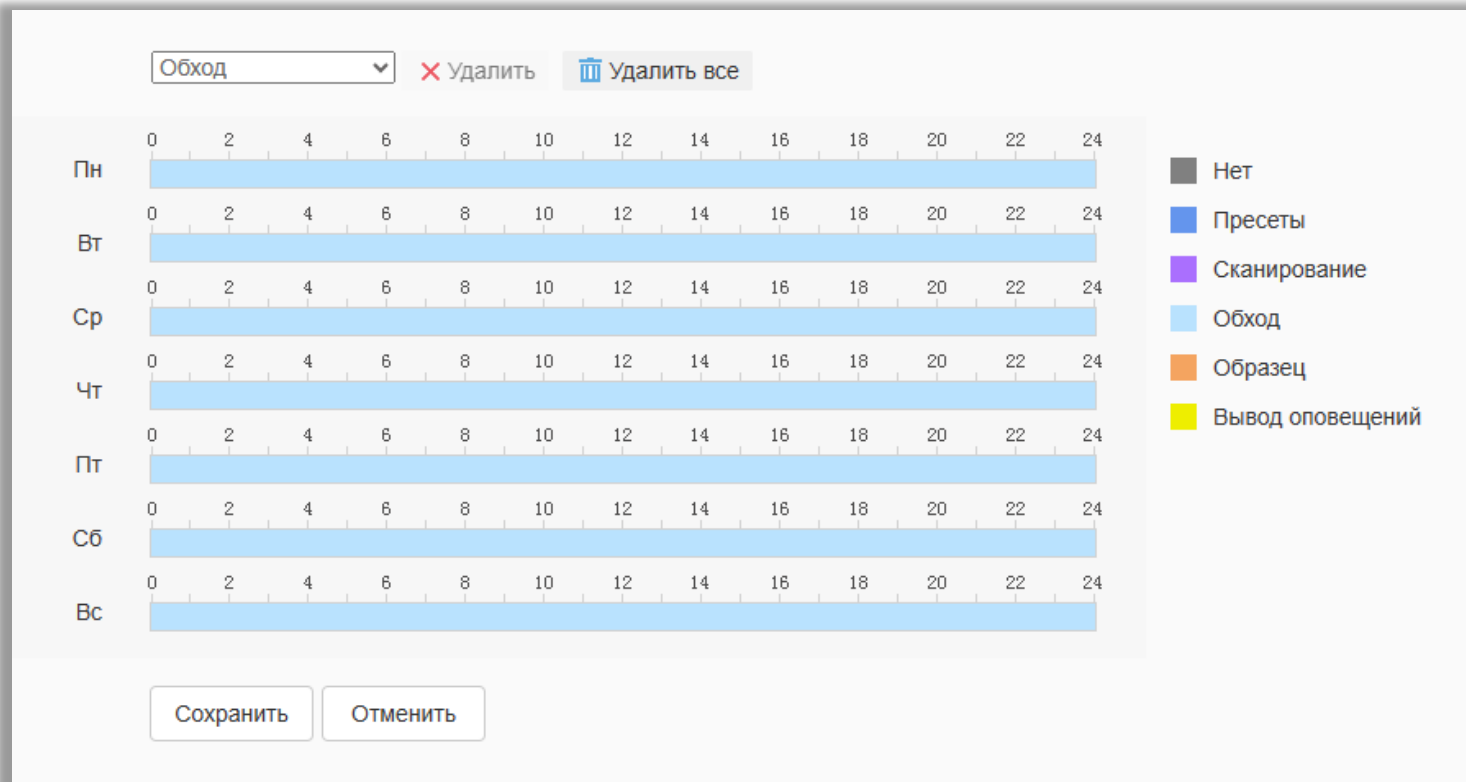

Выбрать «Обход»
Заполнить расписание соответствующим цветом
Нажать «Сохранить»

Совмещение аналитики и обхода по пресетам.

Нужно задать расписание каждого действия в разное время. Из аналитики задействуется только сцена №1
Пример: Обход по пресетам 00:00-17:00, аналитика 17:00-24:00.

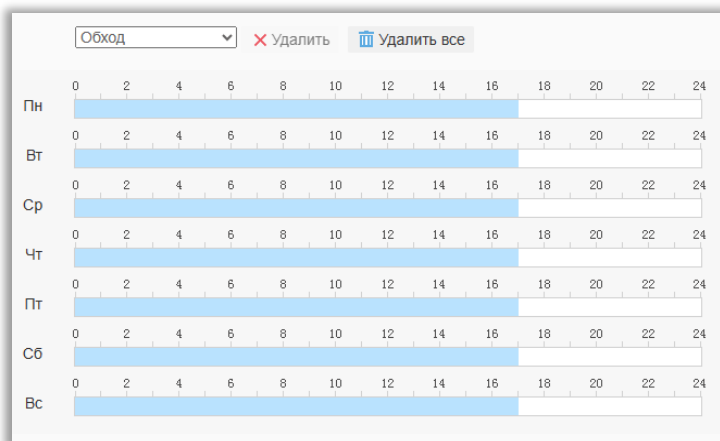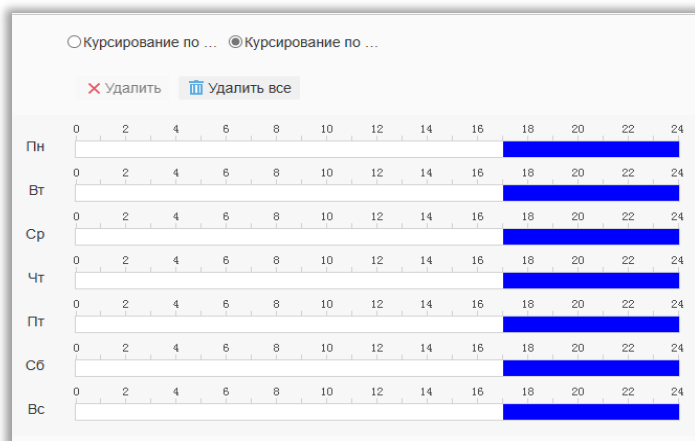Примечание

После настройки рекомендуется перезагрузить камеру:

Системные настройки → Службные команды → Перезагрузка

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90