



Настройка удаленного доступа по технологии P2P.

В данном руководстве представлена информация как настроить доступ через сеть интернет к видеокамере или видеорегистратору (далее по тексту *устройство*) по технологии P2P.

- 1) Для начала нужно, убедиться, что вы правильно настроили сетевые параметры устройства.

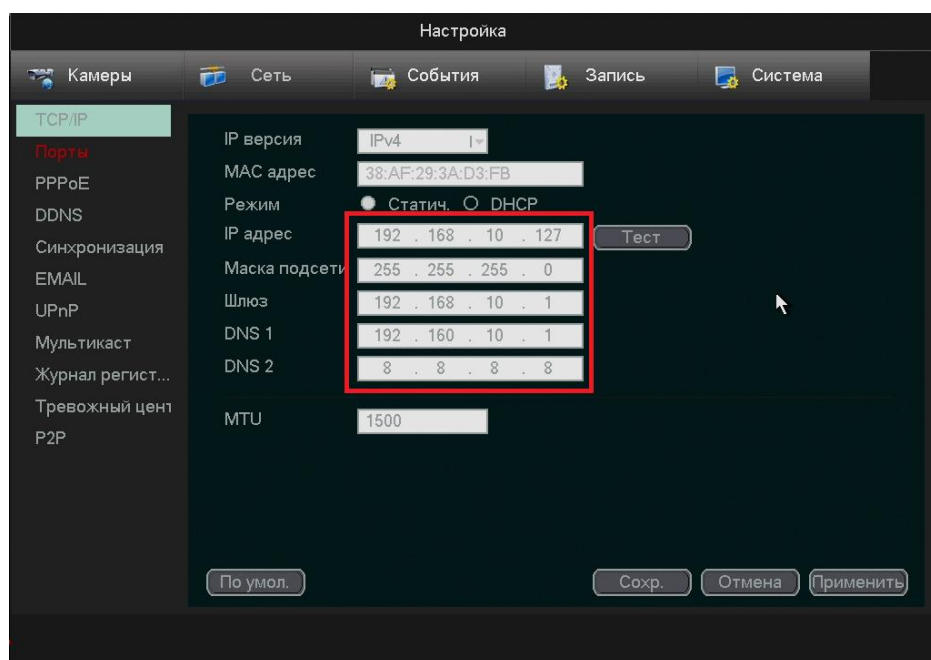


Изображение с локального интерфейса устройства.

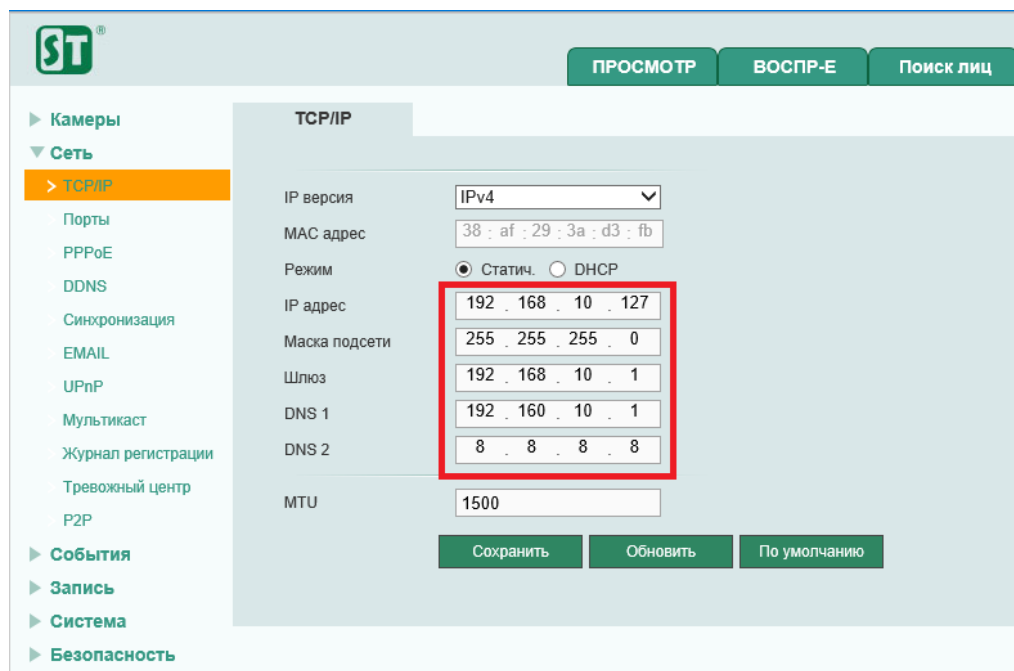


Изображение с WEB интерфейса устройства.

Внимание! Сетевые параметры прописаны для примера!


- 2) Убедитесь, что включена служба P2P и подключение к серверу установлено, об этом свидетельствует состояние параметра «Статус» - Онлайн.

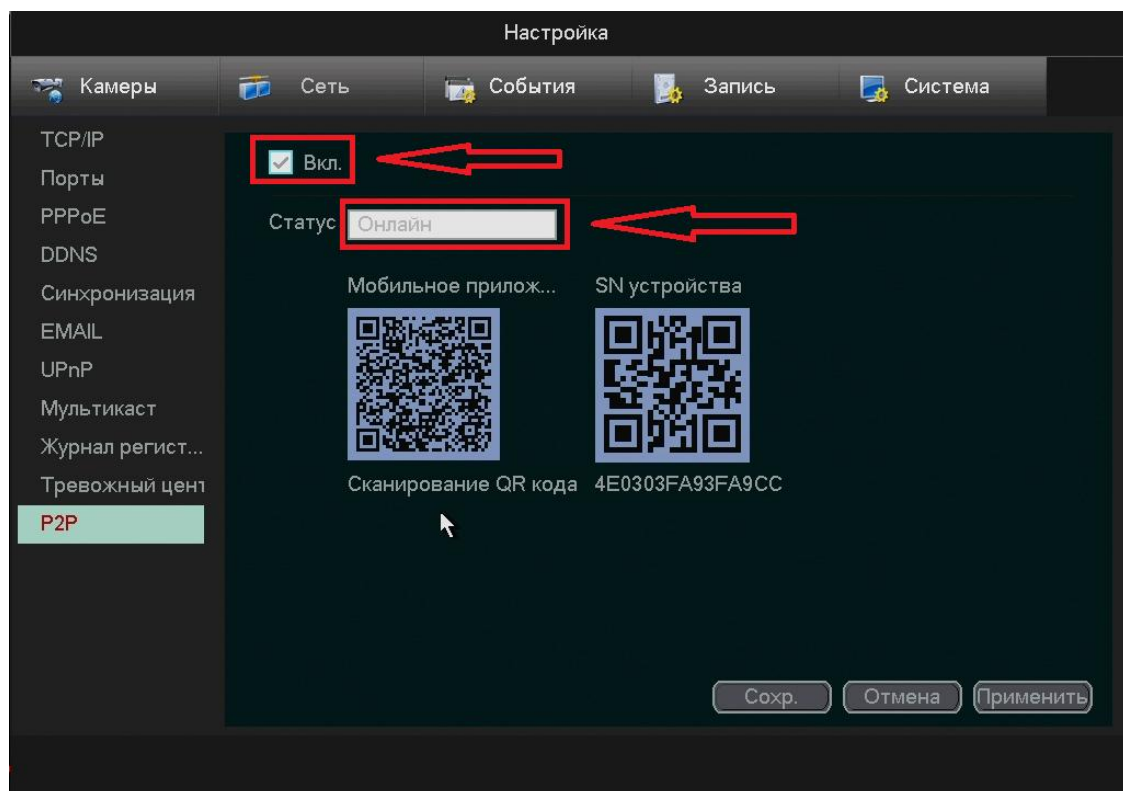

Изображение с локального интерфейса устройства.

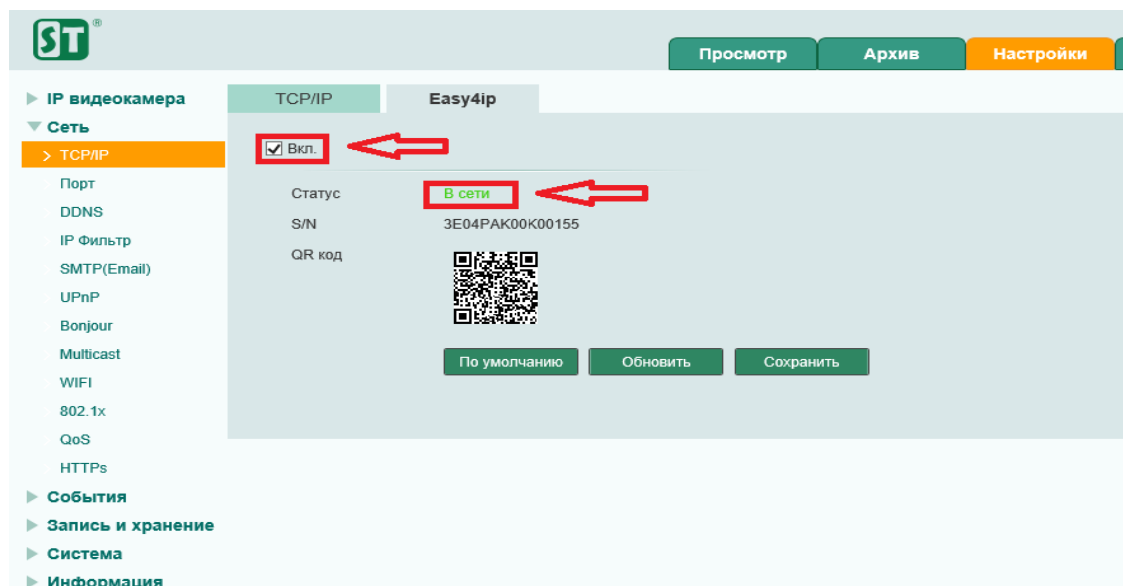

Изображение с WEB интерфейса устройства (видеокамера).

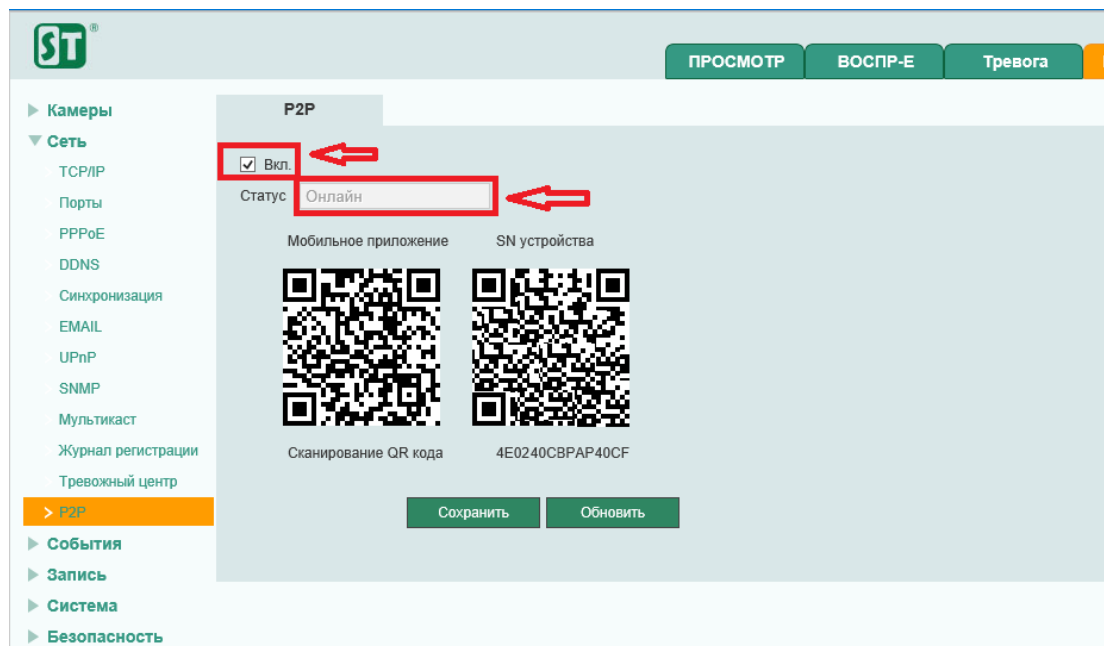


Изображение с WEB интерфейса устройства (видеорегистратор).

- 3) Для использования сервиса P2P на мобильных устройствах на базе платформ iOS или Android необходимо установить приложение «**EasyViewer**» с App Store или «**EasyViewerLite**» Google Play.

Внешний вид и название приложения в магазинах App Store и Google Play.



App Store (iOS)

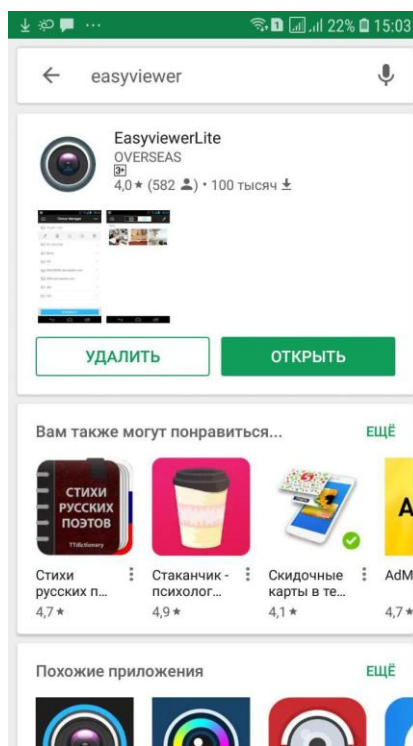


Google Play (Android)

Минимальные системные требования:



Требования для мобильных устройств на базе iOS:
Требуется iOS 8.0 или более поздняя.

Требования для мобильных устройств на базе Android:
Android версии 4.0.3 или более поздняя.



4) После установки появится иконка приложения.

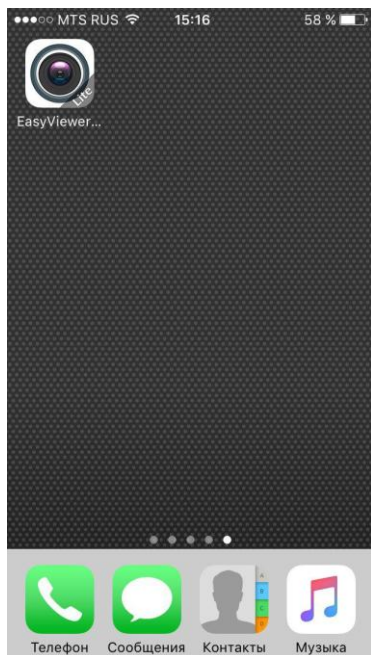



5) После запуска приложения выберите регион и иконку CCTV.

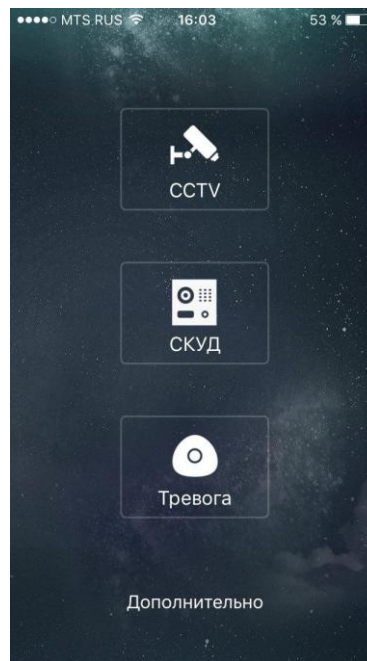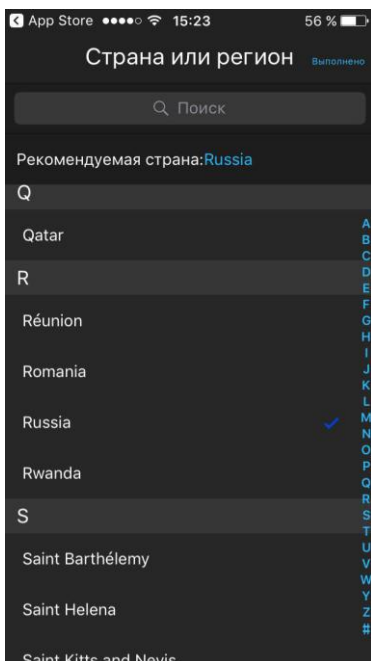


6) Далее войдите в меню и выберите «Устройства».

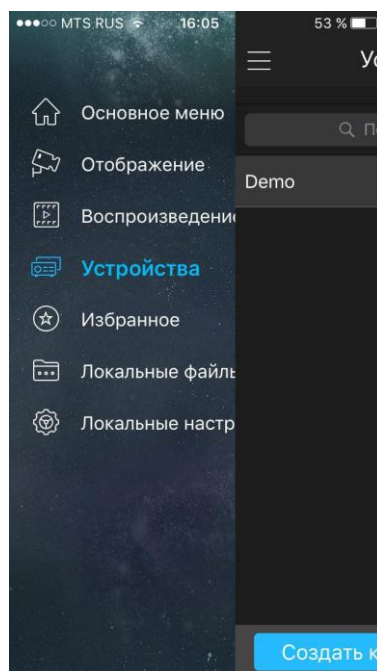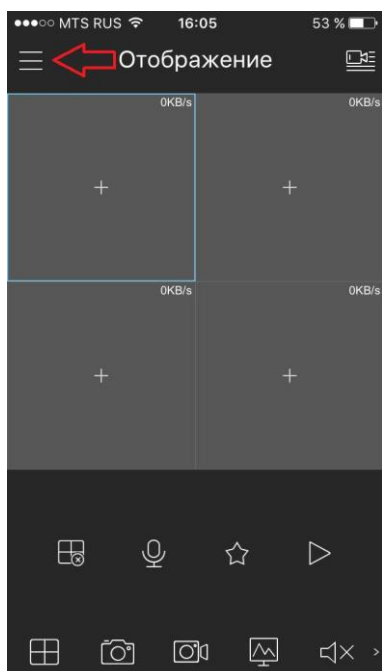

7) Далее в меню «Устройства» выберите добавить и укажите пункт «Устройство подключенное через провод»

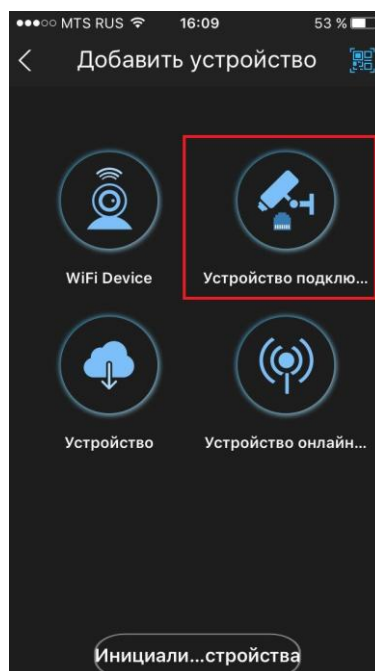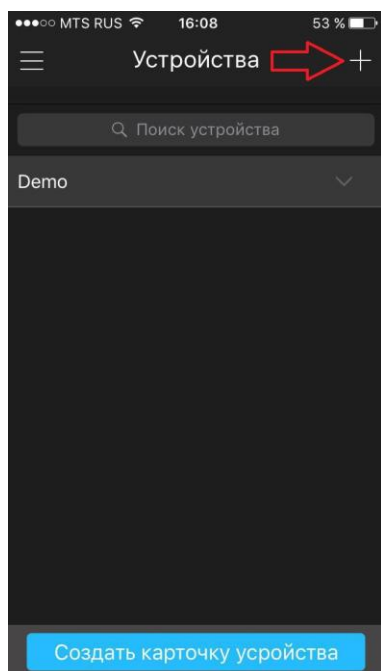

8) Затем выберите пункт P2P.




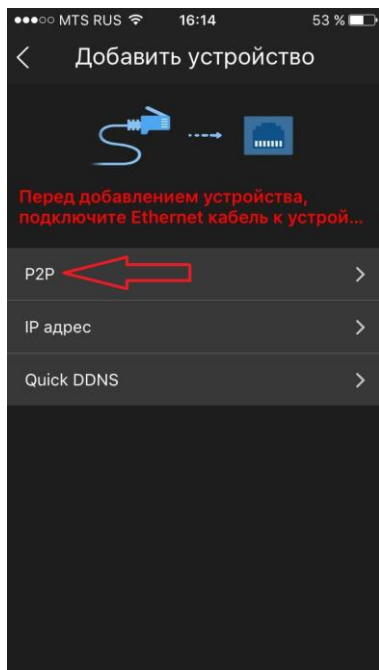


9) Следующую форму необходимо заполнить по пунктам и выбрать «Отображение».

Имя: Придумайте имя подключаемому устройству

SN: Укажите серийный номер в ручную или сканируйте QR код устройства.


Считать QR код можно с локального и WEB интерфейса, наклейки корпуса устройства. Серийный номер прописан в локальном и WEB интерфейсе, на наклейке корпуса и упаковке устройства. Места расположения указаны на изображениях.

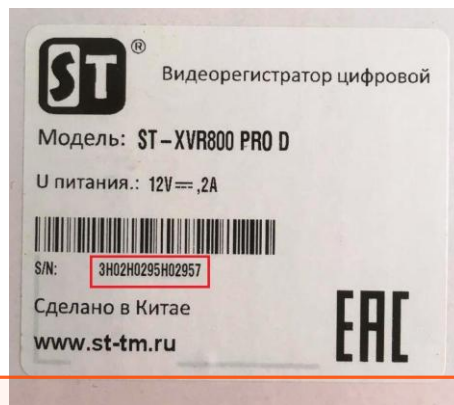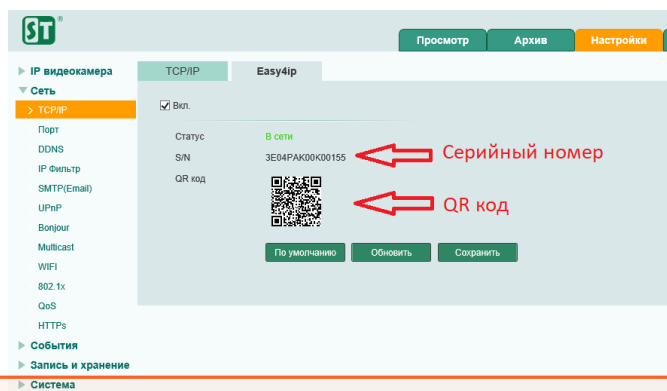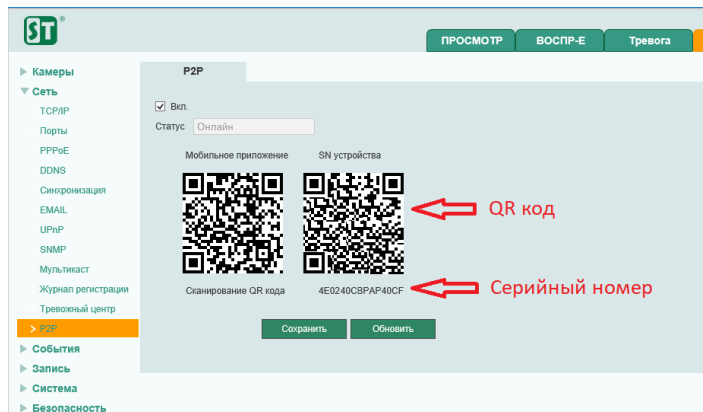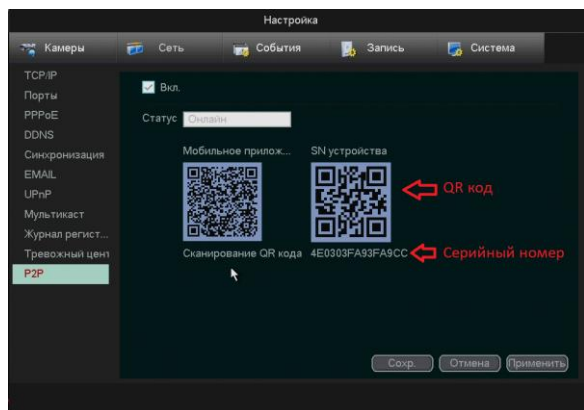



Пользователь: Укажите имя пользователя которое используется для входа в устройство.

Пароль: Укажите пароль который используется для входа в устройство.

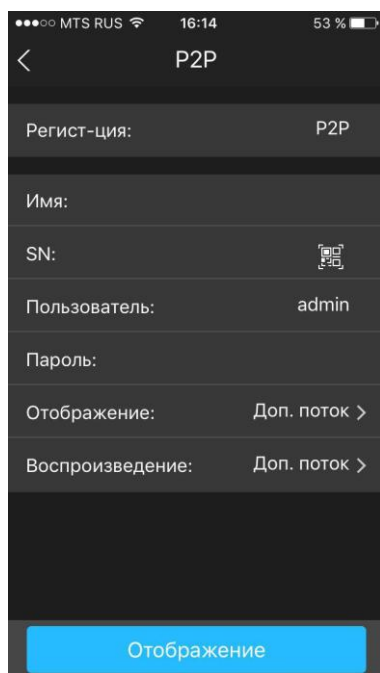


На этом настройка закончена, можно приступать к просмотру видео с устройства.

Настройка удаленного доступа по технологии P2P на ПК.


Если требуется организовать просмотр видео по технологии P2P на персональном компьютере под управлением ОС Windows, то для этого потребуется [скачать](#) приложение Smart PSS.

Установите приложение, процесс установки ничем не отличается от установки типичных приложений, оставляем все параметры по умолчанию и жмем «далее».

После запуска приложения откройте панель управления и выберите пункт «Устройства».

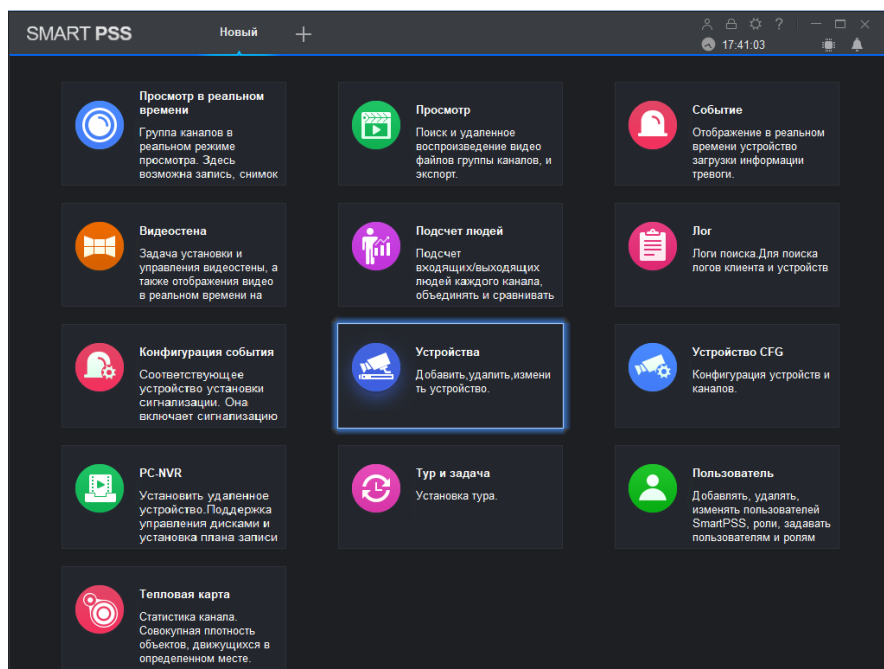

В меню «устройства» выберите «добавить».

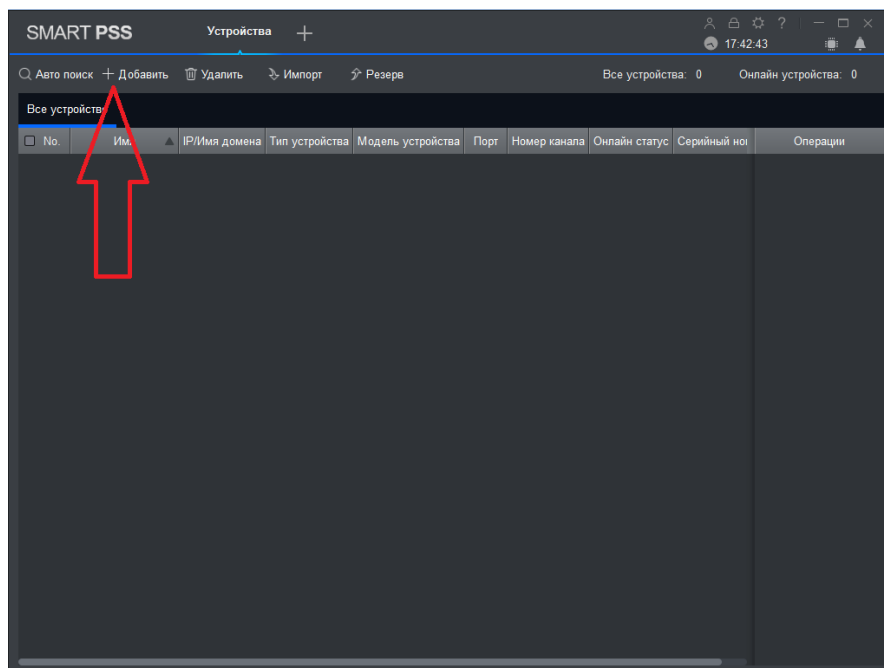


Далее в окне «Вручную» в пункте «Регистр режим» выберите параметр «Серийный номер» и заполните поля в соответствии с требованиями и выберите «Добавить».

Имя устр-ва: Придумайте имя подключаемому устройству

SN: Укажите серийный номер в ручную.

Имя: Укажите имя пользователя которое используется для входа в устройство.

Пароль: Укажите пароль который используется для входа в устройство.

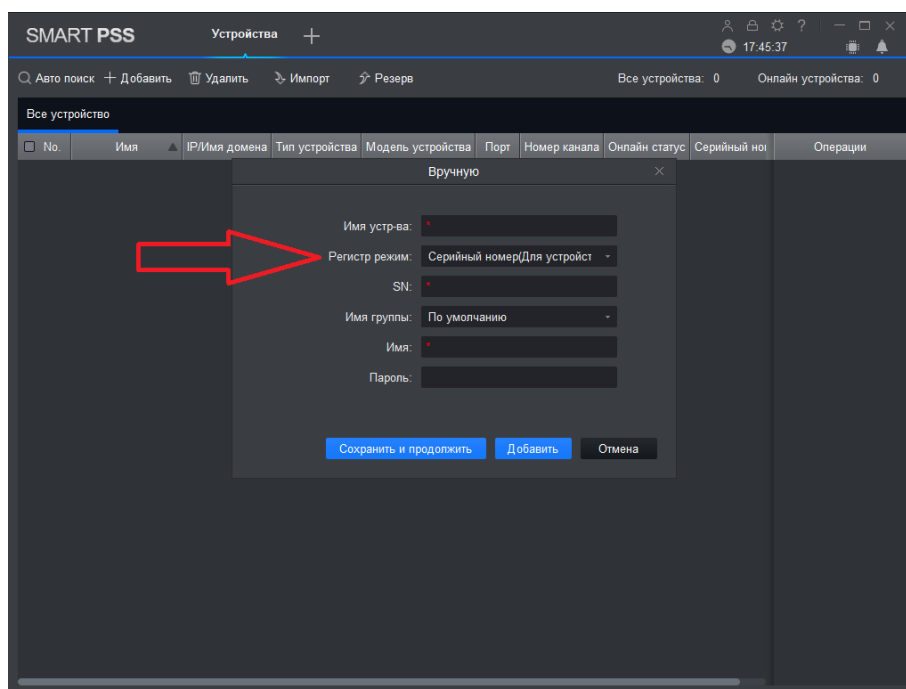

На этом настройка закончена, можно приступить к просмотру видео с устройства.