


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАБИЛИЗАТОР СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

TEPLOCOM ST

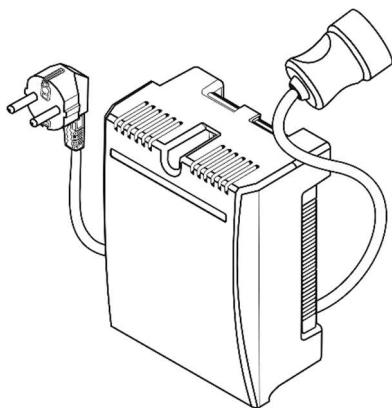

TEPLOCOM ST-555

Благодарим Вас за выбор нашего стабилизатора сетевого напряжения автоматического TEPLOCOM ST-555. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Монтаж и обслуживание производить при полном отключении стабилизатора от электросети ~ 220 В.
- ⚠ Запрещается использование стабилизатора вне помещений.
- ⚠ Запрещается закрывать вентиляционные отверстия стабилизатора.
- ⚠ Запрещается эксплуатация стабилизатора без защитного заземления.
- ⚠ Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- напряжение сети ~ 220 В с пределами изменения от 145 до 260 В частота питающей сети 50 Гц;
- температура окружающей среды от - 10 до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре + 25 °С.

НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОТА

Стабилизатор сетевого напряжения автоматический TEPLOCOM ST-555 (далее по тексту - стабилизатор) предназначен для стабилизации напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения и разработан для систем отопления, установленных в коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях и т. д. Стабилизатор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и рекомендован для использования с настенными газовыми котлами отопления с открытой и закрытой камерой сгорания, потребляемой мощностью, не превышающей 400 ВА с учетом пусковой мощности до 555 ВА подключаемого оборудования.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Стабилизатор сетевого напряжения автоматический
TEPLOCOM ST-555

Дата выпуска « ____ » ____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.083ТУ
"Стабилизаторы сетевого напряжения автоматические
TEPLOCOM ST", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная совместимость технических средств" и
признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____
Дата продажи: « ____ » ____ 20__ г. ____ м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » ____ 20__ г. ____ м.п.



bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



Формат А6
ФИАШ.436218.134 РЭ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Конструктивно стабилизатор выполнен в пластиковом корпусе. На задней стенке корпуса предусмотрены грушевидные отверстия для крепления на стену. В верхней части корпуса расположена область индикации «СЕТЬ» и «ВЫХОД» (см. Рисунок 1). Подключение стабилизатора к сетевому напряжению осуществляется через сетевую вилку, расположенную на входном кабеле. На выходном кабеле расположена розетка для подключения нагрузки к стабилизатору. Для защиты подключаемого оборудования от перегрузки по выходному току стабилизатор оснащен автоматическим предохранителем (см. Рисунок 2).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

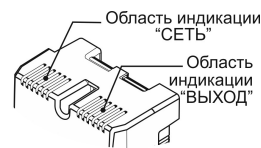


Рисунок 1 — Индикация режимов работы

В диапазоне входных напряжений от 165 В до 260 В, при правильной фазировке и отсутствии напряжения между «Землей» и «Нулем», индикатор «СЕТЬ» светится непрерывно, если же входное напряжение меньше 165 В или больше 260 В, индикатор «СЕТЬ» начинает мигать 1 раз в секунду (см. Таблицу 2).

При неправильной фазировке или наличии напряжения между «Землей» и «Нулем», индикатор «СЕТЬ» начинает мигать 4 раза в секунду (см. Таблицу 2). Индикация длится в течение 5 минут после подачи питания, затем прекращается.

В диапазоне выходных напряжений от 170±3 В до 242±3 В, индикатор «ВЫХОД» светится непрерывно, если же выходное напряжение меньше 170±3 В или больше 242±3 В, срабатывает схема защитного отключения нагрузки и стабилизатор отключает нагрузку, при этом индикатор «ВЫХОД» перестанет светиться.

После защитного отключения нагрузки при возвращении входного напряжения в рабочий диапазон от 145 В до 260 В, стабилизатор автоматически подключит нагрузку и засветится индикатор «ВЫХОД».

При повышенном токе нагрузки срабатывает выходной автоматический предохранитель, стабилизатор отключает нагрузку, а индикатор «ВЫХОД» будет мигать 1 раз в секунду (см. Таблицу 2). Необходимо устранить перегрузку по выходу и нажать кнопку сброса защиты (см. Рисунок 2).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Стабилизатор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Номинальная мощность нагрузки, ВА	400
2	Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более	555
3	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В	145...260
4	Выходное напряжение переменного тока, В	при входном напряжении 165...260 В 200...240 при входном напряжении 145...165 В более 170
5	Пределы изменения нагрузки, %	0...100
6	Время переключения, мс, не более	20
7	Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более	3
8	Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и перестает светиться индикатор «ВЫХОД», В	менее 170±3 более 242±3
9	Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В	менее 165 более 260
10	Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В	более 20
11	Габаритные размеры ШхВхГ без упаковки, мм, не более	130x170x85
12	Габаритные размеры ШхВхГ в упаковке, мм, не более	195x205x95
13	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	1,5 (1,6)
14	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP20
!	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	

4

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Стабилизатор устанавливается на любой горизонтальной поверхности или крепится на стене в любом удобном для монтажа месте. Не устанавливайте стабилизатор вблизи любых нагревательных приборов, избегайте попадания воды внутрь стабилизатора. Для неподвижной фиксации после установки предусмотрен съемный прижим, расположенный сзади в нижней части корпуса. При установке он вытаскивается и переворачивается на 180° (см. Рисунок 2).

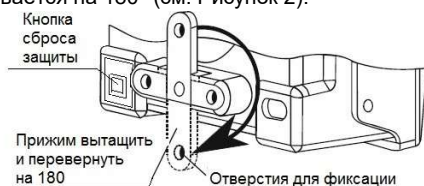


Рисунок 2 – Крепление к стене

- Если транспортировка стабилизатора производилась при отрицательных температурах его необходимо, выдержать при комнатной температуре в течение 4–х часов перед подключением.
- При установке предусмотрите свободное пространство вокруг кнопки сброса защиты, исключая посторонние предметы.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключить нагрузку к выходной розетке стабилизатора. Подключить стабилизатор к сети, индикатор «СЕТЬ» засветится. Через 3 секунды начинается режим стабилизации выходного напряжения, индикатор «ВЫХОД» засветится (см. Таблицу 2).



Не подключайте к стабилизатору нагрузки с общей потребляемой мощностью превышающую, выходную мощность стабилизатора!



5

Таблица 2

Индикатор	Состояние	Описание
СЕТЬ	светится	Входное напряжение в пределах нормы
СЕТЬ	мигает 1 раз в сек.	Входное напряжение за пределами нормы
СЕТЬ	мигает 4 раза в сек.	Неправильная фазировка или наличие напряжения между «Землей» и «Нулем»
ВЫХОД	светится	Напряжение на выходе присутствует
ВЫХОД	мигает 1 раз в сек.	Сработал автоматический предохранитель
ВЫХОД	погашен	Напряжение на выходе отсутствует

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей, ремонт возможен только на предприятии-изготовителе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.


Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

6

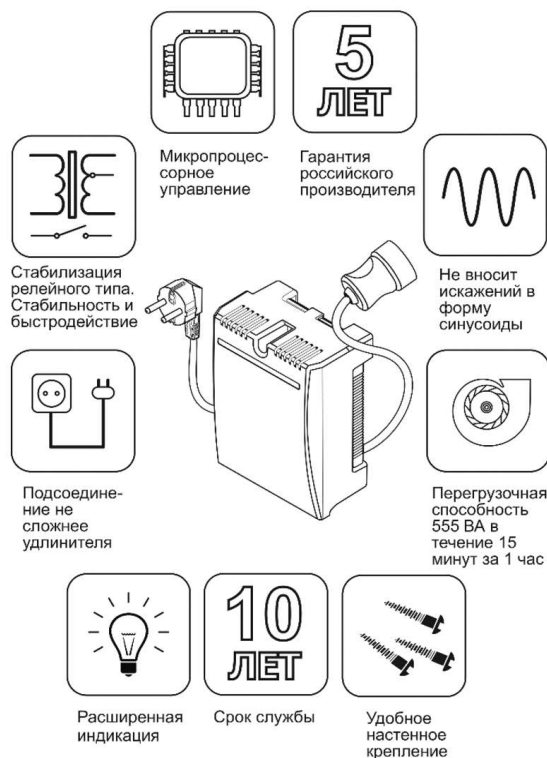

7