
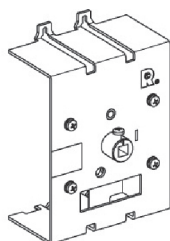


Инструкция по монтажу. Рукоятка выносная поворотная RH-E

Серия OptiMat T





Основание

Стержень 500 мм
(заказывается и поставляется
отдельно)Рукоятка
поворотная


Тип	Рукоятка поворотная	Вал	Крепеж
RH-E T125-T160	x1	x1	x4(M3x30)
RH-E T250	x1	x1	x4(M3x30)
RH-E T400-T630	x1	x1	x4(M4x35)

Установка рукоятки выносной поворотной RH-E


OptiMat T125-T160-T250-T400-T630

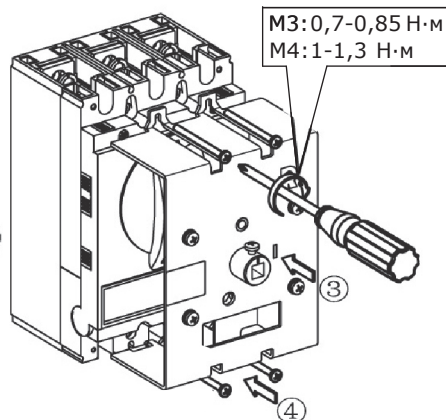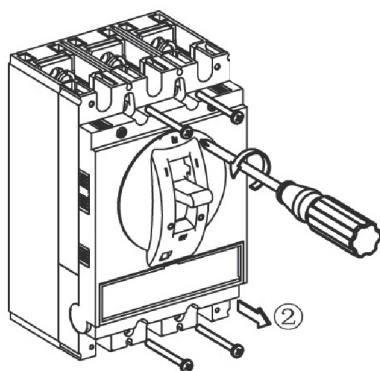



Установка стержня поворотной рукоятки

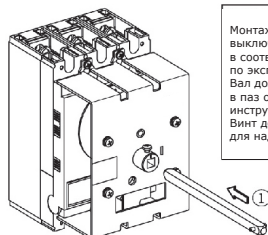


Монтаж автоматического выключателя осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации. Вал должен быть установлен в паз основания согласно данной инструкции до упора. Винт должен быть затянут для надежной фиксации вала.

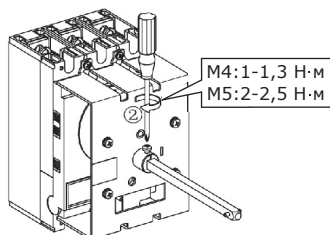

Установка рукоятки

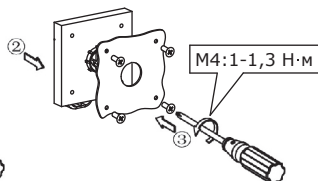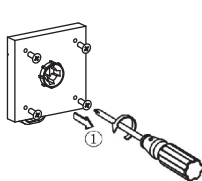


Размеры выреза и отверстий для крепления рукоятки в панель

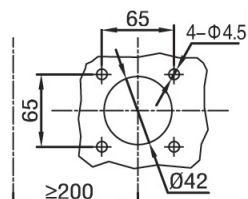


Основные положения рукоятки поворотной


Убедитесь, что автоматический выключатель в положении отключен. Убедитесь, что рукоятка поворотная находится в положении «ВЫКЛ», закройте дверцу шкафа, поверните рукоятку поворотную в положение «ВКЛ».

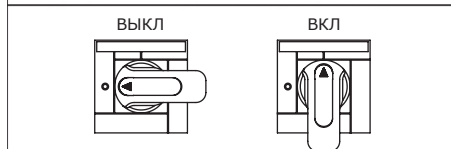

Для открытия шкафа без отключения работающего выключателя нажмите кнопку автоматического отпирания.

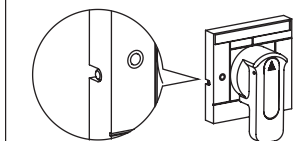

Блокировка навесным замком

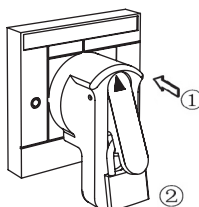

Навесной замок не входит в комплект. Размер дужки навесного замка $\Phi 5-\Phi 8$.