STRAZH

Антивандальный
бесконтактный
считыватель
идентификаторов
смарт-карт

STR-RM-S01

ПАСПОРТ

Редакция 8

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1 Основные сведения об изделии



1.1 Антивандальный бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт STR-RM-S01 (далее – считыватель) формата Mifare предназначен для работы в системах контроля и управления доступом с интерфейсом Wiegand.

1.2 Считыватель маркирован товарным знаком по свидетельствам № 921050 (RUBEZH), № 839178 (R).

2 Комплектность

Считыватель……1 шт.
Паспорт……1 экз.
КМЧ (2 дюбеля 5×30, 2 самонарезающих винта 3×25 в п/э пакете 40×60 с ZIP-замком)……1 шт.

3 Основные технические данные

3.1 Формат карт – Mifare (частота 13,56 МГц).
3.2 Интерфейсы – Wiegand W 26 / W 34.
3.3 Дальность считывания карт – не более 30 мм.
3.4 Длина кабеля интерфейса Wiegand – не более 100 м.
3.5 Диапазон напряжения питания постоянного тока – (9 – 16) В.
3.6 Ток потребления в режиме ожидания – не более 80 мА.
3.7 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (117 × 54 × 20) мм.
3.8 Масса – не более 0,35 кг.
3.9 Диапазон температуры окружающего воздуха – от минус 45 °С до плюс 50 °С.
3.10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP68.
3.11 Материал корпуса – металл.
3.12 Цвет корпуса – серый.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4 Назначение кабеля считывателя

4.1 Описание кабеля для подключения приведено в таблице 1.

Таблица 1

Кабель	Функция	Цвет	Назначение кабеля
1	LED	Синий	Внешнее управление светодиодом
2	Beeper	Желтый	Внешнее управление звуком
3	D0	Зеленый	Линия DATA0
4	D1	Белый	Линия DATA1
5	+12V	Красный	Электропитание +12В
6	GND	Черный	Электропитание –12В (Общий)
7	To Wg34	Серый	Переключение с Wiegand 26 на Wiegand 34 путем замыкания на GND
Примечание – Длина кабеля, предустановленного в корпус считывателя, – не более 0,2 м			

5 Указания по эксплуатации

5.1 Во избежание перегрева и выхода считывателя из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).

5.2 Не допускается монтаж считывателей на одной стене друг напротив друга во избежание ложных срабатываний.

5.3 Подключение считывателя должно осуществляться при отключенном электропитании.

5.4 Запрещена подача на входы считывателя сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу считывателя из строя.

5.5 Не допускается воздействие на считыватель температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче считывателя.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.6 Конфигурирование считывателя лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу считывателя из строя.

5.7 Не допускаются падения и сильная тряска считывателя.

5.8 Рекомендуется использование источника бесперебойного питания во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения считывателя.

6 Порядок установки

6.1 Перед началом монтажа считывателя необходимо снять заднюю крышку, отвернув крепежный винт в нижней части корпуса с помощью крестообразной отвертки. Изображение задней крышки показано на рисунке А.1 приложения А.

6.2 По двум отверстиям в задней крышке следует разметить и просверлить в стене отверстия для самонарезающих винтов и дюбелей, а также отверстие для кабеля.

6.3 После этого необходимо надежно закрепить заднюю крышку на стене двумя самонарезающими винтами, пропустив кабель через отверстие для кабеля.

6.4 Завершить монтаж следует установкой и креплением считывателя к задней крышке с помощью винта в нижней части корпуса.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Считыватели в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах упаковок со считывателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8 Утилизация

8.1 Считыватель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

8.2 Считыватель является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

9 Гарантии изготовителя (поставщика)

9.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие считывателя требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.

9.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену считывателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта считывателя.

9.4 В случае выхода считывателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием времени наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации, возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88,
электронная почта: rubezh@rubezh.ru.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: https://products.rubezh.ru/service/.

10 Сведения о сертификации

10.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/str_rm_s01-3416/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Антивандальный бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт STR-RM-S01».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Приложение А

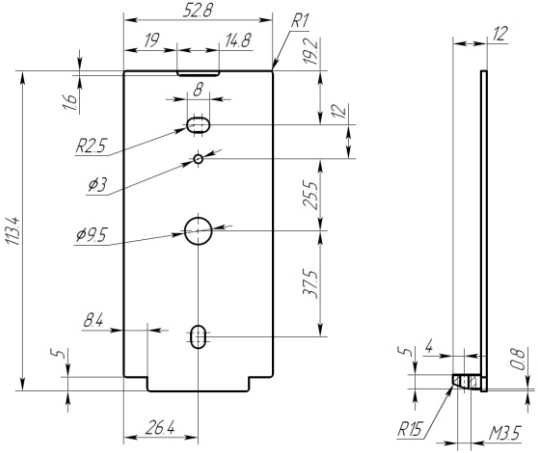


Рисунок А.1 – Задняя крышка считывателя

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Свидетельство о приемке и упаковывании

Антивандальный бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт
Серийный номер
Дата выпуска

Изготовлен, принят, признан годным для эксплуатации и упакован в соответствии с требованиями действующей технической документации.

Страна изготовления – Китай.
Изготовитель – SIB TECHNOLOGY CO., LTD.

Контакты технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

support@rubezh.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru