

Термокожух

BOLID TK-Ex-5H2

Руководство по эксплуатации

АЦДР.421949.013 РЭп

2025

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 4
4 КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 5
4.1 Конструкция термокожуха 5
4.2 Меры безопасности 7
4.3 Требования к проводам и кабелям 7
4.4 Обеспечение влагозащищенности 8
4.5 Подготовка изделия к монтажу 8
4.6 Монтаж и подключение 9
5 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 11
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 11
7 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 12
8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 12
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ 13
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 14
11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ А 15

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках термокожуха «BOLID TK-Ex-5H2» АЦДР.421949.013 (далее по тексту – термокожух или изделие) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации. Руководство по эксплуатации распространяется на устройства следующих исполнений: BOLID TK-Ex-5H2, BOLID TK-Ex-5H2 исп.11, BOLID TK-Ex-5H2 исп.12, BOLID TK-Ex-5H2 исп.13, BOLID TK-Ex-5H2 исп.21, BOLID TK-Ex-5H2 исп.22, BOLID TK-Ex-5H2 исп.23, BOLID TK-Ex-5H2 исп.31, BOLID TK-Ex-5H2 исп.32, BOLID TK-Ex-5H2 исп.33.

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и подключением термокожуха внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Термокожух предназначен для размещения видеокамеры и обеспечения условий её эксплуатации во взрывоопасных зонах классов «1» и «2».

1.2 Изделие предназначено только для профессионального использования и рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики изделия представлены ниже (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики*

Параметр		Значение	
Маркировка взрывозащиты		PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db	
Материал корпуса		Нержавеющая сталь	
Полезный внутренний объем		85x80x250 мм	
Диапазон излучения ИК-подсветки		850 нм	
Дальность ИК-подсветки**	BOLID TK-Ex-5H2 исп.11	90°	15 м
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.21		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.31		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.12	60°	60 м
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.22		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.32		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.13	10°	100 м
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.23		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.33		

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭ от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

Параметр		Значение	
Напряжение питания термокожуха*	BOLID TK-Ex-5H2 исп.11	12 В постоянного тока	
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.12		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.13		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.21	24-36 В постоянного/переменного тока	
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.22		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.23		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.31	220 В переменного тока	
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.32		
	BOLID TK-Ex-5H2 исп.33		
Напряжение питания видеокамеры		12 В постоянного тока	
Максимальная мощность встраиваемого оборудования		+45 °C	9,5 Вт
		+50 °C	8,5 Вт
Потребляемая мощность		Не более 53 Вт	
Потребляемый ток (без учета потребления видеокамеры)		12 В постоянного тока	3,4 А
		24-36 В постоянного/ переменного тока	1,7 А
		220 В переменного тока	0,19 А
Степень защиты оболочки		IP66/IP68	
Диапазон рабочих температур		От -65 °C до +60 °C	
Габаритные размеры		637,5x169,2x323,3 мм	
Масса		12 кг	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**При заказе термокожуха требуется указать параметры: тип питания (12 В постоянного тока, 24-36 В постоянного/переменного тока, 220 В переменного тока), дальность ИК-подсветки (15 м, 60 м, 100 м), формат сигнала видеомодуля (сетевой или аналоговый), тип кабельных вводов (Приложение А).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав изделия при поставке (комплект поставки термокожуха) представлен ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Комплект поставки*

Наименование	Обозначение	Кол.
Термокожух «BOLID TK-Ex-5H2»	АЦДР.421949.013	1 шт.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

Наименование	Обозначение	Кол.
Руководство по эксплуатации изделия «BOLID TK-Ex-5H2»	АЦДР.421949.013 РЭп	1 экз.
Кронштейн		1 шт.
Кабельный ввод		2 шт.
Силикагель		1 шт.
Ключ S3.0 «Шестигранник»		1 шт.
Ключ S5.0 «Шестигранник»		1 шт.
Кабель с разъемом BNC		1 шт.
Кабель с разъемом RJ-45 (TP8P8C)		1 шт.
Болт 1/4"x5/8"		1 шт.
Шайба Ø 6 мм		1 шт.
Солнцезащитный козырек		1 шт.

*Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

4 КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Конструкция термокожуха

Внешний вид, конструкция и габаритные размеры термокожуха указаны ниже (Рисунок 4.1, Рисунок 4.2).



1 – основание с кабельным вводом; 2 – солнцезащитный козырек;
3 – лицевая панель; 4 – ударопрочное смотровое окно;
5 – болт крепления кронштейна; 6 – кронштейн.

Рисунок 4.1 – Внешний вид и конструкция термокожуха

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

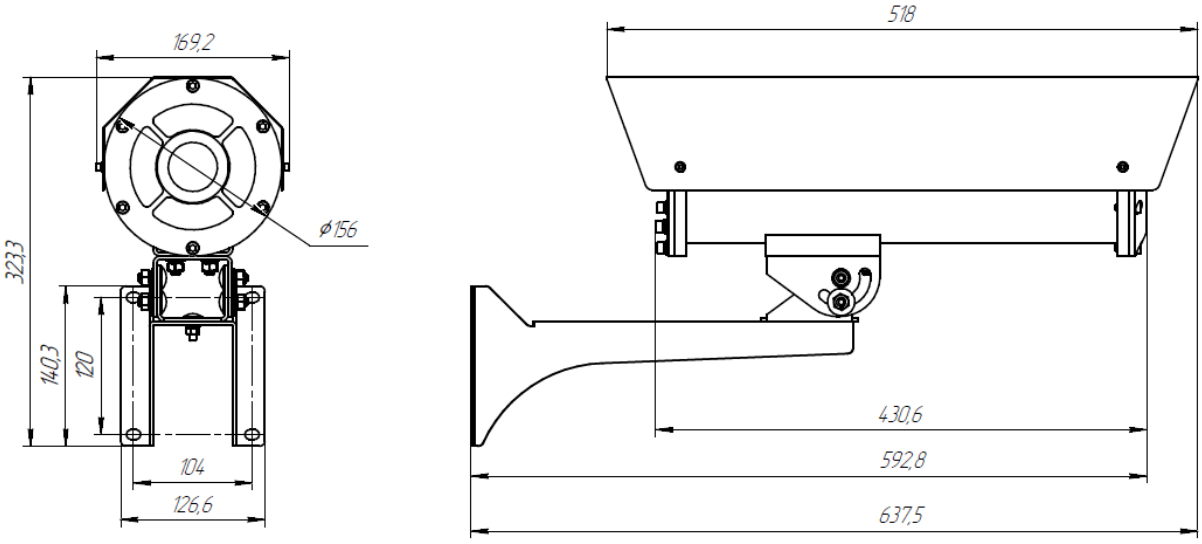


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры термокожуха (мм)

Термокожух представляет собой герметичную оболочку. На передней крышке установлено ударопрочное смотровое окно. На задней крышке с внутренней стороны закреплена шина с электронной платой с блоком питания для видеокамеры с подсветкой и клеммы для подключения проводов. Для крепления видеооборудования на шине предусмотрен центральный продольный паз. Задняя крышка термокожуха имеет два резьбовых отверстия для кабельных вводов.

Терморегуляторы, расположенные на плате, обеспечивают плавный прогрев и поддержание температуры внутреннего пространства термокожуха плюс 5 ºС (плюс-минус 2 ºС). При «холодном старте» питание на ИК-подсветку и камеру подключается автоматически после прогрева термокожуха до температуры плюс 1 ºС.

Внутри термокожуха помещается силикагель, обеспечивающий поглощение влаги.

Для обеспечения заявленного угла обзора, объектив камеры следует располагать как можно ближе к смотровому окну термокожуха. Подбор объектива производить с учетом размеров пространства перед смотровым окном (Рисунок 4.3).

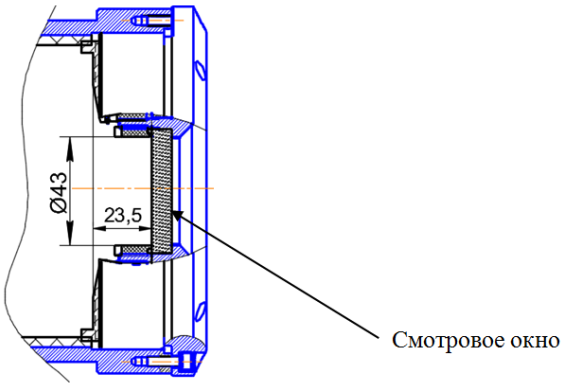


Рисунок 4.3 – Внутреннее пространство смотрового окна

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

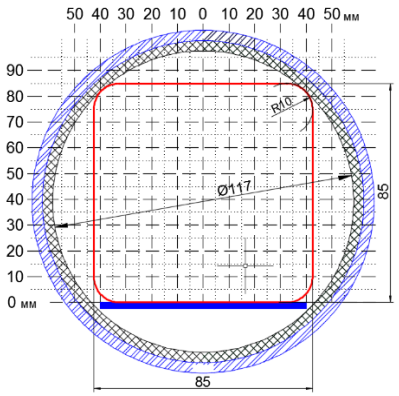


Рисунок 4.4 – Сечение термокожуха

4.2 Меры безопасности

1. К работе с изделием допускается персонал, изучивший настоящее руководство.
2. Все работы по монтажу и наладке производить с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности.
3. Лица, производящие монтаж и наладку, должны иметь удостоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В.
4. Монтаж производить только при отключенном напряжении питания.
5. Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются.
6. Первоначальное включение термокожуха должно производиться при температуре не ниже минус 40 ºС. После активации режима «холодный старт», рабочая температура термокожуха соответствует заявленному диапазону.
7. Для обеспечения заявленного угла обзора, объектив камеры должен располагаться максимально близко к смотровому окну термокожуха.
8. Не разрешается открывать термокожух во взрывоопасной среде при включенном напряжении питания.
9. Подключение термокожуха должно соответствовать приведенной схеме подключения в настоящем РЭ. Применение схем подключения, отличных от указанных и не согласованных официально с изготовителем, приводит к безусловному прекращению действия гарантии и может оказаться причиной неправильной работы.

4.3 Требования к проводам и кабелям

При электромонтаже термокожуха должны использоваться кабели с сечением проводов не менее 0,75 мм^2. Сечение проводов выбирается в зависимости от напряжения питания термокожуха и длины кабельной линии.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

4.4 Обеспечение влагозащищенности

ВНИМАНИЕ!
Ответственность за обеспечение герметичности термокожуха при монтаже несет монтажно-наладочная организация.

Во время монтажных работ обеспечить герметичность при установке кабельных вводов, чтобы исключить попадание влаги в корпус термокожуха. Обеспечение влагозащищенности необходимо для сохранения работоспособности системы в процессе эксплуатации.

4.5 Подготовка изделия к монтажу

При размещении термокожуха должны быть приняты во внимание следующие факторы:

1. Расположение и нацеливание термокожуха должно быть произведено с учетом дальности действия и угла обзора, установленного в нем оборудования.
2. Обеспечение легкого доступа для проведения работ по периодическому обслуживанию.
3. Для получения наилучших показателей работы, термокожух рекомендуется монтировать на жесткой поверхности, не подверженной вибрациям.
4. ИК-подсветку рекомендуется нацеливать на объект по нисходящей под углом к горизонту, по крайней мере, 10-20 градусов (Рисунок 4.5). Такая установка предотвращает скопление влаги на смотровых окнах.

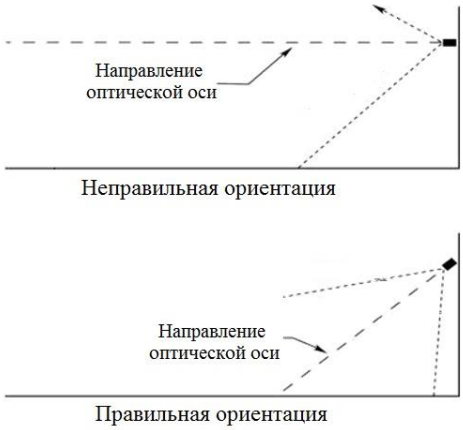


Рисунок 4.5 – Установка термокожуха с ИК-подсветкой по отношению к горизонту

5. Монтаж термокожуха на объекте должен производиться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом размещения системы, в составе которой он используются.

Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр и обратить внимание на следующие факторы:

– Отсутствие повреждений корпуса и смотровых окон;

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

– Наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их повреждений;
– Наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб);
– Отсутствие повреждений заземляющих устройств.

4.6 Монтаж и подключение

ВНИМАНИЕ!
Установка и настройка видеооборудования к работе производится вне взрывоопасной зоны!

1. Открутите болт крепления кронштейна (5) и отсоедините от него термокожух (Рисунок 4.1).
2. Определите место установки и закрепите кронштейн (6) на рабочей поверхности.
3. Открутите фиксирующие винты и извлеките наполовину основание (заднюю крышку) с шиной из корпуса термокожуха (Рисунок 4.1).
4. Отсоедините от универсальной платы провода питания подсветки.
5. Вытащите основание с шиной из корпуса кожуха.
6. Установите видеокамеру на продольный паз шины, и зафиксируйте при помощи шайбы и болта, входящих в комплект поставки термокожуха.
7. Подключите видеокамеру к электронной плате согласно схеме подключения (Рисунок 4.6, Рисунок 4.7).
8. Через кабельные вводы заведите питающий и сигнальный кабели, подключите к универсальной плате (Рисунок 4.6, Рисунок 4.7).
9. Заведите основание с шиной наполовину в корпус термокожуха и подключите провода питания подсветки в клеммник J2-IR. Полярность значения не имеет.
10. Положите силикагель в корпус термокожуха.
11. Заведите основание с шиной в корпус термокожуха до упора, при этом провода питания подсветки уложите под шиной. Вкрутите фиксирующие винты.
12. Установите термокожух на кронштейн (6) и зафиксируйте при помощи болта (5) (Рисунок 4.1).
13. Включите питание термокожуха и монитора, наведите камеру на контролируемую зону и зафиксируйте.
14. Отключите питание кожуха и монитора.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

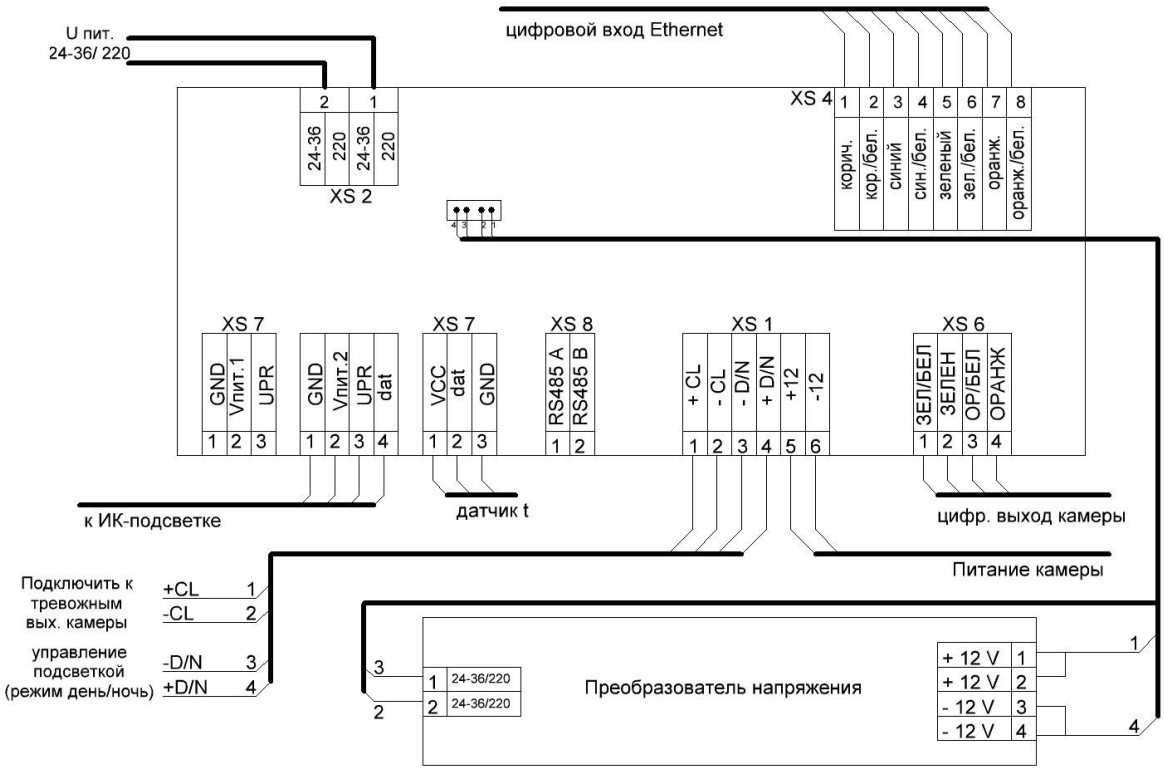


Рисунок 4.6 – Схема подключения термокожуха с напряжением питания 24−36 постоянного/переменного тока или 220 В переменного тока

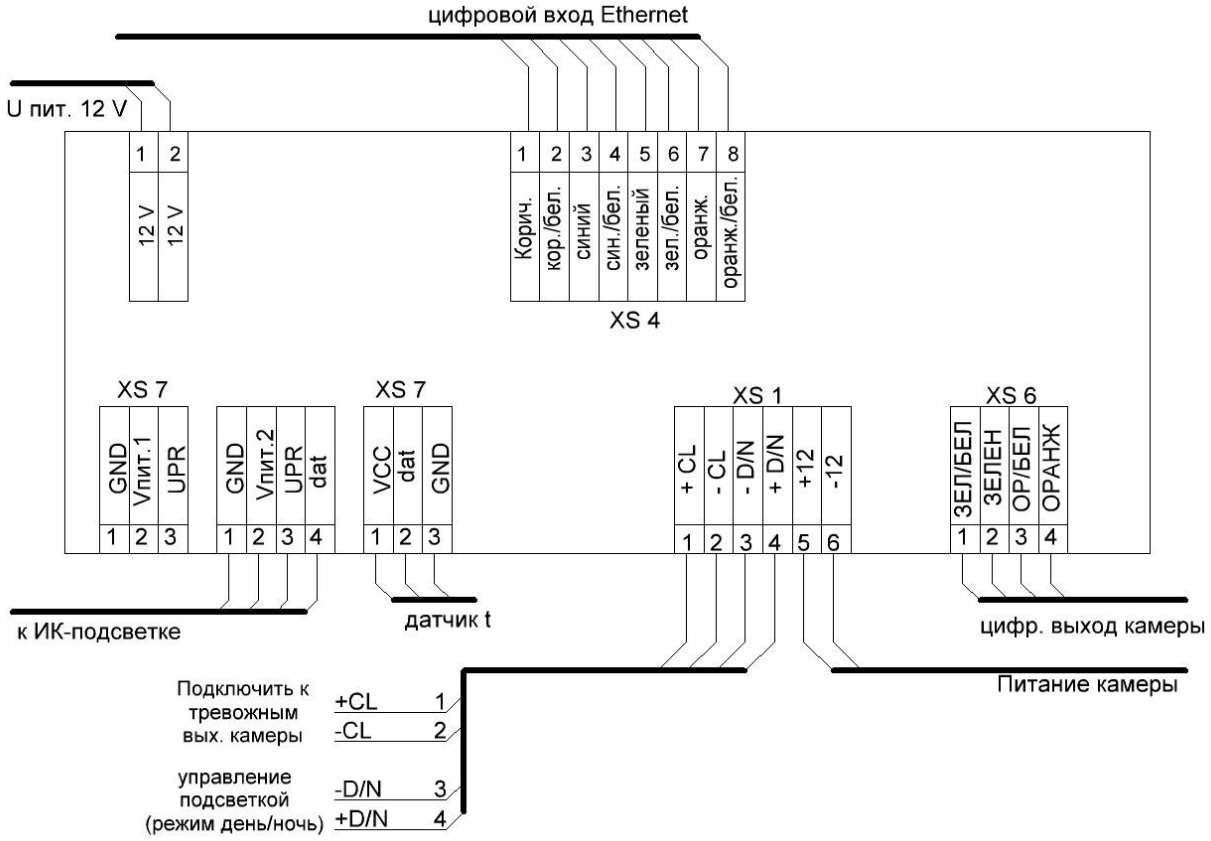


Рисунок 4.7 – Схема подключения термокожуха с напряжением питания 12 В постоянного тока

5 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Изделие BOLID TK-Ex-5H2 представляет собой термокожух взрывозащищенный для защиты видеокамер от особо неблагоприятных условий агрессивной внешней среды при одновременной защите окружающей взрывоопасной среды от воспламенения вследствие потенциальной аварии в электрических цепях видеокамеры.

Термокожух относится к взрывозащищенному электрооборудованию групп I, II и III по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db.

Термокожух предназначен для охранного и технологического видеонаблюдения во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» закрытых объектов и наружных установок. Рудничная маркировка взрывозащиты дополнительно позволяет применять термокожух в шахтах, рудниках и их наземных строениях.

Термокожух из нержавеющей стали рекомендуется к применению в щелочных, кислотных и др. агрессивных средах, в условиях морской воды и соляного тумана.

Термокожух имеет функцию холодного старта, защиту от перегрева, переполюсовки и короткого замыкания.

По величине угла освещения ИК-подсветка производится в трех исполнениях:10°, 60° и 90°. Угол ИК-подсветки выбирается при заказе термокожуха.

ИК-светодиоды обеспечивают невидимую человеческому глазу подсветку, дальностью до 100 м с углом освещения 10°. Для освещения разных по ширине зон предусмотрены углы излучения подсветки (10°, 60° и 90°).

Назначенный срок службы ИК-подсветки не менее 10 лет.

Корпус термокожуха выполнен из нержавеющей стали и имеет степень защиты оболочки IP66/IP68.

Режим работы термокожуха круглосуточный.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ!
При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку BOLID: тел.: +7(495) 775-71-55; e-mail: support@bolid.ru.

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;

б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;

в) очистку изделия от пыли и грязи;

г) при необходимости, корректировку ориентации изделия и подстройку объектива.

Термокожух не содержит элементов, ремонтируемых пользователем.

При выявлении неисправного изделия его нужно направить в ремонт по адресу предприятия – изготовителя. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

ВНИМАНИЕ!
Претензии без приложения акта предприятие-изготовитель не принимает.

Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид», 141070,
Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.
Тел.: +7(495) 775-71-55, http://bolid.ru, e-mail: info@bolid.ru.

7 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Проверка работоспособности производится вне взрывоопасной зоны!

ВНИМАНИЕ!
Изделие, прошедшее проверку работоспособности, считается исправным.

Проверка работоспособности заключается в визуальной оценке видеоизображения, отображаемого на мониторе и его соответствия настроенным параметрам.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Термокожух не содержит элементов, ремонтируемых пользователем.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Поиск неисправности надлежит выполнять в следующем порядке:

1. Убедиться в отсутствие загрязнений на смотровом окне термокожуха. В случае загрязнения удалить влажной тканью.
2. При отсутствии изображения проверить наличие напряжения питания в термокожухе.
3. При плохом качестве изображения или периодическом пропадании изображения проверить надежность подключения коннекторов кабеля.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Термокожух для транспортирования должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Термокожух может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, термокожух не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с термокожухом при транспортировании должна исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Средний срок сохраняемости изделия в отапливаемых помещениях не менее 5 лет, в неотапливаемых помещениях не менее 2 лет.

В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 274 до 323 К (от плюс 1 °С до плюс 50 °С) и относительной влажности до 80 %.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются.

Содержание драгоценных материалов: не требует учета при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учета при списании и дальнейшей утилизации изделия.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID ТК-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011. Имеет сертификат соответствия № RU C-RU.BH02.B.00835/23. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности в составе системы видеонаблюдения, № МВД.03.001732.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

При заказе термокожуха требуется указать параметры: тип питания (12 В постоянного тока, 24-36 В постоянного/переменного тока, 220 В переменного тока), дальность ИК-подсветки (15 м, 60 м, 100 м), формат сигнала видеомодуля (сетевой или аналоговый), тип кабельных вводов (Таблица А.1, Рисунок А.1).

Таблица А.1 – Типы кабельных вводов

Обозначение		Расшифровка
Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь	
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля		
КВБ-12/8-М	**КВБ-12/8-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВБ-15/10-М	**КВБ-15/10-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВБ-18/12-М	**КВБ-18/12-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВБ-20/14-М	**КВБ-20/14-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм
Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля		
КВБ-12/8-2У-М	**КВБ-12/8-2У-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВБ-15/10-2У-М	**КВБ-15/10-2У-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru


КВБ-18/12-2У-М	**КВБ-18/12-2У-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВБ-20/14-2У-М	**КВБ-20/14-2У-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве		
КВМ-10/6-М	**КВМ-10/6-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм
КВМ-10/8-М	**КВМ-10/8-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВМ-12/10-М	**КВМ-12/10-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВМ-15/10-М	**КВМ-15/10-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВМ-15/12-М	**КВМ-15/12-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВМ-20/12-М	**КВМ-20/12-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве		
КВМ-10/6-2У-М	**КВМ-10/6-2У-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм
КВМ-10/8-2У-М	**КВМ-10/8-2У-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВМ-12/10-2У-М	**КВМ-12/10-2У-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru


КВМ-15/10-2У-М	**КВМ-15/10-2У-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВМ-15/12-2У-М	**КВМ-15/12-2У-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВМ-20/12-2У-М	**КВМ-20/12-2У-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве		
КВБМ-10-8/4-2У-М-20х1,5	**КВБМ-10-8/4-2У-Н-20х1,5**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм
КВБМ-12-10/6-2У-М-20х1,5	**КВБМ-12-10/6-2У-Н-20х1,5**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля		
КВН-10-М	**КВН-10-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=6-10 мм
КВН-12-М	**КВН-12-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм
КВН-14-М	**КВН-14-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-14 мм
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе		
ШТУЦЕР-20-G1/2н-М	**ШТУЦЕР-20-G1/2н-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2с одинарным уплотнением и проходным
ШТУЦЕР-20-G3/4н-М	**ШТУЦЕР-20-G3/4н-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru


Заглушка		
ЗАГЛУШКА-М	**ЗАГЛУШКА-Н**	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм

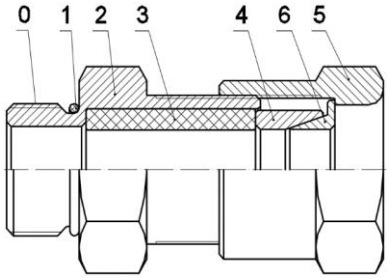


КВБ – для монтажа бронированного кабеля

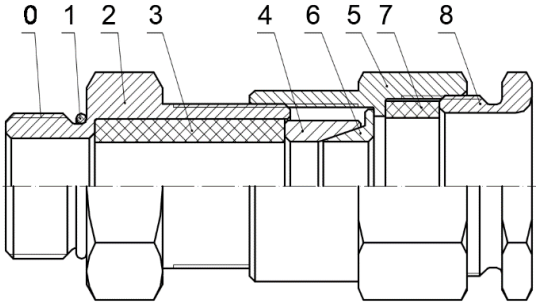


КВБ-2У – с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

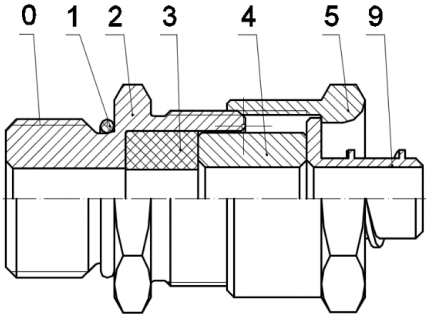


КВМ – для монтажа кабеля в металлорукаве

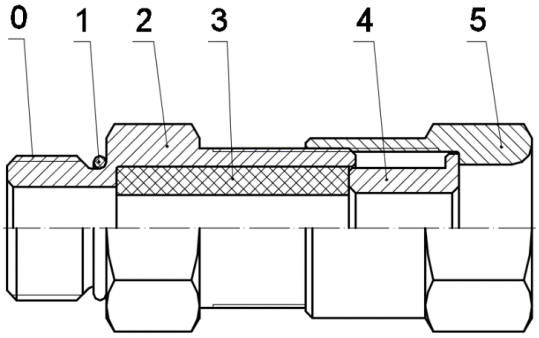

КВН – для монтажа открытого кабеля

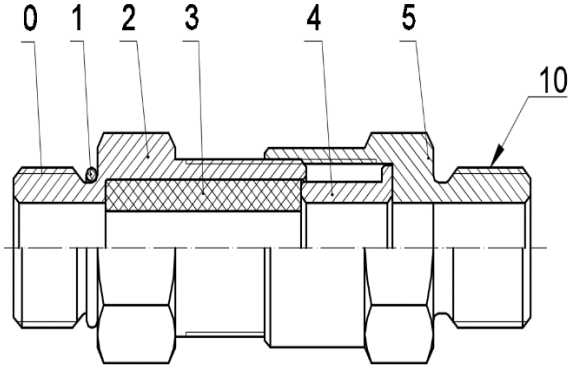

ШТУЦЕР – для монтажа кабеля в трубе

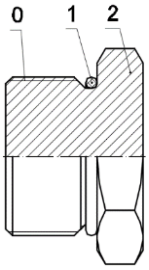

ЗАГЛУШКА – для глушения свободных отверстий под КВ

0 – Присоединительная резьба; 1 – Кольцо уплотнительное; 2 – Корпус;
3 – Уплотнительная втулка внутренней оболочки; 4 – Кольцо; 5 – Гайка накидная;
6 – Конус; 7 – Уплотнительная втулка внешней оболочки; 8 – Гайка прижимная;
9 – Штуцер для металлорукава; 10 – Резьба для присоединения трубы.

Рисунок А.1 – Схема вводных устройств

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID TK-Ex-5H2 АЦДР.421949.013 РЭп от 18.12.2025
Скачано с sec.ru



АО НВП «Болид»

Центральный офис:
Адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4
Тел.: +7 (495) 775-71-55
Режим работы: пн – пт, 9:00 – 18:00

Электронная почта: info@bolid.ru, sales@bolid.ru
Сайт: bolid.ru

Все предложения и замечания Вы можете отправлять по адресу support@bolid.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru