

## Технические характеристики

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Модель                   | TR-D1140                                                 |
| Матрица                  | 1/3" CMOS 4Мп                                            |
| Разрешение               | 4MP (2592x1520)<br>3MP (2048x1520)<br>FullHD (1920x1080) |
| Скорость трансляции      | 4MP@25fps<br>3MP@25fps<br>FullHD@25fps                   |
| Битрейт                  | 8Mbps                                                    |
| Стандарты сжатия         | H.264 / H.265                                            |
| Шумоподавление           | 3D-DNR                                                   |
| Режим «День/Ночь»        | Механический ИК-фильтр                                   |
| Чувствительность         | 0.002Лк (F1.2)                                           |
| Электронный затвор       | 1/2с - 1/1 000с                                          |
| WDR                      | Real WDR (120dB)                                         |
| Объектив                 | C/CS крепление                                           |
| Встроенный видеоархив    | microSD до 128Гб                                         |
| Аудио                    | Двусторонний аудиоканал                                  |
| Тревожные вх/вых         | 1/1                                                      |
| Питание                  | PoE (802.3af) / 12V DC                                   |
| Максимальное потребление | 6Вт                                                      |
| Размеры (мм)             | 133 x 68 x 64                                            |
| Вес (г)                  | 380                                                      |
| Рабочая температура      | -10°C ... +50°C                                          |

## Комплектация

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| IP-камера                | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Комплект крепежа         | 1 шт. |

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)


Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр

## TR-D1140

Профессиональная 4Мп IP-камера  
с расширенными функциями в стандартном корпусе

**TRASSIR®**

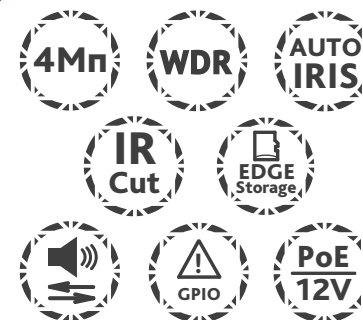

**Примечание:**  
Перед подключением камеры  
прочитайте данное Руководство Пользователя!

реклама

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D1140. Камера предназначена для использования внутри помещений или, в защитном кожухе, на улице.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

## Ключевые особенности

- Поддержка кодака H.265
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- Шумоподдавление: 3D-DNR
- Поддержка C/CS-объективов с авторегулируемой диафрагмой\*
- Механический ИК-фильтр
- Поддержка двух потоков
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб\*\*
- Двусторонний аудиоканал (1 вх. / 1 вых.)
- Тревожные входы/выходы (1/1)
- Питание 12В DC или PoE

\* Объектив в комплект поставки не входит  
\*\* Карта памяти в комплект поставки не входит

Торговая марка TRASSIR принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации. Сегодня TRASSIR - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active.


В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.

## Размеры

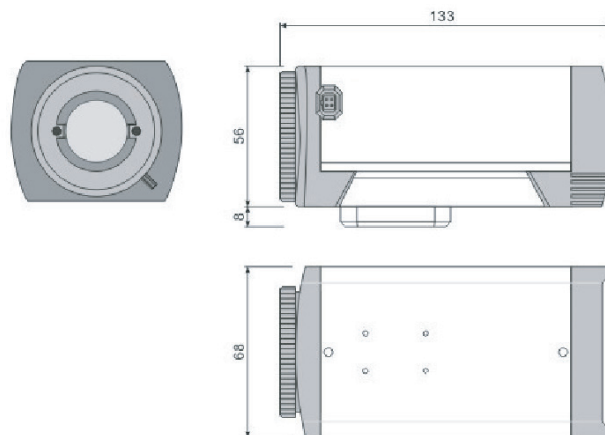

## Примечания

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

## Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры и условиях предоставления гарантийного сервиса смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

К данной камере прилагается право воспользоваться одной бесплатной лицензией TRASSIR!  
Подробное описание о возможностях ПО TRASSIR читайте на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).