

Технические характеристики

Модель	TR-D2121CL3W
Матрица	1/2.8" CMOS 2Мп
Разрешение	FullHD(1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	FTC
Чувствительность	0.0015Лк (F1.0) / 0Лк (LED вкл.)
LED-подсветка	до 35 метров (нейтральный белый)
Стробоскоп	Да
Объектив (мм)	2.8 / 4.0
Углы обзора (гор./верт.)	2.8 мм: 105° / 54° 4.0 мм: 81° / 44°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-105° Вращение: 360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеозапис	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон Встроенный динамик
Коридорный режим	Да
Детекция по событию	обнаружение человека пересечения линии контроль области
Питание	12V DC
Максимальное потребление	DC: 4.44 Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	184.7 x 159.3 x 68
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	480 / 590
Степень защиты	IP66
Грозозащита	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Владивосток,
ул. Семеновская, 7г
+7(423)249-28-29

г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16с81
+7(4852)69-53-75

г. Самара,
ул. Авроры, 150/1
+7(846)207-43-68

г. Киев,
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр-т, 3
+7(863)303-36-84

г. Волгоград,
ул. 7-Гвардейская, 19
+7(8442)78-01-35

г. Воронеж,
Московский пр-т, 53
+7(473)204-51-12

г. Уфа,
ул. Луганская, 6
+7(347)214-90-31

г. Алматы,
ул. Каблукова, 270/4
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dsst.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

TR-D2121CL3W

Уличная FTC камера
(для полноцветной ночной съемки)

TRASSIR



Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

КОДОС

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь во место приобретения или в сервисный центр.
Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2121CL3W. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- LED-подсветка до 35 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб* с поддержкой "горячей" замены (HotSwap)
- Двусторонний аудиоканал (встроенные микрофон и динамик)
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, ONVIF
- Питание 12В DC
- Грозозащита: TVS 4000V**

* Карта памяти в комплект поставки не входит
** Устройство должно быть заземлено

Комплектация

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. IP-камера | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |

Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.



Быстрый старт

1. Подключите адаптер питания, в течение минуты камера загрузится.
2. Создайте учетную запись на сайте cloud.trassir.com.
3. Скачайте мобильное приложение TRASSIR из GooglePlay или AppStore.
4. Запустите приложение и войдите под своей учетной записью.
5. Настройки > Добавить камеру > TRASSIR > далее следуйте подсказкам в приложении*.

* Пароль от точки доступа камеры: 12345678



Размеры

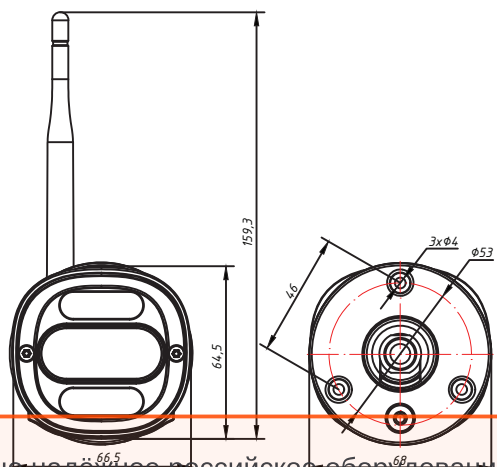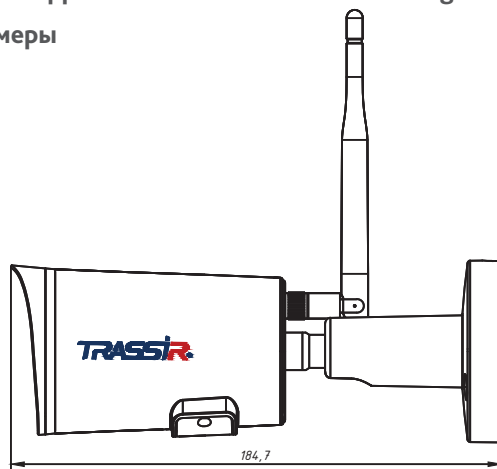

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.