

Технические характеристики

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Модель                     | TR-D2123IR6                                                               |
| Матрица                    | 1/2.7" CMOS 2Мп                                                           |
| Разрешение                 | FullHD(1920x1080)                                                         |
| Скорость трансляции        | FullHD@25fps                                                              |
| Электронный затвор         | 1/2 ~ 1/1 000 с                                                           |
| Режим «День/Ночь»          | Механический ИК-фильтр                                                    |
| Чувствительность           | 0.003Лк (F1.6)                                                            |
| ИК-подсветка               | до 60 метров                                                              |
| Объектив (мм)              | 2.7 - 13.5                                                                |
| Углы обзора (гор./верт.)   | 100°-28°±5° / 56°-15°±5°                                                  |
| WDR                        | Real WDR (120dB)                                                          |
| Шумоподавление             | 3D DNR                                                                    |
| Стандарты сжатия           | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                           |
| Битрейт                    | до 8Mbps                                                                  |
| Встроенный видеонаблюдение | MicroSD до 128Гб                                                          |
| Аудио                      | Встроенный микрофон<br>Аудиовход / Аудиовыход                             |
| Тревожные входы/выходы     | 1 / 1                                                                     |
| Коридорный режим           | Да                                                                        |
| Аппаратная видеонаблюдение | детектор людей<br>детектор пересечения линии<br>детектор вторжения в зону |
| Питание                    | PoE (802.3af) / 12V DC                                                    |
| Класс PoE                  | 3                                                                         |
| Максимальное потребление   | DC: 5.4Вт<br>PoE: 5.8Вт                                                   |
| Материал корпуса           | Металл                                                                    |
| Размеры (мм)               | 234.2 x 77.3 x 73.2                                                       |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)       | 635 / 830                                                                 |
| Степень защиты             | IP67, IK08                                                                |
| Грозозащита                | TVS 4000V                                                                 |
| Рабочая температура        | -40°C ... +60°C                                                           |


Адреса сервисных центров

|                                                                            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>г. Москва,</b><br>Переведеновский пер., 17к3<br>+7(495)783-72-87        | <b>г. Краснодар,</b><br>ул. Молодежная, 25<br>+7(861)203-38-68        |
| <b>г. Нижний Новгород,</b><br>ул. Премудрова, 31а<br>+7(831)228-64-51      | <b>г. Казань,</b><br>пр-т Ямашева, 36<br>+7(843)205-36-57             |
| <b>г. Санкт-Петербург</b><br>ул. Бобруйская, 5<br>+7(812)339-89-29         | <b>г. Екатеринбург,</b><br>ул. Фурманова, 35а<br>+7(343)257-26-43     |
| <b>г. Новосибирск,</b><br>3-й пер. Крашенинникова, 3/1<br>+7(383)355-99-39 | <b>г. Ростов-на-Дону,</b><br>Буденновский пр-т, 3<br>+7(863)303-36-84 |
| <b>г. Владивосток,</b><br>ул. Семеновская, 7г<br>+7(423)249-28-29          | <b>г. Волгоград,</b><br>ул. 7-Гвардейская, 19<br>+7(8442)78-01-35     |
| <b>г. Ярославль,</b><br>ул. Полушкина Роща, 16с81<br>+7(4852)69-53-75      | <b>г. Воронеж,</b><br>Московский пр-т, 53<br>+7(473)204-51-12         |
| <b>г. Самара,</b><br>ул. Авроры, 150/1<br>+7(846)207-43-68                 | <b>г. Уфа,</b><br>ул. Луганская, 6<br>+7(347)214-90-31                |
| <b>г. Киев,</b><br>ул. Глубочицкая, 44Е<br>+380(44)591-56-83               | <b>г. Алматы,</b><br>ул. Каблукова, 270/4<br>+7(727)350-52-46         |

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)

TR-D2123IR6

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

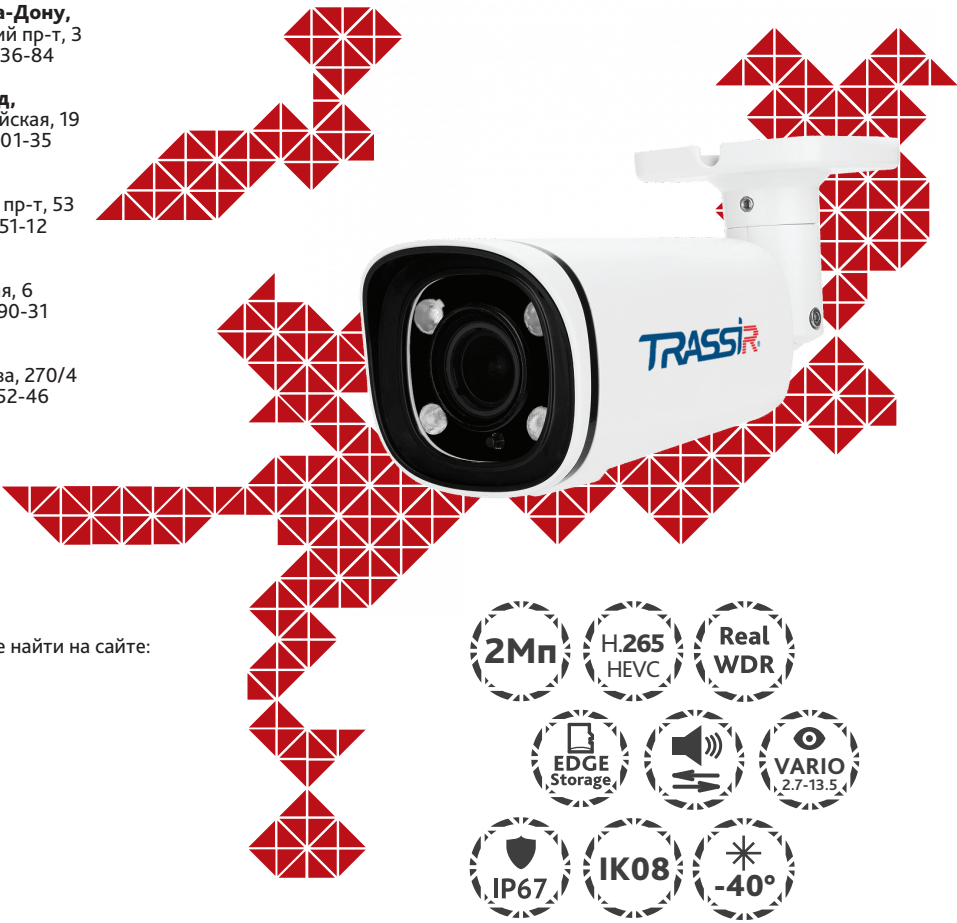

Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Примечание:

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.  
Руководство пользователя! **Скачано с sec.ru**

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2123IR6. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 60 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб\*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP, NTP
- Питание 12В DC или PoE
- Грозозащита: TVS 4000V\*\*

\* Карта памяти в комплект поставки не входит  
\*\* Устройство должно быть заземлено

Комплектация

- 1. IP-камера ..... 1 шт.
- 2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
- 3. Комплект крепежа ..... 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

- 1. Подключите камеру к сети.
- 2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

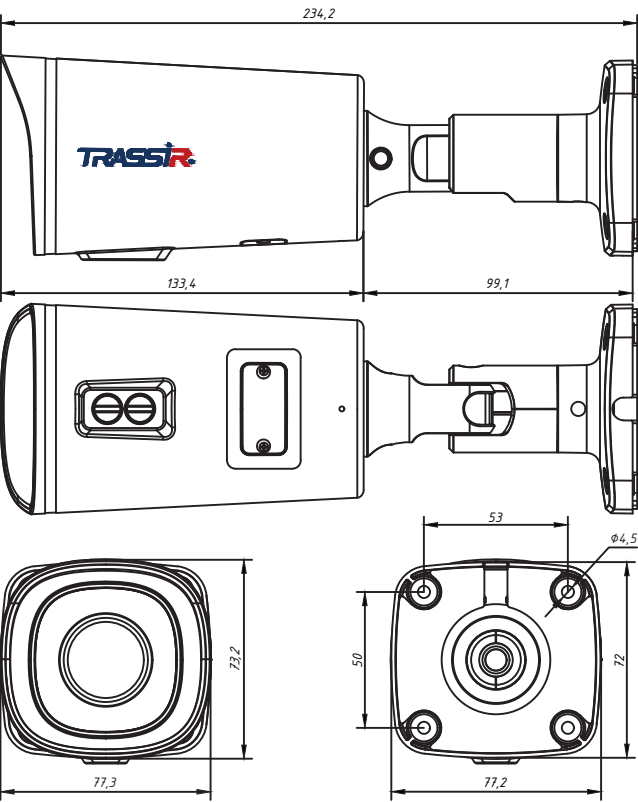

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
  - Маска подсети: 255.255.0.0;
  - Шлюз: 192.168.1.1;
  - HTTP-порт: 80;
  - имя пользователя: admin;
  - пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:  
- IP-адрес: 192.168.1.10;  
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

- 1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
- 2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
- 3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.