Технические характеристики

Модель	TR-D3353WDZIR4
Матрица	1/2.7" CMOS 5Мп
Максимальное разрешение	5MP(2592x1920)
Осн. поток	50Hz: 5MP@25fps (WDR вкл) 50Hz: 5MP@25fps (WDR выкл) 60Hz: 5MP@25fps (WDR вкл) 60Hz: 5MP@30fps (WDR выкл)
Доп. поток	50Hz: 720p@25fps (WDR вкл) 50Hz: 720p@25fps (WDR выкл) 60Hz: 720p@25fps (WDR вкл) 60Hz: 720p@30fps (WDR выкл)
Третий поток	50Hz: 4CIF@25fps (WDR вкл) 50Hz: 4CIF@25fps (WDR выкл) 60Hz: 4CIF@25fps (WDR вкл) 60Hz: 4CIF@30fps (WDR выкл)
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.002Лк (F1.3)
ИК-подсветка	до 40 метров
Объектив (мм)	2.7 - 13.5 (мотор-зум)
Углы обзора (гор./верт.)	91˚-30˚±5˚ / 66˚-22˚±5˚
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-80° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 256Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход
Тревожные входы/выходы	1 / 1
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Нет

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	3
Максимальное потребление	DC: 7.4Вт PoE: 9.6Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø116.10 x 96.51
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	520 / 650
Защита	IP67, IK10
Подавитель перенапряжения	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C
Холодный старт	-40°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:

www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

TR-D3353WDZIR4

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



Примечание:

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Руководство пользователя!

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D3353WDZIR4*. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели. Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 40 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 256 Гб*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Аппаратная аналитика: Детектор лиц; Детектор людей; Детектор пересечения линий; Контроль области; Подсчет посетителей; Детектор праздношатания; Детектор автомобилей
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

1. IP-камера ..... 1 шт.
2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
3. Комплект крепежа ..... 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

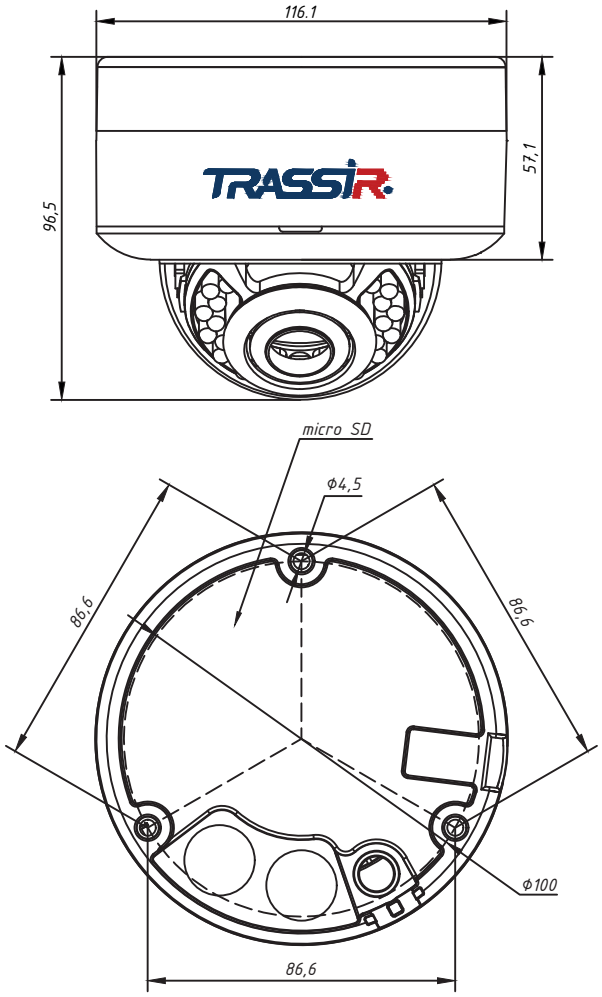

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- *IP-адрес камеры: 192.168.1.188;*
- *Маска подсети: 255.255.0.0;*
- *Шлюз: 192.168.1.1;*
- *HTTP-порт: 80;*
- *имя пользователя: admin;*
- *пароль: admin.*

Пример сетевых настроек ПК:
- *IP-адрес: 192.168.1.10;*
- *Маска подсети: 255.255.0.0.*

Существуют три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
   Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.

2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.

3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок – 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru