

Технические характеристики

Модель	TR-D6255IR20v3
Матрица	1/2.7" CMOS 5Мп
Максимальное разрешение	5MP(2880x1620)
Осн. поток	50Hz: 5MP/4MP/1440P@25fps 60Hz: 5MP/4MP/1440P@30fps
Доп. поток	50Hz: 4CIF/2CIF/CIF@25fps 60Hz: 4CIF/2CIF/CIF@30fps
Третий поток	50Hz: 1080P/960P/720P@25fps 60Hz: 1080P/960P/720P@30fps
Электронный затвор	1/1 ~ 1/100 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.001Лк (F1.6)
ИК-подсветка	до 200 метров
Объектив (мм)	4.7-141 мм, F1.6-F4.3
Углы обзора (гор./верт.)	61.9° - 2.5° / 35.5° - 1.4°
Оптический зум	x30
Цифровой зум	x16
PTZ	Поворот: 0° ~ 360°(бесконечный) Наклон: 16° ~ 90°
Скорость PTZ (ручн. управление)	Поворот: 0.1°/сек ~ 180°/сек Наклон: 0.1°/сек ~ 120°/сек
Переключение пресетов	Поворот: 240°/сек Наклон: 120°/сек
Автофокус	Да
WDR	Real WDR (120 dB)
Шумоподавление	2DNR / 3DNR
Стандарты сжатия	H265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Битрейт	до 16Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 512Гб
Аудио	Аудиовход / Аудиовыход
ROI	Да (до 7-х зон)
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Да
Тревожные вх/вых	8 / 2

Общие сведения

Питание	PoE++ (802.3bt) / 24V AC
Класс PoE	4
Максимальное потребление	PoE: 38Вт (ИК вкл.) AC: 38Вт (ИК вкл.)
Материал корпуса	Алюминий
Размеры (мм)	Ø222 x 372
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	5300 / 8450
Защита	IP66
Подавитель перенапряжения	TVS 6000V
Рабочая температура	-40°C ... +70°C (ИК выкл.) -40°C ... +40°C (ИК вкл.)

TR-D6255IR20v3

Уличная скоростная поворотная
5Мп IP-камера с ИК-подсветкой

TRASSIR



Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

КОДОС

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.
Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D6255IR20v3*.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели.
Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 200 метров
- Встроенный видеархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 512 Гб*
- Двусторонний аудиоканал (1 вх. / 1 вых.)
- Тревожные входы/выходы (8/2)
- Протоколы: HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy, DDNS, NTP, SMTP, SSL, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, PPPOE, SSH, Unicast, Multicast, RTMP, RTP, RTSP, NFS, SMB, CIFS, FTP, ONVIF
- Аппаратная аналитика: Детектор людей; Детектор пересечения линий; Контроль области / Детектор оставленных / украденных предметов; Автослежение; Детектор моторного / немоторного транспорта
- Погодозащищенный корпус IP66
- Питание 24В AC или PoE++

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Руководство пользователя 1 шт.
- 3. Кронштейн для настенного крепления 1 шт.
- 4. Комплект водонепроницаемой муфты 1 шт.
- 5. Блок питания 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

- 1. Подключите камеру к сети.
- 2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

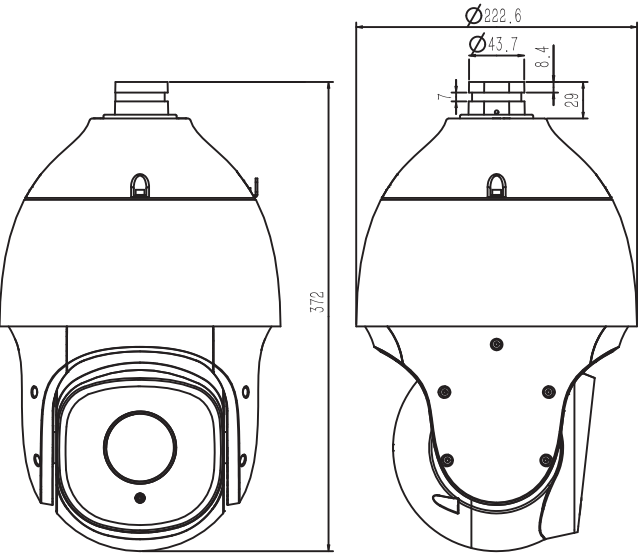

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существуют три варианта настройки камеры:

- 1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
- 2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
- 3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок — 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.