

Технические характеристики

Модель	TR-D7251WDIR2Wv2
Матрица	1/2.8" CMOS STARVIS 5Mn
Максимальное разрешение	5MP(2592x1920)
Осн. поток	50Hz: 5MP/4MP/3MP@25fps 60Hz: 5MP/4MP/3MP@30fps
Доп. поток	50Hz: HD/D1/VGA@25fps 60Hz: HD/D1/VGA@30fps
Третий поток	50Hz: 4CIF/VGA/nHD@25fps 60Hz: 4CIF/VGA/nHD@30fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.003Лк (F1.8)
ИК-подсветка	до 20 метров
Объектив (мм)	2.8
Углы обзора (гор./верт.)	91° / 66°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-30°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон Встроенный динамик
Датчик движения	PIR-сенсор
Wi-Fi	2.4 Ghz
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Да

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	3
Максимальное потребление	DC: 3.5Вт PoE: 4.1Вт
Материал корпуса	Пластик
Размеры (мм)	60 x 99 x 32.8
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	95 / 220
Рабочая температура	-10°C ... +50°C

TR-D7251WDIR2Wv2

Внутренняя беспроводная IP-камера стандартного дизайна

TRASSIR



Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

КОДОС

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.
Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D7251WDIR2Wv2*. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели. Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 20 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту microSD до 128 Гб*
- Встроенные микрофон и динамик
- Передача данных - по сети Ethernet и WiFi
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Аппаратная аналитика: Детектор лиц; Детектор людей; Детектор пересечения линий; Контроль области; Подсчет посетителей; Детектор праздноватания; Детектор автомобилей
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Упаковка винтов 1 шт.
- 3. Руководство пользователя 1 шт.
- 4. Комплект крепежа 1 шт.
- 5. Кронштейн 1 шт.

Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Быстрый старт

1. Подключите адаптер питания, в течение минуты камера загрузится.
2. Создайте учетную запись на сайте cloud.trassir.com.
3. Скачайте мобильное приложение TRASSIR из GooglePlay или AppStore.
4. Запустите приложение и войдите под своей учетной записью.
5. Настройки > Добавить камеру > TRASSIR > далее следуйте подсказкам в приложении*.


* Пароль от точки доступа камеры: 12345678



Индикаторы на камере

- POWER (красный)** Светится: есть питание на камере
Не светится: нет питания на камере
- STATUS (зеленый)** Мигает часто каждые 0.5 сек: камера готова к настройке WiFi
Мигает редко каждые 1.5 сек: камера подключается к WiFi
Светится: камера подключена к WiFi
- LINK (синий)** Светится или мигает: LAN кабель подключен
Не светится: LAN кабель не подключен

Размеры

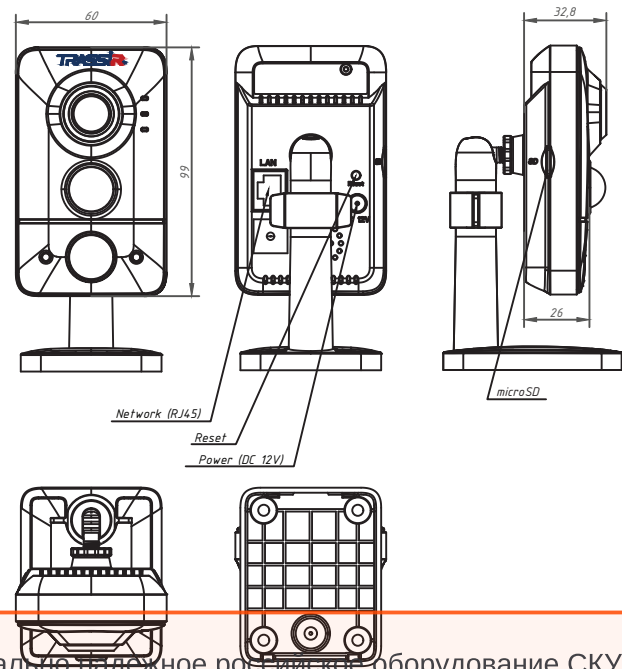

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок — 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.