

# РУКОВОДСТВО

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ TRASSIR PVR-410



Управляйте  
экосистемой



8 часов записи  
в 1080P



2" дисплей



Камера  
ночного видения

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Введение .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1. Общие сведения .....                                    | 3         |
| 1.2. Меры предосторожности .....                             | 3         |
| <b>2. Описание и основные функции видеорегистратора.....</b> | <b>4</b>  |
| 2.1. Внешний вид устройства.....                             | 4         |
| 2.1.1. Световая индикация .....                              | 6         |
| 2.2. Начало работы .....                                     | 7         |
| 2.2.1. Включение и выключение устройства .....               | 7         |
| 2.2.2. Начало и остановка записи видео .....                 | 7         |
| 2.3. Сообщения на экране.....                                | 8         |
| 2.4. Главное меню видеорегистратора .....                    | 9         |
| <b>3. Установка и настройка драйвера .....</b>               | <b>13</b> |
| 3.1. Подготовка ПК к установке драйвера.....                 | 13        |
| 3.1.1. Windows 7 .....                                       | 13        |
| 3.1.2. Windows 8 / 8.1 .....                                 | 14        |
| 3.1.3. Windows 10 .....                                      | 16        |
| 3.2. Установка драйвера.....                                 | 17        |
| <b>4. Работа с ПБР через TRASSIR Cam Manager .....</b>       | <b>20</b> |
| <b>5. Использование ПО TRASSIR для работы с ПБР .....</b>    | <b>22</b> |
| 5.1. Интерфейс TRASSIR .....                                 | 22        |
| 5.2. Выдача ПБР сотруднику.....                              | 23        |
| 5.3. Приемка ПБР .....                                       | 23        |
| 5.4. Просмотр архива ПБР .....                               | 24        |
| 5.4.1. Разметка архива ПБР .....                             | 25        |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы благодарим вас за выбор продукции компании DSSL (Digital Security Systems Lab).

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации содержат основные технические характеристики и общие правила работы с изделием, а также указания по его установке, запуску, обслуживанию и хранению.

### 1.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Персональный видеорегистратор (ПВР) изготовлен с соблюдением всех норм безопасности и защиты от повреждений, но необходимо соблюдать определенные меры для исключения опасных ситуаций в период его эксплуатации:

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и со всеми инструкциями, прилагаемыми к видеорегистратору, сохраните их для дальнейшего использования.
- Следуйте инструкциям и предупреждениям в процессе эксплуатации.
- Не помещайте видеорегистратор рядом с источником тепла.
- Производите только те настройки и регулировки, которые предусмотрены инструкцией.
- Выключайте видеорегистратор и отключайте его от источника питания перед чисткой, не используйте жидкие и аэрозольные очистители, для протирания используйте мягкую ткань.

#### **Внимание**

Немедленно отключите видеорегистратор от источника напряжения и обратитесь в Сервисный центр в случае, если:

- кабель питания или разъемы повреждены или имеют дефекты;
- видеорегистратор не работает, при соблюдении всех инструкций по эксплуатации.

## 2. ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

### 2.1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



1. Световой индикатор записи
2. Световой индикатор зарядки устройства
3. Интерфейс передачи данных и зарядки
4. Объектив

Подробное описание значений световых индикаторов читайте в разделе 2.1.1.

**5. ИК-подсветка****6. Подсветка фонаря**

Для включения/выключения фонаря нажмите кнопку **Fn**.

**7. Датчик освещенности**

Реагирует на изменения освещения, при этом в условиях низкой освещенности автоматически включается ИК-подсветка.

**8. USB-порт**

Для зарядки устройства или соединения с компьютером.

**9. Сохранение снимка**

Однократное нажатие для съемки фото, когда устройство готово к работе.

Однократное нажатие для сохранения скриншота во время записи видео.

Однократное нажатие для переключения между видео, изображениями и аудио в режиме просмотра файлов.

**10. Запись аудио/Выключение звука**

Однократное нажатие для записи аудио.

Однократное нажатие во время записи видео для включения/выключения записи звука на видео.

Длительное нажатие в течение трех секунд для переключения между разрешением **1080P** и **720P**.

**11. LCD-экран**

Подробное описание сообщений на экране читайте в разделе 2.3.

**12. Начать/Приостановить воспроизведение**

Однократные нажатия в главном меню для навигации между разделами.

Длительное нажатие в режиме записи или воспроизведения для увеличения масштаба.

Однократное нажатие когда устройство готово к работе — для перехода к обзору файлов.

Однократное нажатие в режиме воспроизведения — для перемотки видео.

**13. Кнопка ОК**

Однократное нажатие для подтверждения выбора раздела меню.

Однократное нажатие в режиме воспроизведения для приостановки/продолжения воспроизведения.

**14. Кнопка Меню**

Однократное нажатие — открыть главное меню устройства.

Однократное нажатие в режиме меню — промотать вниз.

Длительное нажатие в режиме записи — увеличить масштаб изображения.

Однократное нажатие в режиме воспроизведения — ускорить воспроизведение видео.

**15. Кнопка записи видео**

Однократное нажатие для начала записи.

Длительное нажатие при выключенном устройстве — включить устройство и начать запись видео.

## 16. Кнопка FN

Однократное нажатие для включения/выключения ИК-подсветки.

Длительное нажатие для включения/выключения фонаря.

## 17. ВКЛ./ВЫКЛ.

Длительное нажатие в течение трех секунд для включения/выключения устройства.

Однократное нажатие для включения/выключения LCD экрана.

Однократное нажатие для возврата на предыдущий экран в режиме просмотра файлов либо в главном меню.

### 2.1.1. Световая индикация

Световые индикаторы устройства меняют цвет в зависимости от его состояния.

**Световые индикаторы записи:**

| Рабочее состояние              | Цвет индикатора           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Устройство в режиме ожидания   | Зеленый                   |
| Устройство в режиме предзаписи | Красный                   |
| Запись видео                   | Мигает красный            |
| Сохранение снимка              | Однократно мигает красный |
| Запись аудио                   | Мигает желтый             |

**Световые индикаторы зарядки устройства:**

| Рабочее состояние     | Цвет индикатора |
|-----------------------|-----------------|
| Устройство заряжается | Голубой         |
| Зарядка завершена     | Белый           |

## 2.2. НАЧАЛО РАБОТЫ

### 2.2.1. Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (см. раздел 2.1) в течение трех секунд. Сразу после включения устройство перейдет в режим ожидания и загорится зеленый световой индикатор (см. раздел 2.1.1).

Для выключения устройства удерживайте кнопку включения/выключения в течение трех секунд.

Каждое действие сопровождается характерным звуковым сигналом и вибрацией.

После выключения устройство устанавливается в док-станцию, подключенную к ПО TRASSIR для загрузки записанного видео в хранилище и для зарядки устройства.

#### Примечание

Для принудительной перезагрузки устройства воспользуйтесь кнопкой **Reset**, которая находится возле USB-порта.

Используйте **Reset** только в экстренных случаях.

### 2.2.2. Начало и остановка записи видео


Для начала записи, когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку записи видео. Прозвучит многократный звуковой сигнал, а индикатор записи будет гореть красным цветом (см. раздел 2.1.1).

Для прекращения записи дважды нажмите на кнопку включения. Прозвучит многократный звуковой сигнал, а индикатор записи сменит цвет на зеленый.

## 2.3. СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ

После включения устройства загорится LCD-экран. Экран автоматически выключится через одну минуту. Для включения экрана нажмите кнопку включения.

Экран устройства содержит следующую информацию:

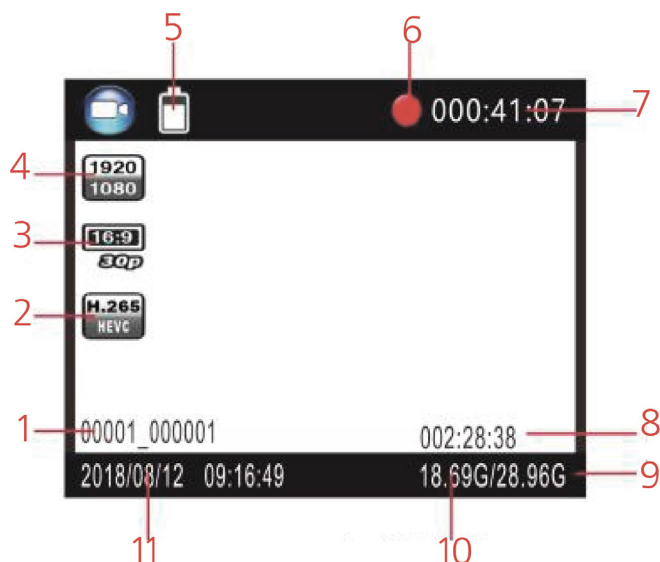

1. ID устройства.
2. Формат кодирования видео.
3. Частота кадров.
4. Разрешение видео.
5. Уровень заряда батареи.
6. Индикатор записи.
7. Длительность текущей записи.
8. Оставшееся время до завершения записи.
9. Общий объем на диске.
10. Доступное свободное место на диске.
11. Текущие дата и время на устройстве.


## 2.4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Для входа в главное меню персонального видеорегистратора нажмите кнопку **Меню** и, используя кнопки управления, введите пароль доступа (по умолчанию **000000**).


Для навигации между пунктами меню используйте кнопку воспроизведения.

Для возврата на предыдущий экран нажимайте кнопку включения/выключения устройства.


Для подтверждения входа в определённый раздел меню нажимайте кнопку **OK**.

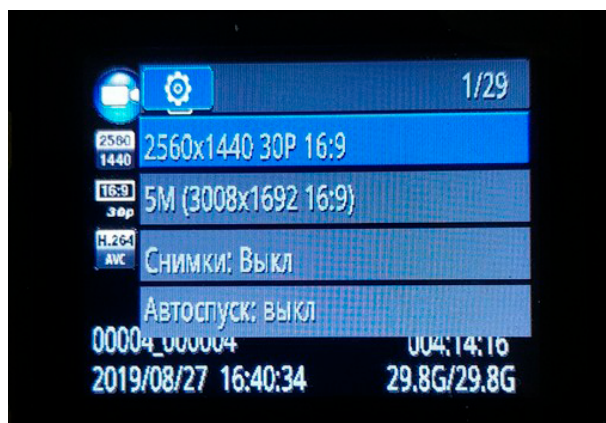


| Настройка        | Описание                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение видео | Разрешение записываемого видео:<br><b>2560×1440 30P; 2304×1296 30P; 1920×1080 30P; 1280×720 30P</b> (по умолчанию);<br><b>848×480 30P</b> . |
| Разрешение фото  | Разрешение сохраняемого снимка:<br><b>30M, 25M, 20M, 12M, 8M, 5M</b> (по умолчанию).                                                        |
| Снимки           | Количество снимков, сохраняемых за один раз:<br><b>Выкл</b> (по умолчанию), <b>2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30</b> .                             |
| Автоспуск        | <b>Выкл</b> (по умолчанию), <b>5 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 1 мин</b> .                                                                   |

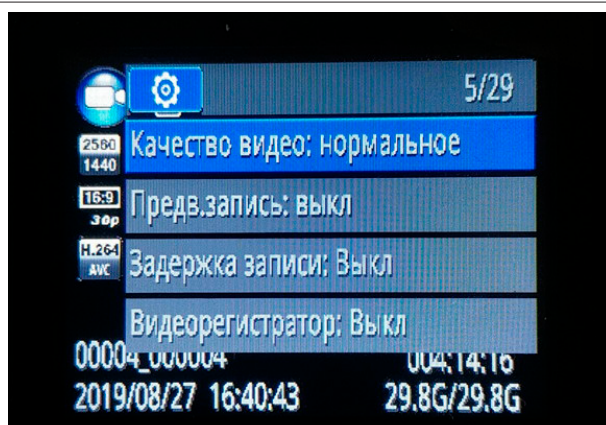


| Настройка        | Описание                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качество видео   | Качество записываемого видео:<br><b>Нормальное</b> (по умолчанию), <b>Хорошее, Лучшее</b> .                                                                             |
| Предв. запись    | Включение/выключение предварительной записи.                                                                                                                            |
| Задержка записи  | Отрезок времени, в течение которого будет продолжаться запись после нажатия кнопки Запись:<br><b>Выкл</b> (по умолчанию), <b>5 сек, 1 мин, 10 мин, 20 мин, 35 мин</b> . |
| Видеорегистратор | Включение/выключение режима автомобильного видеорегистратора.<br>Поддерживается не на всех устройствах.                                                                 |

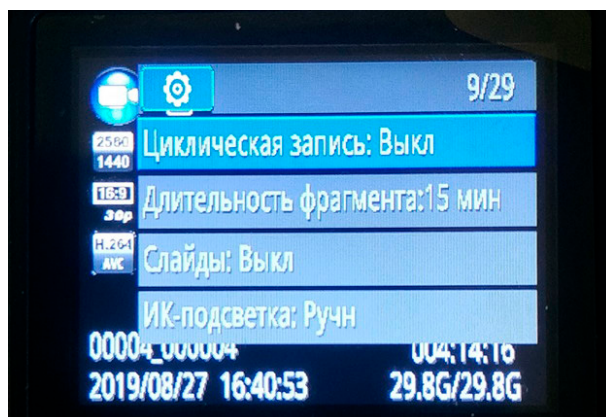


| Настройка              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Циклическая запись     | Доступна только при включенном режиме видеорегистратора. При включении циклической записи новые видео будут записаны поверх более старых.                                                                                                                                  |
| Длительность фрагмента | Задайте длину отрезков, на которые записанные видео будут автоматически поделены:<br><b>1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин</b> (по умолчанию), <b>30 мин, 45 мин.</b>                                                                                                     |
| Слайды                 | Включение/выключение просмотра снимков в режиме слайд-шоу.                                                                                                                                                                                                                 |
| ИК-подсветка           | Выбор режима включения ИК подсветки:<br><b>Ручной</b> (по умолчанию) или <b>Автоматический</b> . В ручном режиме для включения ИК подсветки необходимо нажать кнопку <b>Снимок</b> (см. раздел 2.1), в автоматическом режиме ИК-подсветка включается при слабом освещении. |

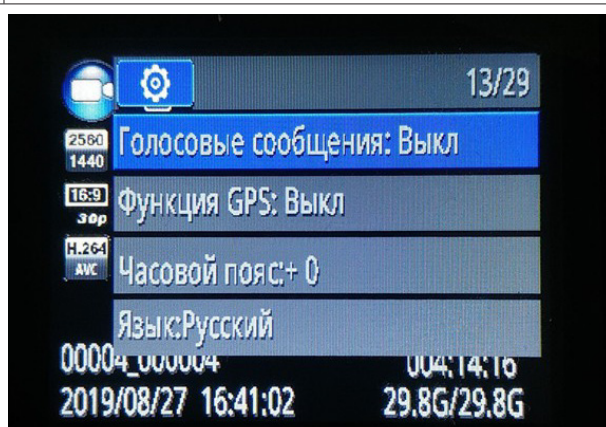


| Настройка           | Описание                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Голосовые сообщения | Включение/выключение голосового сообщения перед началом записи.               |
| Функция GPS         | Включение/выключение GPS.                                                     |
| Часовой пояс        | Выбор часового пояса, от <b>-12</b> до <b>+12</b> , по умолчанию — <b>0</b> . |
| Язык                | Выбор языка интерфейса. По умолчанию — <b>Русский</b> .                       |

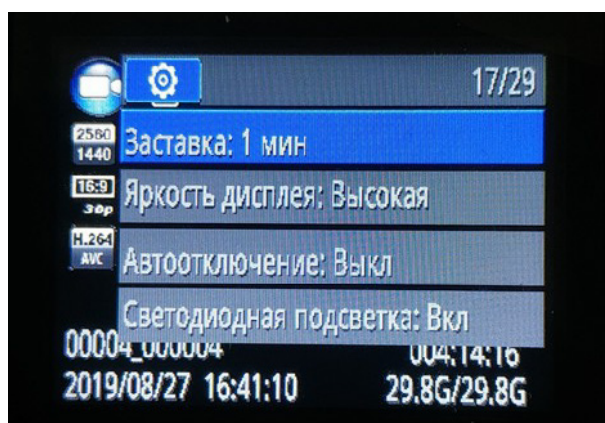

| Настройка                     | Описание                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Заставка</b>               | Время в режиме ожидания, прежде чем погаснет экран устройства: <b>Выкл, 30 сек, 1 мин (по умолчанию), 3 мин, 5 мин.</b>                                                                          |
| <b>Яркость дисплея</b>        | Уровень яркости дисплея: <b>Высокая</b> (по умолчанию), <b>Средняя, Низкая.</b>                                                                                                                  |
| <b>Автоотключение</b>         | Период бездействия, прежде чем видеорегистратор выключится: <b>Выкл</b> (по умолчанию), <b>30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин.</b>                                                                      |
| <b>Светодиодная подсветка</b> | Включение/выключение светодиодной подсветки индикаторов. По умолчанию световые индикаторы включены (см. раздел 2.1.1), при выключении устройство будет работать в скрытом режиме, без подсветки. |

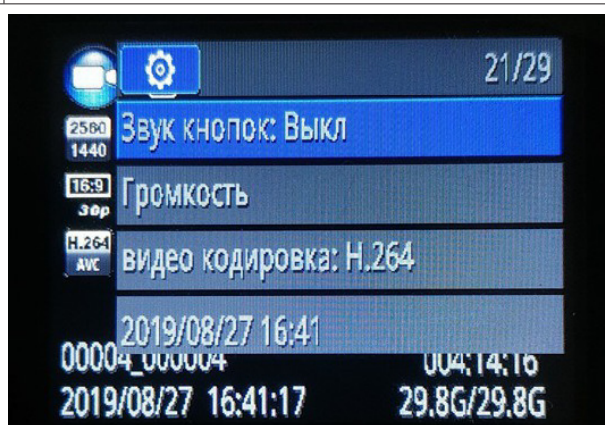

| Настройка              | Описание                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Звук кнопок</b>     | Включение/выключение звука кнопок.                                                          |
| <b>Громкость</b>       | Уровень громкости динамика устройства, от <b>0</b> до <b>12</b> , по умолчанию – <b>12.</b> |
| <b>Видео кодировка</b> | <b>H.264</b> (по умолчанию), <b>H.265</b>                                                   |
| <b>Дата и время</b>    | Текущие дата и время.                                                                       |

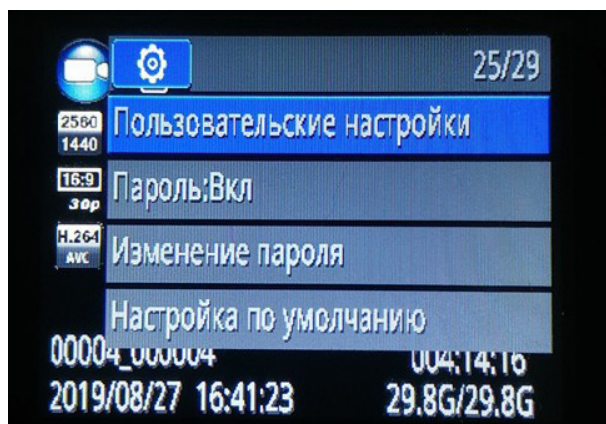

| Настройка                  | Описание                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Пользовательские настройки | Задайте ID устройства и ID персоны.                         |
| Пароль                     | Включение/выключение пароля для доступа к устройству.       |
| Изменение пароля           | Изменение пароля.                                           |
| Настройка по умолчанию     | Сброс всех настроек. Записанные файлы при этом сохраняются. |

## 3. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРА

### Примечание

Установка драйвера производится при первом подключении устройства к ПК.


Скачайте архив с драйвером с [официального сайта](#) и распакуйте его.

### 3.1. ПОДГОТОВКА ПК К УСТАНОВКЕ ДРАЙВЕРА

Перед установкой необходимо отключить проверку цифровой подписи драйверов. Далее описаны способы отключения цифровой подписи для разных версий ОС Windows.

#### 3.1.1. Windows 7

1. Запустите командную строку от имени **Администратора**. Для этого откройте меню **Пуск**, перейдите во **Все программы** -> **Стандартные**. Правой кнопкой мыши нажмите на командную строку и выберите **Запуск от имени Администратора**.
2. В открывшемся окне введите команду **bcdedit.exe /set nointegritychecks ON** и нажмите **Enter**.

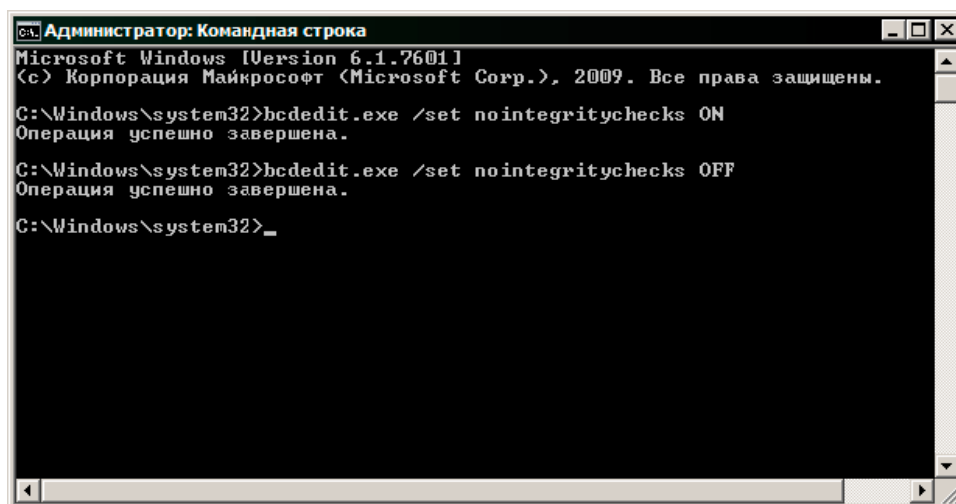

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.


C:\Windows\system32>bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
Операция успешно завершена.

C:\Windows\system32>bcdedit.exe /set nointegritychecks OFF
Операция успешно завершена.


C:\Windows\system32>
```

### 3.1.2. Windows 8 / 8.1


1. Откройте панель **Charms**. Для этого поместите курсор в правый верхний или нижний угол экрана. Затем поместите курсор вниз или вверх, соответственно. Среди появившихся кнопок на черном фоне выберите **Параметры** -> **Изменение параметров компьютера**.

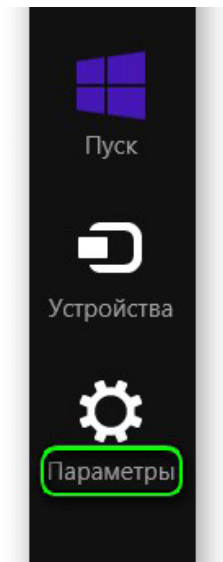


2. В открывшемся меню параметров, в пункте **Обновление и восстановление** выберите **Восстановление**, а затем в разделе **Особые варианты загрузки**, нажмите **Перезагрузить сейчас**.

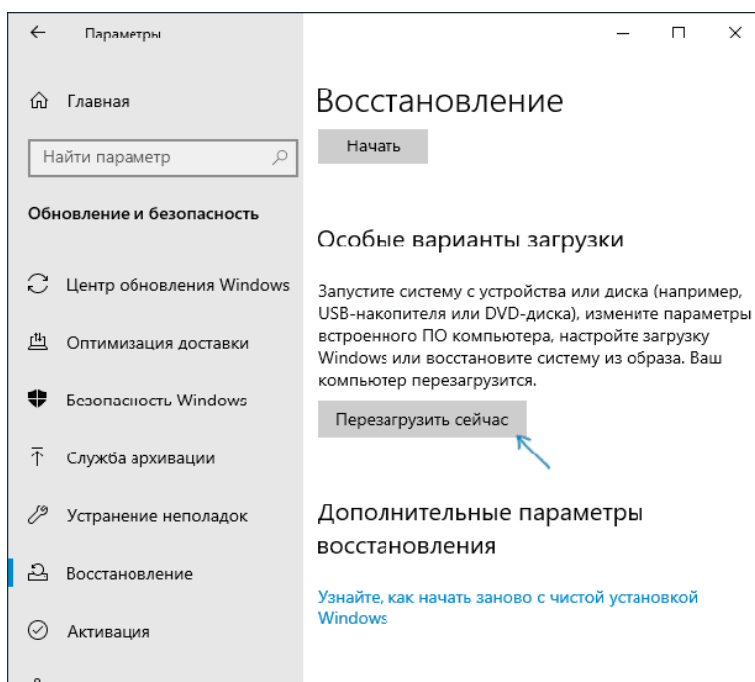

3. После перезагрузки перейдите в **Диагностика** -> **Параметры загрузки** и нажмите **Перезагрузка**.

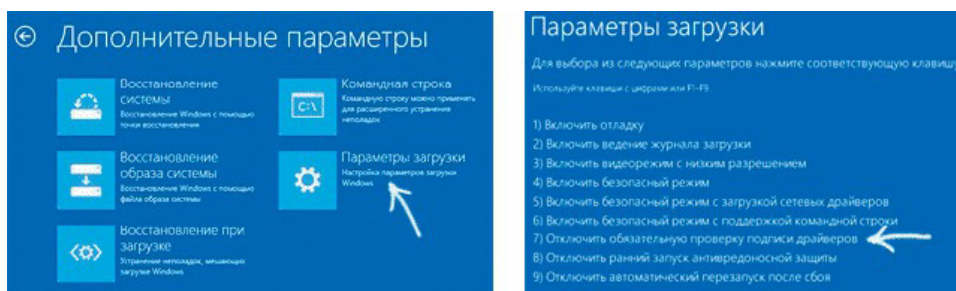

4. На появившемся экране, используя клавиши **F1–F9**, выберите пункт **Отключить обязательную проверку подписи драйверов**.

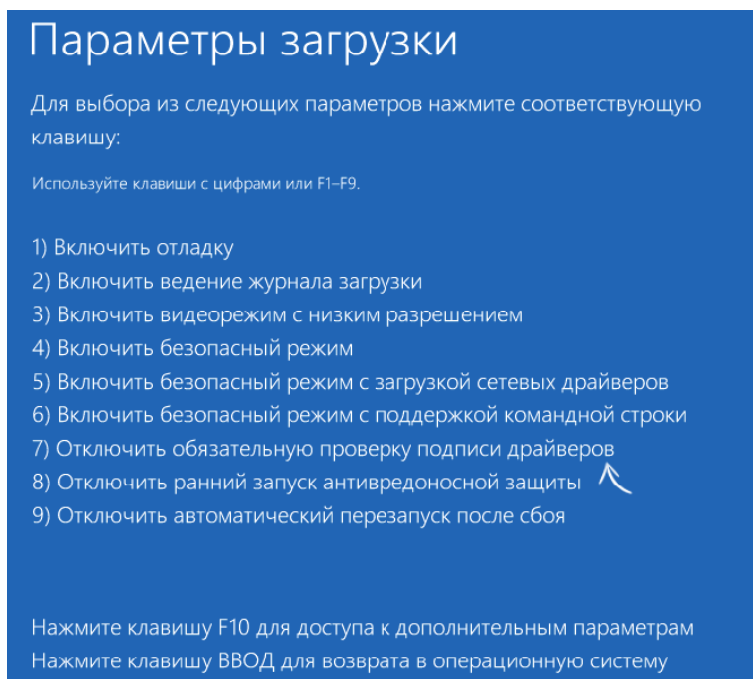


#### Примечание


При следующей перезагрузке системы **Проверка цифровой подписи** включится автоматически.

### 3.1.3. Windows 10


1. Перейдите в **Параметры** -> **Обновление и безопасность** -> **Восстановление**, а затем в разделе **Особые варианты загрузки** нажмите **Перезагрузить сейчас**.

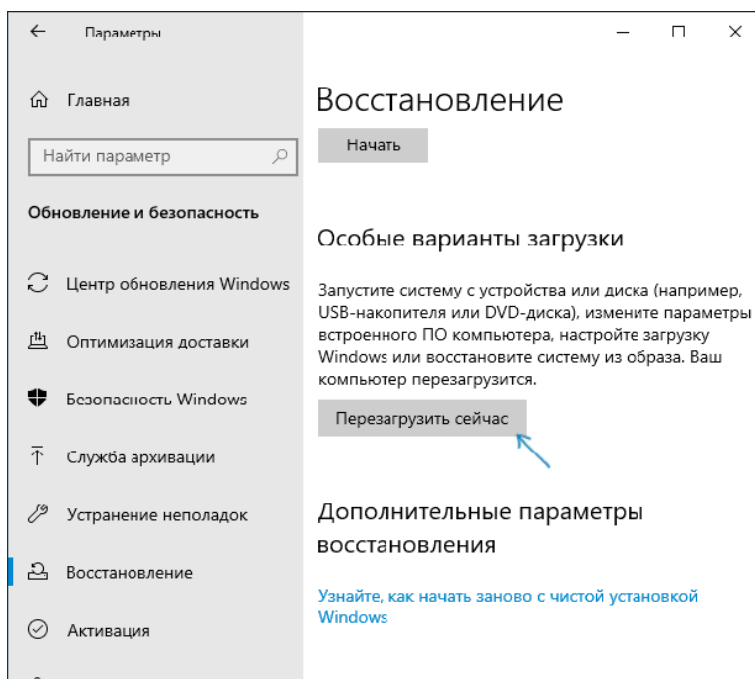

2. После перезагрузки перейдите в **Поиск и устранение неисправностей** (или **Диагностика**) -> **Дополнительные параметры** -> **Параметры загрузки** и нажмите кнопку **Перезагрузить**.

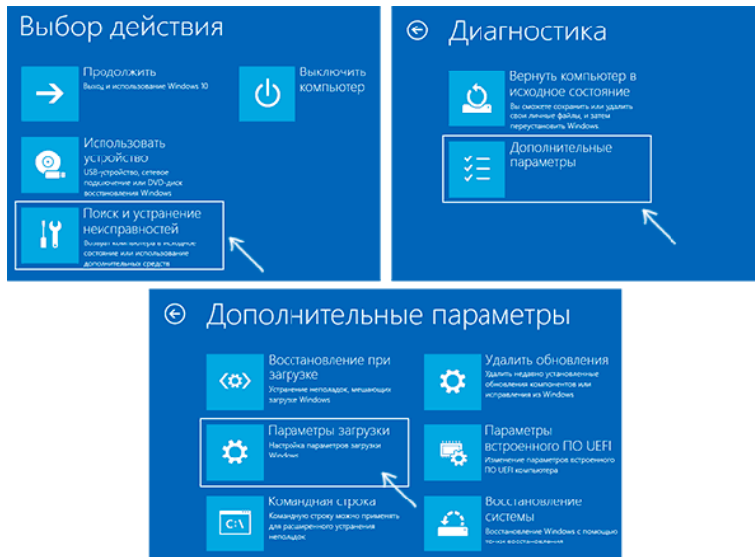

- После перезагрузки, в открывшемся меню выберите **Отключить обязательную проверку подписи драйверов**, нажав на кнопку **7** либо **F7**.

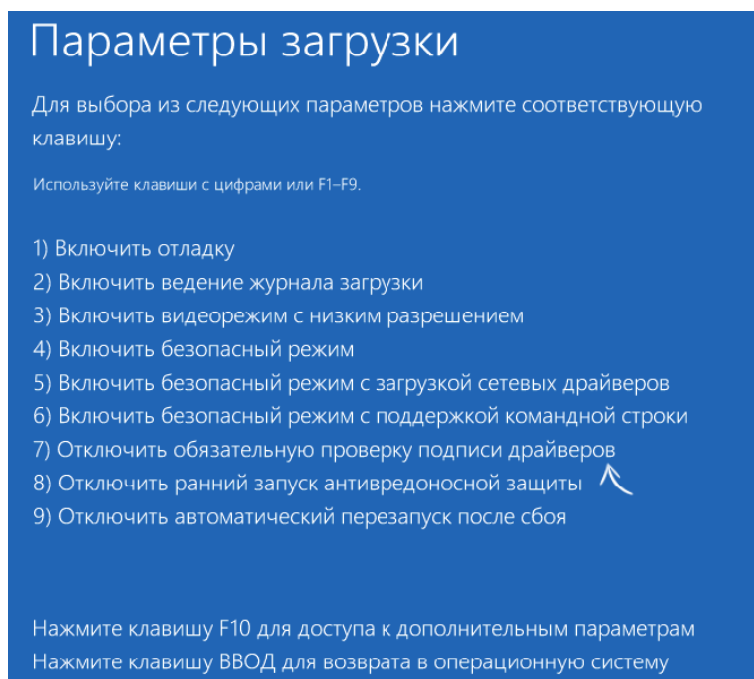


#### Примечание


При следующей перезагрузке системы **Проверка цифровой подписи** включится автоматически.

## 3.2. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА


- Подключите устройство к ПК и перейдите в **Диспетчер устройств**. ПВР определится как **Неизвестное устройство**.
- Нажмите **Обновить драйвер**.

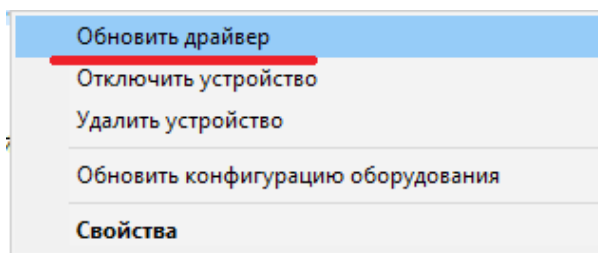



3. Нажмите **Выполнить поиск драйверов** на этом компьютере.

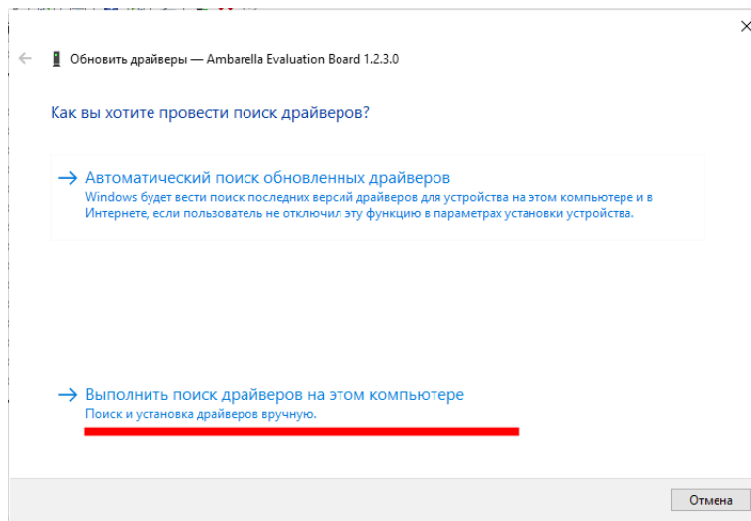


4. Укажите путь к драйверу (куда был распакован архив) и нажмите **Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на этом компьютере**.

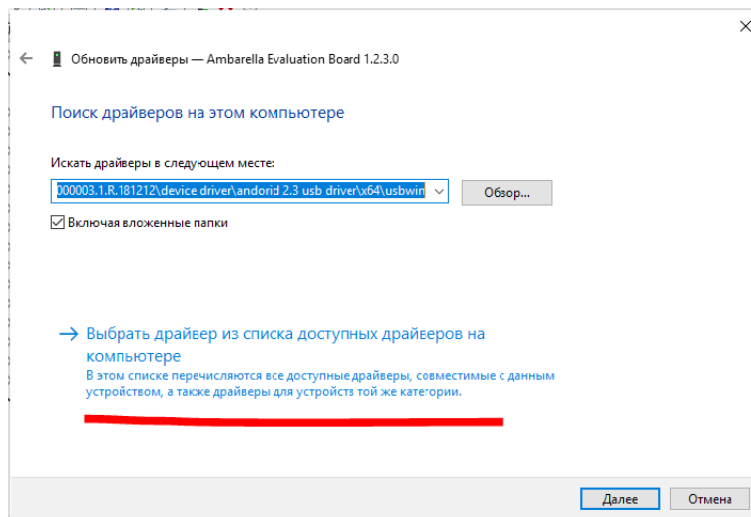

5. Затем нажмите **Установить с диска** и выберите файл **Ambarella\_Evaluation\_Board\_1.2.3.0.inf**.

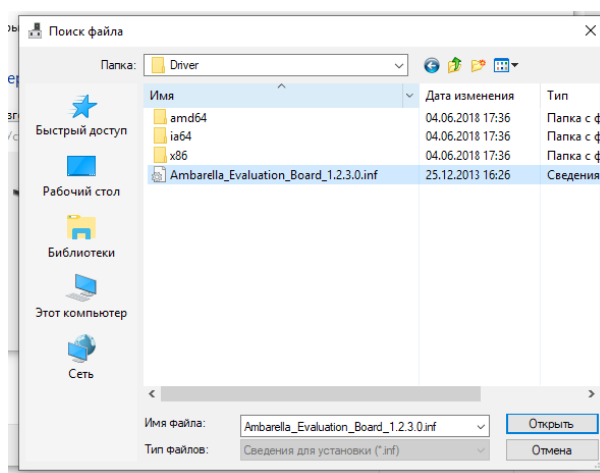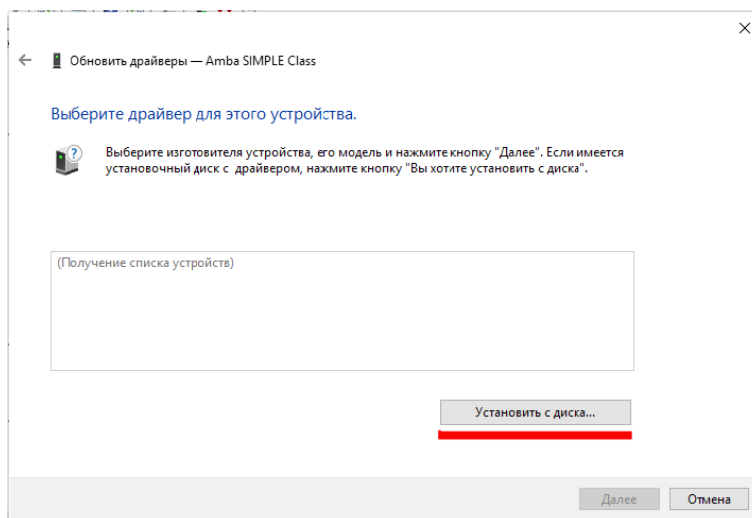

6. Во время установки, при появлении окна **Безопасность Windows** -> **Не удалось проверить издателя этих драйверов**, нажмите **Всё равно установить этот драйвер**.

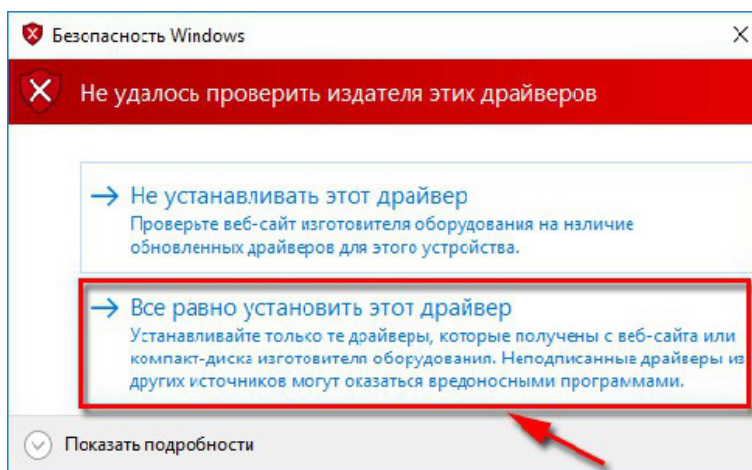

По окончании, при успешной установке драйвера, в диспетчере задач появится новое устройство – **libusb-win32 devices - Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0**.

## 4. РАБОТА С ПБР ЧЕРЕЗ TRASSIR CAM MANAGER

Приложение TRASSIR CamManager позволяет управлять базовыми настройками видеорегистратора.


Для настройки ПБР соблюдайте последовательность подключения устройства:

1. Запустите программу Cam Manager.
2. В появившемся окне программы заранее введите пароль устройства. Пароль по умолчанию **000000**.
3. Подключите устройство к ПК, установив его в кредл (из комплекта)/док-станцию или подключив напрямую кабелем **USB Type C/USB Type A**.
4. Дождитесь короткой вибрации а затем звукового сигнала от ПБР.
5. В течении короткого промежутка времени нажмите последовательно кнопки **Подключение** а затем **Логин** в окне программы Cam Manager.
6. После этого отобразится окно настройки устройства.

Перечисленная последовательность действий обязательна для каждого нового подключенного устройства и смены настроек. Программа Cam Manager одновременно работает только с 1 подключенным устройством.

### Примечание

По умолчанию для устройств настроен ID 00000-000000, где первые 5 цифр – это ID пользователя, вторые 6 цифр – ID устройства. Для полноценной работы с несколькими устройствами, необходимо чтобы эти ID различались. Например ID пользователя 00005, ID устройства – 000006. Изменить ID можно в интерфейсе программы Cam Manager.

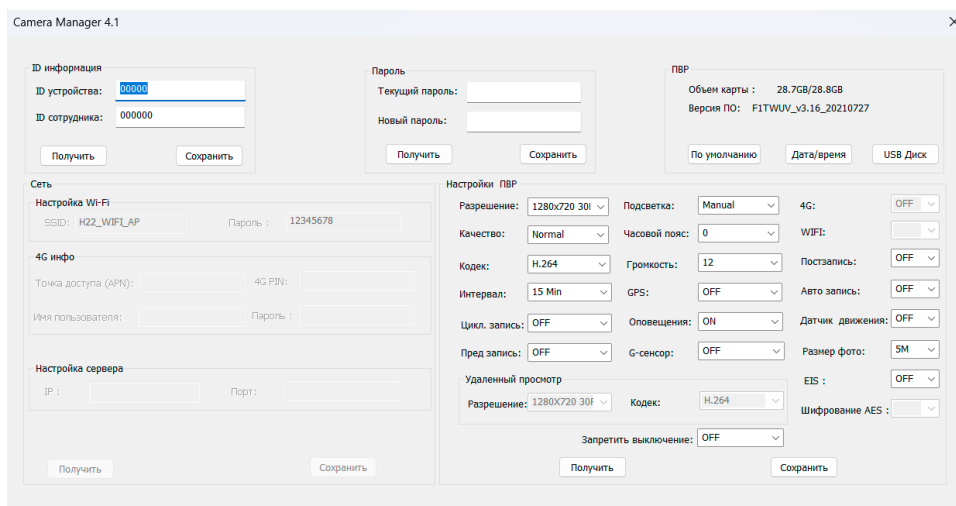

С помощью TRASSIR CamManager можно настроить следующие параметры видеорегистратора:

| Настройка                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID информация</b>        | Нажмите кнопку <b>Получить</b> , чтобы увидеть текущие <b>ID устройства</b> и <b>ID сотрудника</b> .<br>Нажмите <b>Сохранить</b> , чтобы принять внесенные изменения.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Пароль</b>               | Сменить пароль видеорегистратора.<br>Нажмите <b>Сохранить</b> , чтобы принять внесенные изменения.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ПБР</b>                  | В этой области отображается <b>Объем карты</b> и <b>Версия ПО</b> .<br>Нажмите кнопку <b>По умолчанию</b> , чтобы сбросить настройки ПБР на заводские.<br>По кнопке <b>Дата/время</b> открываются настройки даты и времени на ПБР.<br><b>USB Диск</b> – кнопка перевода ПБР в режим доступа к его хранилищу.<br>При подключении в Windows ПБР станет отображаться как внешний накопитель. |
| <b>Настройки ПБР</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Разрешение</b>           | Выбор разрешения для записи видео.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Качество</b>             | Выбор качества записи видео.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Кодек</b>                | Выбор кодека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Интервал</b>             | Выбор интервала автоматической записи видео.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Цикл. запись</b>         | Изменение режима циклической записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Пред запись</b>          | Изменение режима предварительной записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Подсветка</b>            | Изменение режима работы подсветки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Часовой пояс</b>         | Выбор часового пояса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Громкость</b>            | Выбор уровня громкости уведомлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GPS</b>                  | Изменение режима работы GPS на устройстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Оповещения</b>           | Изменение режима работы оповещений о начале и окончании записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>G-сенсор</b>             | Изменение режима работы гироскопа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Постзапись</b>           | Изменение режима постзаписи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Авто запись</b>          | Изменение режима автоматической записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Датчик движения</b>      | Изменение режима работы датчика движения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Размер фото</b>          | Выбор размера снимков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EIS</b>                  | Изменение режима работы электронной стабилизации изображения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Запретить выключение</b> | Выбор запрета на автоматическое выключение ПБР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

После внесения изменений в **Настройки ПБР** нажмите **Сохранить**.

## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО TRASSIR ДЛЯ РАБОТЫ С ПВР


### 5.1. ИНТЕРФЕЙС TRASSIR

#### Примечание


Перед настройкой скачайте и установите ПО TRASSIR с [официального сайта](#).

Подробнее про установку и настройку ПО TRASSIR читайте в [Руководстве пользователя TRASSIR](#).

Запустите ПО TRASSIR и откройте видеомонитор. Перейдите в **Меню дополнительных функций**, нажав кнопку . В открывшемся окне выберите **Перейти в режим ПВР**.

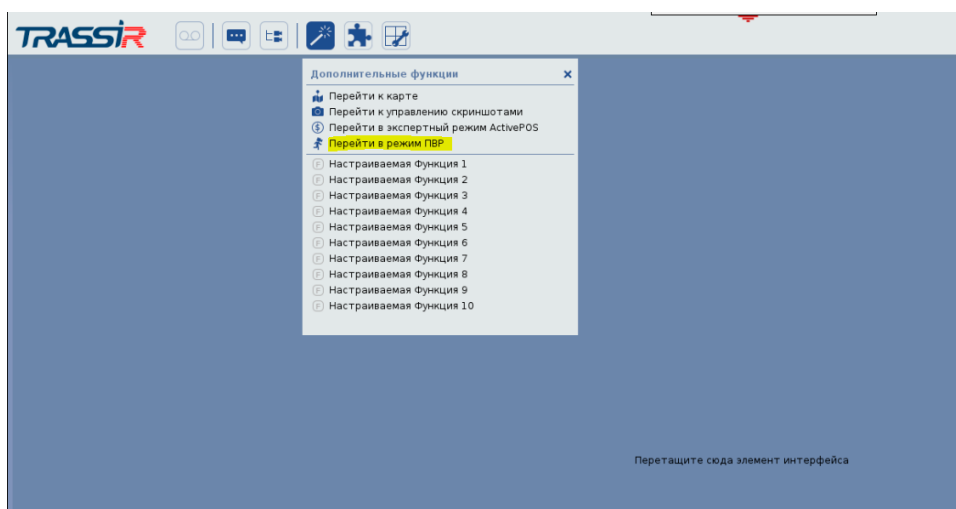


Интерфейс ПВР состоит из двух частей — в левой части отображены порты ПВР, подключенных к серверу; в правой части расположен список всех выданных ПВР, который позволяет определить, кому и когда было выдано то или иное устройство.

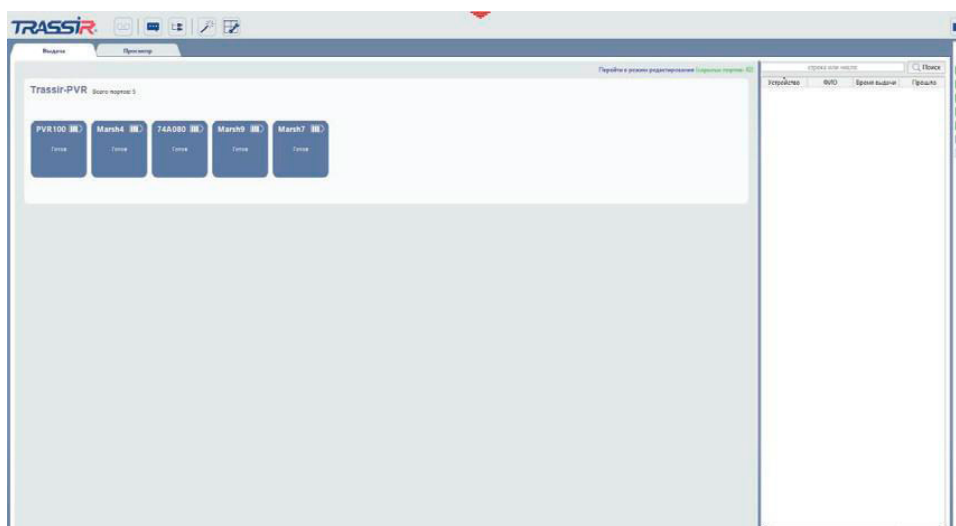


## 5.2. ВЫДАЧА ПВР СОТРУДНИКУ

Для выдачи ПВР сотруднику извлеките устройство из док-станции. В открывшемся окне выберите нужного сотрудника и нажмите **Выдать**.

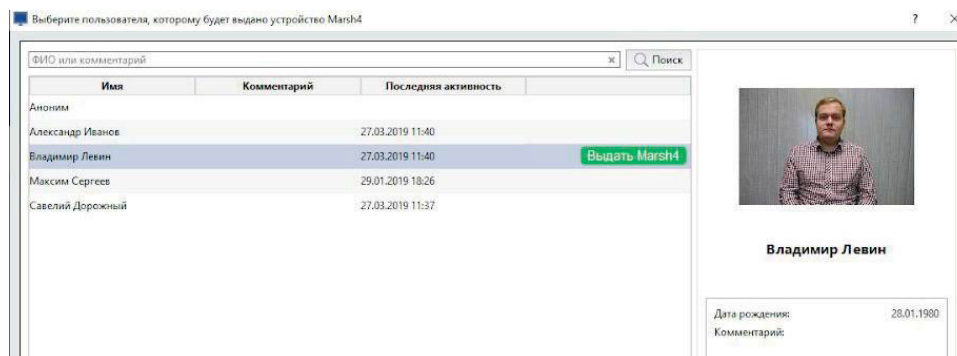

Устройство можно также выдать **Анонимно**.

В результате выдачи статус ПВР изменится на **Выдано**, а в правой части появится информация о выданном регистраторе.

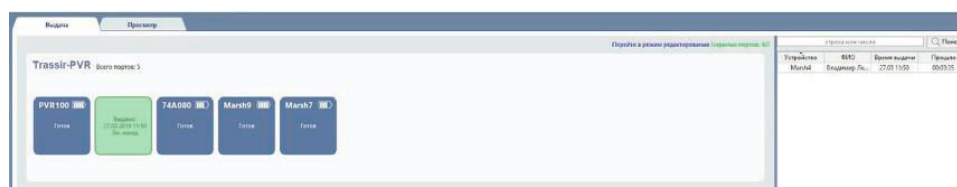


## 5.3. ПРИЕМКА ПВР

### Внимание

Выполняйте приемку ПВР по одному, выжидая 60 секунд после каждой приемки перед добавлением следующего ПВР в слот док-станции.

Чтобы принять ПВР, вставьте устройство в док-станцию и в открывшемся окне нажмите кнопку **Принять**.

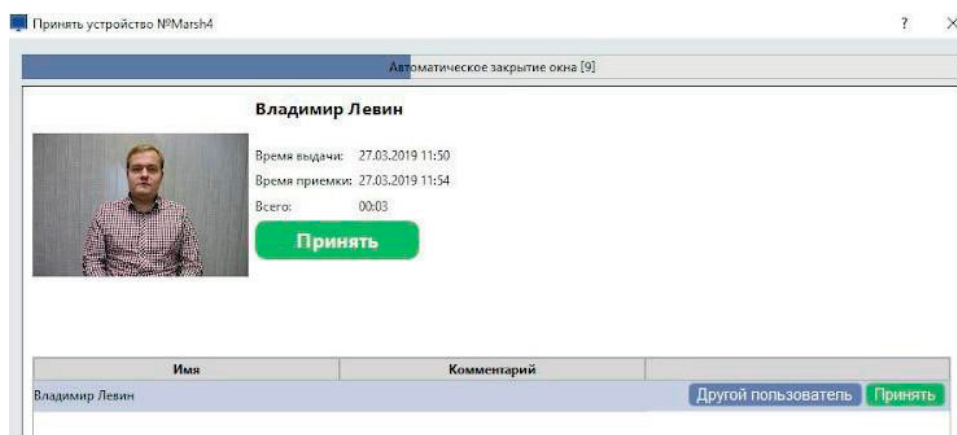


Сразу же начнется процесс копирования архива с ПВР на сервер:



В случае успешного скачивания архива, TRASSIR очистит память ПВР и его статус изменится на **Готов**.

## 5.4. ПРОСМОТР АРХИВА ПВР

Для просмотра архива со всех подключенных к серверу ПВР перейдите на вкладку **Просмотр** в **Режиме ПВР** в TRASSIR.

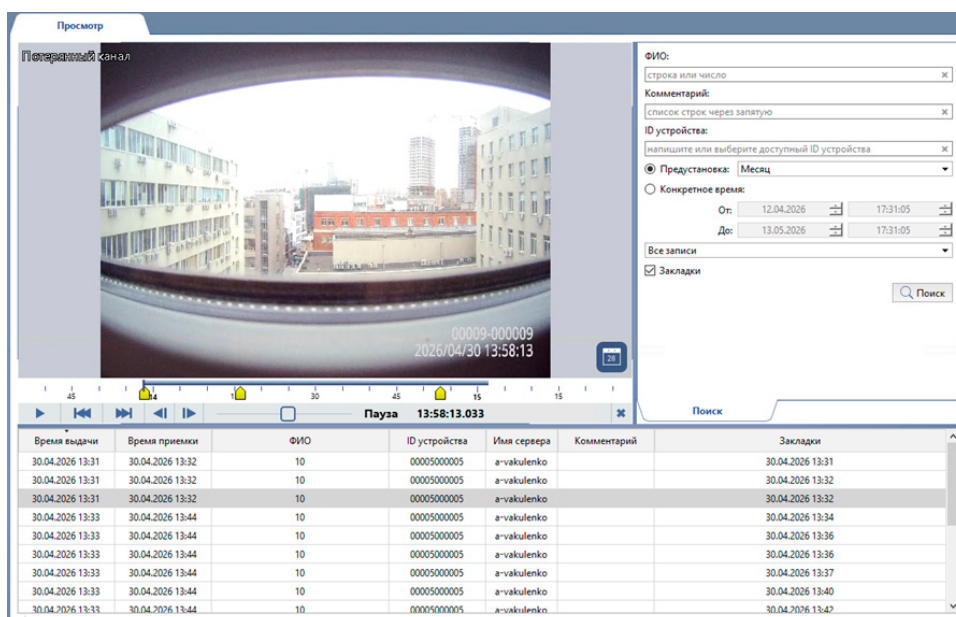

Для поиска в архиве записей ПВР используйте следующие данные:

- **ФИО** сотрудника, вернувшего устройство;
- **Комментарий** о сотруднике, вернувшем устройство;
- **ID устройства** — идентификационный номер персонального видеорегистратора;
- Период времени, в течение которого устройство находилось у сотрудника.

Можно выбрать период времени из предустановленных вариантов в выпадающем списке **Предустановка** или задать вручную в полях **От** и **До**.

- Установите флаг **Закладки**, чтобы найти записи с инцидентами, отмеченными закладками.


По умолчанию в списке отображаются все записи выдачи/приемки ПВР, включая и те, когда регистратор не записывал видео. Выберите **Записи с видео**, чтобы в списке остались только те записи выдачи/приема ПВР, во время которых регистратор записывал видео.

Нажмите кнопку **Поиск** для начала поиска записей. По окончании отобразятся все записи, удовлетворяющие параметрам поиска. Для начала просмотра архива нажмите на любую из записей.

### 5.4.1. Разметка архива ПВР

Для оптимизации поиска инцидентов доступна функция разметки архива. Чтобы воспользоваться ей, во время инцидента нажмите один раз кнопку скриншота на ПВР.

После приемки устройства при просмотре архива разметка будет отображаться как закладки на временной шкале и в журнале событий.

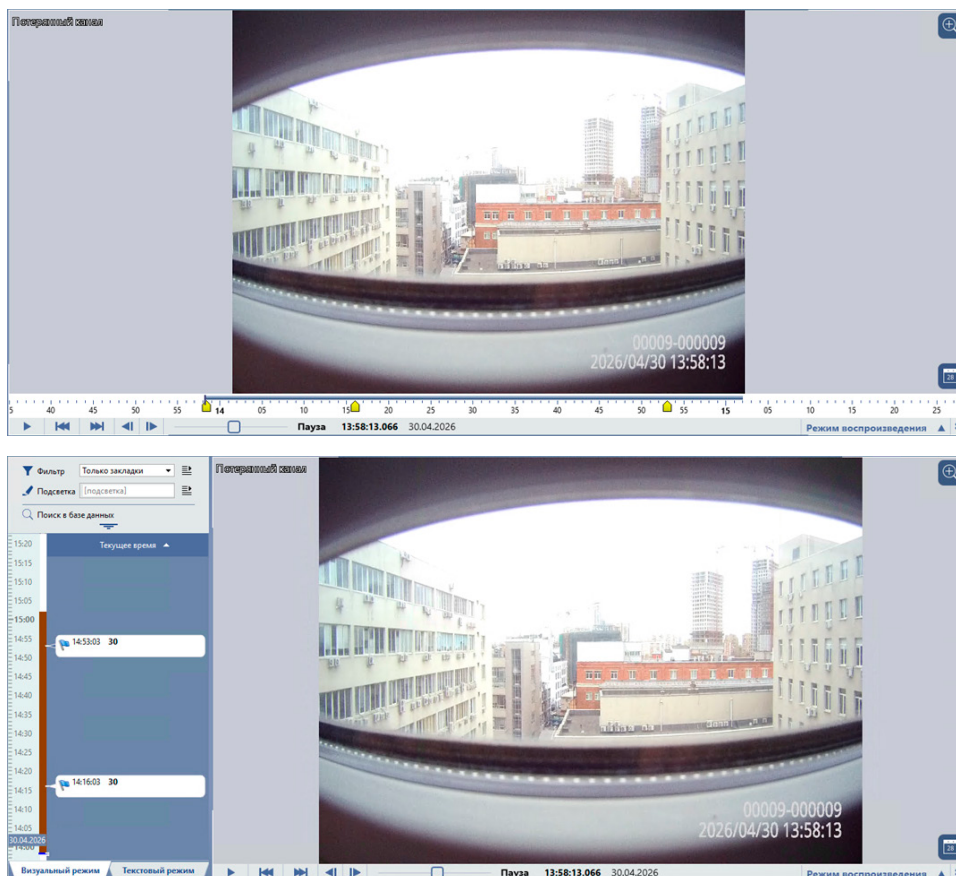

#### Примечание

Закладки можно создавать не только во время инцидента, но и при просмотре архива в интерфейсе оператора.