

Технические характеристики

Модель	TR-D2281WDIR4
Матрица	1/2.8" CMOS STARVIS 8Мп
Разрешение	8MP(3840x2160)
Скорость трансляции	8MP@20fps (WDR выкл.) 8MP@15fps (WDR вкл.)
Электронный затвор	1/3 ~ 1/10 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8)
ИК-подсветка	до 40 метров
Стробоскоп	Да
Объектив (мм)	2.8
Углы обзора (гор./верт.)	106° / 58°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 13Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход
Тревожные входы/выходы	1 / 1
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	Да
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 6.5Вт PoE: 6.8Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	176.2 x 68 x 68
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	364 / 435
Защита	IP67
Подавитель перенапряжения	TVS 2000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dsrl.ru/service/

TR-D2281WDIR4

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



Дата _____ М.П. _____

Примечание:

Перед тем как начать монтаж, пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2281WDIR4. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 40 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6, Onvif
- Аппаратная аналитика: Детектор лиц; Детектор пересечения линий**; Контроль области** (детекторы вторжения и выхода из зоны); Детектор оставленных предметов; Статистика пересечения линии
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит
** С возможностью фильтрации по типу объекта (человек, транспортное средство)

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Руководство пользователя 1 шт.
- 3. Комплект крепежа 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

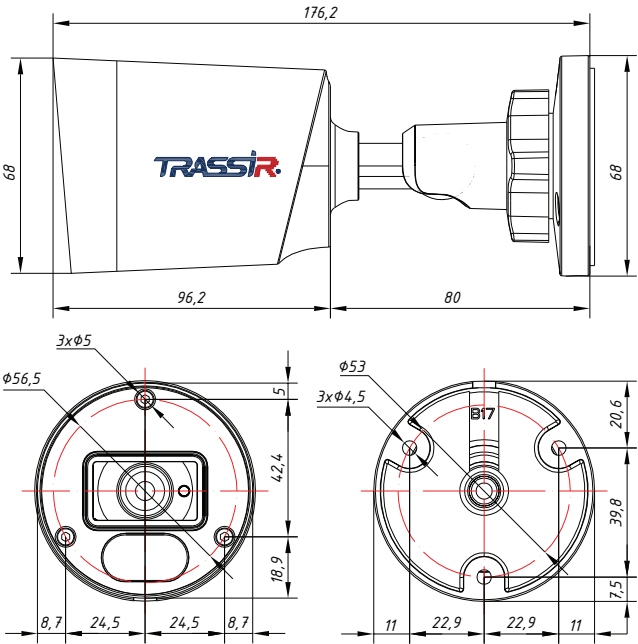

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
 - Маска подсети: 255.255.0.0;
 - Шлюз: 192.168.1.1;
 - HTTP-порт: 80;
 - имя пользователя: admin;
 - пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.