



**РУКОВОДСТВО
по настройке
управляемых коммутаторов:
TR-NS24102S-120-8POE**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление.....	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
1.1 Получение доступа к WEB интерфейсу коммутатора.....	6
1.2 Основное меню.....	7
1.2.1 Раздел информации о портах.....	7
1.2.2 Панель навигации.....	8
2. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ.....	9
2.1 Меню System Information.....	9
2.2 Меню Logging Information.....	10
2.3 Меню Port.....	10
2.3.1 Statistics.....	10
2.3.2 Меню Error Disabled.....	11
2.3.3 Меню Bandwidth Utilization.....	11
2.4 Меню Link Aggregation.....	12
2.5 Меню MAC Address Table.....	13
3. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ.....	14
3.1 Меню IP Address.....	14
3.2 Меню System Time.....	15
4. НАСТРОЙКИ ПОРТОВ.....	16
4.1 Меню Port Setting.....	16
4.2 Меню Error Disabled.....	16
4.3 Меню Link Aggregation.....	17
4.3.1 Group.....	18
4.3.2 Port Setting.....	18
4.3.3 LACP.....	19
4.4 Меню EEE.....	20
4.5 Меню Jumbo Frame.....	20
5. НАСТРОЙКИ PoE.....	21
5.1 Меню Port Setting.....	21
6. НАСТРОЙКИ VLAN.....	22
6.1 Меню VLAN.....	22
6.1.1 Create VLAN.....	22
6.1.2 Меню VLAN Configuration.....	23
6.1.3 Меню Membership.....	23
6.1.4 Меню Port Setting.....	24
6.2 Меню Voice VLAN.....	25
6.2.1 Property.....	25
6.2.2 Voice OUI.....	26
6.3 Меню Protocol VLAN.....	27
6.3.1 Protocol Group.....	27
6.3.2 Group Binding.....	28
6.4 Меню MAC VLAN.....	29
6.4.1 Mac Group.....	29
6.4.2 Group Binding.....	30
6.5 Меню Surveillance VLAN.....	31

6.5.1 Property.....	31
6.5.2 Surveillance OUI.....	32
6.6 Меню GVRP.....	33
6.6.1 Property.....	33
6.6.2 Membership.....	34
6.6.3 Statistics.....	35
7. НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ MAC АДРЕСОВ.....	36
7.1 Меню Dynamic Address.....	37
7.2 Меню Static Address.....	38
7.3 Меню Filtering Address.....	38
8. НАСТРОЙКИ ПРОТОКОЛА SPANNING TREE.....	39
8.1 Меню Property.....	39
8.2 Меню Port Setting.....	40
8.3 Меню MST Instance.....	40
8.4 Меню MST Port Setting.....	41
8.5 Меню Statistics.....	42
9. НАСТРОЙКИ ERPS.....	43
9.1 Меню ERPS Setting.....	43
10. НАСТРОЙКИ DISCOVERY.....	44
10.1 Меню LLDP.....	44
10.1.1 Property.....	44
10.1.2 Port Setting.....	45
10.1.3 MED Network Policy.....	45
10.1.4 MED Port Setting.....	46
10.1.5 Packet View.....	46
10.1.6 Local Information.....	47
10.1.7 Neighbor.....	48
10.1.8 Statistics.....	48
11. НАСТРОЙКИ МУЛЬТИПОТОКОВОГО ВЕЩАНИЯ.....	49
11.1 Меню General.....	49
11.1.1 Property.....	49
11.1.2 Group Address.....	50
11.1.3 Limit Rate.....	50
11.1.4 Router Port.....	51
11.1.5 Forward All.....	51
11.1.6 Throttling.....	52
11.1.7 Filtering Profile.....	52
11.1.8 Filtering Binding.....	53
11.2 Меню IGMP Snooping.....	54
11.2.1 Property.....	54
11.2.2 Querier.....	55
11.2.3 Statistics.....	55
11.3 Меню MLD Snooping.....	56
11.3.1 Property.....	56
11.3.2 Statistics.....	56
11.4 Меню MVR.....	58
11.4.1 Property.....	58
11.4.2 Port Setting.....	59
11.4.3 Group Address.....	59

12. НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	60
12.1 Меню RADIUS.....	60
12.2 Меню TACACS+.....	61
12.3 Меню AAA.....	62
12.3.1 Method List.....	62
12.3.2 Login Authentication.....	63
12.4 Management Access.....	64
12.4.1 Management VLAN.....	64
12.4.2 Management Service.....	64
12.4.3 Management ACL.....	65
12.4.4 Management ACE.....	65
12.5 Меню Authentication Manager.....	66
12.5.1 Property.....	66
12.5.2 Port Setting.....	66
12.5.3 MAC Based Local Account.....	67
12.5.4 WEB Based Local Account.....	67
12.5.5 Sessions.....	68
12.6 Меню Port Security.....	68
12.7 Меню Port Isolation.....	69
12.8 Меню Storm Control.....	70
12.9 Меню DoS.....	71
12.9.1 Property.....	71
12.9.2 Port Setting.....	71
12.10 Меню Dynamic ARP Inspection.....	72
12.10.1 Property.....	72
12.10.2 Statistics.....	72
12.11 DHCP Snooping.....	73
12.11.1 Property.....	73
12.11.2 DHCP Relay.....	74
12.11.3 Statistics.....	74
12.11.4 Option82 Property.....	75
12.11.5 Option82 Circuit ID.....	75
12.12 Меню IP Source Guard.....	76
12.12.1 Port Setting.....	76
12.12.2 IMPV Binding.....	77
12.12.3 Save Database.....	77
13. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ACL.....	78
13.1 Меню MAC ACL.....	78
13.2 Меню MAC ACE.....	78
13.3 Меню IPv4 ACL.....	79
13.4 Меню IPv4 ACE.....	79
13.5 Меню IPv6 ACL.....	80
13.6 Меню IPv6 ACE.....	80
13.7 Меню ACL Binding.....	81
14. НАСТРОЙКА QoS.....	82
14.1 Меню General.....	82
14.1.1 Property.....	82
14.1.2 Queue Scheduling.....	83
14.1.3 CoS Mapping.....	83
14.1.4 DSCP Mapping.....	84
14.1.5 IP Precedence Mapping.....	84

14.2 Меню Rate Limit.....	85
14.2.1 Ingress / Egress Port.....	85
14.2.2 Egress Queue.....	85
15. ДИАГНОСТИКА.....	86
15.1 Меню Logging.....	86
15.1.1 Property.....	86
15.1.2 Remote Server.....	86
15.2 Меню Mirroring.....	87
15.3 Меню Ping.....	87
15.4 Меню Traceroute.....	88
15.5 Меню Copper Test.....	88
15.6 Меню Fiber Module.....	89
15.7 Меню UDLD.....	89
15.7.1 Property.....	89
15.7.2 Neighbor.....	90
16. НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ.....	91
16.1 Меню User Account.....	91
16.2 Меню Firmware.....	92
16.2.1 Upgrade backup.....	92
16.2.2 Active Image.....	92
16.3 Меню Configuration.....	93
16.3.1 Upgrade / Backup.....	93
16.3.2 Save configuration.....	93
16.4 Меню SNMP.....	94
16.4.1 View.....	94
16.4.2 Group.....	94
16.4.3 Community.....	95
16.4.4 User.....	95
16.4.5 Engine ID.....	96
16.4.6 Trap Event.....	96
16.4.7 Notification.....	97
17. НАСТРОЙКИ RMON.....	98
17.1 Меню Statistics.....	98
17.2 Меню History.....	99
17.3 Меню Event.....	100
17.4 Меню Alarm.....	100

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


В данном руководстве описана настройка управляемого коммутатора через WEB интерфейс.

1.1 Получение доступа к WEB интерфейсу коммутатора

Получить доступ к коммутатору можно через веб-браузер, убедившись, что ваш компьютер подключен к той же сети, где находится коммутатор.

Перед первым запуском WEB интерфейса настройте IP-адрес вашего ПК и убедитесь что значение маски подсети сетевого адаптера вашего компьютера — **255.255.255.0**.


Откройте браузер и введите IP адрес коммутатора в адресную строку (значение по умолчанию - **192.168.1.1**). В открывшемся окне авторизации введите логин и пароль (по умолчанию - **admin / admin**).

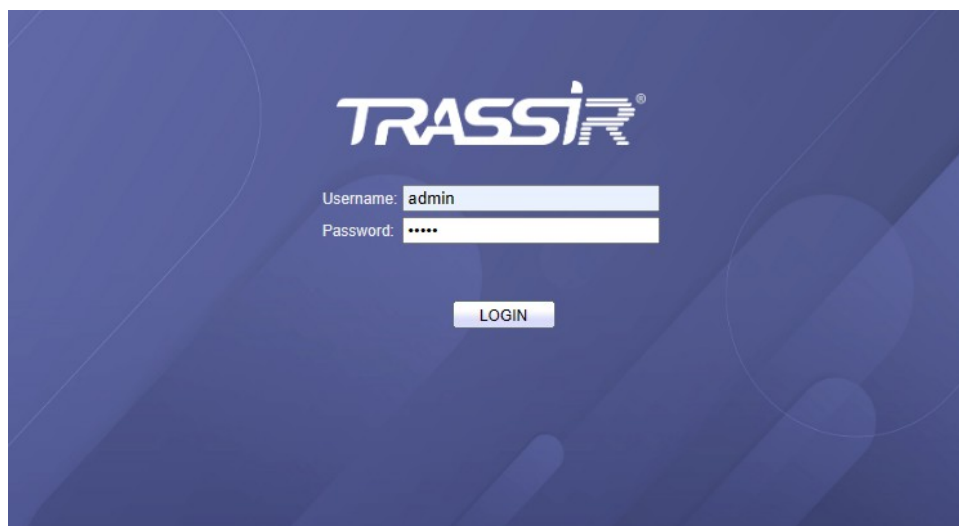

При успешной авторизации откроется основное меню WEB интерфейса коммутатора.

1.2 Основное меню

Весь веб-интерфейс системы управления разделен на три части, которые включают раздел, отображающий информацию о состоянии портов, панель навигации и раздел конфигурации.

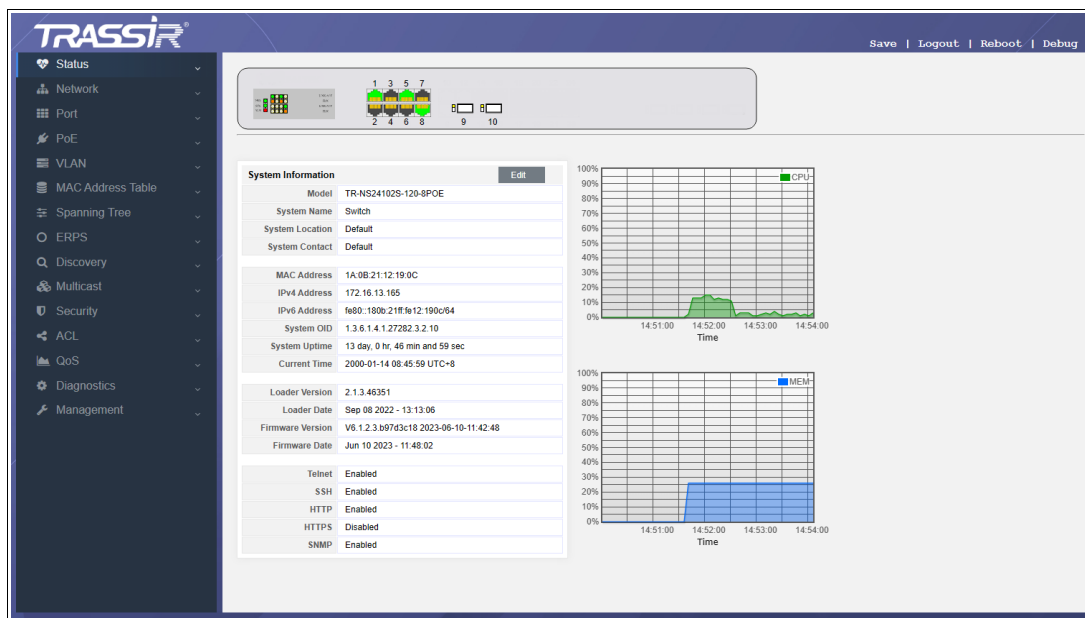


1.2.1 Раздел информации о портах

LED индикаторы в верхней части экрана отображают информацию о текущем состоянии портов. Зелёным светом обозначен порт, на котором установлено соединение, серым — отсутствие соединения.



1.2.2 Панель навигации

На панели навигации отображены основные настройки коммутатора, в виде списка. Каждый элемент меню состоит из нескольких подпунктов.

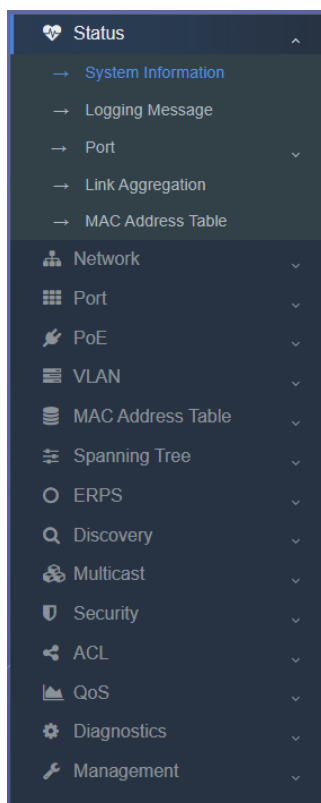


2. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Меню **Status** позволяет просмотреть и задать основные системные настройки устройства, включая сообщения системного журнала, управление портами, таблицу MAC адресов.

2.1 Меню System Information

Для открытия меню перейдите в раздел **System Information** в меню **Status**.

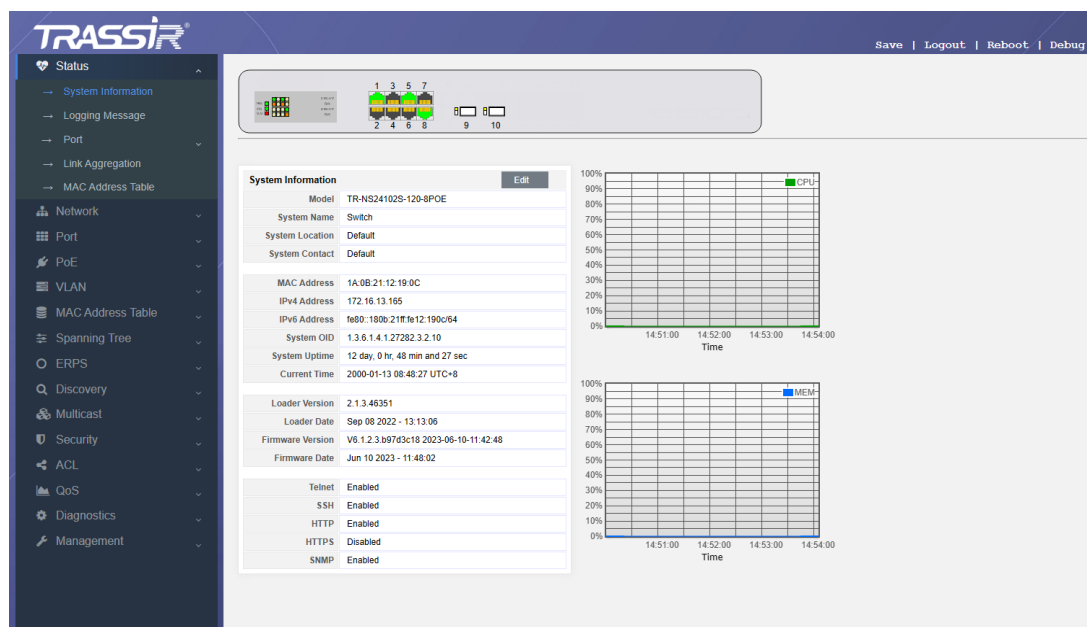

Меню содержит основную информацию о состоянии коммутатора: информацию о системе, версию ПО, модель устройства и серийный номер, MAC адрес и IP адрес, а также время работы устройства в онлайн.

2.2 Меню Logging Information

Для открытия меню перейдите в раздел **Logging Information** в меню **Status**.

Save | Logout | Reboot | Debug

TRASSIR®

Status

- System Information
- Logging Message
- Port
- Link Aggregation
- MAC Address Table
- Network**
- Port
- PoE
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Discovery
- Multicast
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics
- Management

Logging Message Table

Viewing RAM

Showing All entries

Showing 1 to 2,650 of 2,650 entries

Log ID	Time	Severity	Description
1	2000-01-15 02:22:31	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
2	2000-01-15 02:17:27	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (85)
3	2000-01-15 02:17:27	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
4	2000-01-15 02:12:26	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (74)
5	2000-01-15 02:13:23	notice	CONNECT: New http connection for user admin, source 10.16.15.31 ACCEPTED
6	2000-01-15 02:13:23	notice	SYSTEM User: admin Login
7	2000-01-15 02:12:26	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
8	2000-01-15 02:07:25	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (74)
9	2000-01-15 02:07:25	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
10	2000-01-15 02:02:24	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (80)
11	2000-01-15 02:02:24	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
12	2000-01-15 09:57:17	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (82)
13	2000-01-15 09:57:17	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
14	2000-01-15 09:51:39	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (75)
15	2000-01-15 09:51:39	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
16	2000-01-15 09:46:31	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (76)
17	2000-01-15 09:46:31	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
18	2000-01-15 09:41:26	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (73)
19	2000-01-15 09:41:26	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
20	2000-01-15 09:36:24	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (76)
21	2000-01-15 09:36:24	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
22	2000-01-15 09:31:15	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (72)
23	2000-01-15 09:31:15	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
24	2000-01-15 09:25:39	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (89)
25	2000-01-15 09:25:39	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
26	2000-01-15 09:20:31	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (88)
27	2000-01-15 09:20:31	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
28	2000-01-15 09:15:27	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (71)
29	2000-01-15 09:15:27	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1
30	2000-01-15 09:10:26	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1 , aggregated (83)
31	2000-01-15 09:10:26	notice	VLAN_DISABLE: IGMP snooping disabled on VLAN 1

Меню содержит системный журнал событий со всей подробной информацией.

2.3 Меню Port

Для открытия меню перейдите в раздел **Port** в меню **Status**.

2.3.1 Statistics


Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **Port**.

[illegible]

Данный раздел содержит информацию о трафике, проходящем через порты коммутатора.

2.3.2 Меню Error Disabled


Для открытия перейдите в раздел **Error Disabled** в меню **Port**.

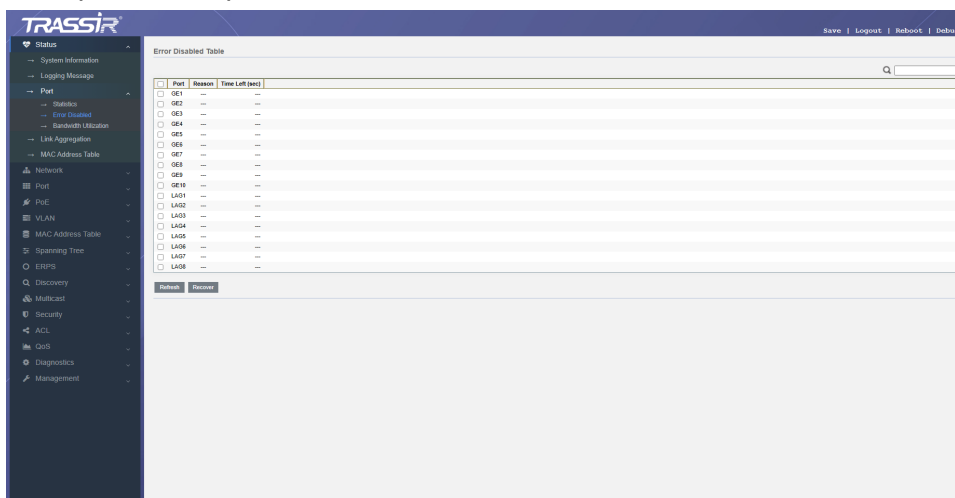

При обнаружении определённых типов ошибок или нарушений, порт коммутатора автоматически отключается. Данное меню позволяет подключить порт обратно после устранения ошибок.

2.3.3 Меню Bandwidth Utilization


Для открытия перейдите в раздел **Bandwidth Utilization** в меню **Port**.

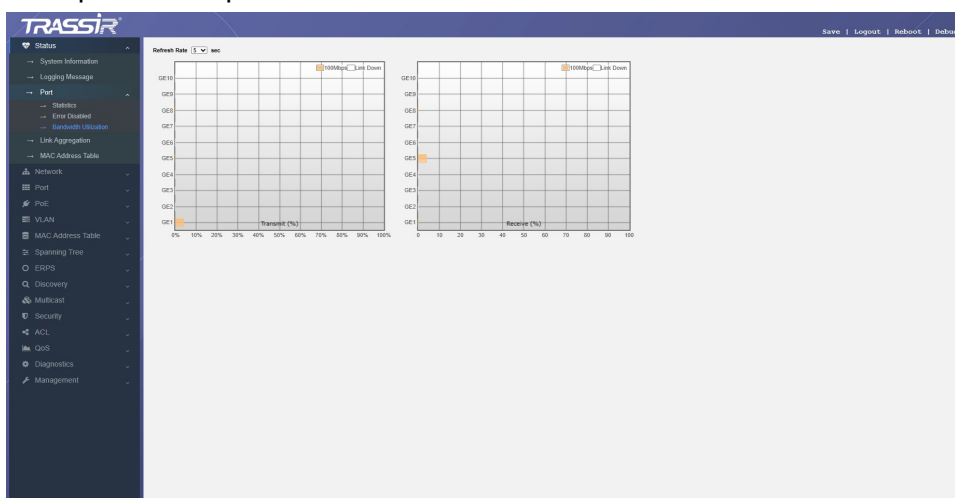

Меню отображает информацию о текущей загрузке пропускной способности порта.

2.4 Меню Link Aggregation


Для открытия меню перейдите в раздел **Link Aggregation** в меню **Status**.

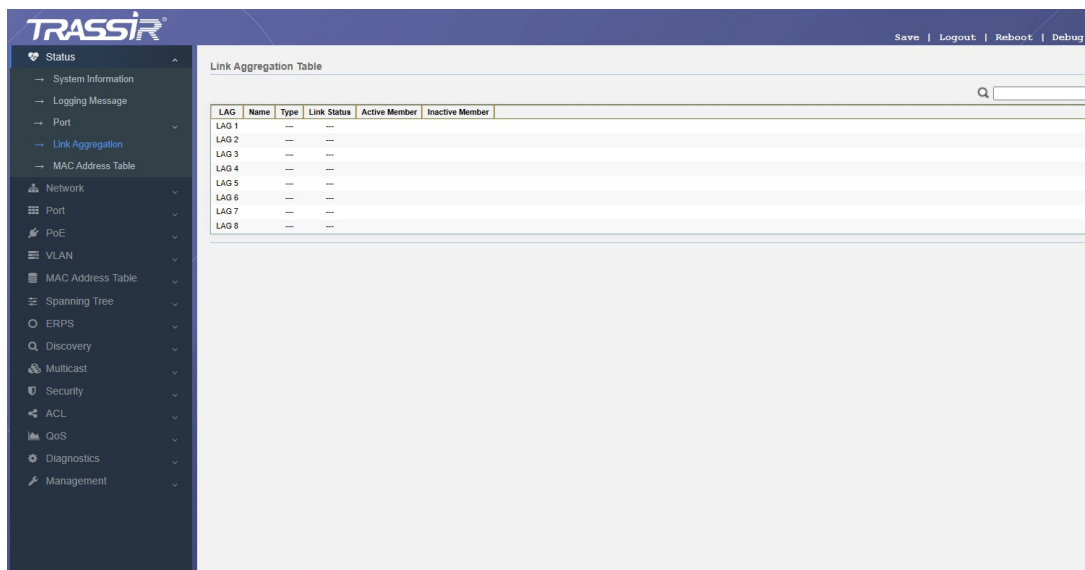

Данное меню содержит таблицу агрегации ссылок. В таблице содержится информация о состоянии и настройках каждого агрегированного порта.

2.5 Меню MAC Address Table

Для открытия перейдите в раздел **Mac Address Table** в меню **Status**.

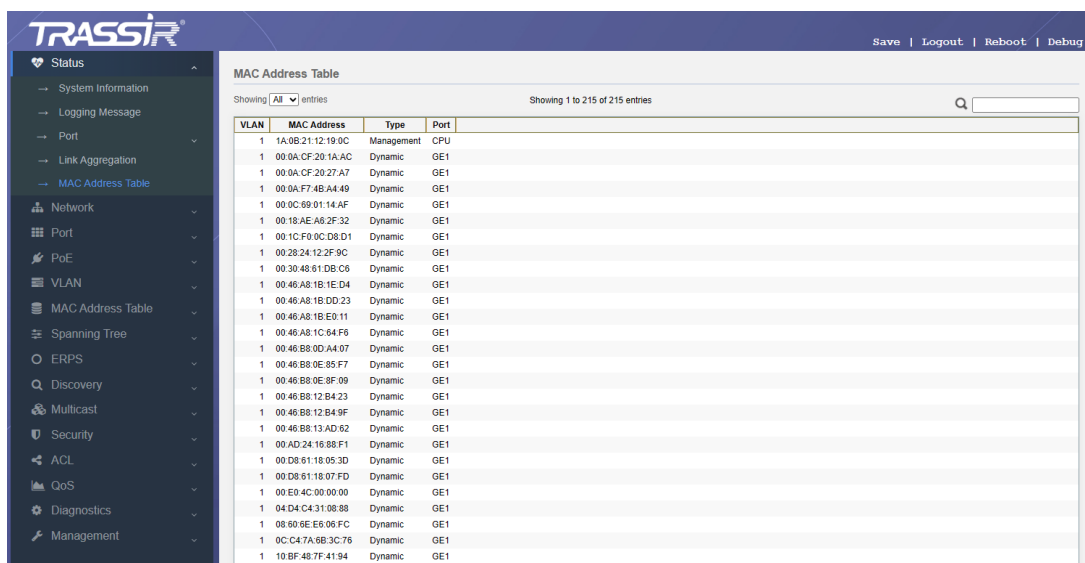

MAC Address Table

Showing 1 to 215 of 215 entries

VLAN	MAC Address	Type	Port
1	1A:0B:21:12:19:0C	Management	CPU
1	00:0A:CF:20:1A:AC	Dynamic	GE1
1	00:0A:CF:20:27:A7	Dynamic	GE1
1	00:0A:F7:4B:A4:49	Dynamic	GE1
1	00:0C:69:01:14:AF	Dynamic	GE1
1	00:18:AE:A6:2F:32	Dynamic	GE1
1	00:1C:F0:0C:D8:D1	Dynamic	GE1
1	00:28:24:12:2F:9C	Dynamic	GE1
1	00:30:48:61:D8:C6	Dynamic	GE1
1	00:46:A8:1B:1E:D4	Dynamic	GE1
1	00:46:A8:1B:DD:23	Dynamic	GE1
1	00:46:A8:1B:E0:11	Dynamic	GE1
1	00:46:A8:1C:64:F6	Dynamic	GE1
1	00:46:B8:0D:A4:07	Dynamic	GE1
1	00:46:B8:0E:85:F7	Dynamic	GE1
1	00:46:B8:0E:8F:09	Dynamic	GE1
1	00:46:B8:12:B4:23	Dynamic	GE1
1	00:46:B8:12:B4:9F	Dynamic	GE1
1	00:46:B8:13:AD:62	Dynamic	GE1
1	00:AD:24:16:88:F1	Dynamic	GE1
1	00:D8:61:18:05:3D	Dynamic	GE1
1	00:D8:61:18:07:FD	Dynamic	GE1
1	00:E9:4C:00:00:00	Dynamic	GE1
1	04:D4:C4:31:08:88	Dynamic	GE1
1	08:60:6E:E6:06:FC	Dynamic	GE1
1	0C:C4:7A:6B:3C:76	Dynamic	GE1
1	10:BF:48:7F:41:94	Dynamic	GE1

Более детальная настройка таблицы MAC адресов производится в разделе НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ MAC АДРЕСОВ.

3. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

3.1 Меню IP Address

Для открытия перейдите в раздел **IP Address** в меню **Network**.

The screenshot displays the TRASSIR web interface for network configuration. The left sidebar contains a menu with various network settings. The main panel is titled 'IP Address' and includes sections for configuring IPv4 and IPv6 addresses. The IPv4 section allows setting a static or dynamic address, subnet mask, default gateway, and DNS servers. The IPv6 section includes options for auto-configuration and DHCPv6 client, along with fields for the IPv6 address, prefix length, gateway, and DNS servers. An 'Operational Status' section provides a summary of the current configuration. The interface is clean and professional, with a dark theme for the sidebar and a light theme for the main content area.

Меню позволяет изменить адрес Ipv4, маску подсети, шлюз и DNS сервер коммутатора, а также настроить DHCP для получения IP адреса.

Также в данном меню вы можете настроить конфигурацию Ipv6 адреса.

3.2 Меню System Time

Для открытия перейдите в раздел **System Time** в меню **Network**.

The screenshot displays the TRASSIR web interface for configuring system time. The left sidebar shows the 'Network' menu with 'System Time' selected. The main panel is divided into several sections:

- Source:** Radio buttons for SNTP, From Computer, and Manual Time (selected).
- Time Zone:** A dropdown menu set to UTC+8:00.
- SNTP:** Fields for Address Type (Hostname or IPv4), Server Address, and Server Port (123).
- Manual Time:** Fields for Date (2000-01-15) and Time (10:23:25).
- Daylight Saving Time:** Radio buttons for None, Recurring, Non-recurring, USA, and European. The 'None' option is selected.
- Offset:** A field set to 60 minutes.
- Recurring:** Fields for From, To, Day, Week, Month, and Time.
- Non-recurring:** Fields for From, To, and Time.
- Operational Status:** A section showing the Current Time as 2000-01-15 10:23:25 UTC+8.

An 'Apply' button is located at the bottom of the configuration area.

Данный раздел позволяет настроить параметры даты и времени на коммутаторе.

4. НАСТРОЙКИ ПОРТОВ


4.1 Меню Port Setting

Данный раздел служит для настройки базовых параметров портов коммутатора.

Здесь можно посмотреть описание портов, состояние соединения, скорость в дуплексном режиме, состояние управления потоком каждого порта, можно добавить описание порта, настроить включение и выключение состояния, скорость, дуплексный режим и функцию управления потоком каждого порта.


4.2 Меню Error Disabled

Для открытия перейдите в раздел **Error Disabled** в меню **Port**.

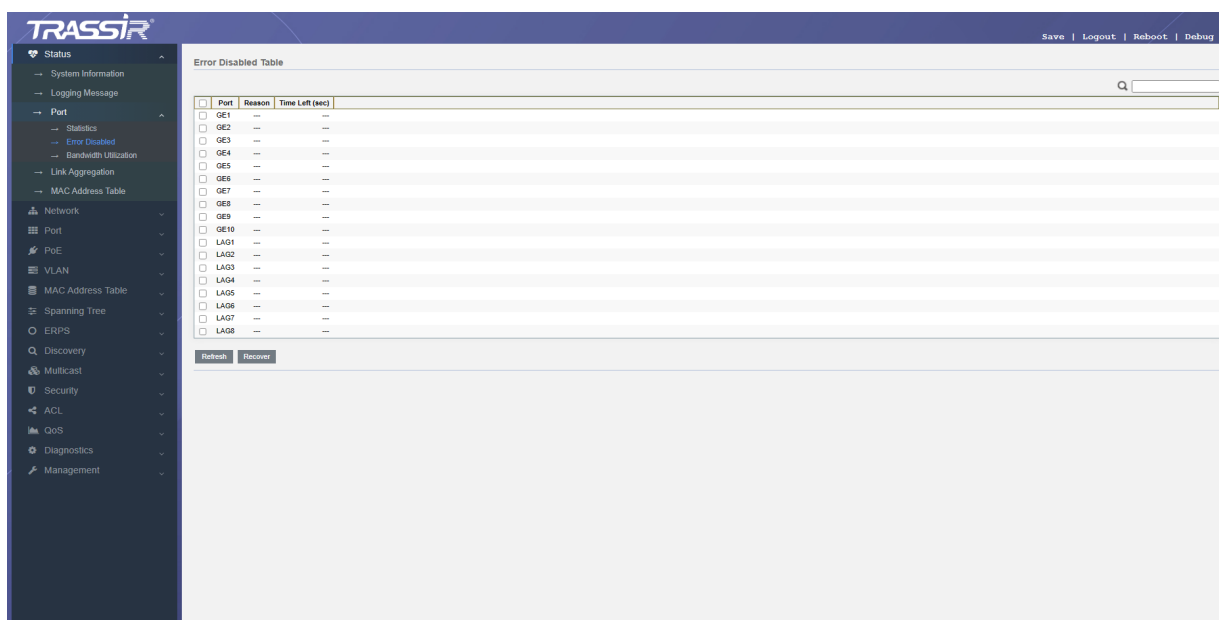

4.3 Меню Link Aggregation

Для открытия перейдите в раздел **Link Aggregation** в меню **Port**.

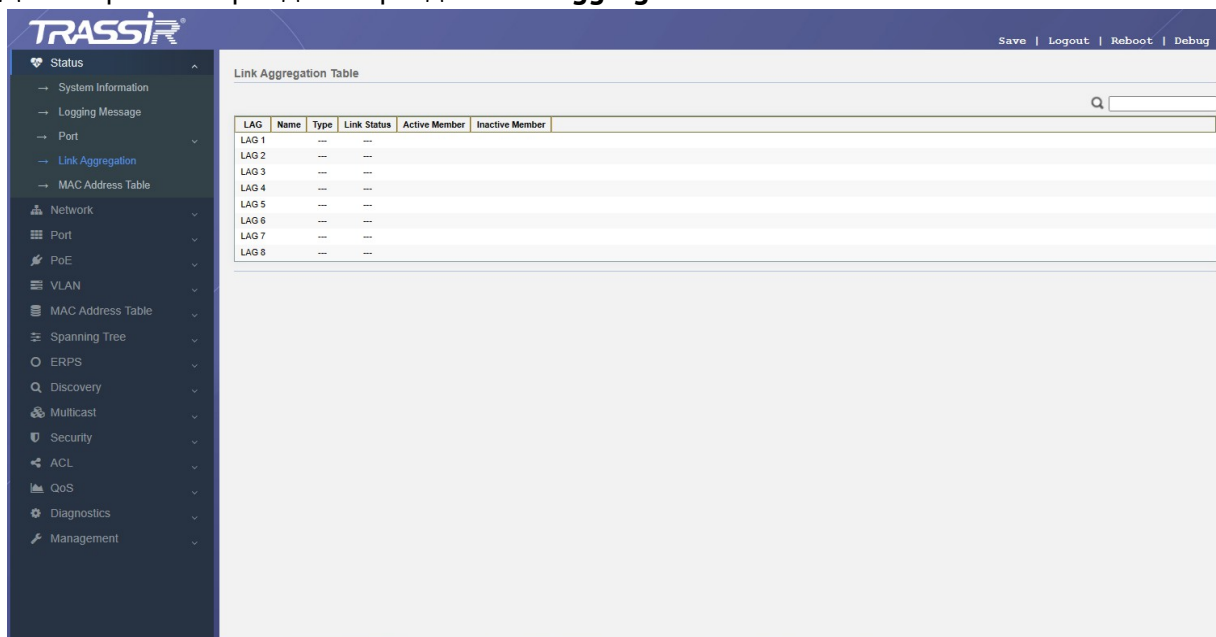


Агрегация каналов позволяет объединить несколько портов Ethernet в логическую группу агрегации.

Все физические каналы в группе агрегации являются одним логическим каналом. Агрегация каналов предназначена для увеличения пропускной способности за счет распределения выходной и входной нагрузки между портами-участниками.

Данное меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют задать основные параметры агрегации каналов.

4.3.1 Group


Для открытия перейдите в раздел **Group** в меню **Link Aggregation**.

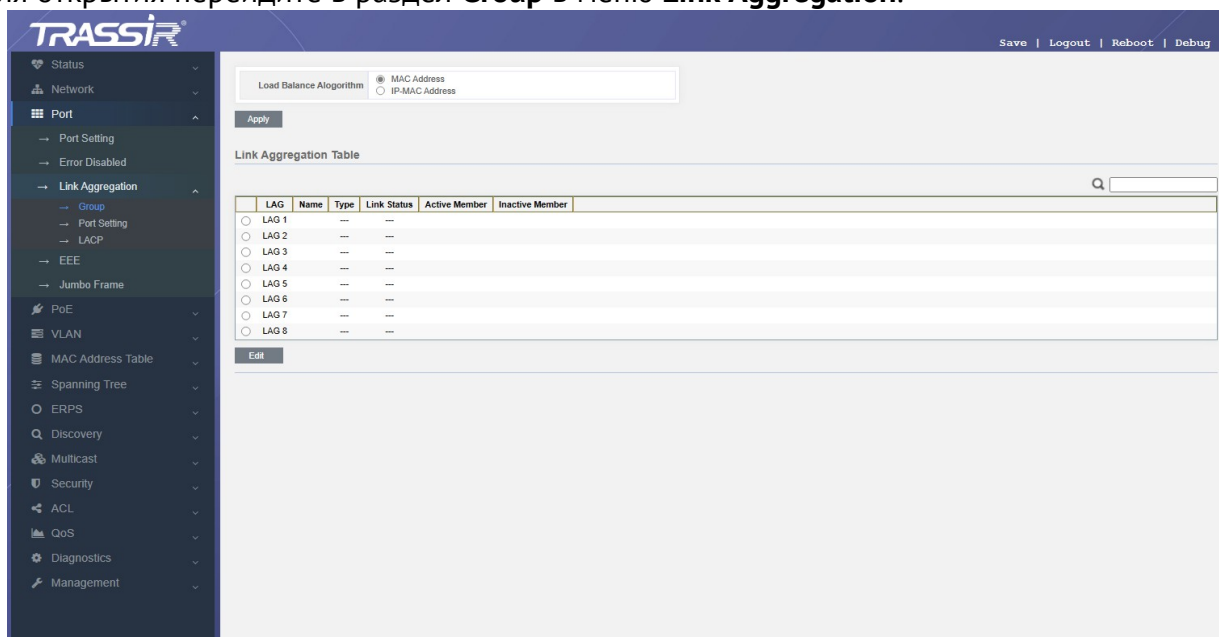

Данный раздел позволяет настраивать и управлять группами портов на коммутаторе.

4.3.2 Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **Link Aggregation**.

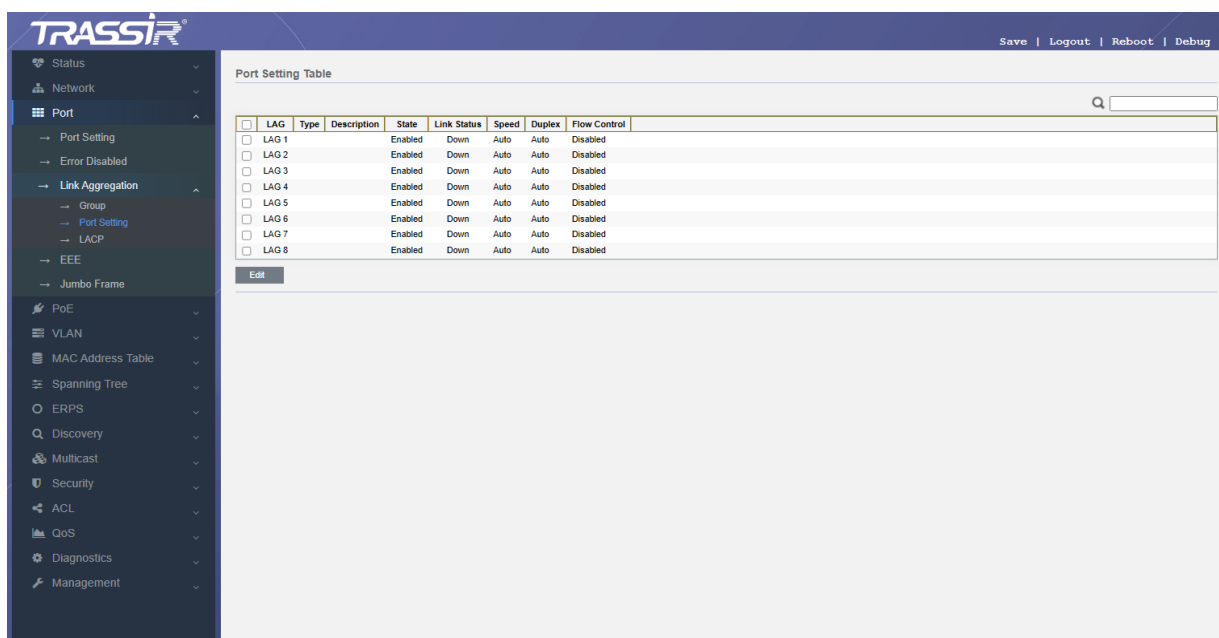


При обнаружении определённых типов ошибок или нарушений, порт коммутатора автоматически отключается.

Данное меню позволяет подключить порт обратно после устранения ошибок.

4.3.3 LACP

Для открытия перейдите в раздел **LACP** в меню **Port**.

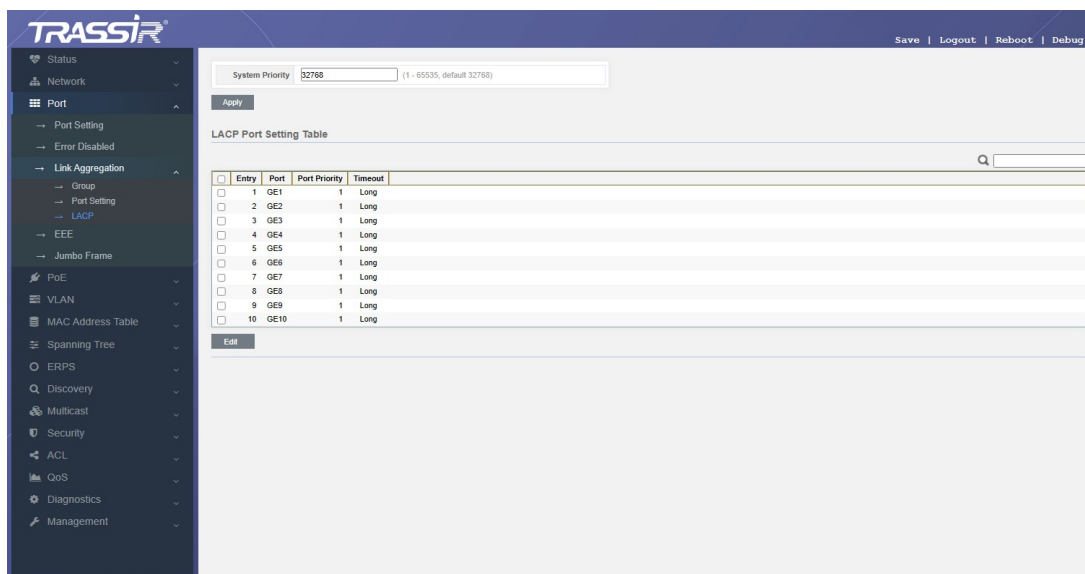


Протокол LACP (Link Aggregation Control Protocol – протокол агрегирования каналов) - компонент стандарта IEEE 802.3ad (Link Aggregation), который служит методом объединения нескольких физических каналов между сетевыми устройствами в один логический канал.

Данное меню позволяет включить или выключить режим управления потоком порта.

4.4 Меню EEE


Для открытия перейдите в раздел **EEE** в меню **Port**.

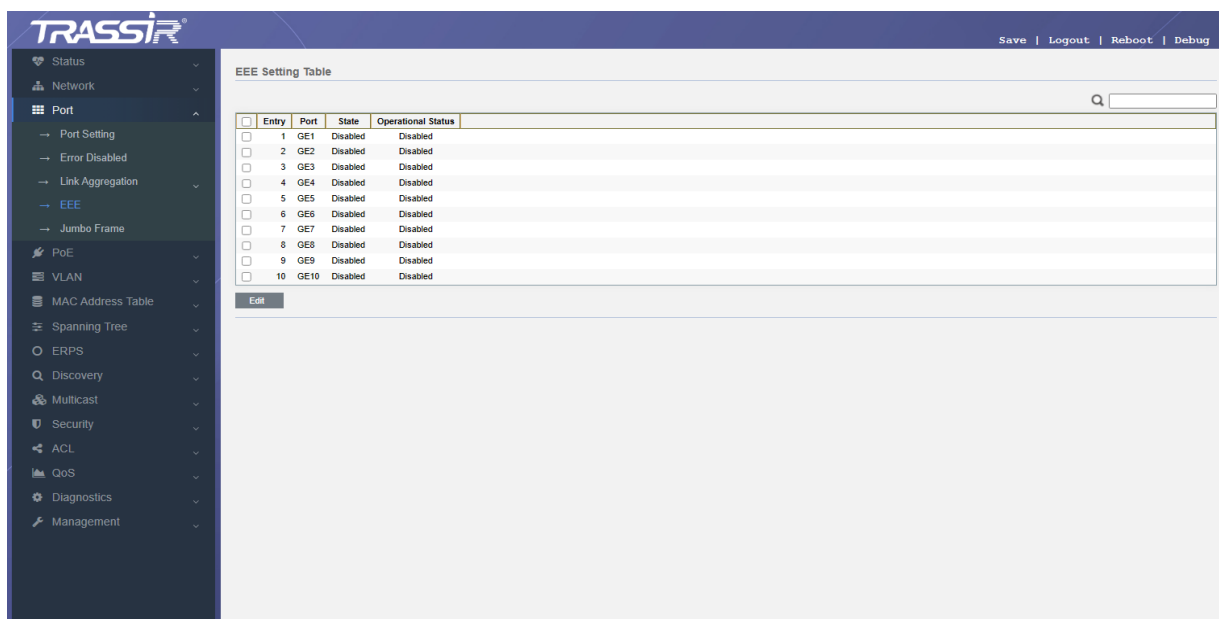

Данный раздел позволяет активировать режим EEE (Energy Efficient Ethernet) на порту, позволяющий уменьшить энергопотребление коммутатора за счёт регулирования энергопотребления портов в зависимости от активности передачи данных.

4.5 Меню Jumbo Frame

Для открытия перейдите в раздел **Jumbo Frame** в меню **Port**.

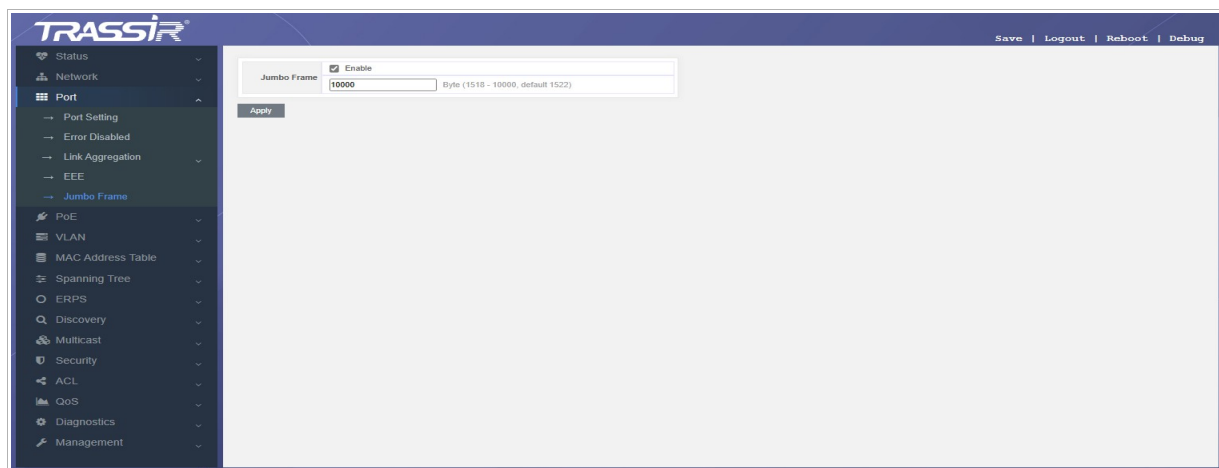

Меню позволяет задать значение Jumbo-кадров.

5. НАСТРОЙКИ POE

Настройки PoE (Power over Ethernet) на коммутаторе позволяет гибко управлять электропитанием подключенных устройств и обеспечивают надёжную работу сети, без необходимости использования отдельных сетевых адаптеров.

5.1 Меню Port Setting

Для открытия перейдите в раздел Port Setting в меню PoE.

The screenshot displays the TRASSIR web interface. On the left is a navigation menu with options: Status, Network, Port, PoE (selected), VLAN, MAC Address Table, Spanning Tree, ERPS, Discovery, Multicast, Security, ACL, QoS, Diagnostics, and Management. The main content area is titled 'POE Config' and includes a 'selected Port(s)' dropdown, 'PoE Admin Status' (On), 'PoE Watchdog' (On), 'Total Voltage (V)' (51.78), 'Total Power (W)' (120), 'Power Consumption (W)' (4.40), and 'Power Usage(%)' (3.67%). Below these are buttons for 'Refresh', 'Apply', 'Restore Default', and 'Port Restarting'. The 'Port Setting Table' is shown below, featuring a search bar and a table with columns: Entry, Port, Admin Status, PoE Watchdog, Class, Current(A), Voltage(V), and Power(W). The table contains 8 entries for ports GE1 through GE8.

Entry	Port	Admin Status	PoE Watchdog	Class	Current(A)	Voltage(V)	Power(W)
☐	1 GE1	On	Off	5	0.00	0.00	0.00
☐	2 GE2	On	Off	5	0.00	0.00	0.00
☐	3 GE3	On	Off	5	0.00	0.00	0.00
☐	4 GE4	On	Off	5	0.00	0.00	0.00
☐	5 GE5	On	Off	3	0.03	51.78	1.35
☐	6 GE6	On	Off	5	0.00	0.00	0.00
☐	7 GE7	On	Off	5	0.00	0.00	0.00
☐	8 GE8	On	Off	0	0.06	51.78	3.06

Меню позволяет задать основные параметры PoE на порту.

6. НАСТРОЙКИ VLAN

Технология VLAN (Virtual Local Area Network) на коммутаторе позволяет разделить одну физическую сеть на несколько виртуальных. Каждая из виртуальных сетей VLAN представляет собой логическую цепочку устройств, которые могут обмениваться данными между собой, но не могут взаимодействовать с другими устройствами в других VLAN.


Данный раздел настроек состоит из нескольких меню, которые позволяют задать основные параметры VLAN.

6.1 Меню VLAN

Для открытия перейдите в раздел VLAN. Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяет задать основные настройки VLAN.

6.1.1 Create VLAN


Для открытия перейдите в раздел **Create VLAN** в меню **VLAN**.

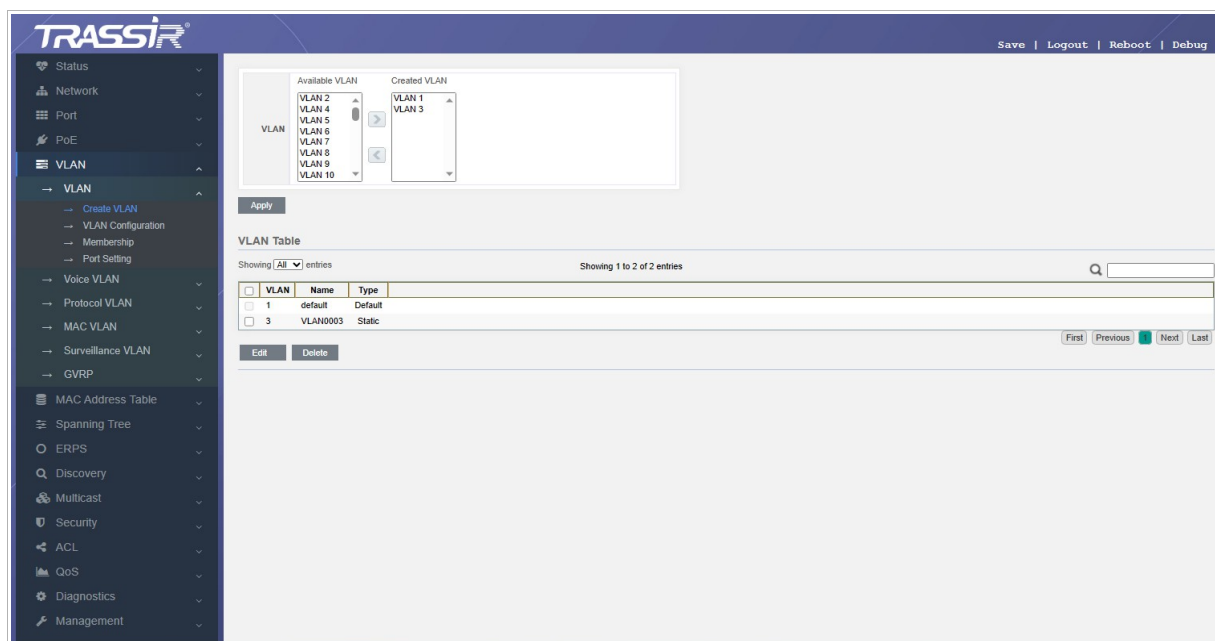

Данное меню позволяет создавать новые сети VLAN.

6.1.2 Меню VLAN Configuration


Для открытия перейдите в раздел **VLAN Configuration** в меню **VLAN**.

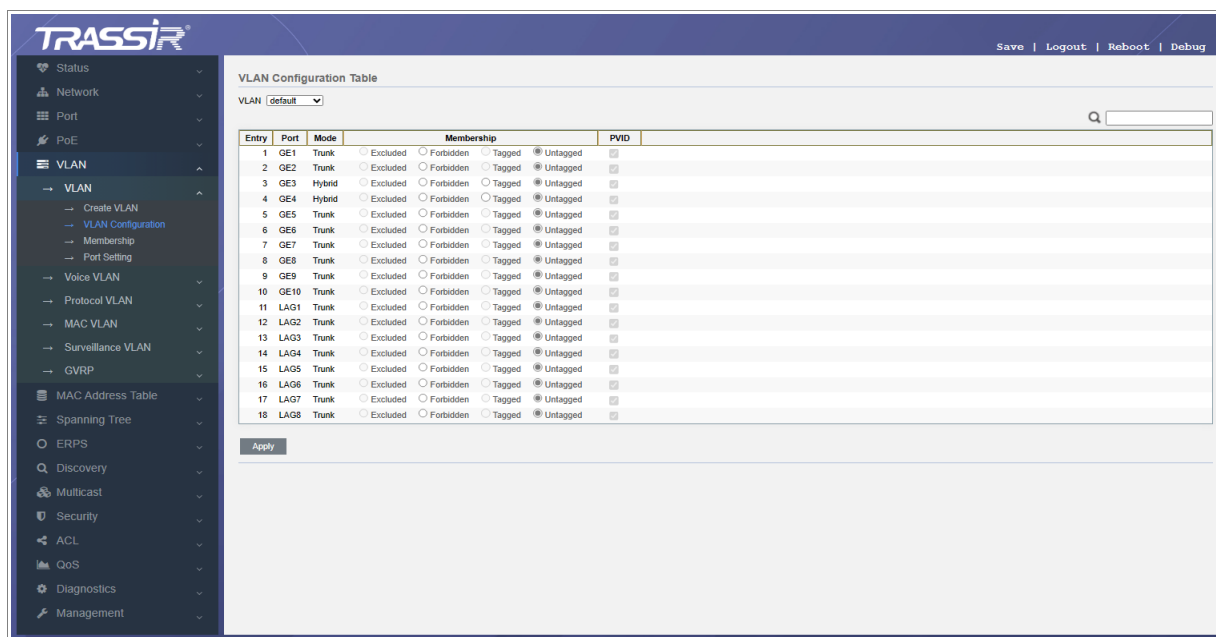

Данное меню позволяет создавать и настраивать новые сети VLAN.

6.1.3 Меню Membership

Для открытия перейдите в раздел **Membership** в меню **VLAN**.

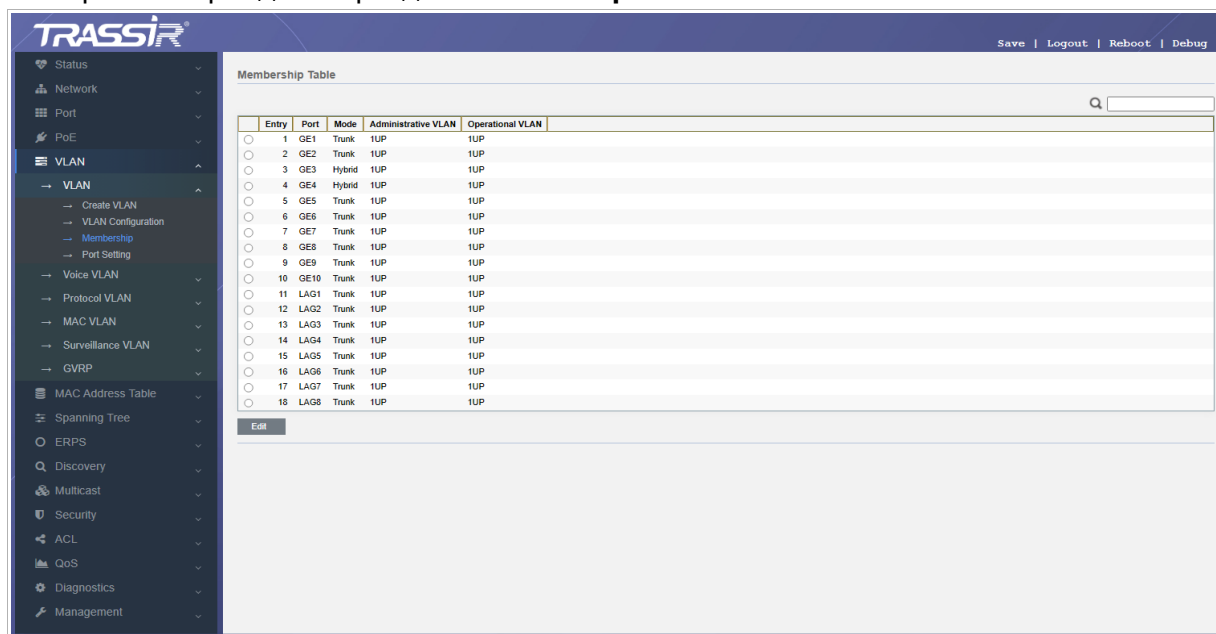

Меню содержит информацию о текущем состоянии VLAN.

6.1.4 Меню Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **VLAN**.

The screenshot displays the TRASSIR web interface. On the left, a sidebar menu shows the navigation structure, with 'VLAN' expanded and 'Port Setting' selected. The main content area is titled 'Port Setting Table' and contains a table with 18 entries. Each entry represents a port configuration with various settings like mode, PVID, and filtering. An 'Edit' button is located below the table.

Entry	Port	Mode	PVID	Accept Frame Type	Ingress Filtering	Uplink	TPID
☐	1 GE1	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	2 GE2	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	3 GE3	Hybrid	1	Tag Only	Enabled	Disabled	0x8100
☐	4 GE4	Hybrid	1	Tag Only	Enabled	Disabled	0x8100
☐	5 GE5	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	6 GE6	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	7 GE7	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	8 GE8	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	9 GE9	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	10 GE10	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	11 LAG1	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	12 LAG2	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	13 LAG3	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	14 LAG4	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	15 LAG5	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	16 LAG6	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	17 LAG7	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	18 LAG8	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100

Меню используется для настройки VLAN на порту.

6.2 Меню Voice VLAN

Voice VLAN – это тип виртуальной локальной сети VLAN, предназначенный для отделения голосового трафика от трафика сети, с целью обеспечения оптимального качества голосовой связи и упрощения управления сетью.

Данное Меню состоит из двух разделов, которые позволяют настроить Voice VLAN.

6.2.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **Voice VLAN**.

State: ☐ Enable

VLAN:

CoS / 802.1p Remark:

Aging Time: Sec (30 - 65536, default 1440)

Apply

Port Setting Table


Entry	Port	State	Mode	QoS Policy
☐ 1	GE1	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 2	GE2	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 3	GE3	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 4	GE4	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 5	GE5	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 6	GE6	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 7	GE7	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 8	GE8	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 9	GE9	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 10	GE10	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 11	LAG1	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 12	LAG2	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 13	LAG3	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 14	LAG4	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 15	LAG5	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 16	LAG6	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 17	LAG7	Disabled	Auto	Voice Packet
☐ 18	LAG8	Disabled	Auto	Voice Packet

Edit

Меню позволяет задать основные настройки VLAN с поддержкой голосового трафика.

6.2.2 Voice OUI

Для открытия перейдите в раздел **Voice OUI** в меню **Voice VLAN**.

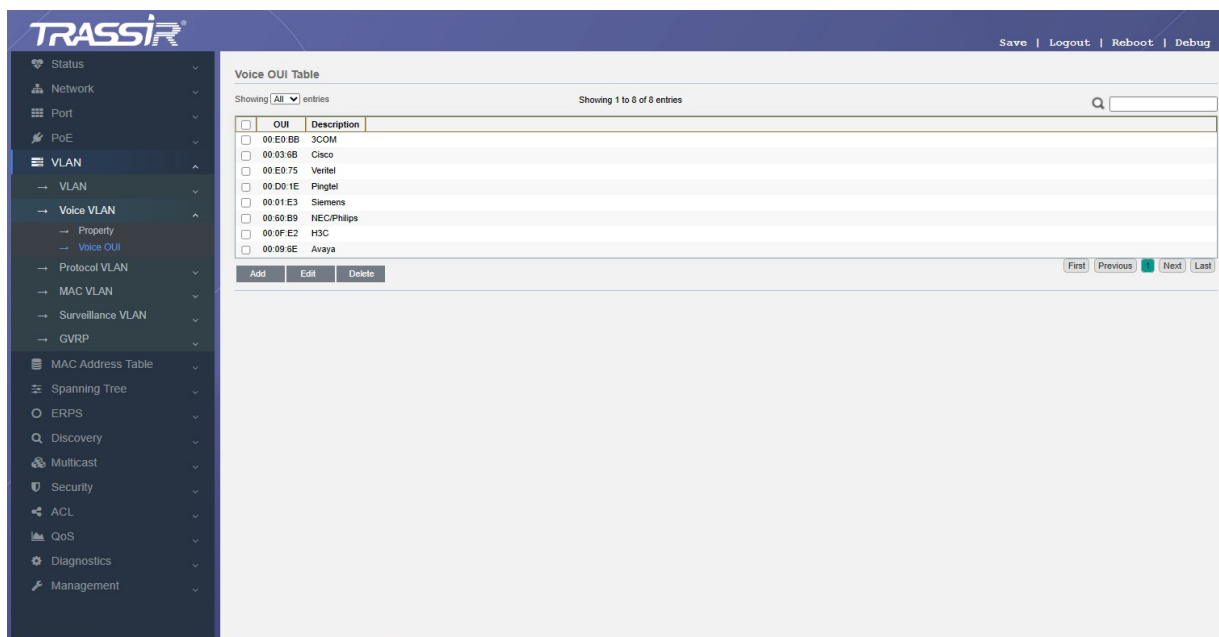


Меню настроить параметр Voice OUI (Organizationally Unique Identifier) для идентификации голосового трафика в сети.

6.3 Меню Protocol VLAN

Меню состоит из двух разделов, которые позволяют изменять основные параметры протокола VLAN.

6.3.1 Protocol Group


Для открытия перейдите в раздел **Protocol Group** в меню **Protocol VLAN**.

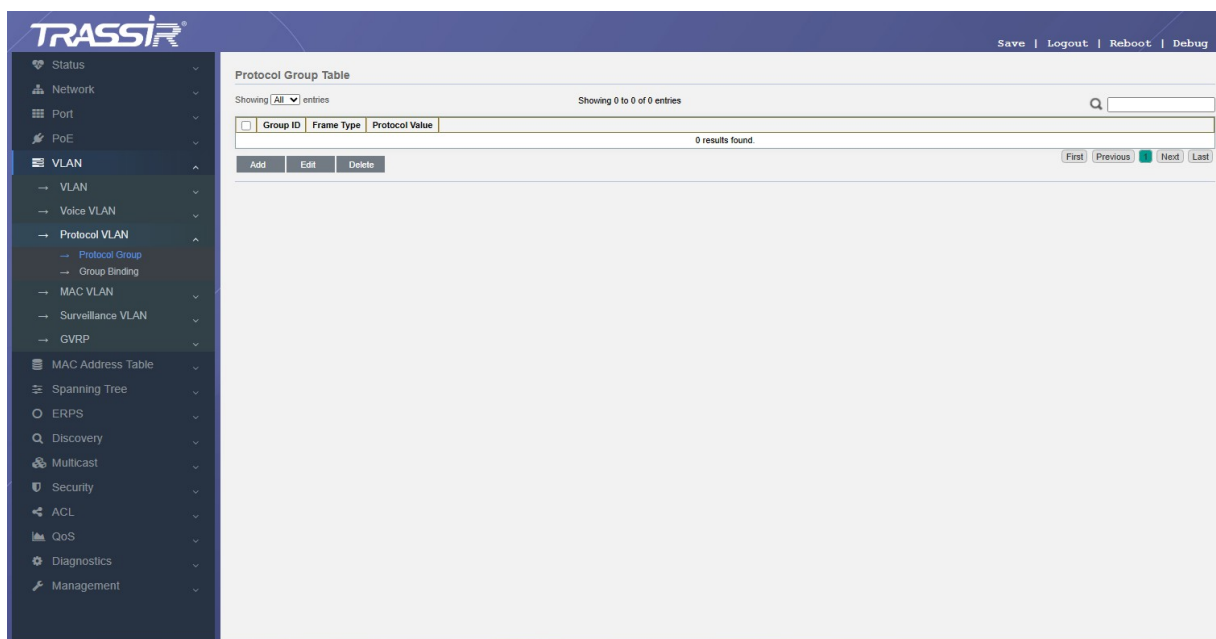

Меню позволяет создавать виртуальные локальные сети для определённых протоколов или групп протоколов VLAN.

6.3.2 Group Binding

Для открытия перейдите в раздел **Group Binding** в меню **Protocol VLAN**.

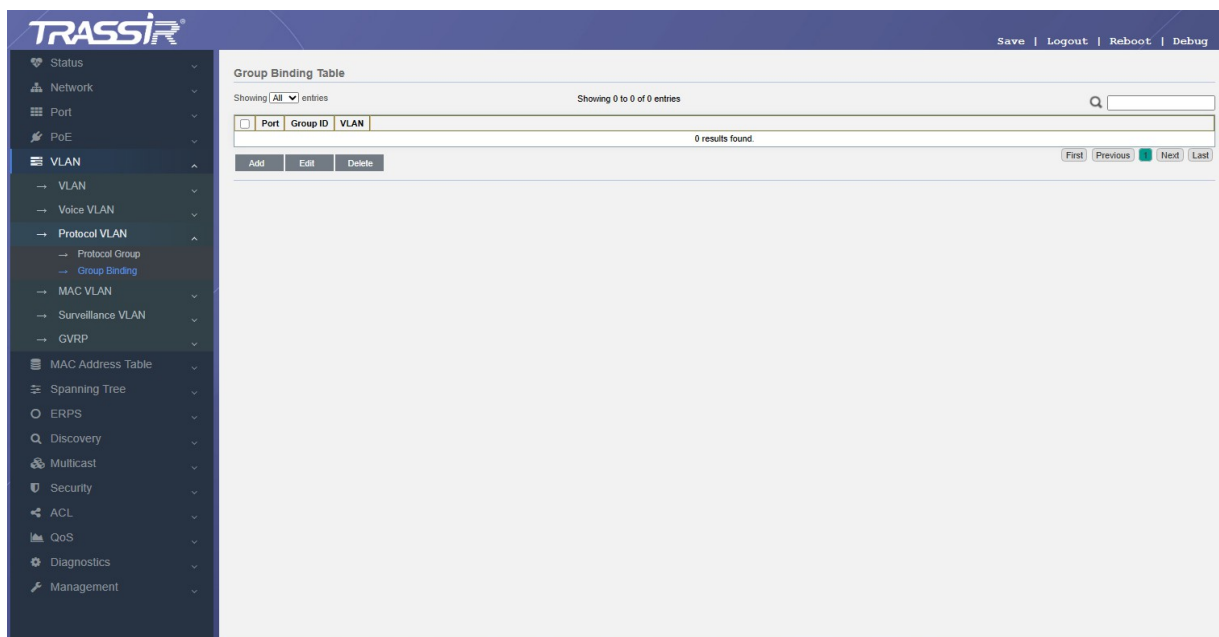

Меню позволяет настроить привязку портов коммутатора к определённым протоколами внутри VLAN.


6.4 Меню MAC VLAN

MAC VLAN (MAC Virtual LAN) позволяет создавать виртуальные локальные сети на основе MAC адресов устройств. В отличие от обычных VLAN, MAC VLAN использует MAC адреса устройств для классификации и разделения трафика.

Данное меню состоит из двух разделов, которые позволяют задать основные параметры MAC VLAN.

6.4.1 Mac Group


Для открытия перейдите в раздел **Mac Group** в меню **MAC VLAN**.

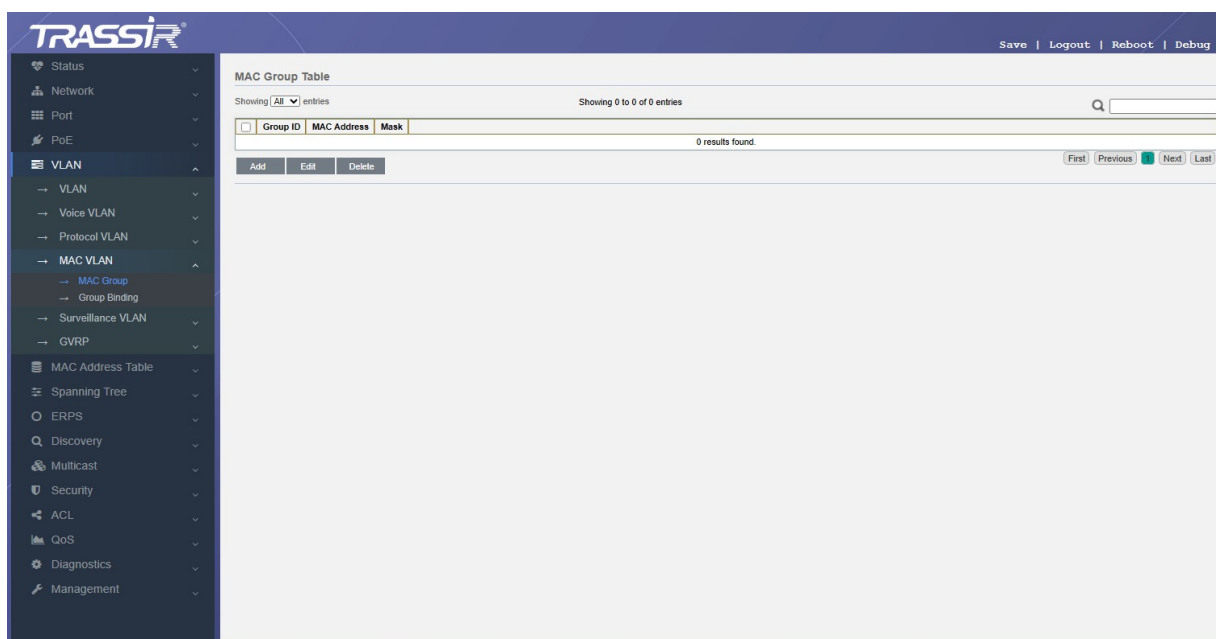

Меню позволяет группировать устройства на основе их MAC адресов и присваивать им общую виртуальную сеть.

6.4.2 Group Binding

Для открытия перейдите в раздел **Group Binding** в меню **MAC VLAN**.

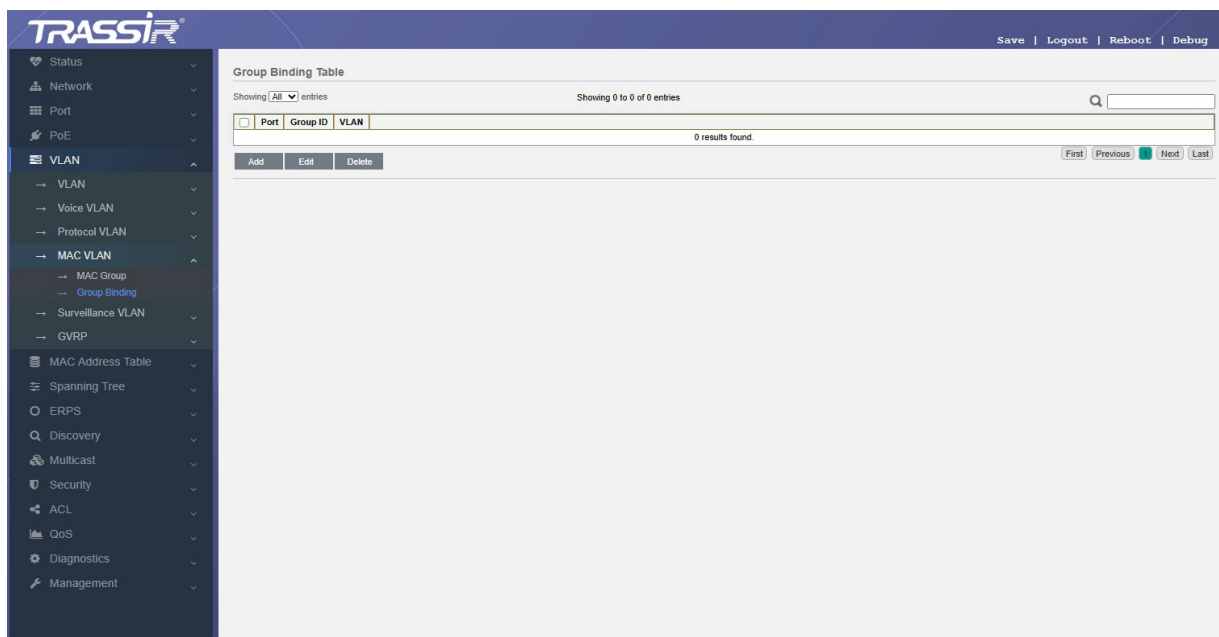

Меню позволяет настроить привязку MAC-адресов с определённым портом коммутатора. Это позволяет определить, какой из портов будет использоваться для обработки трафика, связанного с определённой группой MAC-адресов.

6.5 Меню Surveillance VLAN

Виртуальная локальная сеть Surveillance VLAN или видеонаблюдение VLAN используется для передачи данных от камер видеонаблюдения к коммутатору.

Данное меню состоит из двух разделов, которые позволяют задать основные параметры видеонаблюдения VLAN.

6.5.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **Surveillance VLAN**.

The screenshot shows the TRASSIR web interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main content area is titled 'Surveillance VLAN' and contains two sections:

Configuration Form:

- State: ☐ Enable
- VLAN:
- CoS / 802.1p Remarking: ☐ Enable
- Aging Time: Sec (30 - 65536, default 1440)
- Buttons: Apply, Save, Logout, Reboot, Debug

Port Setting Table:


Entry	Port	State	Mode	QoS Policy
☐	1 GE1	Disabled	Auto	Video Packet
☐	2 GE2	Disabled	Auto	Video Packet
☐	3 GE3	Disabled	Auto	Video Packet
☐	4 GE4	Disabled	Auto	Video Packet
☐	5 GE5	Disabled	Auto	Video Packet
☐	6 GE6	Disabled	Auto	Video Packet
☐	7 GE7	Disabled	Auto	Video Packet
☐	8 GE8	Disabled	Auto	Video Packet
☐	9 GE9	Disabled	Auto	Video Packet
☐	10 GE10	Disabled	Auto	Video Packet
☐	11 LAG1	Disabled	Auto	Video Packet
☐	12 LAG2	Disabled	Auto	Video Packet
☐	13 LAG3	Disabled	Auto	Video Packet
☐	14 LAG4	Disabled	Auto	Video Packet
☐	15 LAG5	Disabled	Auto	Video Packet
☐	16 LAG6	Disabled	Auto	Video Packet
☐	17 LAG7	Disabled	Auto	Video Packet
☐	18 LAG8	Disabled	Auto	Video Packet

Buttons: Edit

Меню позволяет задать основные параметры видеонаблюдения VLAN.

6.5.2 Surveillance OUI

Для открытия перейдите в раздел **Surveillance OUI** в меню **Surveillance VLAN**.

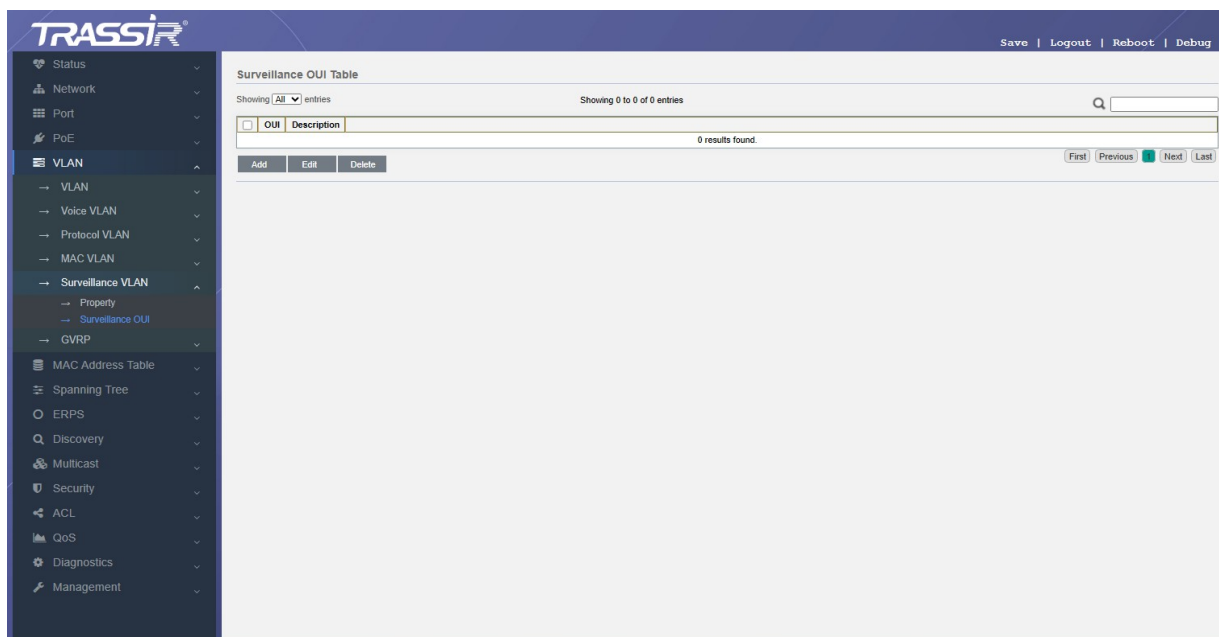

Идентификатор VLAN Surveillance OUI используется для идентификации устройств видеонаблюдения, подключенных к определённой VLAN, с целью предоставления им соответствующих функций и настроек.

6.6 Меню GVRP

GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) используется для динамической регистрации и распространения информации о VLAN в сети Ethernet. Он также позволяет обнаруживать и регистрировать VLAN на коммутаторах в сети, а также обновлять и удалять информацию о VLAN при необходимости.

Данное меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют задать основные параметры протокола GVRP.

6.6.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **GVRP**.

State ☐ Enable

Operational Timeout

Join 20 ms

Leave 60 ms

LeaveAll 1000 ms

Apply

Port Setting Table


Entry	Port	State	VLAN Creation	Registration
☐	1 GE1	Disabled	Enabled	Normal
☐	2 GE2	Disabled	Enabled	Normal
☐	3 GE3	Disabled	Enabled	Normal
☐	4 GE4	Disabled	Enabled	Normal
☐	5 GE5	Disabled	Enabled	Normal
☐	6 GE6	Disabled	Enabled	Normal
☐	7 GE7	Disabled	Enabled	Normal
☐	8 GE8	Disabled	Enabled	Normal
☐	9 GE9	Disabled	Enabled	Normal
☐	10 GE10	Disabled	Enabled	Normal
☐	11 LAG1	Disabled	Enabled	Normal
☐	12 LAG2	Disabled	Enabled	Normal
☐	13 LAG3	Disabled	Enabled	Normal
☐	14 LAG4	Disabled	Enabled	Normal
☐	15 LAG5	Disabled	Enabled	Normal
☐	16 LAG6	Disabled	Enabled	Normal
☐	17 LAG7	Disabled	Enabled	Normal
☐	18 LAG8	Disabled	Enabled	Normal

Edit

Меню позволяет задать основные параметры протокола GVRP.

6.6.2 Membership

Для открытия перейдите в раздел **Membership** в меню **GVRP**.

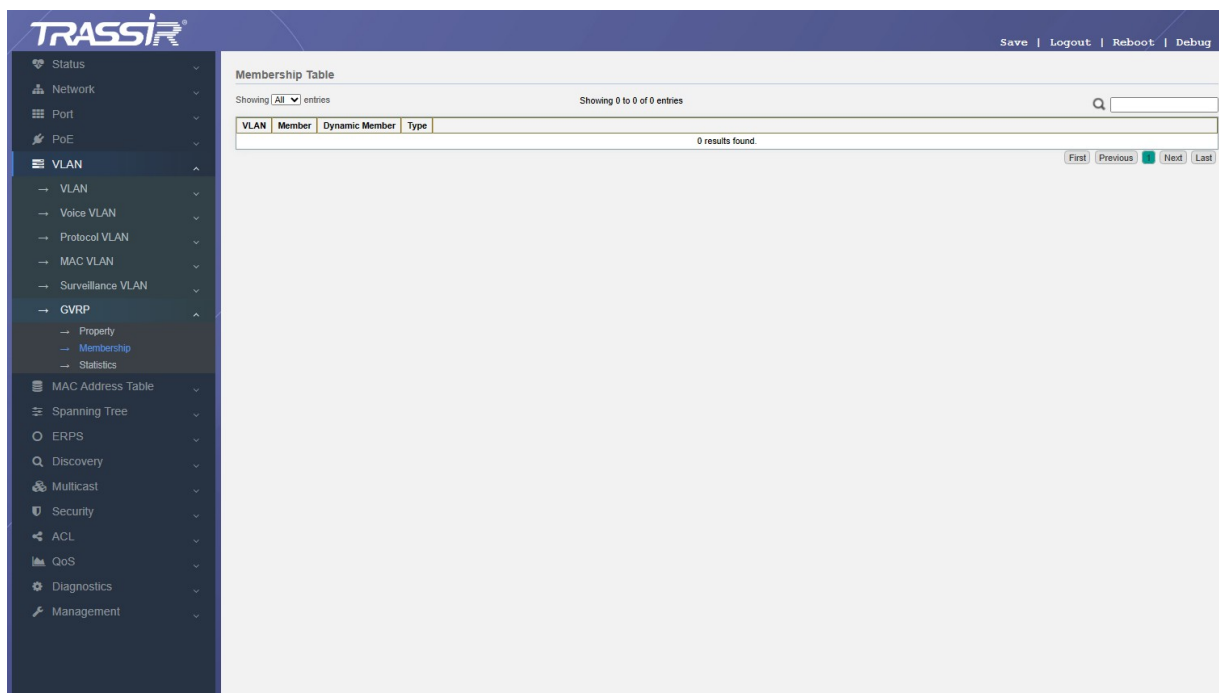

Меню позволяет настроить принадлежность порта коммутатора к определённой VLAN. Когда порт принадлежит к определённой VLAN, он считается её «членом». Это означает что порт будет передавать только трафик, относящийся к этой VLAN и игнорировать трафик, относящийся к другим VLAN.

6.6.3 Statistics

Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **GVRP**.

TRASSIR®

Save | Logout | Reboot | Debug

Port: GE1

Statistics:

- ☒ All
- ☐ Receive
- ☐ Transmit
- ☐ Error

Refresh Rate:

- ☐ None
- ☐ 5 sec
- ☒ 10 sec
- ☐ 30 sec

Clear

Receive

Join empty	0
Empty	0
Leave Empty	0
Join In	0
Leave In	0
Leave All	0

Transmit

Join empty	0
Empty	0
Leave Empty	0
Join In	0
Leave In	0
Leave All	0

Error

Invalid Protocol ID	0
Invalid Attribute Type	0
Invalid Attribute Value	0
Invalid Attribute Length	0
Invalid Event	0

Данный раздел содержит статистику протокола GVRP и позволяет мониторить и анализировать процесс регистрации и обновления VLAN на коммутаторах.

7. НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ MAC АДРЕСОВ

Основной функцией коммутатора Ethernet является пересылка сообщений на канальном уровне, то есть вывод сообщения на соответствующий порт в соответствии с MAC-адресом назначения.

Таблица пересылки MAC-адресов представляет собой двухуровневую таблицу пересылки, содержащую соответствующие отношения между MAC-адресом и портом пересылки. Она является основой Ethernet-коммутатора для реализации быстрой пересылки сообщений второго уровня.

Записи таблицы пересылки MAC-адресов содержат следующую информацию:

- MAC-адрес назначения;
- VLAN ID порта;
- Номер порта переадресации на устройстве.

Когда Ethernet-коммутатор пересылает сообщения, он использует следующие два метода пересылки в соответствии с информацией о записи в таблице MAC-адресов:

- Одноадресный режим: если в таблице пересылки MAC-адресов есть запись таблицы, соответствующая MAC-адресу назначения сообщения, коммутатор будет отправлять сообщение из порта пересылки этой записи таблицы напрямую.
- Широковещательный режим: когда коммутатор получает сообщения с адресом назначения F, или таблица пересылки MAC-адресов не содержит записи таблицы соответствующего MAC-адреса назначения сообщения, коммутатор переходит в широковещательный режим для пересылки сообщений на все порты, кроме порта-получателя.

Записи в таблице пересылки MAC-адресов могут обновляться и поддерживаться двумя способами:

- Режим ручного конфигурирования
- Режим обучения MAC-адресов

Обычно большинство записей в таблице MAC-адресов создается и поддерживается с помощью функции обучения MAC-адресов

В зависимости от особенностей и способов конфигурирования записи, таблицы MAC-адресов можно разделить на три категории:

- Статическая запись таблицы MAC-адресов или "постоянные адреса", которые добавляются и удаляются пользователем вручную и не стареют со временем. Для сети с меньшим количеством смен оборудования добавление статических записей в таблицу адресов вручную позволяет уменьшить широковещательный трафик в сети.
- Динамическая запись таблицы MAC-адресов: относится к записи таблицы MAC-


адресов, которая будет стареть в соответствии с периодом времени, заданным пользователем. Коммутатор может добавлять записи в таблицу динамических MAC-адресов через механизм обучения MAC-адресов или записи могут добавляться пользователем вручную.

- Запись таблицы MAC-адресов «чёрная дыра» или фильтрация MAC-адресов, которая представляет собой MAC-адрес, сконфигурированный пользователем вручную. Когда коммутатор получает сообщение, чей MAC-адрес источника или MAC-адрес назначения является «чёрной дырой», он отбрасывает это сообщение.

Данное меню позволяет настроить динамические, статические и таблицы-фильтры.

7.1 Меню Dynamic Address


Перейдите в раздел **Dynamic Address** в меню **MAC Address Table**.

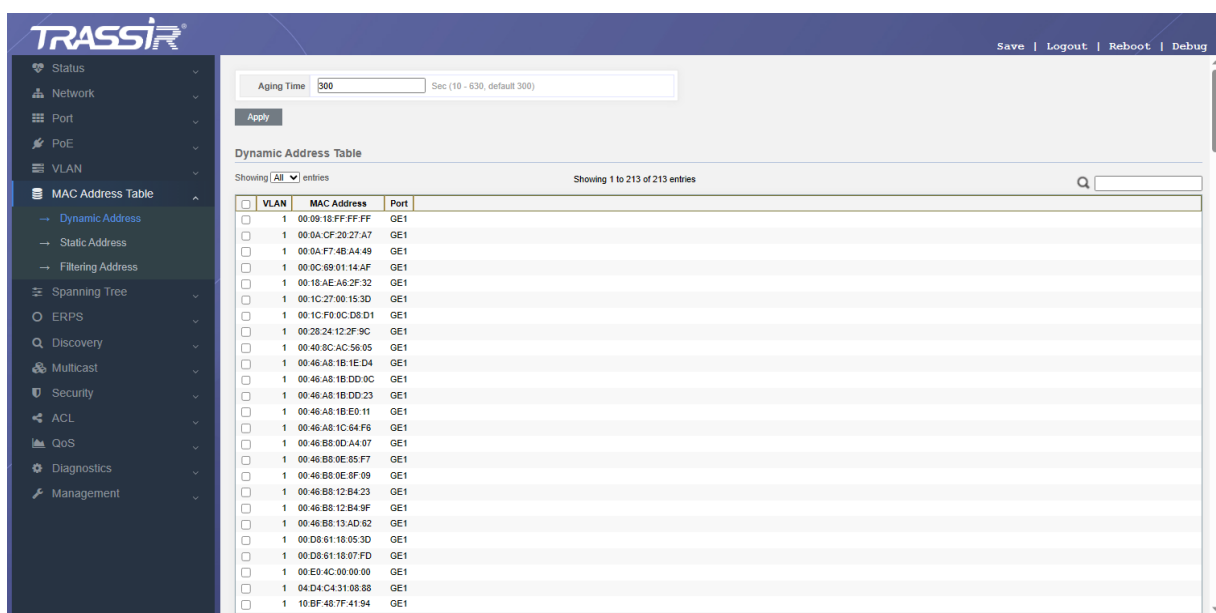

Данный раздел позволяет настроить динамическую запись в таблицу MAC адресов.

7.2 Меню Static Address


Перейдите в раздел **Static Address** в меню **MAC Address Table**.

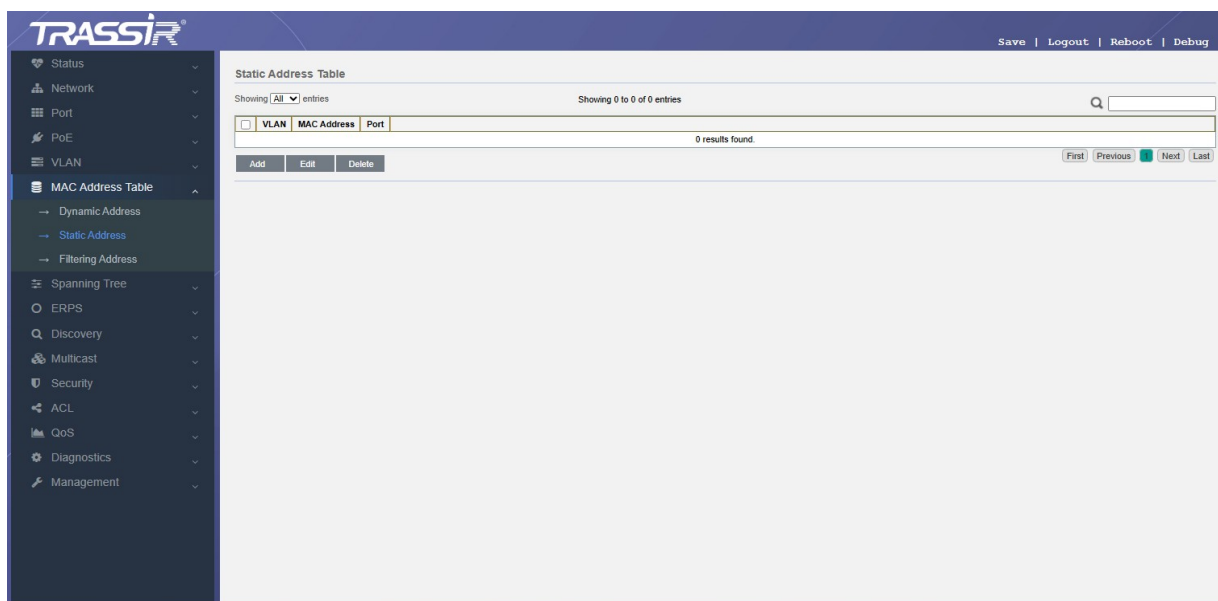

Данный раздел позволяет настроить статическую запись в таблицу MAC адресов.

7.3 Меню Filtering Address

Перейдите в раздел **Filtering Address** в меню **MAC Address Table**.

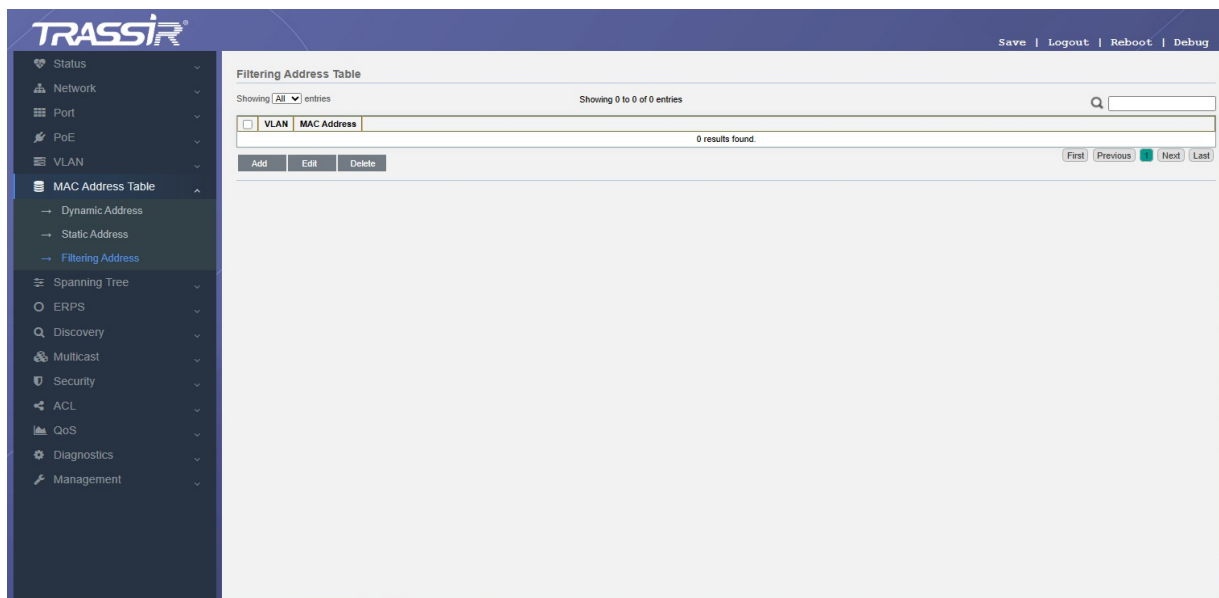

Данный раздел позволяет добавлять и настраивать фильтрацию в таблице MAC адресов.

8. НАСТРОЙКИ ПРОТОКОЛА SPANNING TREE

STP или Spanning Tree Protocol - это протокол, основанный на стандарте IEEE 802.1D, который используется для устранения физической петли на канальном уровне в локальной сети. Устройства, работающие по этому протоколу, на основе взаимной информации обнаруживают петли в сети и выборочно блокируют некоторые порты, преобразуя структуру сети в древовидную, чтобы предотвратить бесконечную циркуляцию сообщений в петлевой сети, а также избежать снижения производительности обработки пакетов, вызванного многократным приемом пакетов.

Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют настроить основные параметры протокола Spanning Tree.

8.1 Меню Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **Spanning Tree**.

State	
State	☒ Enable
Operation Mode	
Operation Mode	☒ STP ☐ RSTP ☐ MSTP
Path Cost	
Path Cost	☒ Long ☐ Short
BPDU Handling	
BPDU Handling	☒ Filtering ☐ Flooding
Priority	32768 (0 - 61440, default 32768)
Hello Time	2 Sec (1 - 10, default 2)
Max Age	40 Sec (6 - 40, default 40)
Forward Delay	25 Sec (4 - 30, default 25)
Tx Hold Count	6 (1 - 10, default 6)
Region Name	00:E0:4C:00:00:00
Revision	0 (0 - 65535, default 0)
Max Hop	20 (1 - 40, default 20)
Operational Status	
Bridge Identifier	32768-1A-0B-21-12-19-0C
Designated Root Bridge	4096-5C-8A-38-04-1E-95
Root Port	GigabitEthernet1
Root Path Cost	200018
Topology Change Count	83
Last Topology Change	0D/0H5M/18S

Apply

Меню позволяет задать основные настройки протокола STP.

8.2 Меню Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **Spanning Tree**.

Entry	Port	State	Path Cost	Priority	BPDU Filter	BPDU Guard	Operational Edge	Operational Point-to-Point	Port Role	Port State	Designated Bridge	Designated Port ID	Designated Cost	
☐	1	GE1	Enabled	200000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Root	Forwarding	32768-94.3F.C2.21.48.EE	128-1	200000
☐	2	GE2	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-2	20000
☐	3	GE3	Enabled	20000	128	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-3	20000
☐	4	GE4	Enabled	20000	128	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-4	20000
☐	5	GE5	Enabled	200000	128	Enabled	Enabled	Disabled	Enabled	Designated	Forwarding	32768-1A.0B.21.12.19.0C	128-5	200000
☐	6	GE6	Enabled	20000	128	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-6	20000
☐	7	GE7	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-7	20000
☐	8	GE8	Enabled	200000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Designated	Forwarding	32768-1A.0B.21.12.19.0C	128-8	200000
☐	9	GE9	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-9	20000
☐	10	GE10	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-10	20000
☐	11	LAG1	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-11	20000
☐	12	LAG2	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-12	20000
☐	13	LAG3	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-13	20000
☐	14	LAG4	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-14	20000
☐	15	LAG5	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-15	20000
☐	16	LAG6	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-16	20000
☐	17	LAG7	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-17	20000
☐	18	LAG8	Enabled	20000	128	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-18	20000

Меню позволяет произвести настройку протокола STP на порту.

8.3 Меню MST Instance


Для открытия перейдите в раздел **MST Instance** в меню **Spanning Tree**.

MSTI	Priority	Bridge Identifier	Designated Root Bridge	Root Port	Root Path Cost	Remaining Hop	VLAN
0	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	4096-5C.8A.38.04.1E.95	N/A	200018	20	1-4094
1	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
2	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
3	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
4	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
5	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
6	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
7	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
8	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
9	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
10	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
11	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
12	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
13	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
14	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	
15	32768	32768-1A.0B.21.12.19.0C	32768-1A.0B.21.12.19.0C	N/A	0	20	

Меню позволяет настроить расширение протокола Spanning Tree – Multiple Spanning Tree, с помощью которого можно создать несколько независимых экземпляров или «инстансов» Spanning Tree на одном коммутаторе.

8.4 Меню MST Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **MST Port Setting** в меню **Spanning Tree**.

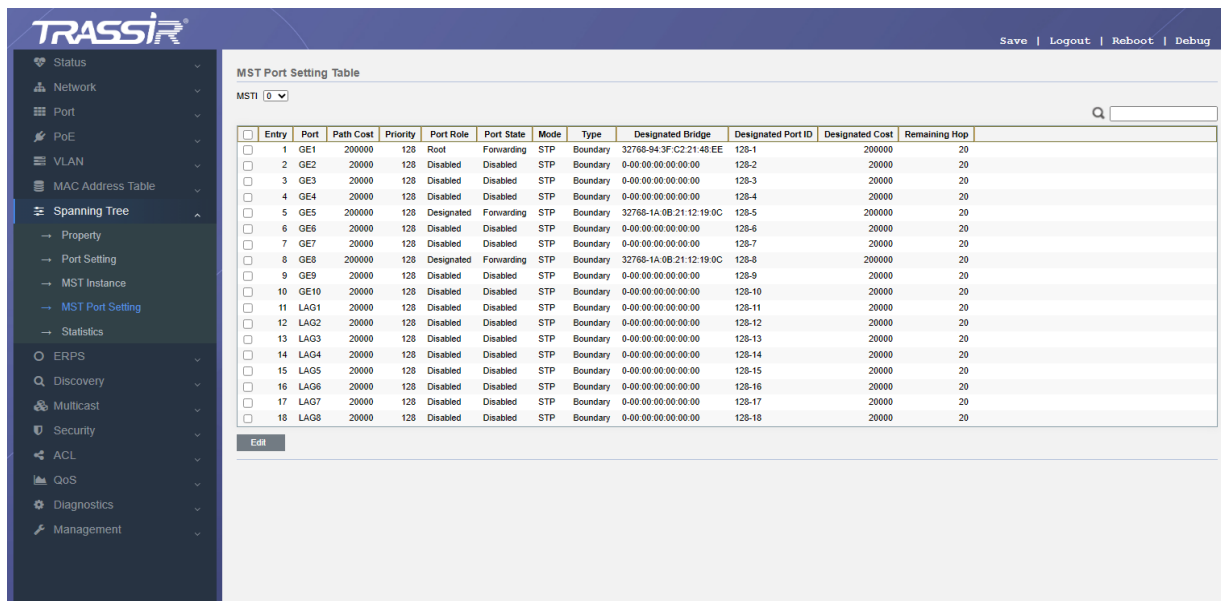

MST Port Setting Table

MSTI 0


Entry	Port	Path Cost	Priority	Port Role	Port State	Mode	Type	Designated Bridge	Designated Port ID	Designated Cost	Remaining Hop
☐	1 GE1	200000	128	Root	Forwarding	STP	Boundary	32768-94-3F-C2-21-48-EE	128-1	200000	20
☐	2 GE2	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-2	20000	20
☐	3 GE3	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-3	20000	20
☐	4 GE4	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-4	20000	20
☐	5 GE5	200000	128	Designated	Forwarding	STP	Boundary	32768-1A-0B-21-12-19-0C	128-5	200000	20
☐	6 GE6	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-6	20000	20
☐	7 GE7	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-7	20000	20
☐	8 GE8	200000	128	Designated	Forwarding	STP	Boundary	32768-1A-0B-21-12-19-0C	128-8	200000	20
☐	9 GE9	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-9	20000	20
☐	10 GE10	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-10	20000	20
☐	11 LAG1	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-11	20000	20
☐	12 LAG2	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-12	20000	20
☐	13 LAG3	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-13	20000	20
☐	14 LAG4	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-14	20000	20
☐	15 LAG5	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-15	20000	20
☐	16 LAG6	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-16	20000	20
☐	17 LAG7	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-17	20000	20
☐	18 LAG8	20000	128	Disabled	Disabled	STP	Boundary	0-00-00-00-00-00-00	128-18	20000	20

Edit

Меню позволяет настроить порт коммутатора для работы с несколькими экземплярами (инстансами) протокола Spanning Tree.

8.5 Меню Statistics

Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **Spanning Tree**.

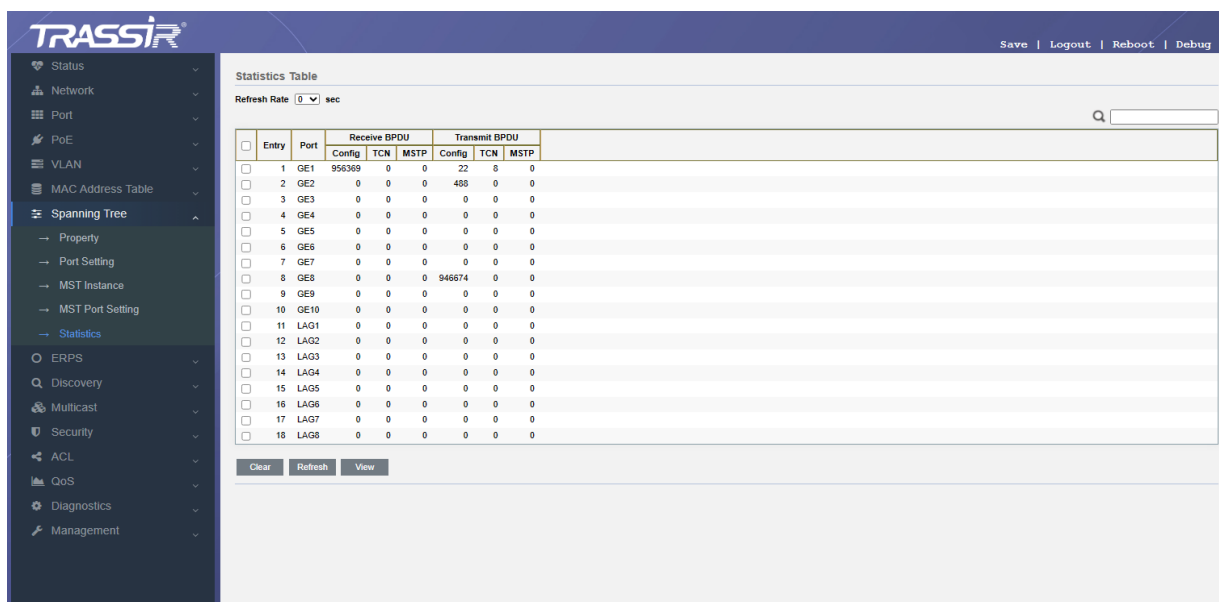

The screenshot shows the TRASSIR web interface. On the left is a navigation menu with categories like Status, Network, Port, PoE, VLAN, MAC Address Table, Spanning Tree, ERPS, Discovery, Multicast, Security, ACL, QoS, Diagnostics, and Management. The 'Spanning Tree' menu is expanded, showing sub-items: Property, Port Setting, MST Instance, MST Port Setting, and Statistics (which is selected). The main content area is titled 'Statistics Table' and includes a 'Refresh Rate' dropdown set to 0 seconds. Below this is a table with columns for Entry, Port, and two groups of BPDUs: Receive BDPUs (Config, TCN, MSTP) and Transmit BPDUs (Config, TCN, MSTP). The table lists 18 entries, including GE ports 1-10 and LAG ports 1-8. Entry 8 (GE8) shows a high number of received MSTP BPDUs (946674). At the bottom of the table are buttons for 'Clear', 'Refresh', and 'View'.

Entry	Port	Receive BDPUs			Transmit BPDUs		
		Config	TCN	MSTP	Config	TCN	MSTP
1	GE1	956369	0	0	22	0	0
2	GE2	0	0	0	488	0	0
3	GE3	0	0	0	0	0	0
4	GE4	0	0	0	0	0	0
5	GE5	0	0	0	0	0	0
6	GE6	0	0	0	0	0	0
7	GE7	0	0	0	0	0	0
8	GE8	0	0	0	946674	0	0
9	GE9	0	0	0	0	0	0
10	GE10	0	0	0	0	0	0
11	LAG1	0	0	0	0	0	0
12	LAG2	0	0	0	0	0	0
13	LAG3	0	0	0	0	0	0
14	LAG4	0	0	0	0	0	0
15	LAG5	0	0	0	0	0	0
16	LAG6	0	0	0	0	0	0
17	LAG7	0	0	0	0	0	0
18	LAG8	0	0	0	0	0	0

Меню содержит подробную информацию о работе протокола Spanning Tree.

9. НАСТРОЙКИ ERPS

Протокол ERPS (Ethernet Ring Protection) — это протокол защиты кольца Ethernet, который используется для обеспечения высокой доступности в сетях с кольцевой топологией.

9.1 Меню ERPS Setting

Для открытия перейдите в раздел **ERPS Setting** в меню **ERPS**.

State ☐ Enable

Control Vlan (1 - 4094)

WTR Timer Min (5 - 12, default 5)

Guard Timer Ms (300 - 2000, default 1000)

Holdoff Timer Ms (0 - 10000, default 0)

RAPS MEL (0 - 7, default 7)

Port (0 - 10, 0 is not set)

Ring (0 - 10, 0 is not set)

Apply

Port Setting Table

Entry	Port	Port Role	Port Status	Action
☐	1 GE1	Disabled	-	-
☐	2 GE2	Disabled	-	-
☐	3 GE3	Disabled	-	-
☐	4 GE4	Disabled	-	-
☐	5 GE5	Disabled	-	-
☐	6 GE6	Disabled	-	-
☐	7 GE7	Disabled	-	-
☐	8 GE8	Disabled	-	-
☐	9 GE9	Disabled	-	-
☐	10 GE10	Disabled	-	-

Меню позволяет настроить конфигурацию протокола ERPS (Ethernet Ring Protection Switching).

10. НАСТРОЙКИ DISCOVERY

10.1 Меню LLDP

Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют настроить протокол LLDP (Link Layer Discovery) — протокол обнаружения канала связи, который используется для передачи информации о соседних устройствах и их возможностях.


10.1.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **LLDP**.

Меню позволяет настроить основные параметры протокола LLDP.

10.1.2 Port Setting


Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **LLDP**.

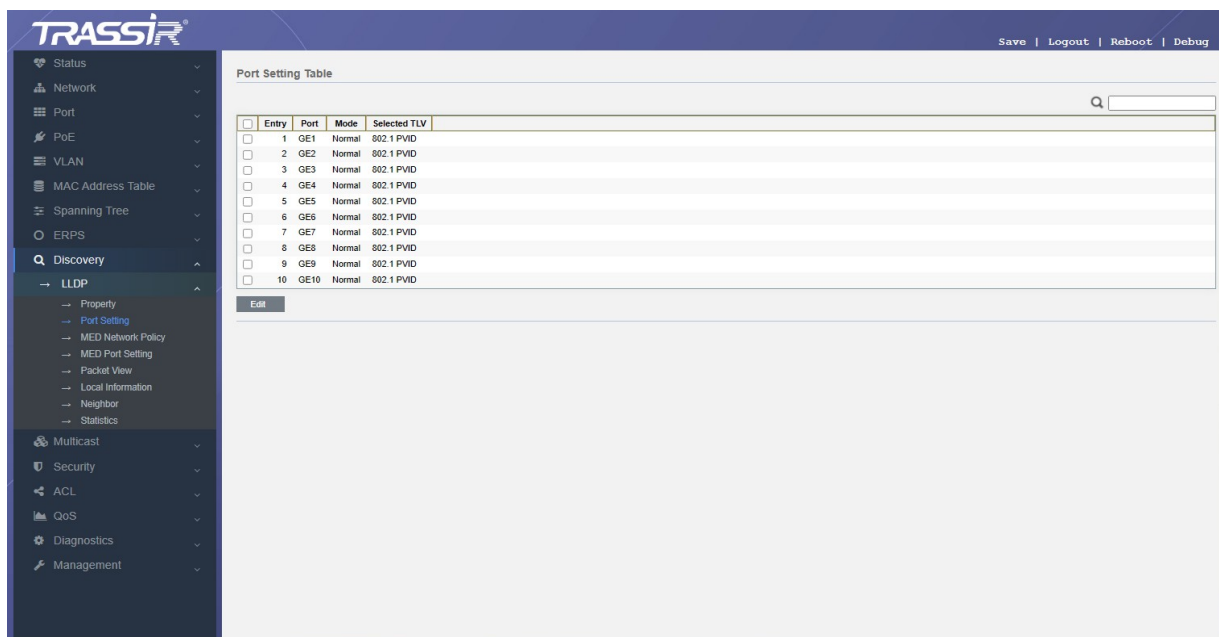

Меню позволяет изменить настройки протокола LLDP на порту.

10.1.3 MED Network Policy

Для открытия перейдите в раздел **MED Network Policy** в меню **LLDP**.

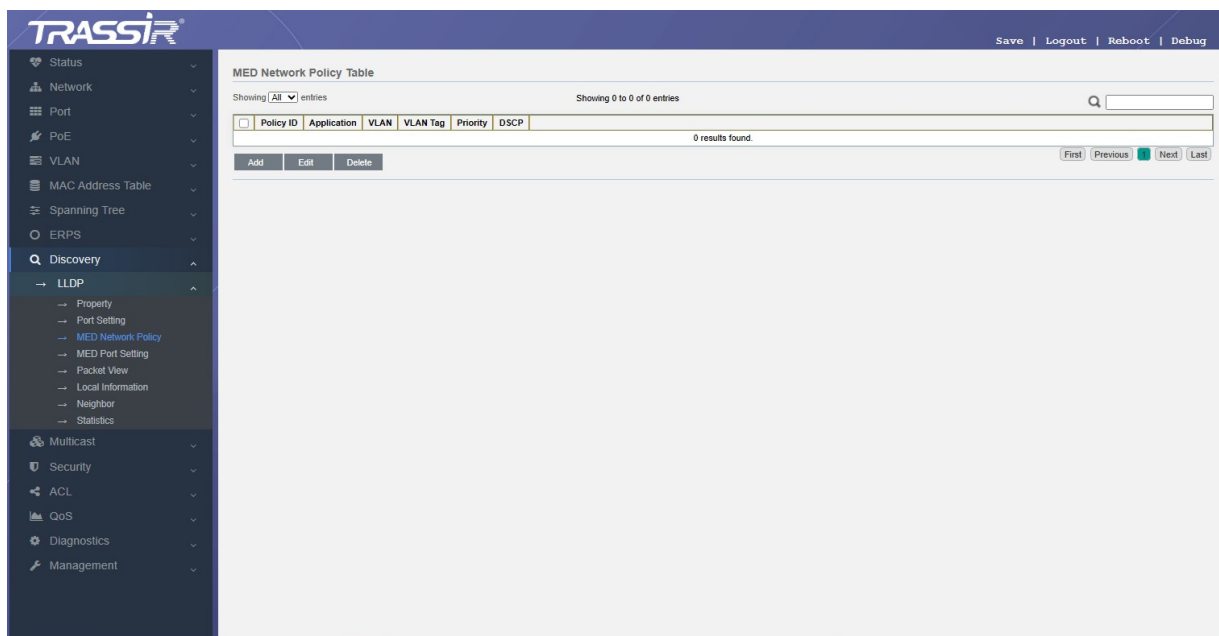

Меню позволяет активировать MED (Media Endpoint Discovery) – расширение протокола LLDP, которое позволяет передавать дополнительную информацию о сетевых устройствах.

10.1.4 MED Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **MED Port Setting** в меню **LLDP**.

Entry	Port	State	Network Policy		Location	Inventory
			Active	Application		
☐	1 GE1	Enabled	Yes		No	No
☐	2 GE2	Enabled	Yes		No	No
☐	3 GE3	Enabled	Yes		No	No
☐	4 GE4	Enabled	Yes		No	No
☐	5 GE5	Enabled	Yes		No	No
☐	6 GE6	Enabled	Yes		No	No
☐	7 GE7	Enabled	Yes		No	No
☐	8 GE8	Enabled	Yes		No	No
☐	9 GE9	Enabled	Yes		No	No
☐	10 GE10	Enabled	Yes		No	No

Меню позволяет изменить настройки расширения LLDP-MED на порту.

10.1.5 Packet View

Для открытия перейдите в раздел **Packet View** в меню **LLDP**.

Entry	Port	In-Use (Bytes)	Available (Bytes)	Operational Status
☐	1 GE1	38	1450	Not Overloading
☐	2 GE2	38	1450	Not Overloading
☐	3 GE3	38	1450	Not Overloading
☐	4 GE4	38	1450	Not Overloading
☐	5 GE5	38	1450	Not Overloading
☐	6 GE6	38	1450	Not Overloading
☐	7 GE7	38	1450	Not Overloading
☐	8 GE8	38	1450	Not Overloading
☐	9 GE9	38	1450	Not Overloading
☐	10 GE10	39	1449	Not Overloading

Меню позволяет просматривать и анализировать LLDP пакеты, передаваемые между устройствами.

10.1.6 Local Information

Для открытия перейдите в раздел **Local Information** в меню **LLDP**.

The screenshot shows the TRASSIR web interface. On the left is a navigation menu with categories like Status, Network, Port, PoE, VLAN, MAC Address Table, Spanning Tree, ERPS, Discovery, Multicast, Security, ACL, QoS, Diagnostics, and Management. The 'Discovery' menu is expanded, showing 'LLDP' as the selected option. The main content area is titled 'Device Summary' and contains a table with the following data:

Chassis ID Subtype	MAC address
Chassis ID	1A:0B:21:12:19:0C
System Name	Switch
System Description	TR-NS24102S-120-8POE
Supported Capabilities	Bridge
Enabled Capabilities	Bridge
Port ID Subtype	Local

Below the summary is a 'Port Status Table' with a search bar. The table has columns: Entry, Port, LLDP State, and LLDP-MED State. It lists 10 ports (GE1 to GE10), all with 'Normal' LLDP State and 'Enabled' LLDP-MED State.


Entry	Port	LLDP State	LLDP-MED State
1	GE1	Normal	Enabled
2	GE2	Normal	Enabled
3	GE3	Normal	Enabled
4	GE4	Normal	Enabled
5	GE5	Normal	Enabled
6	GE6	Normal	Enabled
7	GE7	Normal	Enabled
8	GE8	Normal	Enabled
9	GE9	Normal	Enabled
10	GE10	Normal	Enabled

At the bottom of the port status table is a 'Detail' button.

Меню позволяет определить информацию об устройстве, которая будет передаваться в LLDP пакетах.

10.1.7 Neighbor


Для открытия перейдите в раздел **Neighbor** в меню **LLDP**.

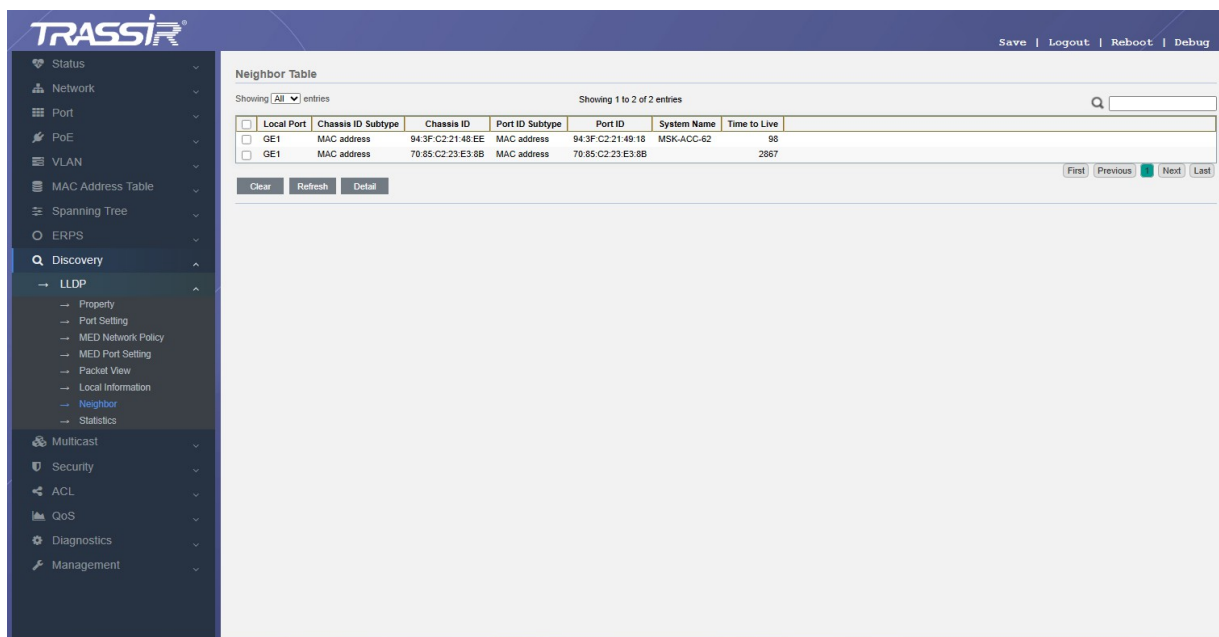

Меню отображает информацию о соседних сетевых устройствах, которая будет получаться из LLDP пакетов.

10.1.8 Statistics

Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **LLDP**.

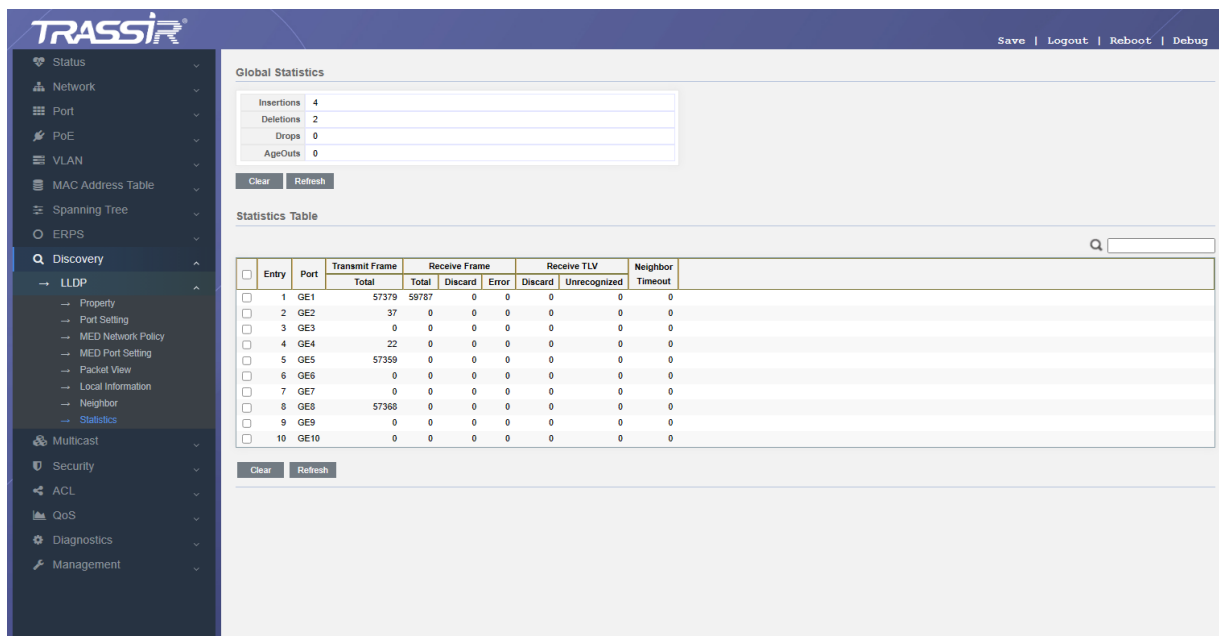

Меню содержит статистику приёма и передачи LLDP пакетов.

11. НАСТРОЙКИ МУЛЬТИПОТОКОВОГО ВЕЩАНИЯ


Мультипотокковое вещание — это метод передачи сетевых данных, при котором один источник отправляет данные нескольким получателям. Мультипотокковое вещание позволяет сократить использование пропускной способности сети и ресурсов источника, так как данные передаются по сети один раз.

Данное меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют настроить мультипотокковое вещание на коммутаторе.

11.1 Меню General

11.1.1 Property


Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **General**.

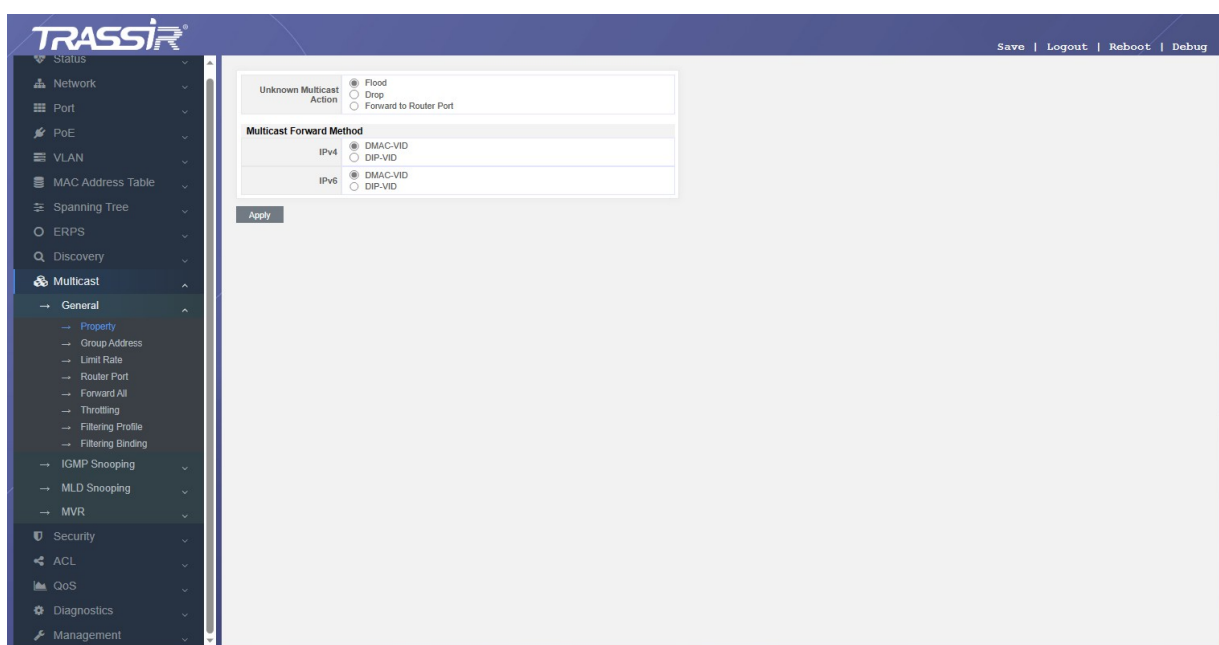

Меню позволяет задать основные параметры мультипотоккового вещания на коммутаторе.

11.1.2 Group Address


Для открытия перейдите в раздел **Group Address** в меню **General**.

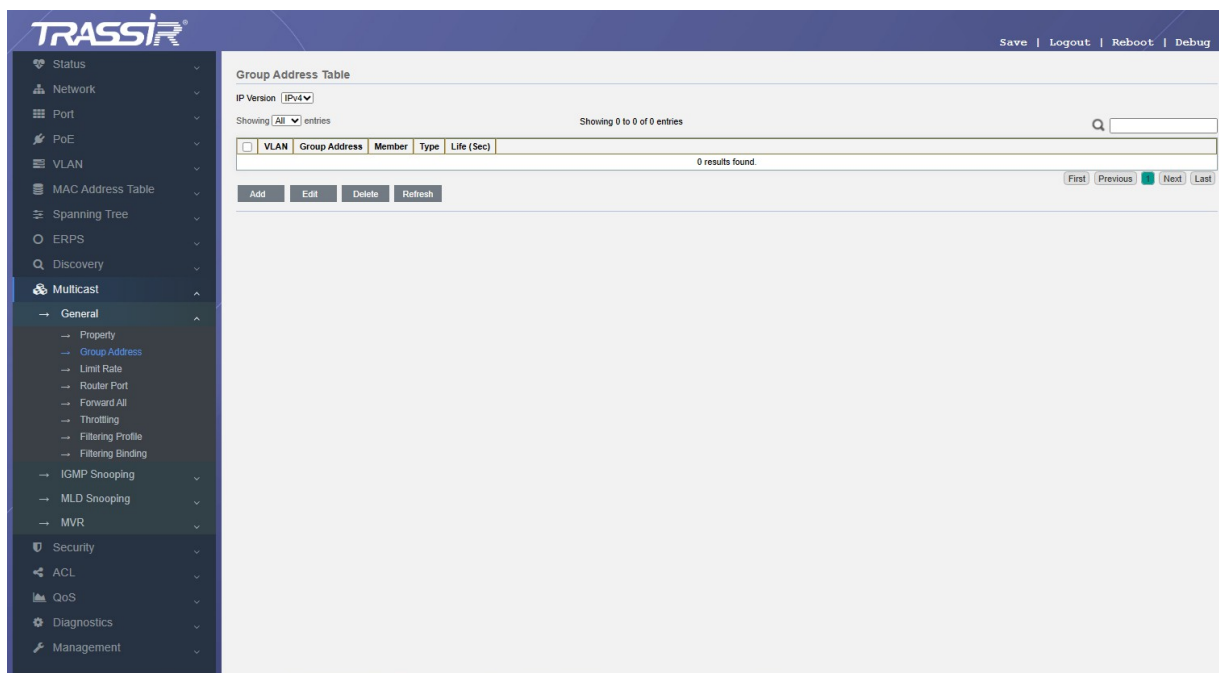

Меню позволяет настроить групповой адрес — IP адрес, который будет идентифицировать группу получателей данных.

11.1.3 Limit Rate


Для открытия перейдите в раздел **Group Address** в меню **General**.

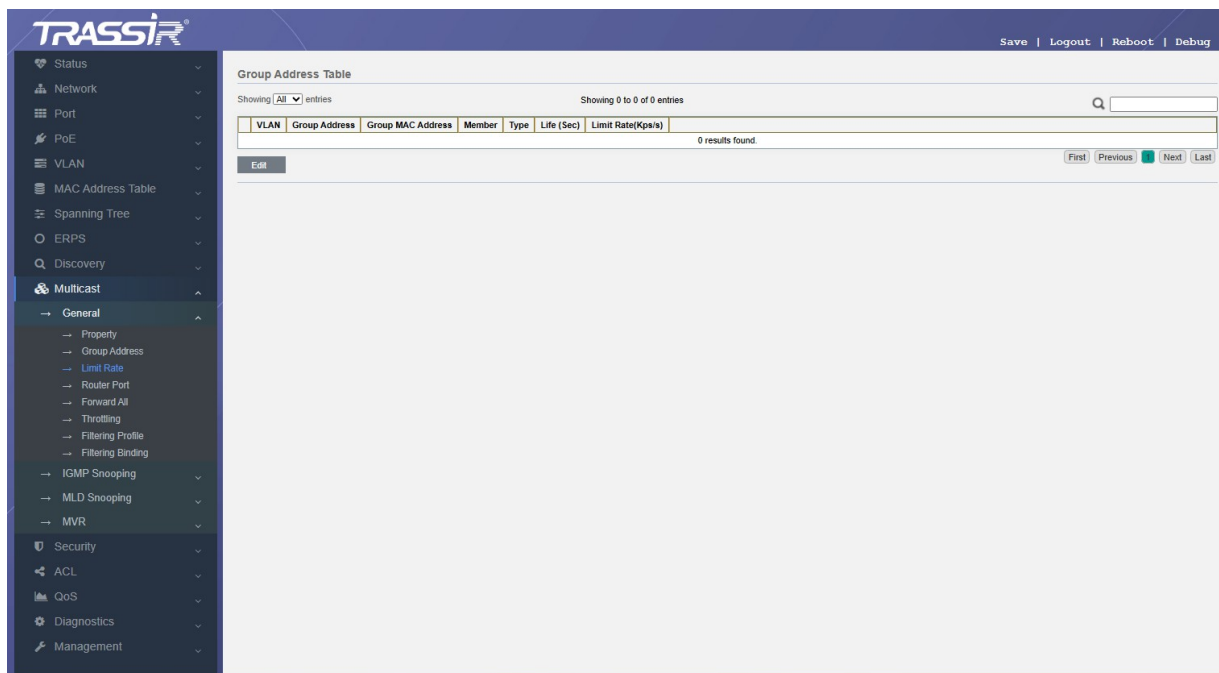

Меню позволяет настроить ограничение скорости передачи данных при мультимедийном вещании.

11.1.4 Router Port


Для открытия перейдите в раздел **Router Port** в меню **General**.

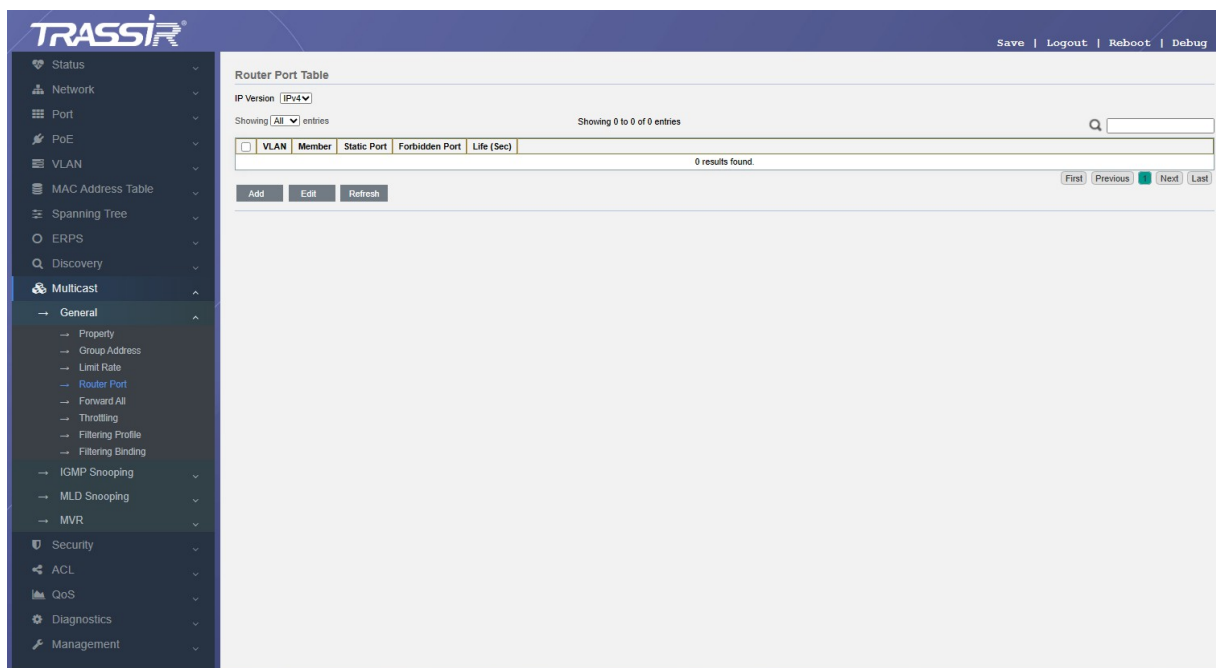

Меню позволяет настроить параметры порта маршрутизатор, который будет использоваться для передачи данных между источником и получателями при использовании мультиточечного вещания.

11.1.5 Forward All

Для открытия перейдите в раздел **Forward All** в меню **General**.

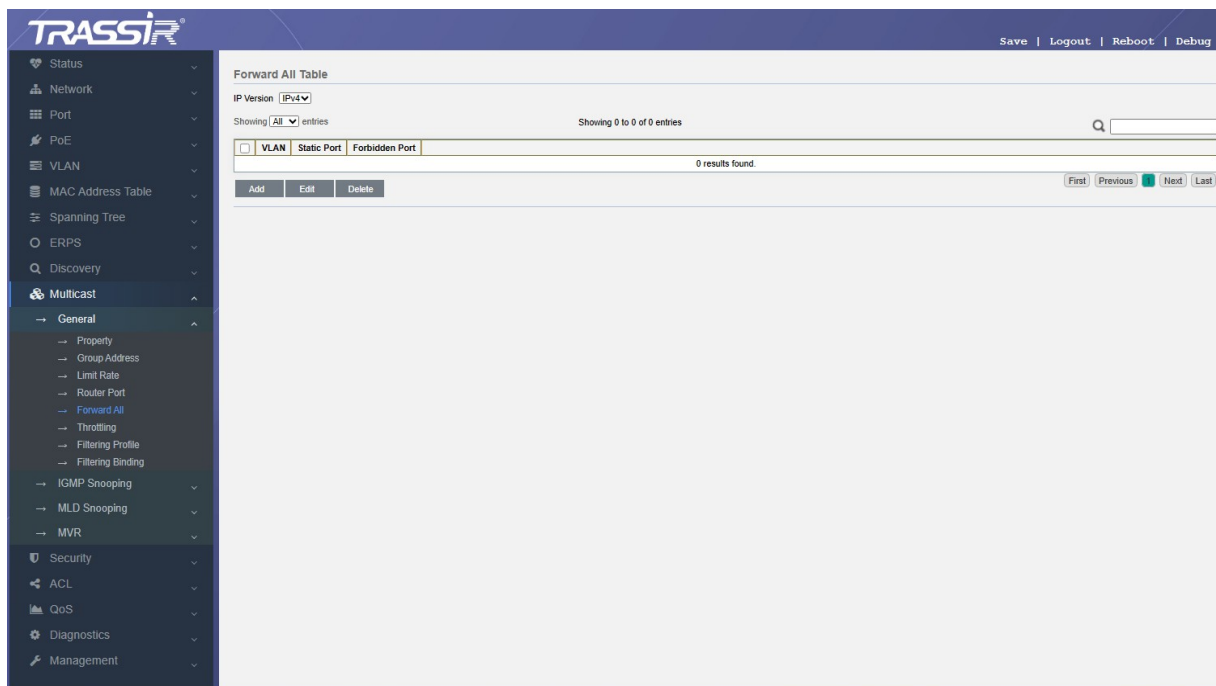

11.1.6 Throttling

Для открытия перейдите в раздел **Forward All** в меню **General**.

Throttling Table

IP Version [IPv4]

☐	Entry	Port	Max Group	Exceed Action
☐	1	GE1	256	Deny
☐	2	GE2	256	Deny
☐	3	GE3	256	Deny
☐	4	GE4	256	Deny
☐	5	GE5	256	Deny
☐	6	GE6	256	Deny
☐	7	GE7	256	Deny
☐	8	GE8	256	Deny
☐	9	GE9	256	Deny
☐	10	GE10	256	Deny
☐	11	LAG1	256	Deny
☐	12	LAG2	256	Deny
☐	13	LAG3	256	Deny
☐	14	LAG4	256	Deny
☐	15	LAG5	256	Deny
☐	16	LAG6	256	Deny
☐	17	LAG7	256	Deny
☐	18	LAG8	256	Deny

Edit

Данный раздел позволяет настроить порт, на который будут пересылаться все аудио и видео потоки при использовании мультимедийного вещания.

11.1.7 Filtering Profile

Для открытия перейдите в раздел **Filtering Profile** в меню **General**.

Filtering Profile Table

IP Version [IPv4]

Showing [All] entries Showing 0 to 0 of 0 entries

☐	Profile ID	Start Address	End Address	Action
--------------------------	------------	---------------	-------------	--------

0 results found.


Add Edit Delete

First Previous Next Last

Меню позволяет настроить профиль фильтрации, который позволит выбирать, какие аудио или видео потоки будут отсылаться на указанный порт или адрес.

11.1.8 Filtering Binding

Для открытия перейдите в раздел **Filtering Binding** в меню **General**.

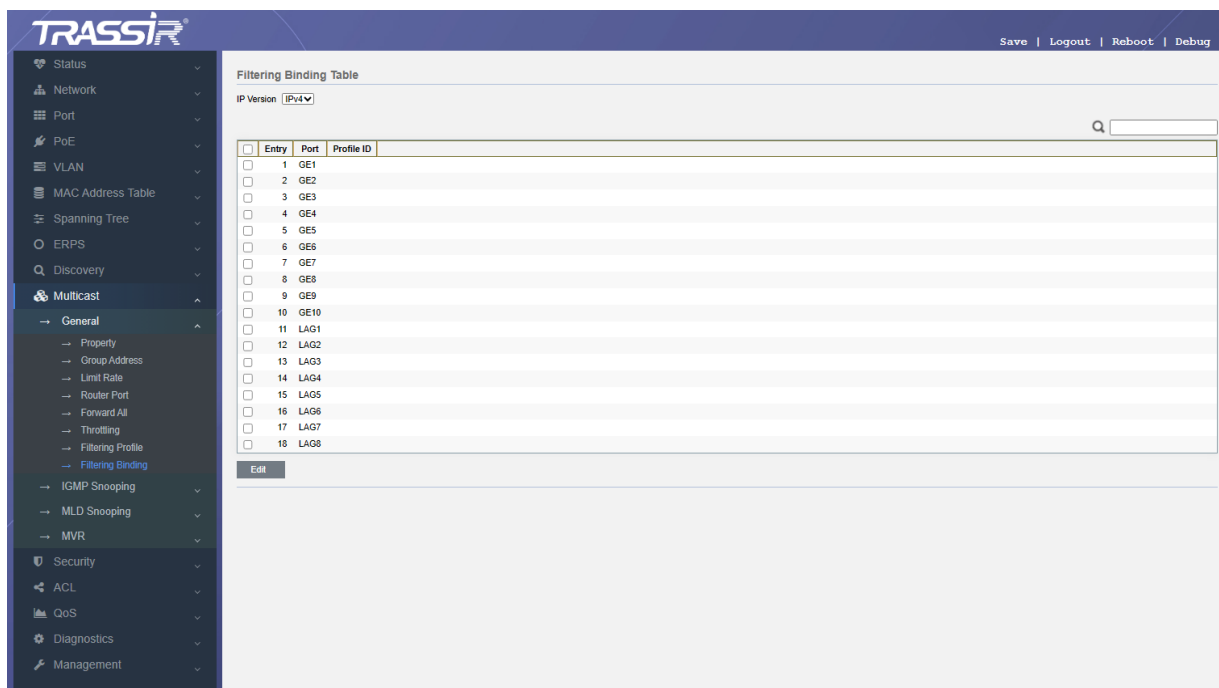

Меню позволяет настроить привязку фильтрации, которая позволяет применять фильтры к определённым источникам или каналам перед пересылкой потоков на указанный адрес или порт.


11.2 Меню IGMP Snooping

IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol Snooping) используется в коммутаторах для отслеживания и управления многоадресными группами в сети. Этот протокол позволяет коммутатору узнавать, какие устройства являются участниками многоадресных групп и на каких портах они находятся, позволяя коммутатору более эффективно управлять трафиком.

Данное меню состоит из нескольких разделов, позволяющих изменять параметры IGMP Snooping.

11.2.1 Property


Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **IGMP Snooping**.

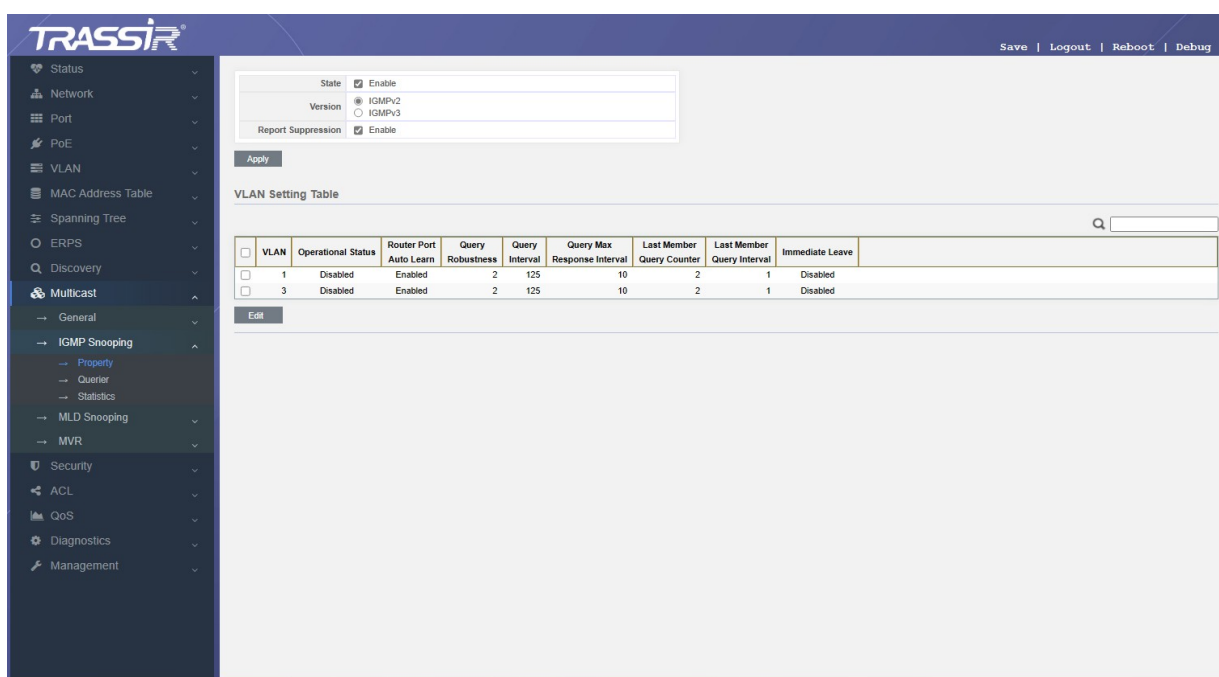

Данный раздел позволяет задать основные параметры настроек протокола IGMP Snooping.

11.2.2 Querier


Для открытия перейдите в раздел **Querier** в меню **IGMP Snooping**.

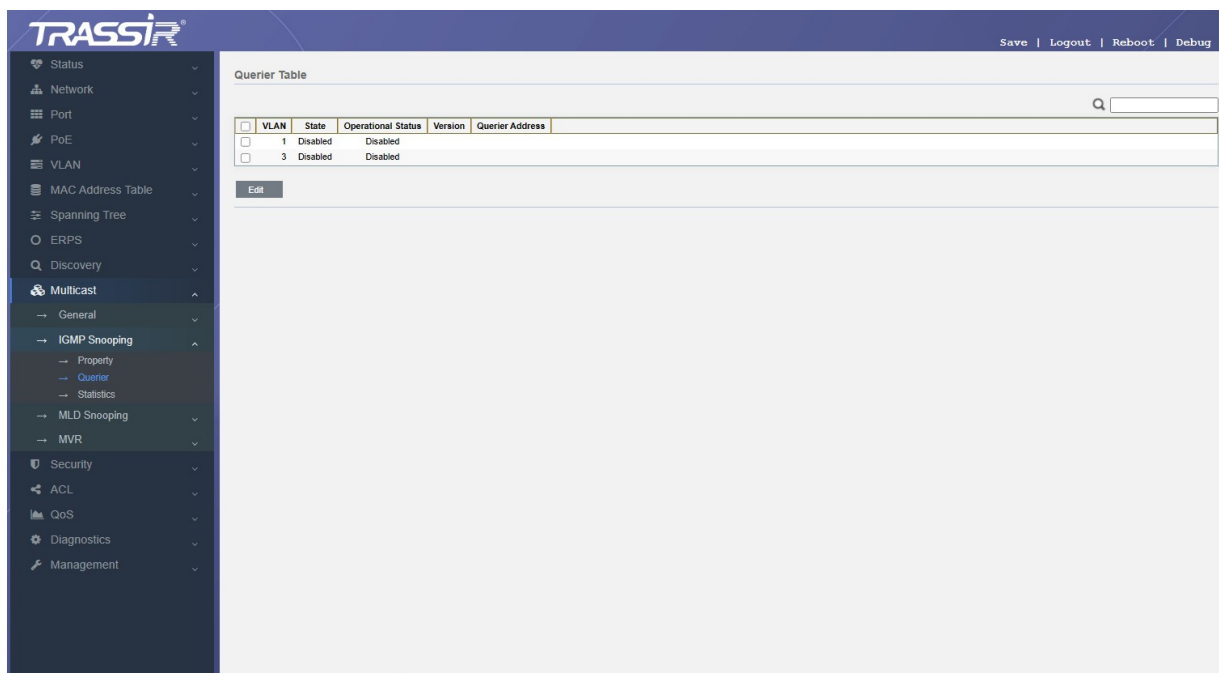

Данный раздел позволяет настроить Querrier в настройках протокола IGMP Snooping. Это устройство, которое отправляет IGMP-запросы в сеть, для определения наличия многоадресных групп и участников в них.

11.2.3 Statistics

Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **IGMP Snooping**.

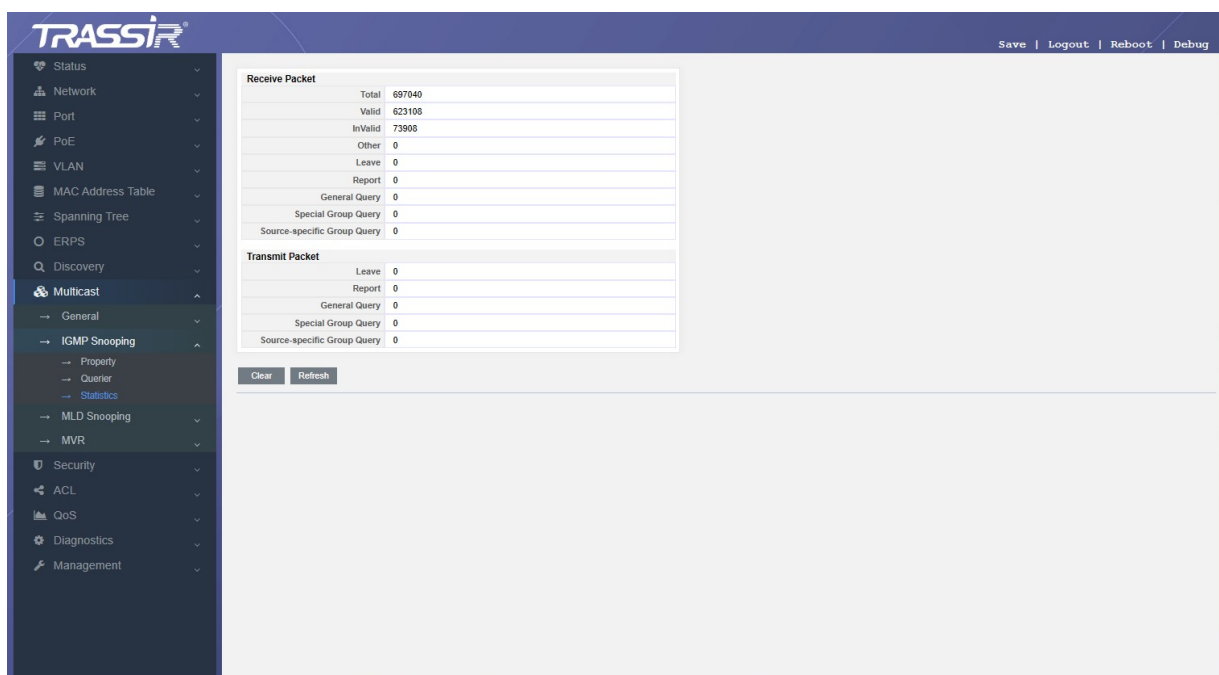

В меню представлена статистика протокола IGMP Snooping, которая содержит информацию о многоадресных группах и участниках, обнаруженных в сети с помощью данного протокола.


11.3 Меню MLD Snooping

MLD Snooping (Multicast Listener Discovery Snooping) – технология, используемая в Ipv6 для оптимизации передачи многоадресных пакетов. Она позволяет коммутаторам в сети определять, какие узлы являются слушателями многоадресных групп и пересылать многоадресные пакеты только на те порты, где находятся активные слушатели.

Меню состоит из двух разделов, которые позволяют настраивать MLD Snooping.

11.3.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **MLD Snooping**.

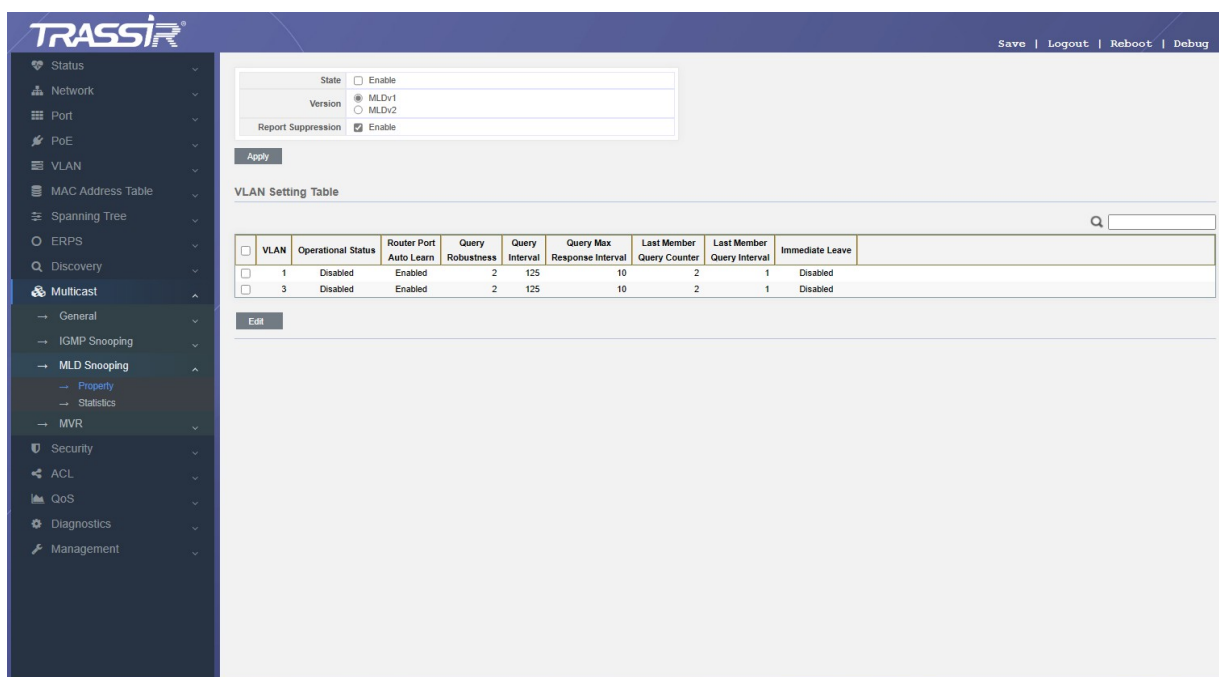

The screenshot shows the TRASSIR web interface. The sidebar menu on the left includes sections like Status, Network, Port, PoE, VLAN, MAC Address Table, Spanning Tree, ERPS, Discovery, Multicast, Security, ACL, QoS, Diagnostics, and Management. The 'Multicast' section is expanded, showing 'General', 'IGMP Snooping', 'MLD Snooping', 'MVR', and 'Statistics'. The 'MLD Snooping' section is further expanded, showing 'Property' and 'Statistics'. The 'Property' page is active, displaying configuration options for MLD Snooping. The 'State' is set to 'Enable', 'Version' is 'MLDv1', and 'Report Suppression' is 'Enable'. Below these options is a 'VLAN Setting Table' with columns for VLAN, Operational Status, Router Port Auto Learn, Query Robustness, Query Interval, Query Max Response Interval, Last Member Query Counter, Last Member Query Interval, and Immediate Leave. The table contains two rows of data for VLANs 1 and 3.

VLAN	Operational Status	Router Port Auto Learn	Query Robustness	Query Interval	Query Max Response Interval	Last Member Query Counter	Last Member Query Interval	Immediate Leave
1	Disabled	Enabled	2	125	10	2	1	Disabled
3	Disabled	Enabled	2	125	10	2	1	Disabled

Меню позволяет задать основные параметры MLD Snooping.

11.3.2 Statistics

Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **MVR**.

The screenshot shows the TRASSIR web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'Multicast' menu item is expanded, showing sub-items: 'General', 'IGMP Snooping', 'MLD Snooping', 'Property', and 'Statistics'. The 'Statistics' item is selected. The main content area has a header with 'TRASSIR' and 'Save | Logout | Reboot | Debug'. Below the header, there are two tables of statistics. The first table is titled 'Receive Packet' and the second is 'Transmit Packet'. Both tables show various metrics with values of 0. At the bottom of the statistics section are 'Clear' and 'Refresh' buttons.

Receive Packet	
Total	0
Valid	0
InValid	0
Other	0
Leave	0
Report	0
General Query	0
Special Group Query	0
Source-specific Group Query	0

Transmit Packet	
Leave	0
Report	0
General Query	0
Special Group Query	0
Source-specific Group Query	0

Clear Refresh

Меню содержит информацию, собираемую и отображаемую коммутатором о многоадресных группах и слушателях в сети Ipv6.

11.4 Меню MVR

MVR (Multicast VLAN Registration) – это технология, используемая в мультимедийном вещании, позволяющая ограничить распространение многоадресных потоков только на определённые VLAN.

Данное меню состоит из нескольких разделов, позволяющих настроить MVR.

11.4.1 Property


Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **MVR**.

The screenshot displays the TRASSIR web management interface. On the left is a dark sidebar with a navigation menu. The 'Multicast' section is expanded, and 'MVR' is selected, with 'Property' highlighted. The main content area shows the 'Property' configuration for MVR. It includes a 'State' checkbox set to 'Enable', a 'VLAN' dropdown set to '1', and a 'Mode' section with 'Compatible' selected. Below these are input fields for 'Group Start' (0.0.0.0), 'Group Count' (1), and 'Query Time' (1). An 'Operational Group' section shows 'Maximum' as 128 and 'Current' as 0. At the bottom of the form is an 'Apply' button. The top right of the interface has links for 'Save', 'Logout', 'Reboot', and 'Debug'.

Меню позволяет задать основные параметры MVR.

11.4.2 Port Setting


Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **MVR**.

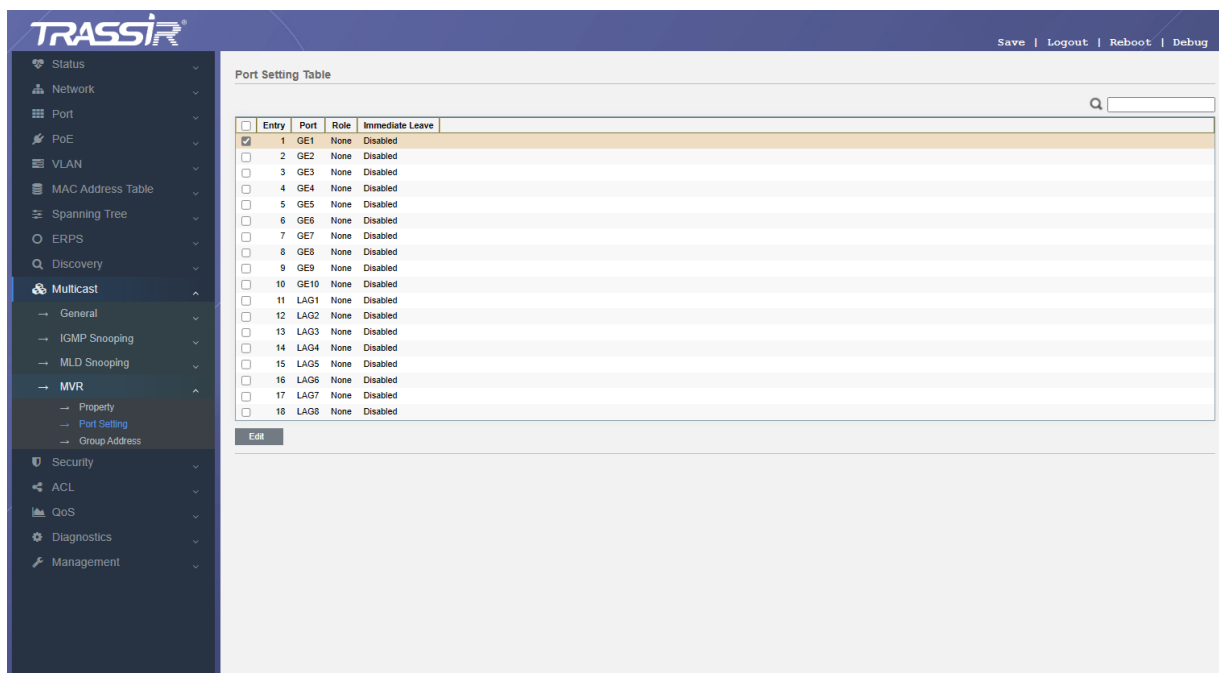

Меню позволяет настроить управление распространением многоадресных потоков на порту.

11.4.3 Group Address

Для открытия перейдите в раздел **Group Address** в меню **MVR**.

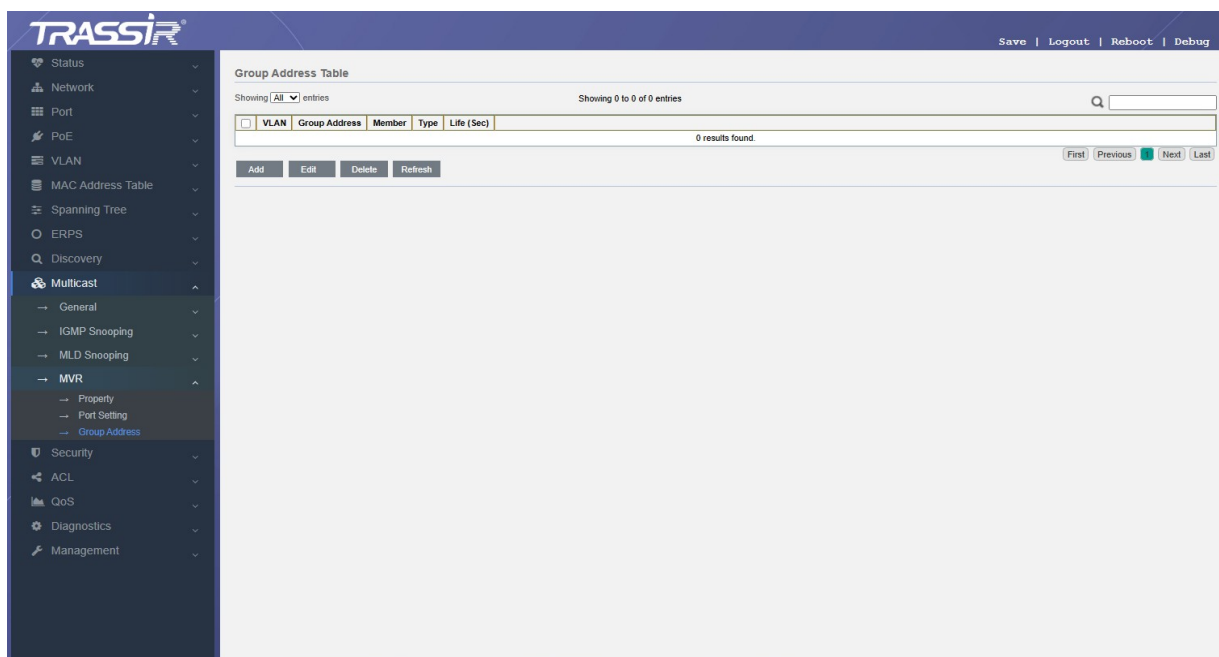

Меню позволяет настроить адрес многоадресной группы, на который будет настроен коммутатор для распространения многоадресных потоков на определённом порту.


12. НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют изменять различные настройки безопасности коммутатора.

12.1 Меню RADIUS

RADIUS клиент — это сетевое устройство или приложение, которое использует протокол RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) для аутентификации и авторизации пользователей, подключающихся к сети.


Для открытия перейдите в раздел **Radius** в меню **Security**.

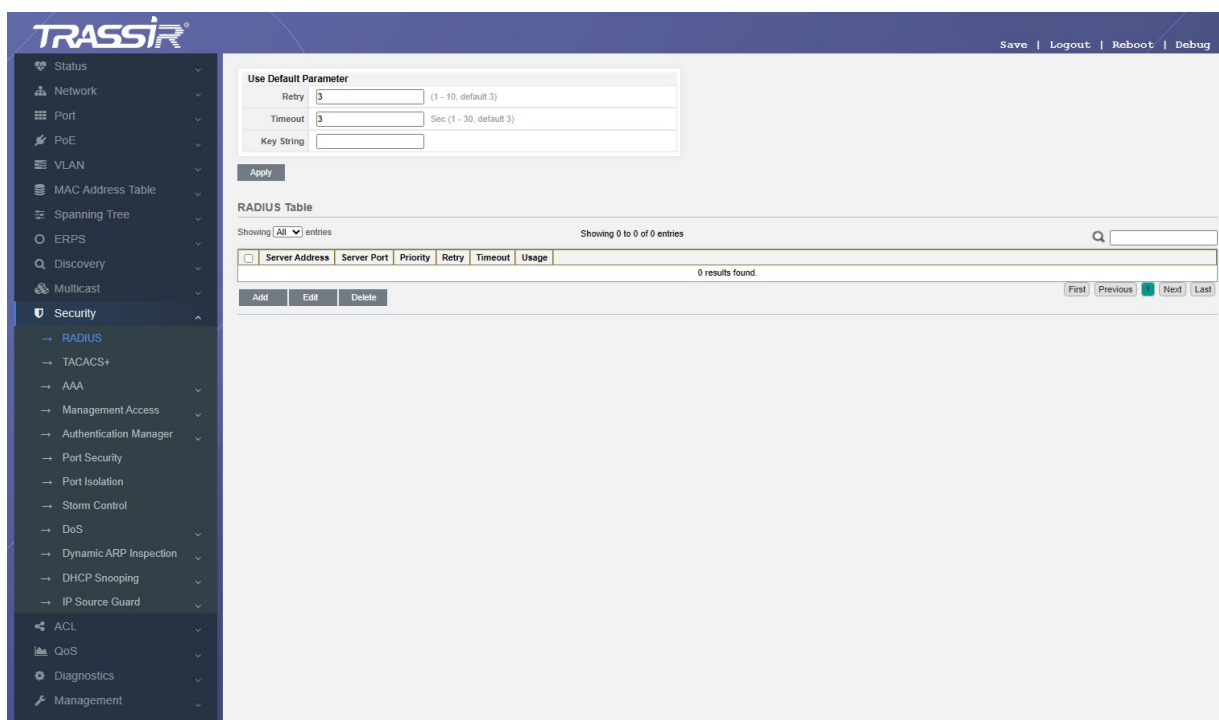

Данное меню позволяет произвести настройки для Radius клиентов.

12.2 Меню TACACS+

Для открытия перейдите в раздел **Tacacs+** в меню **Security**.

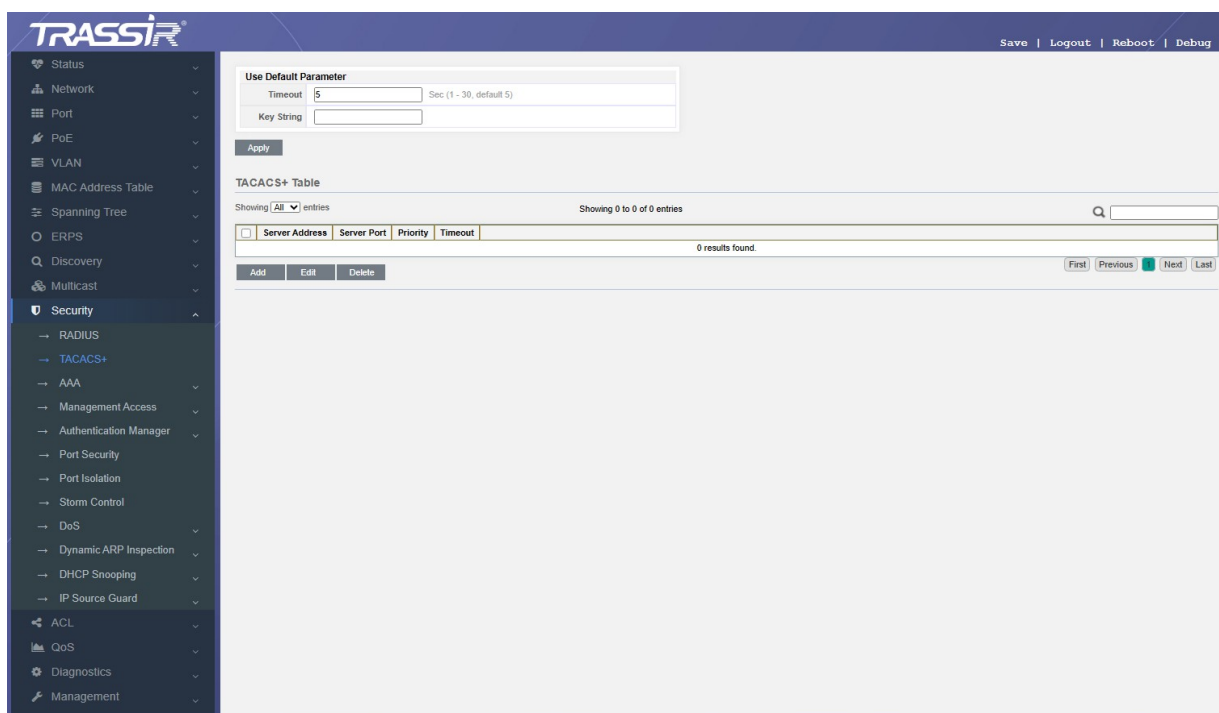


Меню позволяет настроить данные, связанные с Tасacs+: включить функцию Tасacs+, настроить IP-адрес сервера Tасacs+, тип аутентификации и секретный ключ.

12.3 Меню AAA

Меню позволяет настраивать параметры AAA (Authentication, Authorization and Accounting), которые позволяют управлять безопасностью и доступом в сеть на коммутаторе.

12.3.1 Method List


Для открытия перейдите в раздел **Method List** в меню **AAA**.

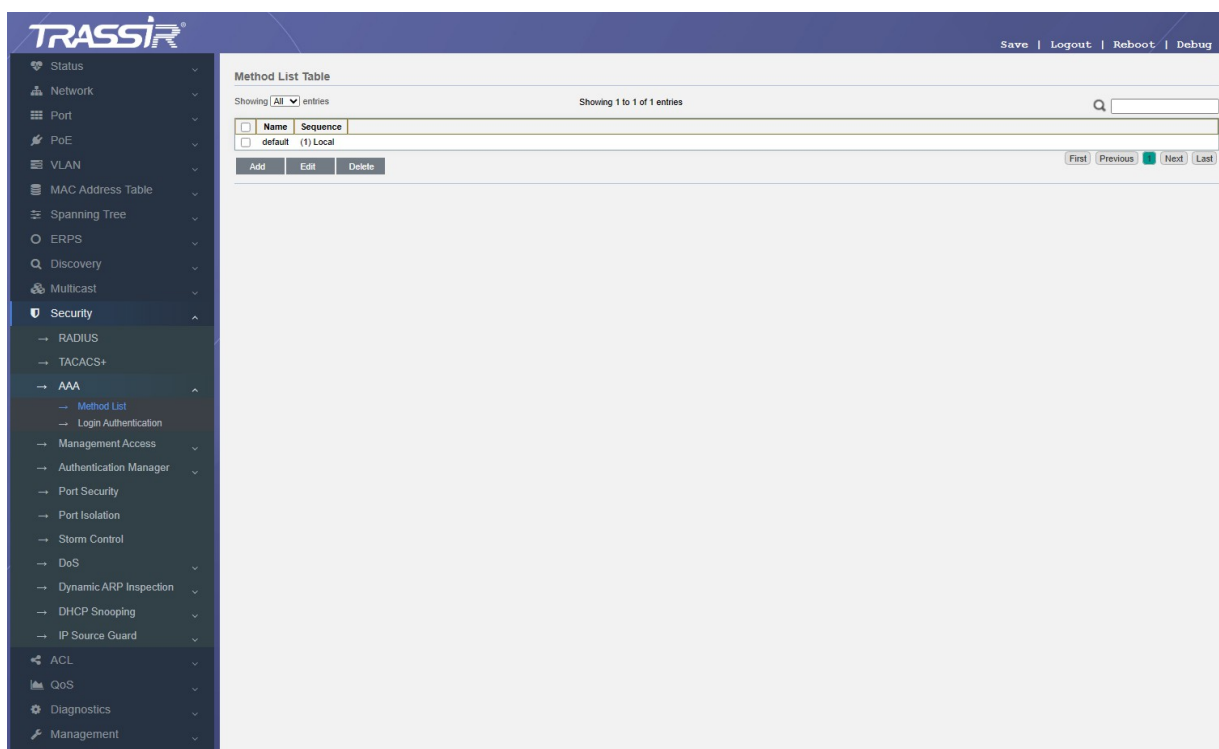

В данном разделе вы можете настроить методы для проверки подлинности пользователей в рамках настроек AAA.

12.3.2 Login Authentication

Для открытия перейдите в раздел **Login Authentication** в меню **AAA**.

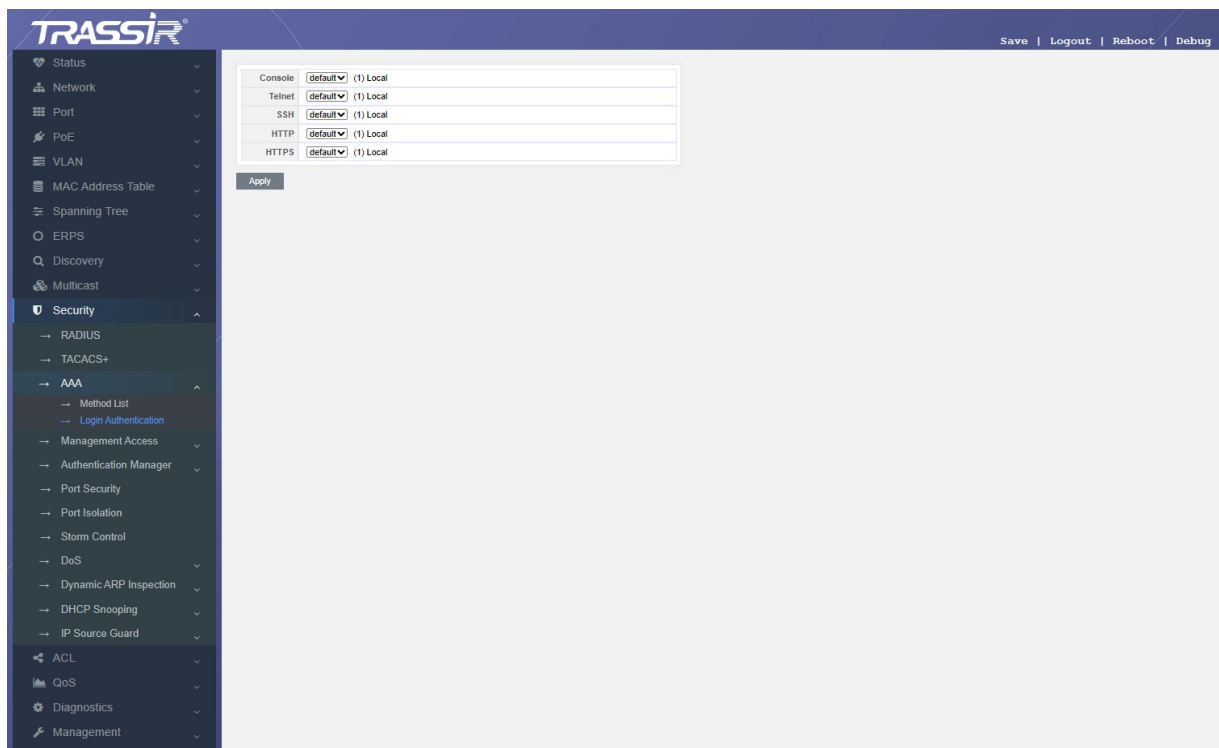


В этом разделе вы можете задать способы идентификации подлинности пользователей при авторизации на устройстве.

12.4 Management Access

Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют управлять настройками доступа для различных сервисов.

12.4.1 Management VLAN


Для открытия перейдите в раздел **Management VLAN** в меню **Management Access**.

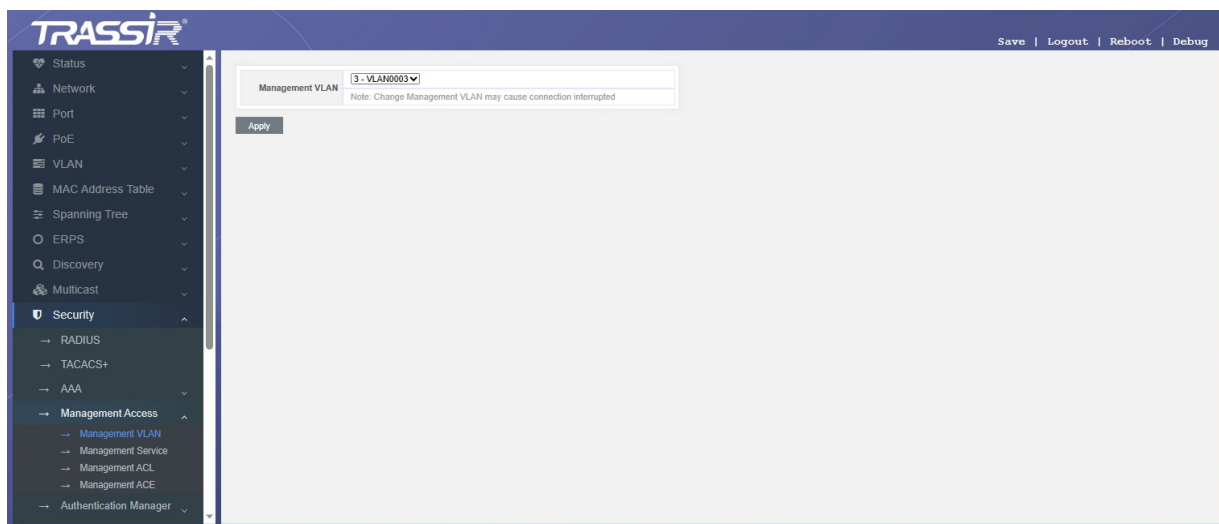

Меню позволяет настроить доступ к системе коммутатора через VLAN на порту.

12.4.2 Management Service


Для открытия перейдите в раздел **Management Service** в меню **Management Access**.

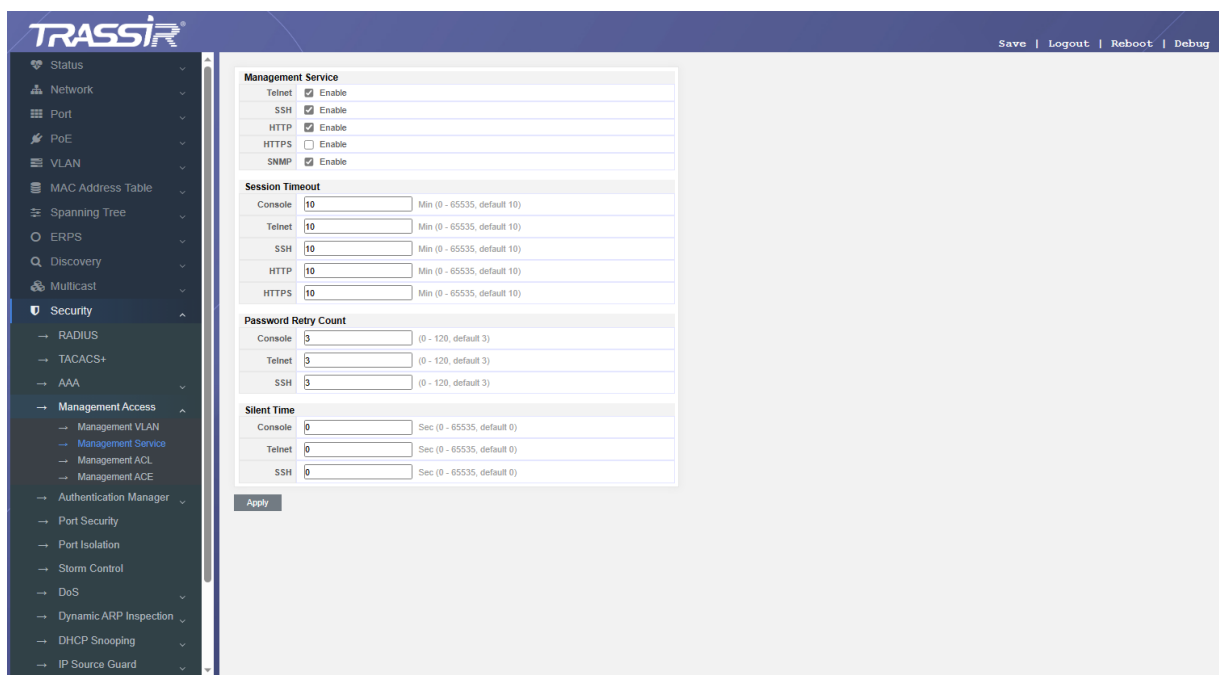

Меню позволяет включить или выключить различные протоколы на коммутаторе, а также настроить лимит ожидания сеанса и количество попыток ввода пароля.

12.4.3 Management ACL


Для открытия перейдите в раздел **Management ACL** в меню **Management Access**.

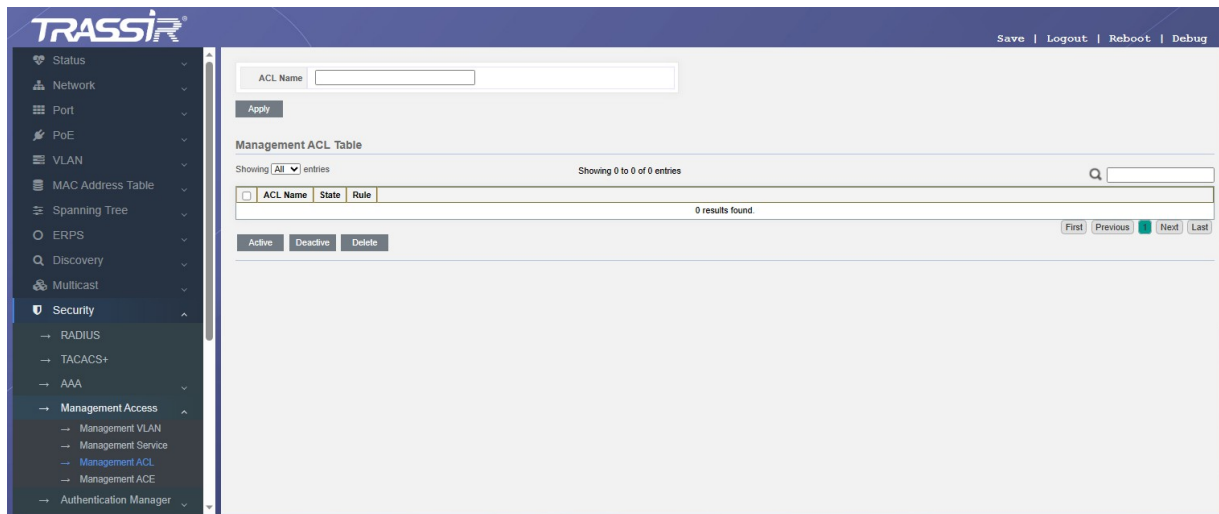

Меню позволяет управлять настройками ACL. Подробнее о работе с настройками правил ACL читайте в разделе 13.

12.4.4 Management ACE

Для открытия перейдите в раздел **Management ACE** в меню **Management Access**.

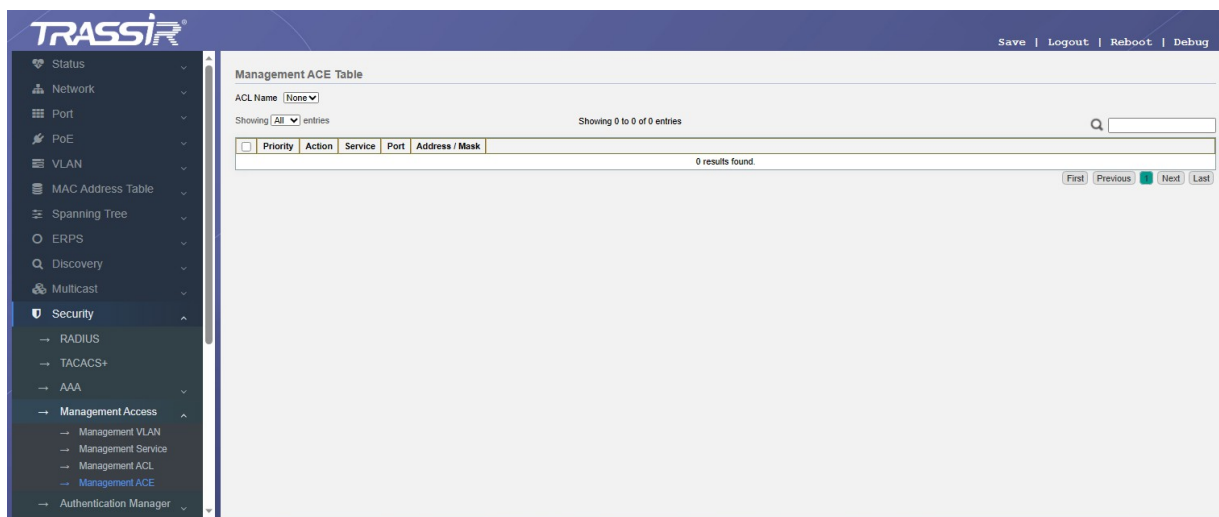

Меню позволяет настраивать доступ для настроек ACE.

12.5 Меню Authentication Manager

Раздел настроек Authentication Manager позволяет управлять процессом аутентификации пользователей, подключающихся к коммутатору. В этом разделе можно определить, какие методы будут использоваться и какие параметры будут применяться при проверке учётных данных пользователей.

12.5.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **Authentication Manager**.

Authentication Type: ☐ 802.1x ☐ MAC-Based ☐ WEB-Based

Guest VLAN: ☒ Enable ☐ Disabled

MAC-Based User ID Format:

Apply

Port Mode Table

Entry	Port	802.1x	MAC-Based	WEB-Based	Host Mode	Order	Method	Guest VLAN	VLAN Assign Mode
☐ 1	GE1	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 2	GE2	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 3	GE3	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 4	GE4	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 5	GE5	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 6	GE6	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 7	GE7	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 8	GE8	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 9	GE9	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 10	GE10	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static

Edit

Меню позволяет задать основные параметры менеджера аутентификации.

12.5.2 Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **Authentication Manager**.

Port Setting Table


Entry	Port	Port Control	Reauthentication	Max Hosts	Common Timer			802.1x Parameters				Web-Based Parameters	
					Reauthentication	Inactive	Quiet	TX Period	Supplicant Timeout	Server Timeout	Max Request	Max Login	
☐ 1	GE1	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 2	GE2	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 3	GE3	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 4	GE4	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 5	GE5	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 6	GE6	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 7	GE7	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 8	GE8	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 9	GE9	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	
☐ 10	GE10	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3	

Edit

Меню позволяет определить, какой метод аутентификации будет использоваться для проверки учётных данных пользователей, подключающихся к этому порту.

12.5.3 MAC Based Local Account


Для открытия перейдите в раздел **MAC Based Local Account** в меню **Authentication Manager**.

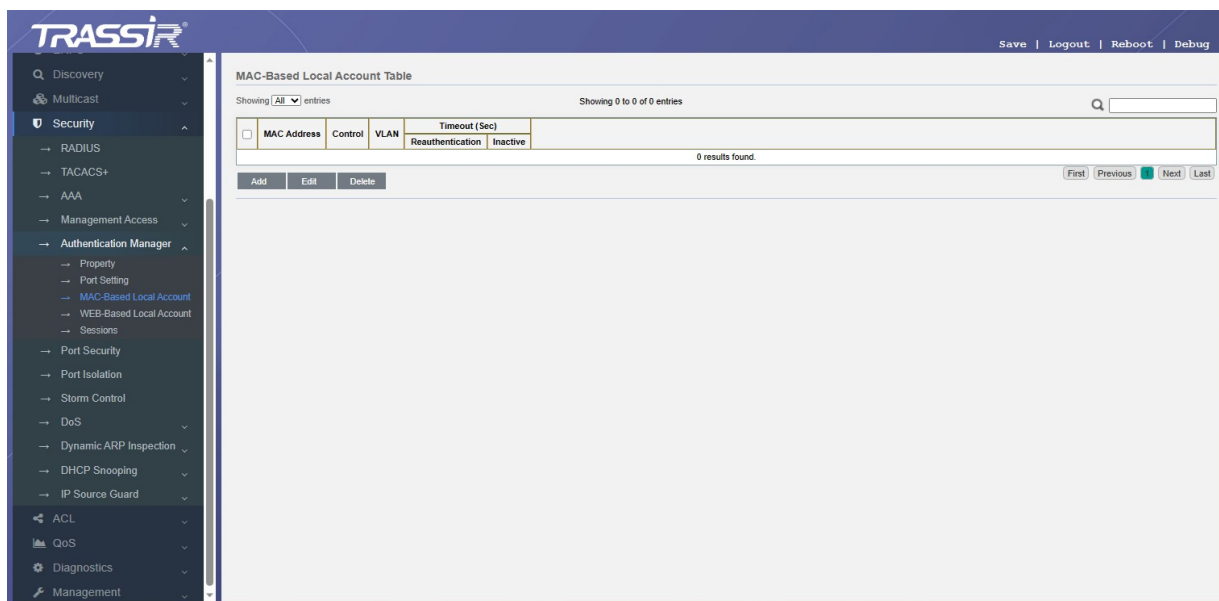

Меню позволяет настроить локальную учётную запись на основе MAC адреса — метод аутентификации, который используется для предоставления доступа к сети или ресурсам на основе MAC- адреса сетевого устройства.

12.5.4 WEB Based Local Account


Для открытия перейдите в раздел **WEB Based Local Account** в меню **Authentication Manager**.

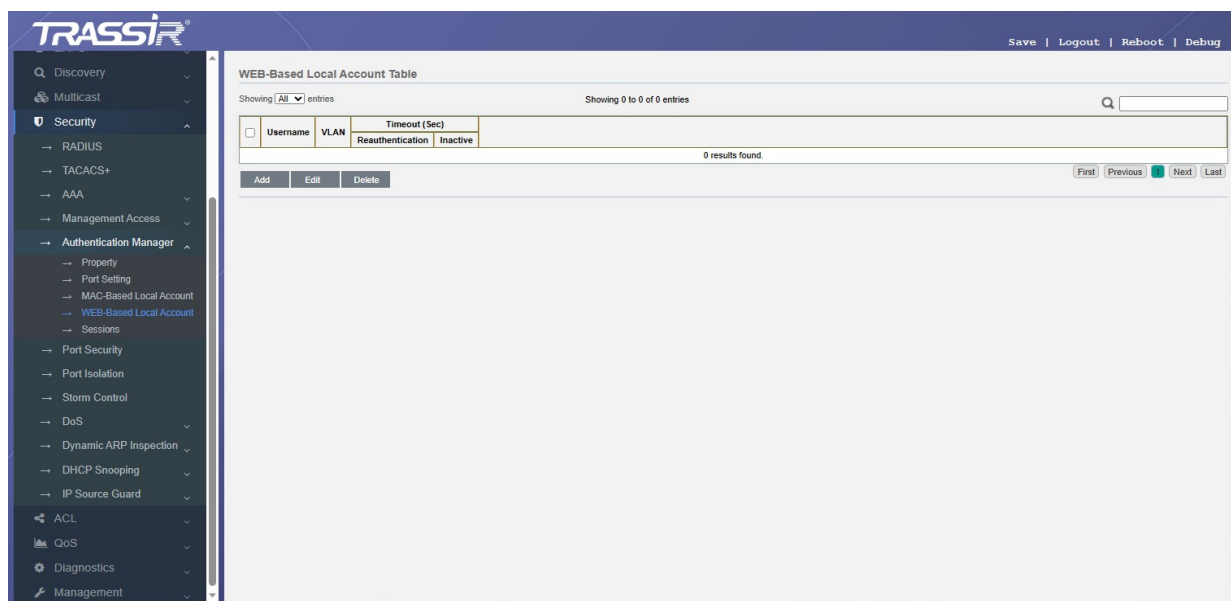

Меню позволяет настроить локальную учётную запись на основе веб-интерфейса — метод аутентификации, который используется для предоставления доступа к сети или ресурсам через веб-интерфейс.

12.5.5 Sessions


Для открытия перейдите в раздел **Sessions** в меню **Authentication Manager**.

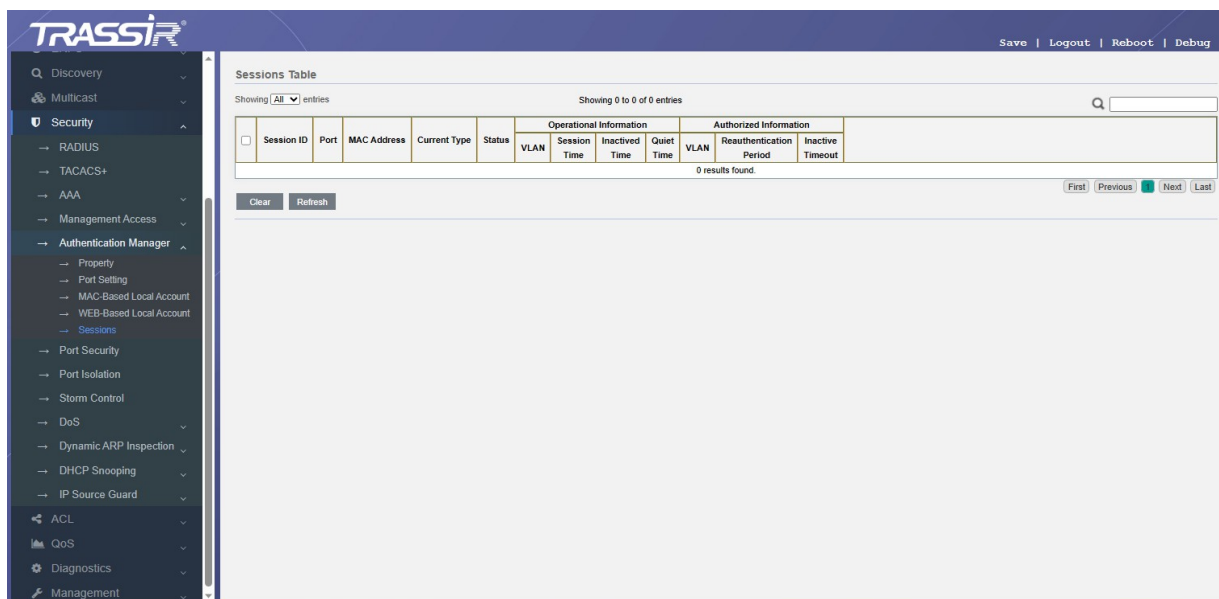

Меню позволяет управлять сеансами аутентификации пользователей.

12.6 Меню Port Security


Для открытия перейдите в раздел **Port Security** в меню **Security**.

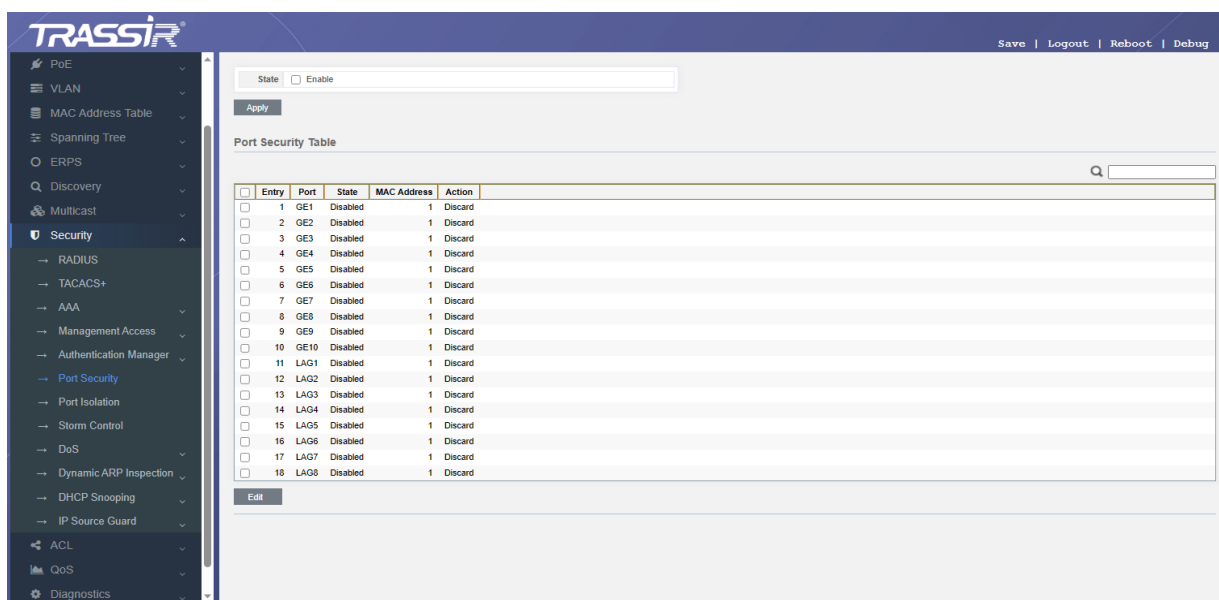

Меню позволяет изменять настройки безопасности на порту.

12.7 Меню Port Isolation

Для открытия перейдите в раздел **Port Isolation** в меню **Security**.

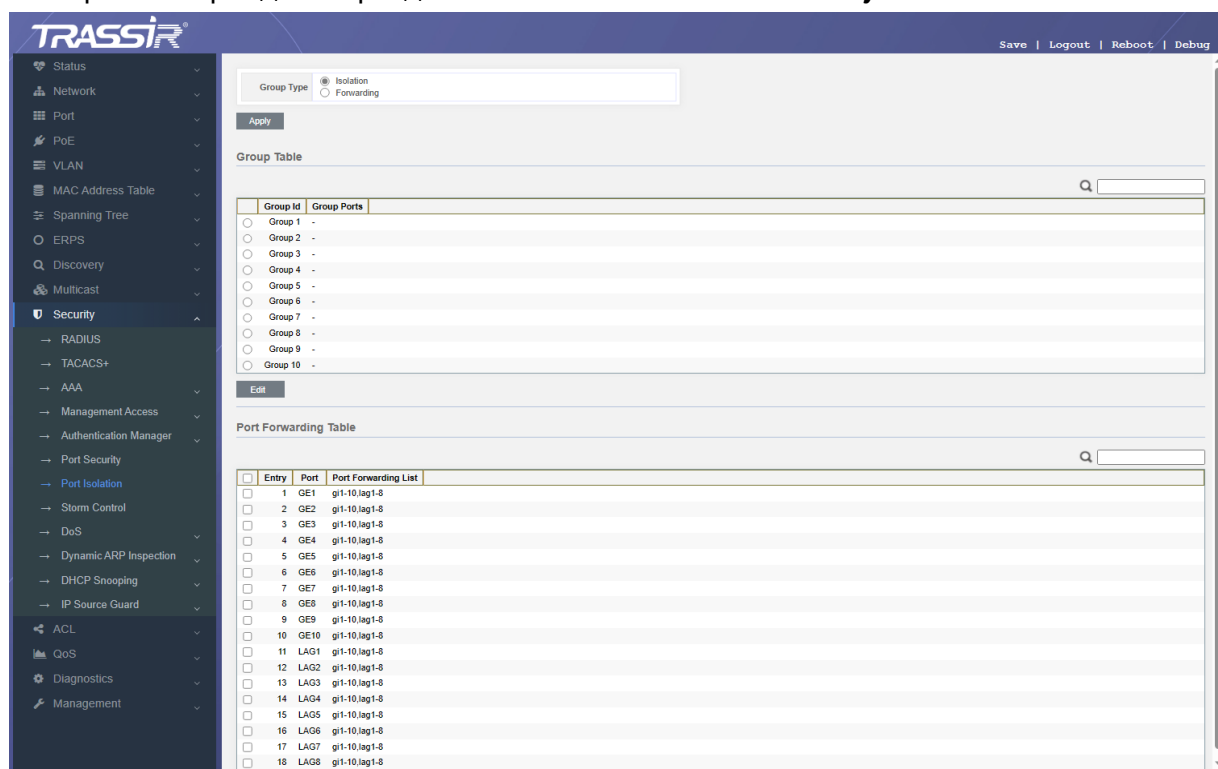

Данный раздел позволяет настроить изоляцию портов. Эта функция позволяет предотвратить передачу трафика между определенными портами. Можно настроить в дополнение к существующей конфигурации VLAN, в связи с чем даже клиентский трафик внутри той же VLAN будет ограничен. Это может быть необходимо в многопользовательской среде, например, когда клиенты не могут отправлять трафик друг другу.

12.8 Меню Storm Control

Для открытия перейдите в раздел **Storm Control** в меню **Security**.

Mode: ☐ Packet / Sec
☒ Kbits / Sec

IFG: ☐ Exclude
☒ Include

Apply

Port Setting Table

Entry	Port	State	Broadcast		Unknown Multicast		Unknown Unicast		Action
			State	Rate (Kbps)	State	Rate (Kbps)	State	Rate (Kbps)	
☐	1 GE1	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	2 GE2	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	3 GE3	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	4 GE4	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	5 GE5	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	6 GE6	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	7 GE7	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	8 GE8	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	9 GE9	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop
☐	10 GE10	Enabled	Enabled	10000	Enabled	10000	Enabled	10000	Drop

Edit

Данный раздел позволяет настроить защиту от широковещательного шторма, при котором широковещательные кадры повторно пересылаются по сети, нарушая ее работу и значительно снижая производительность сети. Контроль широковещательного шторма помогает ограничить прием широковещательных кадров портом и прекратить их обработку, как только поток превысит указанный порог.

12.9 Меню DoS

Параметры безопасности DoS (Denial of Service) позволяют настроить защиту от атак отказа в обслуживании.

12.9.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **DoS**.

The screenshot shows the TRASSIR web interface. The left sidebar has a menu with 'DoS' selected. The main content area is titled 'Property' and contains several sections of settings:

- POD**: Enable (checked)
- Land**: Enable (checked)
- UDP Blat**: Enable (checked)
- TCP Blat**: Enable (checked)
- DMAC - SMAC**: Enable (checked)
- Null Scan Attack**: Enable (checked)
- X-Mas Scan Attack**: Enable (checked)
- TCP SYN-FIN Attack**: Enable (checked)
- TCP SYN-RST Attack**: Enable (checked)
- ICMP Fragment**: Enable (checked)
- TCP-SYN**: Enable (checked), Note: Source Port < 1024
- TCP Fragment**: Enable (checked), Note: Offset = 1
- Ping Max Size**: Enable IPv4 (checked), Enable IPv6 (checked), Input: 512, Byte (0 - 65535, default 512)
- TCP Min Hdr size**: Enable (checked), Input: 20, Byte (0 - 31, default 20)
- IPv6 Min Fragment**: Enable (checked), Input: 1240, Byte (0 - 65535, default 1240)
- Smurf Attack**: Enable (checked), Input: 0, Netmask Length (0 - 32, default 0)

An 'Apply' button is at the bottom of the settings area.

Меню позволяет настроить основные параметры защиты DoS.

12.9.2 Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **DoS**.

The screenshot shows the TRASSIR web interface. The left sidebar has a menu with 'DoS' selected. The main content area is titled 'Port Setting Table' and contains a table with 10 entries. Each entry has a checkbox, an 'Entry' number, a 'Port' name, and a 'State'.

	Entry	Port	State
☐	1	GE1	Disabled
☐	2	GE2	Disabled
☐	3	GE3	Disabled
☐	4	GE4	Disabled
☐	5	GE5	Disabled
☐	6	GE6	Disabled
☐	7	GE7	Disabled
☐	8	GE8	Disabled
☐	9	GE9	Disabled
☐	10	GE10	Disabled

An 'Edit' button is located below the table.


Меню позволяет настроить параметры защиты DoS на конкретном порту.

12.10 Меню Dynamic ARP Inspection

Dynamic ARP Inspection — это функция безопасности, которая используется в Ethernet для защиты от атак ARP Spoofing и других атак, связанных с ARP (Address Resolution Protocol).

12.10.1 Property

Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **Dynamic ARP Inspection**.

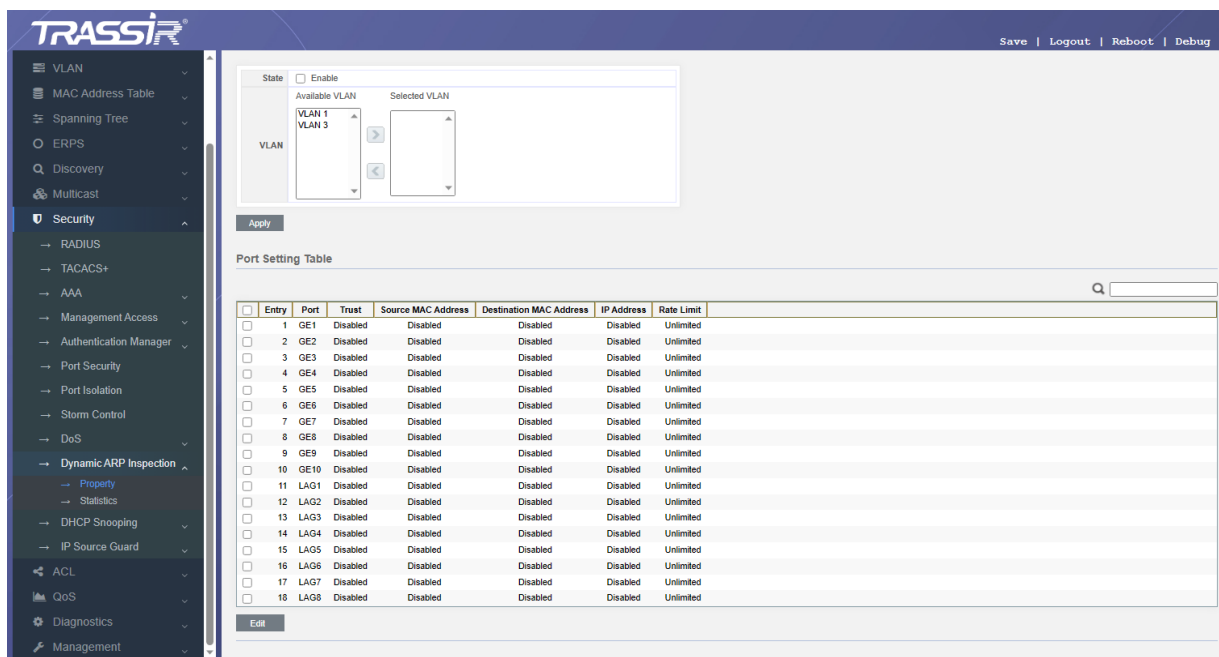

State ☐ Enable

Available VLAN: VLAN 1, VLAN 3

Selected VLAN:

Apply

Port Setting Table


Entry	Port	Trust	Source MAC Address	Destination MAC Address	IP Address	Rate Limit
☐ 1	GE1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 2	GE2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 3	GE3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 4	GE4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 5	GE5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 6	GE6	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 7	GE7	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 8	GE8	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 9	GE9	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 10	GE10	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 11	LAG1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 12	LAG2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 13	LAG3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 14	LAG4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 15	LAG5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 16	LAG6	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 17	LAG7	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐ 18	LAG8	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited

Edit

Меню позволяет задать основные параметры Dynamic ARP Inspection.

12.10.2 Statistics

Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **Dynamic ARP Inspection**.

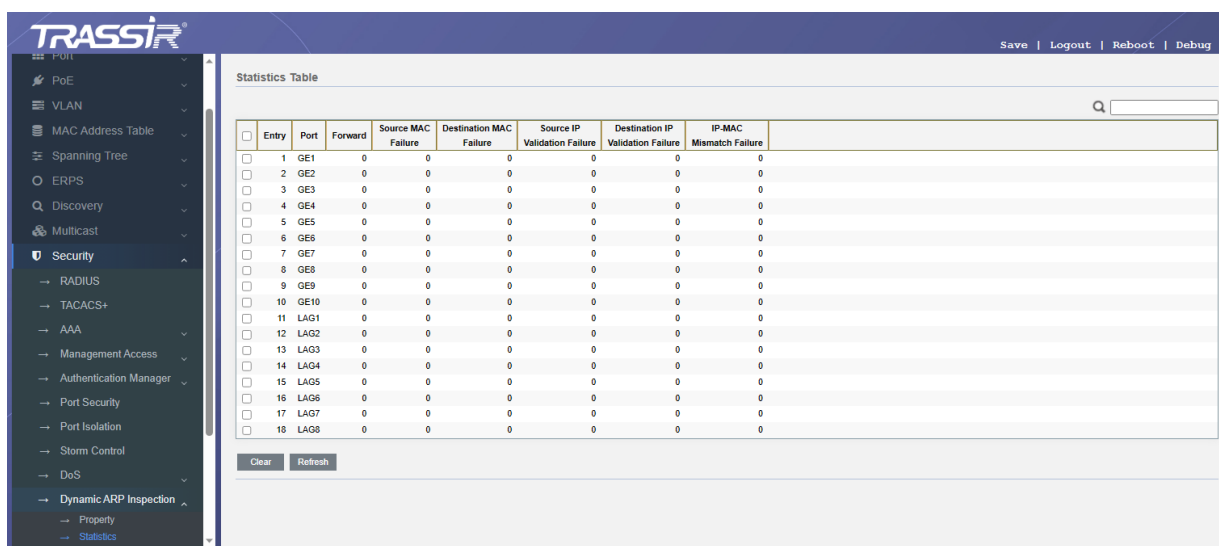

Statistics Table

Entry	Port	Forward	Source MAC Failure	Destination MAC Failure	Source IP Validation Failure	Destination IP Validation Failure	IP-MAC Mismatch Failure
☐ 1	GE1	0	0	0	0	0	0
☐ 2	GE2	0	0	0	0	0	0
☐ 3	GE3	0	0	0	0	0	0
☐ 4	GE4	0	0	0	0	0	0
☐ 5	GE5	0	0	0	0	0	0
☐ 6	GE6	0	0	0	0	0	0
☐ 7	GE7	0	0	0	0	0	0
☐ 8	GE8	0	0	0	0	0	0
☐ 9	GE9	0	0	0	0	0	0
☐ 10	GE10	0	0	0	0	0	0
☐ 11	LAG1	0	0	0	0	0	0
☐ 12	LAG2	0	0	0	0	0	0
☐ 13	LAG3	0	0	0	0	0	0
☐ 14	LAG4	0	0	0	0	0	0
☐ 15	LAG5	0	0	0	0	0	0
☐ 16	LAG6	0	0	0	0	0	0
☐ 17	LAG7	0	0	0	0	0	0
☐ 18	LAG8	0	0	0	0	0	0

Clear Refresh

Меню содержит информацию о действиях, выполненных Dynamic ARP Inspection в сети.


12.11 DHCP Snooping

DHCP Snooping – это технология безопасности, которая используется в Ethernet, для защиты от атак, связанных с DHCP (Dynamic Host Snooping Configuration Protocol). DHCP Snooping позволяет предотвратить несанкционированное присвоение IP-адресов и предотвращает различные атаки.

Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют задать настройки DHCP Snooping.

12.11.1 Property


Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **DHCP Snooping**.

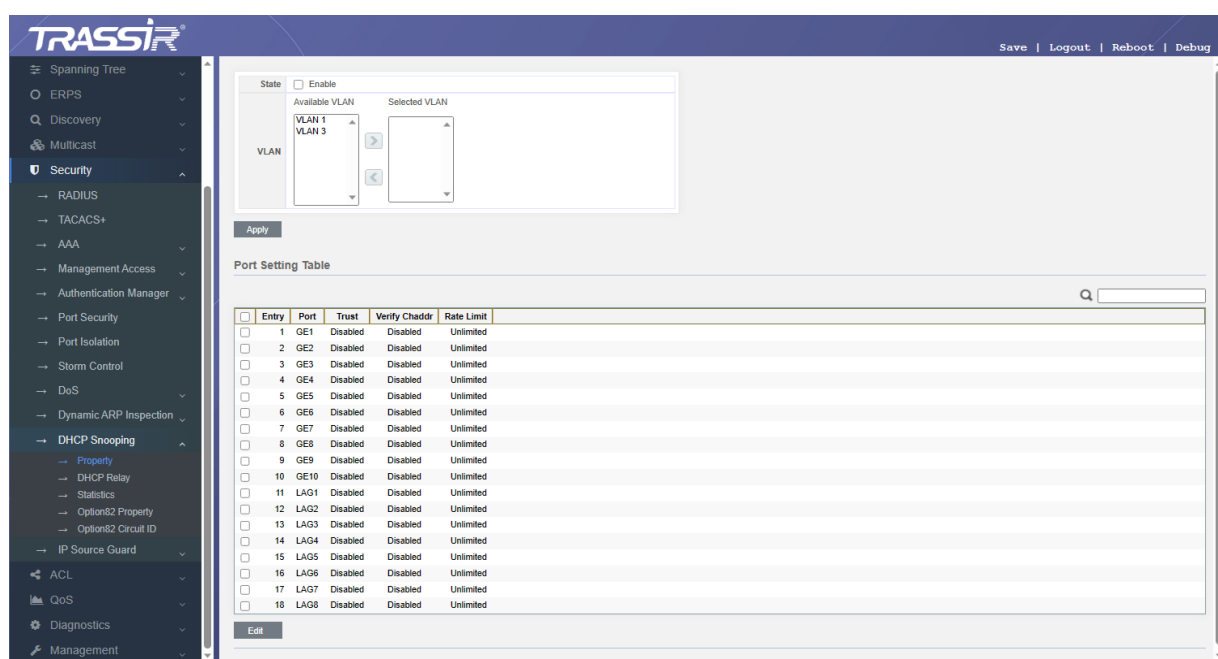

Меню позволяет задать основные параметры DHCP Snooping.

12.11.2 DHCP Relay


Для открытия перейдите в раздел **DHCP Relay** в меню **DHCP Snooping**.

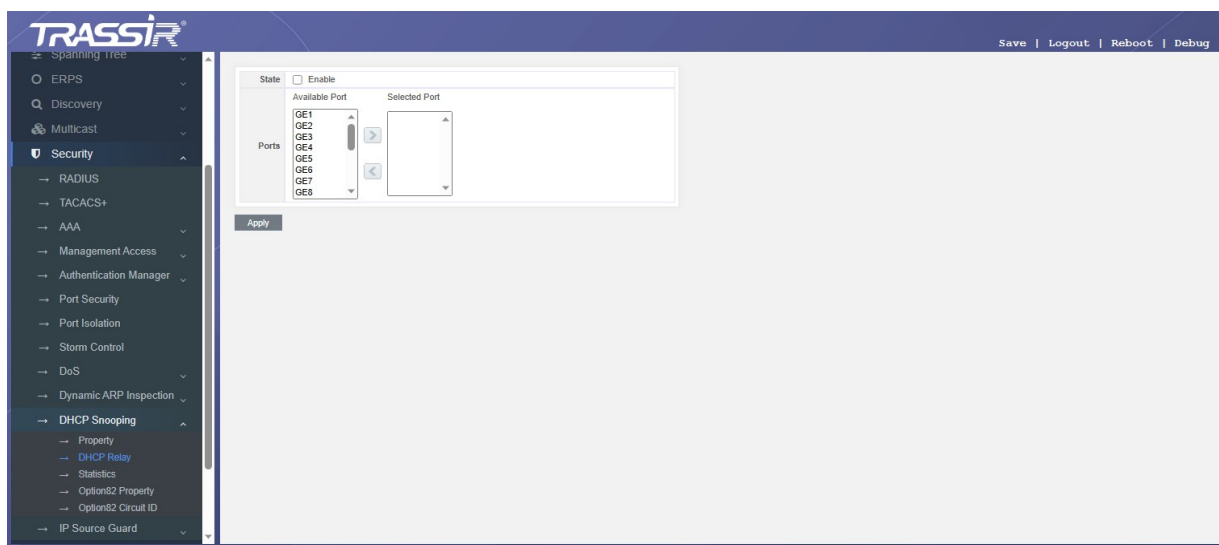

Меню позволяет настроить DHCP Relay (DHCP ретрансляцию) — технологию, которая позволяет клиентам получать IP адреса от удалённого DHCP сервера, находящегося в другой сети или подсети.

12.11.3 Statistics


Для открытия перейдите в раздел **Statistics** в меню **DHCP Snooping**.

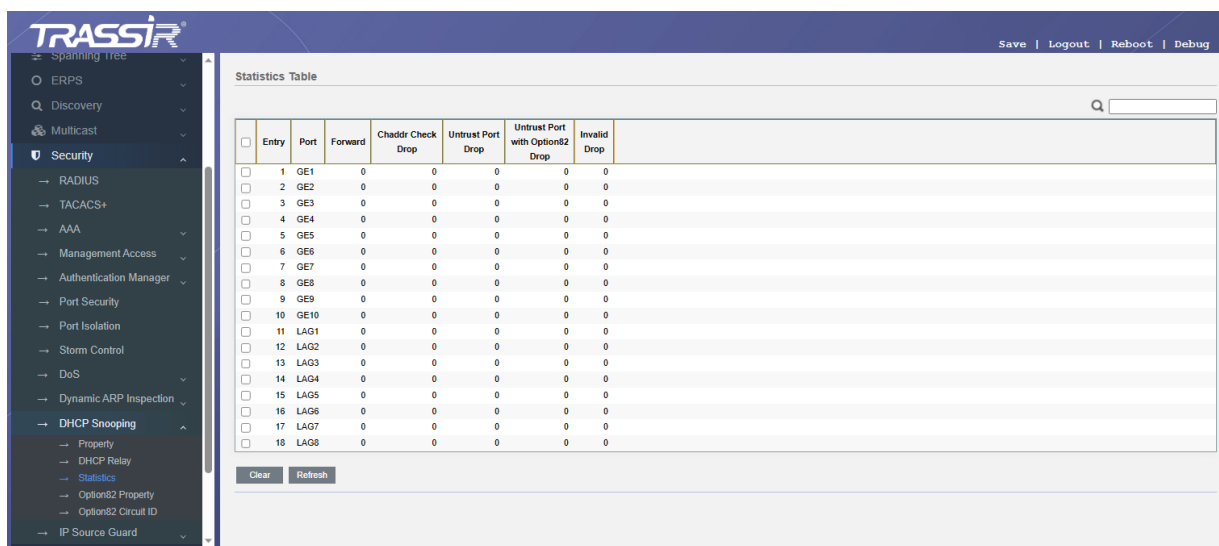

Меню содержит информацию о действиях, связанных с DHCP сервером и клиентами.

12.11.4 Option82 Property


Для открытия перейдите в раздел **Option82 Property** в меню **DHCP Snooping**.

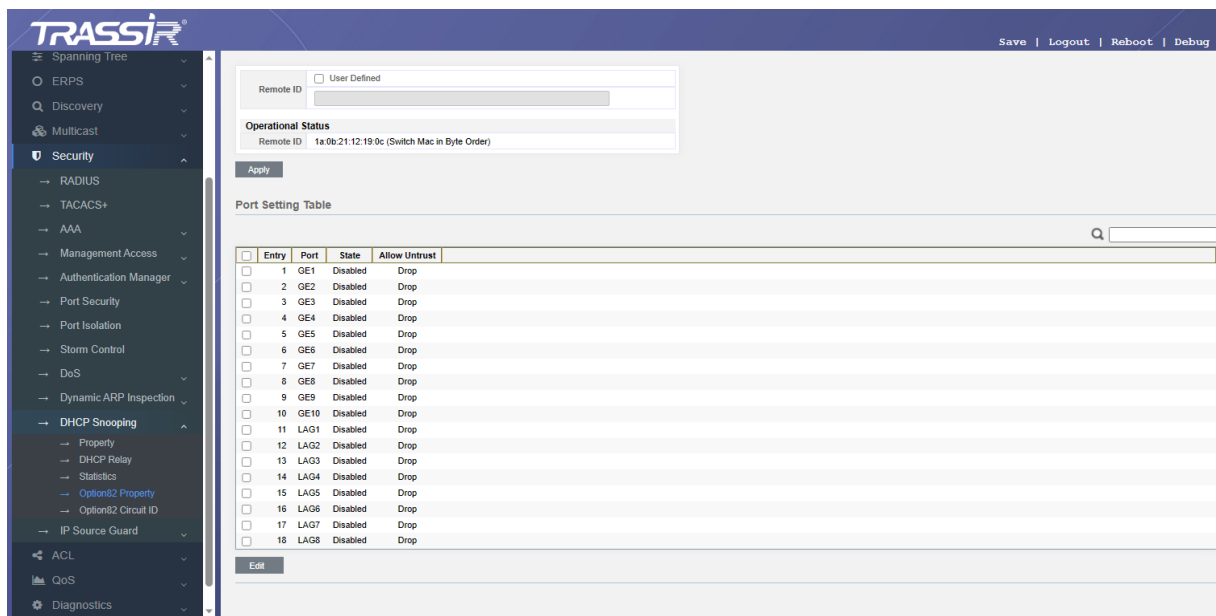

Меню позволяет задать параметры Option82 – свойства DHCP Snooping, которое позволяет коммутатору добавлять дополнительную информацию о промежуточных устройствах в DHCP сообщения.

12.11.5 Option82 Circuit ID

Для открытия перейдите в раздел **Option82 Property** в меню **DHCP Snooping**.

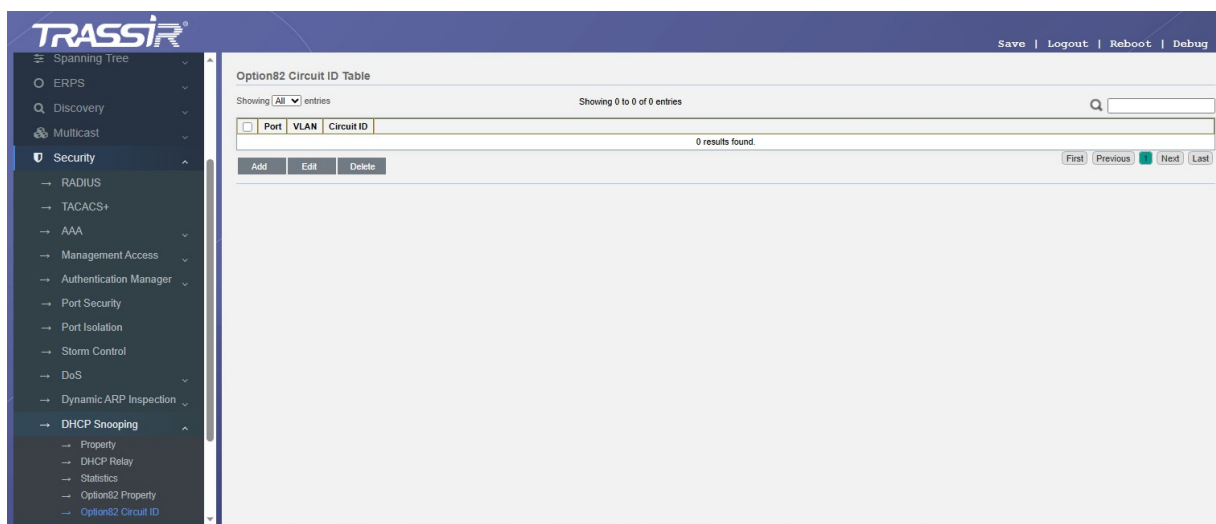

Меню позволяет задать Option82 Circuit ID – или идентификатор цепи – уникальный идентификатор порта или интерфейса коммутатора, через который проходят DHCP сообщения. Он может быть также использован для идентификации физического порта или виртуального интерфейса, на котором находится клиент.

12.12 Меню IP Source Guard


IP Source Guard или защита источника IP – это функция, которая используется на коммутаторах для предотвращения поддельных IP адресов в сети. Она обеспечивает контроль и проверку источника IP-пакетов, проходящих через коммутатор, а также блокирует пакеты с недопустимыми или поддельными IP адресами.

Как правило, IP Source Guard работает в сочетании с другими функциями безопасности, такими как DHCP Snooping (см. раздел 12.11) и Dynamic ARP Inspection (см. раздел 12.10), для обеспечения более надёжной защиты сети от атак и других нарушений безопасности.

Меню состоит из нескольких разделов, позволяющих настроить защиту источника IP.

12.12.1 Port Setting

Для открытия перейдите в раздел **Port Setting** в меню **IP Source Guard**.

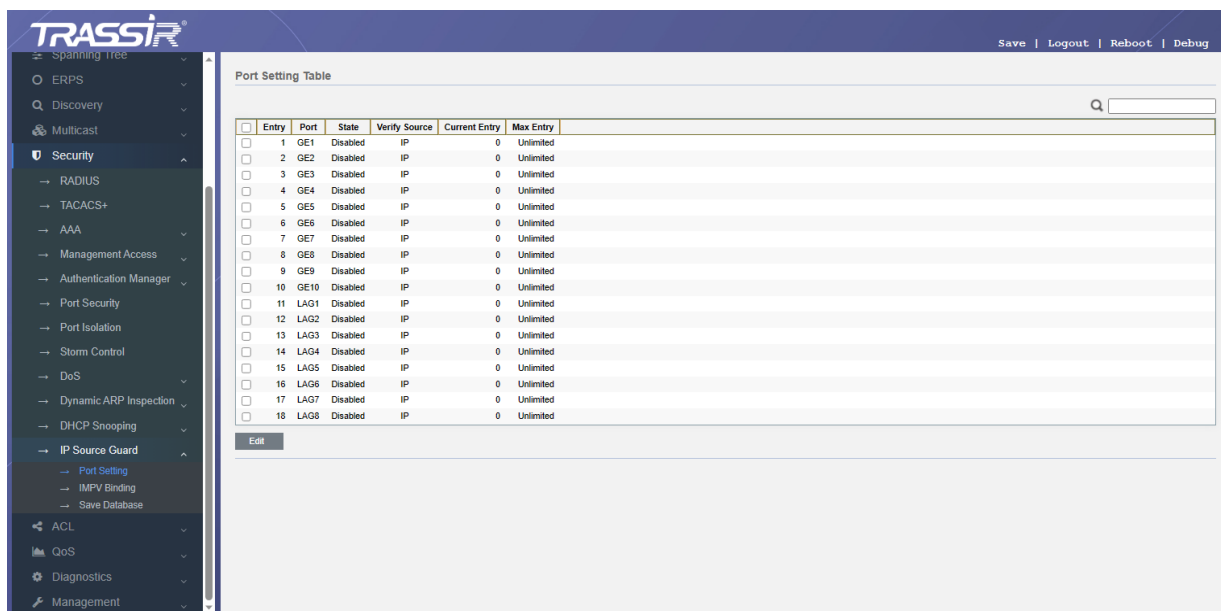


The screenshot displays the TRASSIR web interface. On the left is a navigation menu with categories like Spanning Tree, ERPS, Discovery, Multicast, Security, RADIUS, TACACS+, AAA, Management Access, Authentication Manager, Port Security, Port Isolation, Storm Control, DoS, Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping, IP Source Guard, ACL, QoS, Diagnostics, and Management. The 'IP Source Guard' menu is expanded, showing 'Port Setting', 'IPV Binding', and 'Save Database'. The main area shows the 'Port Setting Table' with a search bar and an 'Edit' button. The table contains 18 rows, each representing a port configuration.

Entry	Port	State	Verify Source	Current Entry	Max Entry
☐	1 GE1	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	2 GE2	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	3 GE3	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	4 GE4	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	5 GE5	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	6 GE6	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	7 GE7	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	8 GE8	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	9 GE9	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	10 GE10	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	11 LAG1	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	12 LAG2	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	13 LAG3	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	14 LAG4	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	15 LAG5	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	16 LAG6	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	17 LAG7	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	18 LAG8	Disabled	IP	0	Unlimited

Меню позволяет задать настройки защиты источника IP на порту, позволяя определить, какие IP адреса разрешены для использования на этом порту, а какие должны быть заблокированы.

12.12.2 IMPV Binding


Для открытия перейдите в раздел **IMPV Binding** в меню **IP Source Guard**.

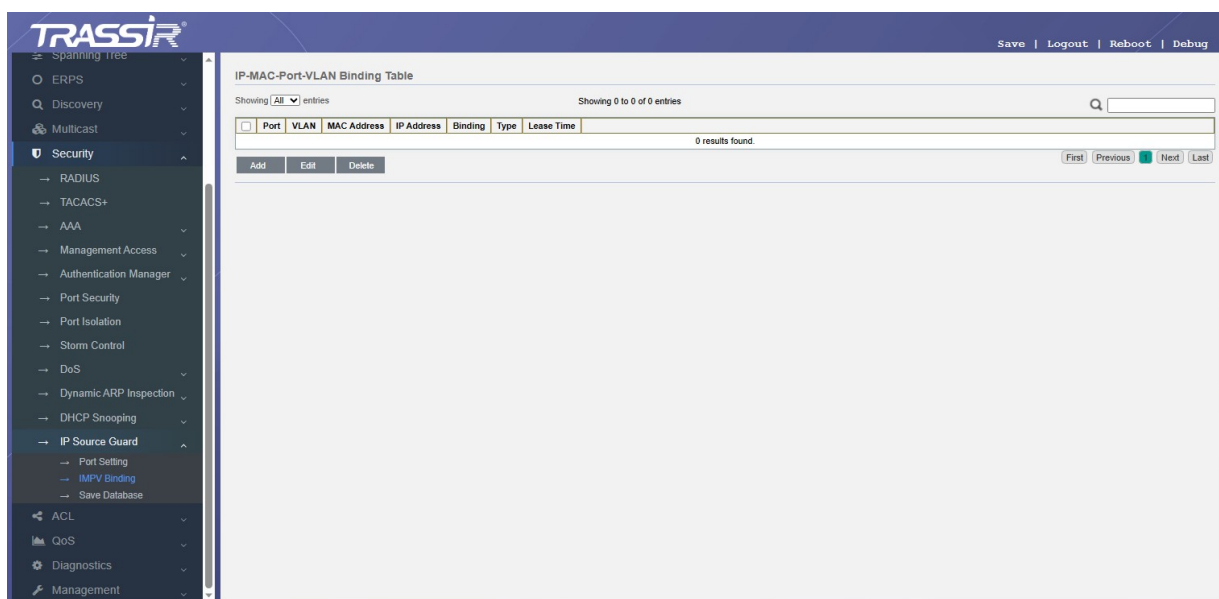

IMPV Binding (IP-MAC-Port Binding) – это технология, которая связывает IP адрес, MAC адрес и порт коммутатора. Она используется для обеспечения безопасности и предотвращения различных атак, связанных с подделкой IP адресов и MAC адресов.

12.12.3 Save Database

Для открытия перейдите в раздел **Save Database** в меню **IP Source Guard**.

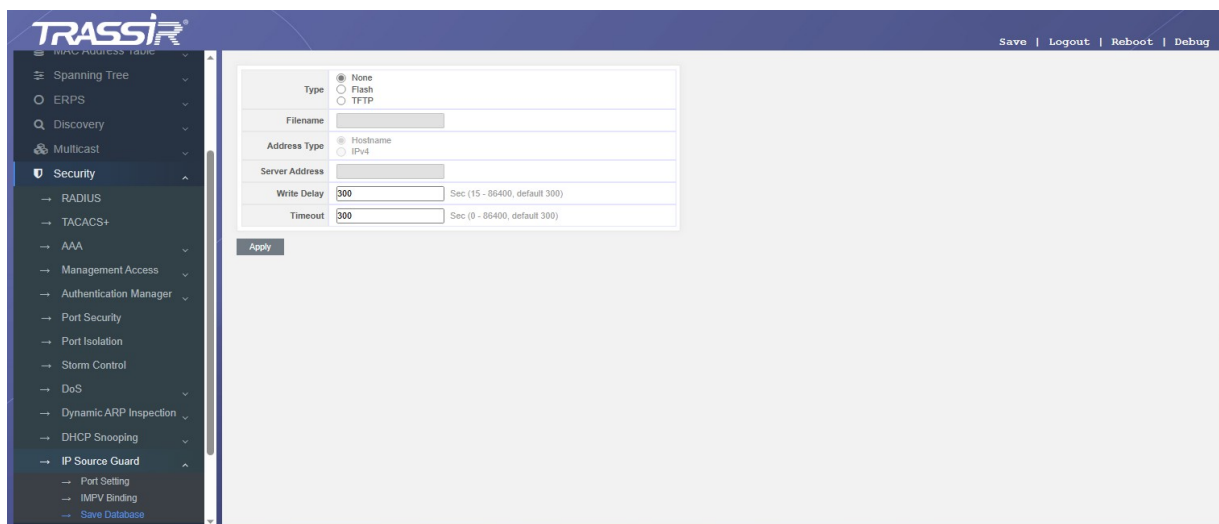


Меню позволяет настроить опцию сохранения базы данных IP Source Guard на коммутаторе после его перезапуска или перезагрузки. В базе данных IP Source Guard содержатся данные о доверенных IP адресах и соответствующих портах коммутатора.

13. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ACL

С помощью правил ACL, коммутаторы фильтруют входной поток данных для обеспечения безопасности доступа к сети. Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют настраивать правила ACL.

13.1 Меню MAC ACL


Для открытия перейдите в раздел **MAC ACL** в меню **ACL**.

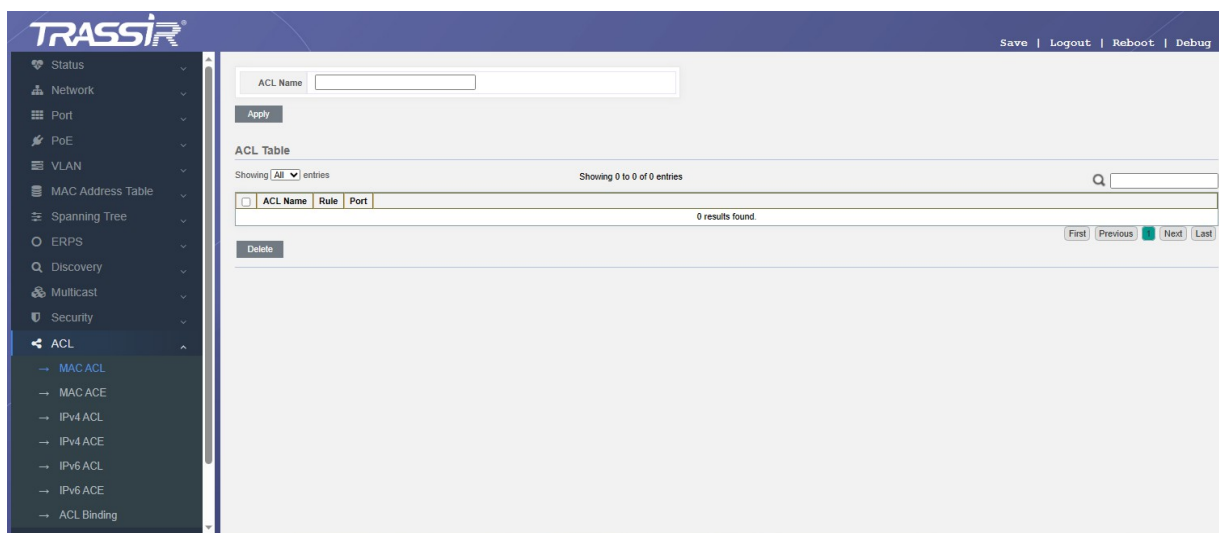

Меню позволяет настроить правила для MAC-адресов ACL.

13.2 Меню MAC ACE


Для открытия перейдите в раздел **MAC ACE** в меню **ACL**.

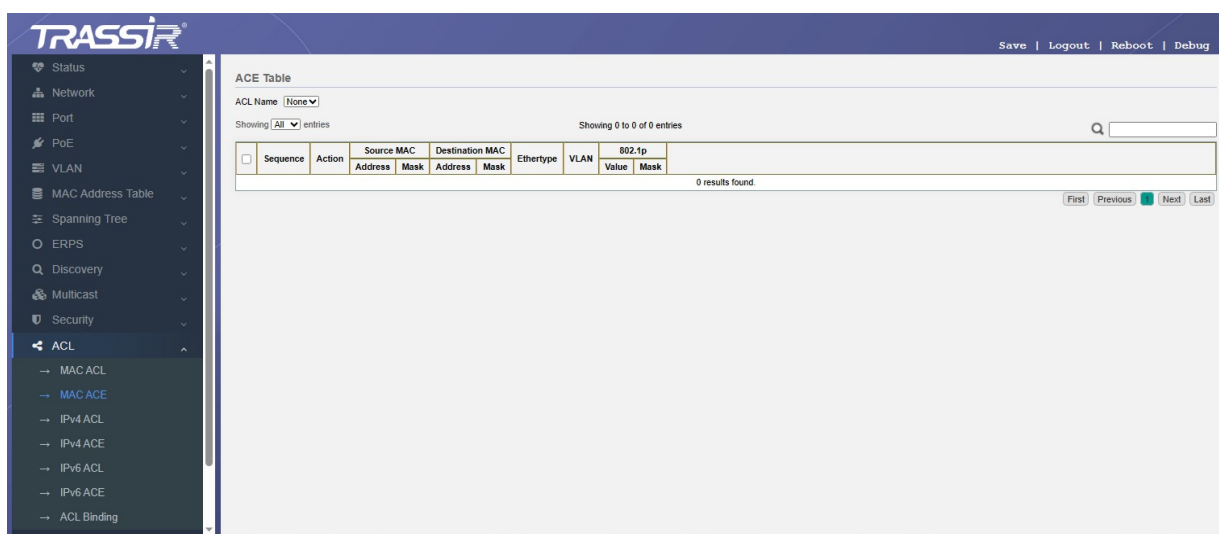

Меню позволяет настраивать MAC ACE (MAC Address Access Control Entry) – запись в таблице ACL, которая определяет правила доступа на основе MAC адресов в сети.

13.3 Меню IPv4 ACL


Для открытия перейдите в раздел **IPv4** в меню **ACL**.

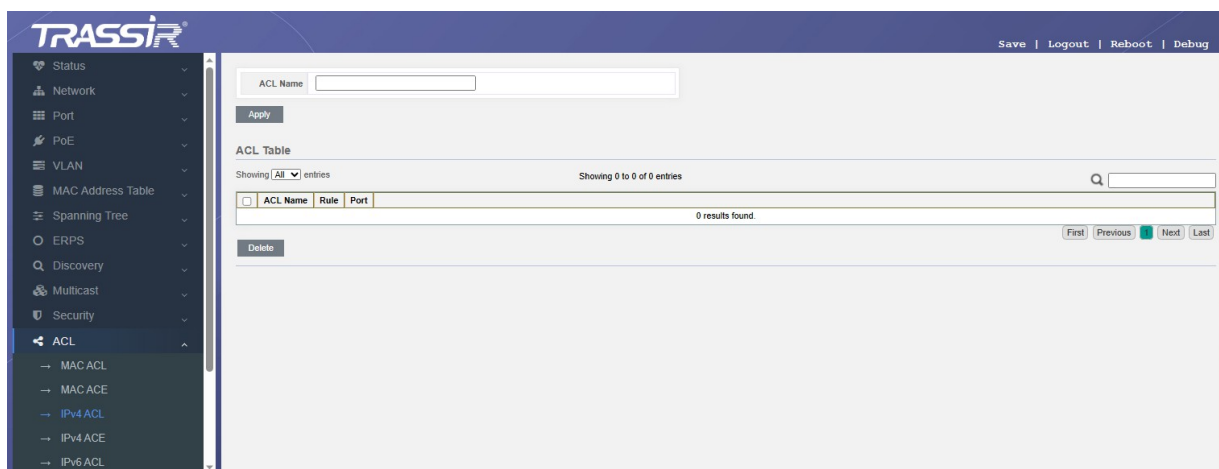

Меню позволяет настроить правила ACL для Ipv4.

13.4 Меню IPv4 ACE


Для открытия перейдите в раздел **IPv4 ACE** в меню **ACL**.

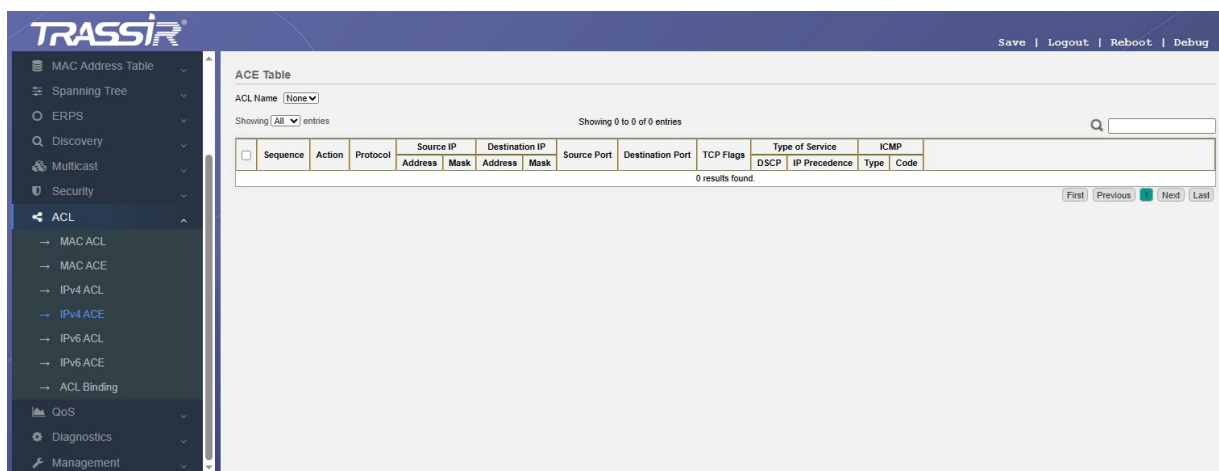

Меню позволяет настраивать IPv4 ACE (IPv4 Access Control Entry) – запись в таблице ACL, которая определяет правила доступа на основе IPv4 адресов.

13.5 Меню IPv6 ACL


Для открытия перейдите в раздел **IPv6 ACL** в меню **ACL**.

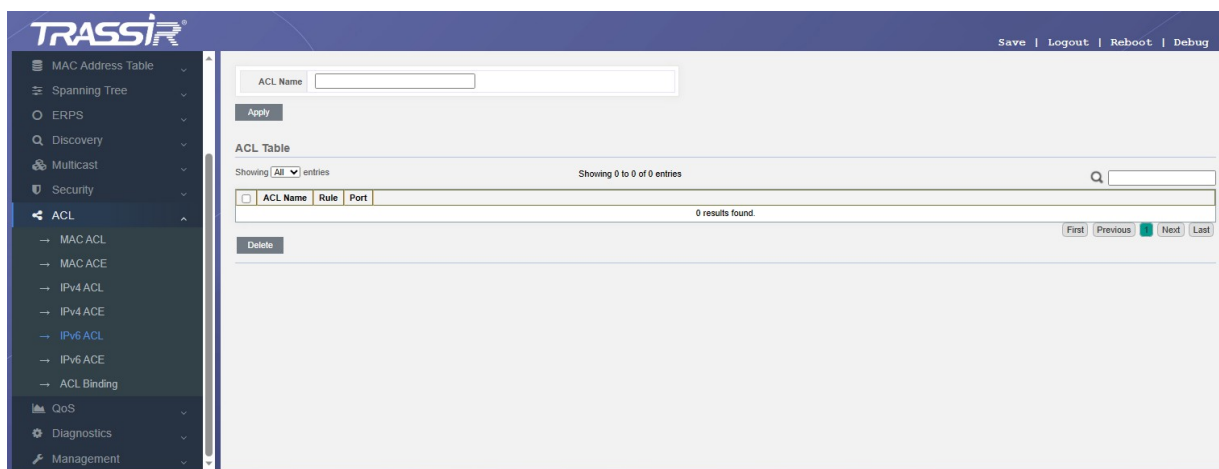

Меню позволяет настроить правила ACL для IPv6.

13.6 Меню IPv6 ACE


Для открытия перейдите в раздел **IPv6 ACE** в меню **ACL**.

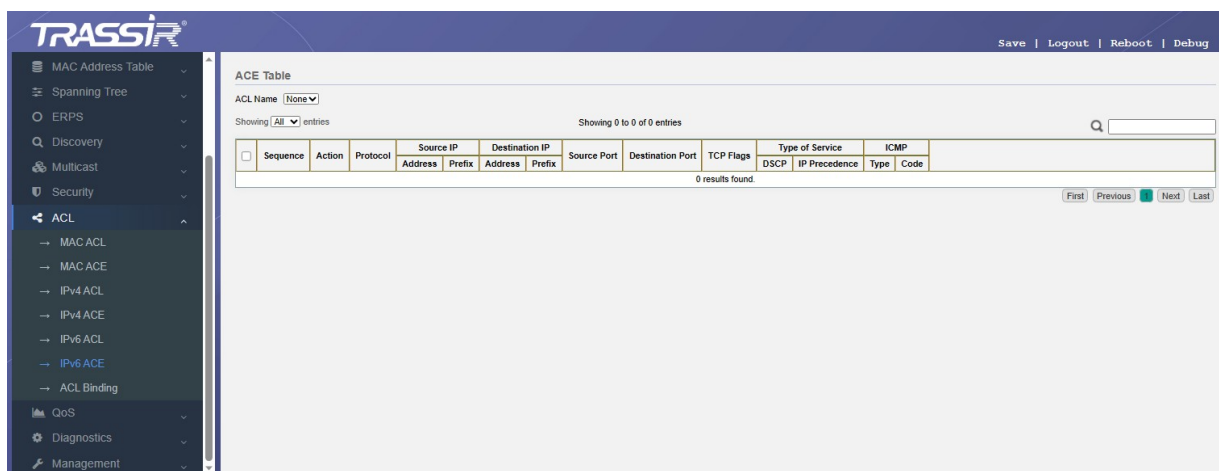

Меню позволяет настраивать IPv6 ACE (IPv6 Access Control Entry) – запись в таблице ACL, которая определяет правила доступа на основе IPv6 адресов.

13.7 Меню ACL Binding

Для открытия перейдите в раздел **ACL Binding** в меню **ACL**.

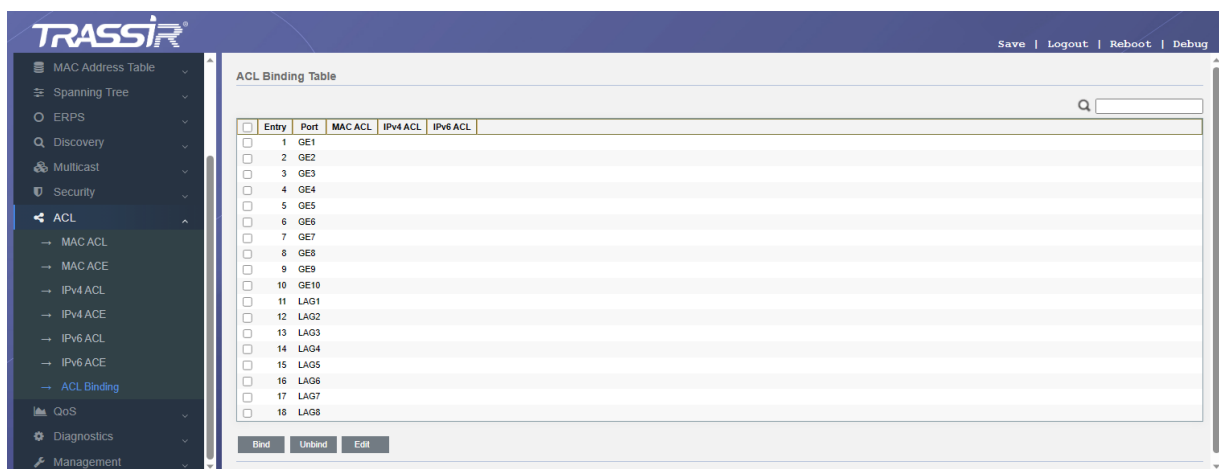

Меню позволяет настроить ACL Binding – процесс привязки списка управления доступом (ACL List) к определённому интерфейсу или порту на коммутаторе.

14. НАСТРОЙКА QoS


Настройки QoS (Quality of Service) – это параметры и конфигурации, которые определяют приоритеты управления трафиком в сети. Как правило, QoS используется для обеспечения определённого уровня обслуживания для различных видов трафика – голосового, видео или данных.

Данное меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют настроить параметры QoS.

14.1 Меню General

14.1.1 Property


Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **General**.

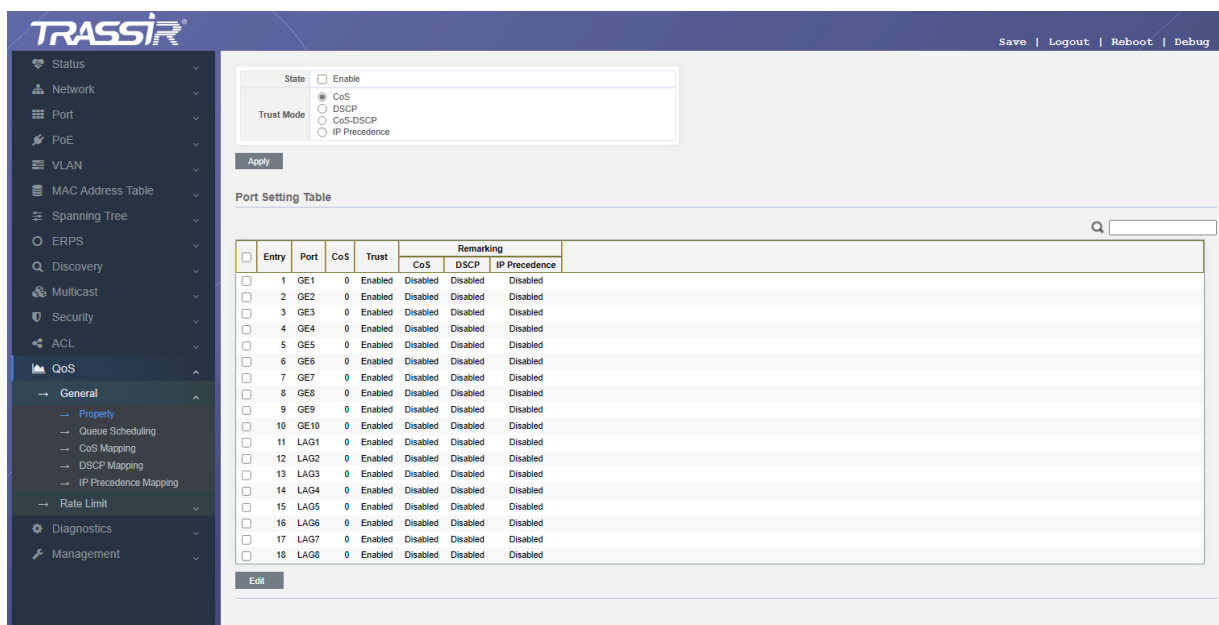

Меню позволяет задать основные параметры QoS.

14.1.2 Queue Scheduling


Для открытия перейдите в раздел **Queue Scheduling** в меню **General**.

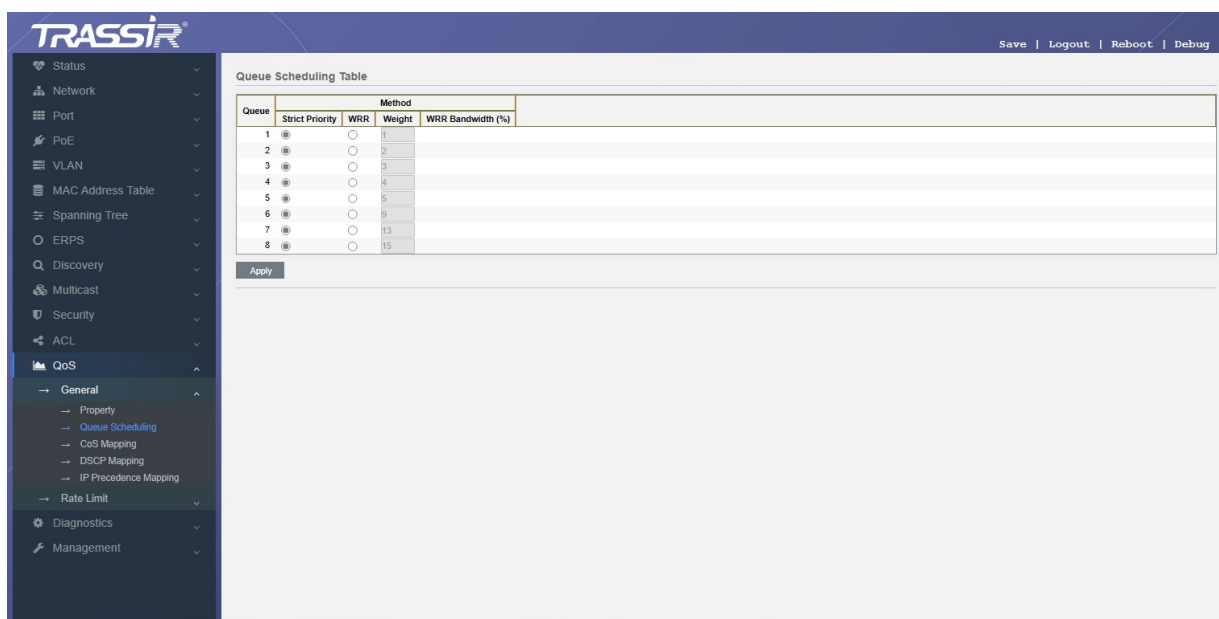

Меню позволяет настраивать расписание QoS и изменять приоритеты очереди.

14.1.3 CoS Mapping

Для открытия перейдите в раздел **Cos Mapping** в меню **General**.

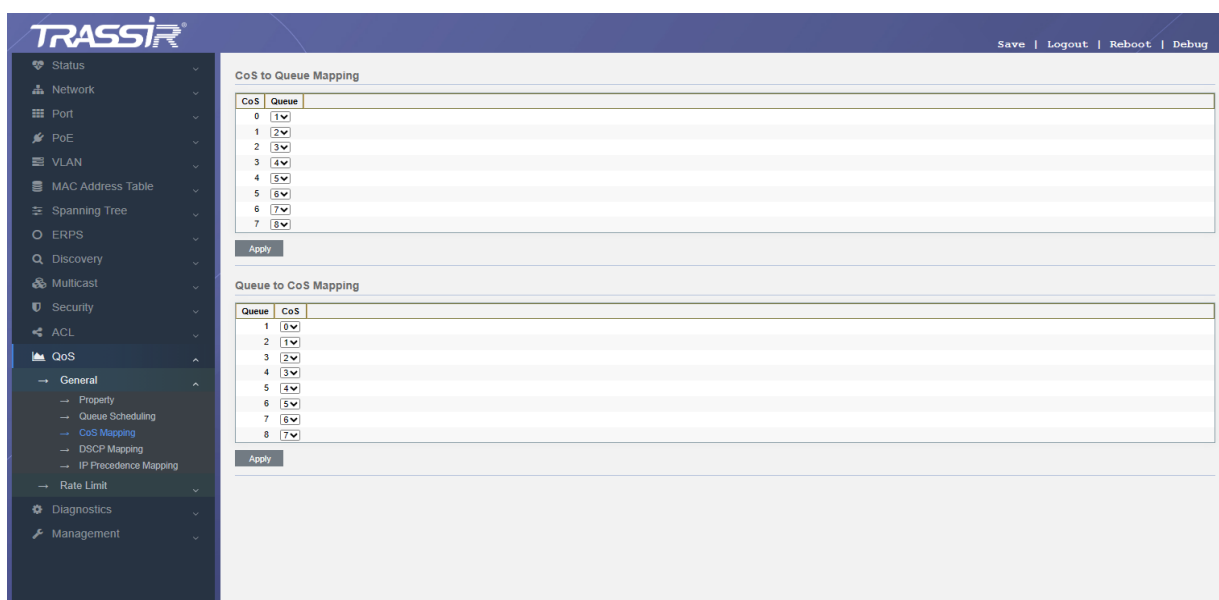

Меню позволяет настраивать CoS Mapping (Class of Service Mapping) – процесс сопоставления или преобразования значения Class of Service в другой формат или значение в рамках настроек QoS.

14.1.4 DSCP Mapping

Для открытия перейдите в раздел **DSCP Mapping** в меню **General**.

DSCP	Queue	DSCP	Queue	DSCP	Queue	DSCP	Queue
0 [CS0]	1	16 [CS2]	3	32 [CS4]	5	48 [CS6]	7
1	1	17	3	33	5	49	7
2	1	18 [AF21]	3	34 [AF41]	5	50	7
3	1	19	3	35	5	51	7
4	1	20 [AF22]	3	36 [AF42]	5	52	7
5	1	21	3	37	5	53	7
6	1	22 [AF23]	3	38 [AF43]	5	54	7
7	1	23	3	39	5	55	7
8 [CS1]	2	24 [CS3]	4	40 [CS5]	6	56 [CS7]	8
9	2	25	4	41	6	57	8
10 [AF11]	2	26 [AF31]	4	42	6	58	8
11	2	27	4	43	6	59	8
12 [AF12]	2	28 [AF32]	4	44	6	60	8
13	2	29	4	45	6	61	8
14 [AF13]	2	30 [AF33]	4	46 [EF]	6	62	8
15	2	31	4	47	6	63	8

Queue	DSCP
1	0 [CS0]
2	8 [CS1]
3	16 [CS2]
4	24 [CS3]
5	32 [CS4]
6	40 [CS5]
7	48 [CS6]
8	56 [CS7]

Меню позволяет настроить DSCP Mapping (Differential Services Code Point Mapping) – процесс сопоставления или преобразования значения DSCP в другой формат или значение в рамках настроек QoS.

14.1.5 IP Precedence Mapping

Для открытия перейдите в раздел **IP Precedence Mapping** в меню **General**.

IP Precedence	Queue
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8


Queue	IP Precedence
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7

Меню позволяет настроить IP Precedence Mapping – процесс сопоставления или преобразования значения IP Precedence в другой формат или значение в рамках настроек QoS.

14.2 Меню Rate Limit

14.2.1 Ingress / Egress Port


Для открытия перейдите в раздел **Ingress / Egress Port** в меню **Rate Limit**.

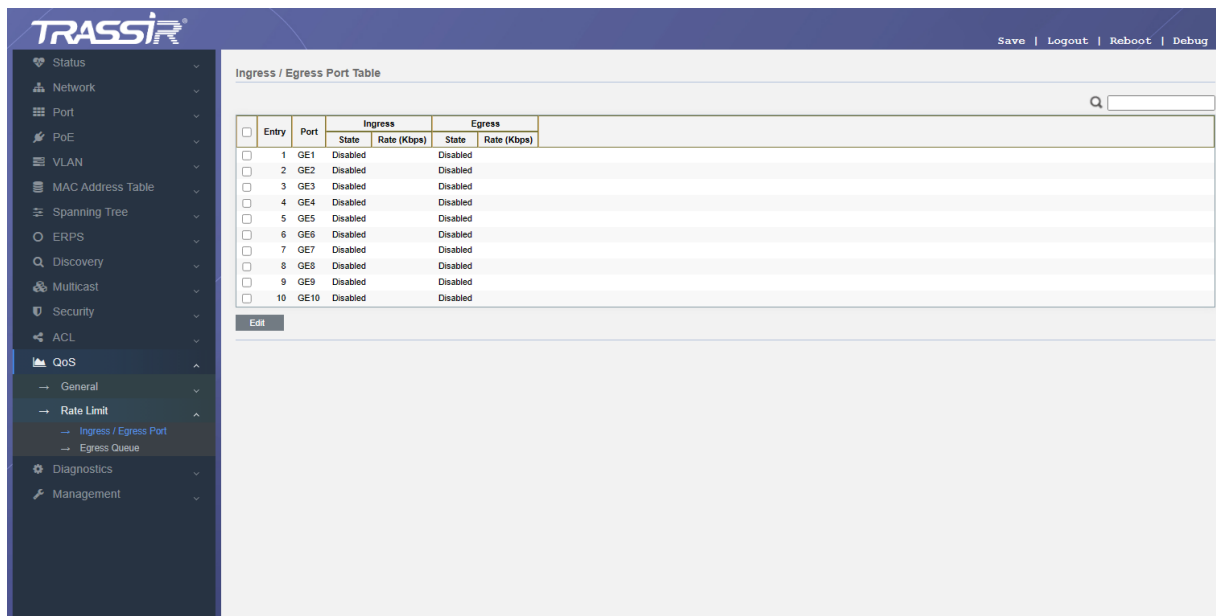

Меню позволяет настроить входящий порт (порт, через который сетевые данные будут поступать на коммутатор) и исходящий порты (порт, через который данные коммутатора будут отправляться в сеть).

14.2.2 Egress Queue

Для открытия перейдите в раздел **Egress Queue** в меню **Rate Limit**.

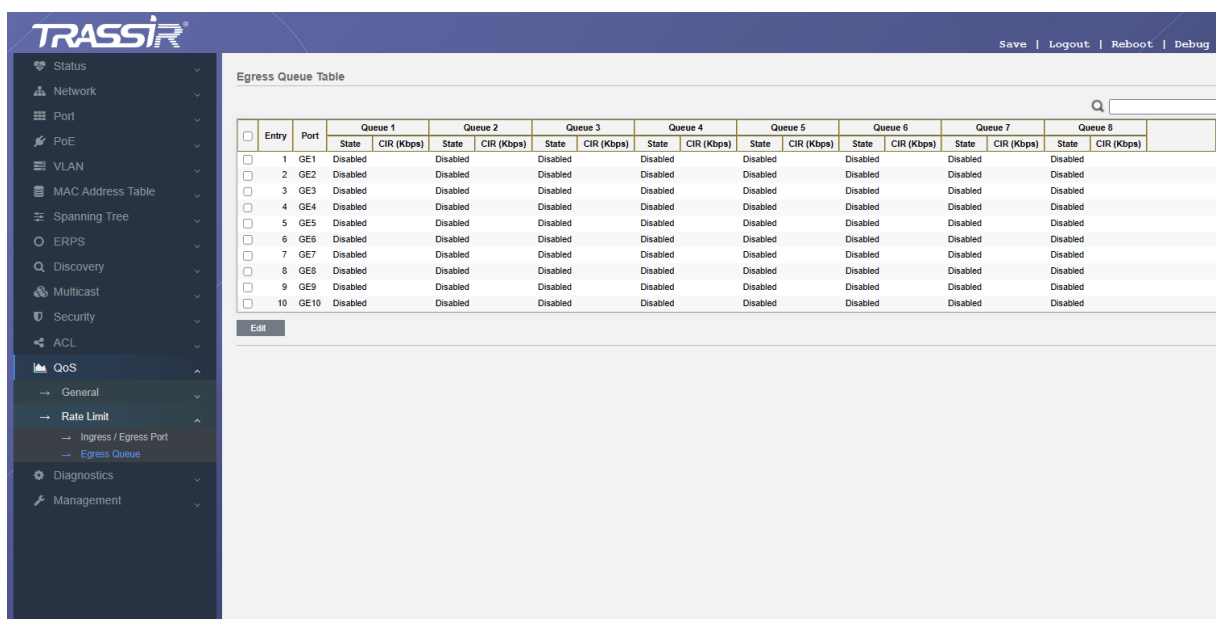

Меню позволяет настроить очередь исходящего трафика, которая позволяет управлять приоритетом обработки пакетов данных, которые отправляет коммутатор через исходящий порт.

15. ДИАГНОСТИКА


Данный раздел настроек содержит различные инструменты и функции для проверки и анализа состояния коммутатора, его портов и подключенных устройств.

15.1 Меню Logging

Меню позволяет настраивать запись о событиях в системный журнал.

15.1.1 Property


Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **Logging**.

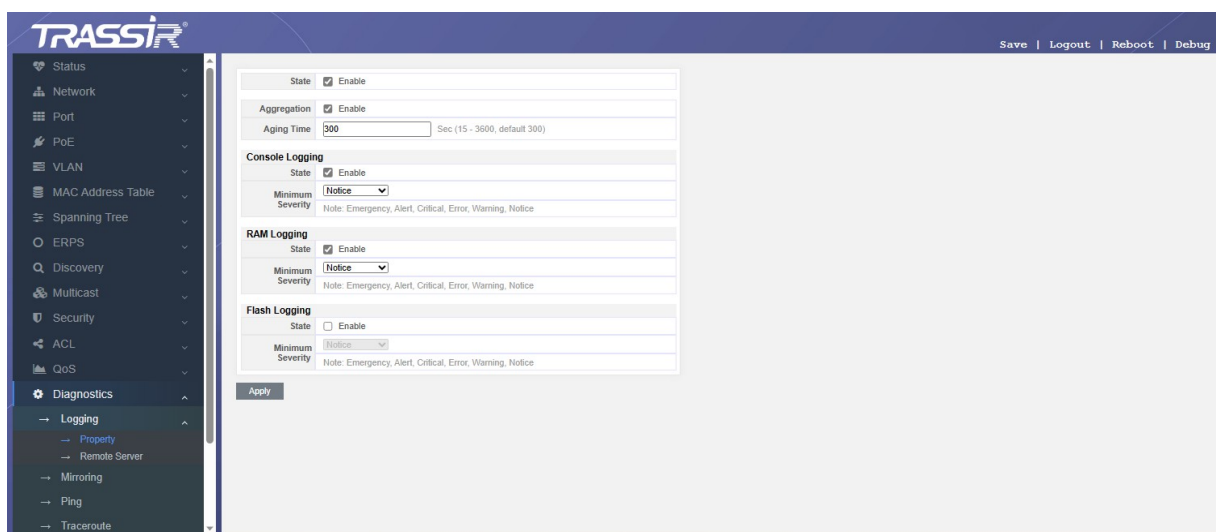

Меню позволяет определить, какие события или сообщения будут записываться в системный журнал.

15.1.2 Remote Server


Для открытия перейдите в раздел **Remote Server** в меню **Logging**.

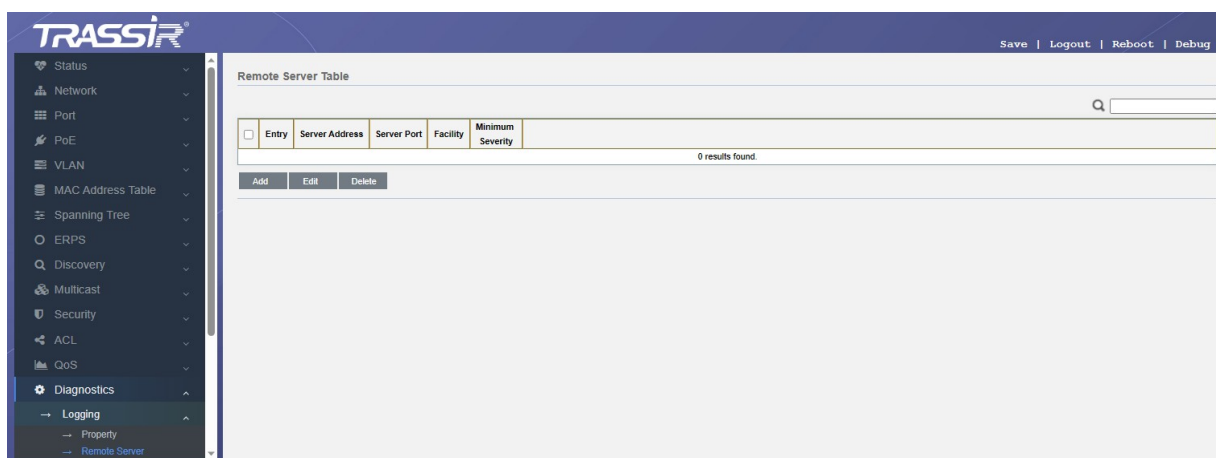

Меню позволяет настроить отправление записей системного журнала на удалённый сервер.

15.2 Меню Mirroring


Для открытия перейдите в меню **Mirroring** в разделе настроек **Diagnostics**.

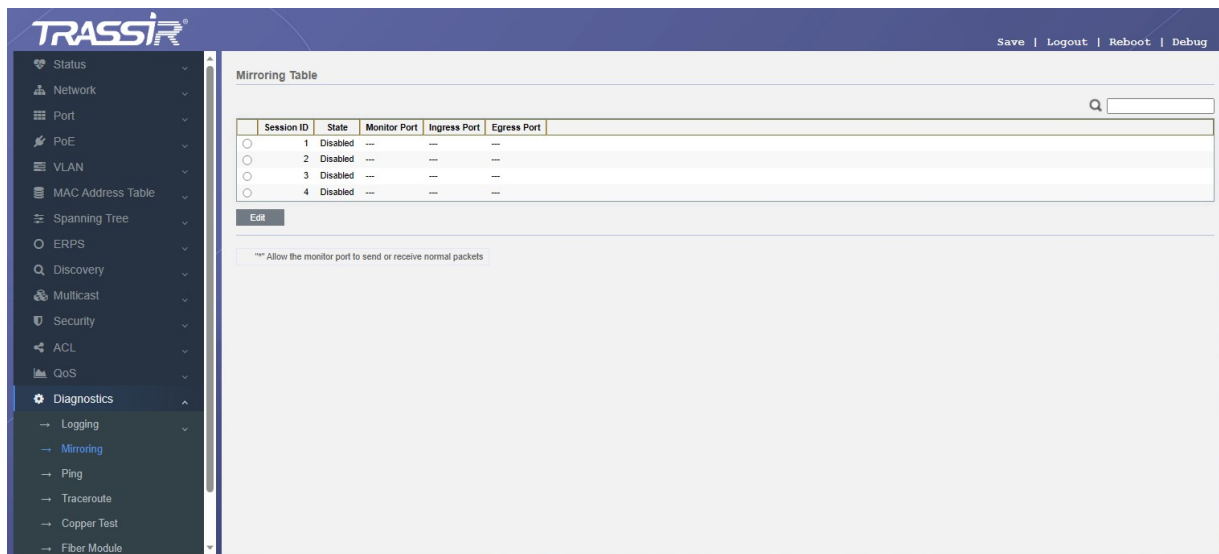

Меню позволяет настроить зеркалирование трафика с одного порта коммутатора на другой.

15.3 Меню Ping


Для открытия перейдите в меню **Ping** в разделе настроек **Diagnostics**.

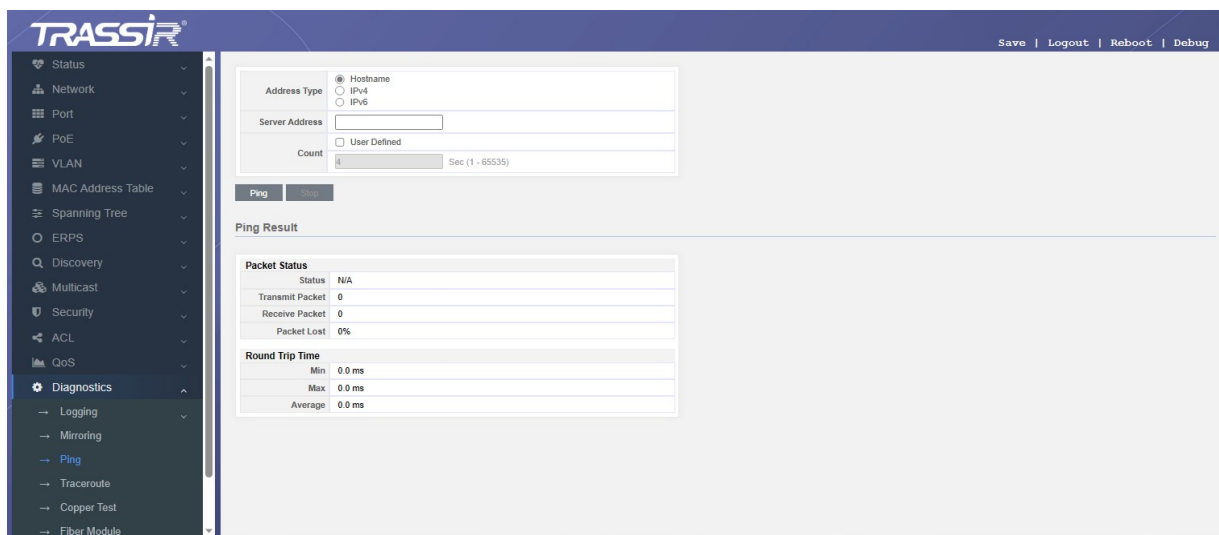

Меню позволяет проверить соединение с определённым узлом в сети.

15.4 Меню Traceroute


Для открытия перейдите в меню **Traceroute** в разделе настроек **Diagnostics**.

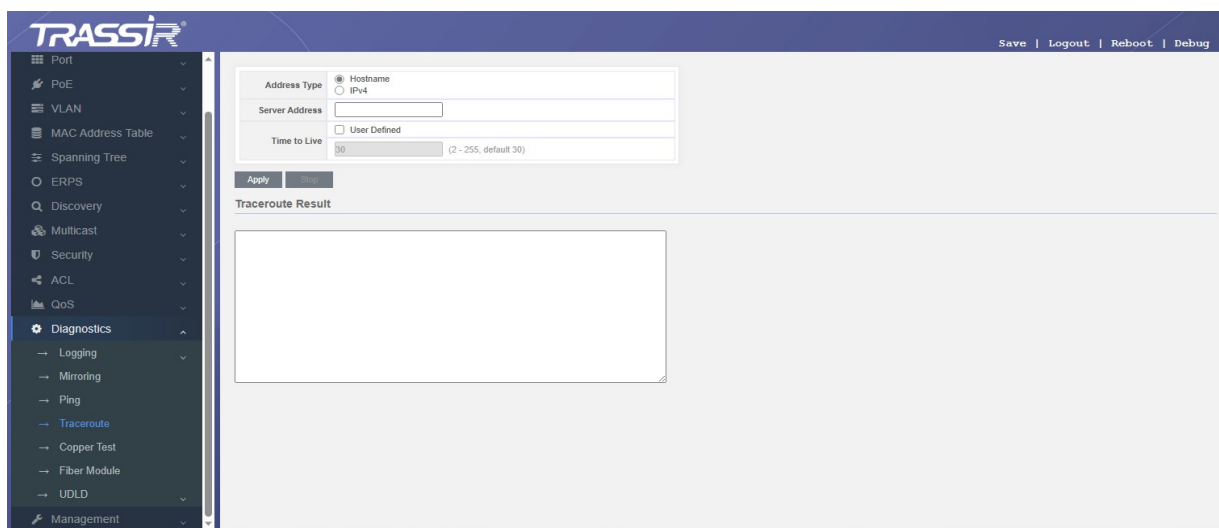

В данном меню находится опция traceroute, которая позволяет отследить путь. Который проходят пакеты данных через сеть и определить задержки на каждом узле маршрута.

15.5 Меню Copper Test


Для открытия перейдите в меню **Traceroute** в разделе настроек **Diagnostics**.

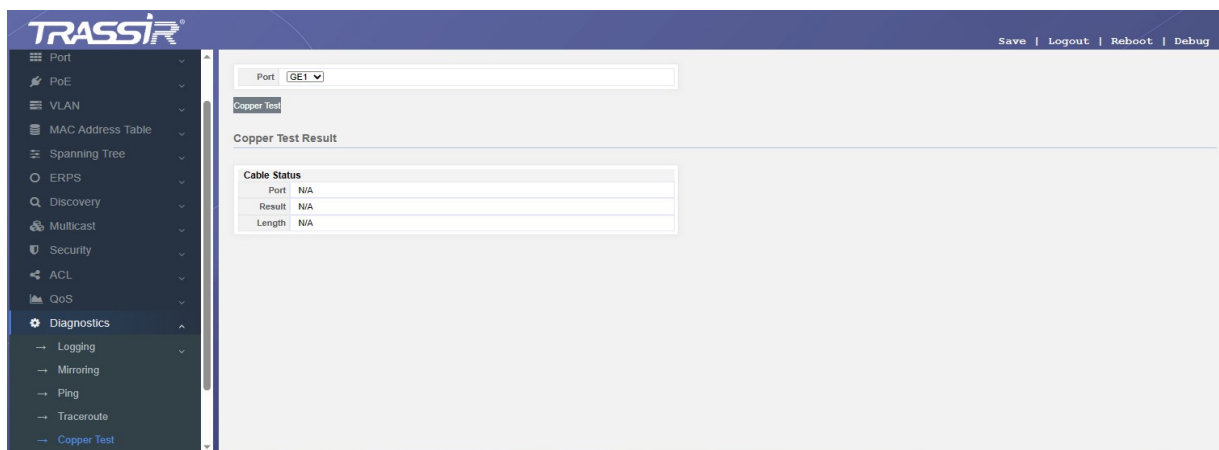

Меню позволяет проверить состояние и качество медного кабеля, используемого для передачи данных в сети.

15.6 Меню Fiber Module

Для открытия перейдите в меню **Fiber Module** в разделе настроек **Diagnostics**.

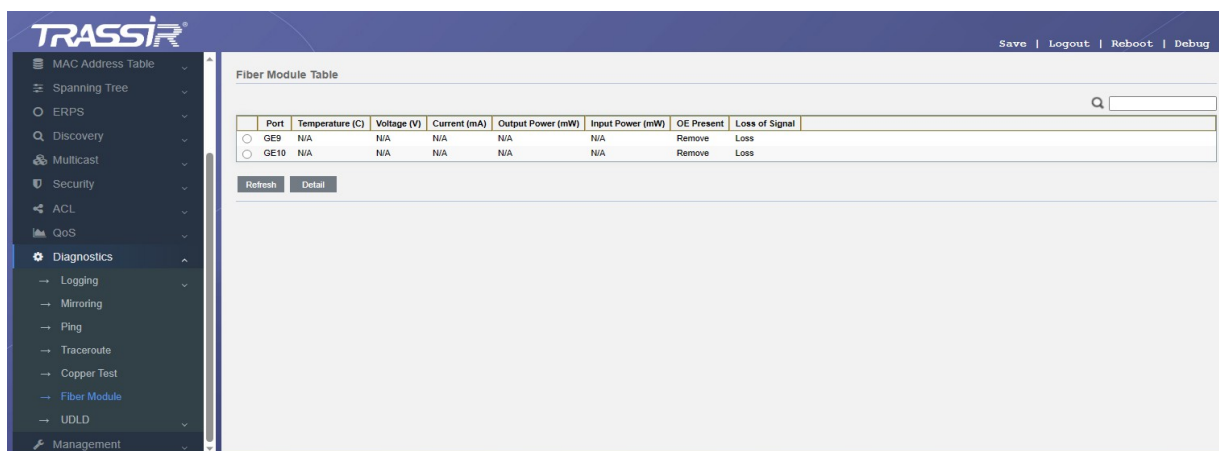


Меню позволяет проверить состояние и качество оптического модуля и оптического волокна, а также обнаружить физические неисправности, которые могут влиять на производительность оптической сети.

15.7 Меню UDLD

UDLD (Unidirectional Link Detection) – протокол используемый для обнаружения связей, работающих в одном направлении в сети Ethernet. Меню состоит из двух разделов, позволяющих проверить наличие таких связей, а также проблем с передачей данных в сети.

15.7.1 Property


Для открытия перейдите в раздел **Property** в меню **UDLD**.

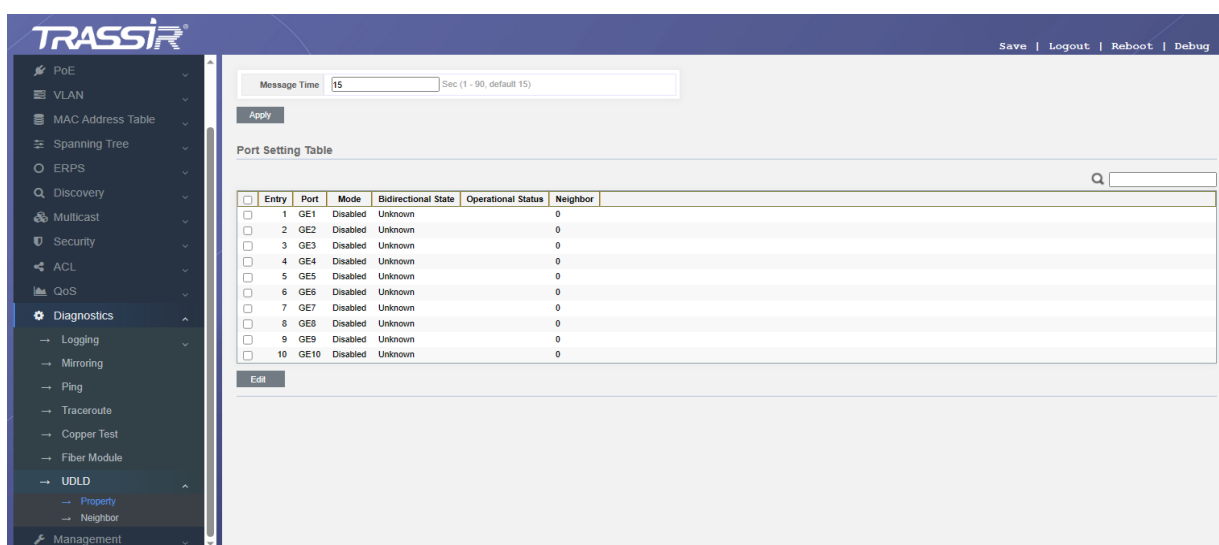

Меню позволяет задать основные настройки протокола UDLD.

15.7.2 Neighbor

Для открытия перейдите в раздел **Neighbor** в меню **UDLD**.

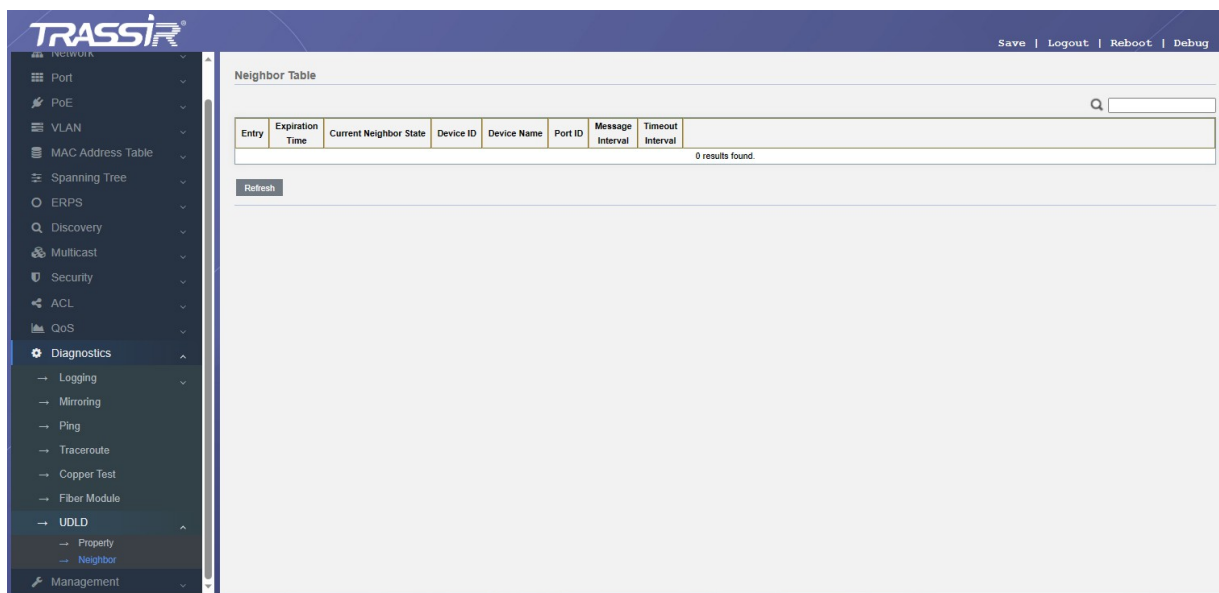


Данная настройка позволяет коммутатору обнаружить соседнее устройство, с которым он будет обмениваться UDLD сообщениями для обнаружения односторонних связей для обеспечения более надёжной работы сети.

16. НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ

Настройки управления веб-интерфейсом позволяют задать основные параметры, связанные с удалённым управлением и доступом к основным функциям коммутатора.

16.1 Меню User Account

Для открытия перейдите в меню **User Account** в разделе **Management**.

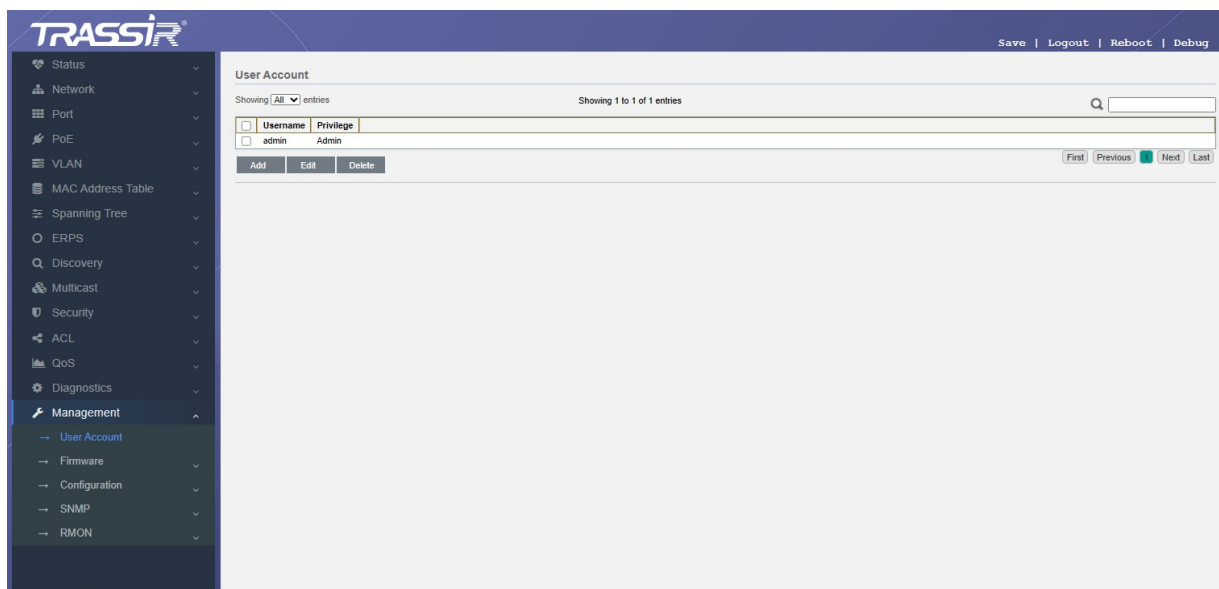


Меню содержит информацию о пользователях, которые имеют доступ к коммутаторам и его функциям, а также позволяет создавать, изменять и удалять учётные записи пользователей.

16.2 Меню Firmware

Меню состоит из двух разделов, которые позволяют управлять прошивкой коммутатора.

16.2.1 Upgrade backup


Для открытия перейдите в меню **Upgrade Backup** в разделе **Firmware**.

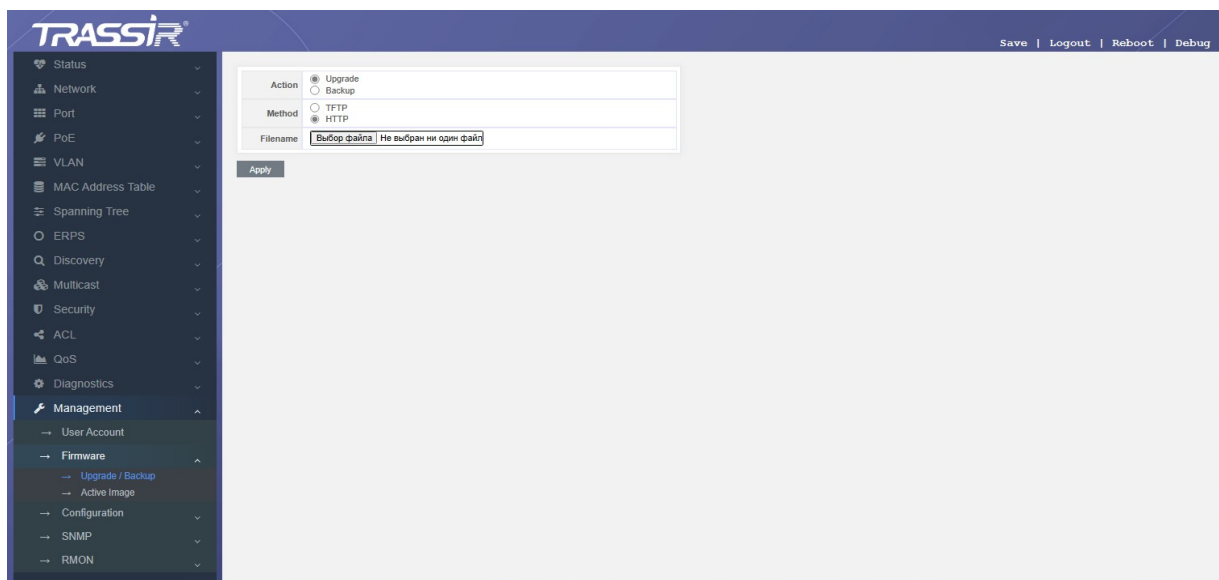

Меню позволяет загрузить прошивку коммутатора из файла.

16.2.2 Active Image

Для открытия перейдите в меню **Active Image** в разделе **Firmware**.

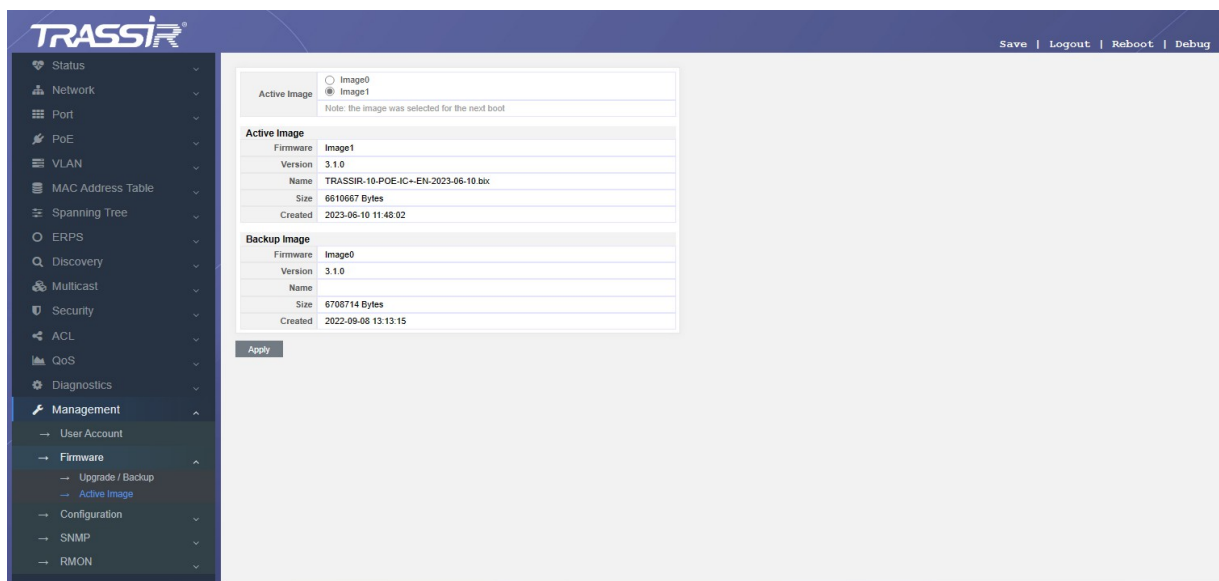

Меню содержит текущую версию прошивки, которая используется для работы коммутатора в данный момент и загружается при запуске коммутатора.

16.3 Меню Configuration

16.3.1 Upgrade / Backup

Для открытия перейдите в меню **Upgrade / Backup** в разделе **Configuration**.

The screenshot shows the TRASSIR web interface. On the left is a navigation menu with categories like Status, Network, Port, PoE, VLAN, MAC Address Table, Spanning Tree, ERPS, Discovery, Multicast, Security, ACL, QoS, Diagnostics, and Management. Under Management, the Configuration submenu is expanded, showing options for Upgrade / Backup, Save Configuration, SNMP, and RMON. The main content area displays the Upgrade/Backup configuration form. It includes fields for Action (Upgrade or Backup), Method (TFTP or HTTP), Configuration (Running, Startup, or Backup), RAM Logging (System or Warning), and Flash Logging (System or Warning). A Filename field is present with a placeholder text 'Выбор файла | Не выбран ни один файл'. An Apply button is at the bottom of the form. At the top right of the interface, there are links for Save, Logout, Reboot, and Debug.

Меню позволяет обновить или создать резервную копию текущей конфигурации настроек коммутатора.

16.3.2 Save configuration

Для открытия перейдите в меню **Save configuration** в разделе **Configuration**.

The screenshot shows the TRASSIR web interface with the same navigation menu as the previous image. In the main content area, the Save configuration form is displayed. It includes fields for Source File (Running, Startup, or Backup Configuration) and Destination File (Startup or Backup Configuration). There are Apply and Restore Factory Default buttons at the bottom of the form. The top right of the interface still shows links for Save, Logout, Reboot, and Debug.

Меню позволяет сохранить текущую конфигурацию настроек коммутатора, а также восстановить заводские настройки.


16.4 Меню SNMP

Настройки SNMP (Simple Network Management Protocol) определяют, как коммутатор взаимодействует с системами управления сетью, использующими SNMP для мониторинга и управления сетевыми устройствами.

Меню состоит из нескольких разделов, позволяющих задать основные параметры SNMP.

16.4.1 View


Для открытия перейдите в меню **View** в разделе **SNMP**.

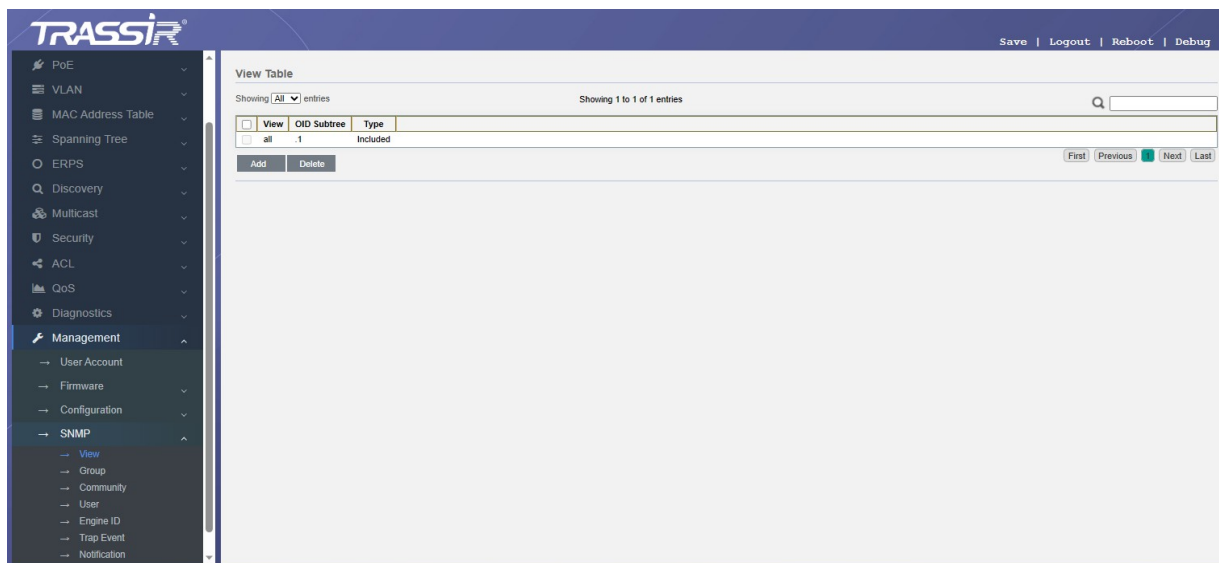

Меню позволяет определить, какие данные или объекты будут доступны для просмотра или управления системами управления сетью.

16.4.2 Group


Для открытия перейдите в меню **Group** в разделе **SNMP**.

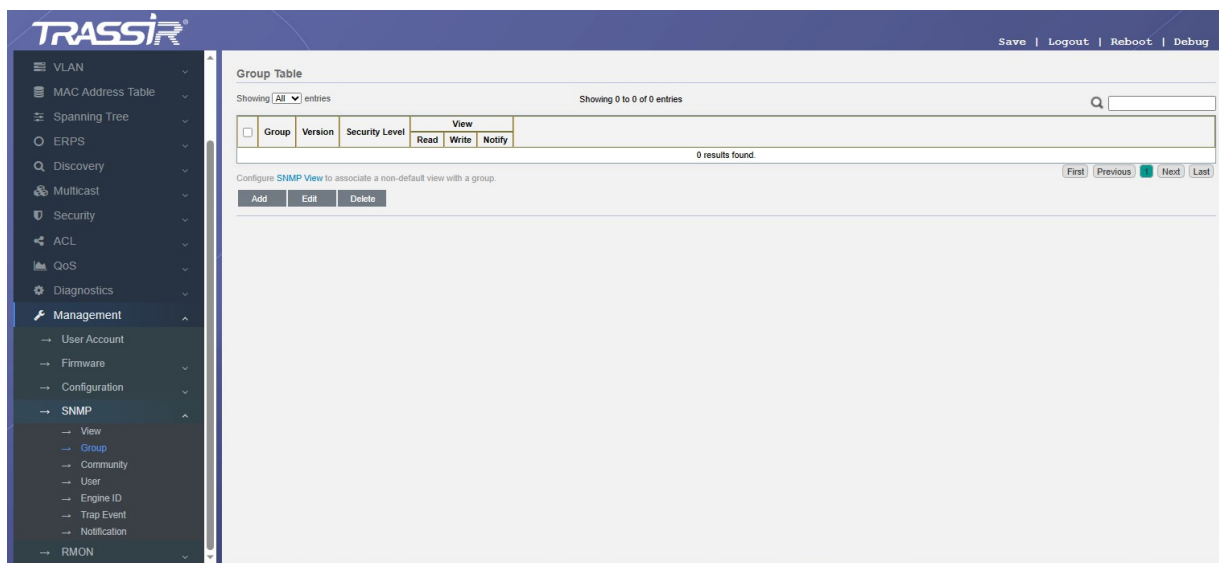

Меню позволяет определить набор правил доступа к объектам и данным для определённой группы пользователей и устройств.

16.4.3 Community


Для открытия перейдите в меню **Community** в разделе **SNMP**.

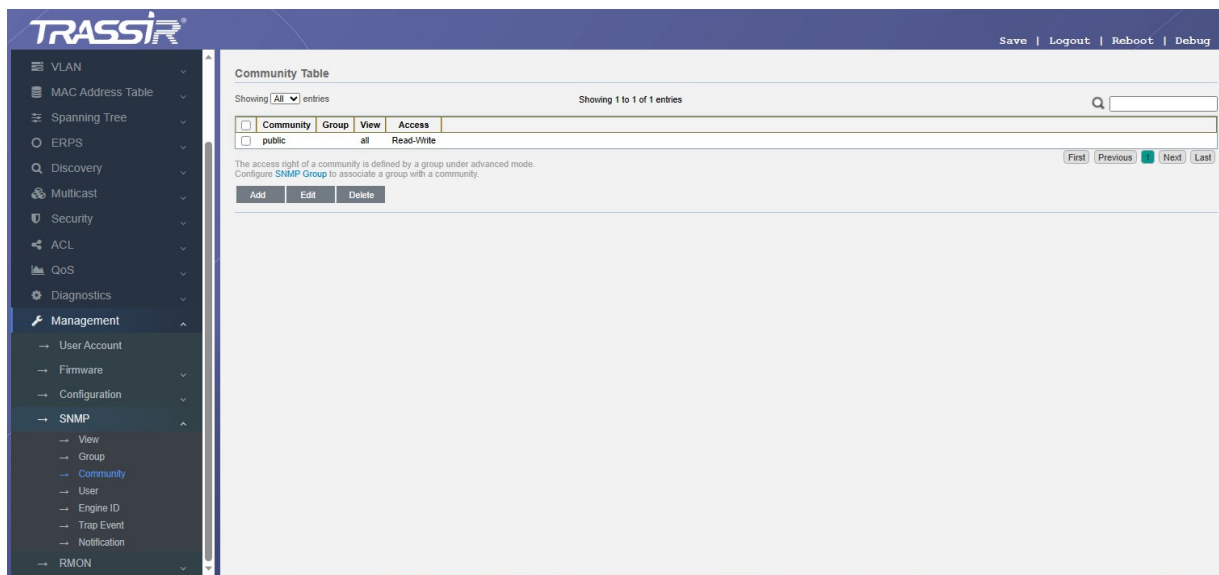

Меню позволяет определить доступ к данным и объектам, на устройстве, поддерживающем SNMP.

16.4.4 User

Для открытия перейдите в меню **User** в разделе **SNMP**.

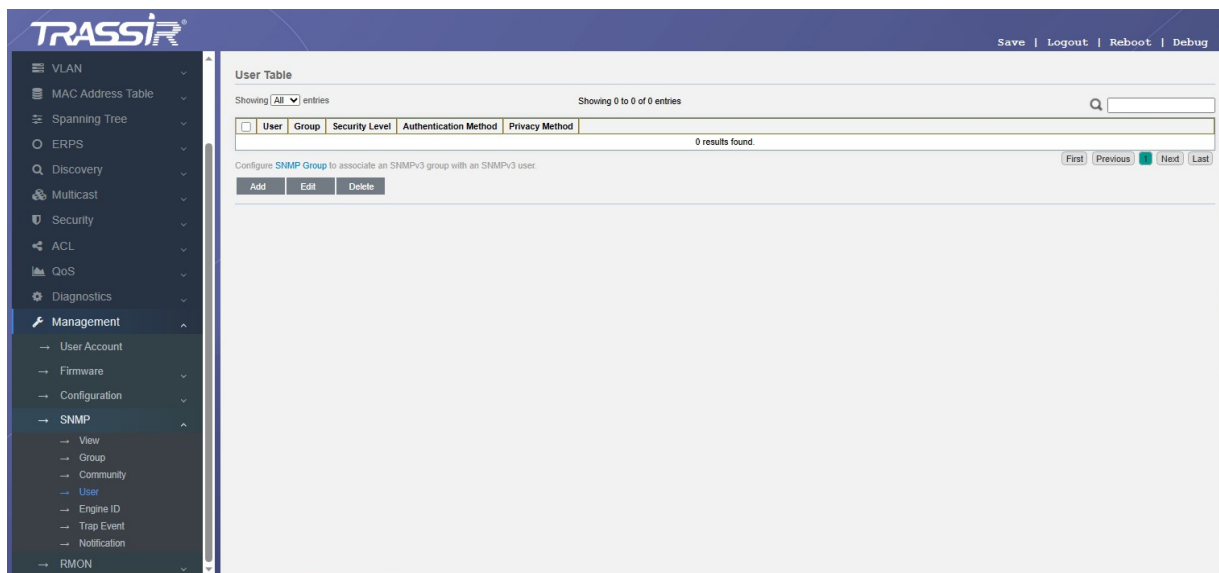

Меню позволяет добавлять, удалять и редактировать учётные записи пользователей, которые используются для аутентификации и авторизации SNMP запросов и уведомлений.

16.4.5 Engine ID

Для открытия перейдите в меню **Engine ID** в разделе **SNMP**.

Local Engine ID

☐ User Defined

Engine ID: 80006a2031a062112196 (10 - 64 Hexadecimal Characters)

Apply

Remote Engine ID Table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Server Address	Engine ID
0 results found.	

Add Edit Delete

First Previous Next Last

Меню позволяет задать уникальный идентификатор, который будет использоваться для идентификации и аутентификации в сети.

16.4.6 Trap Event

Для открытия перейдите в меню **Trap Event** в разделе **SNMP**.

Authentication Failure ☒ Enable

Link Up / Down ☒ Enable

Cold Start ☒ Enable


Warm Start ☒ Enable

Apply

Меню позволяет задать параметры отправки Trap Event или «события ловушки» - это событие, которое генерируется агентом SNMP и отправляется менеджеру SNMP для уведомления о важных событиях или состояниях коммутатора.

16.4.7 Notification

Для открытия перейдите в меню **Notification** в разделе **SNMP**.

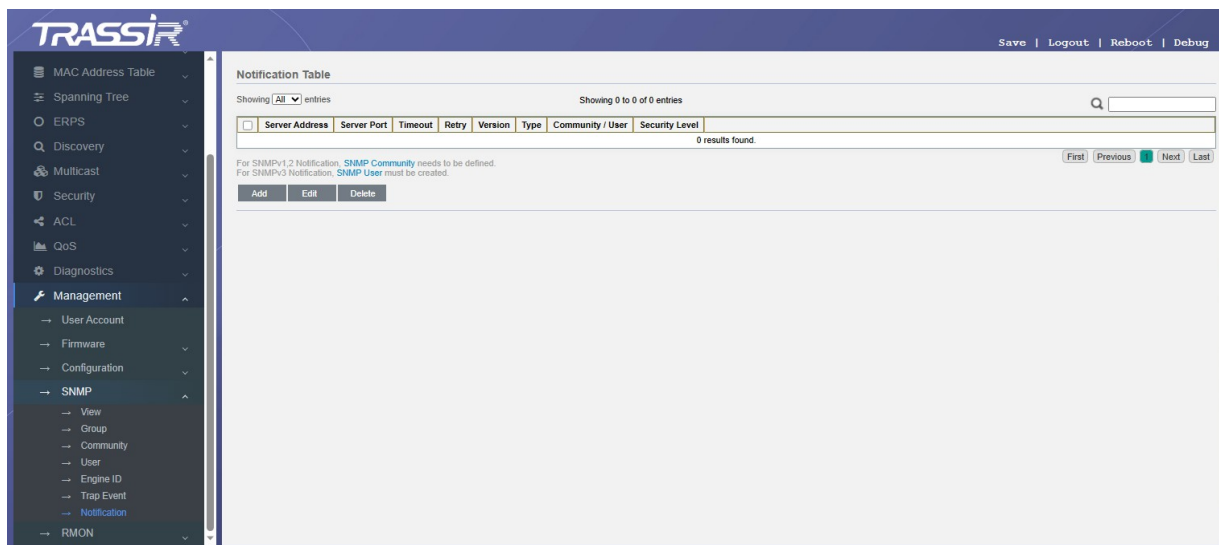

Меню позволяет настроить уведомление, которое генерируется агентом SNMP и отправляется менеджеру SNMP для информирования о событиях или состояниях, происходящих на коммутаторе.

17. НАСТРОЙКИ RMON

Настройки RMON (Remote Monitoring) на коммутаторе предоставляют различные возможности мониторинга или анализа сетевого трафика.

Меню состоит из нескольких разделов, которые позволяют задать основные параметры RMON.

17.1 Меню Statistics


Для открытия перейдите в меню **Statistics** в разделе настроек **RMON**.

Entry	Port	Bytes Received	Drop Events	Packets Received	Broadcast Packets	Multicast Packets	CRC & Align Errors	Undersize Packets	Oversize Packets	Fragments	Jabbers	Collisions	Frames of 64 Bytes	Frames of 65 to 127 Bytes	Frames of 128 to 255 Bytes	Frames of 256 to 511 Bytes	Frames of 512 to 1500 Bytes
☐	1 GE1	2094442479	0	348428369	122740858	90546366	0	0	0	0	0	0	214219360	43502318	36595616	38213071	0
☐	2 GE2	1753014	0	2549	35	80	0	0	0	0	0	0	251	422	2	526	0
☐	3 GE3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4 GE4	77595	0	470	428	42	0	0	0	0	0	0	308	12	1	124	0
☐	5 GE5	580526334	0	529921701	1499	157288	0	0	0	0	0	0	730935	135130339	4502589	6593041	0
☐	6 GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7 GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8 GE8	3687210419	0	37920938	8994	197099	0	0	0	0	0	0	10589703	9816526	363578	4387723	0
☐	9 GE9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10 GE10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11 LAG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12 LAG2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13 LAG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14 LAG4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15 LAG5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16 LAG6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17 LAG7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18 LAG8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Меню содержит статистику сетевого трафика и позволяет настроить, какие статистические данные будут собраны и отображены.

17.2 Меню History


Для открытия перейдите в меню **History** в разделе настроек **RMON**.

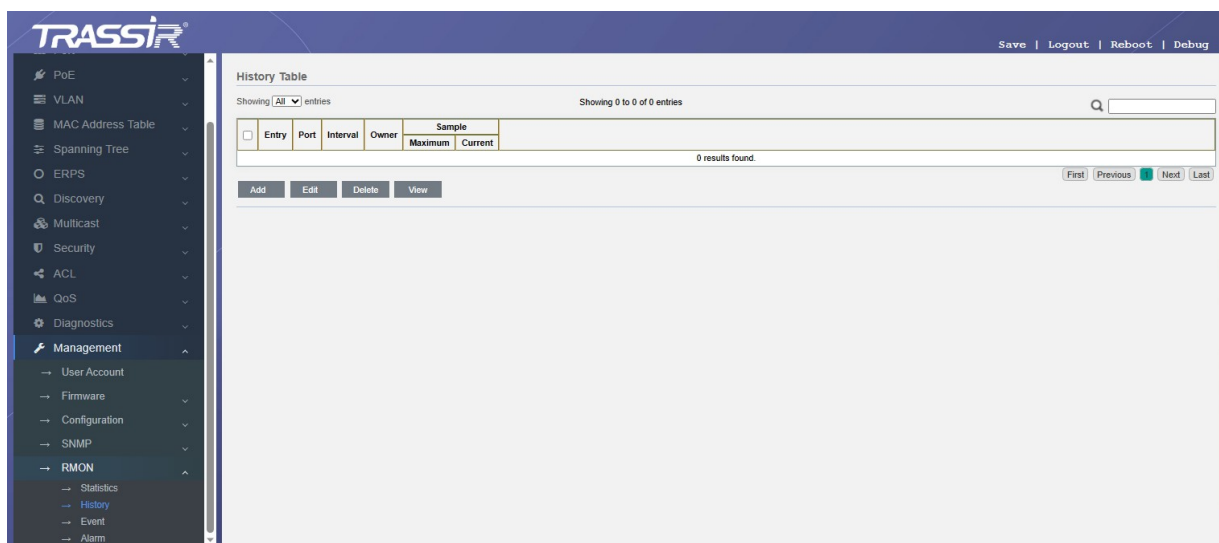

Меню позволяет настроить, какие сетевые данные будут собраны и сохранены для последующего анализа.

17.3 Меню Event


Для открытия перейдите в меню **Event** в разделе настроек **RMON**.

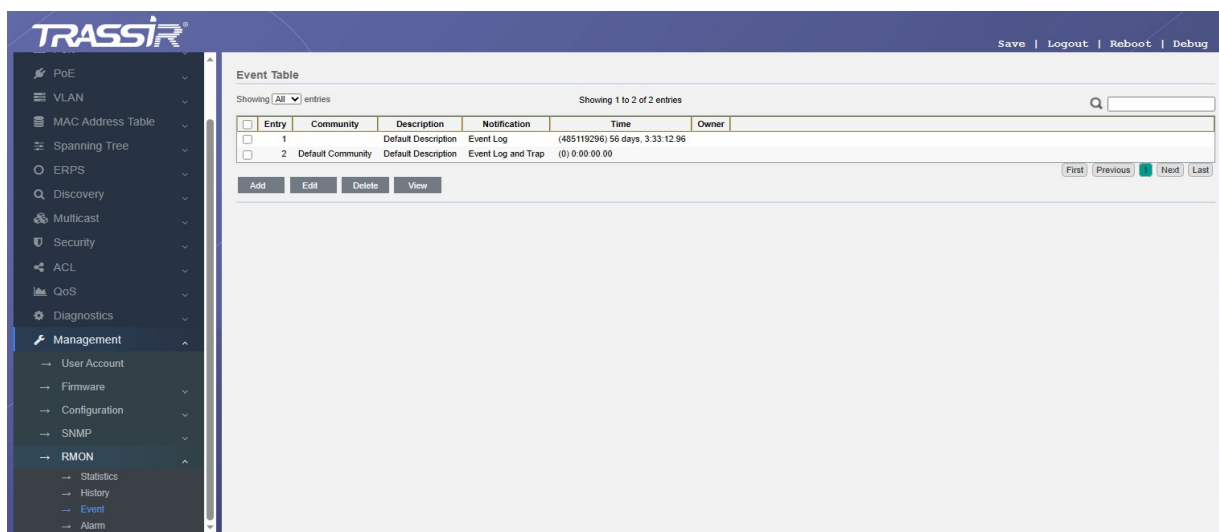

Меню позволяет настроить определённые условия или события, при наступлении которых будет сгенерировано уведомление или выполнено определённое действие.

17.4 Меню Alarm

Для открытия перейдите в меню **Alarm** в разделе настроек **RMON**.

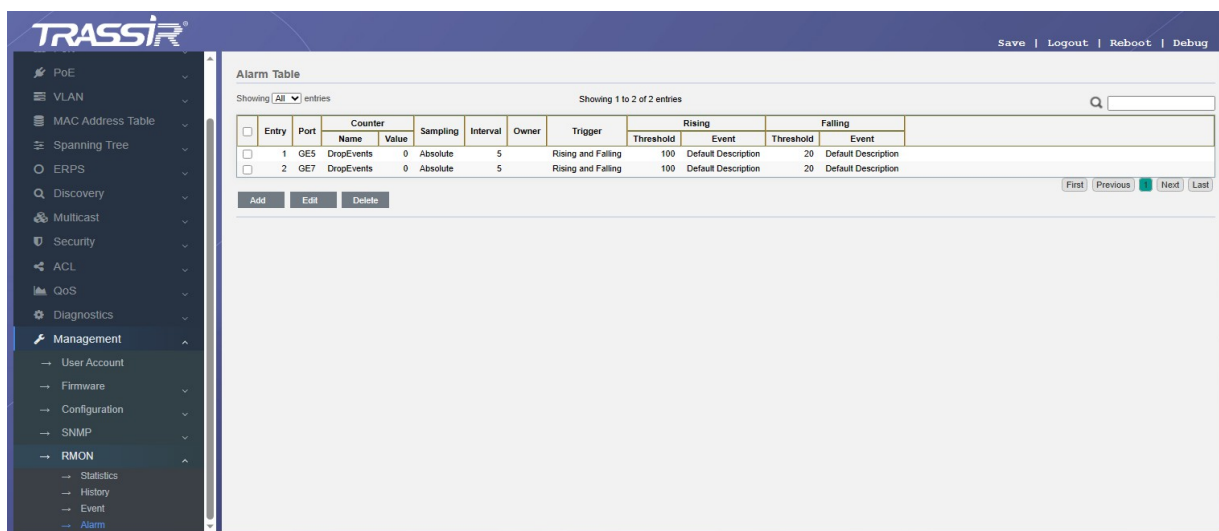

Меню позволяет настроить предупреждения или тревоги, которые будут сгенерированы при наступлении определённых пороговых значений, событий или условий.