


TS-AD Digital


Аудио трубка для цифровых многоквартирных домофонов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функции и названия элементов

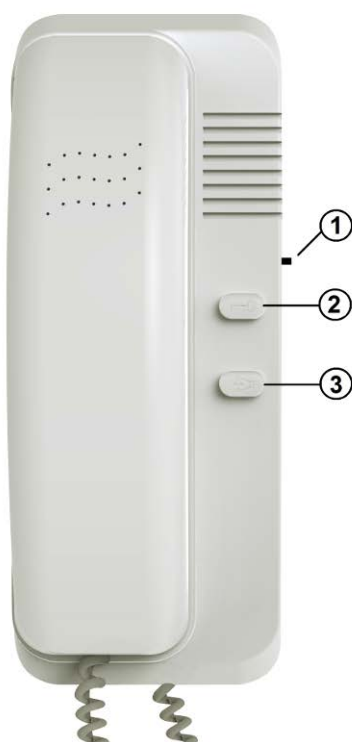

Трубка

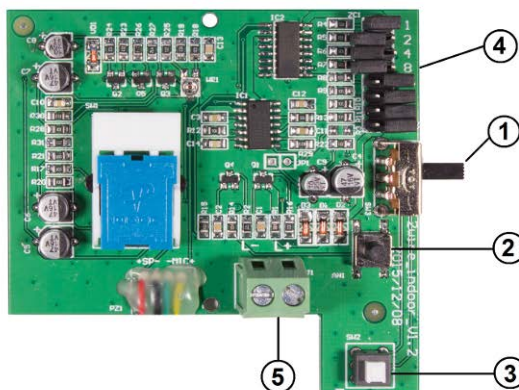

Изображение платы трубки

№	Элемент	Функция
1	Регулятор громкости вызова	Регулировка громкости: вниз – тише, вверх – громче
2	Кнопка открывания двери	Открывание двери
3	Выключатель сигнала вызова	Кнопка: нажата - звук вызова отключен, отжата – звук включен
4	Переключки установки номера квартиры	Установка номера квартиры путем суммирования значений замкнутых переключек
5	Колодка подключения линии подъездного домофона	При подключении следует соблюдать полярность

Подключение линии подъездного домофона

Аудиотрубка предназначена для работы с цифровыми многоквартирными домофонами типа Laskomex, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keuman и их аналогами.

При подключении следует соблюдать полярность, если полярность неизвестна, ее следуют определить с помощью тестера.

Установка номера квартиры

Номер квартиры присваивается трубке путем установки перемычек на наборном поле. Номер квартиры должен состоять из суммы чисел замкнутых перемычек, например:

Для квартиры № 19, должны быть установлены перемычки: 1, 2, 16, что дает сумму: $1+2+16=19$

Для квартиры № 72, должны быть установлены перемычки: 8, 64, что дает сумму: $8+64=72$.

Внимание: Если номер квартиры превышает 255, то номер квартиры программируется путем установки номера со сдвигом на некоторое число, установленное при программировании многоквартирного домофона. Уточните данное число у обслуживающей организации или посмотрите, как установлен номер в соседней квартире, и установите свой номер соответственно.

Сдвиг нумерации, даже если нумерация квартир не превышает 255, может быть установлен обслуживающей организацией намеренно, для защиты своих интересов.

Запрещается: Устанавливать номер квартиры равный 0 (снятием всех перемычек) и устанавливать дублирующий номер, другой трубки не допускается. Это может вызвать помехи в работе многоквартирного домофона и полное его отключение.

Использование трубки

1. Ответ на вызов

Для ответа на вызов снимите трубку.

2. Настройка громкости вызова

Для уменьшения громкости вызова переведите регулятор ① вниз, для увеличения - вверх.

3. Отключение сигнала вызова

Для отключения сигнала вызова нажмите кнопку ③, для включения вызова нажмите кнопку повторно.

4. Открывание замка

Для открывания двери подъездного домофона в режиме разговора нажмите кнопку ②.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.