



TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "на себя", вариант 1)

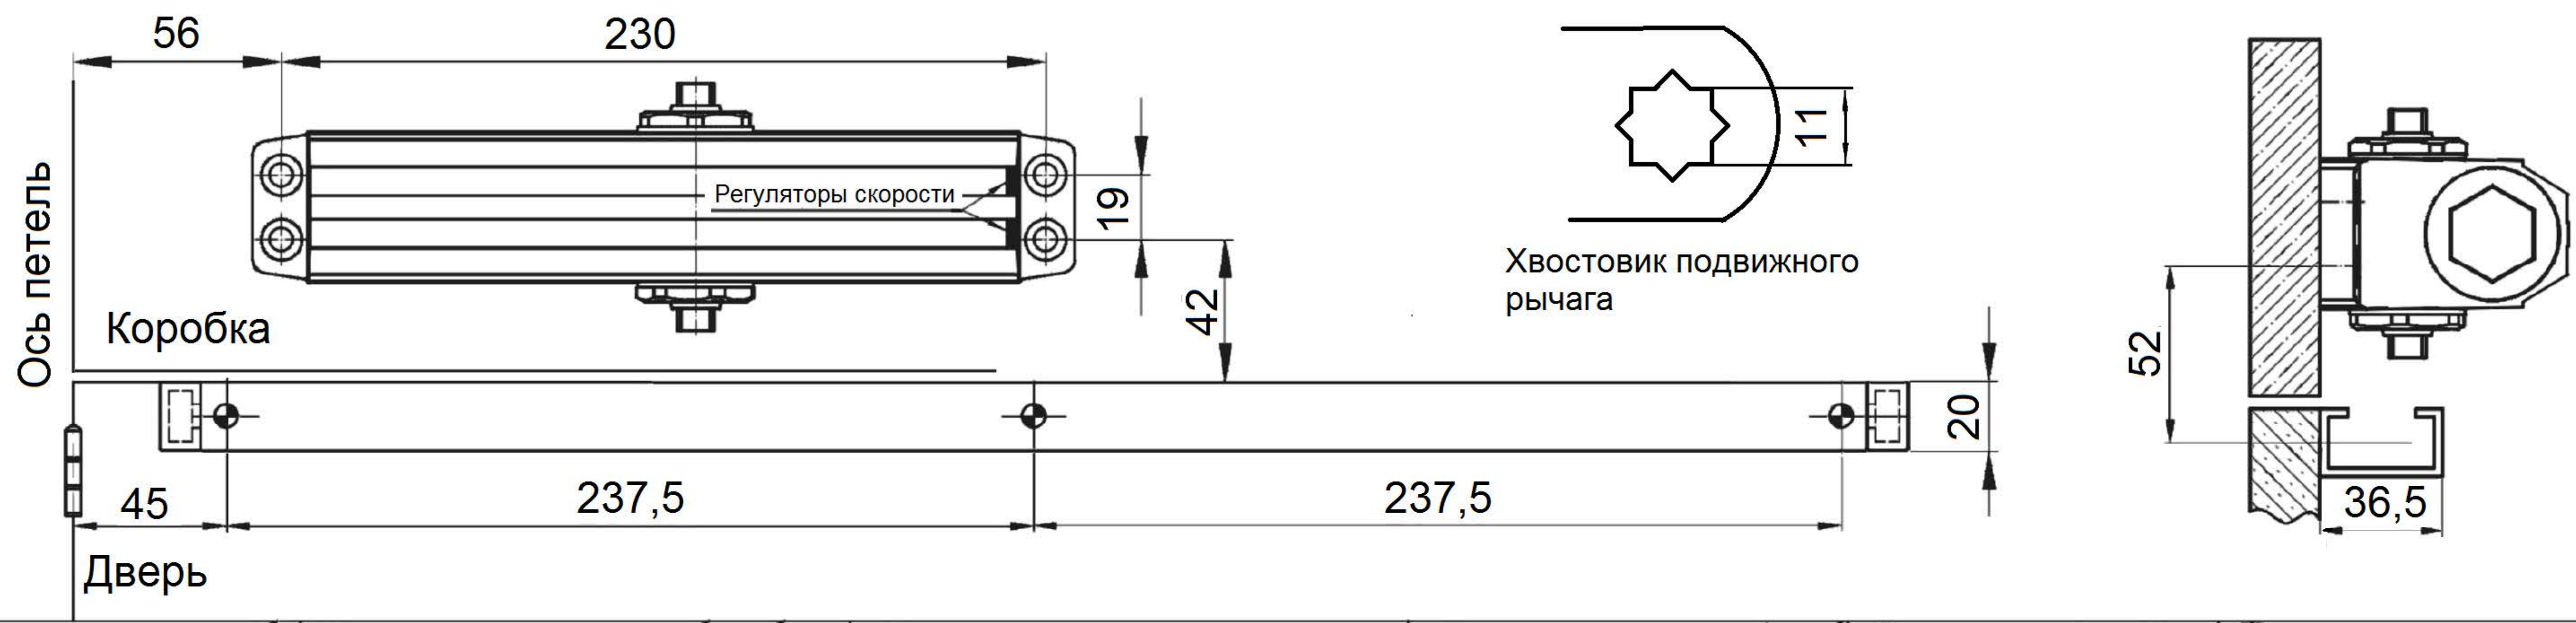


				Закрепить Отпустить 1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой. 2. При необходимости отпустите фиксирующий винт. 3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении. 4. Затяните фиксирующий винт Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	1 скорость закрывания 2 скорость защелкивания Быстро Медленно Защелкивание 15-1° Закрывание 180-15°
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "на себя", вариант 2)

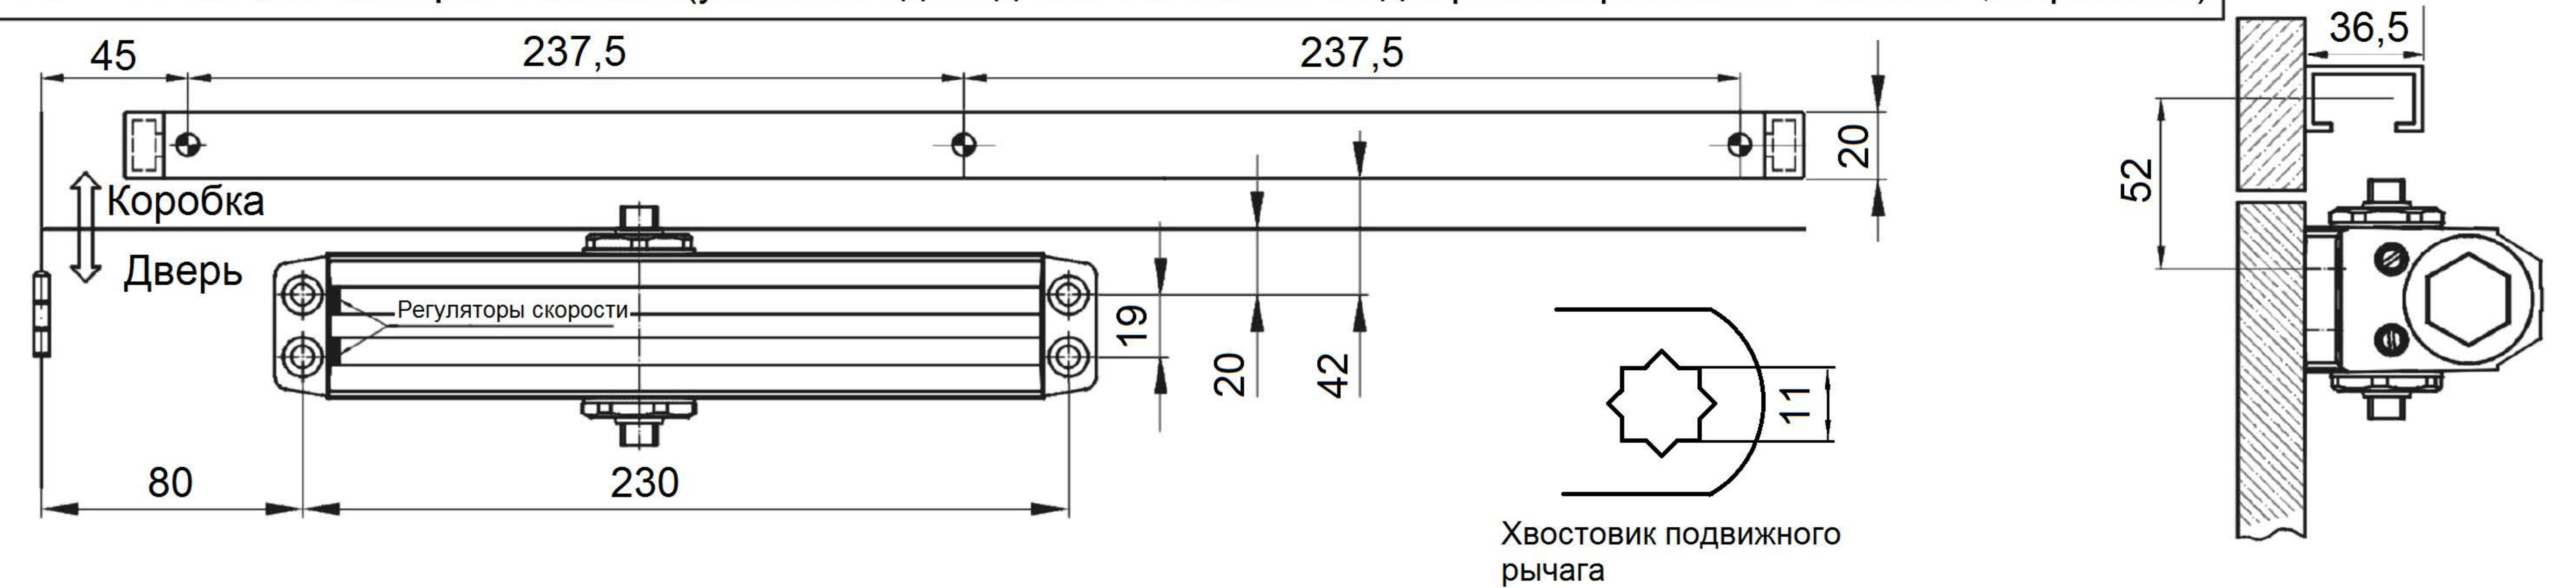


				1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой. 2. При необходимости отпустите фиксирующий винт. 3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении. 4. Затяните фиксирующий винт Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "от себя", вариант 1)

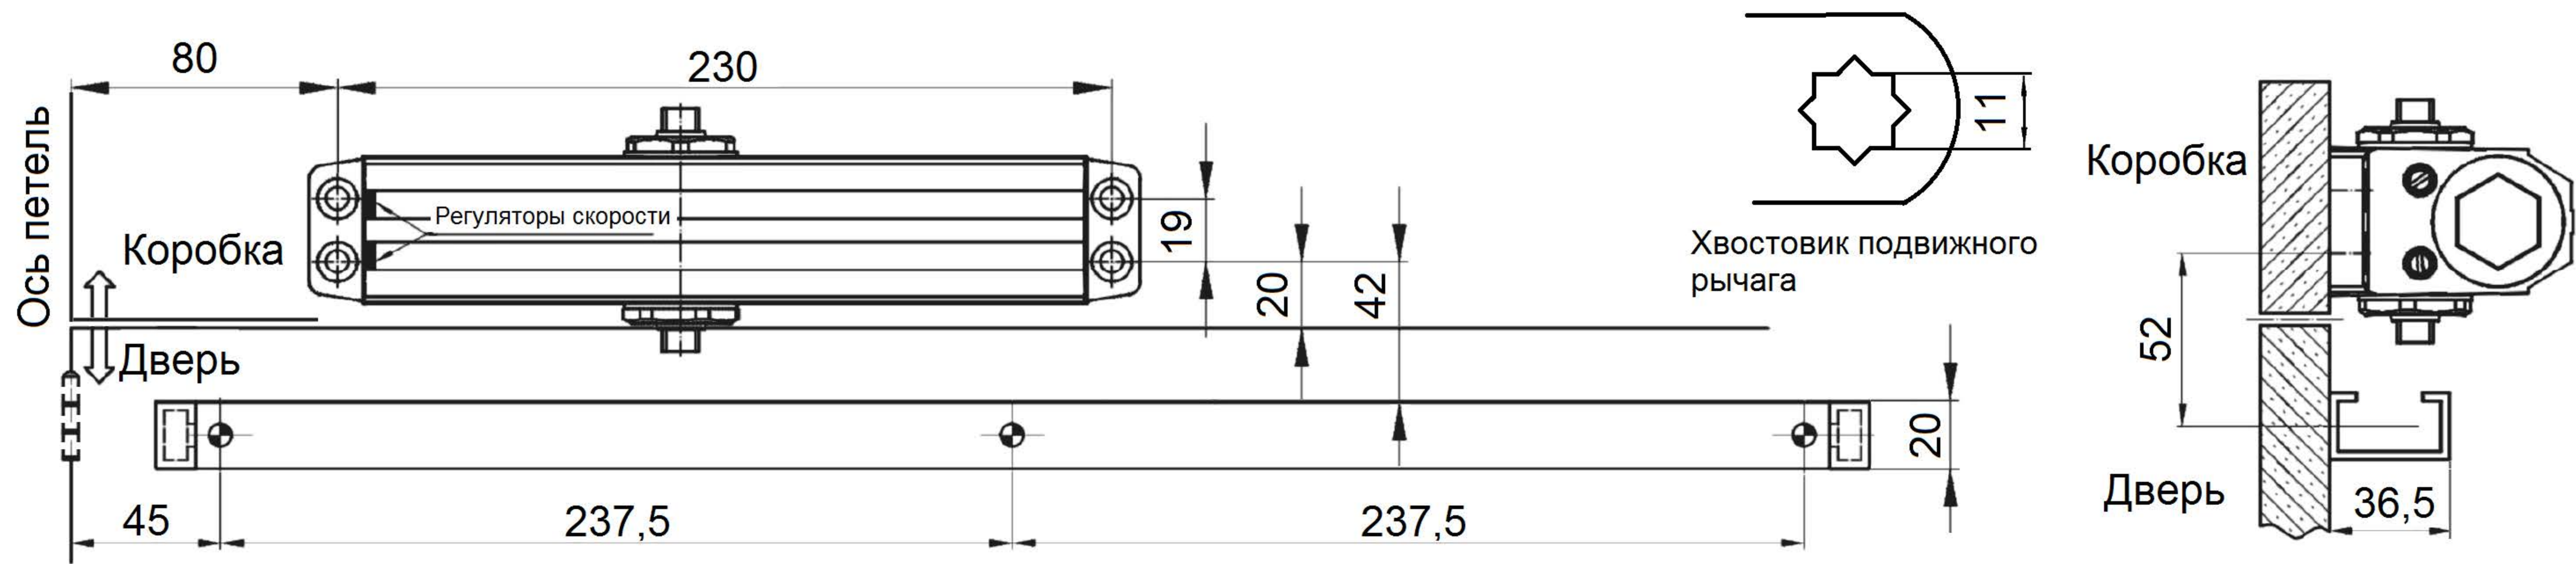

				1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой. 2. При необходимости отпустите фиксирующий винт. 3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении. 4. Затяните фиксирующий винт Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	1 скорость закрывания 2 скорость защелкивания Быстро Медленно Защелкивание 15-1° Закрывание 180-15°
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "от себя", вариант 2)

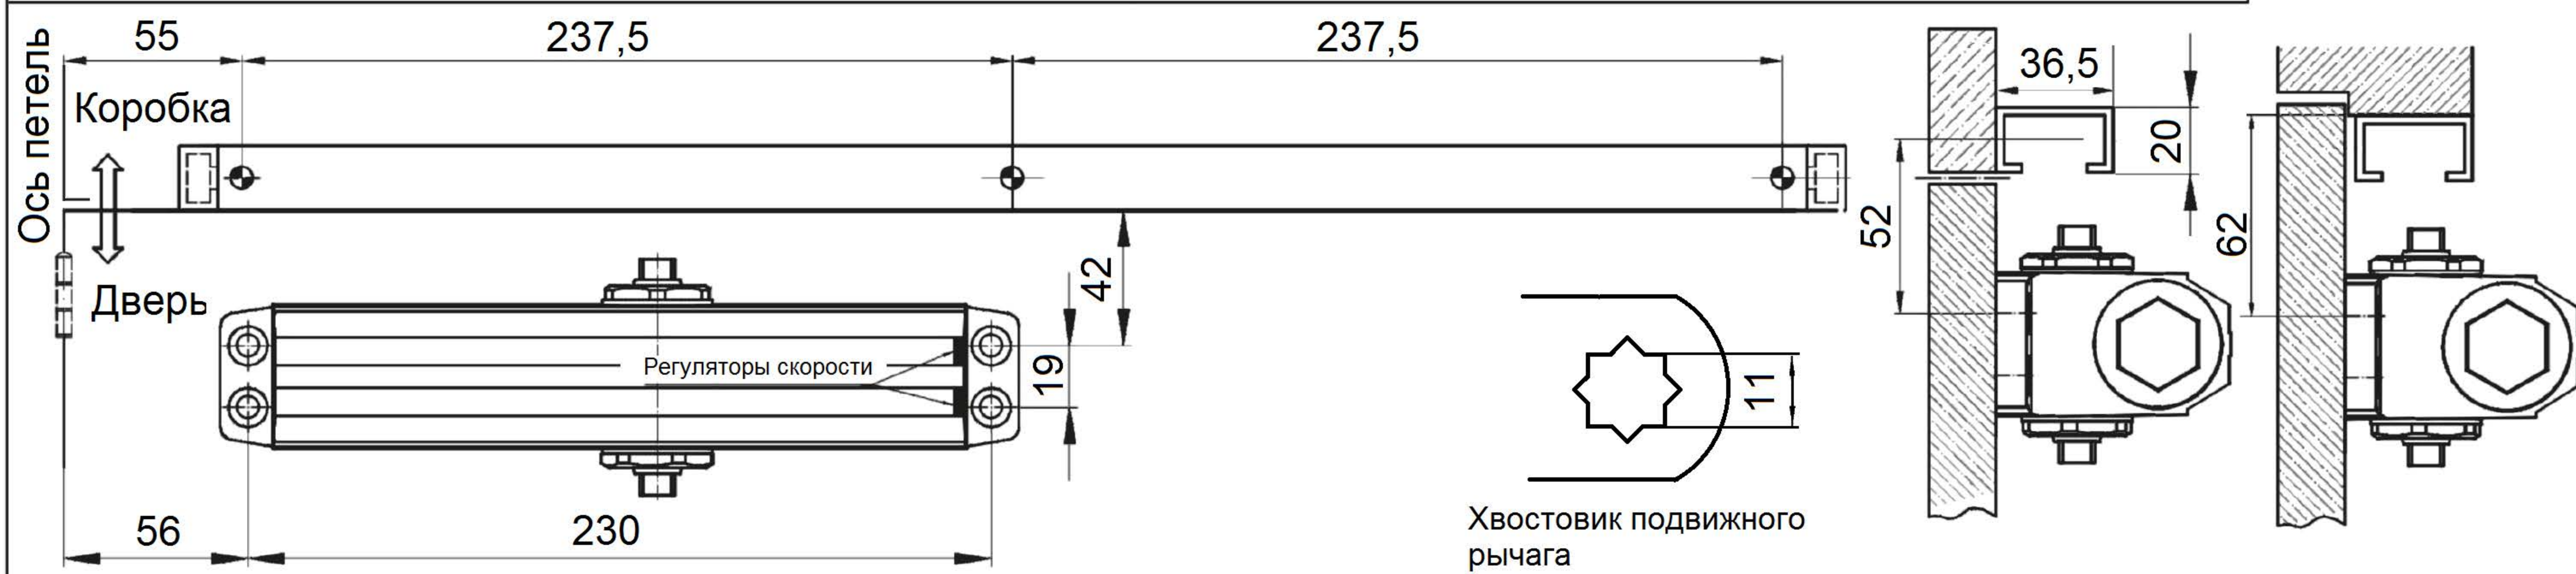

Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	Регулировка скорости закрывания