



Руководство по эксплуатации IP-видеокамер Tantos

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1 Для чего нужно данное Руководство	4
1.2 Ограничение ответственности	4
1.3 Предупреждение	4
1.4 Техническая поддержка.....	5
1.5 Общие сведения	5
1.6 Основные особенности IP камер TANTOS.....	6
2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	8
2.1 Минимальные системные требования к ПК.....	8
2.2 Подключение устройства к сетевой карте ПК.....	8
2.3 Работа в браузере Chrome, Edge, FireFox	12
2.4 Работа в Internet Explorer	15
2.5 Комплект поставки IP видеокамер	21
2.6 Подключение купольных камер	21
2.7 Подключение цилиндрических камер	23
3. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ»	25
3.1 Меню «Просмотр»	25
3.2 Управление отображением.....	26
3.3 Дополнительные функции	26
3.4 Управление PTZ купольных и цилиндрических камер.....	27
3.5 Управление PTZ поворотных камер.....	28
4. МЕНЮ «НАСТРОЙКИ».....	30
4.1 Настройки – Настройки	30
4.2 Системные	31
4.2.1 Системные - Информация	31
4.2.2 Системные - Базовые	32
4.2.3 Системные – Дата и время	33
4.2.4 Системные – Пользователи	35
4.2.4.1 Системные – Пользователи – Пользователи.....	35
4.2.4.2 Системные – Пользователи – Доступ	37
4.2.4.3 Системные – Пользователи – Пользователи онлайн	38
4.2.5 Системные – PTZ.....	39
4.2.5.1 Системные – PTZ – OSD-меню	39
4.2.5.2 Системные – PTZ – Действия при неактивности	39
4.2.5.3 Системные – PTZ – Очистить конфигурацию.....	40
4.2.5.4 Системные – PTZ – Начальная точка	40
4.2.5.5 Системные – PTZ – Сохранить настройки	41
5. НАСТРОЙКИ – СЕТЬ	42
5.1 Настройки – Сеть - Основные.....	42
5.1.1 Настройки – Сеть – Основные – TCP/IP	42
5.1.2 Настройки – Сеть – Основные – DDNS.....	46
5.1.3 Настройки – Сеть – Основные – NAT	48
5.1.4 Настройки – Сеть – Основные – UPNP.....	49
5.1.5 Настройки – Сеть – Основные – Bonjour	51
5.1.6 Настройки – Сеть – Основные – Облако	52
5.1.7 Настройки – Сеть – Основные – IPv6	54
5.2 Настройки – Сеть – Дополнительно.....	55
5.2.1 Настройки – Сеть – Дополнительно – FTP	55
5.2.2 Настройки – Сеть – Дополнительно – EMAIL.....	57
5.2.3 Настройки – Сеть – Дополнительно – SNMP	59
5.2.4 Настройки – Сеть – Дополнительно – HTTPS.....	60
5.2.5 Настройки – Сеть – Дополнительно – Мультикаст	62
5.2.6 Настройки – Сеть – Дополнительно – RTMP	63

6. НАСТРОЙКИ – ИЗОБРАЖЕНИЕ	65
6.1 Настройки – Изображение – Изображение	65
6.2 Настройки – Изображение – Область маски	70
7. НАСТРОЙКИ – ВИДЕО И АУДИО	71
7.1 Настройки – Видео и аудио – Настройки видео	71
7.2 Настройки – Видео и аудио – Настройки аудио	74
7.3 Настройки – Видео и аудио – Тревога аудио	75
7.4 Настройки – Видео и аудио – ROI	76
7.5 Настройки – Видео и аудио – Настройка снимка	77
7.6 Настройки – Видео и аудио – Экранное меню	78
7.7 Настройки – Видео и аудио – Наложение изображения	79
8. НАСТРОЙКИ – СОБЫТИЯ	80
8.1 НАСТРОЙКИ – СОБЫТИЯ – ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ	81
8.1.1 Настройки – События – Основные события – Движение	81
8.1.2 Настройки – События – Основные события – Саботаж	85
8.2 НАСТРОЙКИ – СОБЫТИЯ – ТРЕВОГА	87
8.2.1 Настройки – События – Тревога – Тревожный вход	87
8.2.2 Настройки – События – Тревога – Тревожный выход	90
8.3.1 Настройки – Снять с охраны – Постановка на охрану	91
8.3.2 Настройки – Снять с охраны – Снятие с охраны	92
8.3.3 Настройки – Снять с охраны – Настраиваемое снятие с охраны	93
8.4 НАСТРОЙКИ – АНАЛИТИКА	94
8.4.1 Настройки – События – Настройка аналитики – Умная детекция движения	95
8.4.2 Настройки – События – Настройка аналитики – Пересечение	99
8.4.3 Настройки – События – Настройка аналитики – Вторжение	103
8.4.4 Настройки – События – Настройка аналитики – Вход в зону	107
8.4.5 Настройки – События – Настройка аналитики – Выход из зоны	111
8.4.6 Настройки – События – Настройка аналитики – Детектор скорости	115
8.4 НАСТРОЙКИ – ДЕТЕКЦИЯ ЛИЦ	118
8.4.1 Настройки – Детекция лиц – Базовые	118
8.4.2 Настройки – Детекция лиц – Расширенные	120
8.4.3 Настройки – Детекция лиц – Наложение и захват	121
8.5 НАСТРОЙКИ – СТАТИСТИКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ	122
8.6 НАСТРОЙКИ – ХРАНИЛИЩЕ	124
8.6.1 Настройки – Хранилище – Видео и кадры	124
8.6.1.1 Настройки – Хранилище – Видео и кадры – Запись	124
8.6.1.2 Настройки – Хранилище – Видео и кадры – Настройка снимка	126
8.6.1.3 Настройки – Хранилище – Видео и кадры – Режим записи	129
8.6.2 Настройки – Хранилище – Управление хранением	130
8.6.2.1. Настройки – Хранилище – Управление хранением – Управление хранением	130
8.6.2.2. Настройки – Хранилище – Управление хранением – NAS	131
8.6.2.3. Настройки – Хранилище – Управление хранением – Облачное хранение	134
8.6.2.3.1 Настройки – Хранилище – Управление хранением – Облачное хранение – Google Drive	134
8.6.2.3.2 Настройки – Хранилище – Управление хранением – Облачное хранение – Dropbox	138
8.7 НАСТРОЙКИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНО	141
8.7.1 Настройки – Дополнительно – Настройки перезагрузки	141
8.7.2 Настройки – Дополнительно – Настройки по умолчанию	142
8.7.3 Настройки – Дополнительно – Экспорт Импорт	143
8.7.4 Настройки – Дополнительно – Прошивка	144
8.7.5 Настройки – Дополнительно – Журнал	145
9. МЕНЮ «АРХИВ»	146
10. МЕНЮ «ТРЕВОГА»	149
11. МЕНЮ «ВЫХОД»	150
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	151
12.1 Приложение 1. Заводские установки	151

12.2 Приложение 2. Мобильные приложения	152
12.3 Приложение 3. Строка запроса RTSP	153
12.4 Приложение 4. Гарантийные обязательства	155



1. Введение

1.1 Для чего нужно данное Руководство

Внимание! Обязательно прочтите настоящее **«Руководство пользователя»** перед использованием оборудования.

Любые пункты настоящего руководства, а также разделы меню управления оборудованием могут быть изменены без предварительного уведомления.

Помните, что неправильное подключение IP камер может вывести их из строя!

1.2 Ограничение ответственности

Поставщик не гарантирует, что аппаратные средства будут работать должным образом во всех средах и приложениях, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности при использовании для специфических целей. Мы приложили все усилия, чтобы сделать это **«Руководство по эксплуатации»** наиболее точным и полным, и тем не менее, Поставщик отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли.

Информация в любой части данного **«Руководства по эксплуатации»** изменяется без предварительного уведомления. Мы не берем на себя никакой ответственности за любые погрешности, которые могут содержаться в этом **«Руководстве по эксплуатации»** и не берем на себя ответственности и не даем гарантий в выпуске обновлений или сохранения неизменной, какой-либо информации в настоящем **«Руководстве по эксплуатации»**, и оставляем за собой право производить изменения в этом **«Руководстве по эксплуатации»** и/или в изделиях, описанных в данном **«Руководстве по эксплуатации»**, в любое время без уведомления. Если Вы обнаружите информацию в этом **«Руководстве по эксплуатации»**, которая является неправильной, вводит в заблуждение, или неполной, мы с удовольствием ознакомимся с вашими комментариями и предложениями.

1.3 Предупреждение

Это устройство может вызывать радиопомехи во внешнем окружении. В этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.

1.4 Техническая поддержка

Для информации относительно сервиса и поддержки, пожалуйста, обратитесь на сайт:
www.tantos.pro

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

- ◆ Точное наименование оборудования
- ◆ Сетевые настройки вашего оборудования
- ◆ Серийный номер оборудования и дату покупки.
- ◆ Сообщения об ошибках, которые появлялись в момент возникновения проблемы
- ◆ Версию прошивки и наименование (модель) оборудования которое использовалось при работе вместе с устройством, когда возникла проблема
- ◆ Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для самостоятельного разрешения проблемы
- ◆ Снимки экрана с настройками и параметрами.

Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.

1.5 Общие сведения

IP – видеокamеры TANTOS - это серия камер видеонаблюдения, имеющих встроенный Веб-сервер, сетевой интерфейс и подключаемые непосредственно к сети Ethernet.

Изображение, транслируемое данной камерой, можно просматривать через стандартный Веб-браузер или с помощью входящего в комплект поставки бесплатного программного обеспечения **TS VMS 2.0**.

Также возможен просмотр изображения через сети сотовой связи на мобильных устройствах через Интернет на Android и iOS (скачайте и установите на мобильное устройство ПО **TS VMS 2.0** (для телефонов).

Настоящее «**Руководство по эксплуатации IP-видеокamер TANTOS**» содержит сведения о веб-интерфейсе камеры TANTOS и особенностях ее настройки при работе в локальных сетях и сети Интернет без использования программного обеспечения, только с помощью встроенного веб-сервера камеры.

1.6 Основные особенности IP камер TANTOS

IP – видеокamеры серии TANTOS - это камеры видеонаблюдения, которые имеют встроенный веб-сервер и сетевой интерфейс который подключается непосредственно к сети Ethernet.

Основные особенности:

Высокое качество изображения

- Отличная детализация изображения
- Отличная цветопередача
- Минимум шумов и помех

Стабильность работы

- Linux в ядре камеры
- Аппаратный сторожевой таймер
- Программный сторожевой таймер

Дополнительные функции (зависит от модели камеры)

- Двухсторонний звук
- Запись на microSD до 256Гб
- Входы/выходы тревоги
- Питание по PoE
- Встроенная видеоаналитика

Три независимых видеопотока (зависит от модели камеры)

- H.264+/H.265+ с различными параметрами
- Запись в максимальном разрешении
- Отображение в максимальном или меньшем разрешении (для мультиэкрана)
- Мобильный видеопоток для сотовых телефонов и планшетов

Для кодирования видеосигнала используется кодек H.264/H.265 (зависит от модели камеры), который позволяет снизить полосу передачи данных в несколько раз по сравнению с другими вариантами кодирования, сохраняя при этом отличное качество изображения, что позволяет уменьшить нагрузку на каналы передачи данных и существенно сократить требуемый объем дискового пространства.

Камеры TANTOS поддерживают кодирование одновременно в трех видеопотоках с различными настройками разрешения и качества изображения, что позволяет использовать для записи видеопоток высокого разрешения, а для вывода изображения на монитор использовать как видеопоток высокого разрешения, так и низкого разрешения, что позволяет в несколько раз снизить требования к производительности компьютера при выводе на монитор изображения одновременно с нескольких камер.


IP-камеры имеют встроенную опцию питания по Ethernet по технологии Power over Ethernet (PoE). Для этого достаточно подключить камеру к коммутатору или инжектору Ethernet с поддержкой PoE напрямую без использования питающего кабеля, то есть данный вариант исполнения позволяет избавиться от прокладки кабелей питания 12В или 220В и использовать всего лишь один кабель Ethernet. Основной идеей является обеспечение удаленного устройства питанием и данными по единственному сетевому кабелю.

Кроме того, что данный вариант исполнения позволяет обойтись без отдельного кабеля питания, он является удобным средством формирования централизованной системы обеспечения питания. Можно подключить центральный источник бесперебойного питания (UPS) к коммутатору PoE, к которому подсоединены все устройства. Такая схема обеспечивает бесперебойное питание и исключает необходимость обеспечения бесперебойного питания для каждого отдельно взятого устройства.


Дополнительно IP камеры имеют такие средства как: детекторы движения, возможность подключения внешних датчиков, отправка сообщений по e-mail и т.д.

Все камеры поддерживают стандарт ONVIF.


Примечание: ONVIF – это открытый отраслевой форум, задача которого заключается в развитии международного стандарта сетевого интерфейса для физических устройств охраны на базе IP. Интерфейс ONVIF обеспечивает функциональную совместимость решений для физических устройств охраны на базе IP независимо от их производителя. На рынке существует множество продуктов с поддержкой стандарта ONVIF, что позволяет системным интеграторам и конечным пользователям с легкостью проектировать и создавать системы сетевого видеонаблюдения, используя устройства разных производителей. Стандарт ONVIF распространяется на устройства сетевого видеонаблюдения, а также на физические устройства управления доступом.

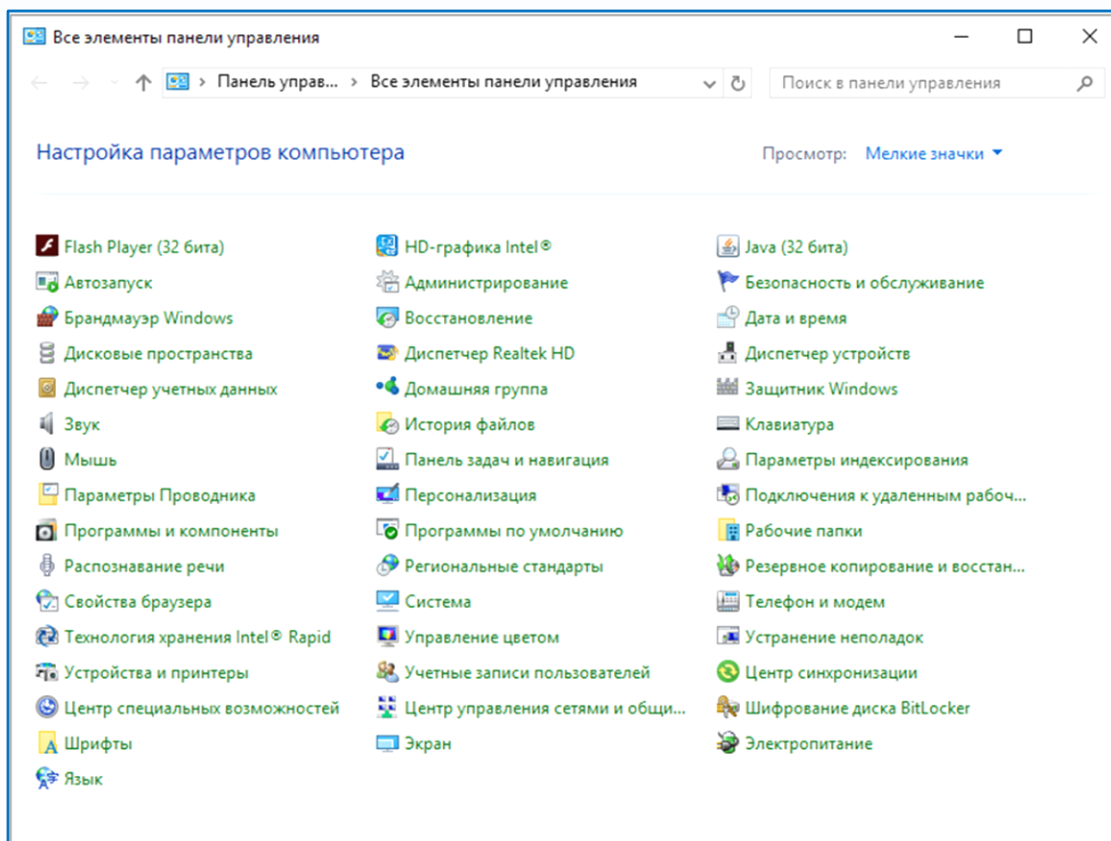


В меню «Панель управления» необходимо выбрать пункт «**Центр управления сетями и общим доступом**».

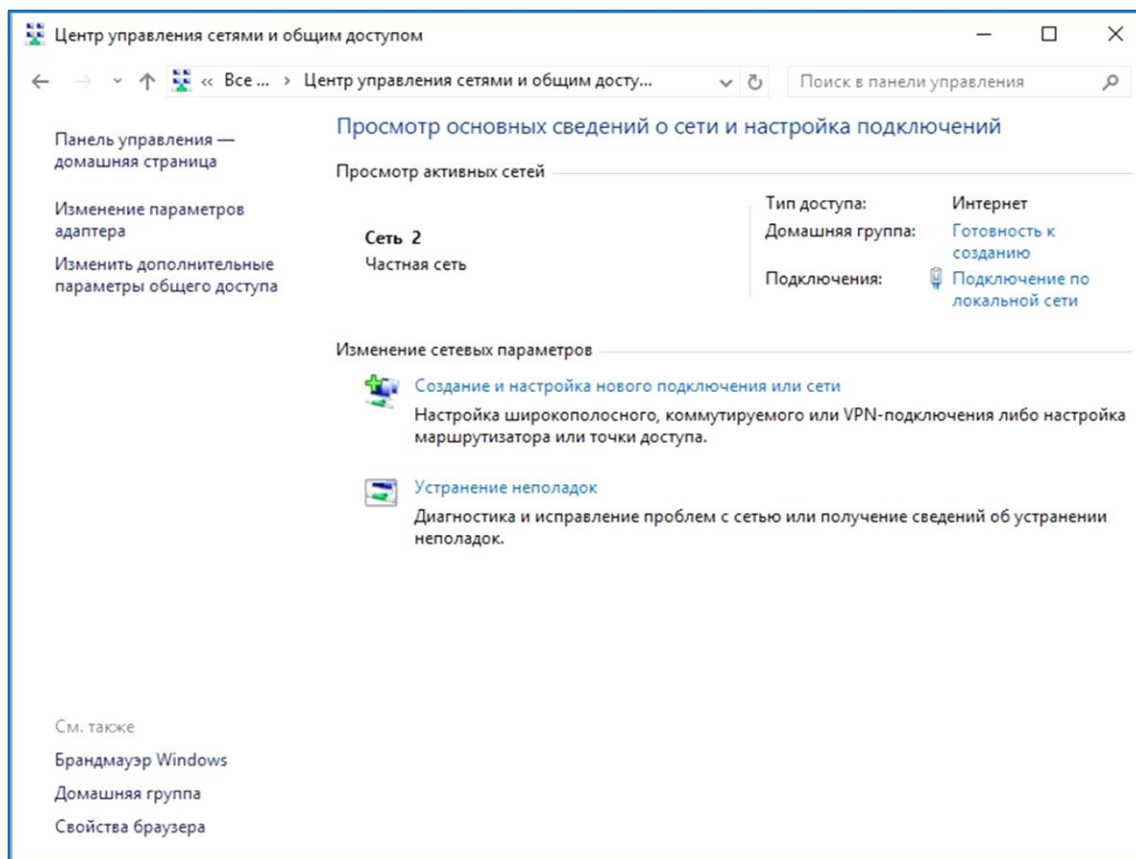

В открывшемся меню необходимо выбрать пункт «**Изменение параметров адаптера**», далее, в следующем окне требуется выбрать необходимое сетевое подключение, которое будет использоваться для соединения с IP-устройством, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «**Свойства**».

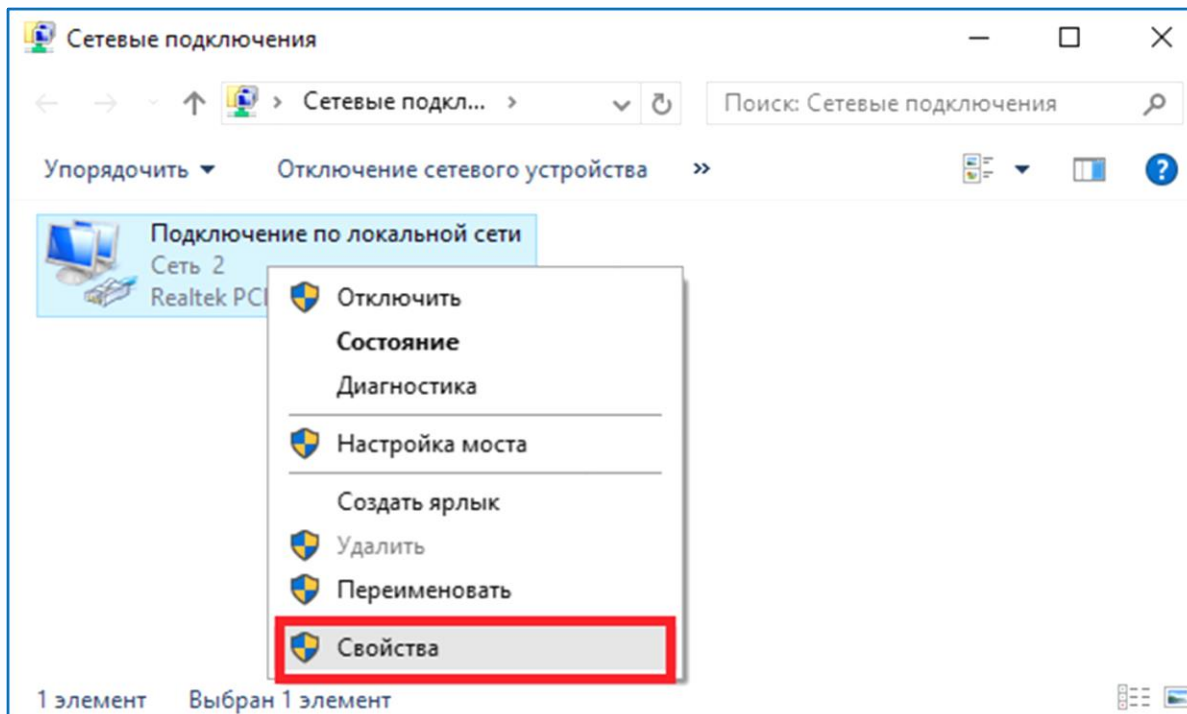


В меню **Свойства** необходимо выбрать пункт **IP версии 4 (TCP/IPv4)**, и нажать **Свойства**.

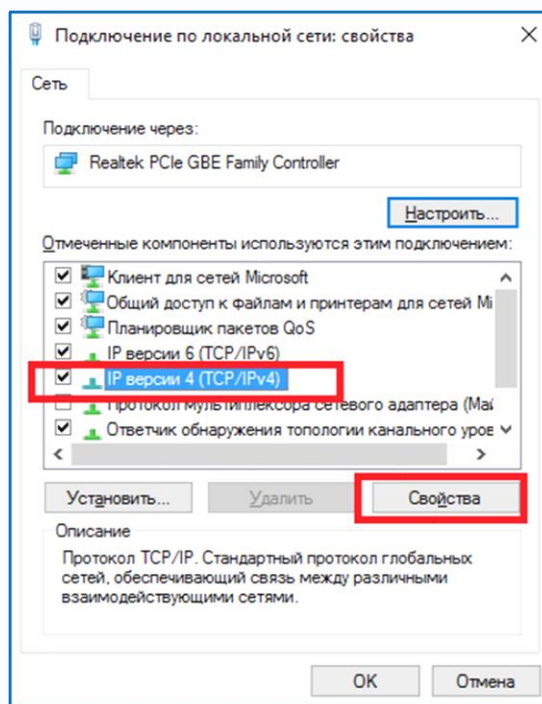

В этом меню необходимо задать значение IP-адреса, отличное от значения IP-адреса устройства (например, IP адрес 192.168.1.113, с маской подсети 255.255.255.0). Остальные

пункты настроек оставьте неизменными.

После окончания сетевых настроек для закрытия меню и сохранения параметров нажмите кнопку **OK**.

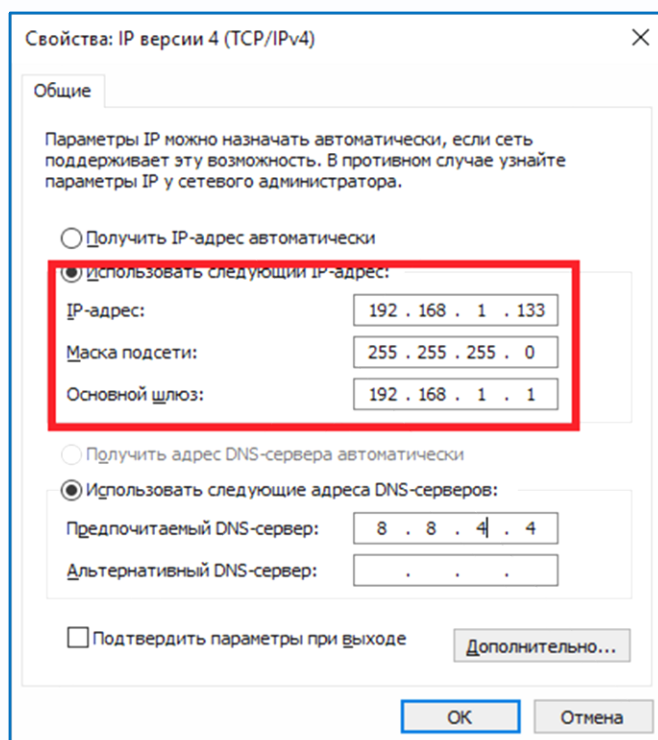

Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4) X

Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

☐ Получить IP-адрес автоматически

☒ **Использовать следующий IP-адрес:**

IP-адрес: 192 . 168 . 1 . 133

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Основной шлюз: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Получить адрес DNS-сервера автоматически

☒ **Использовать следующие адреса DNS-серверов:**

Предпочитаемый DNS-сервер: 8 . 8 . 4 . 4

Альтернативный DNS-сервер:

☐ Подтвердить параметры при выходе [Дополнительно...](#)


OK Отмена




2.3 Работа в браузере Chrome, Edge, FireFox

При подключении IP камер антивирусы и фаерволлы должны быть отключены.


Запустите браузер, в адресной строке наберите IP-адрес устройства (IP-адрес оборудования, установленный производителем по умолчанию – 192.168.1.10).

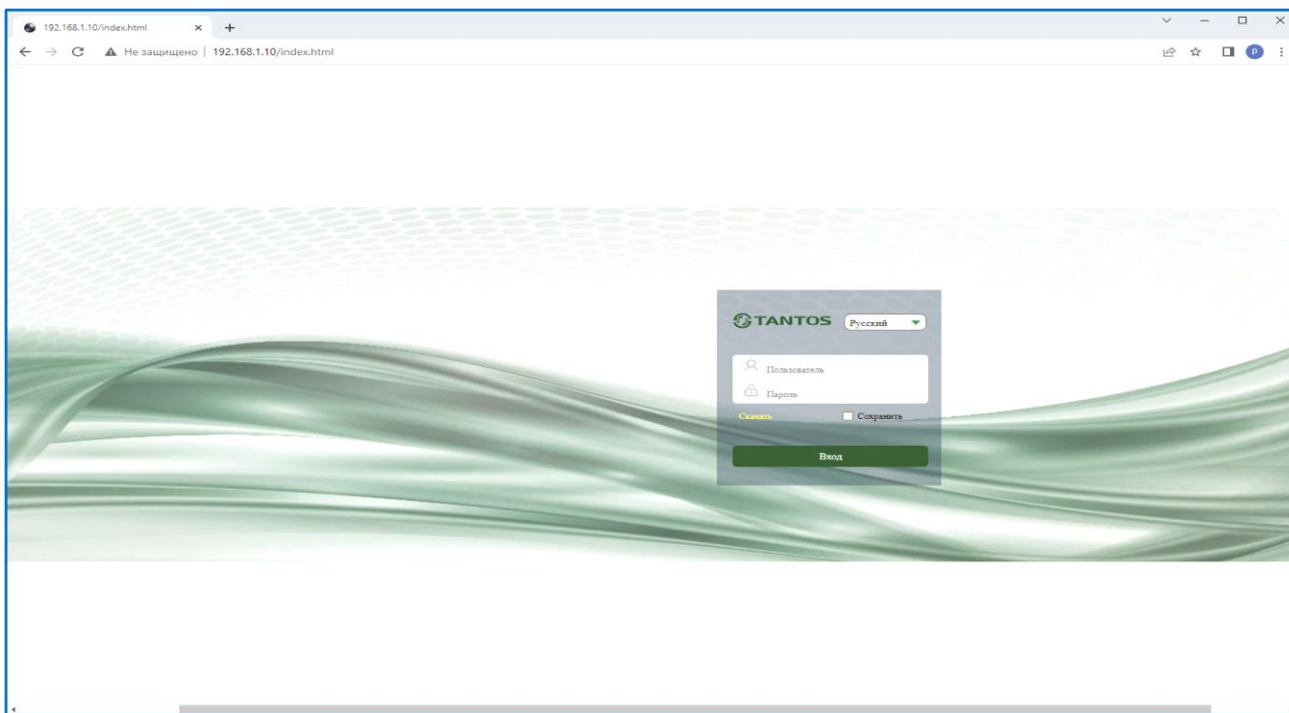


Если не установлен плагин vLocalServer, то вы увидите:

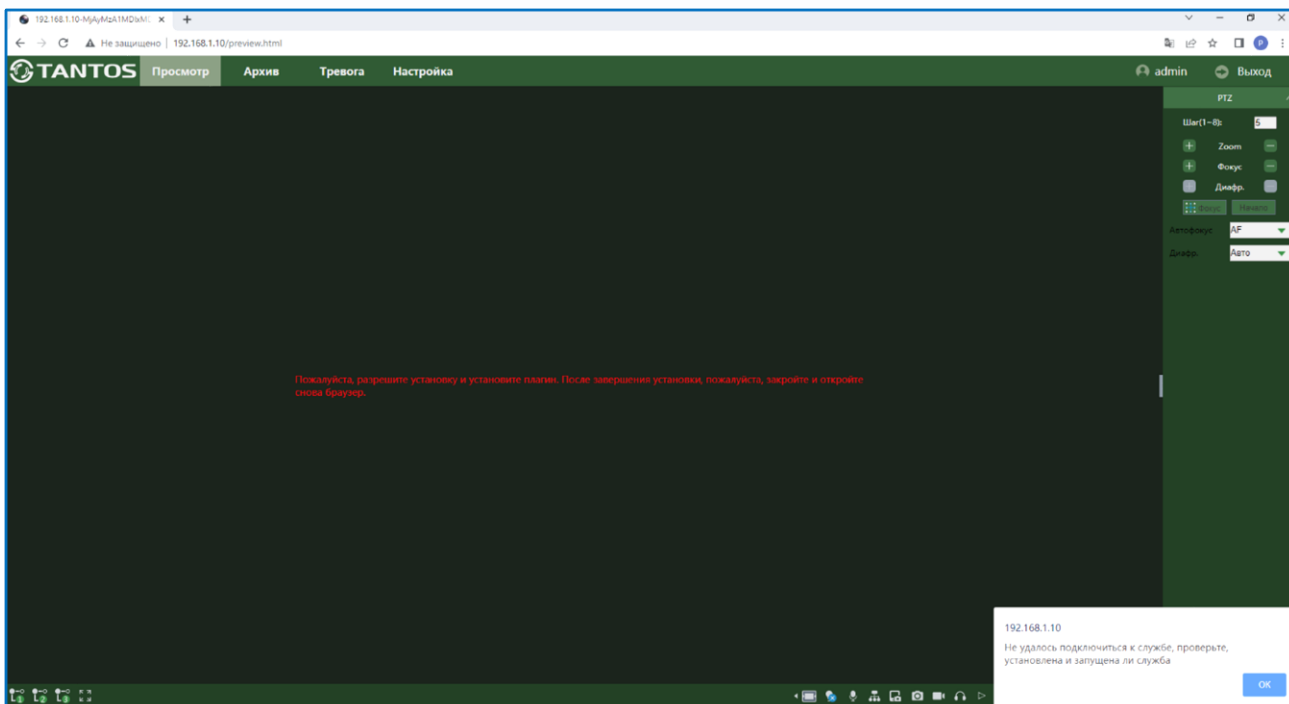


Для установки плагина выберите язык – **Русский**.

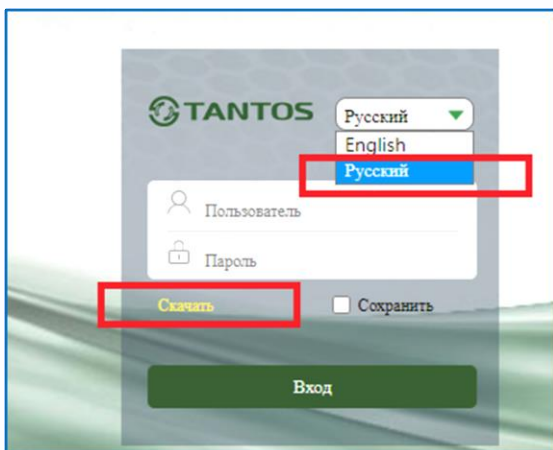

Нажмите кнопку **Скачать**. Сохраните или сразу же запустите на выполнение скачанный файл. Начнется установка программного обеспечения.

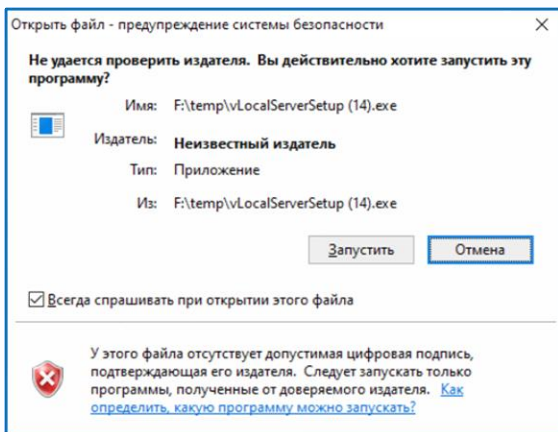


После установки запустите vLocalServer.

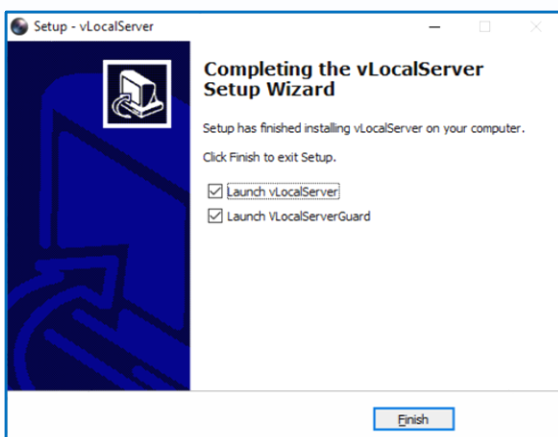


Перезапустите браузер.

В адресной строке браузера введите IP адрес, введите имя пользователя и пароль, для входа в видеорегистратор (по умолчанию – admin / пусто).

После ввода имени пользователя и пароля появится домашняя страница IP камеры.

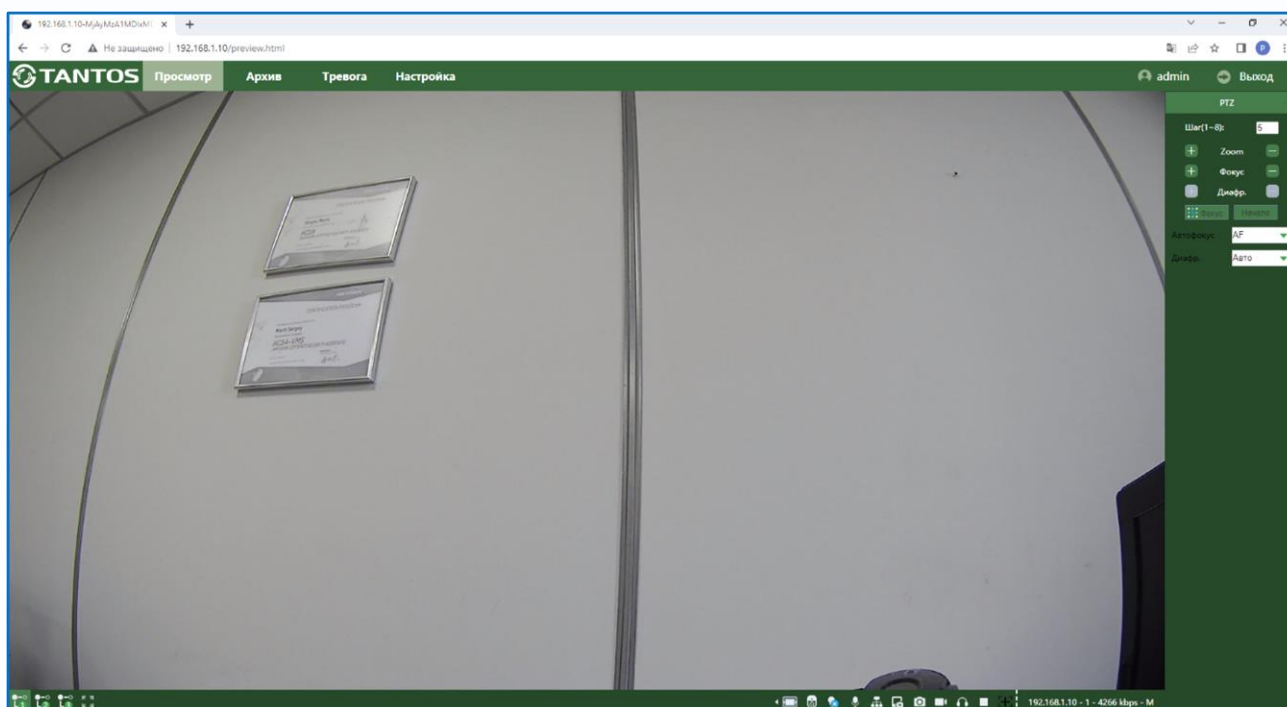

Выберите **Главный поток**, **Субпоток** или **Мобильный поток** (не у всех моделей камер)

(соответственно 1, 2 или 3)  для трансляции, и в браузере появится изображение, транслируемое камерой. При этом в центральной части находится изображение, получаемое с IP-видеокамеры, а в верхней части – основное меню настроек. Внизу и справа находятся кнопки управления дополнительными функциями.

Примечание: Если изображение нечеткое, необходима настройка объектива до получения четкого изображения.

Внимание! Скорость отображения видео (количество кадров в секунду) зависит от производительности ПК, версии браузера и т.д.



2.4 Работа в Internet Explorer

При подключении IP камер антивирусы и файрволлы должны быть отключены.

Внимание! Возможна только работа с браузером Internet Explorer версии 10.0 или выше.

Далее будет рассмотрен пример настройки камеры с использованием браузера Internet Explorer 11.



Внимание! В Windows 10 по умолчанию использует браузер не Internet Explorer, а EDGE.

Убедитесь, что вы используете именно Internet Explorer.


Внимание! Необходимы права администратора для установки элементов ActiveX.

Вызовите меню **Сервис**  - **Свойства браузера**.


В свойствах браузера Internet Explorer **Безопасность** необходимо выбрать зону для настройки параметров безопасности **Интернет**. Для изменения параметров безопасности нажмите кнопку **Другой**.

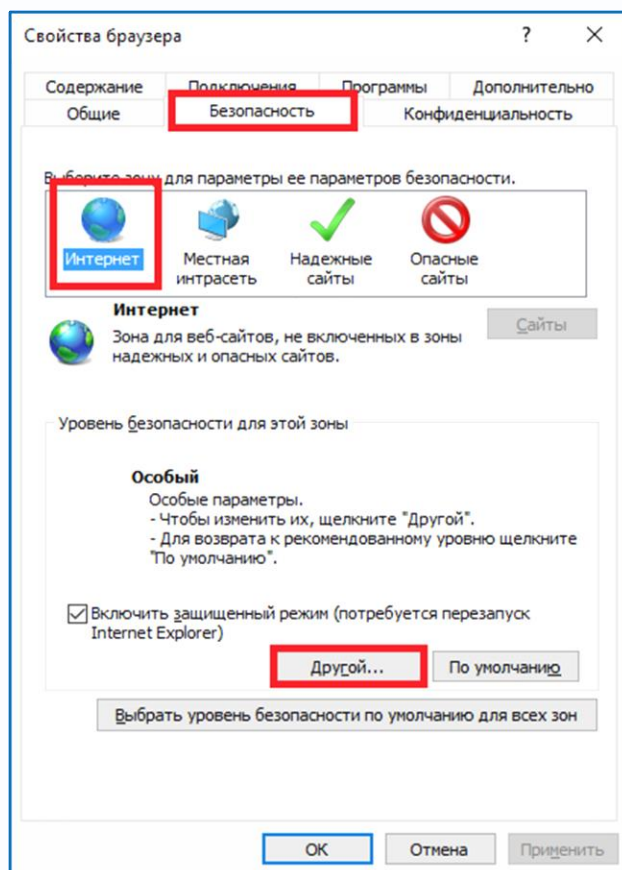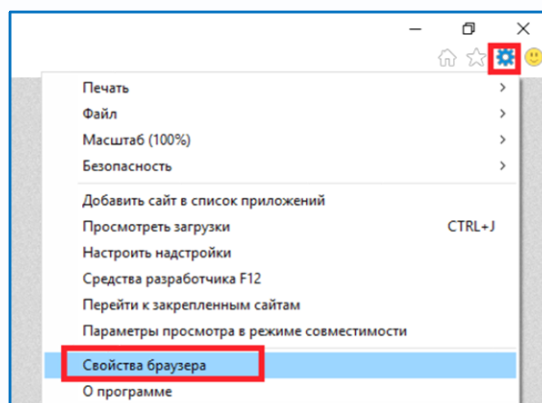

В меню **Параметры безопасности** в списке найдите пункт **Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные** и отметьте пункт **Предлагать**.

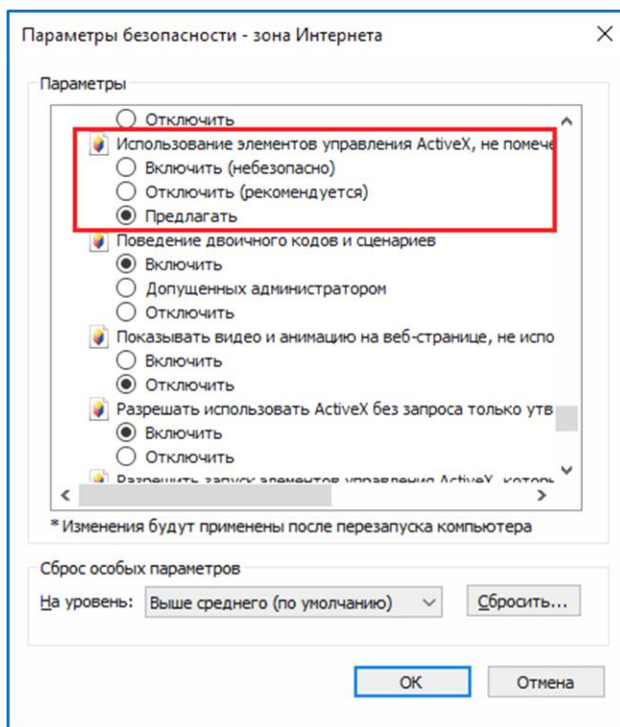


В меню **Параметры безопасности** в списке найдите пункт **Скачивание неподписанных элементов ActiveX** и отметьте пункт **Предлагать**.

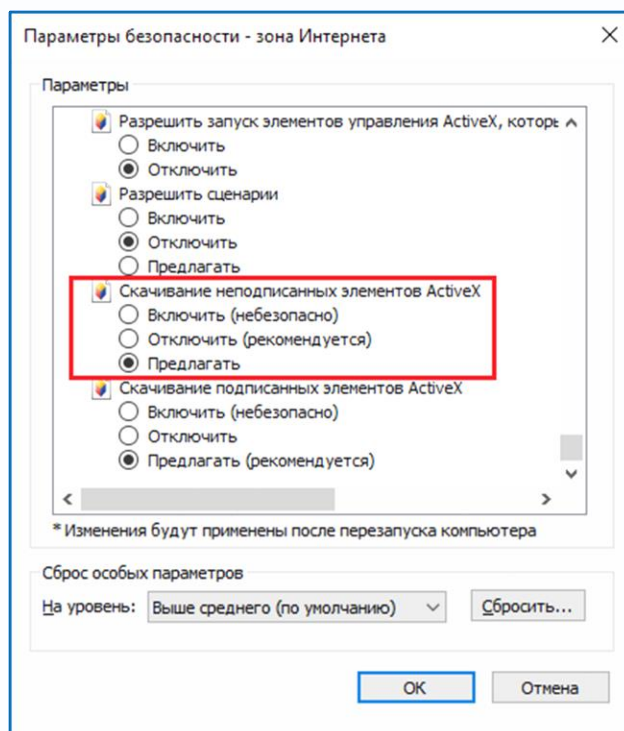

Для сохранения настроек и перехода к основному окну браузера нажмите **ОК** в обоих открытых


диалоговых окнах.

Запустите браузер, в адресной строке наберите IP-адрес устройства (IP-адрес оборудования, установленный производителем по умолчанию – 192.168.1.10).

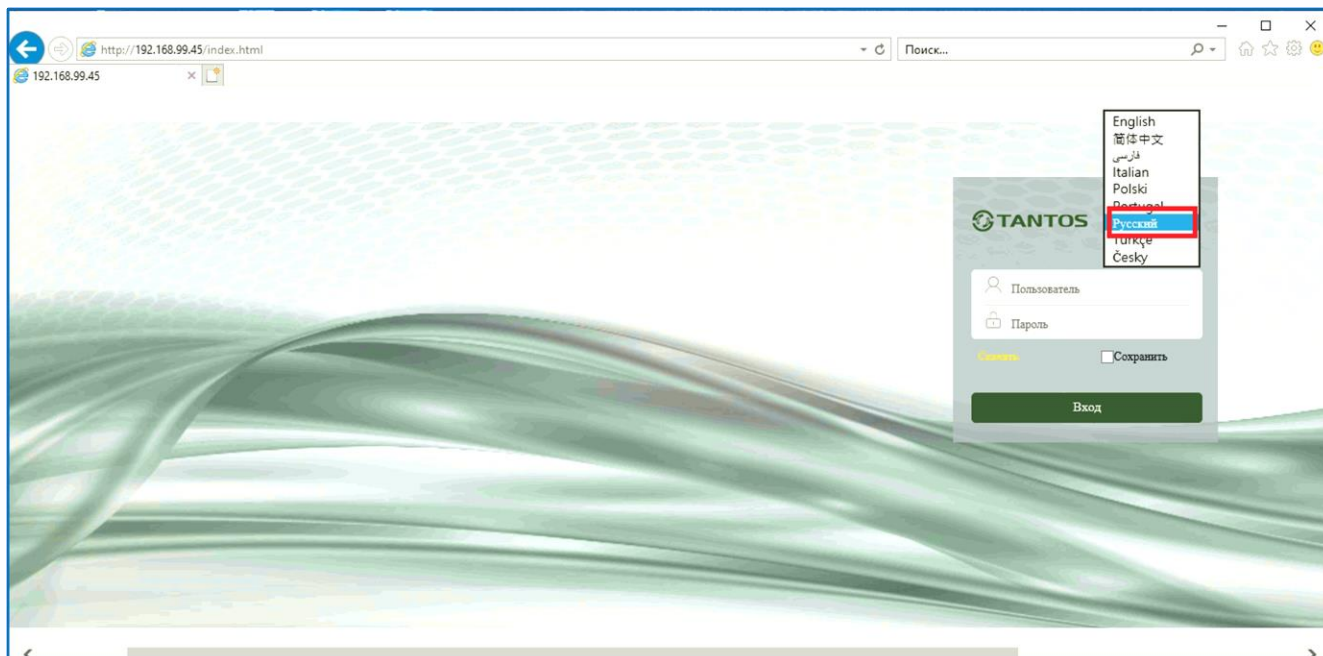


Выберите язык – **Русский**.



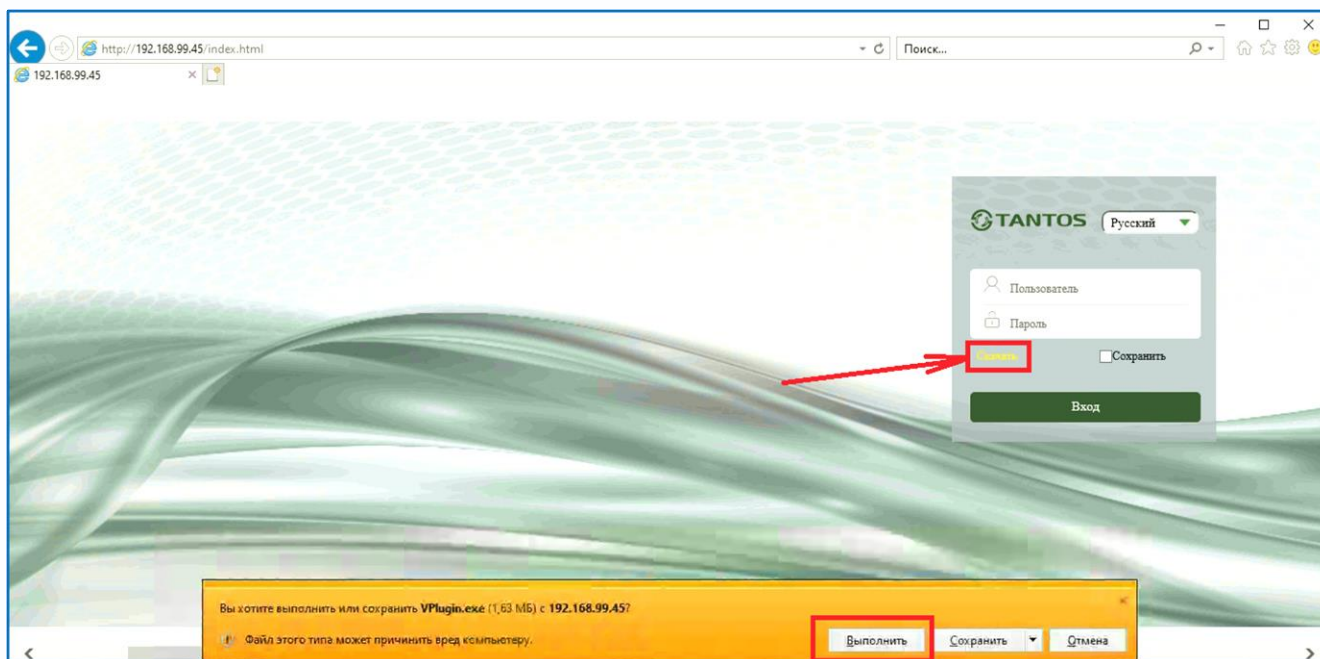


Нажмите кнопку **Скачать**. Сохраните или сразу же запустите на выполнение скачанный файл. Начнется установка программного обеспечения.

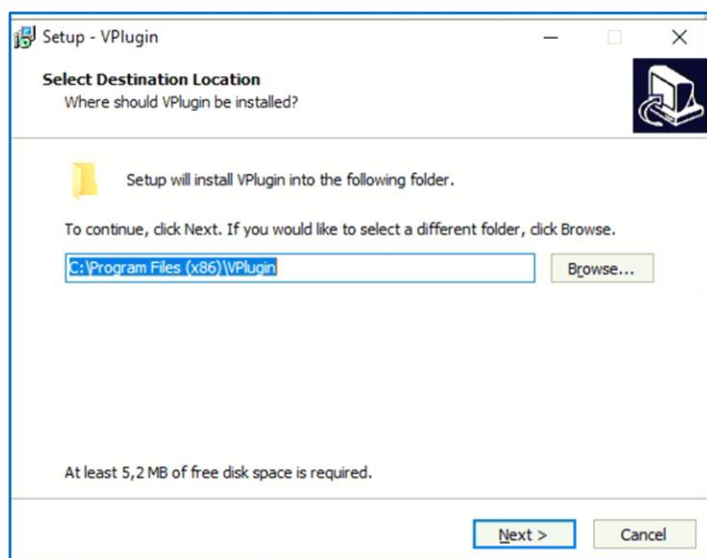


На время установки необходимо закрыть Internet Explorer.

После установки снова запустите браузер, введите IP адрес, введите имя пользователя и пароль, для входа в устройство по умолчанию – admin / пусто).

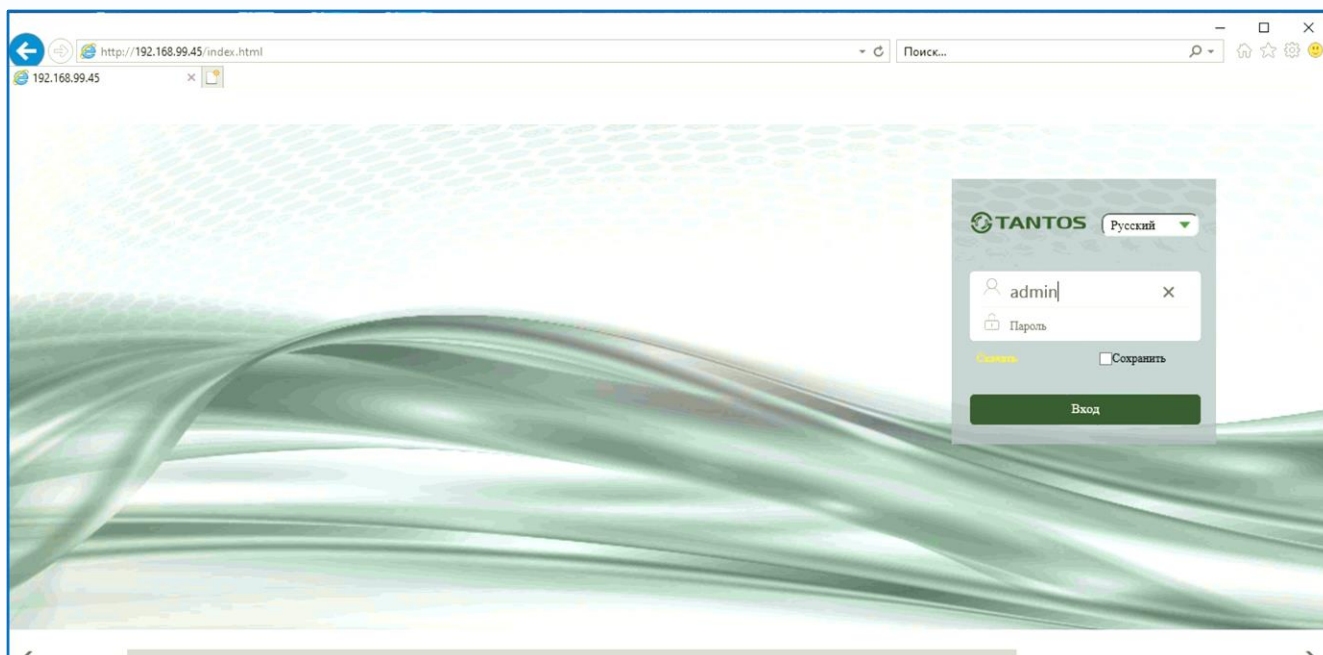


После ввода имени пользователя и пароля появится домашняя страница IP камеры.

Внимание! Внешний вид веб интерфейса и наличие/отсутствие пунктов меню зависит от модели камеры и версии прошивки.

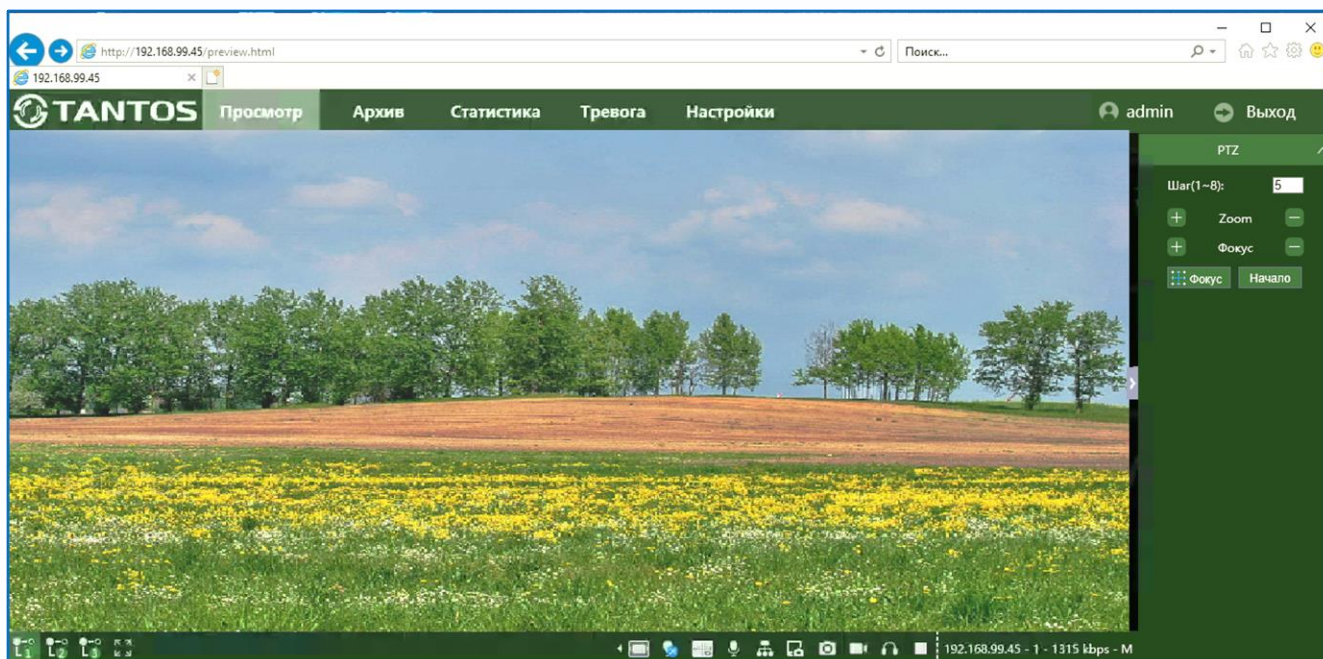

Выберите **Главный поток**, **Субпоток** или **Мобильный поток** (не у всех моделей камер)

(соответственно 1. 2 или 3)  для трансляции, и в браузере появится изображение, транслируемое камерой. При этом в центральной части находится изображение, получаемое с IP-видеокамеры, а в верхней части – основное меню настроек. Внизу и справа находятся кнопки управления дополнительными функциями.

Примечание: Если изображение нечеткое, необходима настройка объектива до получения четкого изображения.

Внимание! Скорость отображения видео (количество кадров в секунду) зависит от производительности ПК, версии браузера и т.д.



2.5 Комплект поставки IP видеокамер

В комплект поставки входит:

- IP-камера с объективом
- Инструкция по подключению (при ее наличии)
- Крепежный комплект (при его наличии)
- Разъем для подключения входов / выходов тревоги (при их наличии)
- Кабель BNC выхода (при его наличии)
- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением (при его наличии)
- Шаблон для разметки места установки камер (при его наличии)
- Упаковочная тара

Внимание! Блок питания в стандартный комплект поставки не входит и заказывается отдельно!

2.6 Подключение купольных камер

Для доступа к камере необходимо снять защитную крышку кожуха (с помощью ключа из комплекта поставки камеры), открыть нижнее или боковое отверстие для подключения проводов. При снятой защитной крышке возможен доступ к разъемам и управляющим элементам камеры. Часть разъемов подключается через соединительный кабель из комплекта поставки камеры.

Интерфейсы (наличие/отсутствие разъемов зависит от модели камеры):

+12V DC (Разъем питания): разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт.

NIC (Сетевой разъем): разъем подключения к сети при помощи штекера RJ-45.

MicroSD (MicroSD карта памяти): разъем предназначен для установки карты памяти.

Audio Out (Аудио выход): разъем предназначен для наушников или звуковых колонок. Служит для воспроизведения звука.

Audio In (Аудио вход): разъем предназначен для подключения микрофона (или другого источника аудио сигнала).

Video Out (Выход аналогового видео): разъем BNC предназначен для подключения аналогового монитора.

Reset (Сброс настроек) при ее наличии: кнопка предназначена для сброса настроек устройства в заводские установки. Для сброса параметров необходимо при включенном устройстве нажать кнопку «Reset» и удерживать кнопку нажатой 5-10 секунд.

Входы/выходы тревоги – тревожные входы и выход. Контакты «COM» вход «-», «IN» -

Вход

«+», «COM» выход «-» «OUT» - выход «+». Контакты COM» вход «-», «IN» - вход «+» предназначены для подключения внешних датчиков и управляются подачей напряжения +5...+12В.

Контакты «COM» выход «-» «OUT» - выход «+». являются логическим выходом и предназначены для подключения внешнего устройства тревоги. Работают по принципу реле и срабатывают при возникновении какого-либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.).

Примечание. В некоторых моделях камер используются влагозащищенные разъемы RJ45. Данные разъемы защищают от попадания воды в течении короткого времени и не предназначены для работы в условиях постоянной повышенной влажности. При попадании воды в данный разъем контактная группа камеры выходит из строя. Рекомендуется установка разъемов в дополнительной защитной коробке, исключающей попадание влаги на контакты.

Подключение камеры.

Разметьте место установки камеры с помощью шаблона из комплекта поставки. Просверлите отверстия и вставьте туда пластиковые дюбели из комплекта поставки.

Вставьте шурупы из комплекта поставки в монтажные отверстия на днище камеры, прикрепите к днищу камеры резиновую прокладку из комплекта поставки камеры. Закрутите шурупы, прикрепив тем самым камеру. Камеру можно крепить как на потолок, так и на стену.

Подключите источник питания 12 Вольт 1А постоянного тока к соответствующему разъему на кабеле IP-камеры.

Внимание! Центральный контакт разъема питания должен иметь контакт +12В!


В разъем LAN включите кабель Ethernet, второй конец которого подключите к сетевой карте компьютера.

Внимание! Сетевой кабель Ethernet в комплект поставки не входит, при необходимости поставляется отдельно.

Для питания по PoE:

Подключите к разъему LAN на кабеле камеры кабель Ethernet с подключенным инжектором PoE или коммутатором с поддержкой PoE.

При необходимости подстройте объектив.

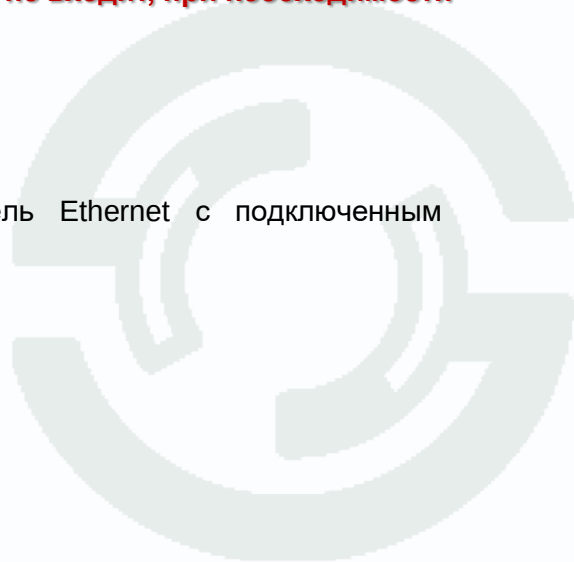

2.7 Подключение цилиндрических камер

Для доступа к слоту SD карты необходимо открутить винт, держащий нижнюю крышку камеры. Часть разъемов подключается через соединительный кабель, выходящий из нижней части камеры.

Интерфейсы (наличие/отсутствие разъемов зависит от модели камеры):

+12V DC (Разъем питания): разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт.

NIC (Сетевой разъем): разъем подключения к сети при помощи штекера RJ-45.

MicroSD (MicroSD карта памяти): разъем предназначен для установки карты памяти.

Audio Out (Аудио выход): разъем предназначен для наушников или звуковых колонок. Служит для воспроизведения звука.

Audio In (Аудио вход): разъем предназначен для подключения микрофона (или другого источника аудио сигнала).

Video Out (Выход аналогового видео): разъем BNC предназначен для подключения аналогового монитора.

Reset (Сброс настроек) при ее наличии: кнопка предназначена для сброса настроек устройства в заводские установки. Для сброса параметров необходимо при включенном устройстве нажать кнопку «Reset» и удерживать кнопку нажатой 5-10 секунд.

Входы/выходы тревоги – тревожные входы и выход. Контакты «COM» вход «-», «IN» - вход

«+», «COM» выход «-» «OUT» - выход «+». Контакты COM» вход «-», «IN» - вход «+» предназначены для подключения внешних датчиков и управляются подачей напряжения +5...+12В.

Контакты «COM» выход «-» «OUT» - выход «+». являются логическим выходом и предназначены для подключения внешнего устройства тревоги. Работают по принципу реле и срабатывают при возникновении какого-либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.).

Примечание. В некоторых моделях камер используются влагозащищенные разъемы RJ45. Данные разъемы защищают от попадания воды в течении короткого времени и не предназначены для работы в условиях постоянной повышенной влажности. При попадании воды в данный разъем контактная группа камеры выходит из строя. Рекомендуется установка разъемов в дополнительной защитной коробке, исключающей попадание влаги на контакты.

Подключение камеры.

Разметьте место установки камеры с помощью шаблона из комплекта поставки.

Расфиксируйте замок на кронштейне с помощью ключа из комплекта поставки. Прикрутите кронштейн камеры к посадочному месту.

Поверните центральную (самую большую) часть кронштейна по часовой или против часовой стрелки для получения нужной позиции установки камеры.

Наклоните камеру вверх или вниз для получения нужной позиции установки камеры. Зафиксируйте кронштейн камеры с помощью ключа из комплекта поставки.

Ослабьте часть кронштейна, находящуюся непосредственно около камеры и поверните по часовой или против часовой стрелки для получения нужной позиции установки камеры.

Таким образом можно направить камеру в любое нужное положение.

Подключите источник питания 12 Вольт 1А постоянного тока к соответствующему разъему на кабеле IP-камеры.

Внимание! Центральный контакт разъема питания должен иметь контакт +12В!

В разъем LAN включите кабель Ethernet, второй конец которого подключите к сетевой карте компьютера.

Внимание! Сетевой кабель Ethernet в комплект поставки не входит, при необходимости поставляется отдельно.

Для питания по PoE:

Подключите к разъему LAN на кабеле камеры кабель Ethernet с подключенным инжектором

PoE или коммутатором с поддержкой PoE.

При необходимости подстройте объектив.



3. Меню «Мониторинг»


Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

Основное меню состоит из нескольких пунктов, по умолчанию камера находится в меню «Мониторинг».

3.1 Меню «Просмотр»



После авторизации пользователя автоматически загружается меню «Просмотр». Меню состоит из двух частей: окна с видеоизображением, транслируемым камерой в реальном времени, и дополнительными элементами управления.


В окне видео отображается изображение камеры, на которое могут накладываться элементы экранного меню (дата, время, название камеры и т.д., о чем подробно будет описано в соответствующем пункте данного «Руководства»). В нижней правой части экрана отображается текущий IP адрес и битрейт **192.168.99.45 - 1 - 1315 kbps - M**. В правой верхней части отображается имя текущего пользователя и кнопка **Выход** для смены пользователя

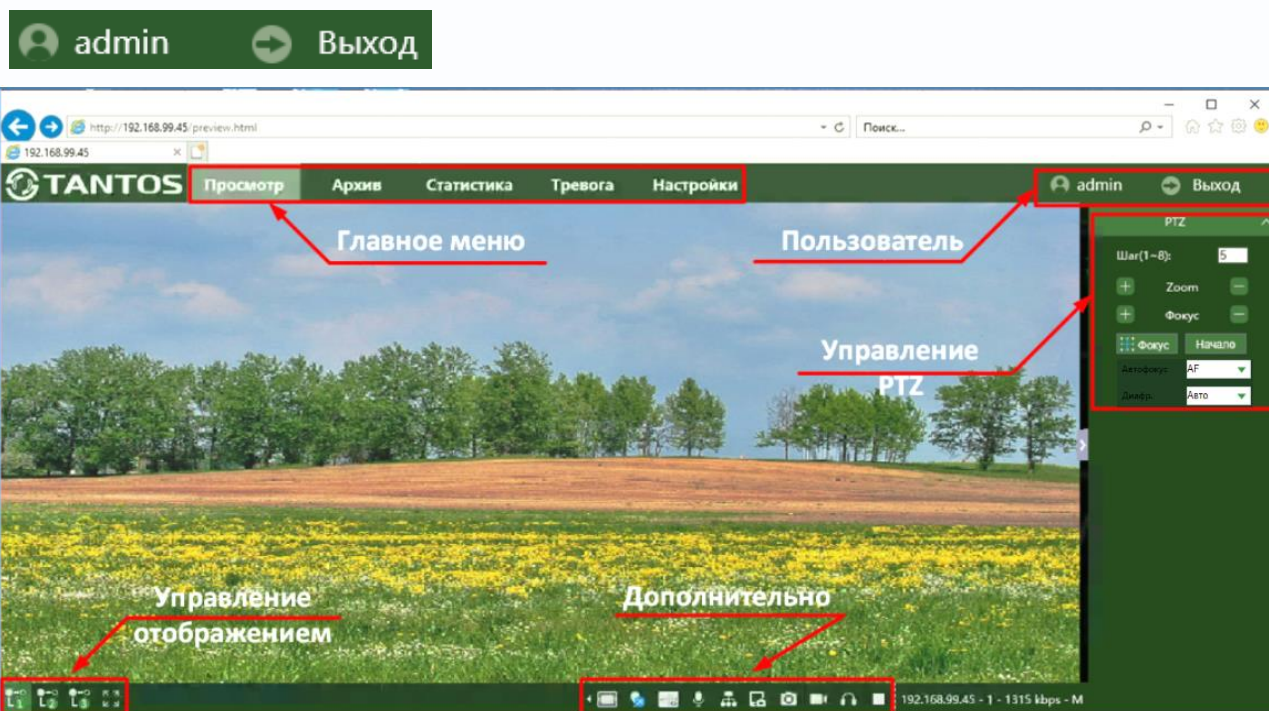

Остальные элементы управления выделены на рисунке.

3.2 Управление отображением

Меню **Управление отображением**  позволяет выбрать отображаемый видеопоток . Пункт позволяет  - развернуть видео на весь экран (эквивалентно двойному щелчку мыши на изображении), причем повторный двойной щелчок вызывает меню цифрового увеличения. При этом в нижней правой части экрана отображается миниатюра кадра, в которой можно выбрать часть изображения для полноэкранного отображения. Для выхода из полноэкранного режима нажмите кнопку ESC на клавиатуре.

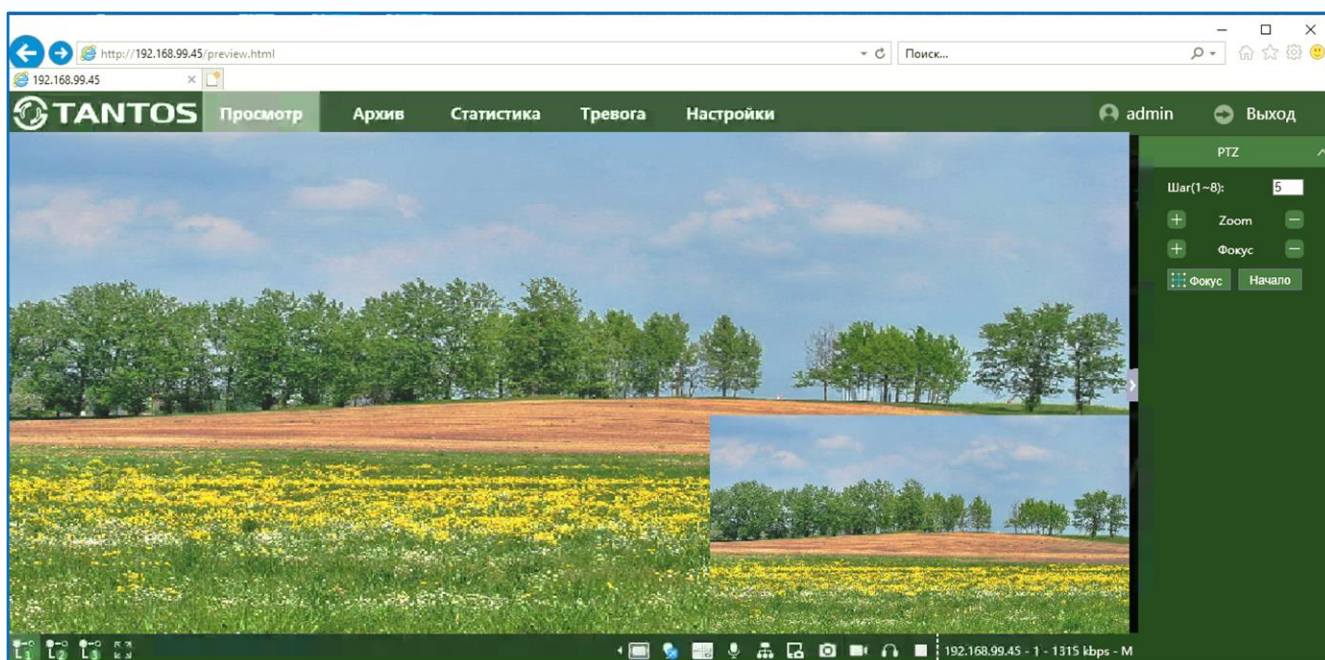

3.3 Дополнительные функции

Внимание! Для корректной работы веб интерфейса Internet Explorer должен быть запущен от имени администратора. Если Internet Explorer не запущен от имени администратора, то файлы могут сохраняться в папку:

C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\LocalLow\vWebClient


В правой части нижней части окна отображения расположено меню дополнительных

настроек 

Кнопка  **Формат кадра** позволяет выбрать режим отображения  видео.

Кнопка  **Подсветка** позволяет управлять подсветкой камеры.

Кнопка  **Динамический трекинг** включает отображение зон детекции и различных детекторов и тревог на изображении. Они отображаются цветными линиями и многоугольниками.

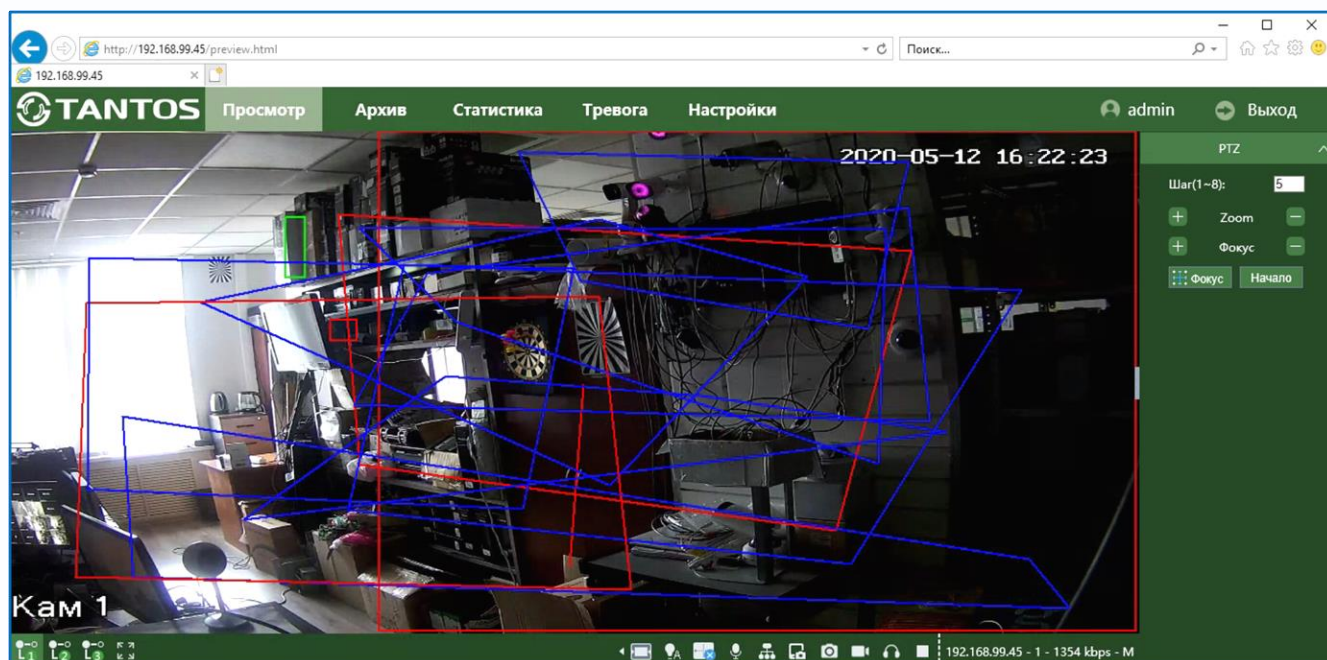

Кнопка  **Интерком** включает и отключает двухстороннюю передачу звука.

Кнопка  **Мультикаст** включает и отключает получение видео по мультикаст.

Кнопка  **Снимок** создает скриншот текущего кадра в память (SD карту) камеры.


Кнопка  **Снимок** создает скриншот текущего кадра на жесткий диск компьютера.

Кнопка  **Локальная запись** включает и отключает запись видео на жесткий диск компьютера.

Кнопка  **Звук** включает и отключает передачу звука.


Кнопка  **Стоп** включает и отключает отображение видео.

3.4 Управление PTZ купольных и цилиндрических камер

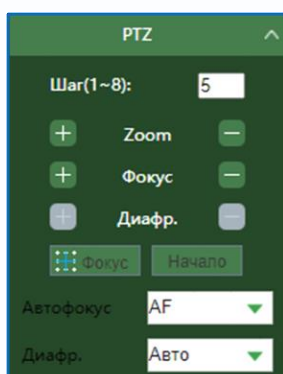


Меню **Управление PTZ** позволяет оперативно управлять поворотными камерами и камерами с моторизованным объективом.

Можно выбрать необходимую скорость в меню **Шаг**, отрегулировать увеличение в меню **Zoom** и фокус в меню **Фокус**, включить автофокус, нажав кнопку **Фокус** и переместить объектив в начальную позицию кнопкой **Начало**.

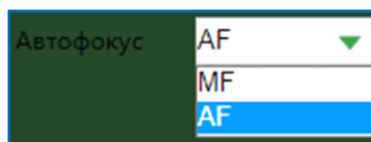

Меню **Автофокус** позволяет выбрать режим работы автофокуса. **AF** – автоматический фокус, **MF** – ручной фокус.

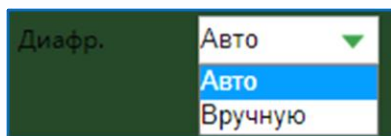

Меню **Диафрагма** позволяет выбрать режим работы диафрагмы. **Авто** – автоматическая регулировка диафрагмы в зависимости от освещенности, **Вручную** – ручная регулировка диафрагмы.

В этом режиме диафрагма регулируется кнопками **Диафр**+/-.

3.5 Управление PTZ поворотных камер

Меню **Управление PTZ** позволяет оперативно управлять поворотными камерами и камерами с моторизованным объективом.


Можно выбрать необходимую скорость в меню **Шаг**, отрегулировать увеличение в меню **Zoom** и фокус в меню **Фокус**, включить автофокус, нажав кнопку **Фокус**.

Кнопка **Старт вращения по горизонтали**  запускает вращение по горизонтали, кнопка **Включить 3D позиционирование**  включает 3D позиционирование, т.е. удобное управление мышью, при клике мыши по экрану камера перемещается в заданную позицию и т.д.

Повторный клик по кнопкам выключает эти функции.

Кнопка  управляет пресетами (предустановками) камеры. В пункте меню **Пресет** можно запомнить позицию камеры (поворот, наклон, увеличение).

Для добавления пресета нажмите на кнопку  рядом с именем пресета **1 Пресет1** . Для того, чтобы изменить имя пресета дважды кликните на имя пресета и введите произвольное имя **1 Позиция 1**  . Для сохранения позиции установите камеру в нужную позицию и нажмите на иконку  .

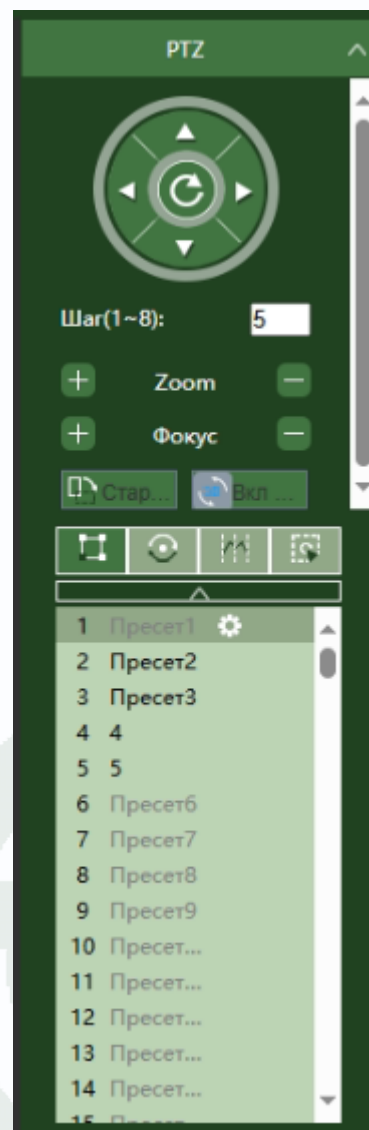

4. Меню «Настройки»


Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

4.1 Настройки – Настройки

В данном пункте меню производятся настройки папок локальной записи.

Внимание! Для корректной работы веб интерфейса Internet Explorer должен быть запущен от имени администратора. Если Internet Explorer не запущен от имени администратора, то независимо от отображаемых путей записи файлы могут сохраняться в папку:

C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\LocalLow\vWebClient

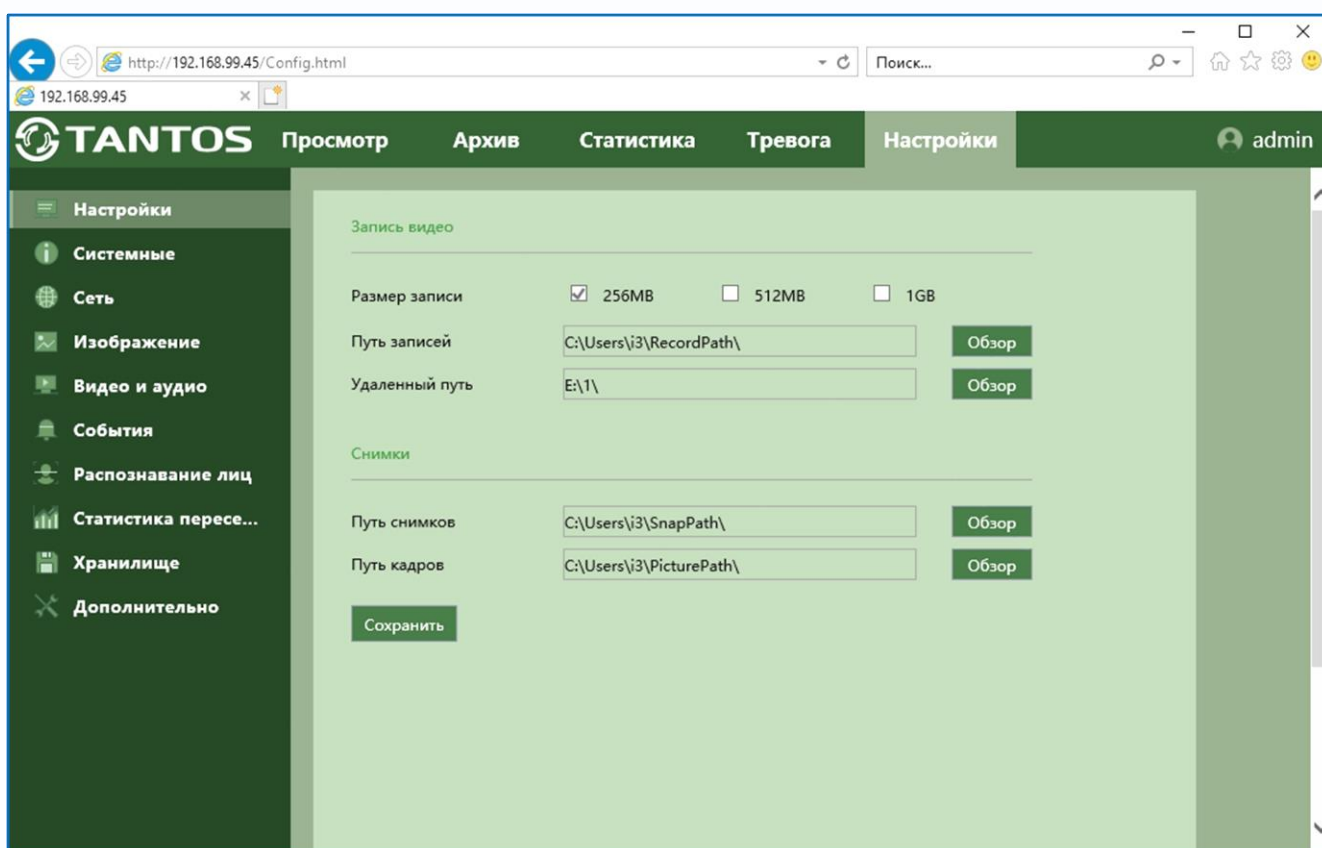

Размер записи – максимальный размер записываемых файлов. Файлы большего размера разбиваются на более мелкие.


Путь снимков позволяет выбрать папку для скриншотов.

Путь записей позволяет выбрать папку для записей.

4.2 Системные

В данном пункте меню отображаются сведения о прошивке камеры и журнал работы камеры.


4.2.1 Системные - Информация

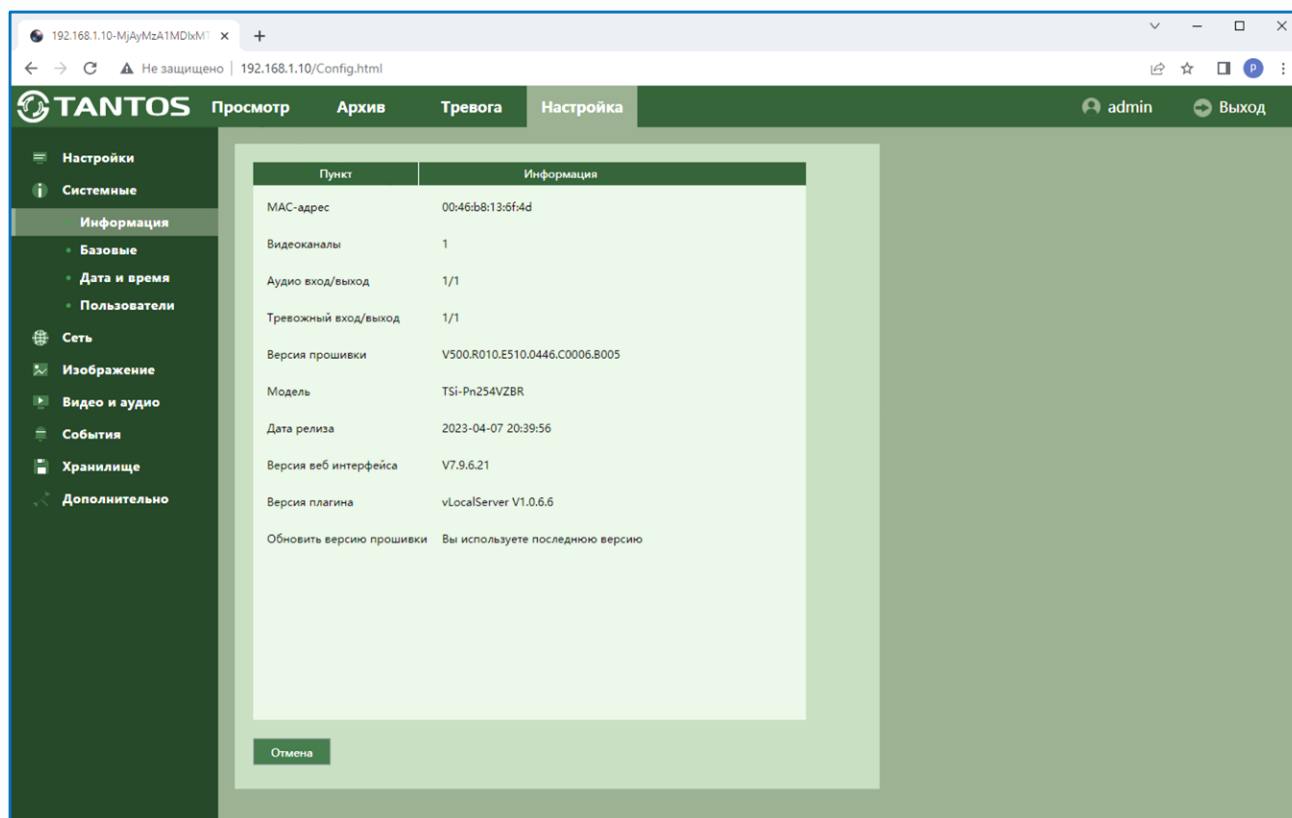

В данном пункте меню отображаются сведения о модели и прошивке камеры.



4.2.2 Системные - Базовые

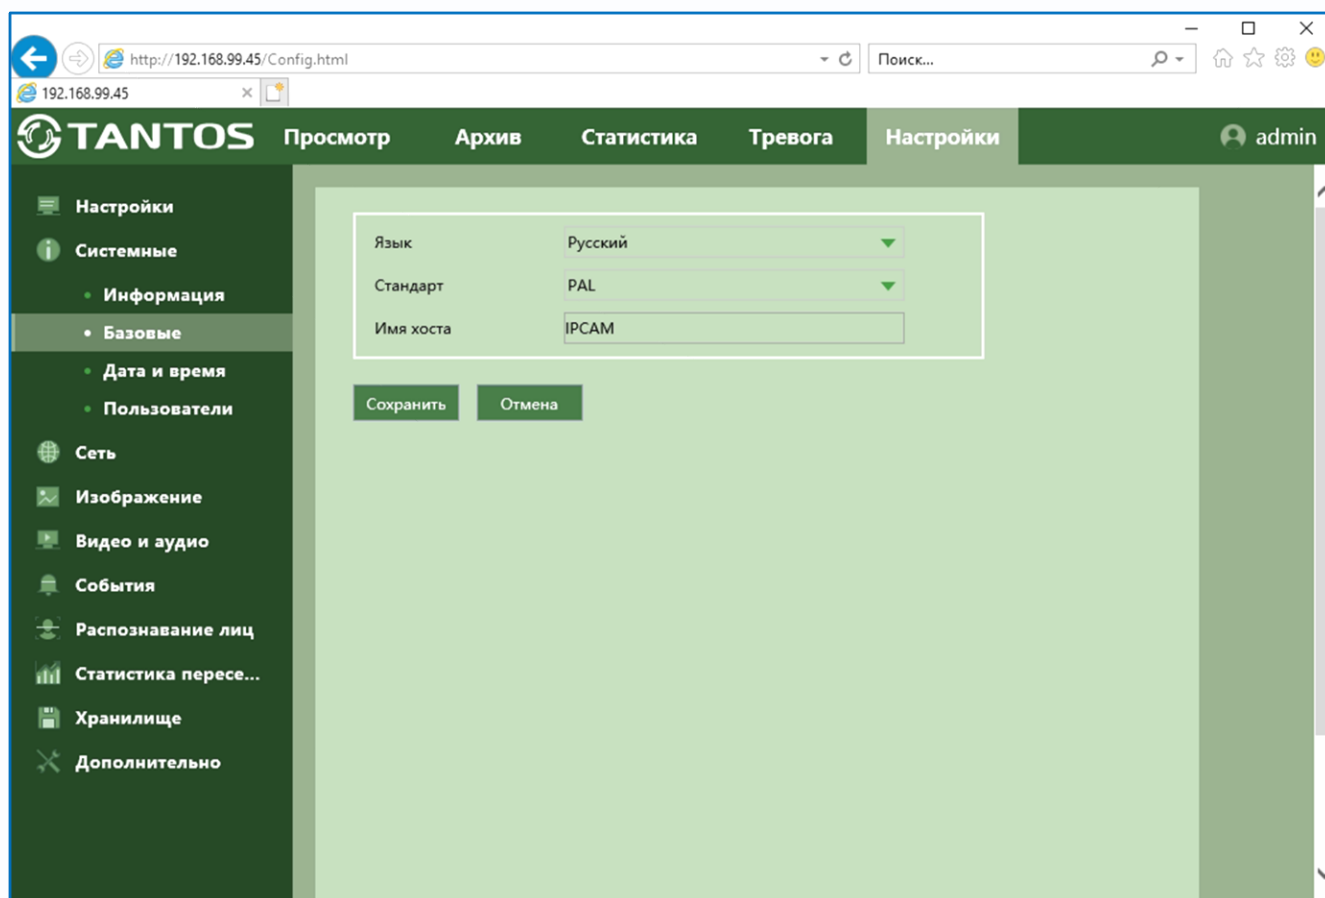

В пункте Язык выбирается язык экранного меню, журнала и т.д., т.е. внутренний язык камеры.

В пункте Стандарт выбирается соответствие стандарту PAL или NTSC, т.е. частота 50Гц или 60Гц.


Внимание! При выборе PAL обычная камера транслирует видео с частотой 25 кадров в секунду, при выборе NTSC - 30 кадров в секунду.

В пункте Имя хоста выбирается имя устройства



4.2.3 Системные – Дата и время

В данном меню устанавливается текущие дата и время встроенных в камеру часов и некоторые другие параметры.

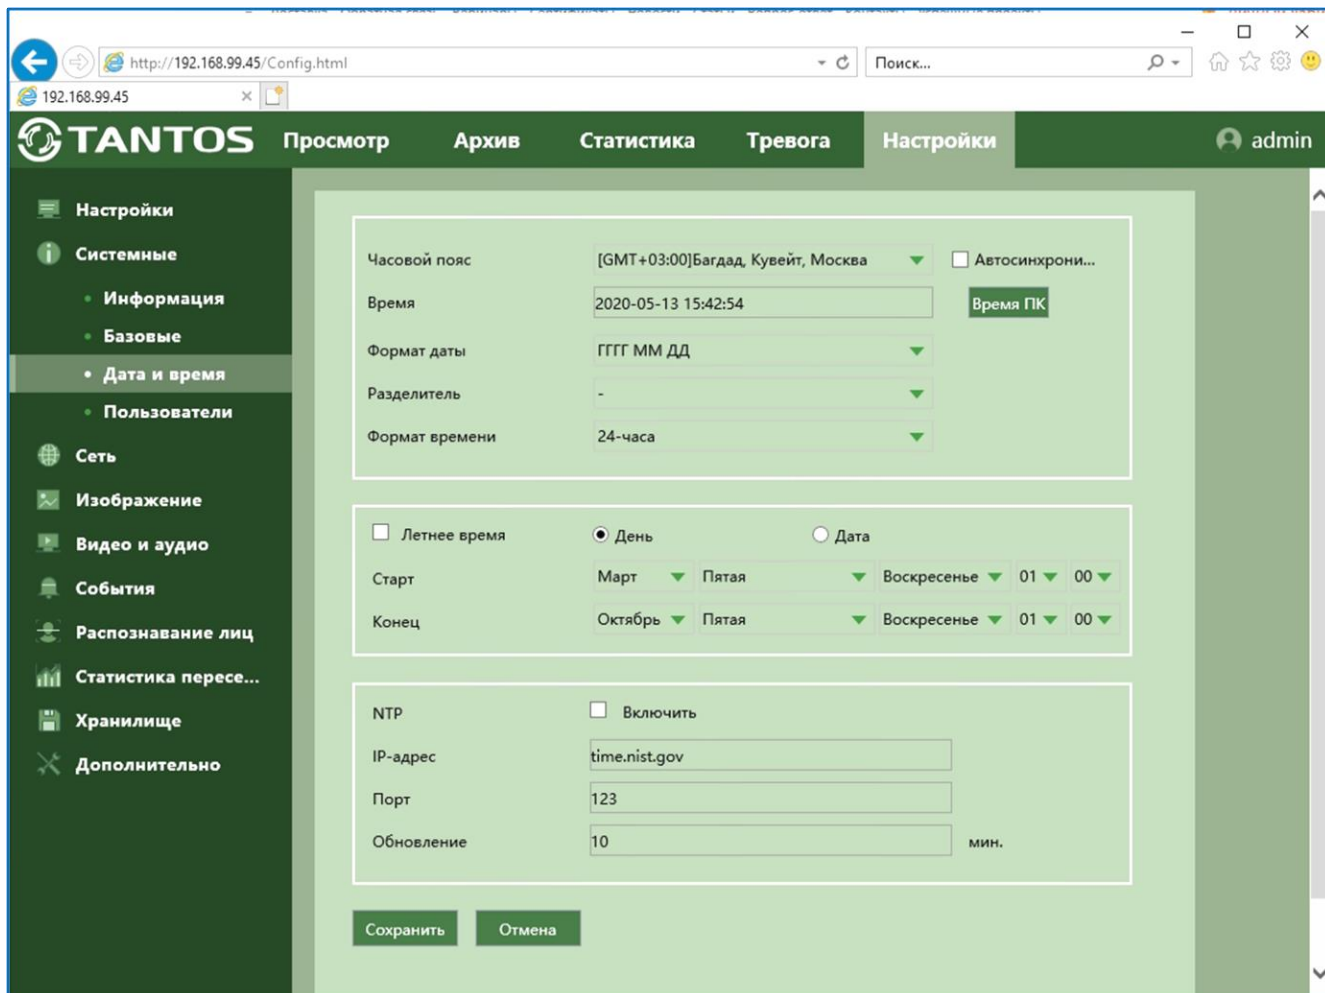

The screenshot shows the TANTOS web interface with the 'Настройки' (Settings) menu open. The 'Системные' (System) section is selected, and the 'Дата и время' (Date and Time) sub-menu is active. The configuration page displays the following settings:

- Часовой пояс** (Time Zone): [GMT+03:00] Багдад, Кувейт, Москва. ☐ Автосинхронизация...
- Время** (Time): 2020-05-13 15:42:54.
- Формат даты** (Date Format): ГГГГ ММ ДД
- Разделитель** (Separator): -
- Формат времени** (Time Format): 24-часа
- Летнее время** (Daylight Saving Time): ☐ Летнее время, ☒ День, ☐ Дата
- Старт** (Start): Март, Пятая, Воскресенье, 01, 00
- Конец** (End): Октябрь, Пятая, Воскресенье, 01, 00
- NTP**: ☐ Включить
- IP-адрес**: time.nist.gov
- Порт**: 123
- Обновление**: 10 мин.

Buttons at the bottom: (Save), (Cancel).

В пункте **Часовой пояс** выбирается текущая временная зона камеры.

В пункте **Время** показывается текущие дата и время внутренних часов камеры и время часов компьютера, с которого осуществляется доступ к камере. При нажатии кнопки **Время ПК** время камеры устанавливается в соответствии с временем компьютера.

В пункте **Автосинхронизация** времени включается синхронизация времени камеры с компьютером.

Внимание! Синхронизация будет производиться при каждом подключении с компьютера к камере. При использовании NTP не рекомендуется оставлять включенной синхронизацию времени с ПК.

В пункте **Формат даты** выбирается формат отображения даты.

В пункте **Разделитель** выбирается символ разделителя даты.

В пункте **Формат времени** выбирается формат отображения времени – 12 или 24 часа.

В пункте **Летнее время** включается переход на летнее/зимнее время.

В пункте **NTP** включается синхронизация времени камеры с NTP сервером. Необходимо задать IP адрес или доменное имя сервера и порт.

Для установки даты и времени с помощью NTP сервера (NTP – Network Time Protocol), который позволяет производить автоматическую синхронизацию внутренних часов камеры с сервером точного времени в сети Интернет, установите параметр **Включить**.

В пункте **Сервер IP** указывается IP адрес или доменное имя NTP сервера, а в пункте **Порт** - порт NTP сервера (по умолчанию используется стандартный порт 123).

Внимание! Функция синхронизации при помощи NTP-сервера работает только в том случае, если сервер NTP доступен.




4.2.4 Системные – Пользователи

В данном пункте меню осуществляется настройка прав доступа к камере

4.2.4.1 Системные – Пользователи – Пользователи


В данном пункте меню осуществляется настройка прав пользователей.

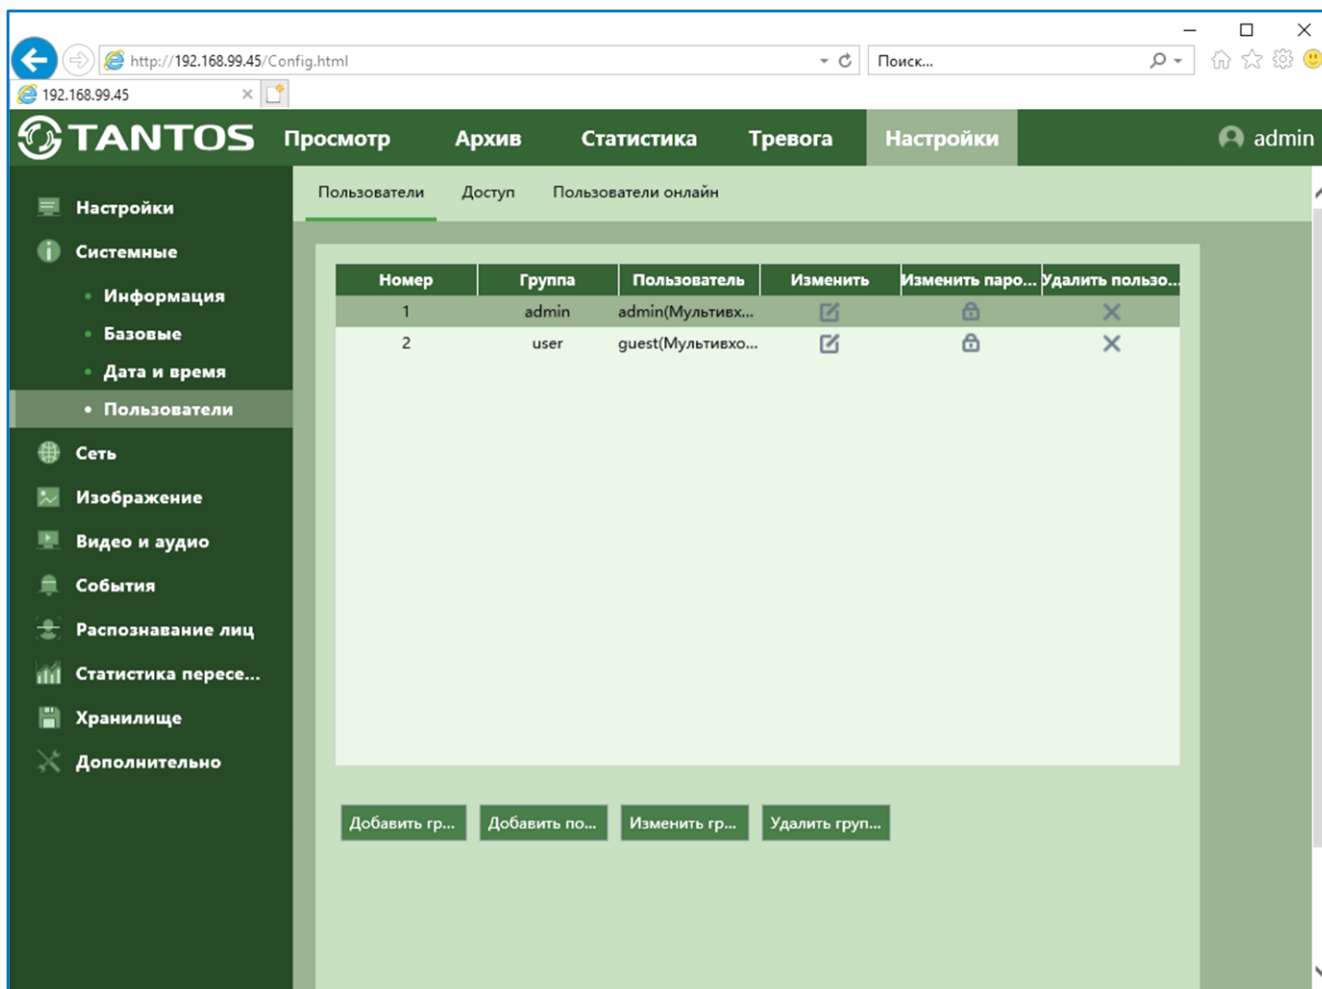

Для создания группы пользователей нужно нажать кнопку **Добавить группу** и в открывшемся окне ввести имя группы, описание и права доступа группы, после чего нажать **ОК**. Для удаления группы пользователей нужно выбрать требуемую группу пользователей и нажать кнопку **Удалить группу**. Для изменения настроек прав доступа выберите соответствующую группу и нажмите **Изменить группу**.

Для задания прав доступа группы необходимо установить соответствующие параметры для того, чтобы разрешить выбранные действия для данной группы.

Внимание! Невозможно удалить либо изменить права доступа для группы «admin»

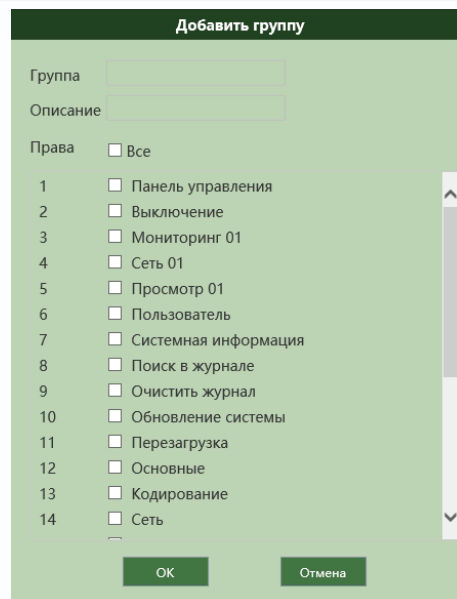

Для создания пользователя нужно нажать кнопку **Добавить пользователя** и в открывшемся окне выбрать имя группы пользователей в пункте **Группа**. Необходимо ввести имя пользователя в пункте **Пользователь**, а также **Пароль** и его **Подтверждение**.

Для изменения настроек пользователя выберите соответствующего пользователя и нажмите **Изменить пользователя**.


Внимание! Невозможно удалить либо изменить имя пользователя admin. Однако пароль администратора admin можно изменить. Рекомендуется поменять пароль администратора после завершения настроек для предотвращения несанкционированного доступа к камере!

По умолчанию в устройстве имеется два зарезервированных пользователя – **admin** и **guest**, которых невозможно удалить, но которым можно и нужно назначить пароль.



4.2.4.2 Системные – Пользователи – Доступ

В данном меню производится настройка списка разрешенных и запрещенных IP адресов, с которых может или не может осуществляться удаленный доступ к регистратору.

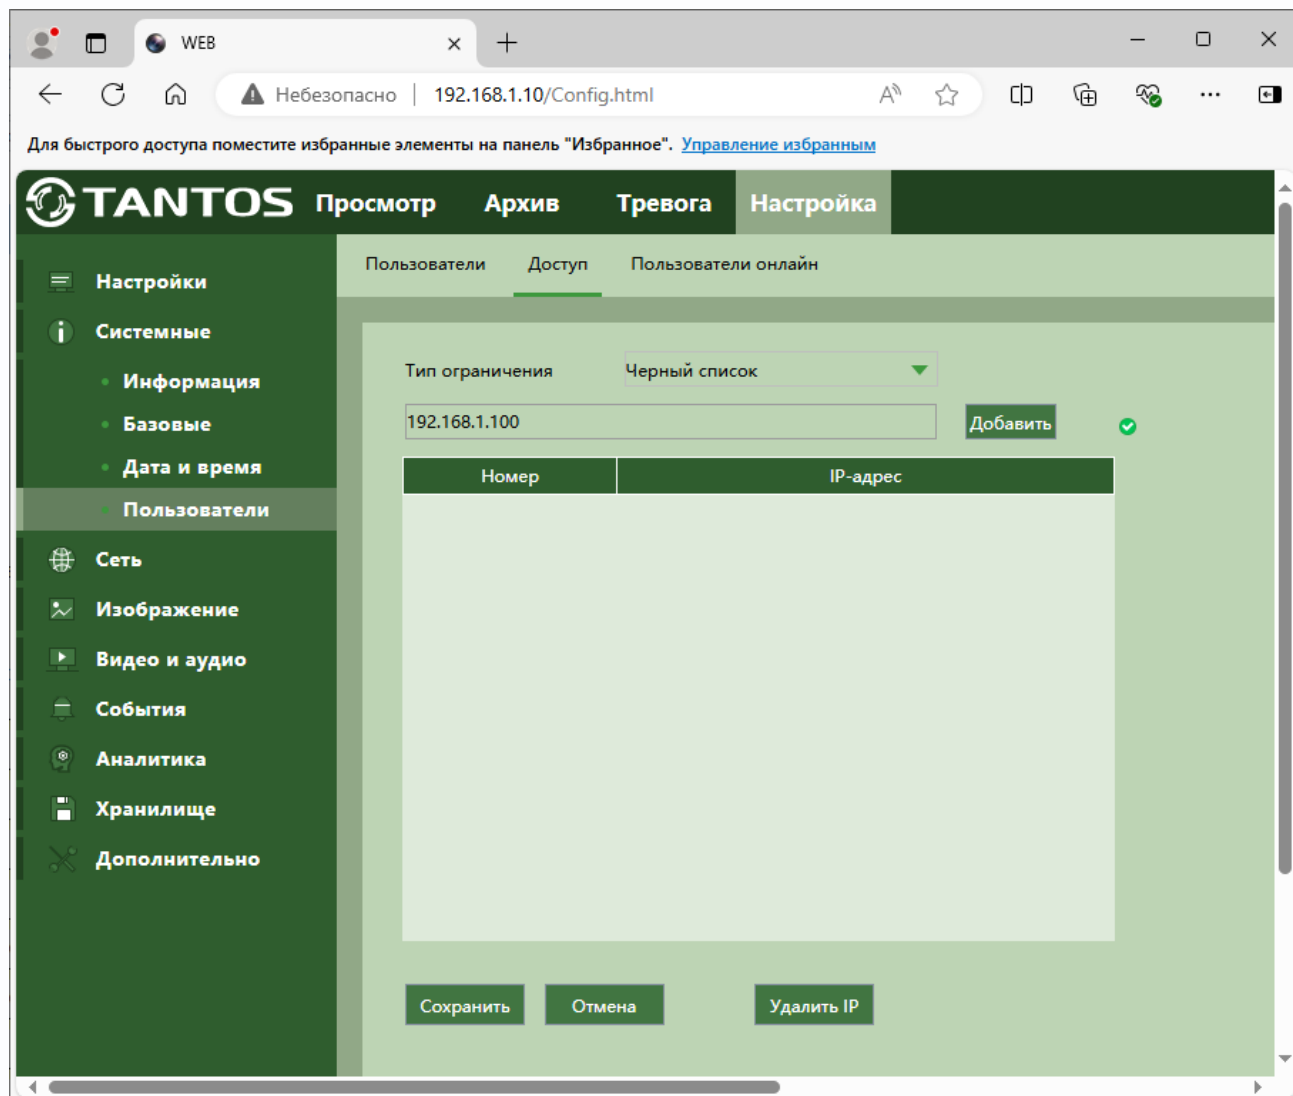

Черный список – список IP адресов, с которых разрешен доступ к регистратору.

Белый список – список IP адресов, с которых разрешен доступ к регистратору.

Внимание! Если Вы ограничиваете доступ к устройству в данном меню, убедитесь, что нужные Вам IP адреса находятся в списке разрешенных, иначе Вы не сможете получить доступ к устройству.


САМОСТОЯТЕЛЬНО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОССТАНОВИТЬ ДОСТУП НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

Внимание! Список запрещенных адресов имеет более высокий приоритет, чем список разрешенных и при пересечении списков разрешенных и запрещенных IP адресов доступ с запрещенных адресов производиться не будет.

САМОСТОЯТЕЛЬНО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОССТАНОВИТЬ ДОСТУП НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

4.2.4.3 Системные – Пользователи – Пользователи онлайн


В данном меню отображаются подключенные по сети пользователи, которых можно отключить или заблокировать на определенное время.

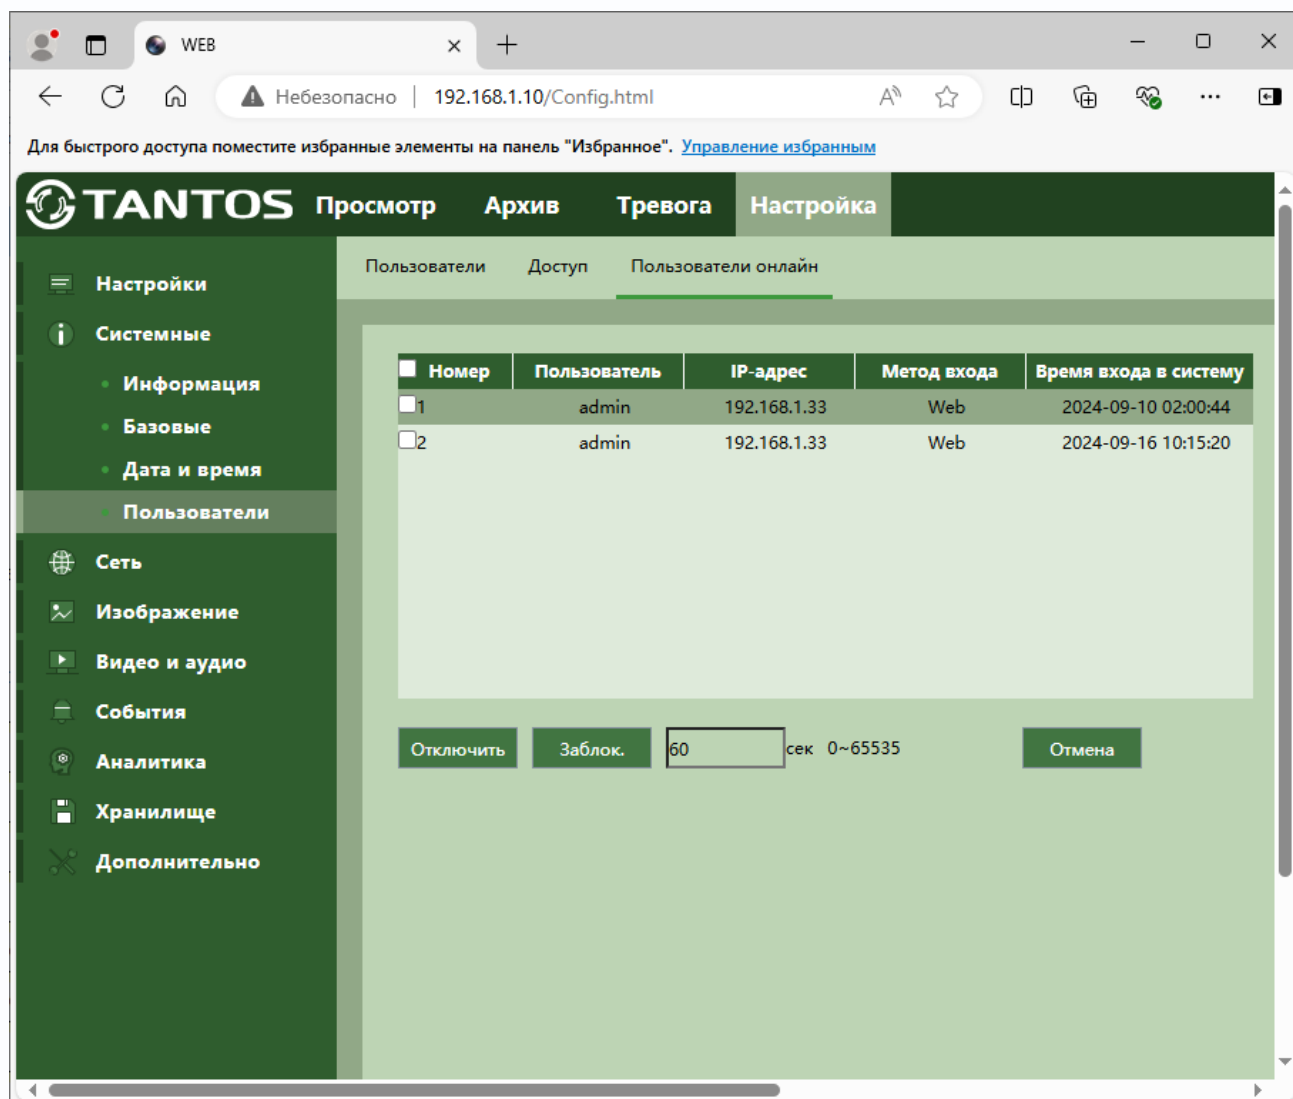

4.2.5 Системные – PTZ


В данном пункте меню осуществляется настройка свойств PTZ камер.

4.2.5.1 Системные – PTZ – OSD-меню

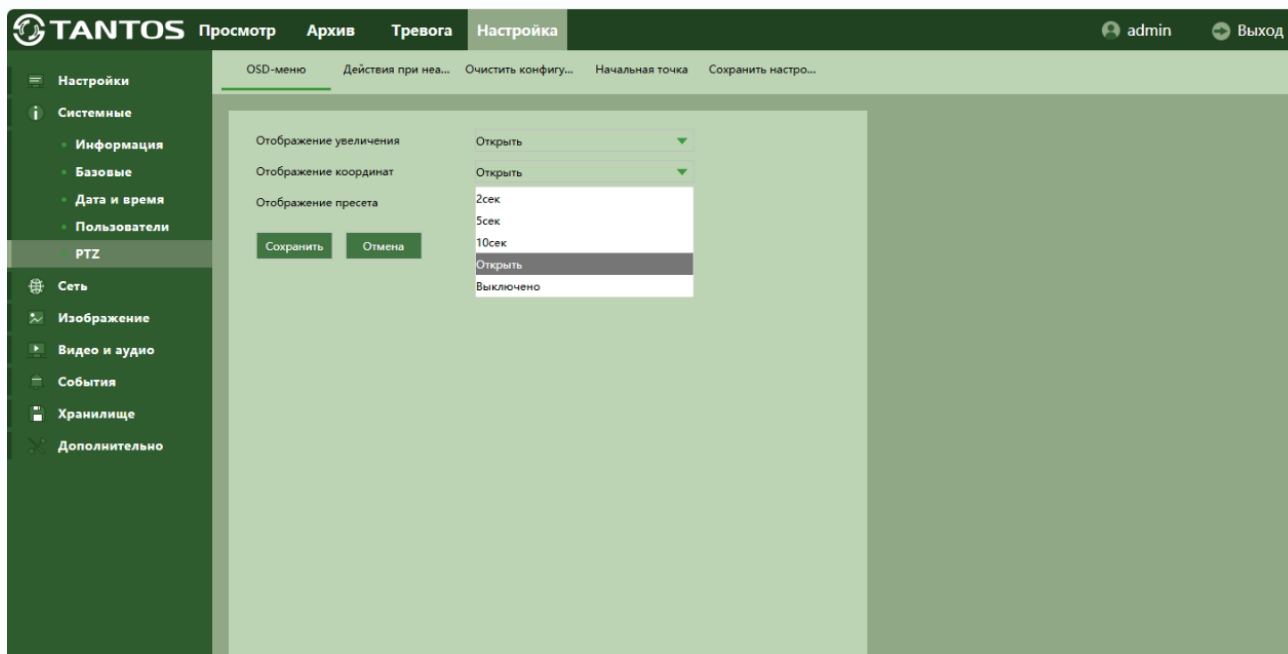

В этом меню можно настроить отображение координат, пресетов и значения увеличения. Можно включить отображение (Открыть), выключить или включить на 2, 5, 10 секунд.


4.2.5.2 Системные – PTZ – Действия при неактивности

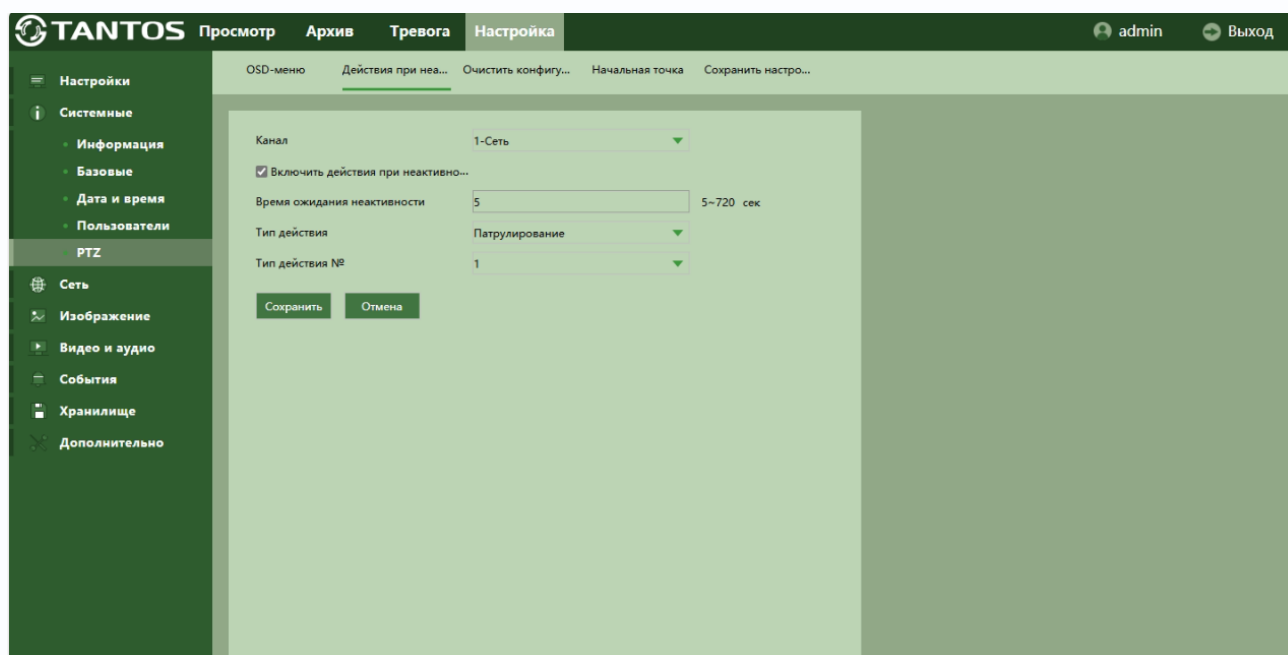

В этом меню можно настроить, что будет делать камера, если камерой не управляет оператор. Для включения этой функции установите ☒ Включить действия при неактивно..., время ожидания задается в меню **Время ожидания неактивности**. Затем выбирается тип действия – переход к пресету, запуск сканирования, патрулирования или движения по шаблону и номер пресета, сканирования, патрулирования или шаблона соответственно.


Патрулирование
Шаблон
Пресет
Автосканирование

4.2.5.3 Системные – PTZ – Очистить конфигурацию

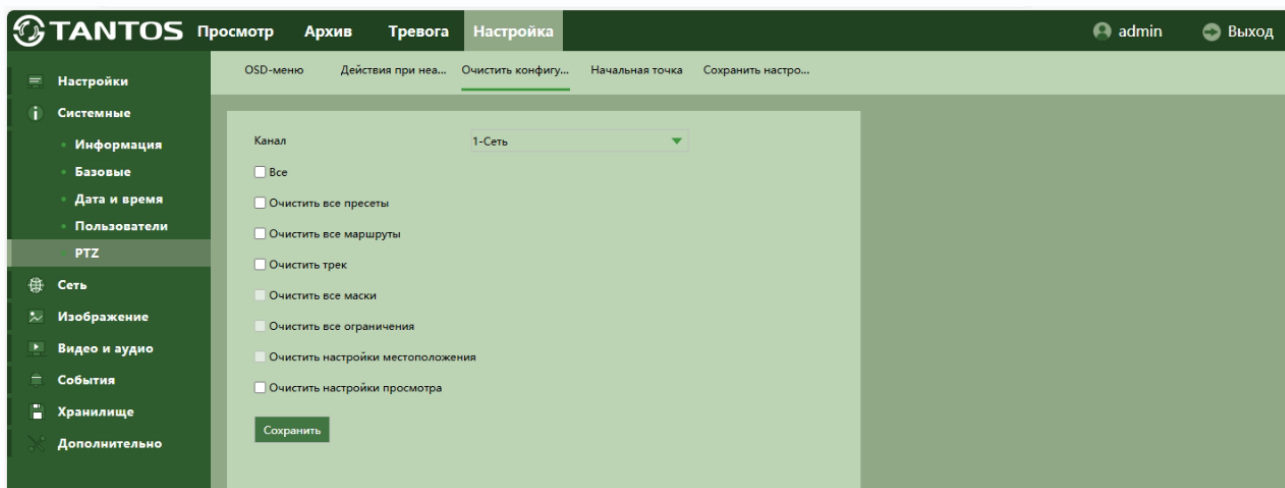


В этом меню можно вернуть все или нужные настройки PTZ к заводским установкам.

4.2.5.4 Системные – PTZ – Начальная точка

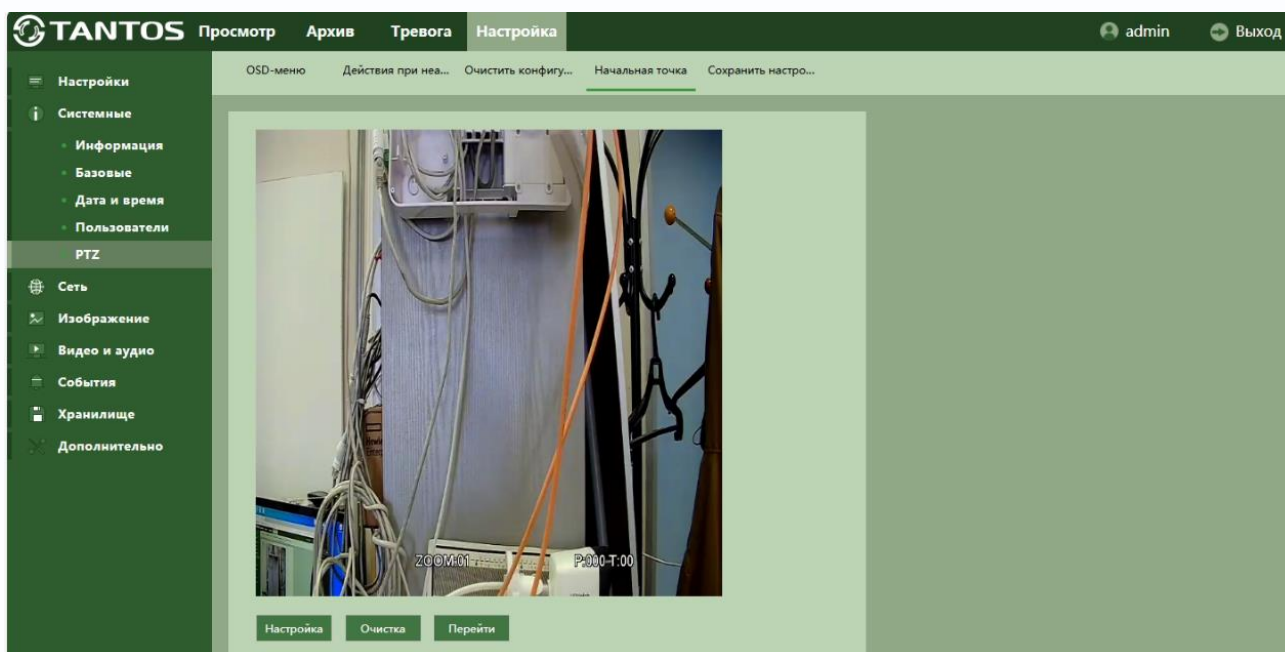

Этот пункт меню позволяет задать текущее положение камеры как нулевую точку, то есть точку с нулевыми координатами.

4.2.5.5 Системные – PTZ – Сохранить настройки

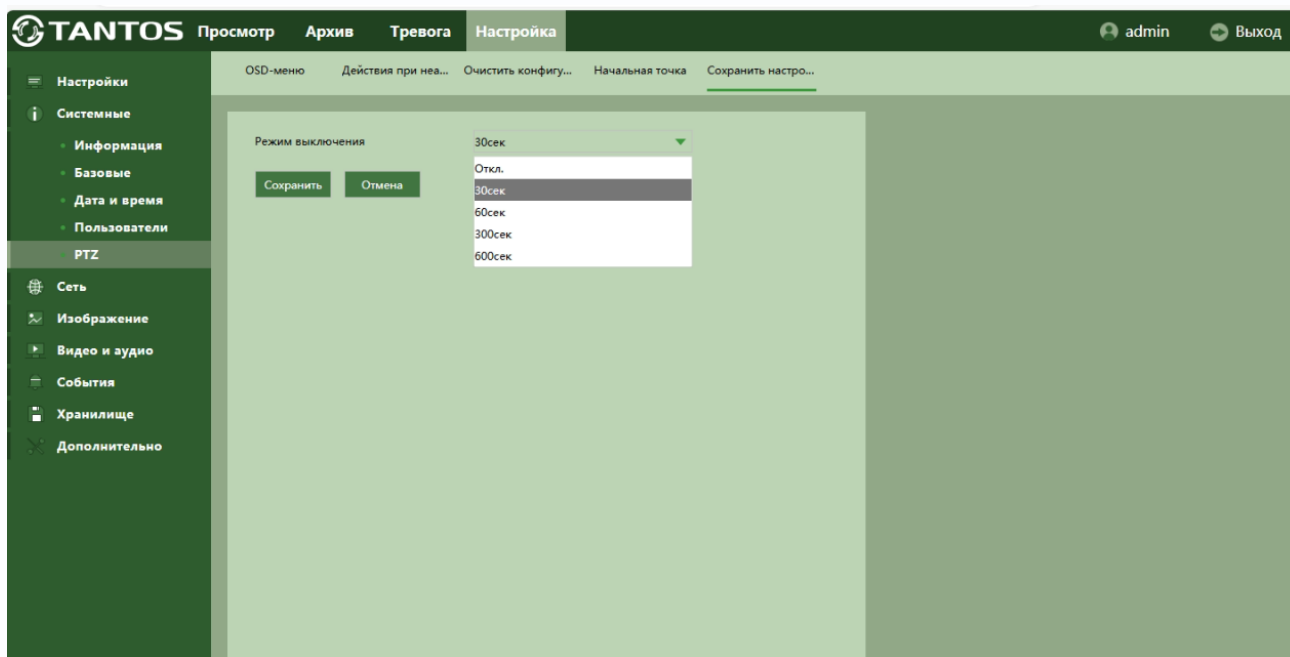

Этот пункт меню позволяет задать время неактивности после включения камеры.




5. Настройки – Сеть

В данном меню производится настройка сетевых параметров камеры.

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

5.1 Настройки – Сеть - Основные


В данном меню производится настройка основных сетевых параметров камеры.

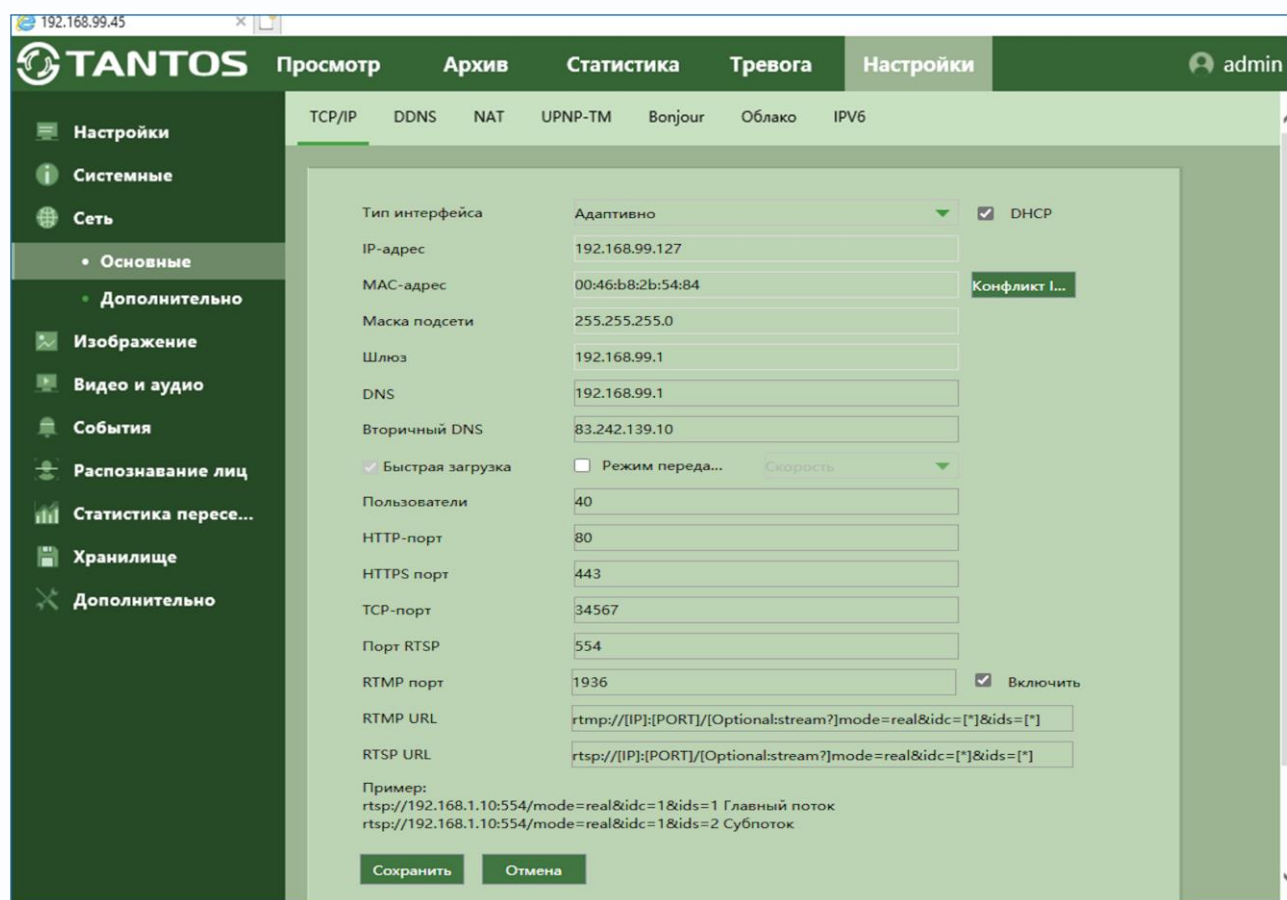

5.1.1 Настройки – Сеть – Основные – TCP/IP

Тип интерфейса – скорость подключения камеры по Ethernet. 10/100 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс.

Для камеры можно задать получение IP адрес автоматически от DHCP сервера (при этом необходимо, чтобы сервер DHCP был в сети) при установке параметра **DHCP** либо вручную. Присвоение сетевых параметров вручную производится в соответствующих пунктах меню.

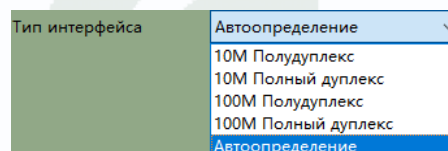

Примечание. Для корректной работы DDNS и e-mail необходимо правильно задать настройки DNS серверов!

Конфликт IP – эта кнопка позволяет проверить свободен или нет IP адрес при задании IP адреса вручную.

IP – IP адрес устройства (по умолчанию – 192.168.1.10);

MAC адрес – MAC адрес камеры, он задается при производстве и не изменяется;

Маска подсети – по умолчанию 255.255.255.0;

Шлюз – по умолчанию – 192.168.1.1, должен совпадать с IP адресом роутера;

DNS – по умолчанию – 192.168.1.1, как правило совпадает с IP адресом роутера;

Вторичный DNS – по умолчанию – 8.8.8.8;

Быстрая загрузка – набор технологий, обеспечивающих приоритетное использование канала связи некоторыми видами трафика по сравнению с методом «равных возможностей». Кроме того, обеспечивает предсказуемый уровень полосы пропускания в зависимости от важности процессов, связанных с данным трафиком.

Режим передачи – при недостаточной или ограниченной полосе пропускания в данном пункте меню выбирается приоритет качества, скорости или адаптивное поведение камеры.

Пользователи – максимальное число сетевых подключений, можно установить от 1 до 32.

HTTP порт (значение по умолчанию – 80) используется для доступа к веб-интерфейсу камеры.

Примечание: При изменении значения HTTP-порта его необходимо обязательно указывать в строке запроса веб-браузера (например: `http://<IP-адрес>:<HTTP-порт>`).

HTTPS порт (значение по умолчанию – 443) используется для доступа к веб-интерфейсу камеры с использованием HTTPS.

Примечание: При изменении значения HTTP-порта его необходимо обязательно указывать в строке запроса веб-браузера (например: `https://<IP-адрес>:<HTTPS-порт>`).

TCP порт - (значение по умолчанию – 34567) используется для передачи видео, управления камерами, управления записью и другими параметрами камеры. По этому порту осуществляется передача служебных данных.

RTSP порт (значение по умолчанию – 554) используется для трансляции аудио и видео потоков по протоколу RTSP.

Примечание: RTSP (Real Time Streaming Protocol) - это протокол передачи потокового видео и аудио между клиентом и сервером. RTSP поддерживается наиболее распространенными медиаплеерами, такими как Real Player, QuickTime Player, VLC и т.д.

RTMP порт (значение по умолчанию – 1936) используется для трансляции аудио и видео потоков по протоколу RTMP.

Примечание: RTMP (англ. Real Time Messaging Protocol) — протокол потоковой передачи данных, в основном используемый для передачи потокового видео и аудиопотоков с веб-камер через интернет, используется в YouTube для организации прямых трансляций. Поддерживается только кодирование видео H.264 и кодирование аудио AAC.

RTMP URL имеет вид: `rtmp://[IP]:[PORT]/mode=real&idc=[*]&ids=[*]`

RTSP URL имеет вид: `rtsp://[IP]:[PORT]/mode=real&idc=[*]&ids=[*]`

IP – IP адрес устройства;

Port – порт RTSP (по умолчанию 554);

idc – номер канала (для IP камер - 1);

ids – видеопоток (1 – основной, 2 – субпоток, 3 – мобильный поток).

Строка запроса RTSP для основного потока при установках по умолчанию:

`rtsp://192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=1`

Строка запроса RTSP для субпотока при установках по умолчанию:

`rtsp://192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=2`

Строка запроса RTSP для мобильного потока при установках по умолчанию:

`rtsp://192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=3`

Если для RTSP потока требуется авторизация, то строка запроса RTSP с авторизацией выглядит следующим образом:

`rtsp://[login]:[password]@[IP]:[PORT]/mode=real&idc=[*]&ids=[*]`

Login – имя пользователя, по умолчанию admin

Password – пароль пользователя, по умолчанию без пароля.

IP – IP адрес устройства;

Port – порт RTSP (по умолчанию 554);

idc – номер канала (для IP камер - 1);

ids – видеопоток (1 – основной, 2 – субпоток, 3 – мобильный поток).



Строка запроса для основного видеопотока с авторизацией при установках по умолчанию:

rtsp://admin:@192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=1

Строка запроса для субпотока видео при установках по умолчанию:

rtsp://admin:@192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=2


Строка запроса для мобильного потока видео при установках по умолчанию:

rtsp://admin:@192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=3



5.1.2 Настройки – Сеть – Основные – DDNS

В данном меню производится настройка параметров подключения DDNS, используя которое можно настроить возможность доступа к IP-камере или видеосерверу из сети Интернет при отсутствии постоянного IP-адреса, т.е. в том случае, если IP-адрес выдается провайдером динамически.

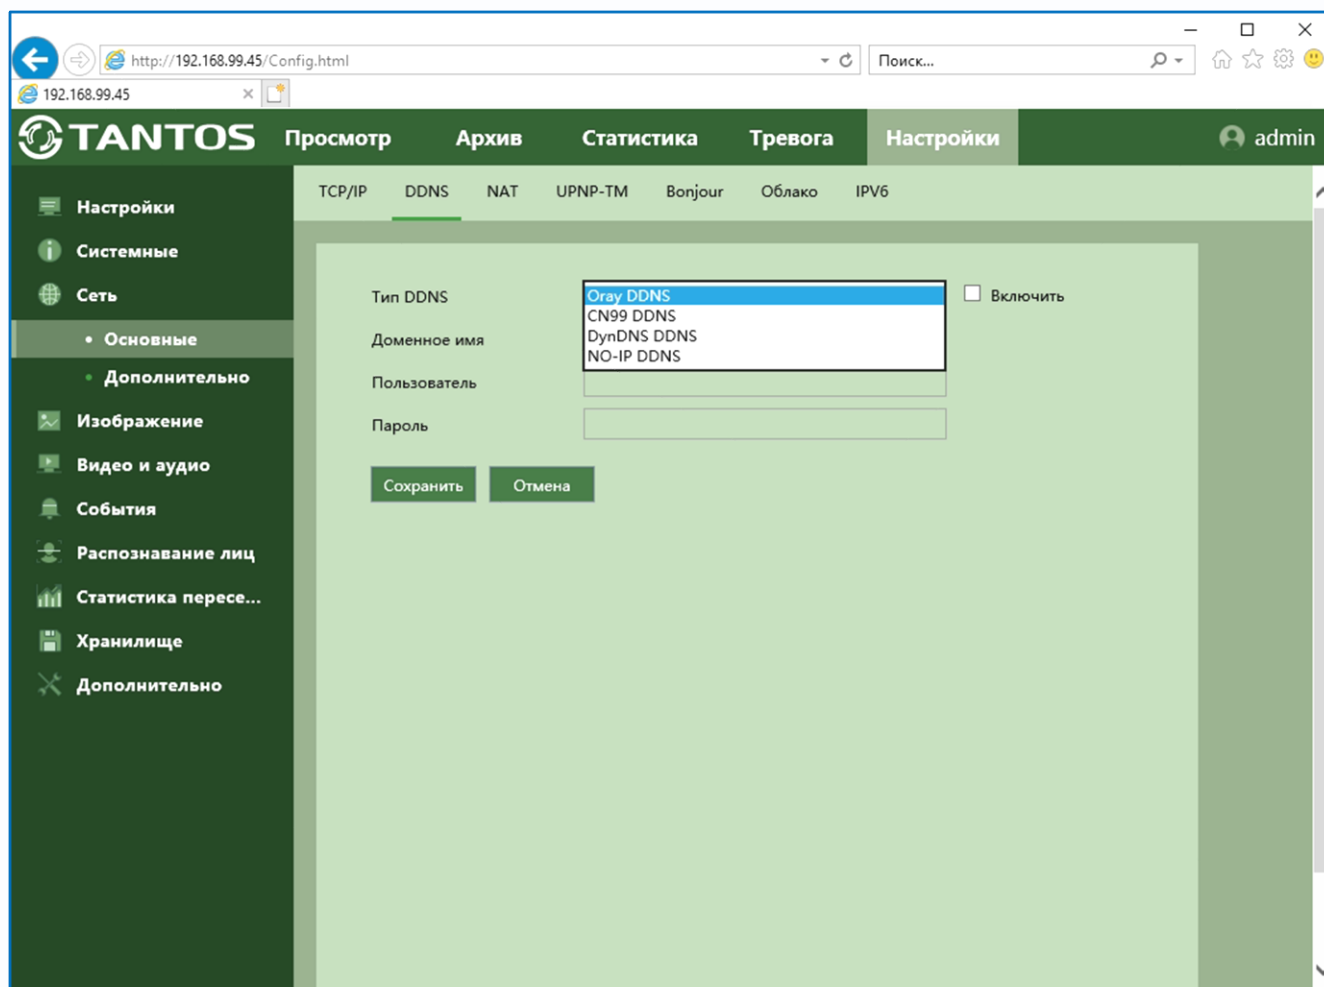

Примечание. В случае, если IP-адрес выдается компьютеру на определенное время, чаще всего лишь на один сеанс связи – такой адрес называют динамическим. В большинстве случаев для индивидуальных пользователей интернет – провайдеры выдают динамические IP-адреса. Однако, для того, чтобы можно было обратиться к оборудованию в любой момент, оно должен иметь постоянный адрес. С этой проблемой легко справляется служба Dynamic DNS (DDNS).

Сервис Dynamic DNS предоставляет возможность сделать IP-камеры легко доступными из Интернет, даже если в вашем распоряжении постоянно меняющийся, динамический IP-адрес. Внешние пользователи всегда будут иметь доступ к оборудованию, обращаясь к нему по его доменному имени.

Для этого необходимо подключить локальную сеть предприятия (или отдельную IP- камеру) к Интернет с помощью оборудования, поддерживающего сервис Dynamic DNS (DDNS).

В этом случае вместо того, чтобы обращаться к оборудованию по IP-адресу, Вы обращаетесь к нему по доменному имени вида `www.camera1.сайт_сервиса_ddns.org` Для этого надо зарегистрироваться на сайте, предоставляющем сервис DDNS, сообщить один раз свой текущий IP-адрес и выбрать имя, по которому в дальнейшем Вы будите обращаться к оборудованию.

Тогда при смене IP-адреса или при новом подключении к Интернету маршрутизатор получает от интернет-провайдера новый IP-адрес. Он обрабатывается встроенным ПО, которое обращается в DynDNS для того, чтобы сообщить текущего IP-адрес. DynDNS ставит в соответствии этому IP-адресу зарегистрированное вами ранее доменное имя.

Для реализации доступа к сетевому ресурсу с использованием доменного имени необходимо сделать следующие шаги:

- ▶ Завести себе учетную запись – Account на сайте, предоставляющем сервис DDNS для дальнейшей регистрации на сервере.
- ▶ Создать на сайте, предоставляющем сервис DDNS доменное имя для своего сервера – Hostname. Вы можете выбрать любой понравившийся символьный адрес из списка, например, и любое незанятое имя в этом домене для своего оборудования, например, `camera001`. Соответственно получите домен второго уровня для своего сервера `www.camera001.сайт_сервиса_ddns.org`


Внимание! Практически все службы DDNS платные. Рекомендуется использовать облачный доступ к камере через P2P облачный сервис, а не через DDNS.

Камера поддерживает 4 провайдера, предоставляющих услугу DDNS. Для работы с DDNS сервисом необходимо установить параметр DDNS. Необходимо выбрать провайдера DDNS в пункте Тип **DDNS**, ввести выбранное доменное имя, ввести свою зарегистрированную на сайте провайдера DDNS учетную запись в пункте **Пользователь** и зарегистрированный на сайте провайдера DDNS пароль в пункте **Пароль**.

Внимание! Обратите внимание на правильность настройки шлюза по умолчанию и DNS для корректной работы DDNS.

5.1.3 Настройки – Сеть – Основные – NAT

В данном меню настраивается автоматический проброс портов устройства через NAT маршрутизатора.

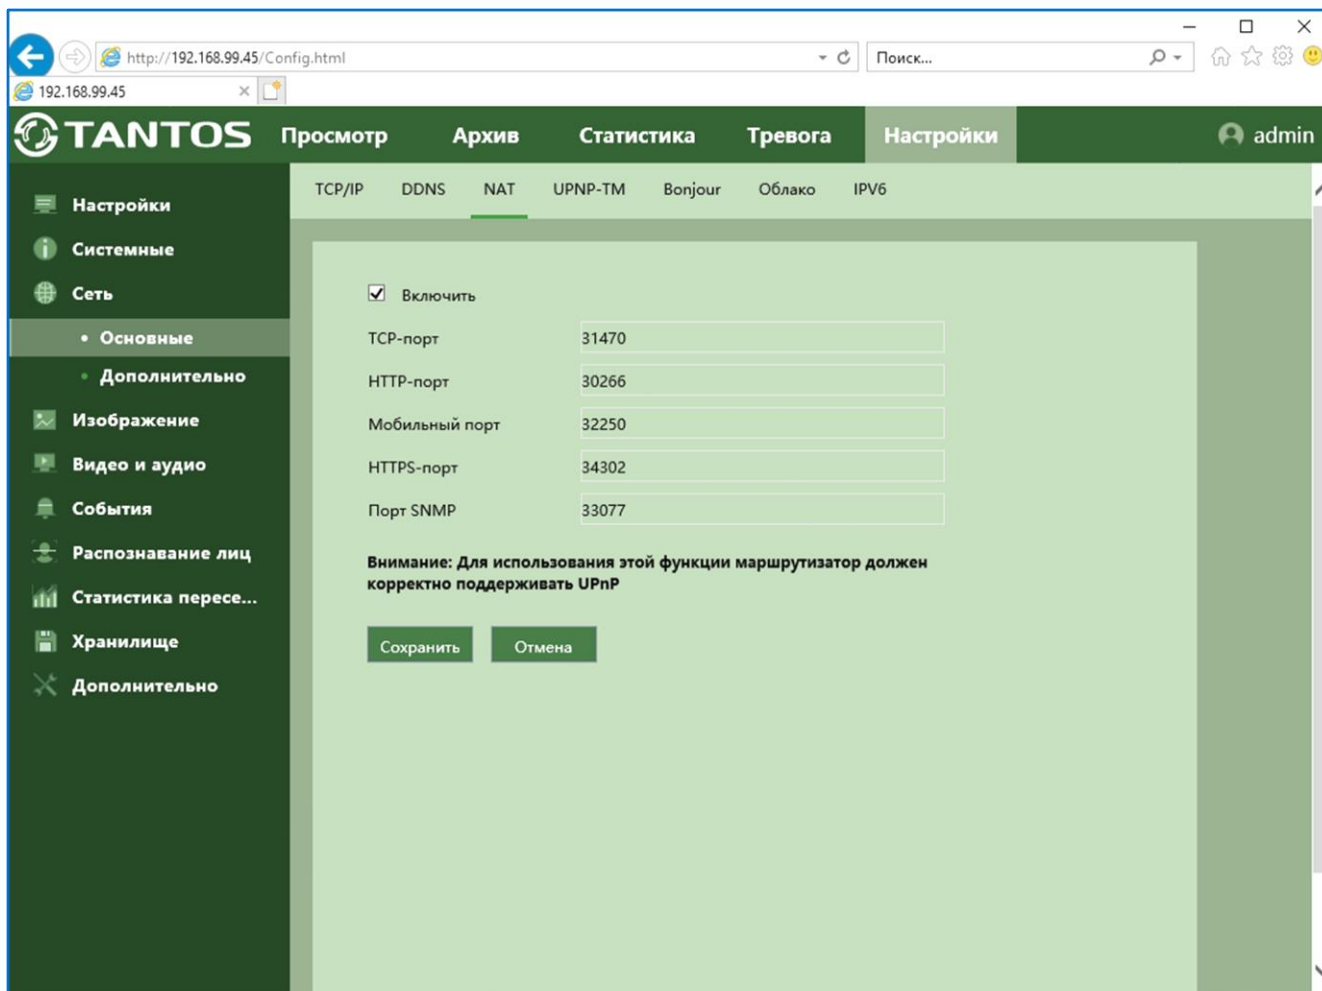


При поддержке роутером данной функции для того, чтобы обратиться к камере из Интернет (при условии, что сам маршрутизатор имеет выделенный статический IP адрес), достаточно просто включить в роутере поддержку UPnP, включить трансляцию портов через NAT в устройстве. При этом маршрутизатор сам будет транслировать через NAT обращение из Интернет к камере на соответствующие порты.

Использование данной функции не рекомендуется, так как это открывает доступ из интернета к регистратору, что небезопасно.


5.1.4 Настройки – Сеть – Основные – UPnP

Включить UPnP – включить обнаружение камеры по протоколу UPnP.

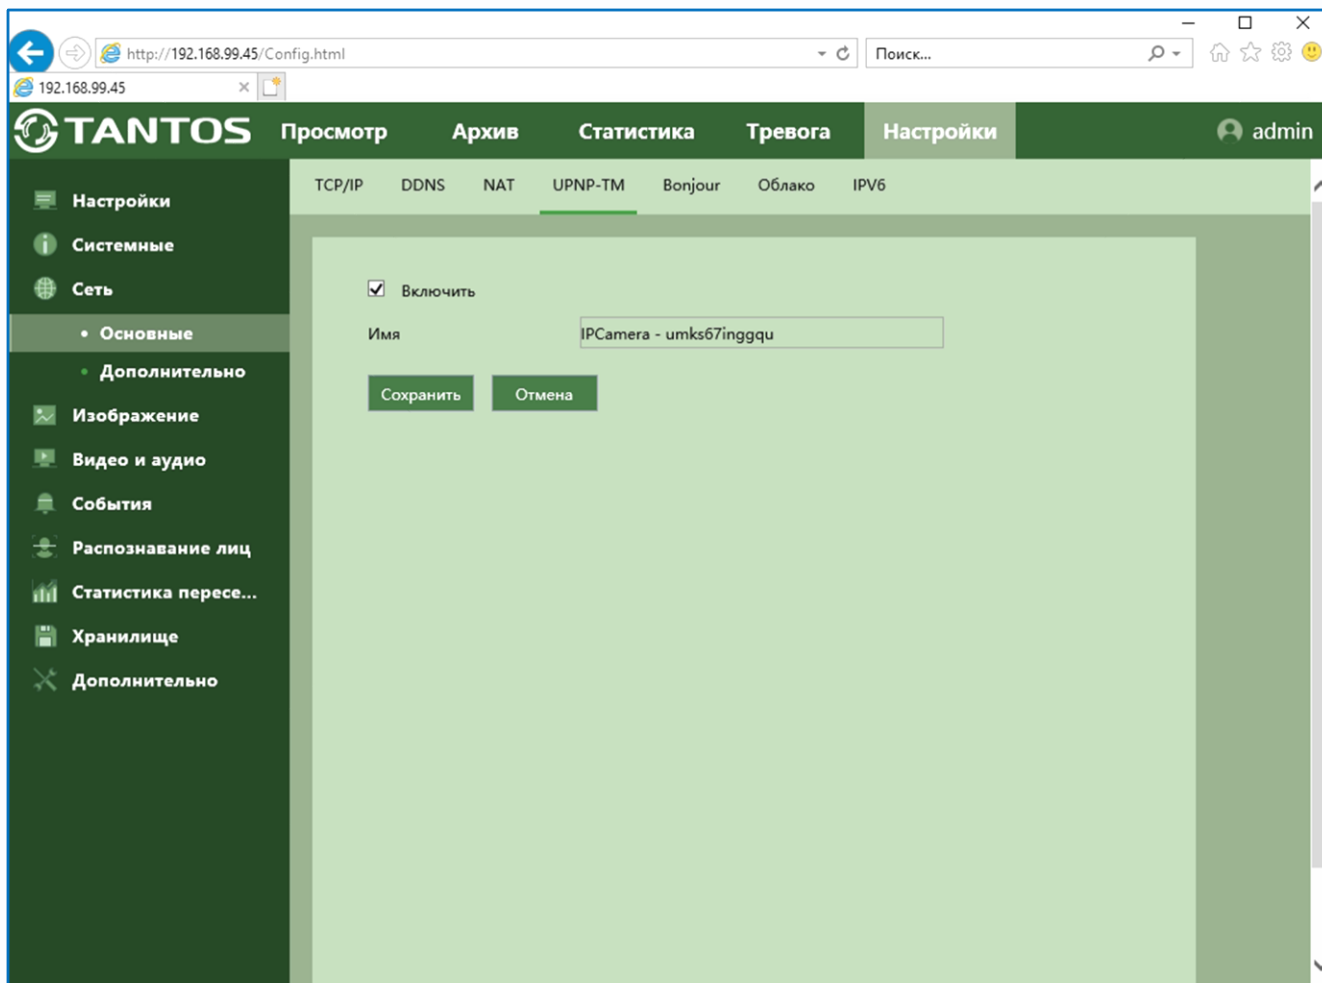

Технология UPnP (Universal Plug and Play) позволяет персональным компьютерам и интеллектуальным сетевым системам соединяться между собой автоматически и работать совместно через единую сеть. Платформа UPnP строится на основе таких интернет - стандартов, как TCP/IP, HTTP и XML.



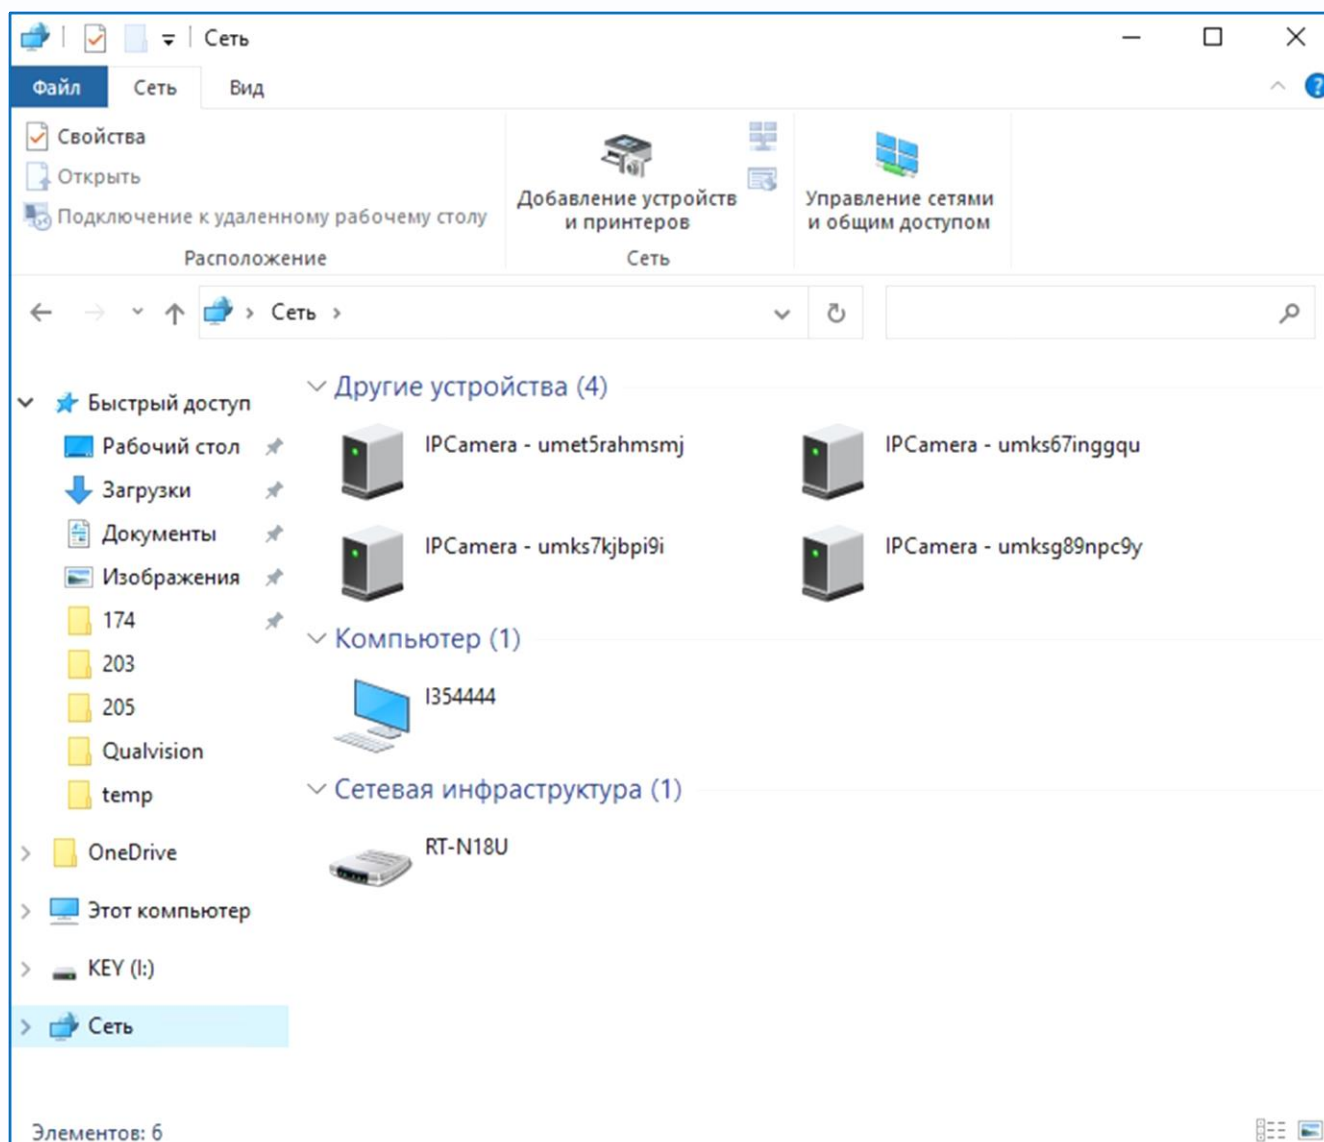


Включение данной функции позволяет компьютеру и ПО обнаруживать камеры и регистраторы в сети.




5.1.5 Настройки – Сеть – Основные – Bonjour

В данном меню производится настройка параметров Bonjour.

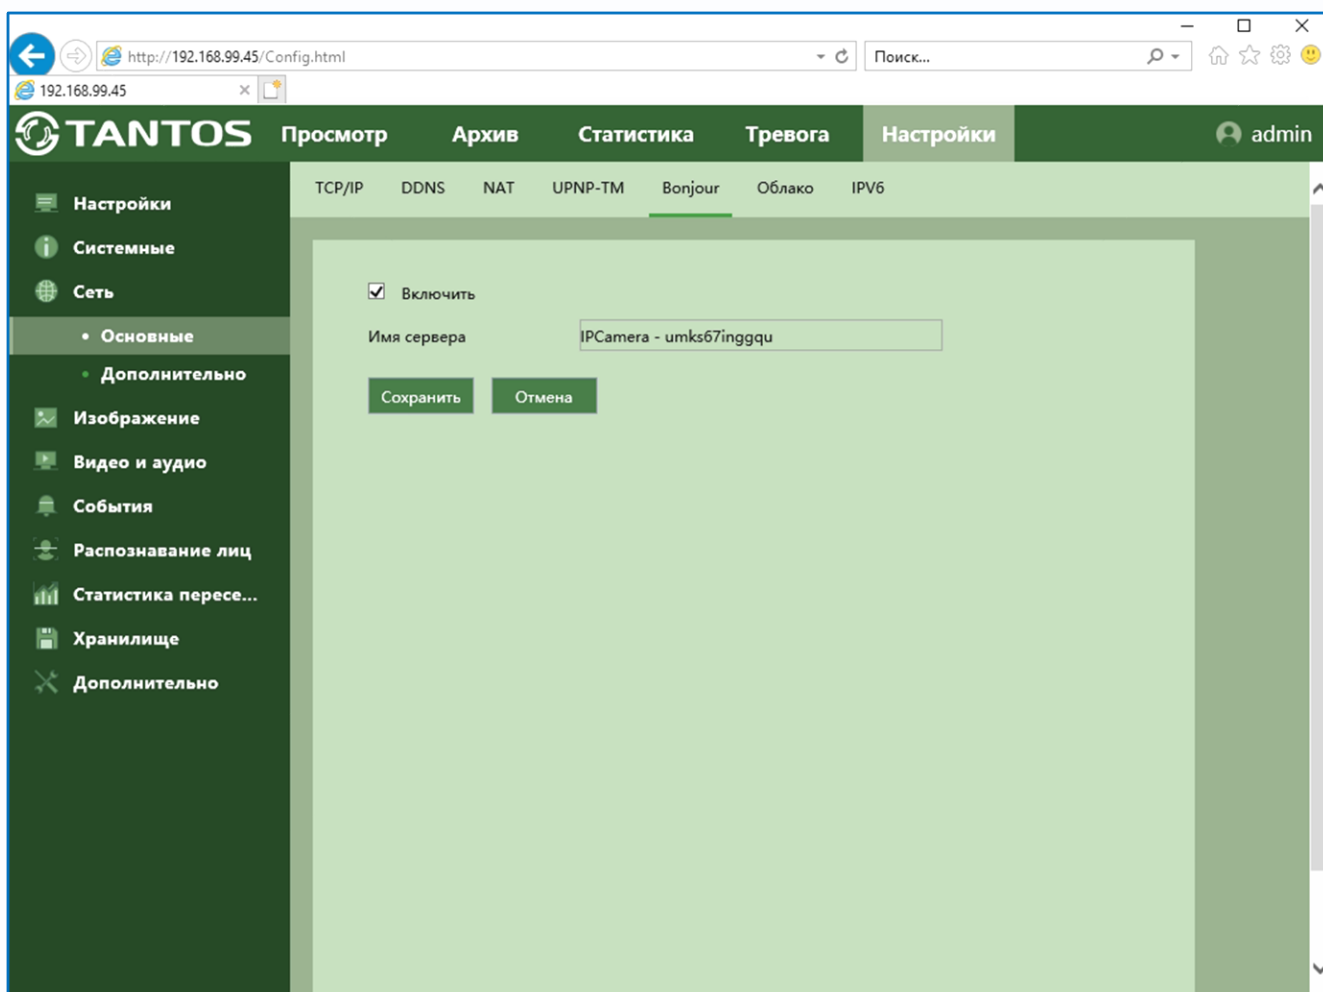


Bonjour— технология Apple, представляющая собой протокол автоматического обнаружения сервисов (служб), аналог UPNP, используемый в операционной системе OS X.

Служба Bonjour предназначена для использования в локальных сетях и использует сведения (записи) в службе доменных имен (DNS) для обнаружения сетевых устройств в ближайшем сетевом окружении для сетей Apple.

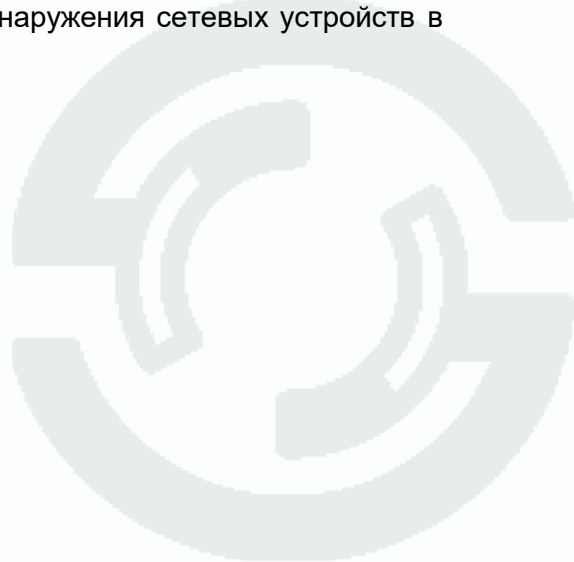

5.1.6 Настройки – Сеть – Основные – Облако

В данном меню производится включение облачного P2P сервиса.

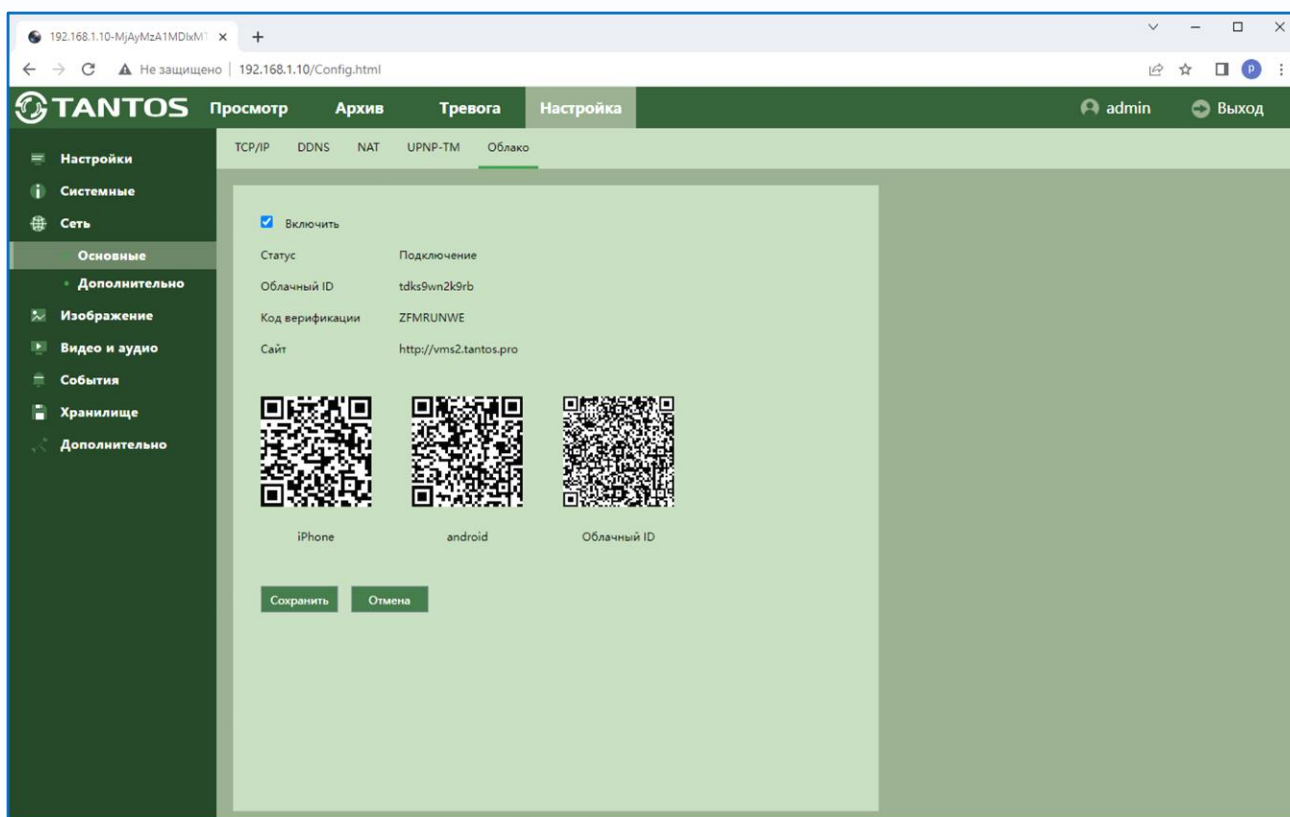

Видеокамеры поддерживают облачный сервис <http://vms2.tantos.pro>.

При включении этой функции камера автоматически устанавливает соединение с сайтом <http://vms2.tantos.pro>. При этом не требуется никаких настроек роутера, связанных с пробросом портов и не требуется наличие выделенного IP адреса.

Т.е. достаточно, чтобы камера просто имела доступ в Интернет, через роутер или напрямую, других настроек производить не требуется.

После этого достаточно обратиться к сайту <http://vms2.tantos.pro> с компьютера или мобильного устройства, установить приложение TS VMS 2.0 на компьютер, iPhone, iPad, Android и ввести облачный ID устройства – и Вы увидите изображение, транслируемое в реальном времени.

Также можно просто добавить в приложение **TS VMS 2.0** для компьютера или мобильного телефона IP камеру или регистратор по облачному ID. При этом достаточно ввести **Облачный ID** и код безопасности – и устройство автоматически подключится к программному обеспечению.

Поддержка облачного сервиса очень удобна тем, что требует минимум настроек от

пользователя для доступа к видеорегистратору или IP камере.

Статус – состояние подключения устройства к облачному сервису. Если устройство успешно подключилось к облачному сервису, то состояние должно иметь статус **Подключено**.

Облачный ID – ID устройства для подключения к облачному сервису. Его можно скопировать с данной страницы либо распознав QR код.

Код верификации – дополнительный код подтверждения, который нужно вводить при ручном добавлении устройства в приложении.

В нижней части страницы находятся QR коды для скачивания приложений для мобильных устройств.

Подключение устройств через облачный сервис очень удобно, но следует иметь ввиду, что данное подключение зависит от работоспособности облачного сервиса.

Кроме того, независимо от способа подключения, при работе через Интернет необходима достаточная скорость на отдачу трафика, не менее 2.5 Мбит/с для камеры, не менее 16 Мбит/с для регистратора.




5.2 Настройки – Сеть – Дополнительно

В данном меню производится настройка дополнительных сетевых параметров камеры.

5.2.1 Настройки – Сеть – Дополнительно – FTP

В данном меню производится настройка параметров записи на FTP сервер

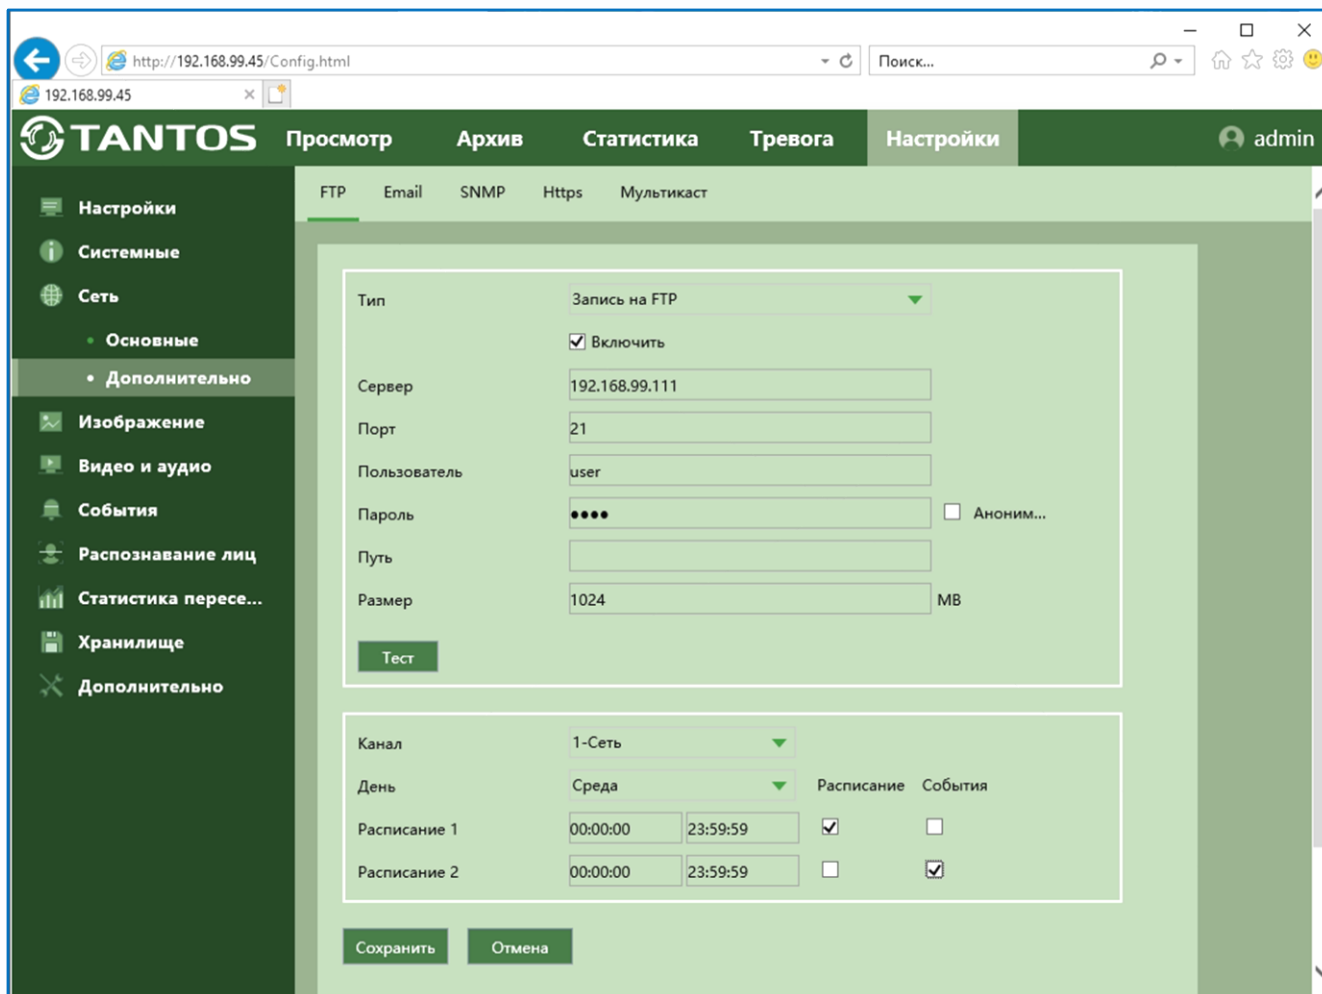

Тип – выбор типа записи – запись видео или отправка снимков. Для каждого типа настроек записи можно использовать отдельный FTP сервер.

Запись на FTP
Снимки на FTP

Сервер – IP адрес или имя FTP сервера.

Порт – порт FTP сервера (по умолчанию 21).

Пользователь – имя пользователя для доступа к FTP серверу.

Пароль – пароль для доступа к FTP серверу.

Папка – папка записи на FTP сервер. Если запись будет осуществляться в корневую


директорию, то этот пункт можно оставить пустым.

Анонимно – анонимный доступ к FTP.

Кнопка **Тест FTP** позволяет убедиться в правильности настроек и доступности FTP сервера.

Настройках расписания можно задать расписание записи для каждого дня недели и определить запись по расписанию (**Нормально**) и запись по событиям (**События**).

Внимание! На FTP сервере для указанного пользователя должны быть установлены права доступа, дающие права на создание, модификацию и удаление файлов и папок. Примечание. Убедитесь в правильности сетевых настроек для корректной работы с FTP сервером.

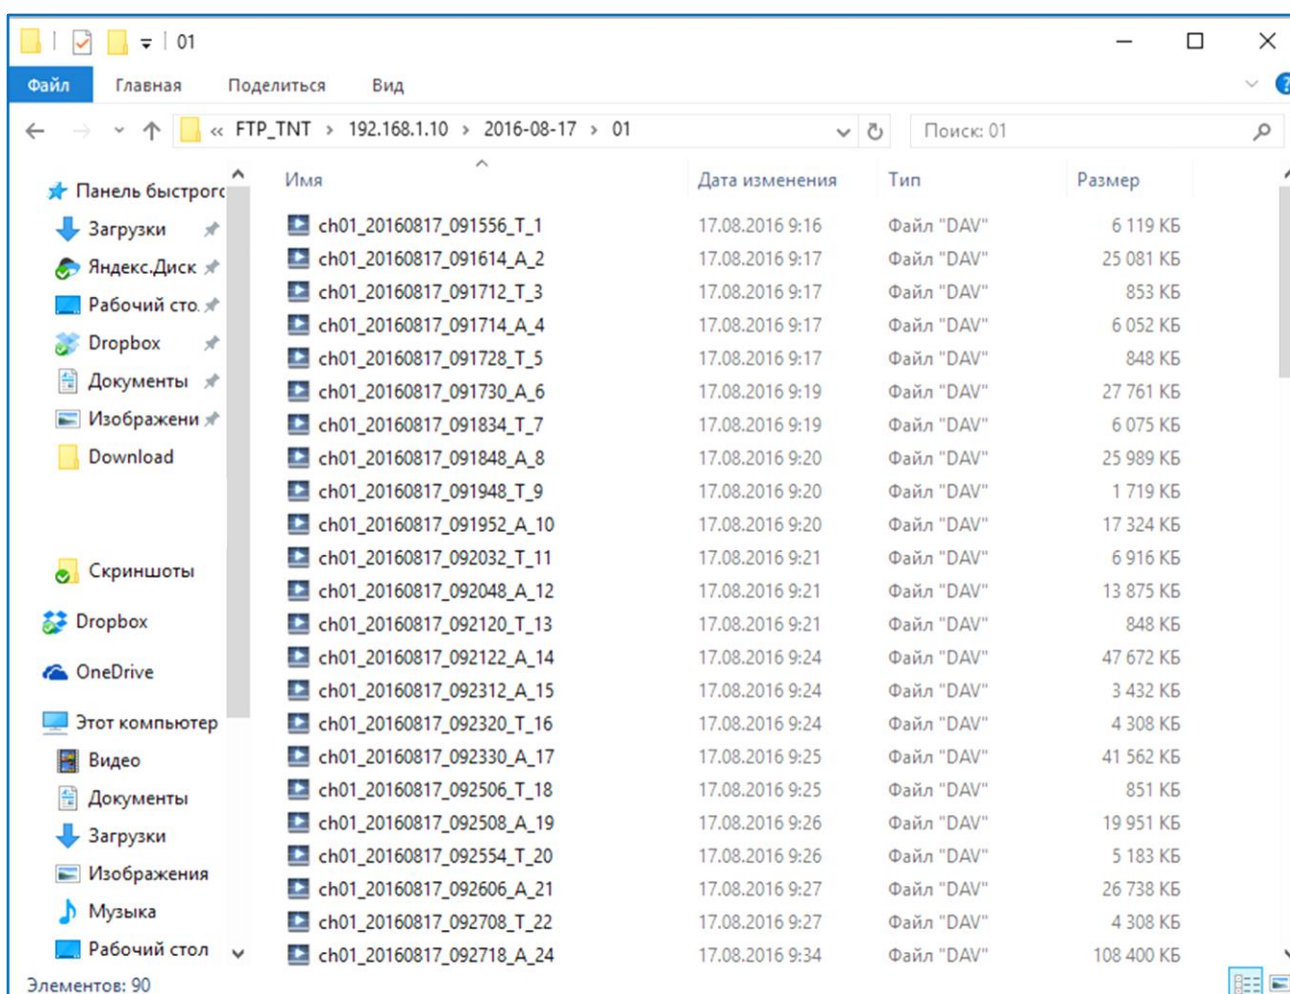


Камера записывает видеофайлы на FTP сервер в специфическом формате, совместимом с многоканальным форматом записи видеорегистраторов, поэтому для чтения файлов необходимо использовать ПО **TS VMS** или плеер **vPlayer** из комплекта поставки камеры.

5.2.2 Настройки – Сеть – Дополнительно – EMAIL

В данном меню производится настройка параметров сервера SMTP для отправки сообщений и снимков по e-mail.

Внимание! Бесплатные сервисы e-mail серьезно усложнили отправку e-mail сообщений, для отправки e-mail требуется создать и получить пароль приложения, и даже в этом случае отправка e-mail не гарантируется. Вместо e-mail рекомендуем использовать пуш-уведомления в мобильном приложении.

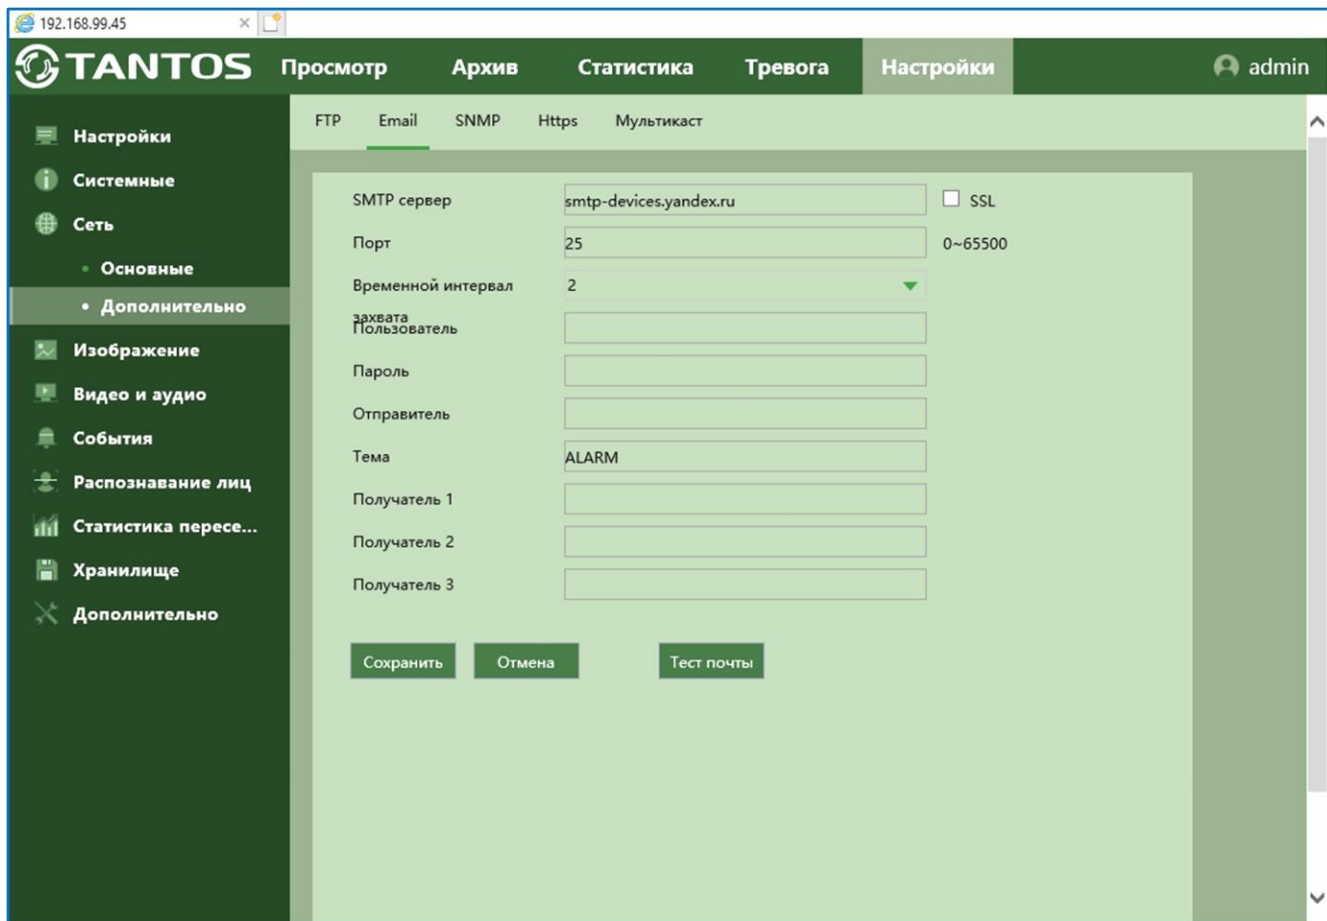

В пункте **SMTP Сервер** установите адрес SMTP сервера для отправки e-mail. В пункте **Порт** - введите порт (стандартное значение – 25 или 465 при использовании SSL).

Временной интервал – промежуток между отправками писем.

В пункте **Пользователь** вводится имя пользователя SMTP сервера, в пункте **Пароль** - соответственно, пароль.

В пункте **Отправитель** введите e-mail отправителя, зарегистрированный на SMTP сервере.

Тема – заголовок письма.

Получатель 1... Получатель 3 адреса получателей e-mail.


Кнопка **Тест почты** отправляет тестовое письмо на указанный почтовый ящик.

Отправка сообщений происходит по тревожным событиям или по расписанию (зависит от модели камеры). Можно использовать детектор движения (не рекомендуется, слишком много ложных событий), но лучше использовать детекторы видеоаналитики.



5.2.3 Настройки – Сеть – Дополнительно – SNMP

В данном меню производится настройка параметров протокола SNMP для контроля работоспособности IP камер в сети Ethernet.

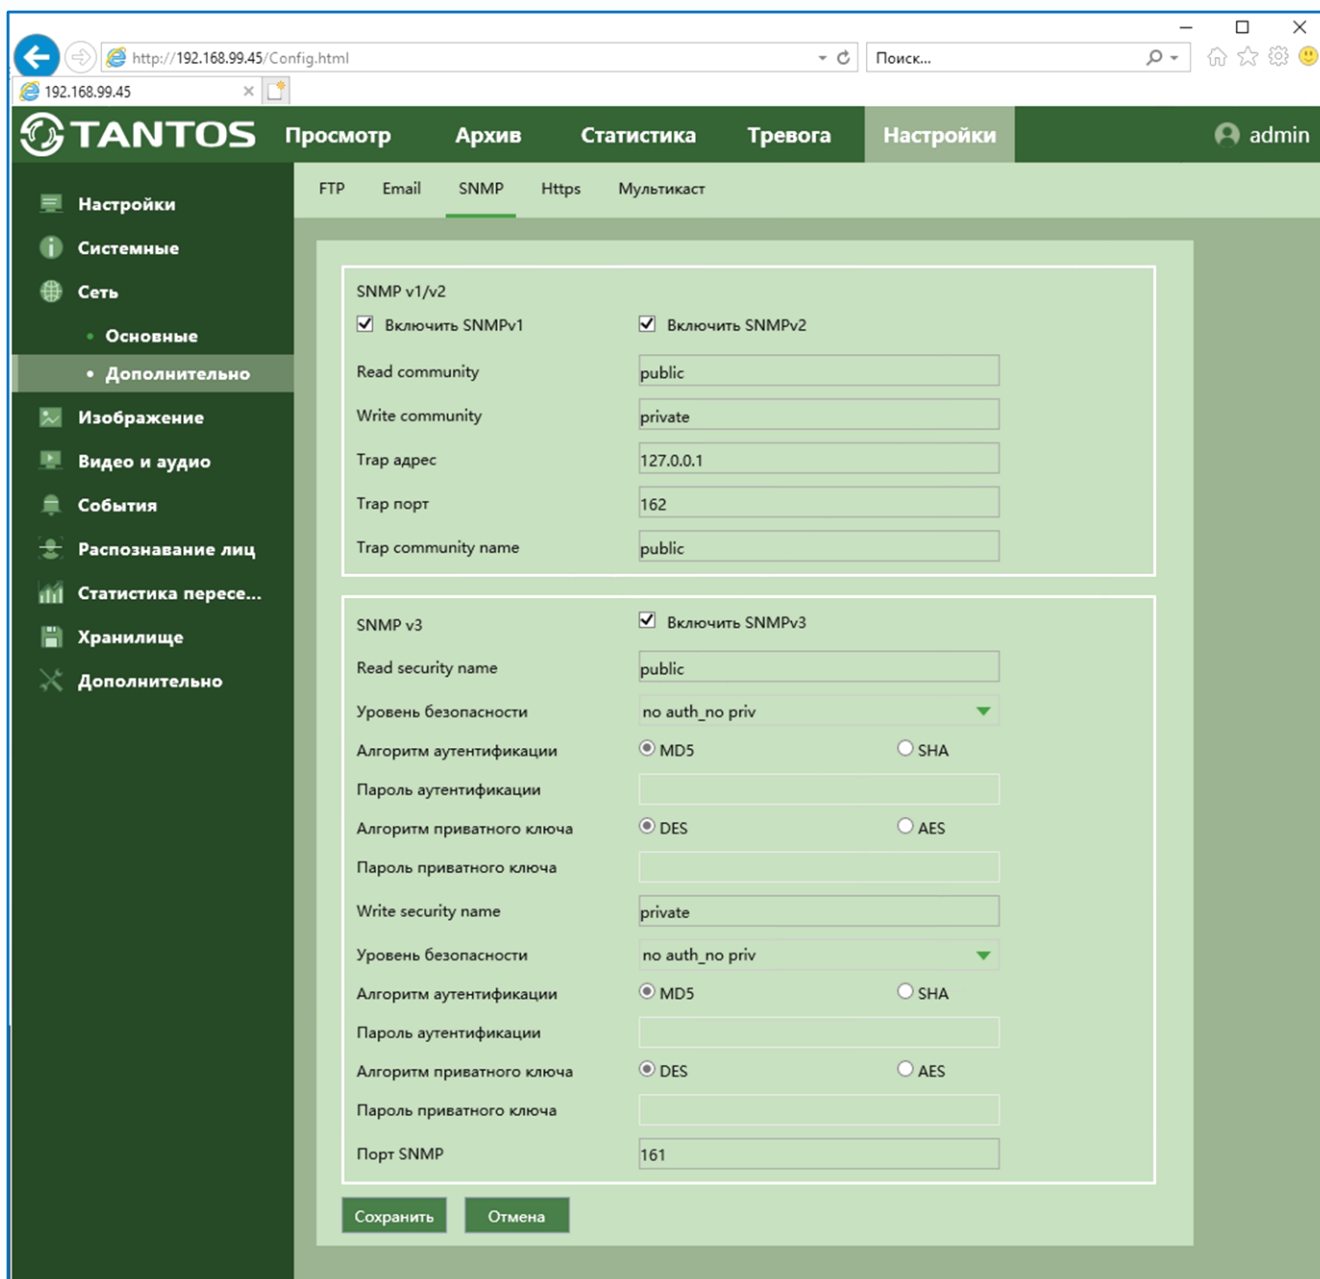

SNMP (Simple Network Management Protocol) — протокол, который используется для управления сетевыми устройствами. С помощью протокола SNMP, программное обеспечение для управления сетевыми устройствами может получать доступ к информации, которая хранится на управляемых устройствах (например, IP камере или видеорегистраторе). На управляемых устройствах SNMP хранит информацию об устройстве, на котором он работает, в базе данных, которая называется MIB.

MIB (Management Information Base) — база данных информации управления, используемая


в процессе управления сетью в качестве модели управляемого объекта в архитектуре агент-менеджер, используется протоколом SNMP.

MIB файл содержит информацию о различных объектах удаленного устройства. MIB определяет текстовое имя управляемого объекта и объясняет его значение.

Для Tantos используется MIB 48903

5.2.4 Настройки – Сеть – Дополнительно – HTTPS

В данном меню задаются настройки HTTPS.

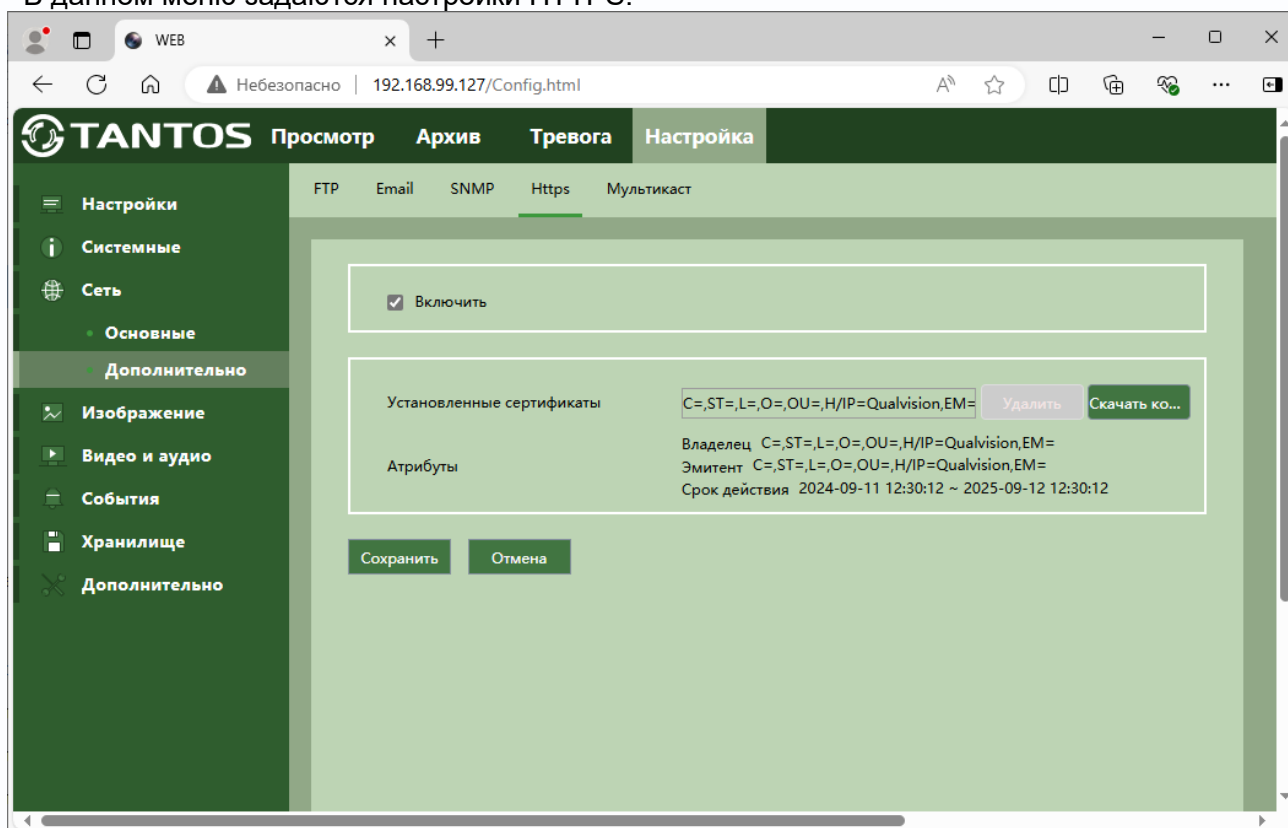

Данный пункт меню позволяет настроить обращение к камере не только через обычный доступ по HTTP вида `http://URL/`, но и через безопасное зашифрованное соединение HTTPS вида `https://URL/` с использованием специально предназначенного для этого порта (443), что позволяет добавить еще одну степень защиты информации по сравнению с вводом имени пользователя и пароля.

Параметр «Включить» включает доступ к камере по HTTPS.

Внимание! Для включения HTTPS необходимо либо установить полученный в специальном центре сертификации сертификат, либо создать самоподписанный сертификат.

Параметр **Создать самоподписанный сертификат** позволяет создать сертификат с произвольными параметрами.

Пример списка параметров:

Страна	RU
Доменное имя/IP	www.tantos.pro
Срок действия	3600
Пароль	Tantos
Провинция/штаб	RUSSIA
Населенный пункт	Moscow
Организация	www.satro-paladin.com
Подразделение	Tantos.pro
Почта	support@tantos.pro

Создать Сертификат

Страна *

Доменное имя/IP *

Срок действия Дней *

Пароль

Провинция/штат

Населенный пункт

Организация

Подразделение

Почта

Для создания сертификата требуется заполнить нужные пункты сертификата и нажать кнопку **ОК**.

Параметр **Создать и установить сертификат** позволяет загрузить в камеру подписанный сертификат из файла.

Для импорта сертификата из файла в пункте **Установить созданный сертификат** нажмите кнопку **Обзор** и укажите путь к файлу сертификата.

Примечание. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных. В отличие от HTTP, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443.


Чтобы подготовить веб-сервер для обработки https-соединений, администратор должен получить и установить в систему сертификат для этого веб-сервера. Сертификат состоит из 2 частей (2 ключей) — public и private. Public-часть сертификата используется для зашифровывания трафика от клиента к серверу в защищённом соединении, private-часть — для расшифровывания полученного от клиента зашифрованного трафика на сервере. Сертификат можно получить в компании-сертификаторе.

Существует возможность создать такой сертификат, не обращаясь в компанию-сертификатор. Подписываются такие сертификаты этим же сертификатом и называются самоподписанными (self-signed). Такие сертификаты менее надежны, чем сертификаты, подписанные компаниями-сертификаторами.

Эта система также может использоваться для аутентификации клиента, чтобы обеспечить доступ к серверу только авторизованным пользователям. Для этого администратор обычно создает сертификаты для каждого пользователя и загружает их в браузер каждого пользователя.

5.2.5 Настройки – Сеть – Дополнительно – Мультикаст

В данном меню производится настройка параметров мультикаст вещания.

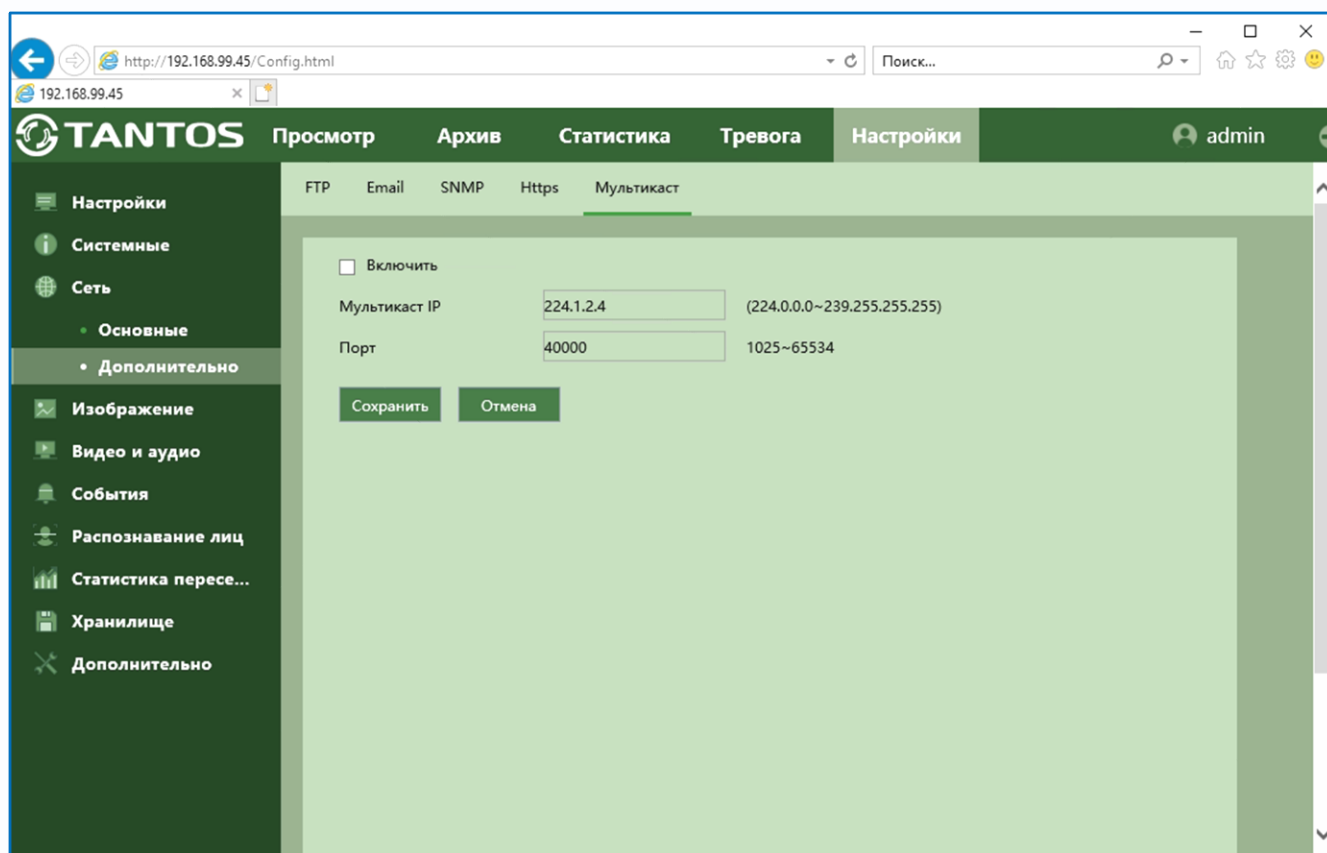

Multicast (мультикаст) – процесс отправки пакета от одного хоста к некоторой ограниченной группе хостов.

Хосты, которые хотят получить определенные multicast данные, называются multicast клиентами. Multicast клиенты используют сервисы инициализированные (начатые) клиентскими программами для рассылки multicast данных группам.


Каждая multicast группа представляет собой один multicast IP адрес назначения. Когда хост рассылает данные для multicast группы, хост помещает multicast IP адрес в заголовок пакета (в раздел пункта назначения).

Для multicast групп выделен специальный блок IP адресов, от 224.0.0.0 до 239.255.255.255.

Использование технологии мультикаст позволяет передавать видеопоток неограниченному количеству клиентов сети Ethernet.

5.2.6 Настройки – Сеть – Дополнительно – RTMP

В данном меню производится настройка параметров трансляции RTMP.

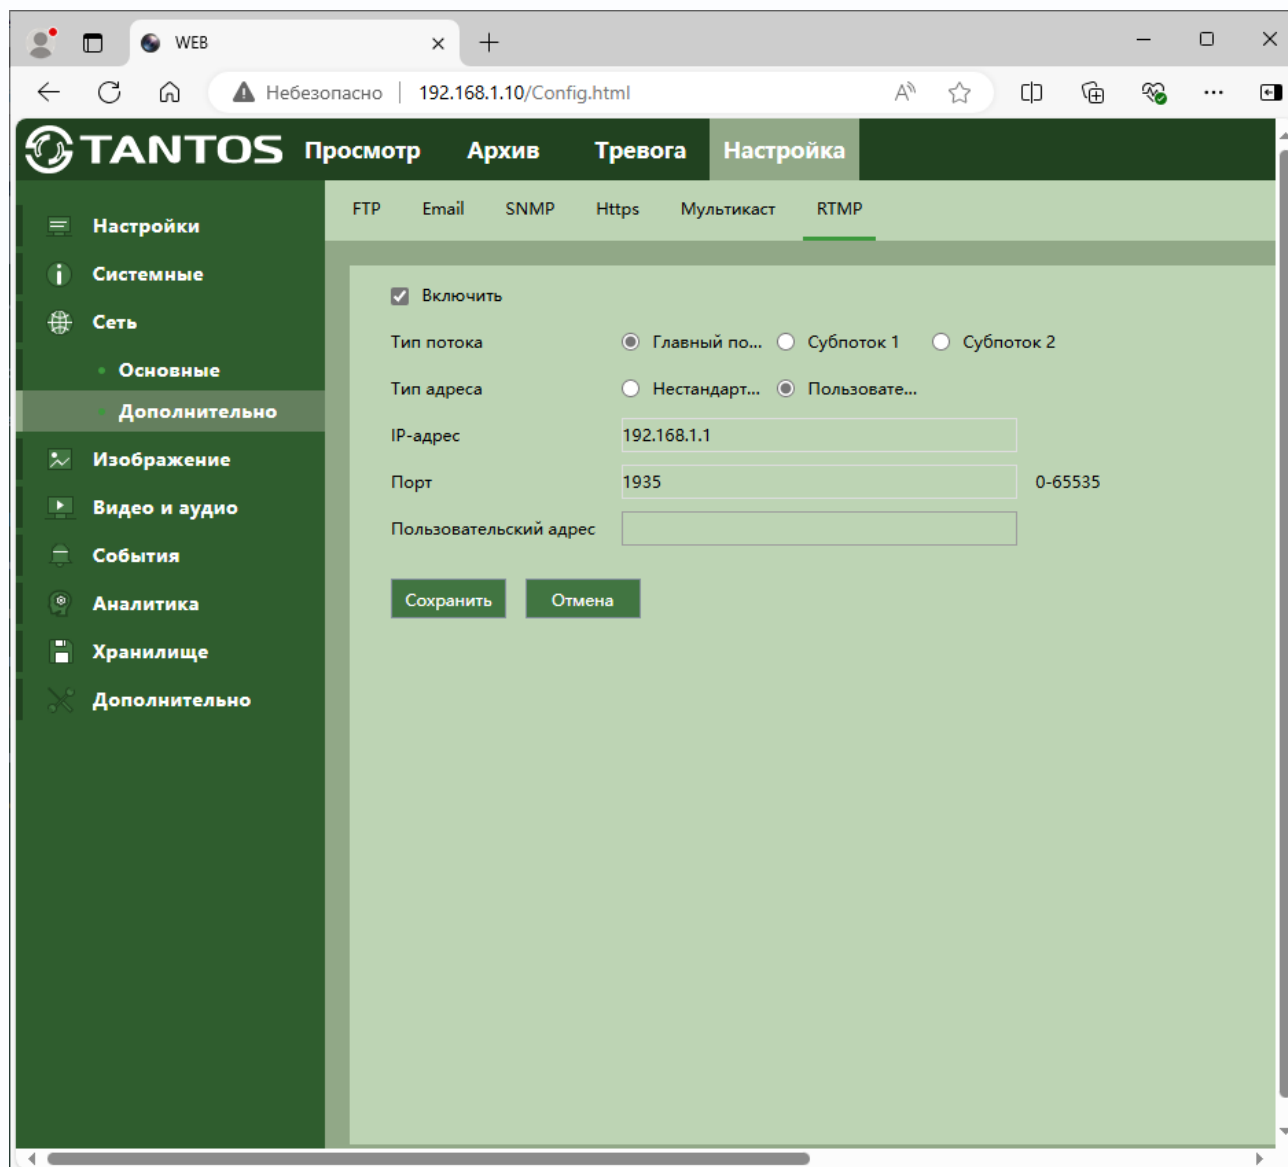


Для трансляции RTMP на YouTube в **Настройка – Видео и Аудио – Настройка аудио** выберите **Аудио кодирование – AAC**. В **Настройка – Видео и Аудио – Настройка видео** выберите сжатие – **H.264**, включите передачу Аудио, выберите разрешение 1920x1080. YouTube рекомендует для трансляции передавать видео с максимальным битрейтом, поэтому рекомендуем выбрать **Тип битрейта – CBR** и установить максимальный битрейт.

Теперь нужно настроить RTMP в камере.

В **Настройка – Сеть – Дополнительно – RTMP** установите **Включить**, **Тип потока – Главный поток**, **Тип адреса – Пользовательский**.

Пользовательский адрес – это URL трансляции/Ключ трансляции, которые берутся на странице настроек трансляции YouTube.

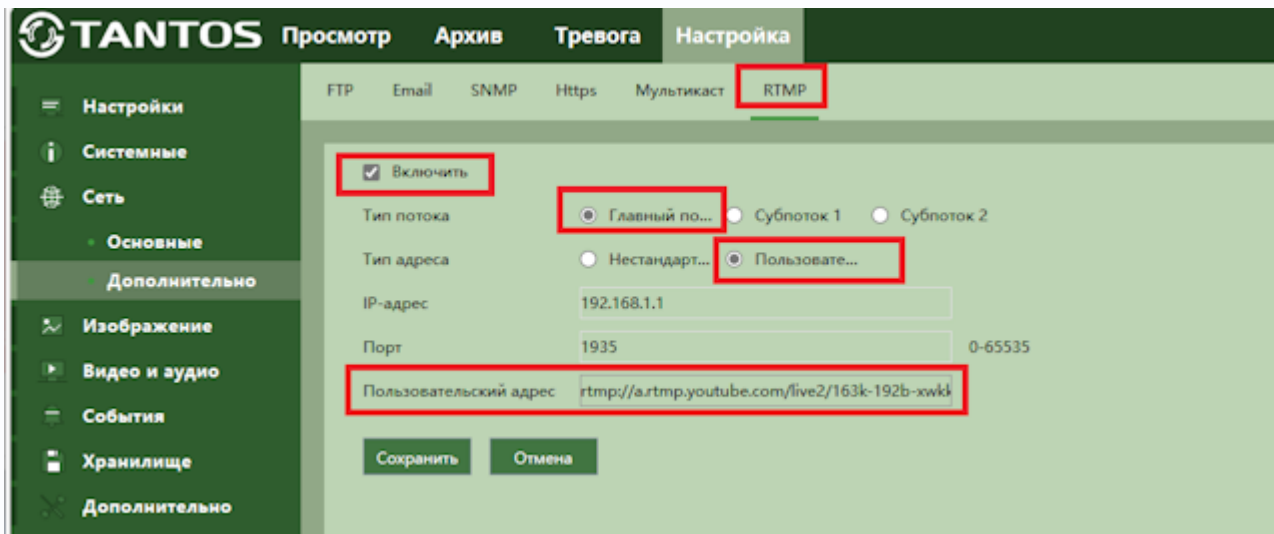

Через несколько секунд видео, транслируемое камерой, появится на YouTube.




6. Настройки – Изображение

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.


В данном меню производится настройка параметров изображения камеры.

6.1 Настройки – Изображение – Изображение

В данном меню осуществляются настройки изображения камеры.

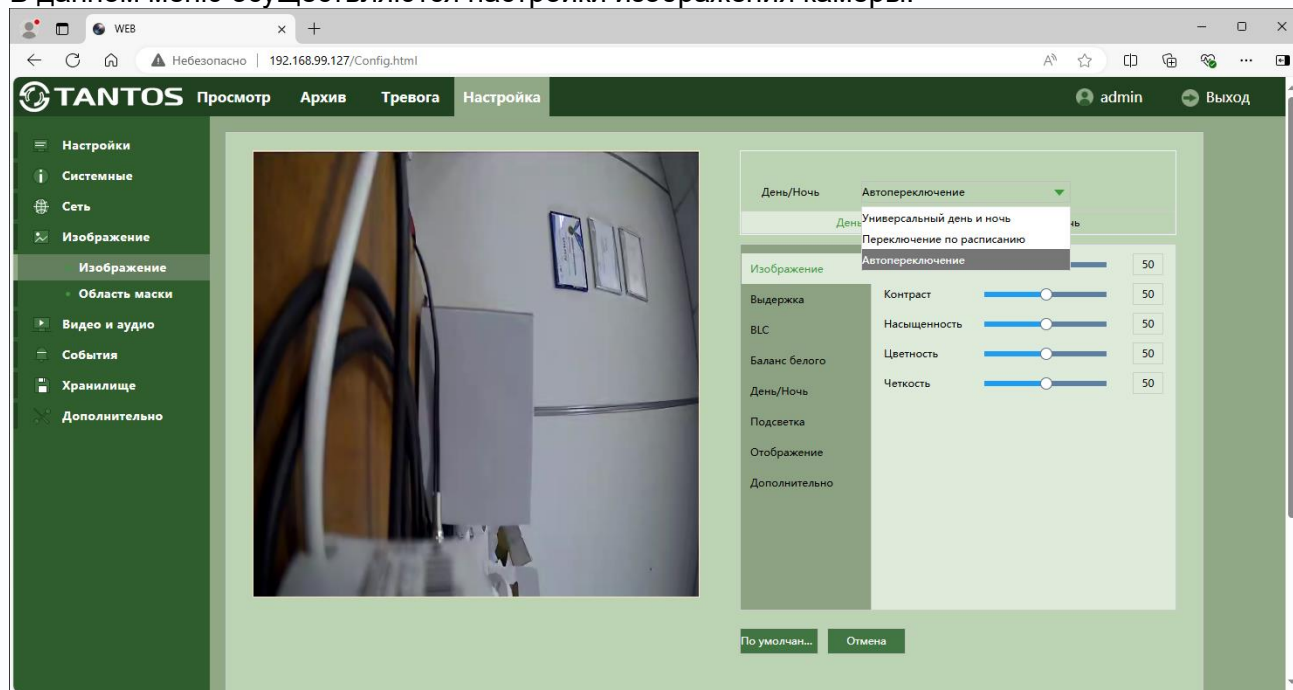


Настройки изображения содержат несколько различных пунктов.

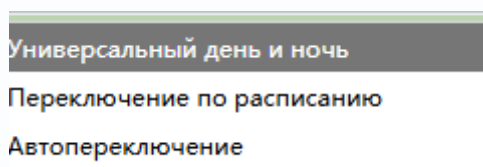

Универсальный день и ночь – переключение день/ночь по датчику освещенности, одинаковые настройки изображения для дня и ночи.

Переключение по расписанию – переключение режима работы день/ночь по расписанию.

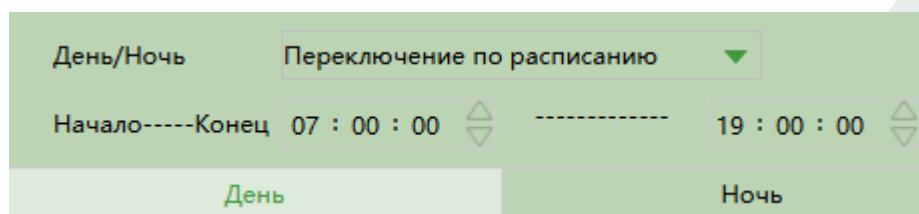

Можно настроить расписание переключения режима работы день/ночь.

Автопереключение – настройка переключения день/ночь автоматически, при этом для

режима день и ночь можно установить разные настройки, например, разные настройки выдержки, яркости, контраста и т.д., что полезно для тонкой настройки изображения.

Изображение – настройка **Яркости, Контраста, Насыщенности, Цветности, Четкости**.



Выдержка – данный пункт меню имеет несколько пунктов настроек.

Антиблик (Подавление мерцаний) – компенсация мерцаний светодиодных или люминесцентных ламп.



Режим экспозиции – настройка выдержки, вручную или автоматически.

Время экспозиции – настройка выдержки, автоматическая или ручная (от 1/3 до 1/100000).

Усиление – настройка уровня усиления.


Диафр. – управление диафрагмой, ручное или автоматическое. Кнопки управления диафрагмой находятся на лавной странице веб интерфейса камеры.

Фокус – режим работы автофокуса для PTZ камер.

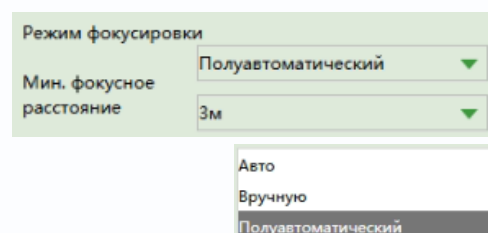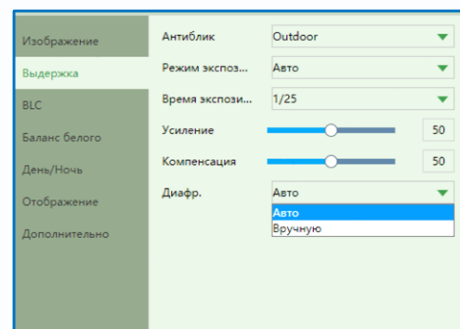


Режим фокусировки – **Авто** (автофокус включен), **Вручную** (автофокус выключен, настройка фокуса производится вручную), **Полуавтоматический** (Во время движения камеры используется автоматическая фокусировка, при переходе пресету используется ручная настройка фокуса).

Мин. фокусное расстояние – это минимальное расстояние, на котором может сфокусироваться камера, на меньшем расстоянии изображение будет нечетким. Возможные значения – 10см, 30см, 1м, 1.5м, 3м, 6м.



BLC – компенсации встречной засветки, используется для улучшения изображения.


Имеется несколько вариантов улучшения изображения.



Внимание! Нельзя одновременно включить HLC, BLC и WDR.

HLC (High Light Compensation) – компенсация яркой засветки, применяется при попадании прямых лучей света в объектив камеры видеонаблюдения, например от фар автомобиля или от солнца.

BLC (Back Light Compensation) – компенсация встречной засветки, компенсирует яркость изображения при засвеченном заднем фоне, например, если входная прозрачная дверь освещена солнцем, то обычно видны только силуэты людей, а при включении BLC становится отчетливо видно лицо входящего.

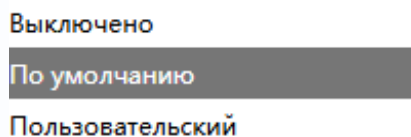


BLC имеет режимы работы: **Выключено**, **По умолчанию** (в приоритете – центральная область) и **Пользовательский** (можно вручную установить приоритетную область).

WDR (Wide Dynamic Range) – широкий динамический диапазон – определяет соотношение между максимальной и минимальной интенсивностью света, которые может обработать камера, то есть одновременно отобразить и ярко освещенные и темные участки изображения. **WDR** позволяет настроить параметры режима широкого динамического диапазона. Возможные варианты – **Отключено**, **DWDR** (программный WDR), **WDR** (аппаратный WDR).

Баланс белого – регулировка баланса белого, автоматически и вручную.

День/Ночь – настройка переключения День/Ночь и управление подсветкой.


Режим День/Ночь – позволяет настроить параметры переключения камеры в режим День и Ночь – **Автоматически**, **Цвет**, **Черно-белое** изображение.

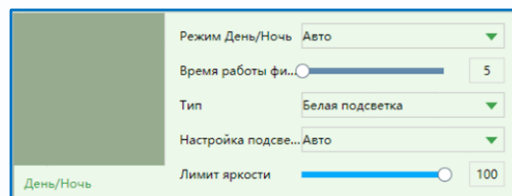


Время работы фильтра – порог переключения камеры в режим День / Ночь.

Подсветка – настройка подсветки камеры.

Подсветка – тип подсветки. Есть четыре варианта:

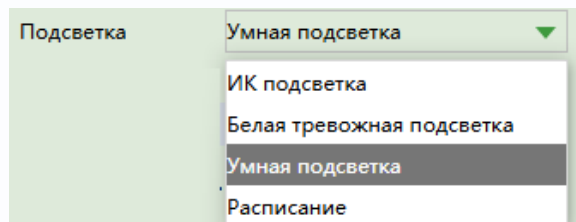

1. **ИК подсветка** – инфракрасная подсветка.
2. **Белая тревожная подсветка** – LED подсветка белого цвета.
3. **Умная подсветка (SmartIR)** – включение подсветки по событиям аналитики
4. **Расписание** – включение подсветки по расписанию.

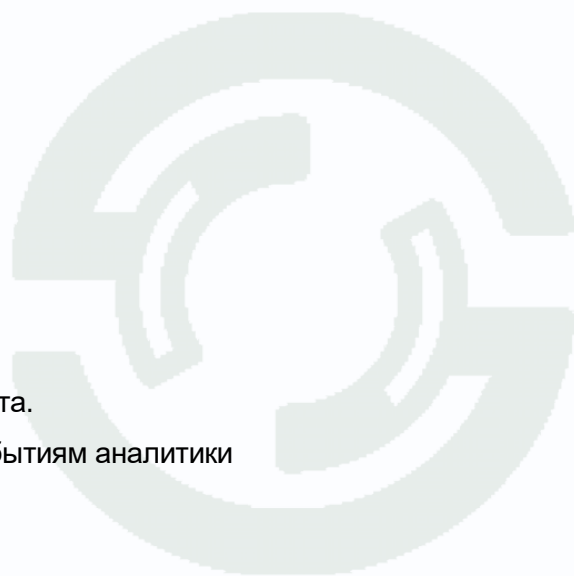

Рассмотрим возможности настройки подсветки.

1. **ИК подсветка** – стандартная инфракрасная подсветка, включающаяся по датчику освещенности.

При выборе этого пункта меню можно выбрать режим работы ИК подсветки – Авто, Вручную (с регулировкой яркости, если такая возможность предусмотрена в камере), Выключено или Смарт ИК. Настройки белой подсветки при этом игнорируются, белая подсветка не включается.

2. **Белая тревожная подсветка** – подсветка белого

цвета. При выборе этого пункта меню белая подсветка включается по датчику освещенности. Можно выбрать режим работы белой подсветки – Авто, Вручную (с регулировкой яркости, если такая возможность предусмотрена в камера), Выключено. Настройки ИК подсветки при этом игнорируются, ИК подсветка не включается.

Подсветка Белая тревожная подсветка ▼

Настройка ИК

Настройка подсв... Авто ▼

Смарт ИК Открыть ▼

Настройка белой подсветки

Настройка подсв... Авто ▼

Верхний предел я... Выключено

Задержка подсвет... Авто

Вручную

3. **Умная подсветка (SmartIR)** – включение подсветки по событиям аналитики, например умного детектора движения, детектора вторжения и т.д.

Внимание! Использовать умную подсветку с обычным детектором движения не получится.

При включении умной подсветки в темноте включается стандартная инфракрасная подсветка, включающаяся по датчику освещенности, камера показывает в черно-белом изображении. При

Подсветка

Умная подсветка

Настройка ИК

Настройка подсв...

Выключено

Настройка белой подсветки

Настройка подсв...

Авто

Верхний предел ярк...

100

Задержка подсвет...

30

сек 10~300

возникновении события аналитики (если в настройках реакции этого события включена функция «Свет при тревоге») включается белая подсветка на заданное в настройках время. Яркость белой подсветки при этом регулируется в меню **Верхний предел яркости**, время включения белой подсветки настраивается в меню **Задержка подсветки** (от 10 до 300 секунд).

Таким образом в обычном режиме работы камера транслирует ночью черно-белой изображение, а при тревожном событии – цветное изображение.

4. **Расписание** – включение подсветки по расписанию.

В настройках при этом можно выбрать **Умную подсветку**, **Белую подсветку** или **ИК подсветку**.



Отображение –

зеркальное отображение по горизонтали и вертикали.



Поорот – позволяет настроить поворот изображения камеры на 90°, 180°, 270°.

Дополнительно – различные дополнительные параметры.

Уровень DNR – настройка подавление шумов.


Антитуман – включение и настройка уровня режима антитумана.

SmartLight – включение белой подсветки с автоматической или ручной регулировкой мощности подсветки.

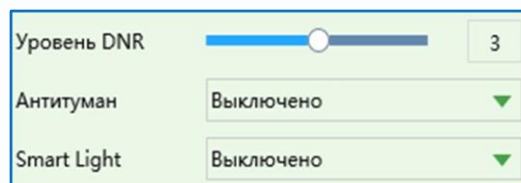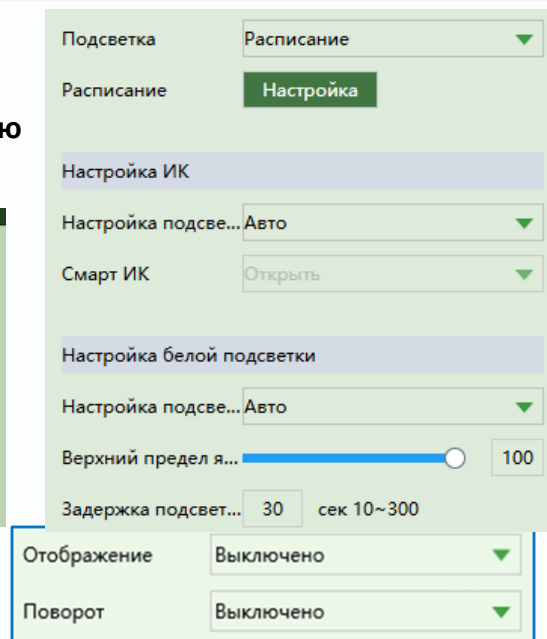

6.2 Настройки – Изображение – Область маски

в данном меню производится настройка приватной маски камеры.

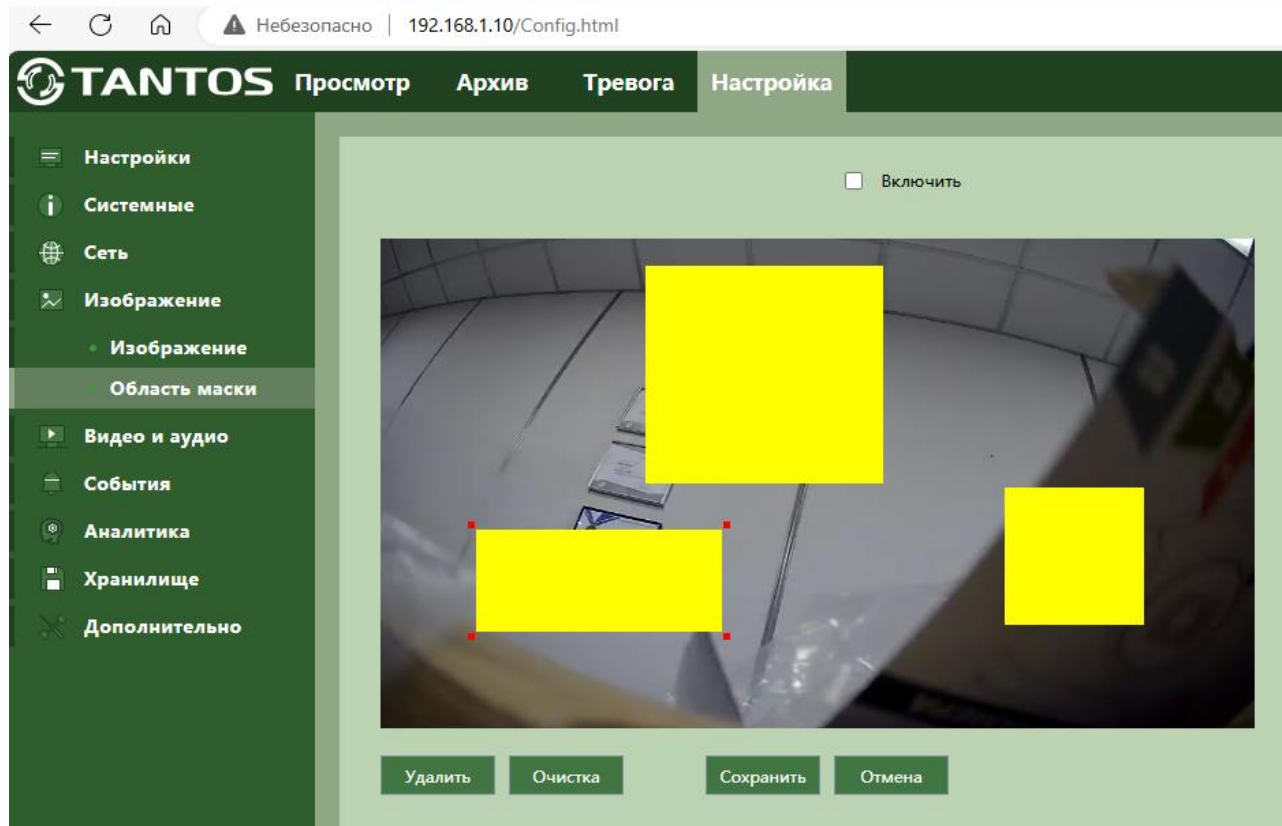

Камера позволяет задать зоны маскирования изображения, т.е. области, которые не отображаются на экране и не записываются. Эта функция может быть полезна в том случае, когда в поле зрения камеры попадает какой-либо объект, снимать который не требуется. Характерный пример - кодовый замок на двери или на сейфе. Для того чтобы исключить возможность «подглядывания» за набором кода, на эту область изображения накладывают маску. Для задания областей маскирования левой кнопкой мыши выделяете требуемую область растянув появившейся прямоугольник. Можно задать до 4 зон маскирования. Зоны могут быть как перекрывающимися, так и не перекрывающимися.




7. Настройки – Видео и аудио

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

В данном меню производится настройка сетевых параметров камеры.

7.1 Настройки – Видео и аудио – Настройки видео


В данном меню осуществляются настройки кодирования изображения камеры.

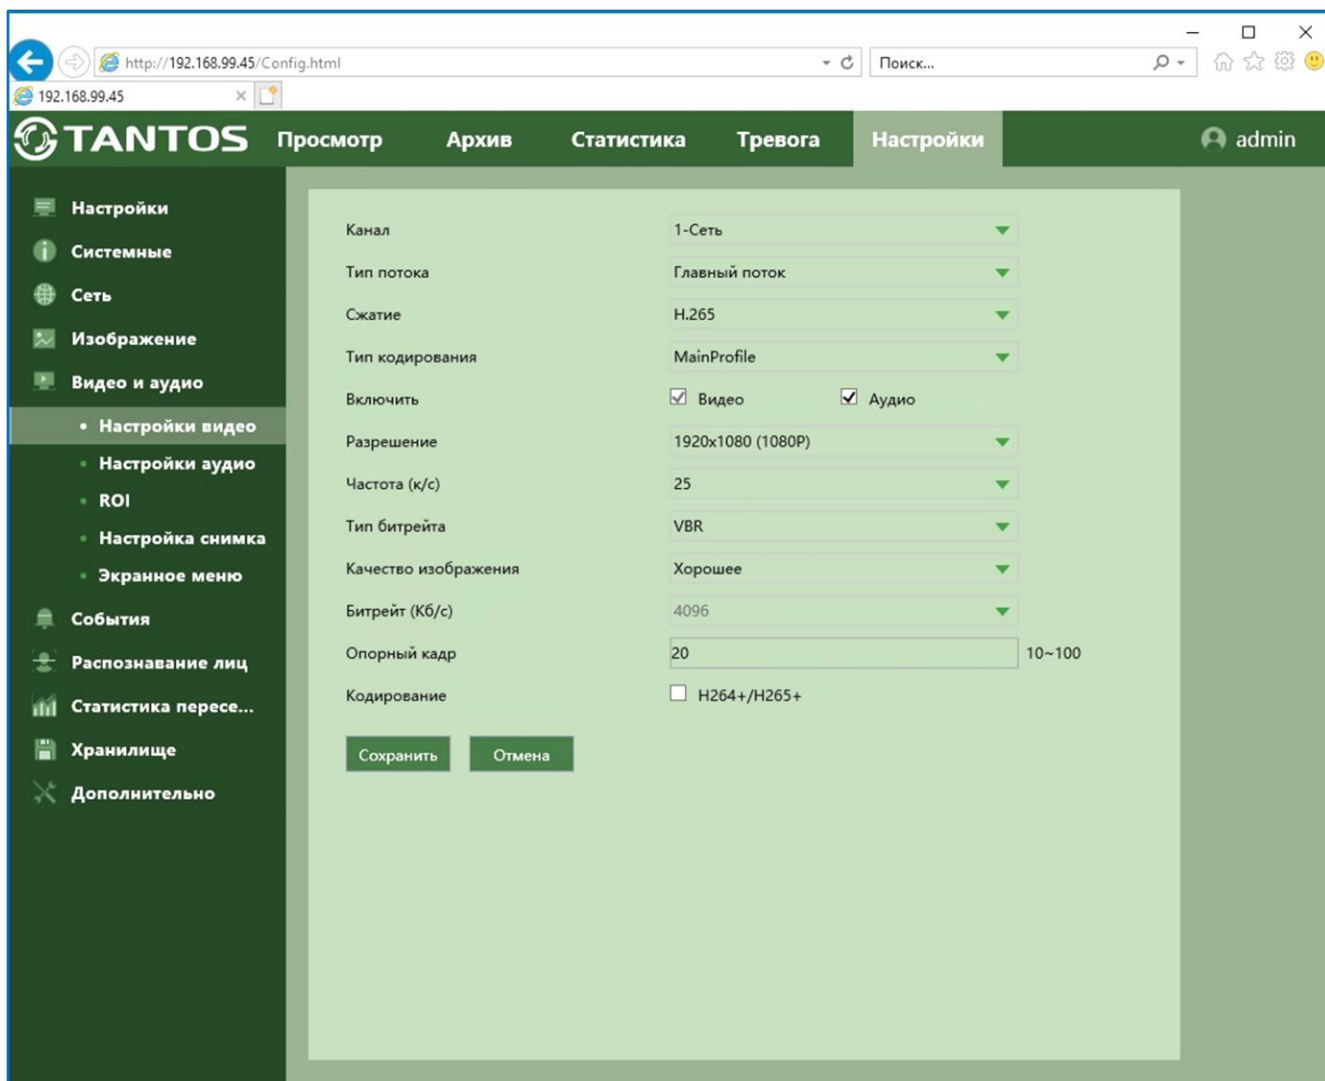

Камера позволяет транслировать три или два видеопотока в зависимости от модели камеры, каждый из которых имеет независимые настройки. Главный поток и субпоток могут использоваться для вывода на монитор и для записи, мобильный поток в основном предназначен для трансляции на мобильный телефон, хотя также может использоваться для отображения. Данная особенность камер позволяет, например, записывать основной поток с максимальным разрешением, субпоток с меньшим разрешением выводить на монитор при отображении на мониторе мультикартинки с нескольких камер (чтобы не загружать

процессор распаковкой и выводом на экран изображения высокого разрешения, которое все равно невозможно отобразить на мониторе при одновременном выводе изображения с нескольких камер).

Тип потока – выбор видеопотока, для которого осуществляется настройка. Для каждого видеопотока параметры настраиваются отдельно.



Сжатие – формат кодирования H.264 или H.265 видеосигнала для текущего видеопотока.

Галочка **Аудио** включает и отключает трансляцию звука для выбранного потока.

Разрешение – разрешение видео для текущего видеопотока. Данное разрешение зависит от номера видеопотока. Для первого видеопотока оно может быть максимальным или иметь меньшее значение. Для субпотока разрешение не может быть максимальным.

Частота (кадров/с) – количество кадров/с, транслируемых камерой для текущего видеопотока.

Тип битрейта – постоянный или переменный. При постоянном битрейте **CBR** (Constant Bitrate) скорость передачи данных постоянная и не превышает значения установленного битрейта. При этом регулировка качества передачи изображения невозможна. При переменном битрейте **VBR** (Variable Bitrate) скорость передачи данных зависит от сюжета и обычно не превышает значения установленного битрейта. Обычно скорость передачи данных существенно ниже установленного значения, однако при интенсивном движении в кадре скорость передачи данных увеличивается. При переменном битрейте можно регулировать качество изображения параметром качества.

Качество изображения – этот параметр регулирует качество изображения и может принимать 6 различных значений. Чем выше значение, тем выше качество изображения, но и выше время задержки передачи изображения, особенно при резком изменении картинки в поле зрения камеры.

Битрейт – данный параметр позволяет установить скорость передачи данных. Чем выше скорость передачи данных, тем более качественное изображение можно передать. Максимальное и минимальное значение битрейта зависит от выбранного разрешения изображения.

Опорный кадр – интервал между ключевыми I кадрами в мс. Чем больше интервал, тем больше кадров размещается между опорными кадрами. Большой интервал рекомендуется устанавливать при низкой пропускной способности сети, меньший интервал улучшает качество стоп-кадров при воспроизведении. По умолчанию установлен интервал 20.

H264+/H265+ – включает улучшенное кодирование H264/H265 соответственно. Это кодеки H264/H265, модифицированные под задачи видеонаблюдения, чтобы повысить степень сжатия без ущерба для качества видео.

Специфика видеонаблюдения - фон стабилен и практически не изменяется, движущиеся объекты появляются редко и могут отсутствовать в течение продолжительного времени и только движущиеся объекты представляют интерес для задач видеонаблюдения.

Поэтому фон кодируется с низким качеством, а движущиеся объекты – с высоким качеством.

Кодеки H.264+/H265+ при сохранении качества, сопоставимого с кодеками H.264/H265, позволяют уменьшить размер архива до 75% при отсутствии движения, а при наличии движущихся объектов экономия может достигать 50%. Если в кадре присутствует постоянное движение, размер видеопотока у H.264+/H265+ и H.264/H265 будет сопоставимым.

При подключении камеры к видеорегистратору, регистратор также должен поддерживать H.264+/H265+.

Внимание! Крайне не рекомендуется устанавливать режим CBR и максимальный битрейт, особенно при использовании кодека H.265. Это не улучшает качество изображения, а только увеличивает нагрузку на сеть и камеру. Рекомендуем установить режим VBR и качество хорошее или отличное.


Рекомендуемое значение битрейта при использовании кодека H.265:

Камера 2 МП	–	2-3 Мбит/с
Камера 4-5 МП	–	3-4 Мбит/с
Камера 8 МП	–	6-8 Мбит/с



7.2 Настройки – Видео и аудио – Настройки аудио

В данном меню производится настройка аудио параметров камеры.

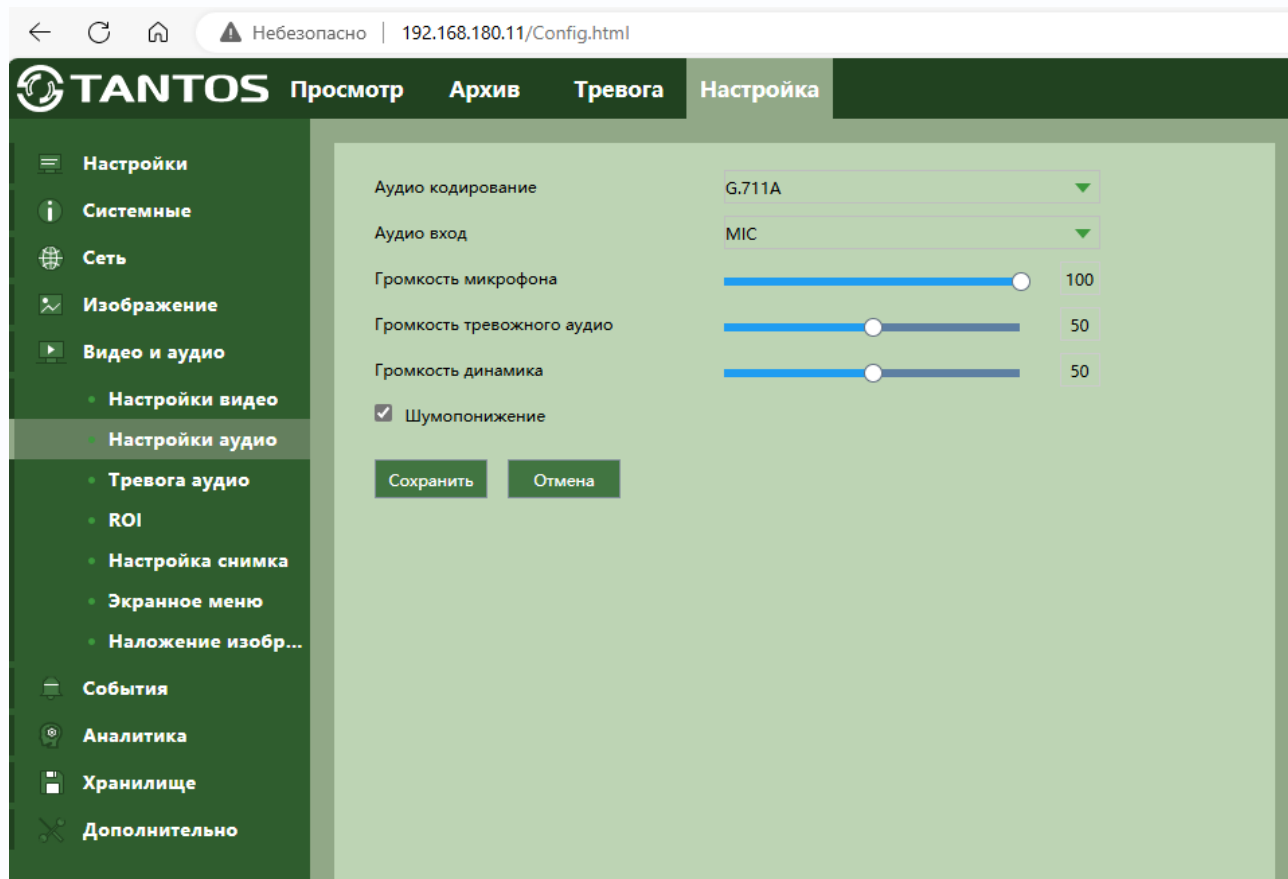

В меню **Аудио кодирование** выбирается тип кодека (доступен только G.711a и G.711u, для камер с поддержкой RTMP доступен кодек AAC).

В меню **Аудио вход** выбирается источник звука – микрофон или линейный вход, уровень усиления которого может регулироваться от 1 до 100.


Параметр **Шумопонижение** предназначен для уменьшения фонового шума микрофона.

Если камера имеет встроенный динамик, то в этом пункте меню можно настроить **Громкость тревожного аудио** – это громкость воспроизведения камерой заранее записанных тревожных сообщений.

Громкость динамика – громкость камеры в случае использования интеркома, т.е. если звук передается от микрофона, подключенного к видеорегистратору или ПО на ПК или смартфоне.

7.3 Настройки – Видео и аудио – Тревога аудио

В данном меню производится настройка тревожных аудиосообщений для камер, имеющих встроенный динамик.

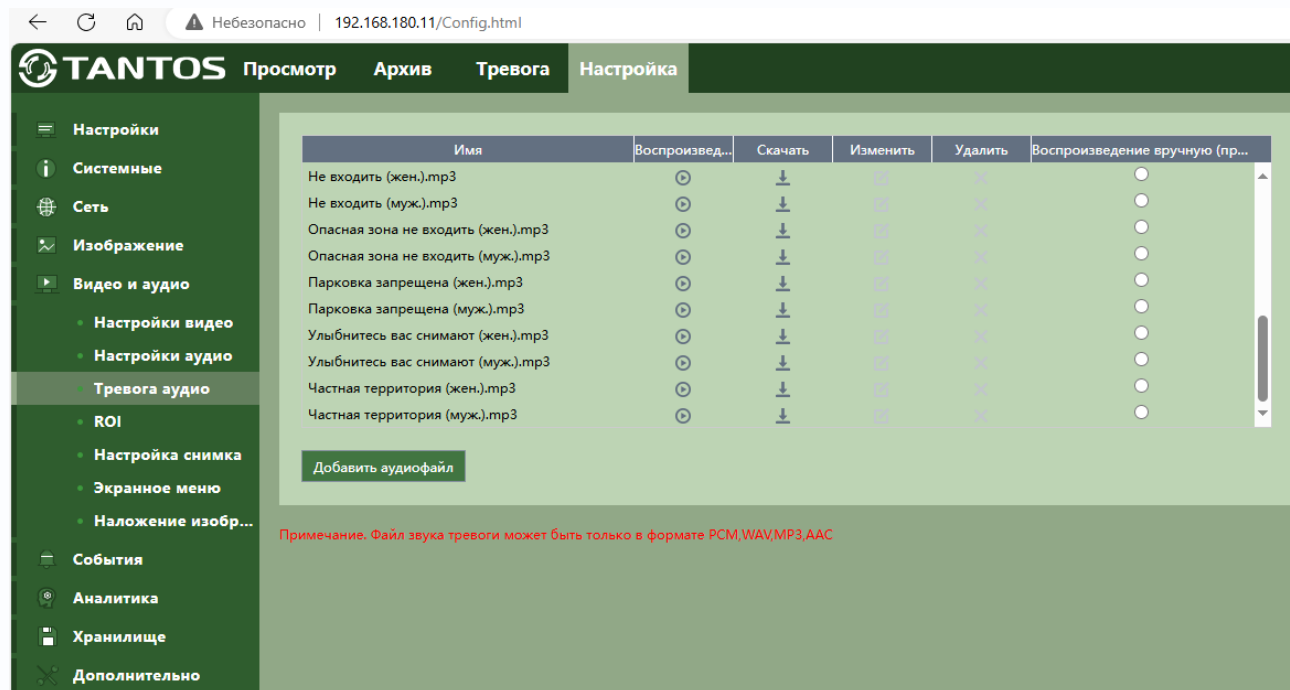

Тревожные сообщения могут воспроизводиться при детекции какого-то события, включение и отключение тревожных аудио сообщений производится отдельно для каждого события в пункте меню **Реакция – Изменить** этого события.

Камера имеет 25 заранее записанных в память сообщений, для воспроизведения сообщения нажмите .


Можно записать в память камеры несколько своих сообщений, для этого нажмите **Добавить аудиофайл**.

Если вы хотите записать сообщение с помощью встроенного микрофона камеры, введите имя файла и нажмите «**Запись**».

Можно записать сообщение длительностью до 20 секунд.

Для окончания записи нажмите «**Отключить**».


Записанный файл появится в списке файлов аудио, при необходимости его можно удалить.

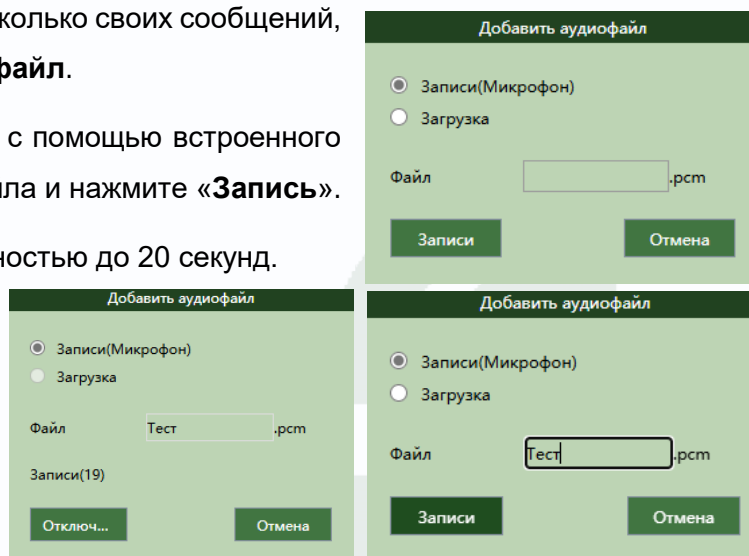

Также можно добавить свои файлы аудио в формате mp3, PCM, WAV, AAC

7.4 Настройки – Видео и аудио – ROI

ROI (Region of Interest) - область интереса. Функция позволяет настроить области на изображении, которые могут транслироваться как отдельный видеопоток.

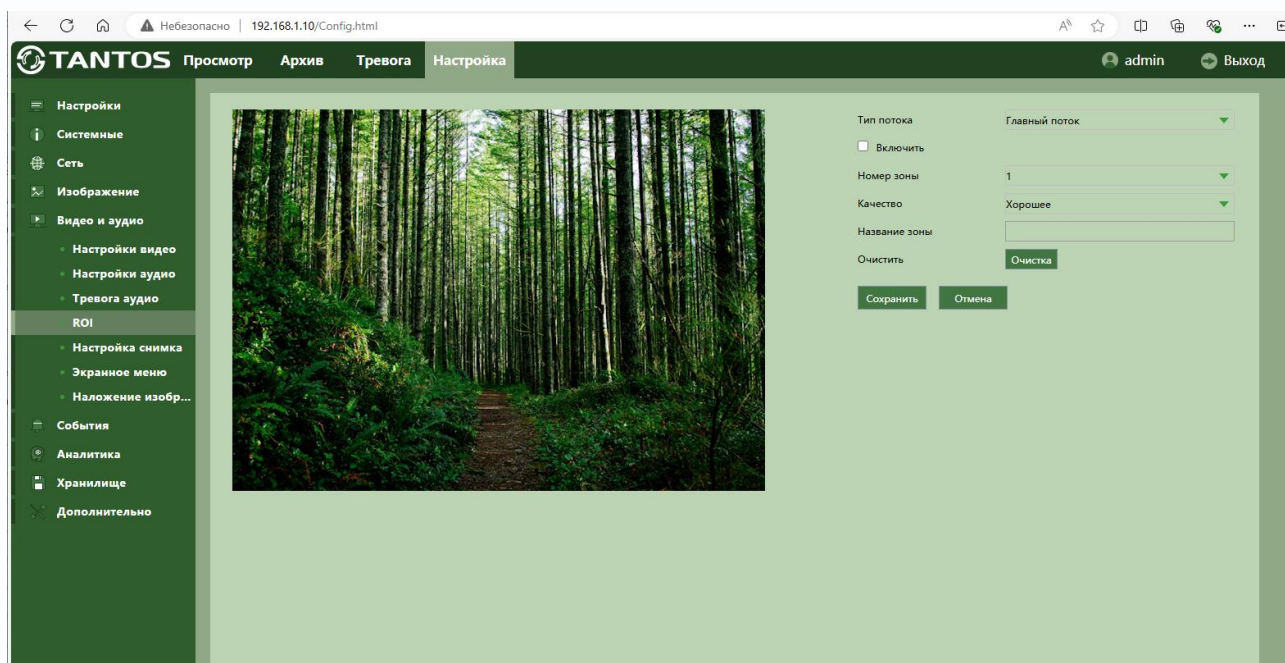

Функция ROI позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения.


Очень часто в охранной практике бывает так, что при использовании камер видеонаблюдения активно используется не все пространство снимаемой сцены. Как раз для таких случаев была разработана применяемая в программном обеспечении функция **ROI — Region of Interest** (Область интереса). Данная функция позволяет выделять на общей сцене получаемого с камеры изображения интересующие участки для более детального, увеличенного просмотра в отдельном окне. Их можно использовать как отдельную (виртуальную) камеру с персональными настройками кодирования. Для камеры можно установить до 8 ROI. Использование данной функции может значительно снизить как трафик, так и место, занимаемое под архив.

Для задания областей ROI выберите поток, главный или субпоток, выберите одну из 8 зон, выберите качество кодирования и введите имя зоны.

Для записи потоков ROI нужна поддержка этой функции ПО или видеорегистратором.

7.5 Настройки – Видео и аудио – Настройка снимка

В данном меню настраиваются параметры снимка (скриншота).

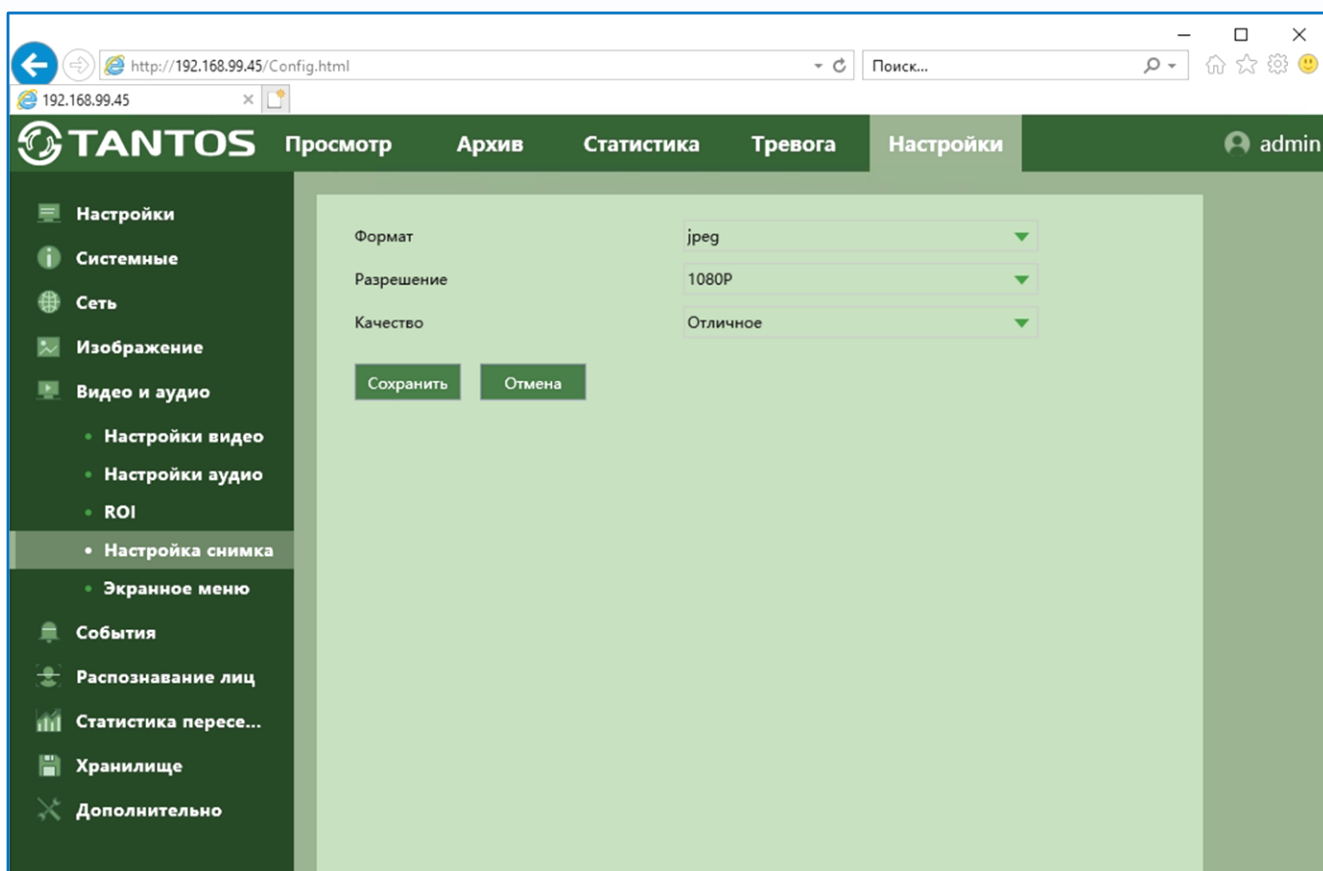

В данном меню настраиваются параметры снимка (скриншота).

Формат (доступен только JPEG) – формат кадра.


Разрешение – разрешение снимка.

Качество – качество снимка.



7.6 Настройки – Видео и аудио – Экранное меню

В данном меню производится настройка информации, отображаемой на транслируемом камерой изображении.

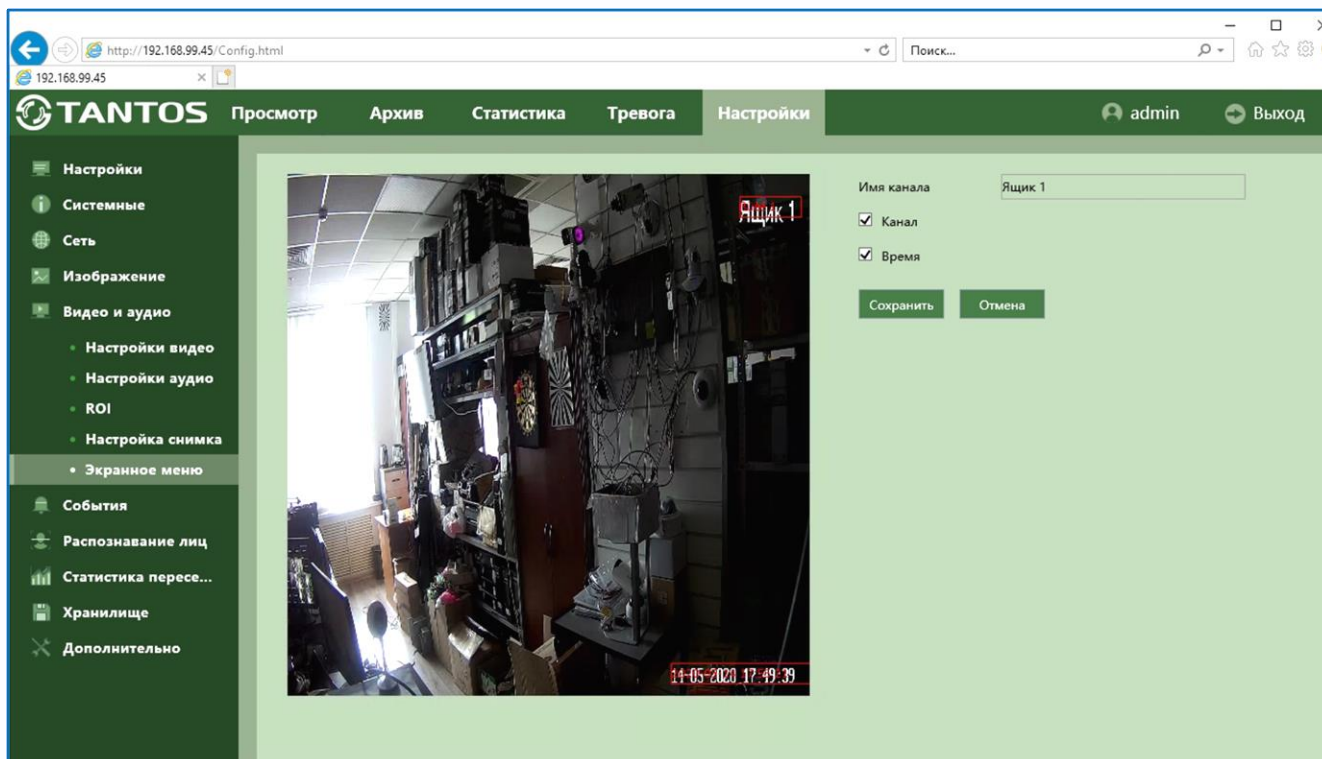

Имя канала – имя камеры, отображаемое на видео.

Канал – отображать или нет имя канала.

Время – отображать или нет текущую дату/время.


Формат отображения времени устанавливается в меню **Системные – Дата и время**.

Для изменения позиции, на которых расположены имя канала и дата/время, просто перетащите их мышью на нужное место.



7.7 Настройки – Видео и аудио – Наложение изображения

В данном меню производится настройка «водяного знака», который можно наложить на изображение.

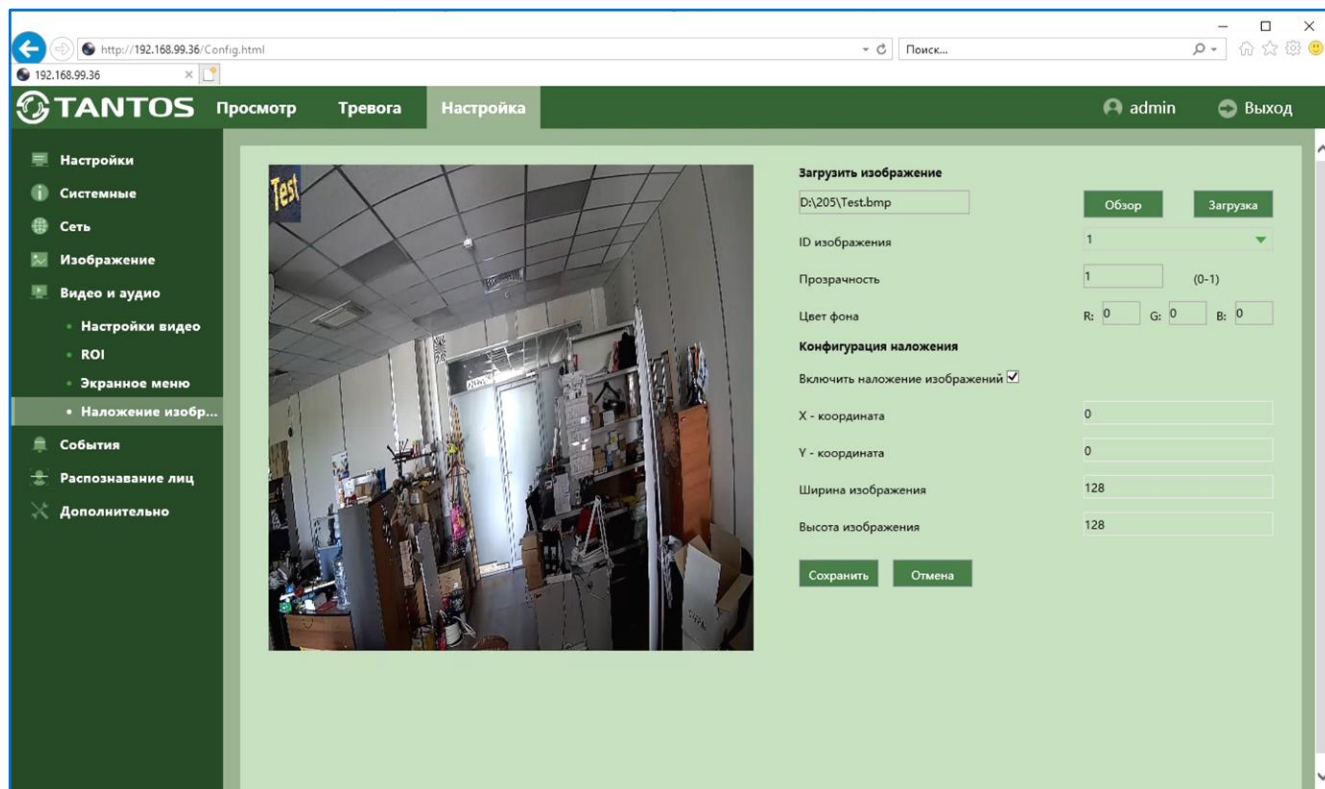

Размер изображения не должен превышать 128x128 пикселей. Изображение должно быть в формате bmp. Изображение накладывается в текущей версии прошивки в левый верхний угол.



8. Настройки – События

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

В данном меню производится настройка тревожных событий камеры.



8.1 Настройки – События – Основные события

В данном пункте меню настраивается детектор движения и детектор саботажа устройства.

8.1.1 Настройки – События – Основные события – Движение


В данном пункте меню настраивается детектор движения.

В прошивках начиная с середины 2024 настройка нейросетевых детекторов – «Люди», «Транспорт», «Велосипед» вынесены в настройки видеоаналитики.

В более ранних прошивках настройка нейросетевых детекторов – «Люди», «Транспорт», «Велосипед» производится непосредственно в меню **детектора движения**.

Внимание! Если включены детекторы «Люди», «Транспорт», «Велосипед», то детекция движения будет срабатывать только если камера протестирует людей, транспорт или велосипед, при простой детекции движения детектор срабатывать не будет.

Внимание! При включенной умной детекции движения обычный детектор движения не работает.

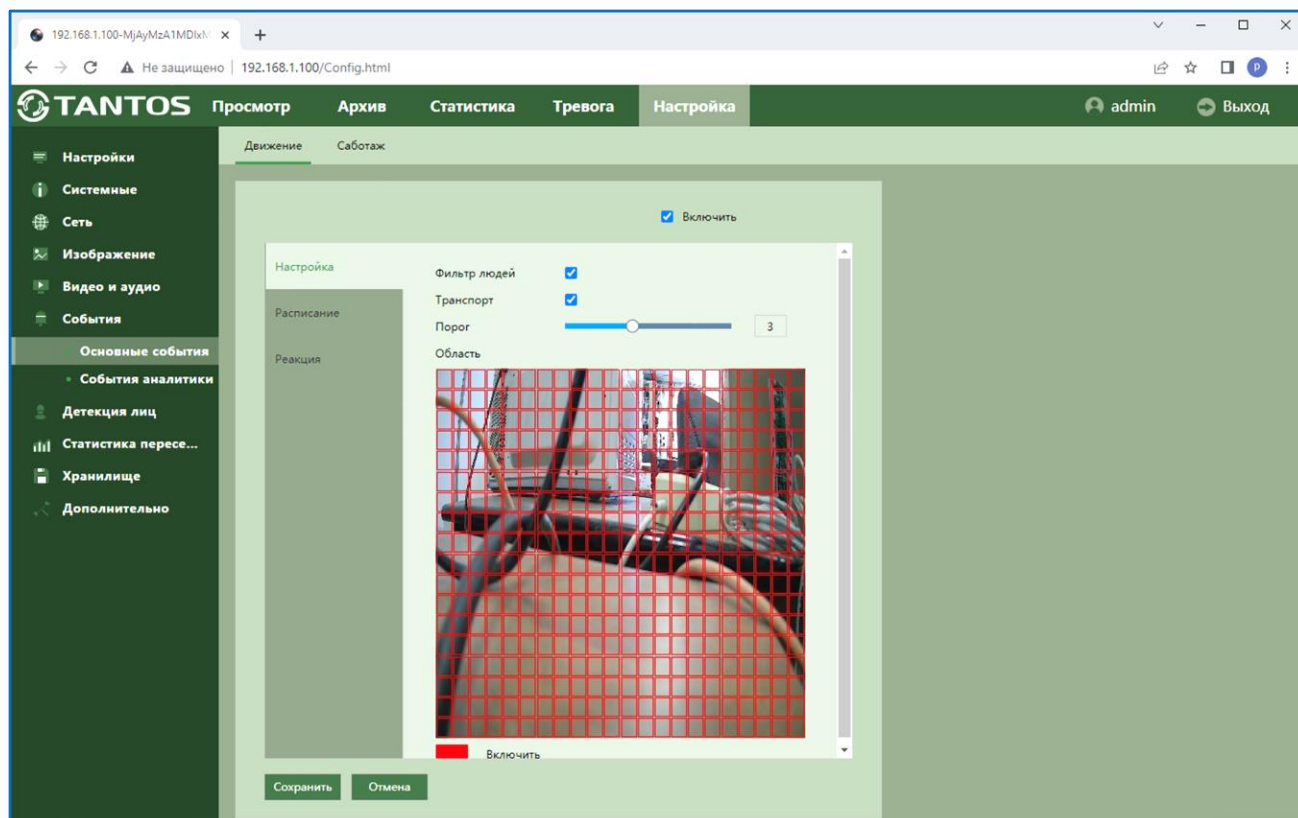

Для настройки детектора движения выберите **Движение** и установите **Включить**.

Чувствительность детектора движения устанавливается в меню **Порог**.

Настройка области детекции движения производится в меню **Настройка**.

Зона, заполненная красными кубиками, используется для детектирования движения, в не


заполненной зоне детектирование движения не производится.

Можно выделить несколько зон детекции движения.


Фильтр людей – нейросетевой детектор людей, встроенный в камеру. Определяет наличие силуэта человека в кадре.

Транспорт – нейросетевой детектор транспорта, встроенный в камеру. Определяет наличие транспорта (автомобилей, автобусов, мотоциклов, велосипедов) в кадре.

Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

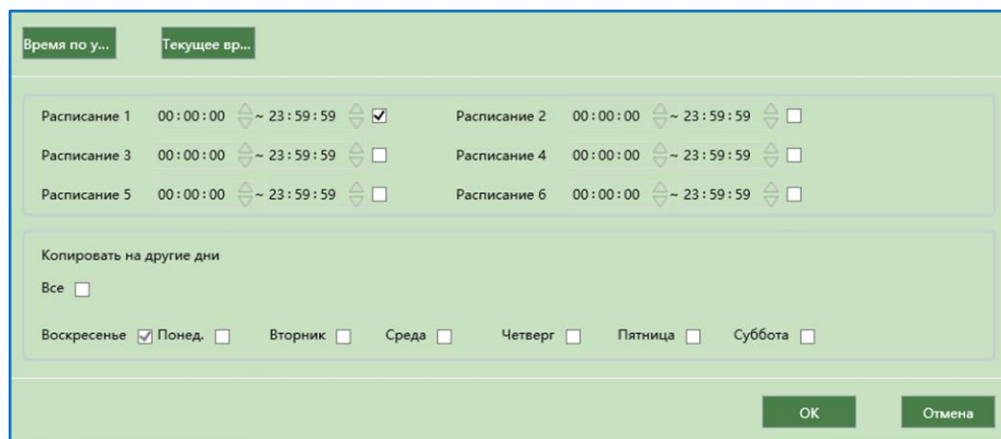
Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

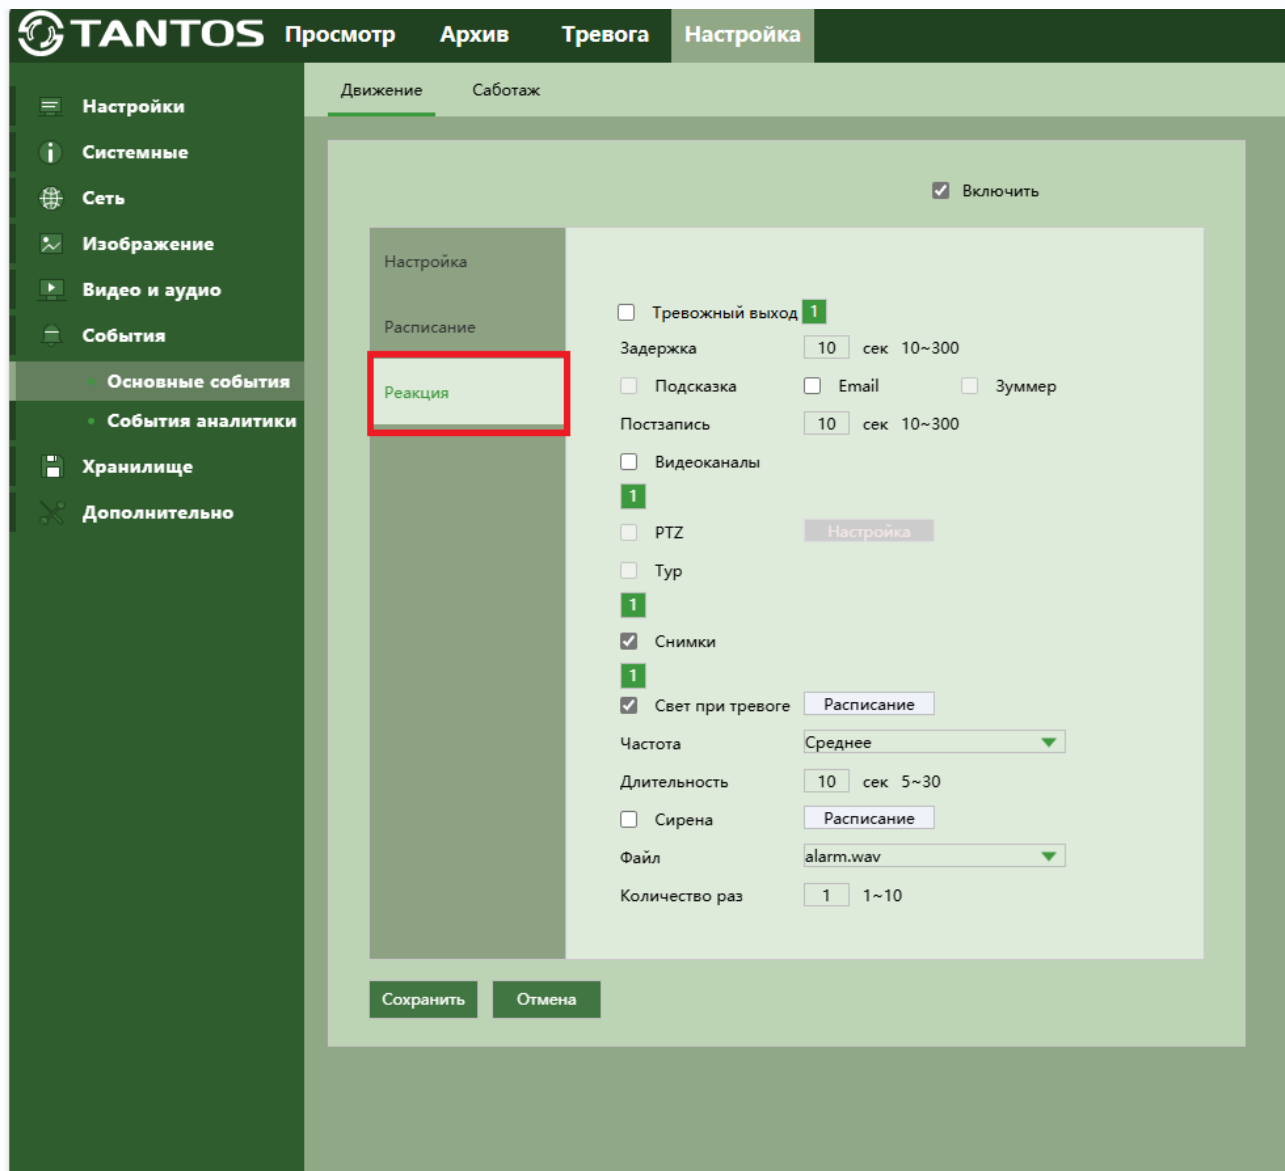

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед повторным возникновением события тревоги, если событие происходит длительное время.

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Свет при тревоге – включение подсветки камеры на заданное время.

Расписание – расписание работы подсветки при тревоге.

Частота – если камера имеет встроенный стробоскоп, то в этом пункте меню выбирается частота мерцания синих и красных светодиодов.

Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены или заранее записанного сообщения
количество раз – количество включений сирены или сообщения.

Файл – выбор заранее записанного сообщения.


Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.



8.1.2 Настройки – События – Основные события – Саботаж

Под событием **Саботаж** понимается закрытие камеры, расфокусировка или смена положения камеры, т.е. резкое изменение сцены перед камерой.

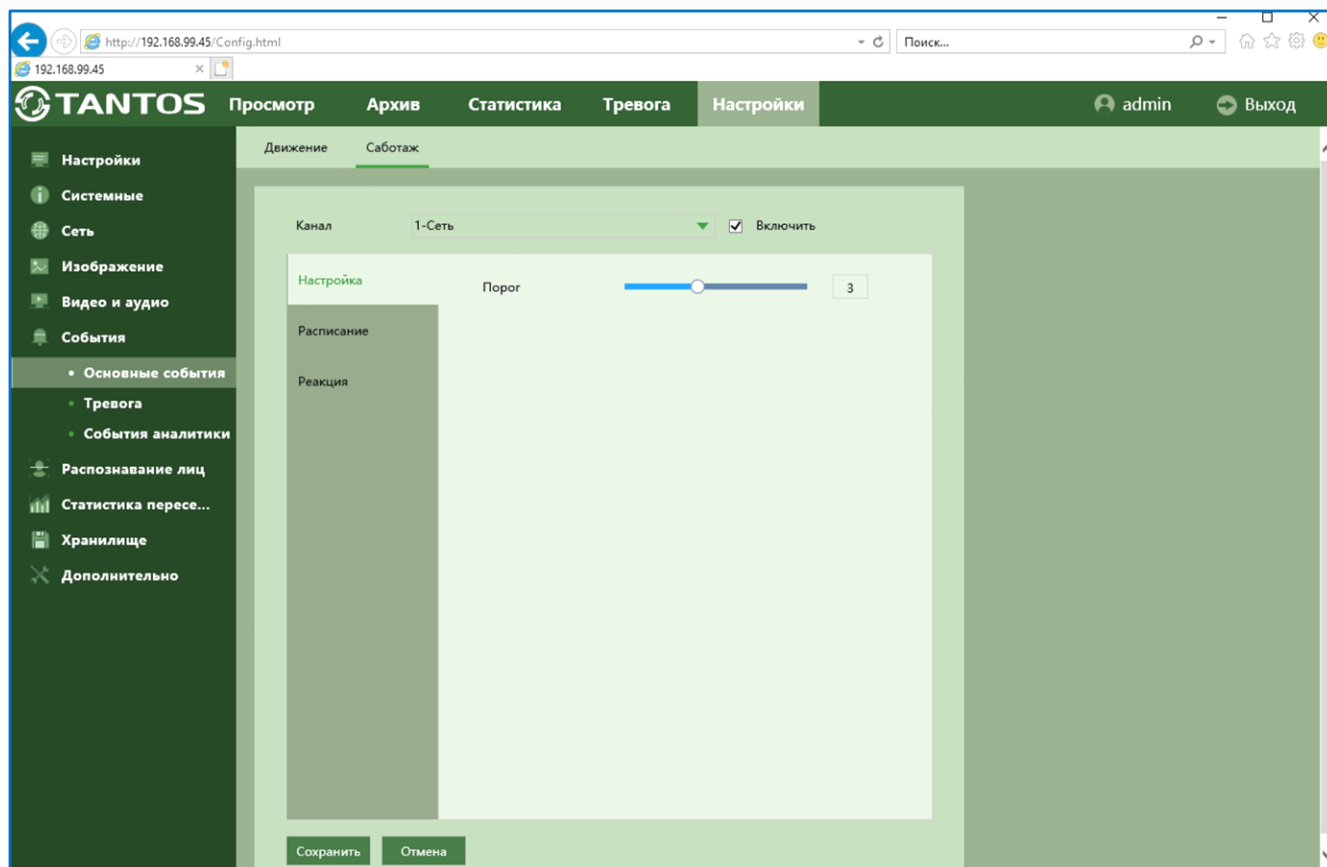


Для настройки детектора саботажа выберите **Саботаж** и установите **Включить**

Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

Задержка – при непрерывно длящейся тревоге (например, при непрерывном движении в кадре или при замыкании контактов тревоги) камеры сообщает о тревожном событии через определенное время, которое измеряется в секундах и задается в данном пункте меню.

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.



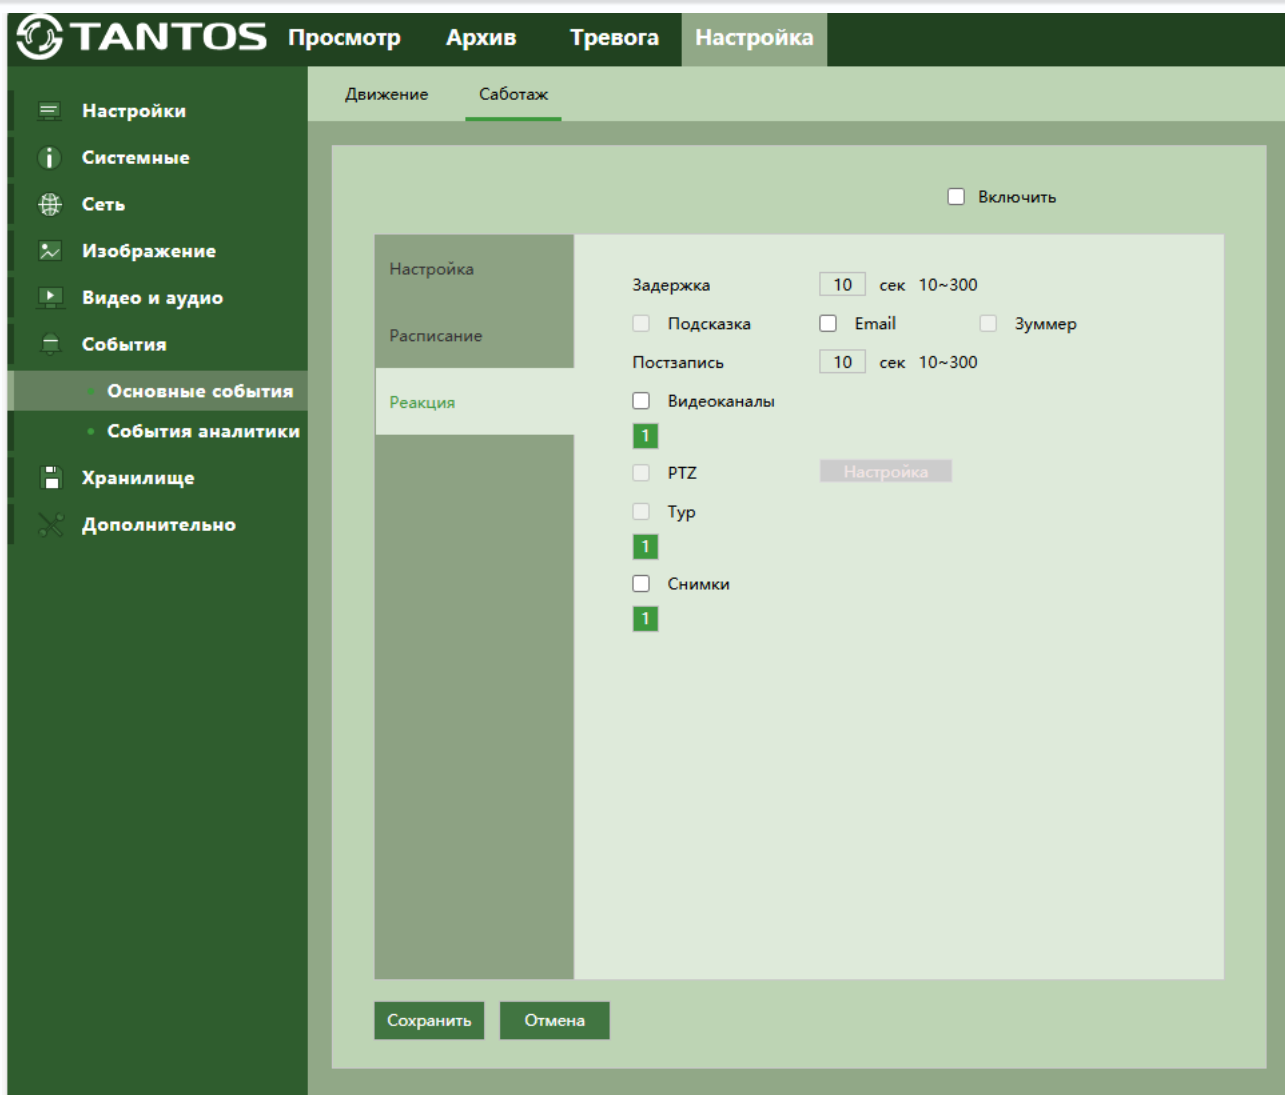

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед повторным возникновением события тревоги, если событие происходит длительное время.

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.


Остальные пункты меню в настоящее время не используются.

8.2 Настройки – События – Тревога

В данном пункте меню производятся настройки тревожных входов и выходов устройства.

8.2.1 Настройки – События – Тревога – Тревожный вход

В данном пункте меню производятся настройки тревожных входов устройства.

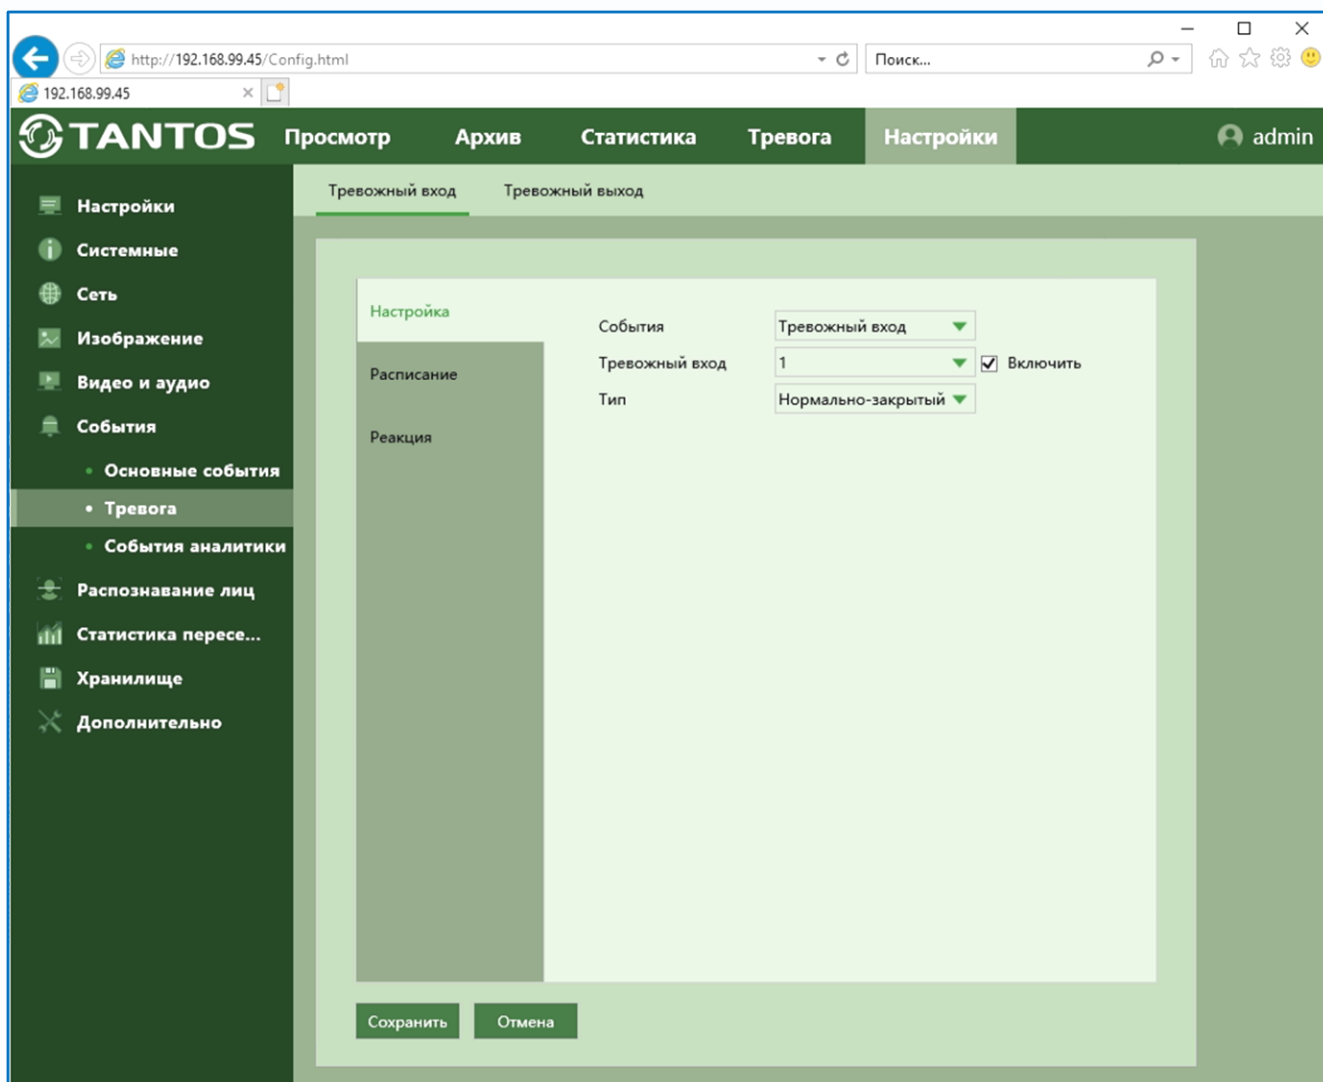

В меню **Настройка** выбирается номер тревожного входа и тип контактов – нормально замкнутый или нормально разомкнутый.

Настройка расписания работы производится в пункте меню **Расписание**.


Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы.

Интервал – настройка интервала между тревожными событиями.

При непрерывно длящейся тревоге (например, при замыкании контактов тревоги) камеры сообщает о тревожном событии через определенное время, которое измеряется в секундах и задается в данном пункте меню.



Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

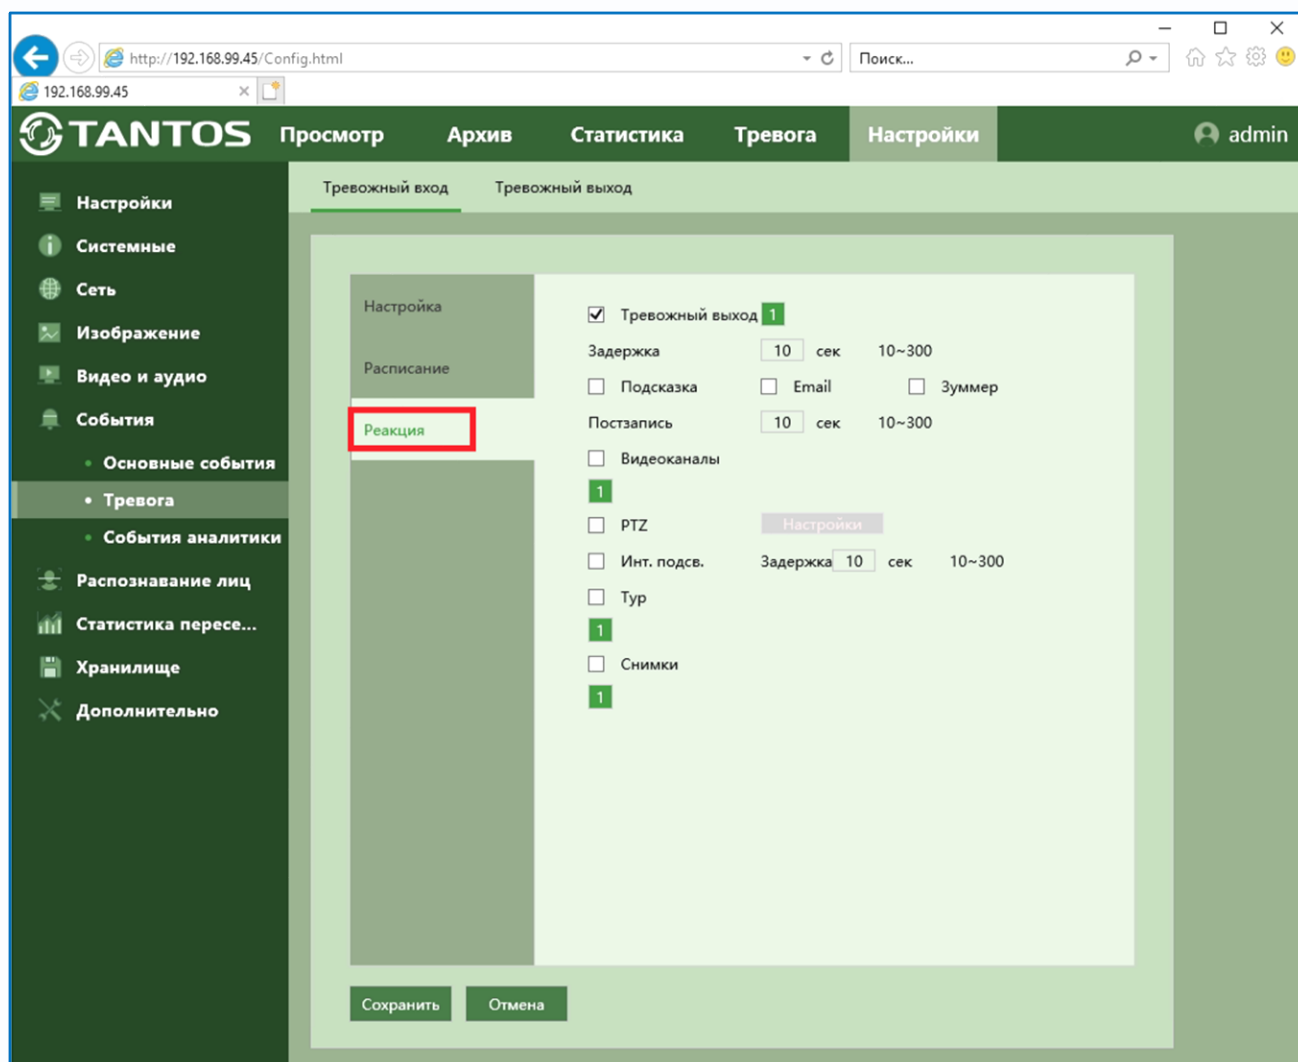

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в голубой цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед возникновением события тревоги.

E-mail – включить отправку на e-mail.


Запись канала – включить запись канала на подключенные носители (SD, NAS, FTP).

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Инт. подств. – включение подсветки камеры на заданное время.

Снимок – отправка снимка на подключенные носители и e-mail.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.

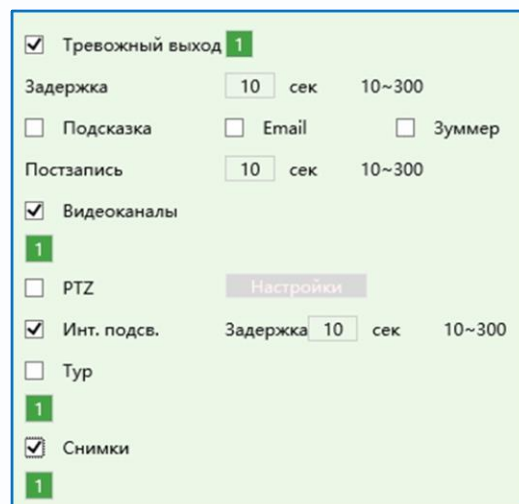

The screenshot shows a configuration window with the following settings:


- ☒ Тревожный выход 1
- Задержка: 10 сек, 10~300
- ☐ Подсказка ☐ Email ☐ Зуммер
- Постзапись: 10 сек, 10~300
- ☒ Видеоканалы
- 1
- ☐ PTZ
- ☒ Инт. подств. Задержка: 10 сек, 10~300
- ☐ Тур
- 1
- ☒ Снимки
- 1

A "Настройки" (Settings) button is visible in the center.



8.2.2 Настройки – События – Тревога – Тревожный выход

В данном пункте меню производятся настройки тревожных выходов устройства.

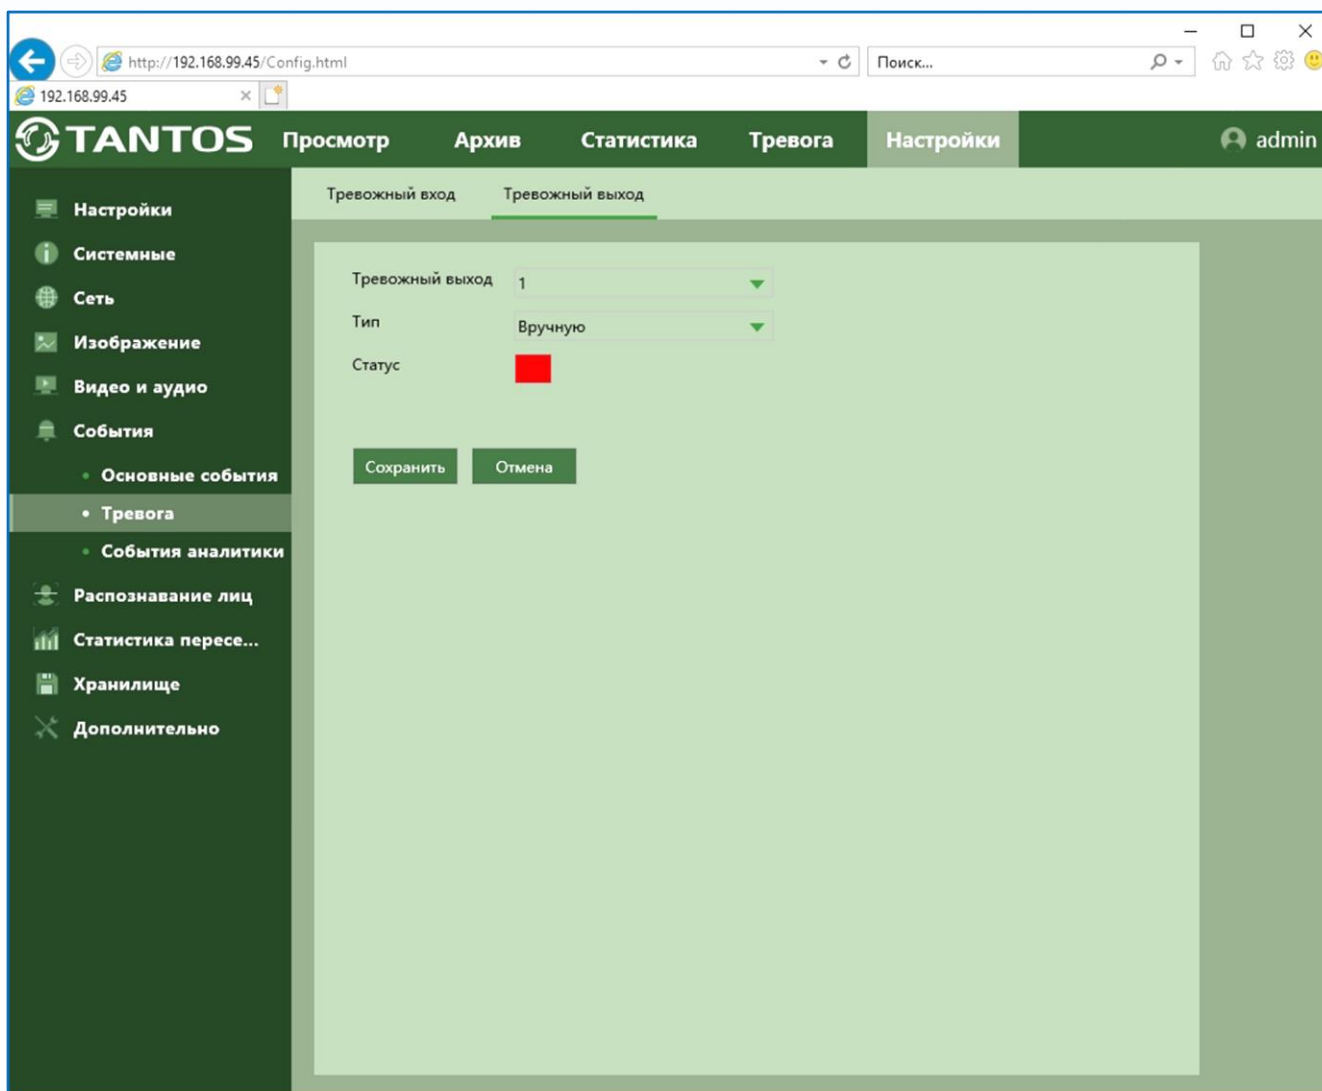


Можно установить работы тревожного выхода по расписанию, вручную или отключить тревожный выход, проверить его состояние.




8.3.1 Настройки – Снять с охраны – Постановка на охрану

Это режим работы устройства по умолчанию, если включена **Постановка на охрану**, то все предварительно настроенные тревожные события нормально работают.

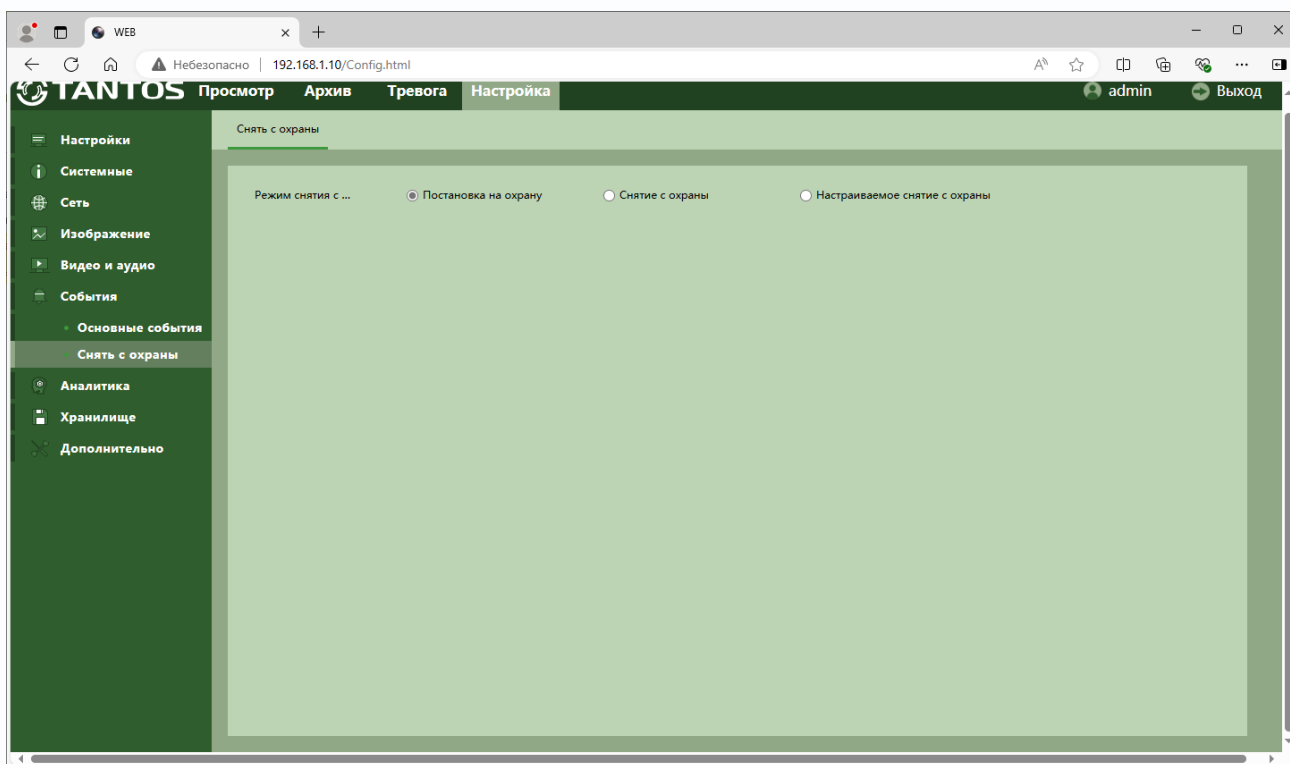


8.3.2 Настройки – Снять с охраны – Снятие с охраны

В этом режиме работы устройства все предварительно настроенные тревожные события отключаются. Тревоги не формируются.

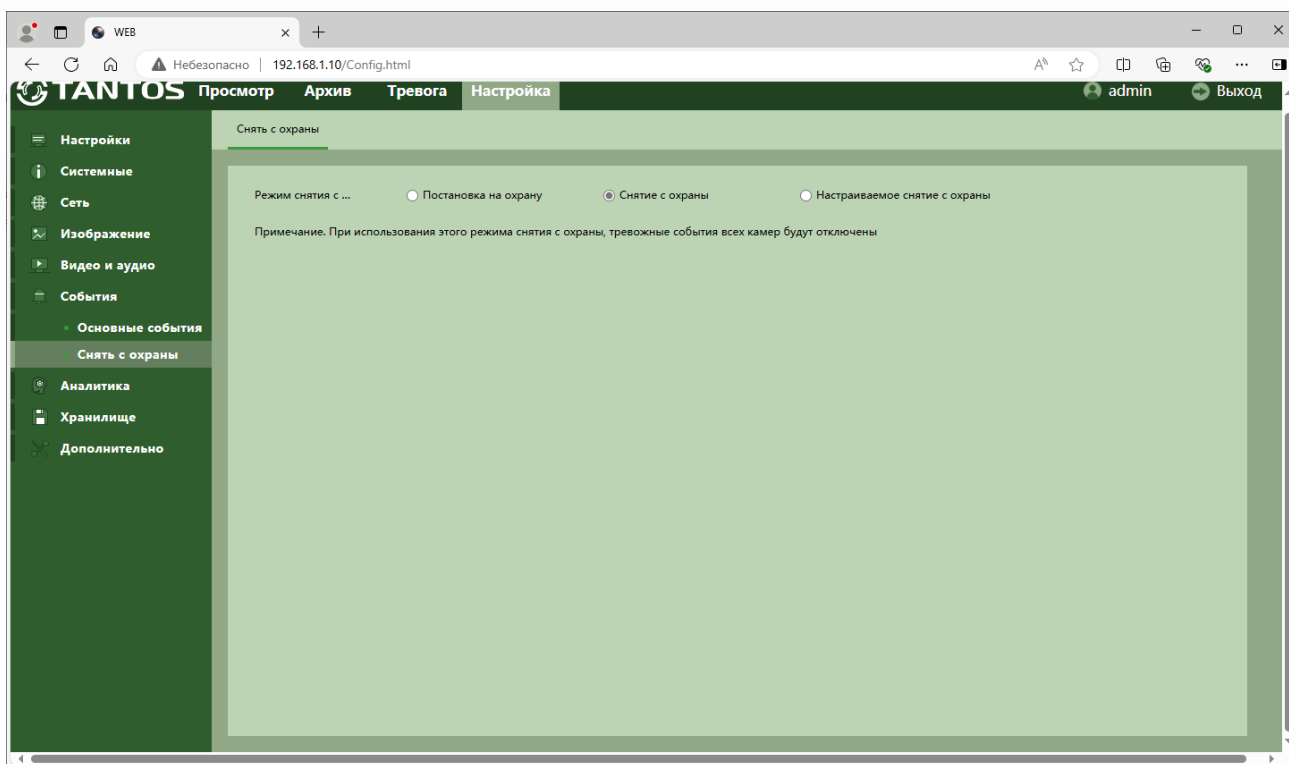

8.3.3 Настройки – Снять с охраны – Настраиваемое снятие с охраны

В этом режиме работы устройства можно настроить отключение тревожных событий разово или по расписанию, а также отключение некоторых реакций.

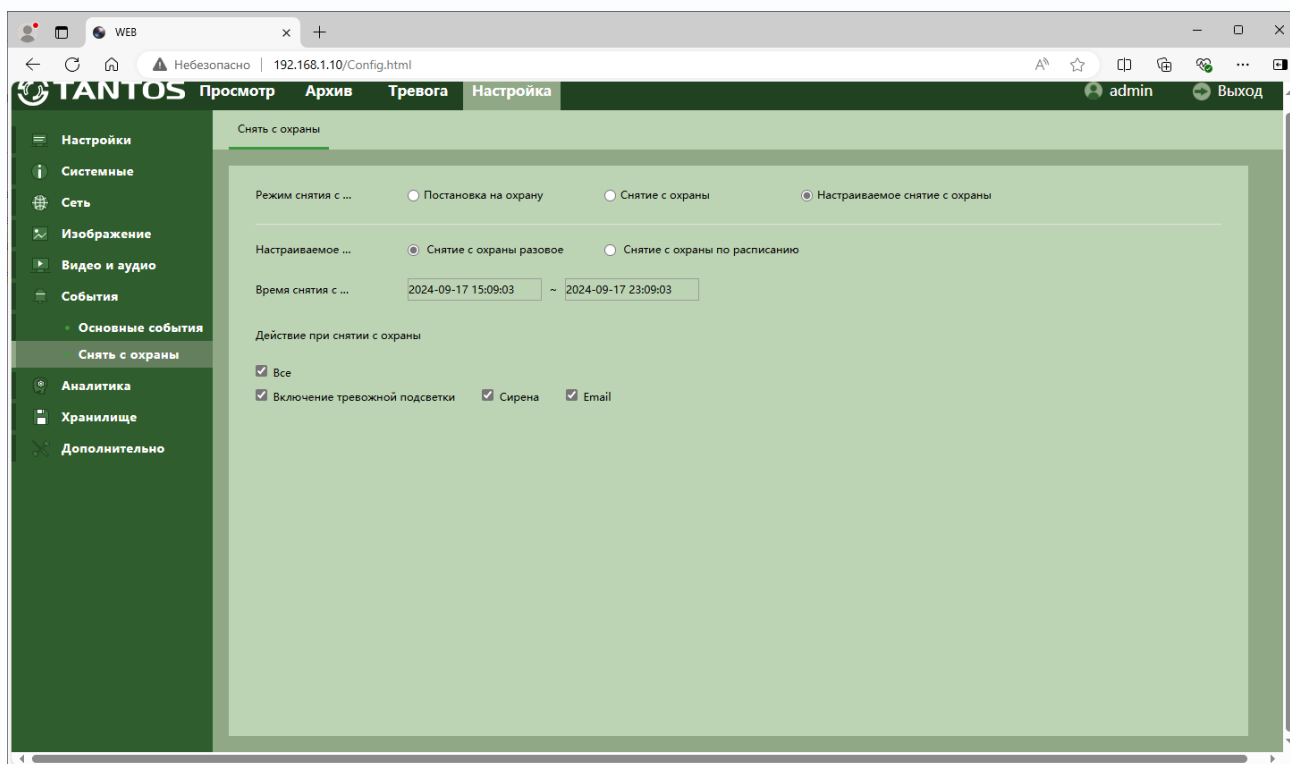

Особенно полезен этот пункт при совместной работы камеры и видеорегистратора.

Можно отключить охрану единоразово или по расписанию (настраивается), а также отключить все или некоторые реакции на тревоги.



8.4 Настройки – Аналитика

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

В данном меню доступны несколько функций видеоаналитики, встроенной в камеру. При появлении события видеоаналитики камера генерирует тревожное сообщение о возникшем событии.


Рекомендации по настройке камеры.

1. Отключите WDR для уменьшения ложных срабатываний.
2. Проверьте правильность фокусировки камеры. Камера должна обеспечивать максимально четкую картинку.
3. Убедитесь, что камера четко переключается в режим день-ночь и обратно.
4. Не рекомендуется использовать ИК подсветку, так как она привлекает множество насекомых, которые могут создавать ложные срабатывания.
5. Во избежание ложных срабатываний размер объекта не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Минимальный размер объекта составляет 8*8 пикселей, максимальный размер объекта не должен превышать 1/20...1/2 общей высоты изображения.
6. Во избежание ложных срабатываний в кадре не должно быть слишком много движущихся объектов.
7. Сцена перед камерой должна быть равномерно освещена.
8. В помещениях и замкнутых пространствах рекомендуется использовать широкоугольные объективы (2.8...4 мм).



8.4.1 Настройки – События – Настройка аналитики – Умная детекция движения

В данном меню можно включить умную детекцию движения, при этом отключится обычный детектор движения.

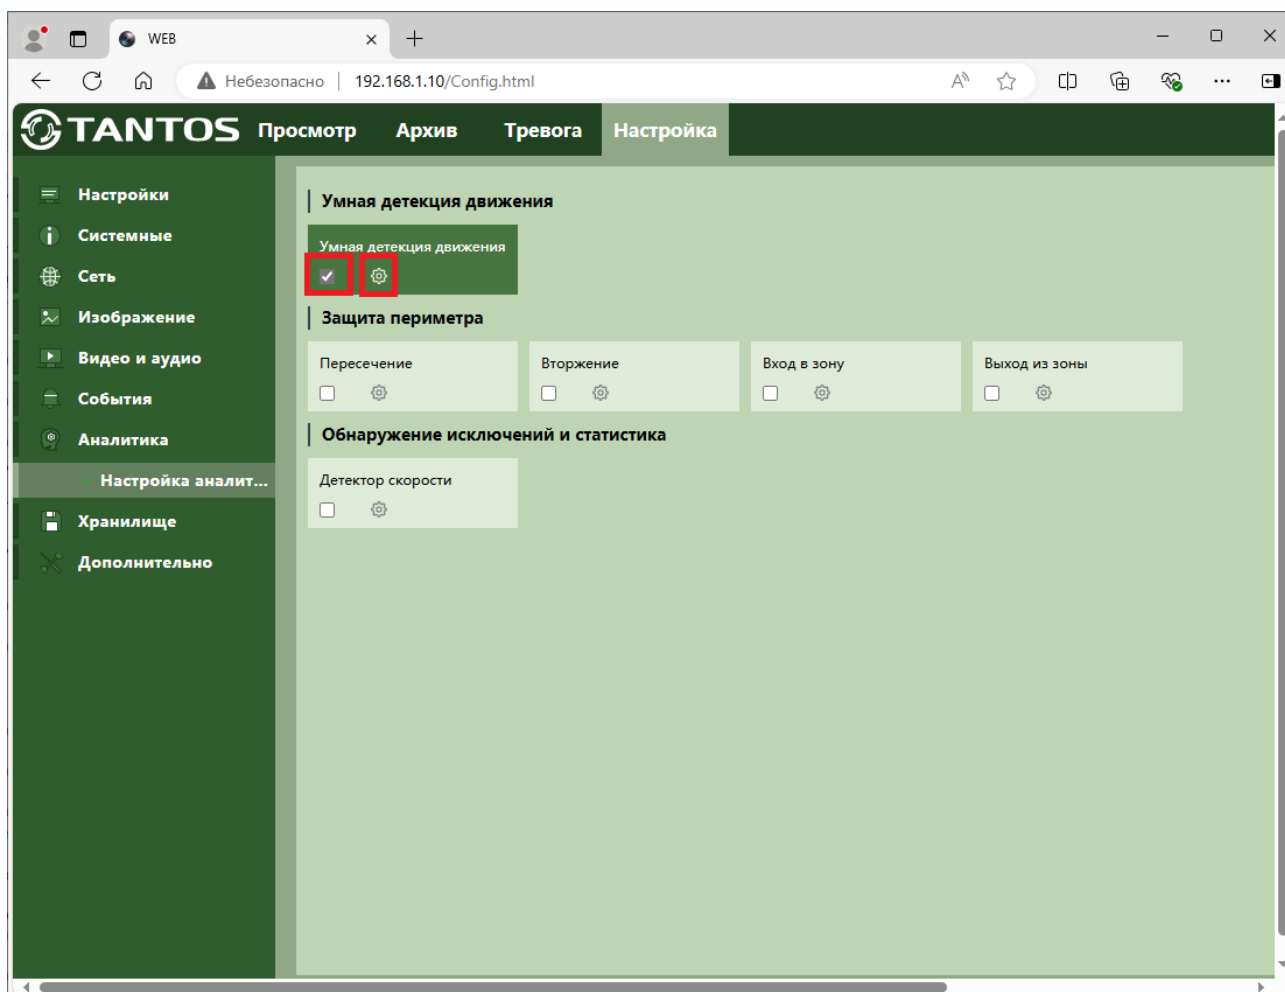

Для включения детектора установите галочку ☒, для доступа к настройкам нажмите .




Кнопка **Макс. размер** позволяет задать максимальный размер детектируемого объекта, кнопка **Мин. Размер** позволяет задать минимальный размер детектируемого объекта.

По умолчанию максимальный и минимальный размер объекта не заданы и детектируется объект любого размера.

Кнопка **Настройка зоны** позволяет настроить зону детекции (область, в которой производится детектирование движение выделена красными квадратами).

Кнопка **Очистить область** удаляет все зоны детекции.

Кнопка **Очистить все** удаляет зоны детекции и минимальный/максимальный размер объектов.

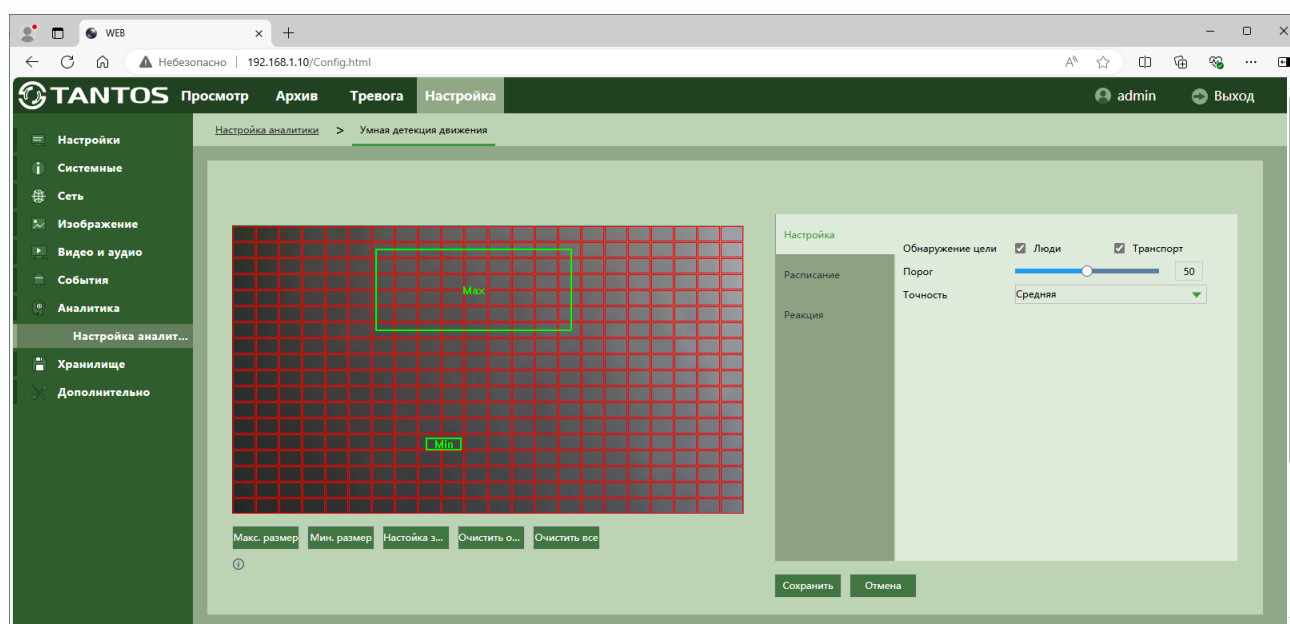


Параметры **Люди**, **Транспорт** (ожидается еще один параметр – **Велотранспорт** в последующих версиях прошивки) определяет, на какие объекты будет реагировать детектор движения. Нейросетевые детекторы позволяют значительно снизить количество ложных срабатывание детектора движения и выделить только полезные события.

Чувствительность детектора движения устанавливается в меню **Порог**.

В меню **Точность** задается степень соответствия детектируемого объекта заданным параметрам.

Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

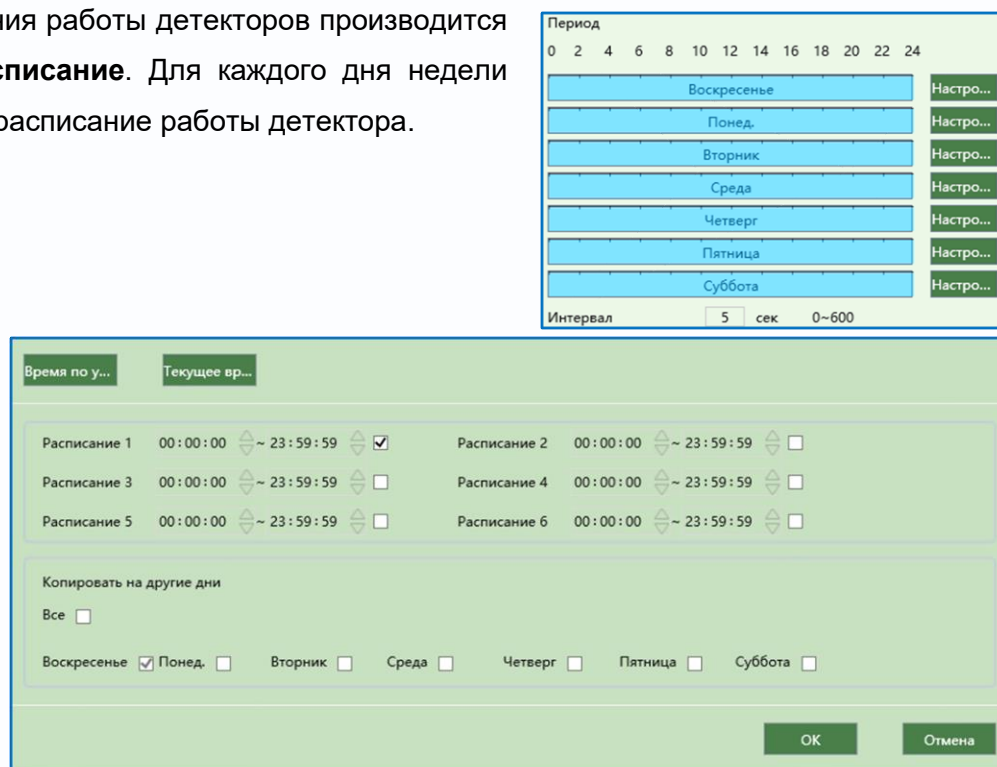

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.


Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед повторным возникновением события тревоги, если событие происходит длительное время.

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

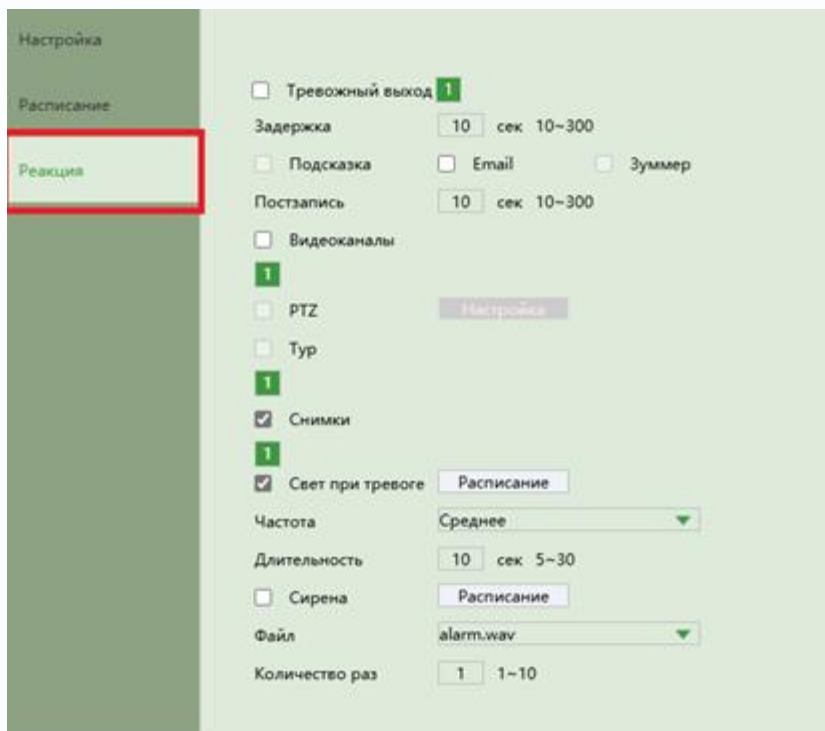

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Свет при тревоге – включение подсветки камеры на заданное время.

Расписание – расписание работы подсветки при тревоге.

Частота – если камера имеет встроенный стробоскоп, то в этом пункте меню выбирается частота мерцания синих и красных светодиодов.

Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены или заранее записанного сообщения

Количество раз – количество включений сирены или сообщения.

Файл – выбор заранее записанного сообщения.


Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.



8.4.2 Настройки – События – Настройка аналитики – Пересечение

В данном меню на изображение камеры можно наложить одну или несколько виртуальных линий, при пересечении которых в заданном направлении возникает тревожное событие.

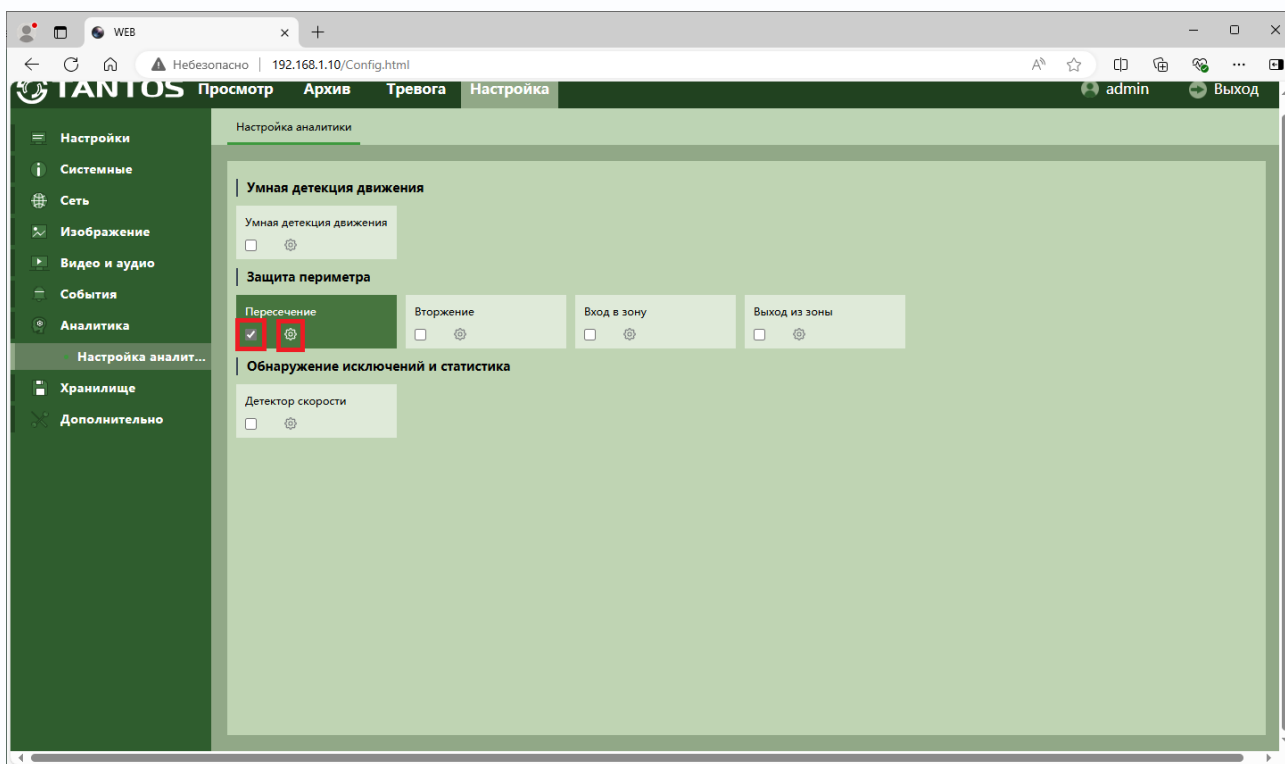

Для включения детектора установите галочку ☒, для доступа к настройкам нажмите .




Кнопка **Макс. размер** позволяет задать максимальный размер детектируемого объекта, кнопка **Мин. Размер** позволяет задать минимальный размер детектируемого объекта.

По умолчанию максимальный и минимальный размер объекта не заданы и детектируется объект любого размера.

Кнопка **Настройка зоны** позволяет нарисовать виртуальные линии, при пересечении которых возникает тревожное событие. Выберите нужный номер зоны и перетащите мышью концы линии в нужную точку изображения. Для удаления линии нажмите **Очистить область**.

Кнопка **Очистить все** удаляет все виртуальные линии и минимальный/максимальный размер объектов.

Выделение движения – при установке этого параметра движущиеся объекты на изображении будут выделены цветными рамками, виртуальные линии также будут отображаться на изображении.

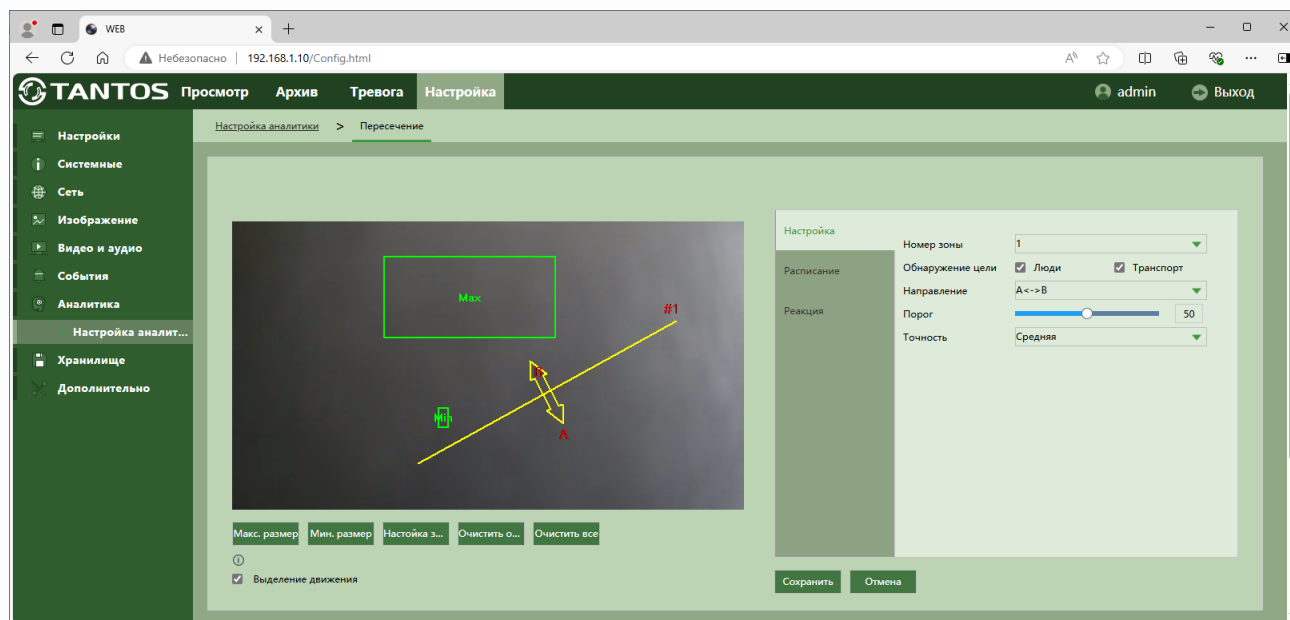



Номер зоны – номер виртуальной линии. Всего можно установить до 4-х виртуальных линий.

Параметры **Люди**, **Транспорт** (ожидается еще один параметр – **Велотранспорт** в последующих версиях прошивки) определяет, на какие объекты будет реагировать детектор движения. Нейросетевые детекторы позволяют значительно снизить количество ложных срабатывание детектора движения и выделить только полезные события.

Направление – в данном пункте меню можно задать направление движения объекта, вызывающего тревогу. Можно задать тревогу как при движении в любом направлении, так и при пересечении линии только в определенном направлении.

Чувствительность детектора движения устанавливается в меню **Порог**.

В меню **Точность** задается степень соответствия детектируемого объекта заданным параметрам.

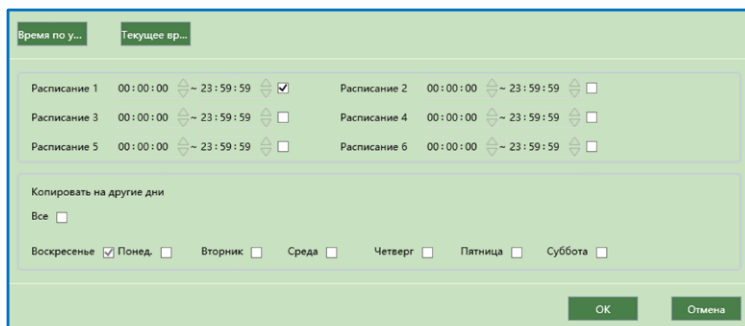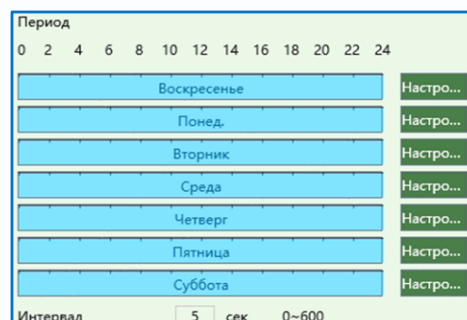Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед повторным возникновением события тревоги, если событие происходит длительное время.


E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Свет при тревоге – включение подсветки камеры на заданное время.

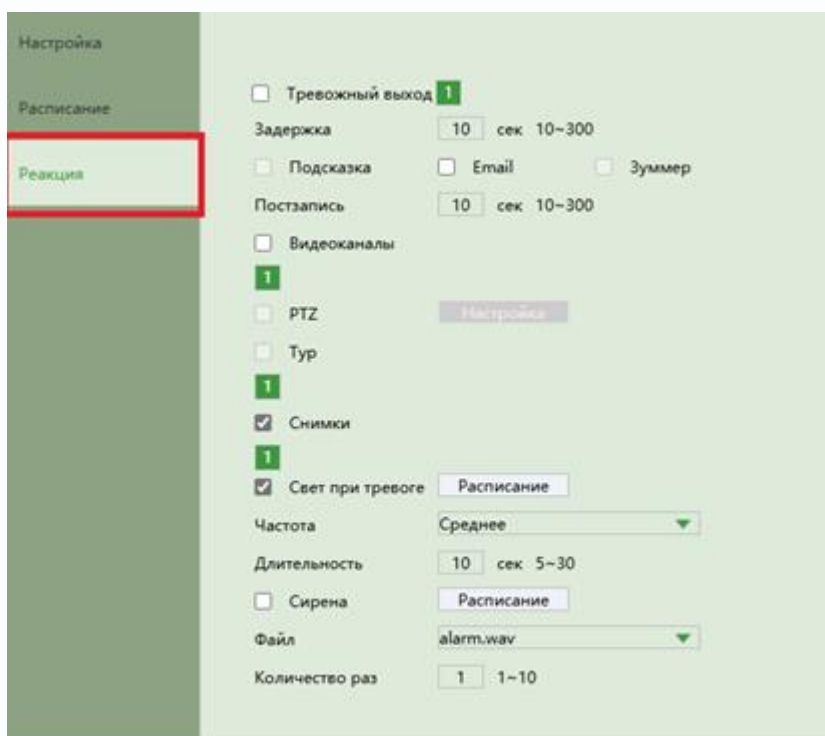

Расписание – расписание работы подсветки при тревоге.

Частота – если камера имеет встроенный стробоскоп, то в этом пункте меню выбирается частота мерцания синих и красных светодиодов.

Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены или заранее записанного сообщения
количество раз – количество включений сирены или сообщения.

Файл – выбор заранее записанного сообщения.


Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.



8.4.3 Настройки – События – Настройка аналитики – Вторжение

В данном меню на изображение камеры можно наложить одну или несколько виртуальных областей, при пересечении границ которых возникает тревожное событие.

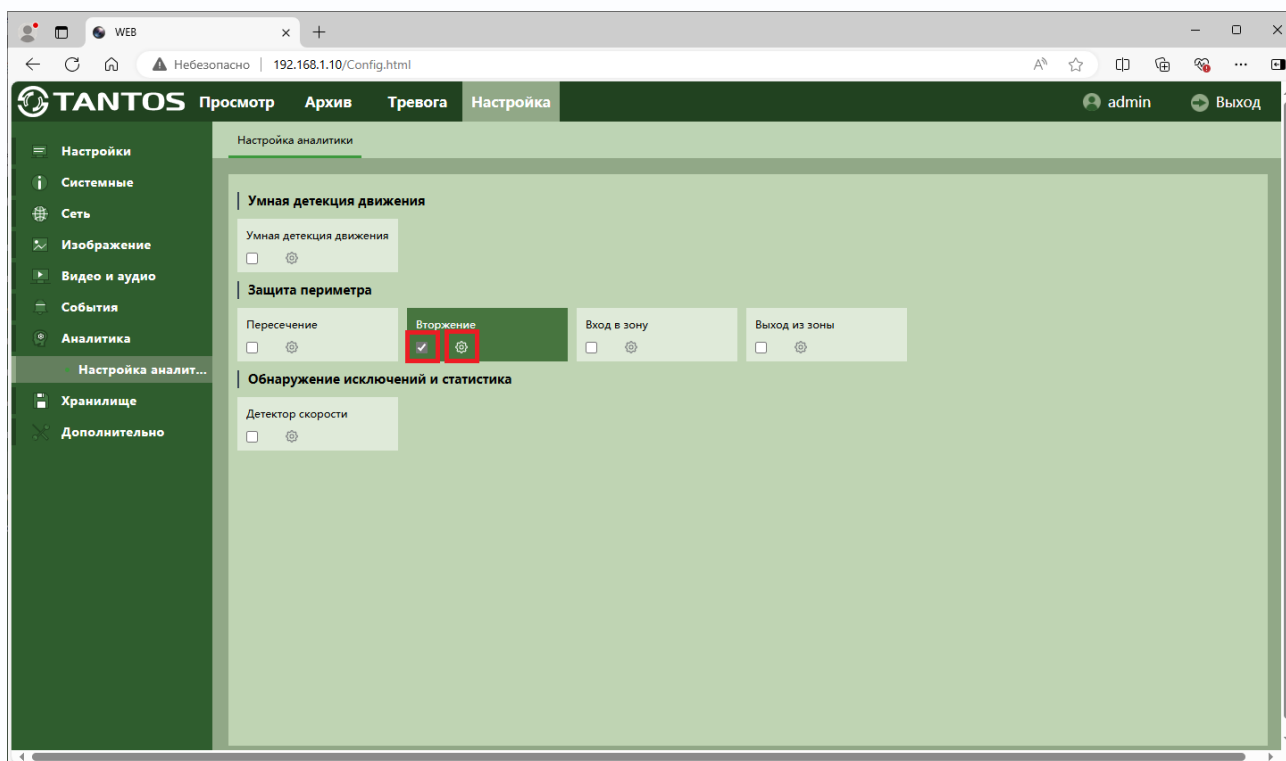

Для включения детектора установите галочку ☒, для доступа к настройкам нажмите .




Кнопка **Макс. размер** позволяет задать максимальный размер детектируемого объекта, кнопка **Мин. Размер** позволяет задать минимальный размер детектируемого объекта.

По умолчанию максимальный и минимальный размер объекта не заданы и детектируется объект любого размера.

Кнопка **Настройка зоны** позволяет нарисовать виртуальные области, при пересечении которых возникает тревожное событие. Выберите нужный номер зоны и перетащите мышью концы линии в нужную точку изображения. Для удаления линии нажмите **Очистить область**.

Кнопка **Очистить все** удаляет все виртуальные линии и минимальный/максимальный размер объектов.

Выделение движения – при установке этого параметра движущиеся объекты на изображении будут выделены цветными рамками, виртуальные линии также будут отображаться на изображении.

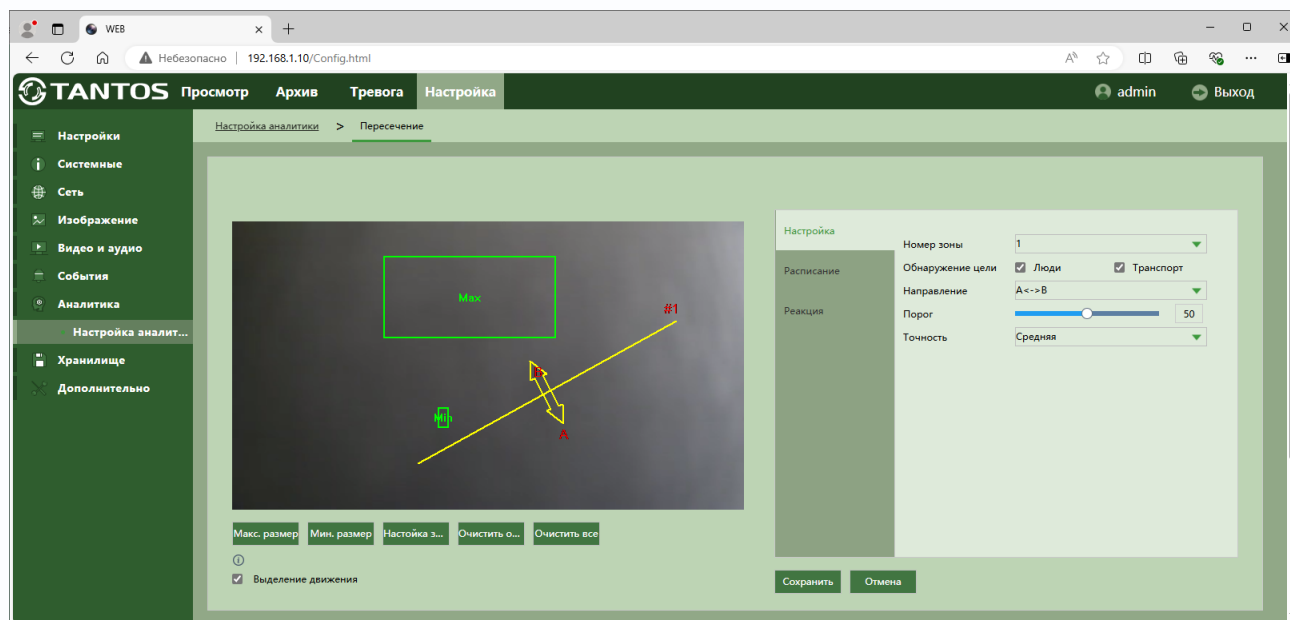

Номер зоны – номер виртуальной линии. Всего можно установить до 4-х виртуальных линий.

Параметры **Люди**, **Транспорт** (ожидается еще один параметр – **Велотранспорт** в последующих версиях прошивки) определяет, на какие объекты будет реагировать детектор движения. Нейросетевые детекторы позволяют значительно снизить количество ложных срабатывание детектора движения и выделить только полезные события.

Порог времени – в данном пункте меню задается время, в течении которого объект должен находится внутри виртуальной зоны для возникновения события тревоги.

Чувствительность детектора движения устанавливается в меню **Порог**.

В меню **Точность** задается степень соответствия детектируемого объекта заданным параметрам.

Время по у...

Текущее вр...

Расписание 1	00:00:00		~	23:59:59		☒	Расписание 2	00:00:00		~	23:59:59		☐
Расписание 3	00:00:00		~	23:59:59		☐	Расписание 4	00:00:00		~	23:59:59		☐
Расписание 5	00:00:00		~	23:59:59		☐	Расписание 6	00:00:00		~	23:59:59		☐

Копировать на другие дни

Все

☐

Воскресенье

☒

Понед

☐

Вторник

☐

Среда

☐

Четверг

☐

Пятница

☐

Суббота

☐

OK

Отмена

Период

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Воскресенье	Настро...
Понед.	Настро...
Вторник	Настро...
Среда	Настро...
Четверг	Настро...
Пятница	Настро...
Суббота	Настро...

Интервал: 5 сек 0-600

Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Настройка

Расписание

Реакция

☐ Тревожный выход

1

Задержка

10 сек 10~300

☐ Подсказка

☐ Email

☐ Зуммер

Постзапись

10 сек 10~300

☐ Видеоканалы

1

☐ PTZ

Настройка

☐ Тур

1

☒ Снимки

1

☒ Свет при тревоге

Расписание

Частота

Среднее

▼

Длительность

10 сек 5~30

☐ Сирена

Расписание

Файл

alarm.wav

▼

Количество раз

1 1~10

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Свет при тревоге – включение подсветки камеры на заданное время.

Расписание – расписание работы подсветки при тревоге.

Частота – если камера имеет встроенный стробоскоп, то в этом пункте меню выбирается частота мерцания синих и красных светодиодов.

Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены или заранее записанного сообщения
количество раз – количество включений сирены или сообщения.

Файл – выбор заранее записанного сообщения.


Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.



8.4.4 Настройки – События – Настройка аналитики – Вход в зону

В данном меню на изображение камеры можно наложить одну или несколько виртуальных областей, при пересечении границ которых снаружи объектом возникает тревожное событие.

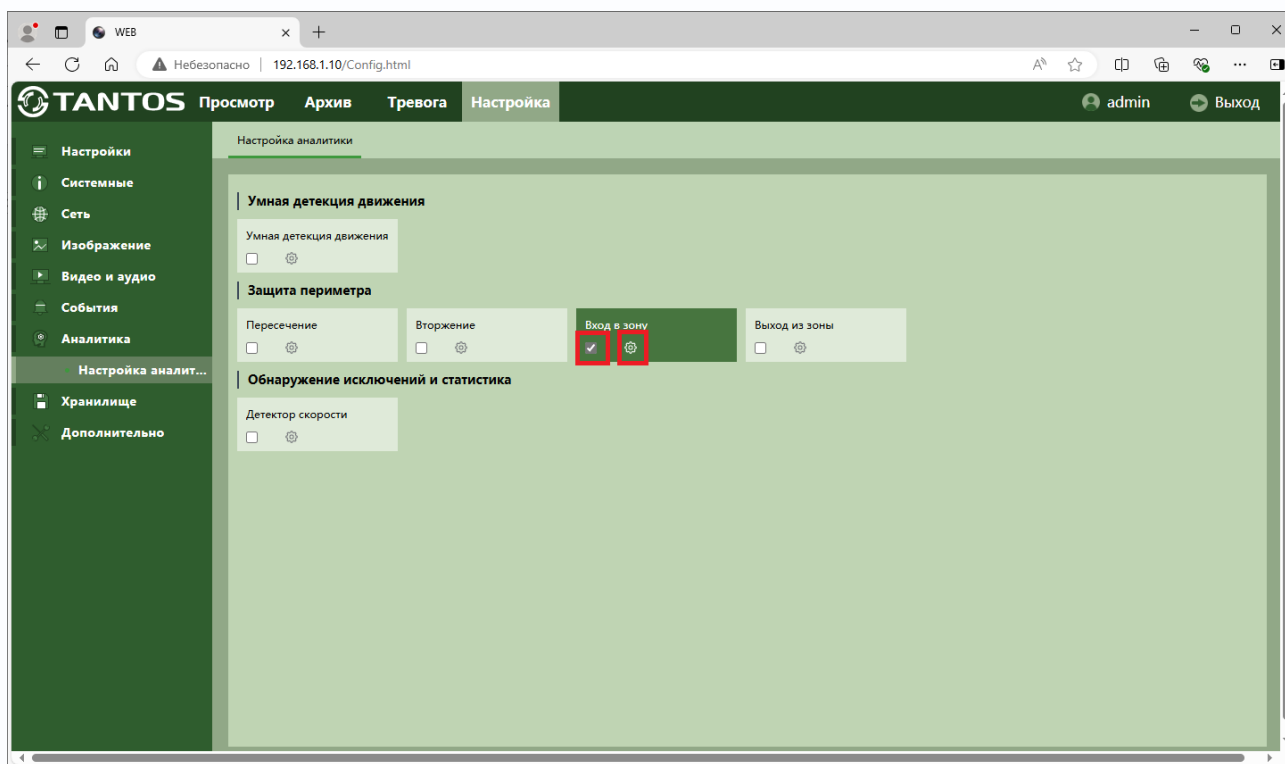

Для включения детектора установите галочку ☒, для доступа к настройкам нажмите .




Кнопка **Макс. размер** позволяет задать максимальный размер детектируемого объекта, кнопка **Мин. Размер** позволяет задать минимальный размер детектируемого объекта.

По умолчанию максимальный и минимальный размер объекта не заданы и детектируется объект любого размера.

Кнопка **Настройка зоны** позволяет нарисовать виртуальные области, при пересечении которых возникает тревожное событие. Выберите нужный номер зоны и перетащите мышью концы линии в нужную точку изображения. Для удаления линии нажмите **Очистить область**.

Кнопка **Очистить все** удаляет все виртуальные линии и минимальный/максимальный размер объектов.

Выделение движения – при установке этого параметра движущиеся объекты на изображении будут выделены цветными рамками, виртуальные линии также будут отображаться на изображении.

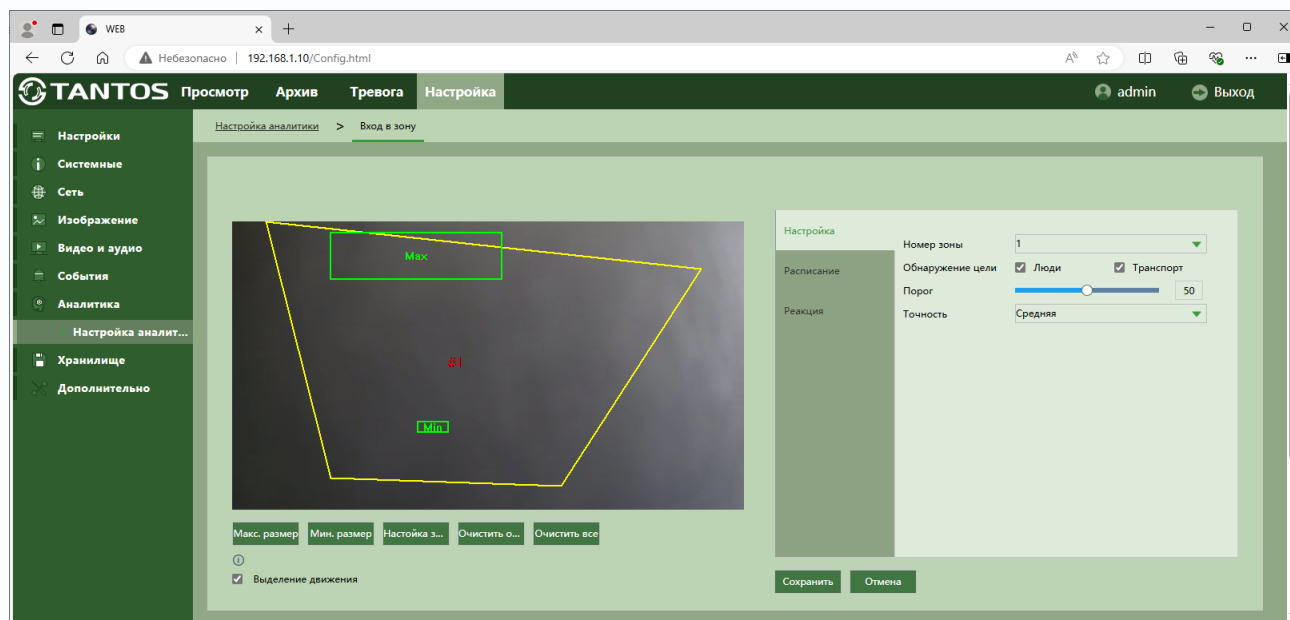


Номер зоны – номер виртуальной линии. Всего можно установить до 4-х виртуальных линий.

Параметры **Люди**, **Транспорт** (ожидается еще один параметр – **Велотранспорт** в последующих версиях прошивки) определяет, на какие объекты будет реагировать детектор движения. Нейросетевые детекторы позволяют значительно снизить количество ложных срабатывание детектора движения и выделить только полезные события.

Чувствительность детектора движения устанавливается в меню **Порог**.

В меню **Точность** задается степень соответствия детектируемого объекта заданным параметрам.

Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

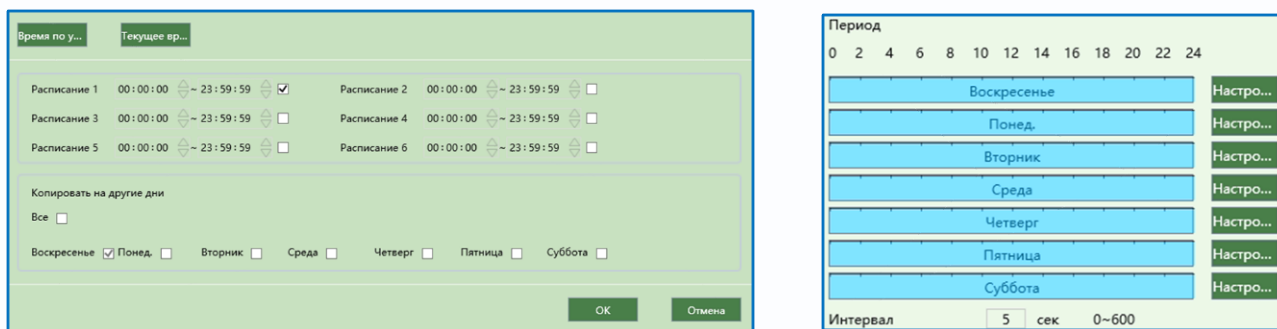

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед повторным возникновением события тревоги, если событие происходит длительное время.

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.


Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Свет при тревоге – включение подсветки камеры на заданное время.

Расписание – расписание работы подсветки при тревоге.

Частота – если камера имеет встроенный стробоскоп, то в этом пункте меню выбирается частота мерцания синих и красных светодиодов.

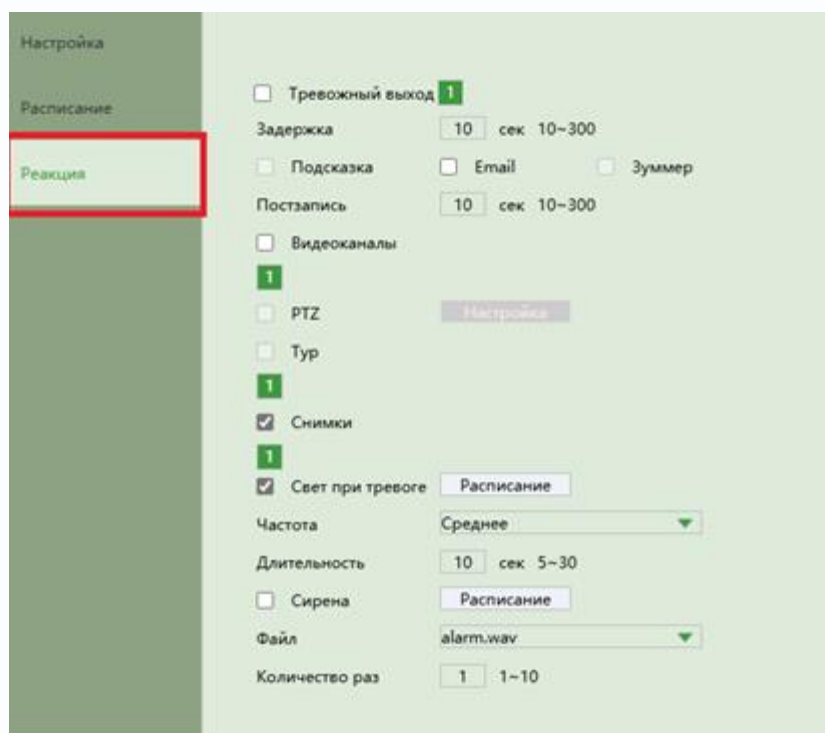

Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены или заранее записанного сообщения
количество раз – количество включений сирены или сообщения.

Файл – выбор заранее записанного сообщения.


Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.



8.4.5 Настройки – События – Настройка аналитики – Выход из зоны

В данном меню на изображение камеры можно наложить одну или несколько виртуальных областей, при пересечении границ которых изнутри объектом возникает тревожное событие.

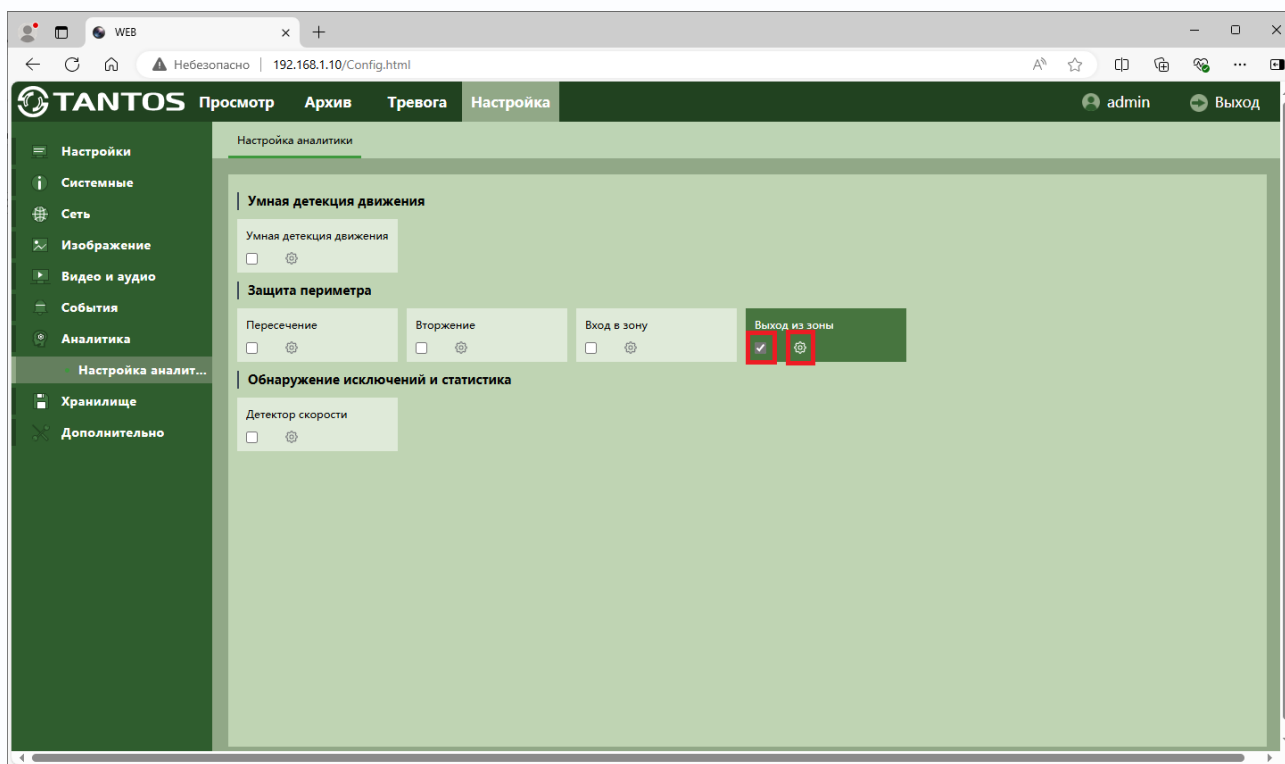

Для включения детектора установите галочку ☒, для доступа к настройкам нажмите .




Кнопка **Макс. размер** позволяет задать максимальный размер детектируемого объекта, кнопка **Мин. Размер** позволяет задать минимальный размер детектируемого объекта.

По умолчанию максимальный и минимальный размер объекта не заданы и детектируется объект любого размера.

Кнопка **Настройка зоны** позволяет нарисовать виртуальные области, при пересечении которых возникает тревожное событие. Выберите нужный номер зоны и перетащите мышью концы линии в нужную точку изображения. Для удаления линии нажмите **Очистить область**.

Кнопка **Очистить все** удаляет все виртуальные линии и минимальный/максимальный размер объектов.

Выделение движения – при установке этого параметра движущиеся объекты на изображении будут выделены цветными рамками, виртуальные линии также будут отображаться на изображении.

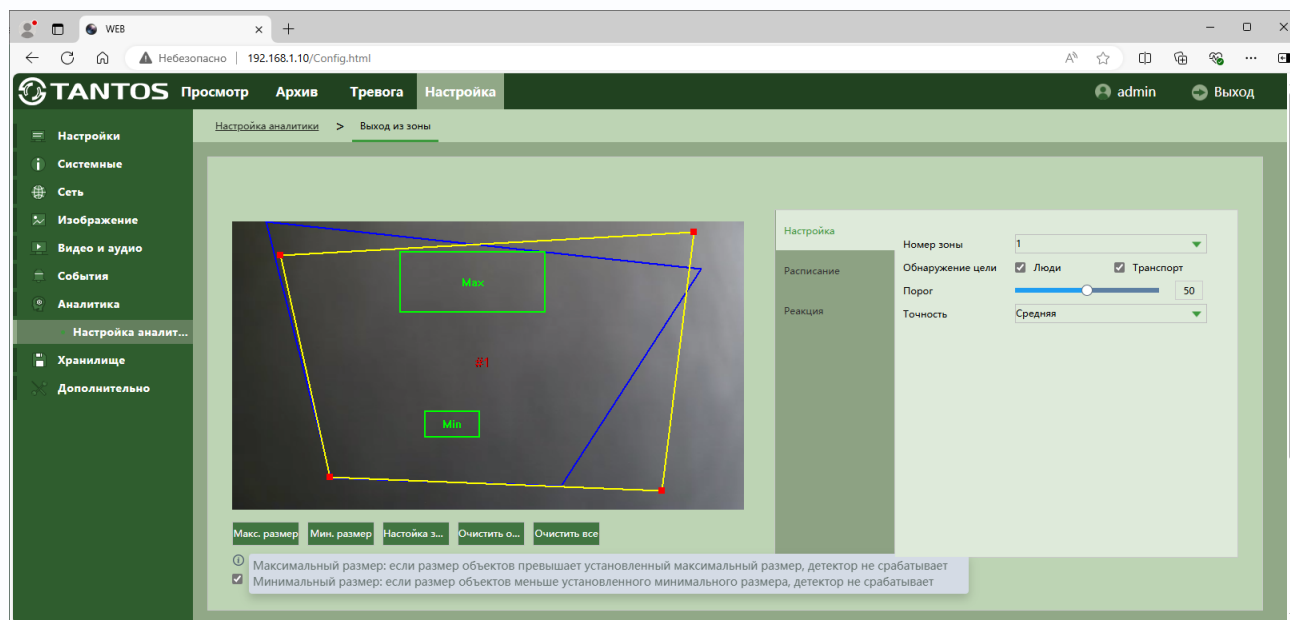


Номер зоны – номер виртуальной линии. Всего можно установить до 4-х виртуальных линий.

Параметры **Люди**, **Транспорт** (ожидается еще один параметр – **Велотранспорт** в последующих версиях прошивки) определяет, на какие объекты будет реагировать детектор движения. Нейросетевые детекторы позволяют значительно снизить количество ложных срабатывание детектора движения и выделить только полезные события.

Чувствительность детектора движения устанавливается в меню **Порог**.

В меню **Точность** задается степень соответствия детектируемого объекта заданным параметрам.

Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

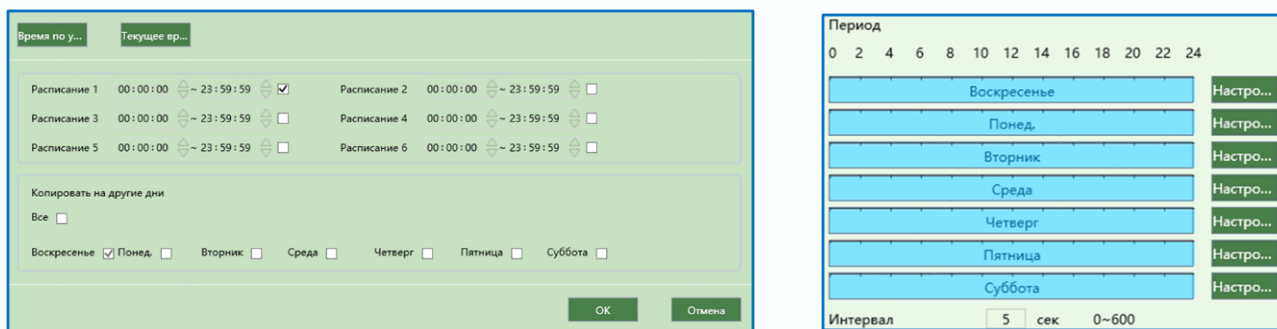

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед повторным возникновением события тревоги, если событие происходит длительное время.

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.


Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Свет при тревоге – включение подсветки камеры на заданное время.

Расписание – расписание работы подсветки при тревоге.

Частота – если камера имеет встроенный стробоскоп, то в этом пункте меню выбирается частота мерцания синих и красных светодиодов.

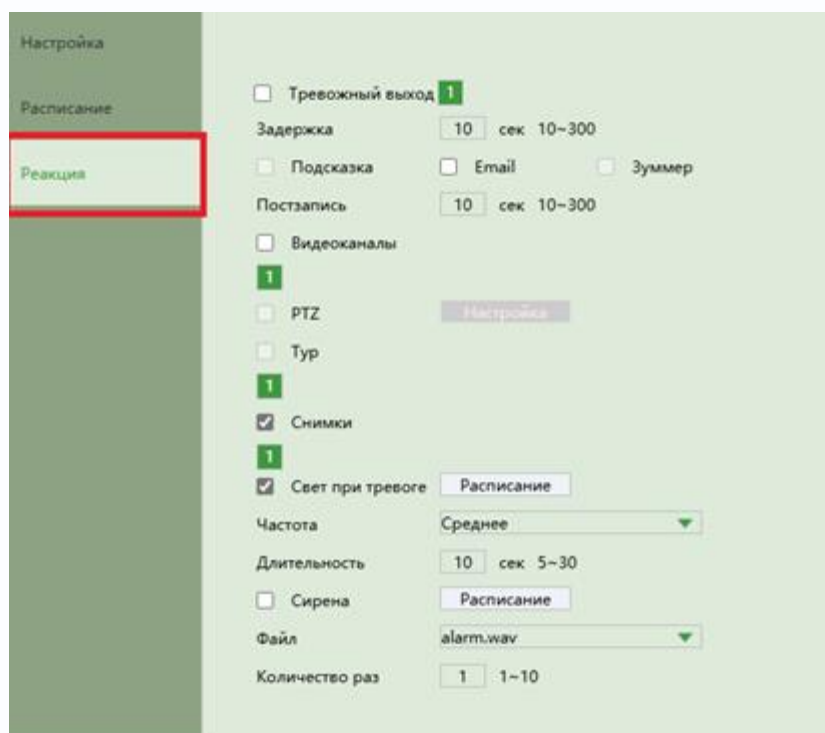

Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены или заранее записанного сообщения
количество раз – количество включений сирены или сообщения.

Файл – выбор заранее записанного сообщения.


Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.



8.4.6 Настройки – События – Настройка аналитики – Детектор скорости

В данном меню на изображение камеры можно наложить одну или несколько виртуальных зон, при движении в которых объекта с высоких относительно других объектов скоростью возникает тревожное событие.

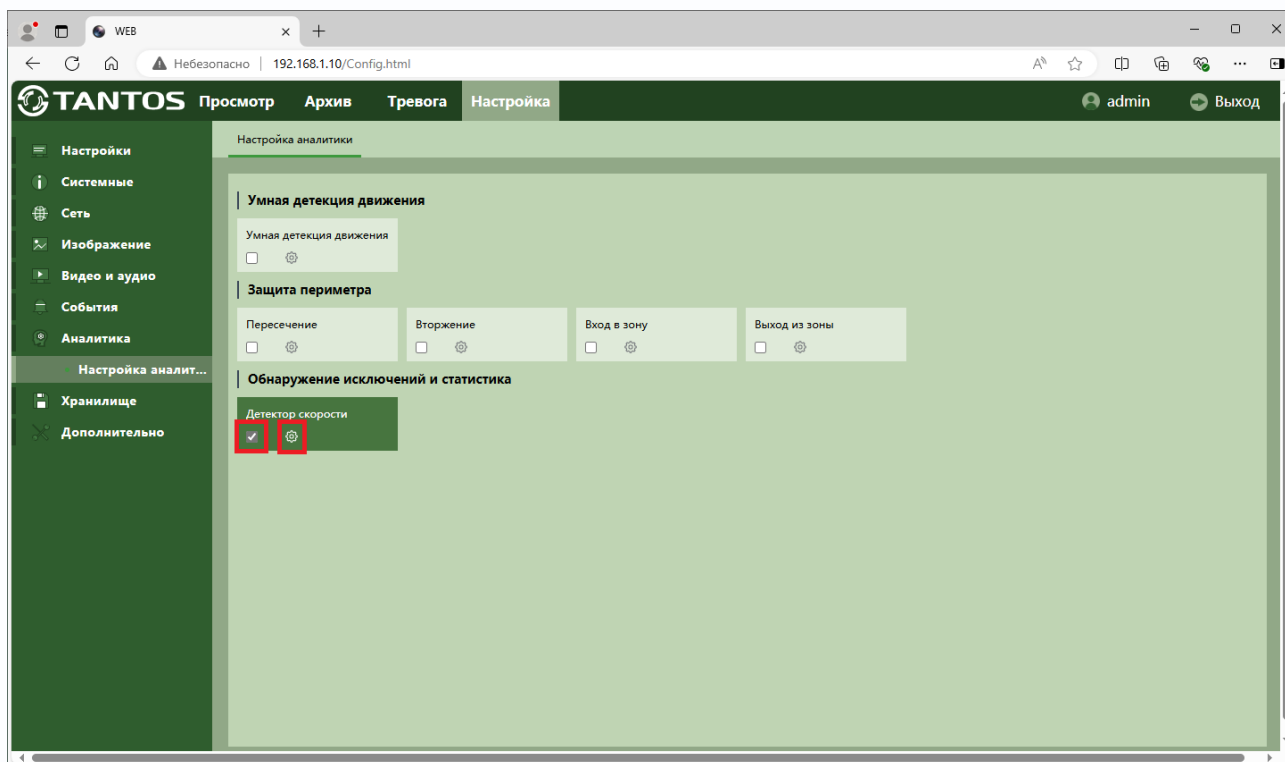


Для включения детектора установите галочку ☒, для доступа к настройкам нажмите .



Кнопка **Настройка зоны** позволяет нарисовать виртуальные области, при пересечении которых возникает тревожное событие. Выберите нужный номер зоны и перетащите мышью концы линии в нужную точку изображения. Для удаления линии нажмите **Очистка**.



Выделение движения – при установке этого параметра движущиеся объекты на изображении будут выделены цветными рамками, виртуальные линии также будут отображаться на изображении.

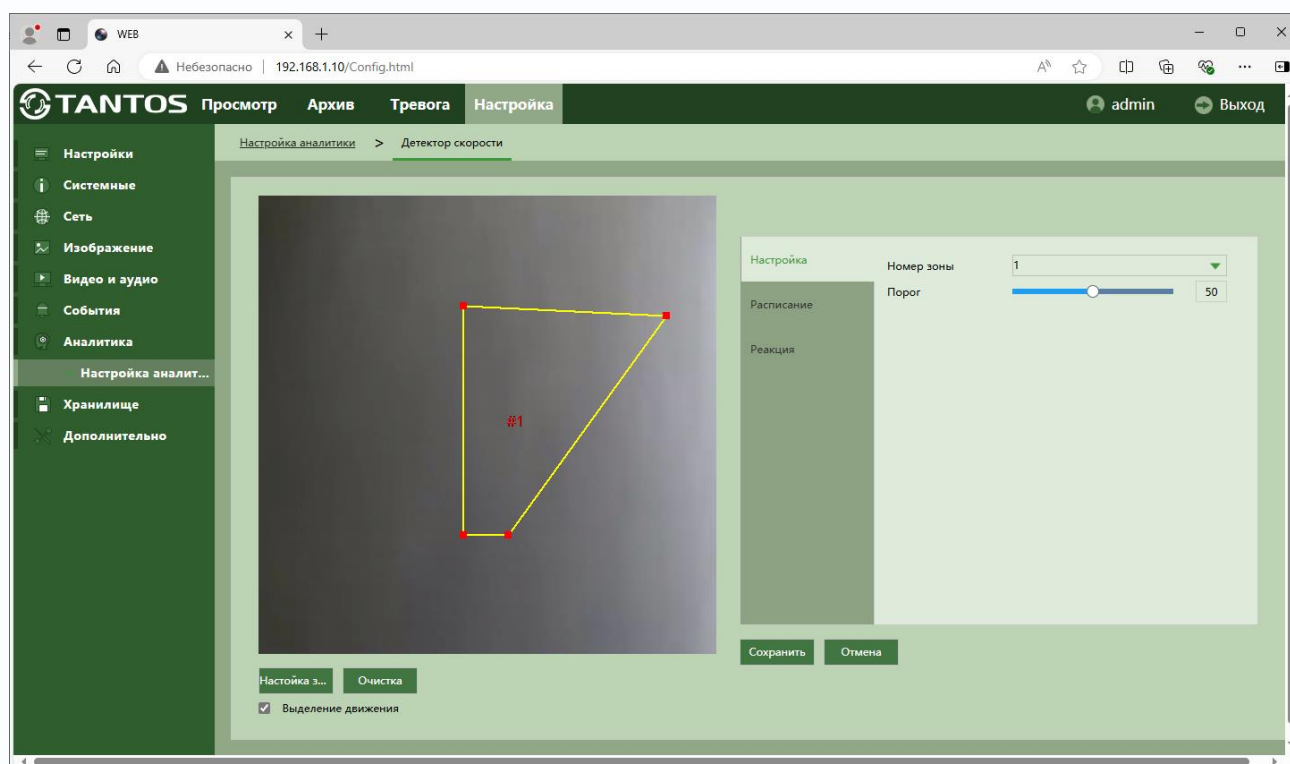

Номер зоны – номер виртуальной линии. Всего можно установить до 4-х виртуальных линий. ложных срабатывание детектора движения и выделить только полезные события.

Чувствительность детектора движения устанавливается в меню **Порог**.

Настройка расписания работы детекторов производится в пункте меню **Расписание**. Для

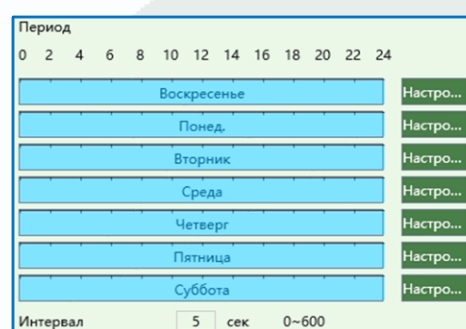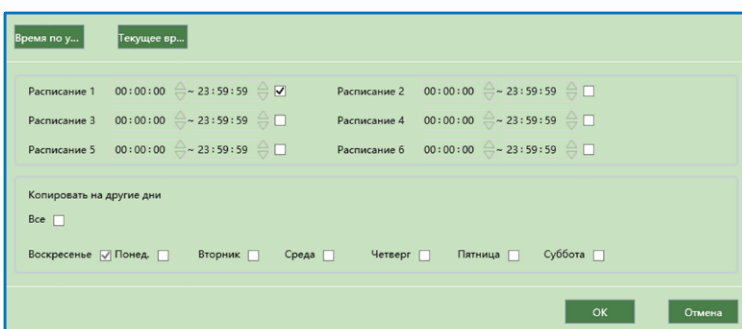

каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в зеленый цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед повторным возникновением события тревоги, если событие происходит длительное время.

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Видеоканалы – включить запись канала на подключенные хранилища (SD, NAS, FTP).

Снимки – отправка снимка на подключенные хранилища и e-mail.

Свет при тревоге – включение подсветки камеры на заданное время.

Расписание – расписание работы подсветки при тревоге.

Частота – если камера имеет встроенный стробоскоп, то в этом пункте меню выбирается частота мерцания синих и красных светодиодов.


Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены или заранее записанного сообщения **количество раз** – количество включений сирены или сообщения.

Файл – выбор заранее записанного сообщения.

Наличие и отсутствие различных реакций зависит от модели камеры.

Остальные пункты меню в настоящее время не используются.

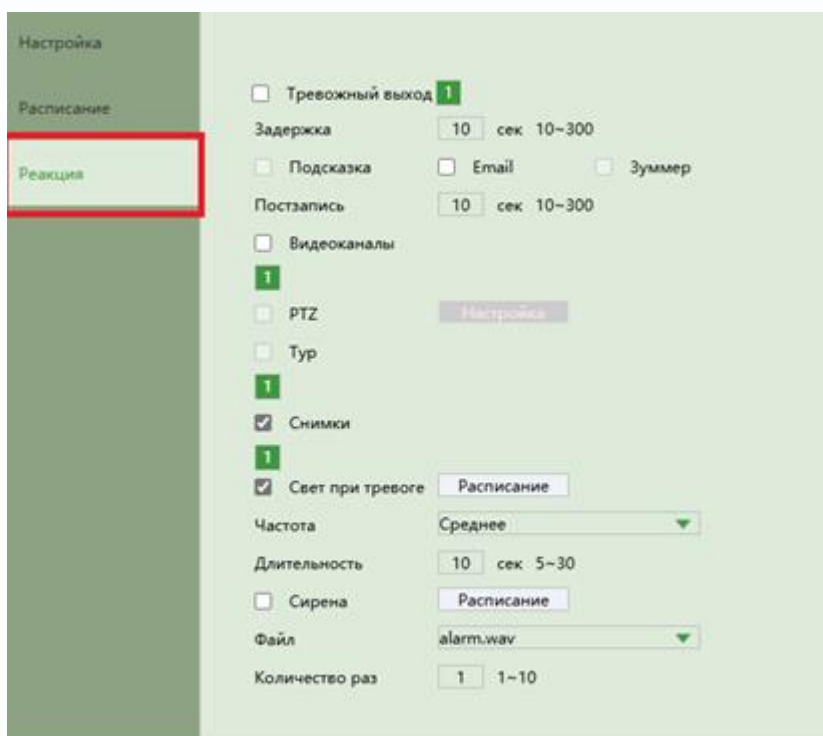


8.4 Настройки – Детекция лиц

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

8.4.1 Настройки – Детекция лиц – Базовые

В данном меню можно включить детектор лиц. При появлении лица в кадре в камере возникает тревожное событие. Детектор лиц не работает одновременно с детектором людей и транспорта, перед включением детекции лиц нужно отключить эти детекторы.

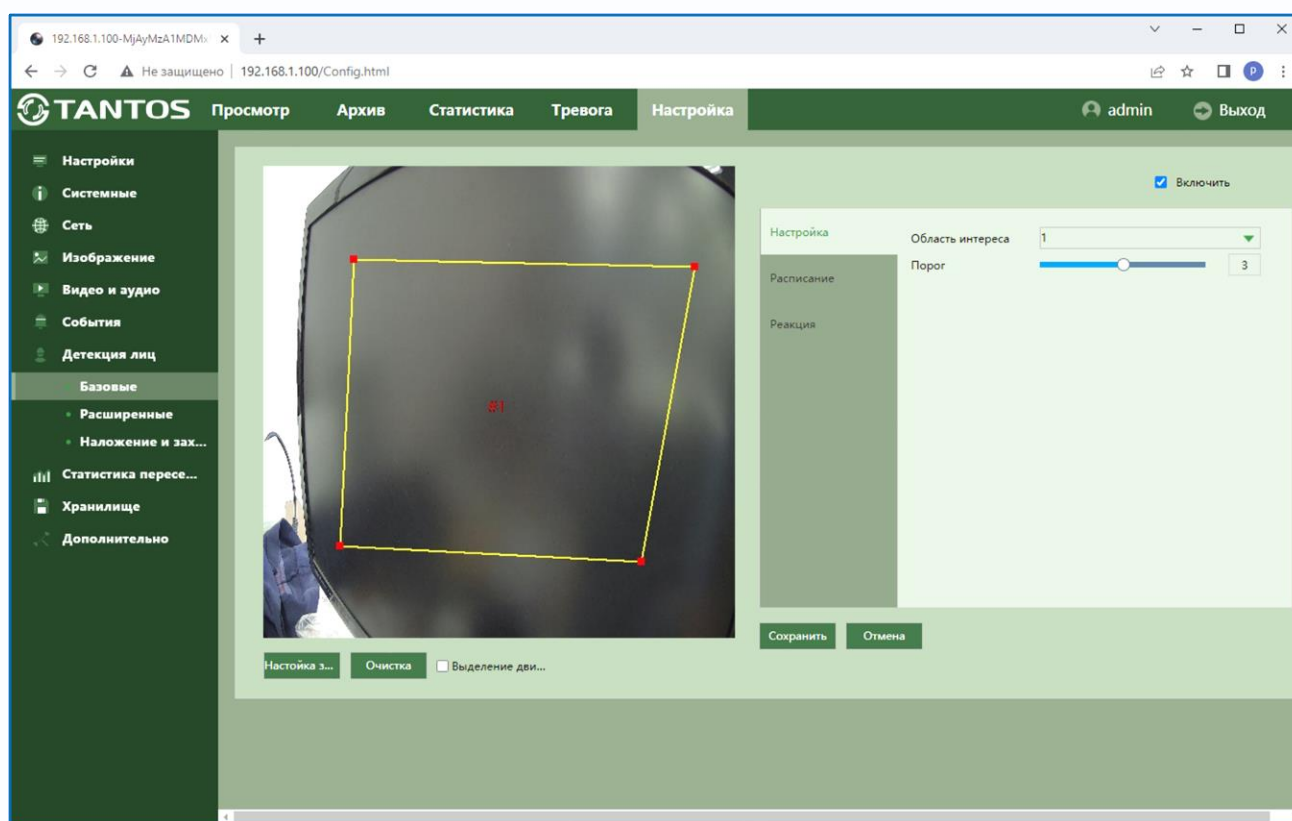

Для настройки детектора установите **Включить**.

Область интереса– номер виртуальной зоны, в которой будет производиться детекция лиц. Всего можно установить одну область интереса.

Чувствительность детектора устанавливается в меню **Порог**.

Настройка виртуальных зон охраны производится в меню **Настройка зоны**.

Выберите нужный номер зоны и перетащите мышью концы 4-х угольника в нужную точку изображения. Для удаления нажмите **Очистка**.

При просмотре камеры, если в меню установлен параметр **Выделение движения**, то виртуальные линии будут показаны синим цветом, движущиеся объекты – зеленым цветом, а виртуальные линии, находившиеся в состоянии тревоги – красным цветом.

Настройка расписания работы детектора производится в пункте меню **Расписание**.

Интервал – настройка интервала между тревожными событиями. При непрерывно длящейся тревоге камера сообщает о тревожном событии через определенное время, которое измеряется в секундах и задается в данном пункте меню.

Настройка действий камеры при возникновении события производится в меню **Реакция**.

Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода, необходимо включить данный пункт и выбрать тревожный выход так, чтобы он окрасился в голубой цвет (**1** - выход выбран, **1** - выход не выбран).

Задержка – время задержки перед возникновением события тревоги.

E-mail – включить отправку на e-mail.

Постзапись – время постзаписи после прекращения действия тревожного события в секундах.

Запись канала – включить запись канала на подключенные носители (SD, NAS, FTP).


Инт. подств. – включение подсветки камеры на заданное время.

Снимок – отправка снимка на подключенные носители и e-mail.

Красный и Синий – включение стробоскопа, встроенного в камеру, на время, указанное в пункте меню **Длительность**.

Частота – частота мерцания стробоскопа.

Время срабатывания красно-синей подсветки – настройка расписания работы

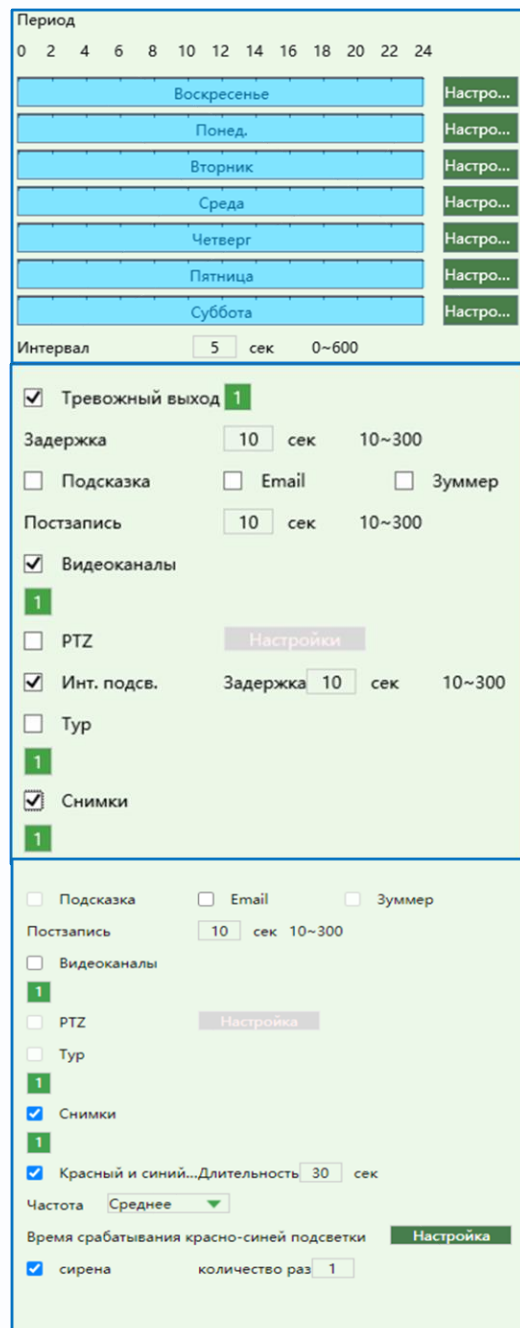

The screenshot displays the configuration interface for a TANTOS camera. It is divided into two main sections: 'Расписание' (Schedule) and 'Реакция' (Reaction).

Расписание (Schedule): This section allows setting a schedule for the detector's operation. It features a 24-hour clock at the top and a list of days of the week (Воскресенье, Понед., Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота). Each day has a corresponding 'Настро...' (Settings) button. Below the days, there is an 'Интервал' (Interval) setting set to 5 seconds, with a range of 0-600.

Реакция (Reaction): This section configures the camera's actions upon detecting an event. It includes several checkboxes and settings:


- Тревожный выход (Emergency Exit):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected exit.
- Задержка (Delay):** Set to 10 seconds, with a range of 10-300.
- Подсказка (Hint):** Unchecked.
- Email:** Unchecked.
- Зуммер (Buzzer):** Unchecked.
- Постзапись (Post-recording):** Set to 10 seconds, with a range of 10-300.
- Видеоканалы (Video Channels):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected channel.
- PTZ:** Unchecked.
- Инт. подств. (Internal Illumination):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected illumination mode.
- Задержка (Delay):** Set to 10 seconds, with a range of 10-300.
- Тур (Turret):** Unchecked.
- Снимки (Snapshots):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected snapshot mode.
- Подсказка (Hint):** Unchecked.
- Email:** Unchecked.
- Зуммер (Buzzer):** Unchecked.
- Постзапись (Post-recording):** Set to 10 seconds, with a range of 10-300.
- Видеоканалы (Video Channels):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected channel.
- PTZ:** Unchecked.
- Тур (Turret):** Unchecked.
- Снимки (Snapshots):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected snapshot mode.
- Красный и синий... (Red and Blue...):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected strobe mode. The duration is set to 30 seconds.
- Частота (Frequency):** Set to 'Среднее' (Average).
- Время срабатывания красно-синей подсветки (Red-blue illumination response time):** A green box with the number '1' indicates the selected response time.
- Сирена (Siren):** Checked. A green box with the number '1' indicates the selected siren mode. The quantity is set to 1.

стробоскопа.

Сирена – включение встроенной в камеру сирены, **количество раз** – количество включений сирены.

8.4.2 Настройки – Детекция лиц – Расширенные

Расширенные настройки позволяют более точно настроить детекцию лиц.

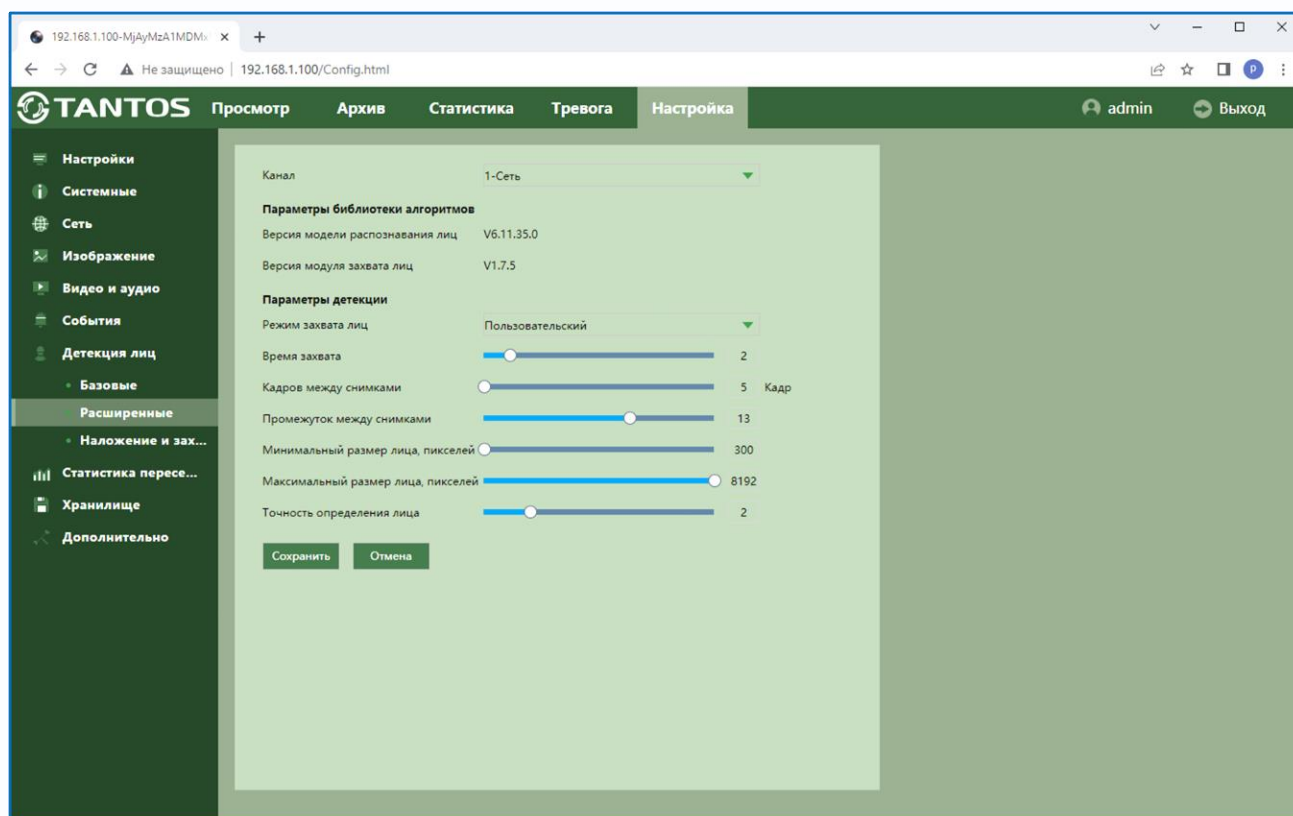

Параметры библиотеки алгоритмов – версия библиотеки алгоритмов.

Параметры детекции – настройка параметров детекции лиц.

Режим захвата лиц – выбор режима захвата лиц.


Время захвата – время захвата лиц.

Кадров между снимками – количество кадров между снимками.

Промежуток между снимками – время между повторными снимками.


Минимальный и максимальный размер в пикселях – соответственно минимальный и максимальный размер лица в пикселях.

Точность определения лица – степень точности детекции лиц.

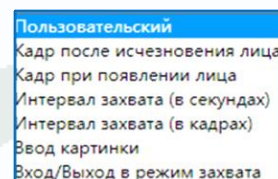

8.4.3 Настройки – Детекция лиц – Наложение и захват

В данном пункте меню можно настроить отображение статистики детекции лиц.

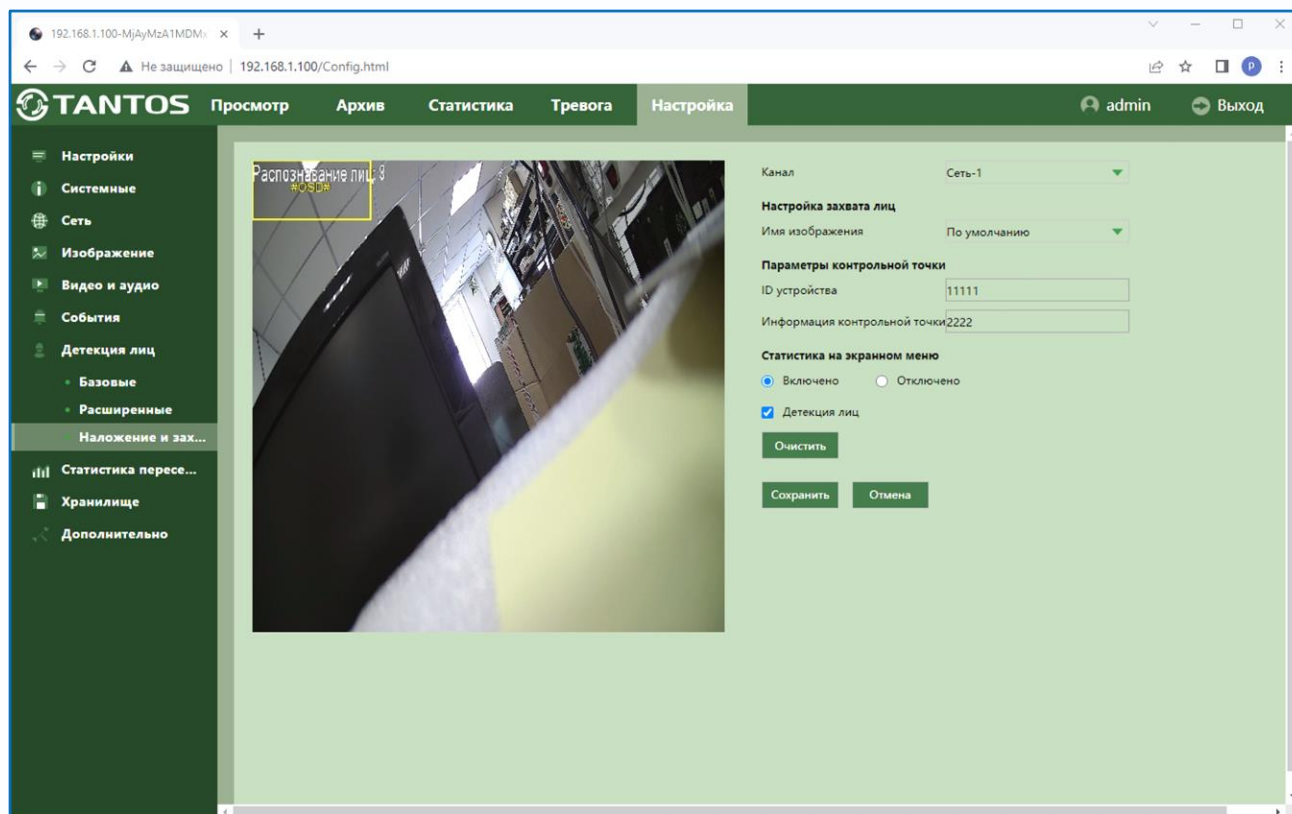


При включении данного пункта меню можно отображать на изображении количество определенных лиц в том месте изображения, где находится прямоугольник с надписью OSD. Этот прямоугольник можно перетащить мышью в удобное место на изображении.



8.5 Настройки – Статистика пересечения линии

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

В данном меню можно включить подсчет количества пересечений линии. При пересечении линии производится подсчет таких событий, который отображается на экранном меню камеры.

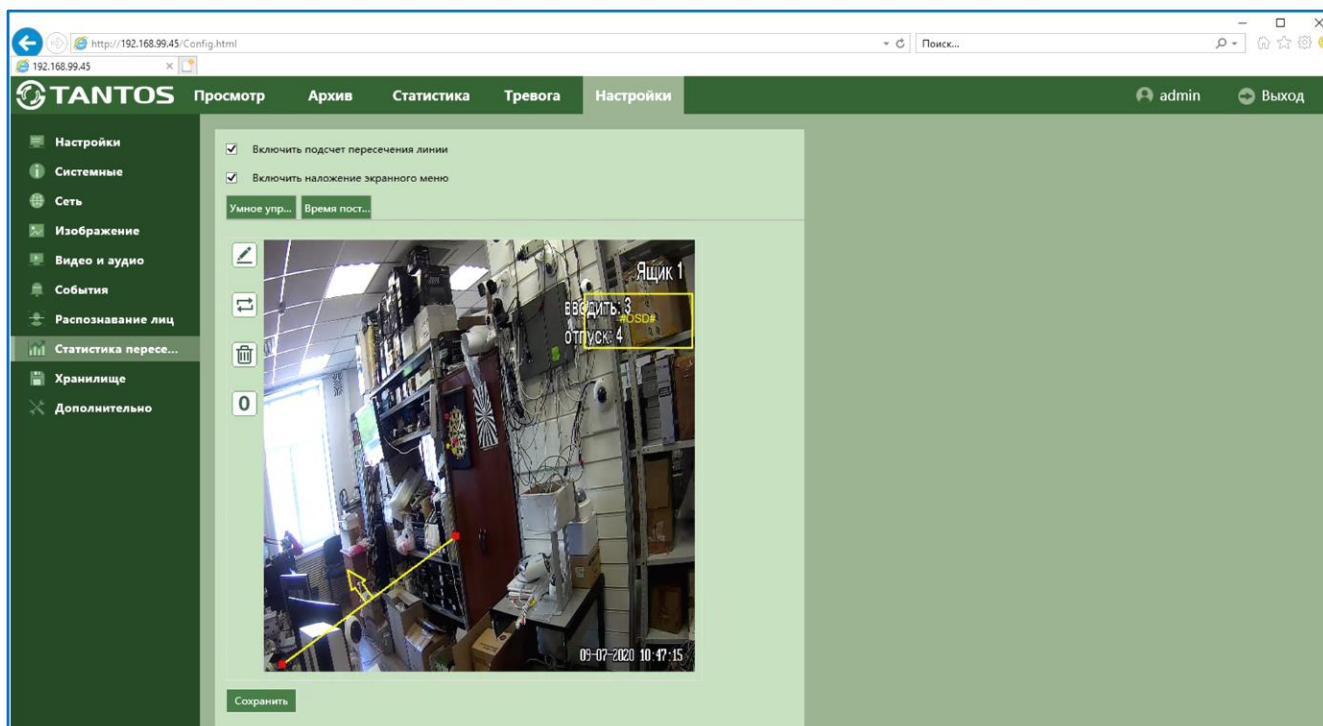


Для настройки детектора установите **Включить подсчет пересечения линии**.

Для отображения количества пересечений установите **Включить наложение экранного меню**.

Кнопка **Время постановки на охрану** позволяет настроить расписание работы детектора. Для каждого дня недели можно задать свое расписание работы детектора.

Кнопка  позволяет нарисовать виртуальную линию, при пересечении которой производится подсчет событий.

Кнопка  позволяет менять направление регистрации пересечения линии.

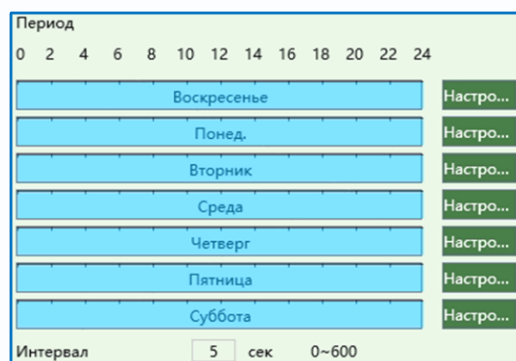

Кнопка  удаляет виртуальную линию.

Кнопка  обнуляет счетчик.

Результаты подсчета отображаются на экране, место отображения можно менять, просто перетаскив мышью экранное меню.



8.6 Настройки – Хранилище

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.


В данном пункте меню настраивается запись на устройства хранения – SD карту, NAS, Dropbox, GoogleDrive.

8.6.1 Настройки – Хранилище – Видео и кадры

В данном меню настраивается запись видео и кадров на устройства хранения.

8.6.1.1 Настройки – Хранилище – Видео и кадры – Запись

В данном меню производится настройка параметров записи видео.

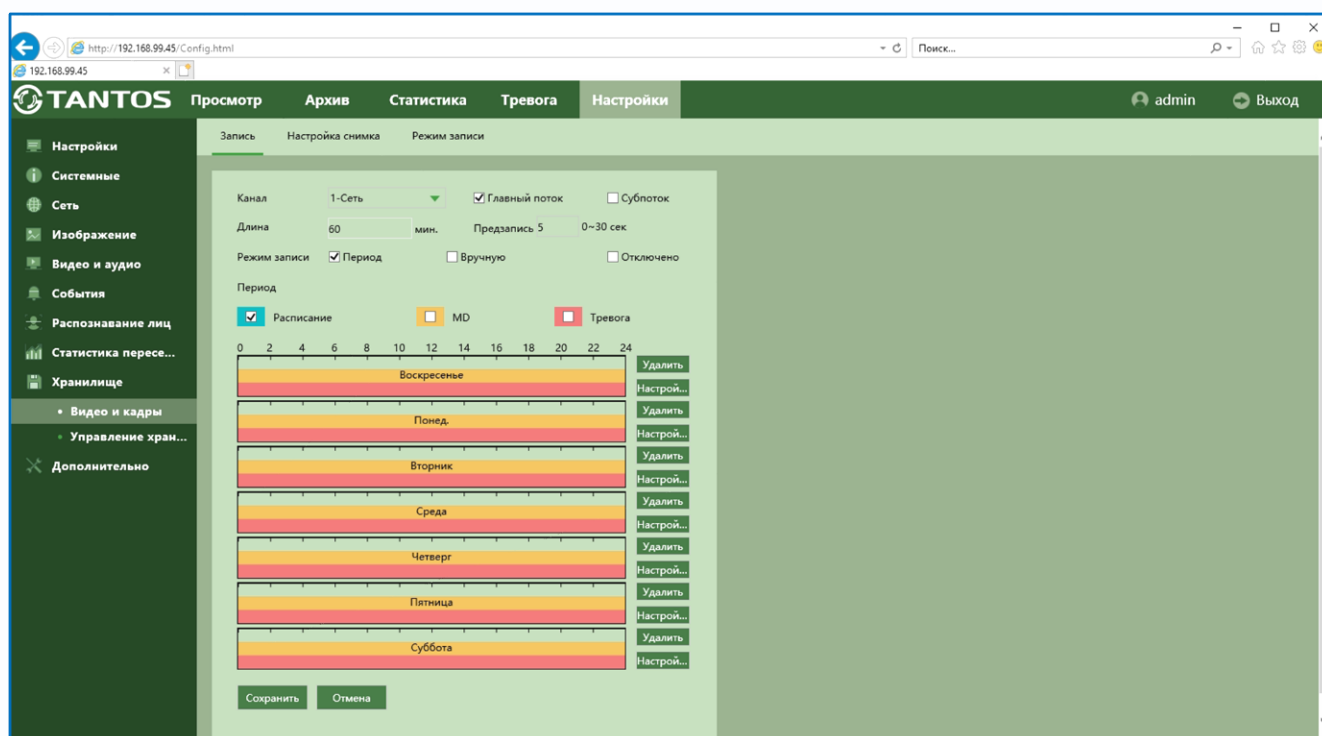

Канал – номер видеоканала записи (для камер – всегда 1-Сеть).

Главный поток или **Субпоток** – выбор видеопотока для записи.

Длинна 60 мин – длительность отрезков записи. При более длительной записи видео разбивается на отрезки длиной 60 мин (в текущих версиях прошивки не настраивается).

Предзапись – время записи из буфера перед возникновением тревожного события. Этот параметр зависит от модели камеры.

Режим записи – выбор записи по расписанию, детектору движения или тревожным

событиям.

Расписание – запись по расписанию.

MD – запись по детектору движения.


Тревога – запись по тревогам.

Расписание записи задается отдельно для каждого дня недели и отдельно для каждого типа записи.



Белым цветом показано расписание непрерывной записи, желтым цветом – запись по движению, красным цветом – запись при возникновении тревожного события.

При нажатии кнопки **Настройка** откроется окно настройки расписания записи.

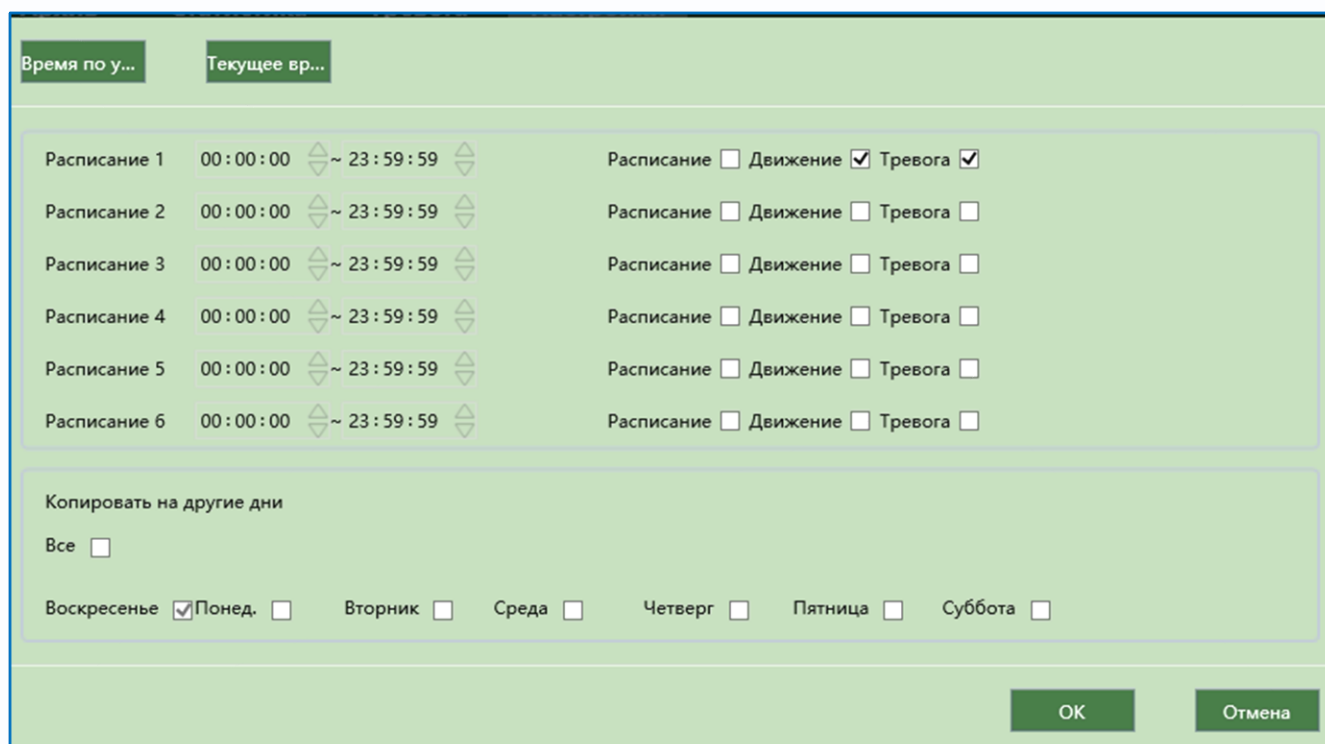


Расписание – постоянная запись, **Движение** – запись при срабатывании детектора движения, **Тревога** – запись при тревоге.

8.6.1.2 Настройки – Хранилище – Видео и кадры – Настройка снимка

В данном меню производится настройка параметров записи отдельных кадров.


Снимок по расписанию – настройка записи кадров по расписанию.

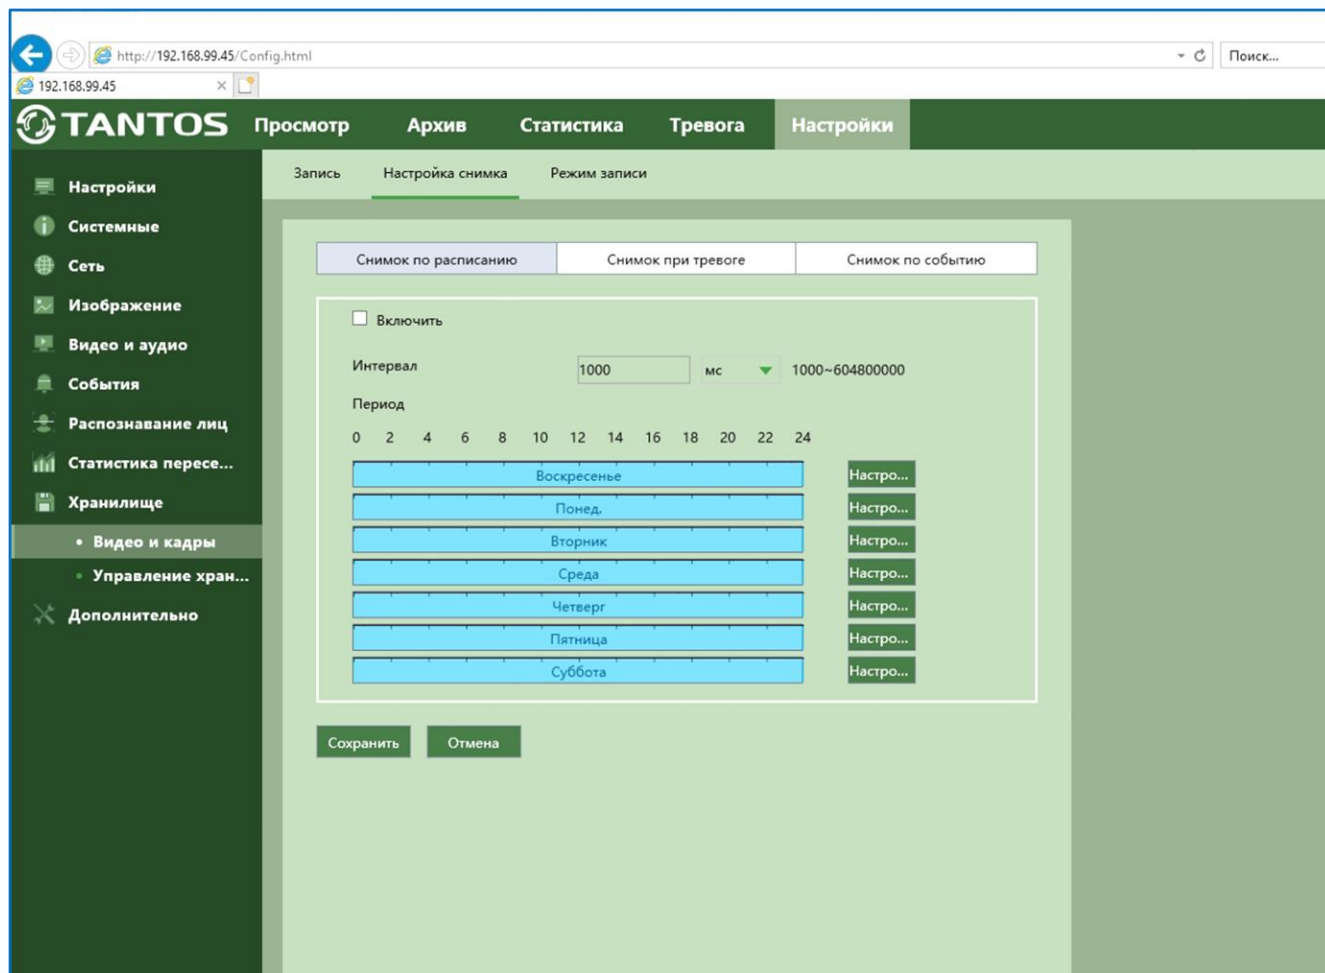


Включить – включить запись кадров по расписанию.

Интервал – интервал между кадрами, может быть в пределах от 1000 мс (1 секунда) до 604800000 дней.

Настройка расписания записи снимков производится в пункте меню **Расписание**. Для каждого дня недели можно задать свое расписание записи.

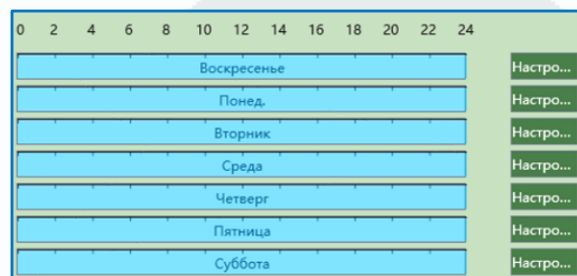

Снимок при тревоге – настройка записи кадров по тревогам.

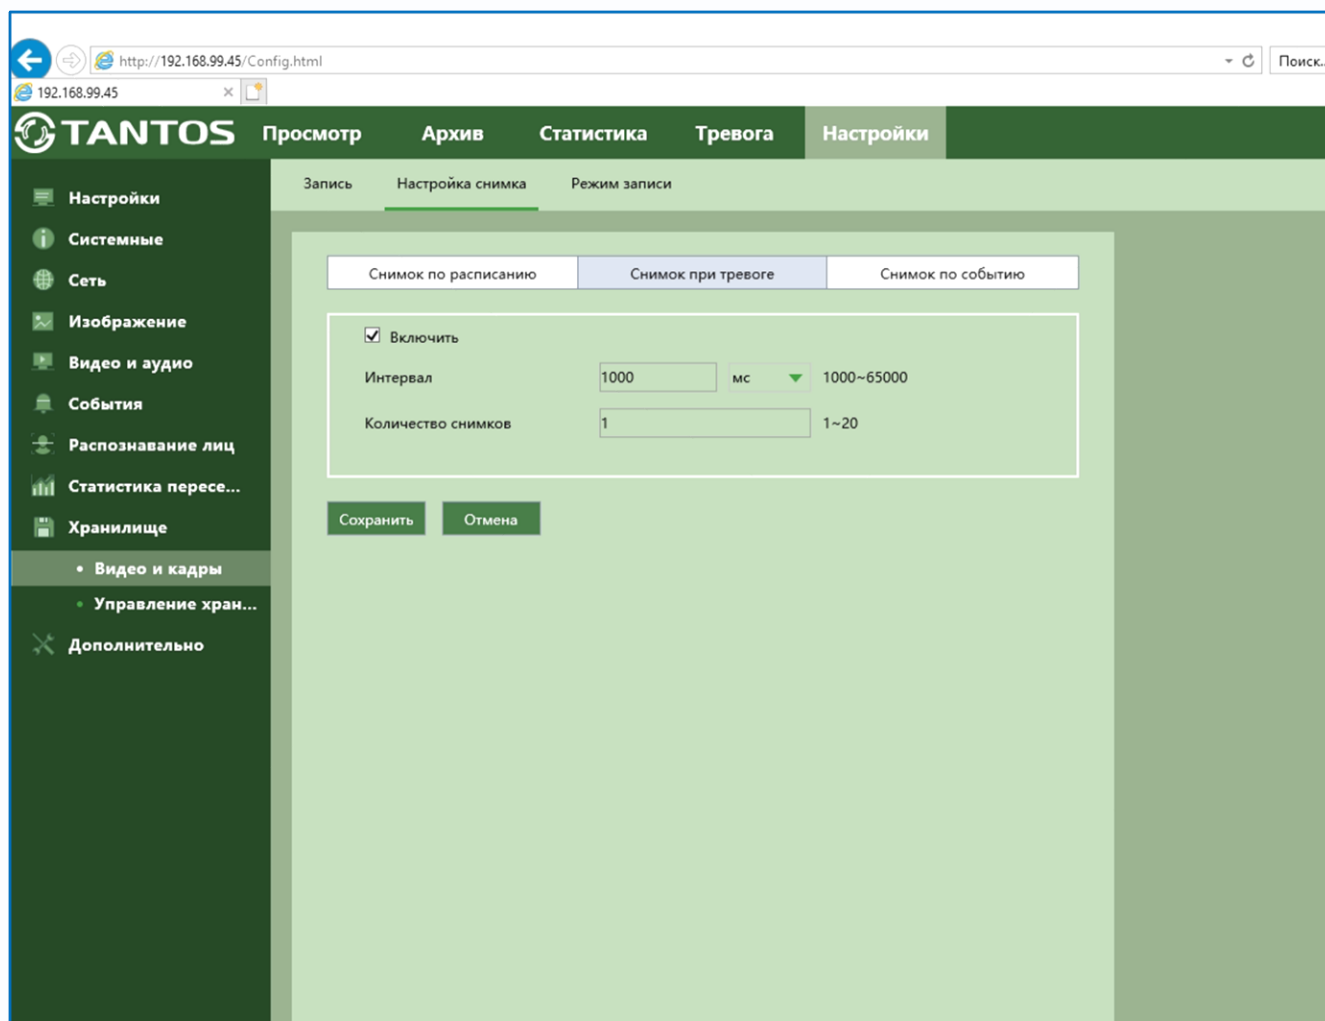


Включить – включить запись кадров по тревоге.

Интервал – интервал между кадрами, может быть в пределах от 1000 мс (1 секунда) до 65 секунд.

Количество снимков – количество записываемых кадров, от 1 до 20.



Снимок по событию – настройка записи кадров по событиям.

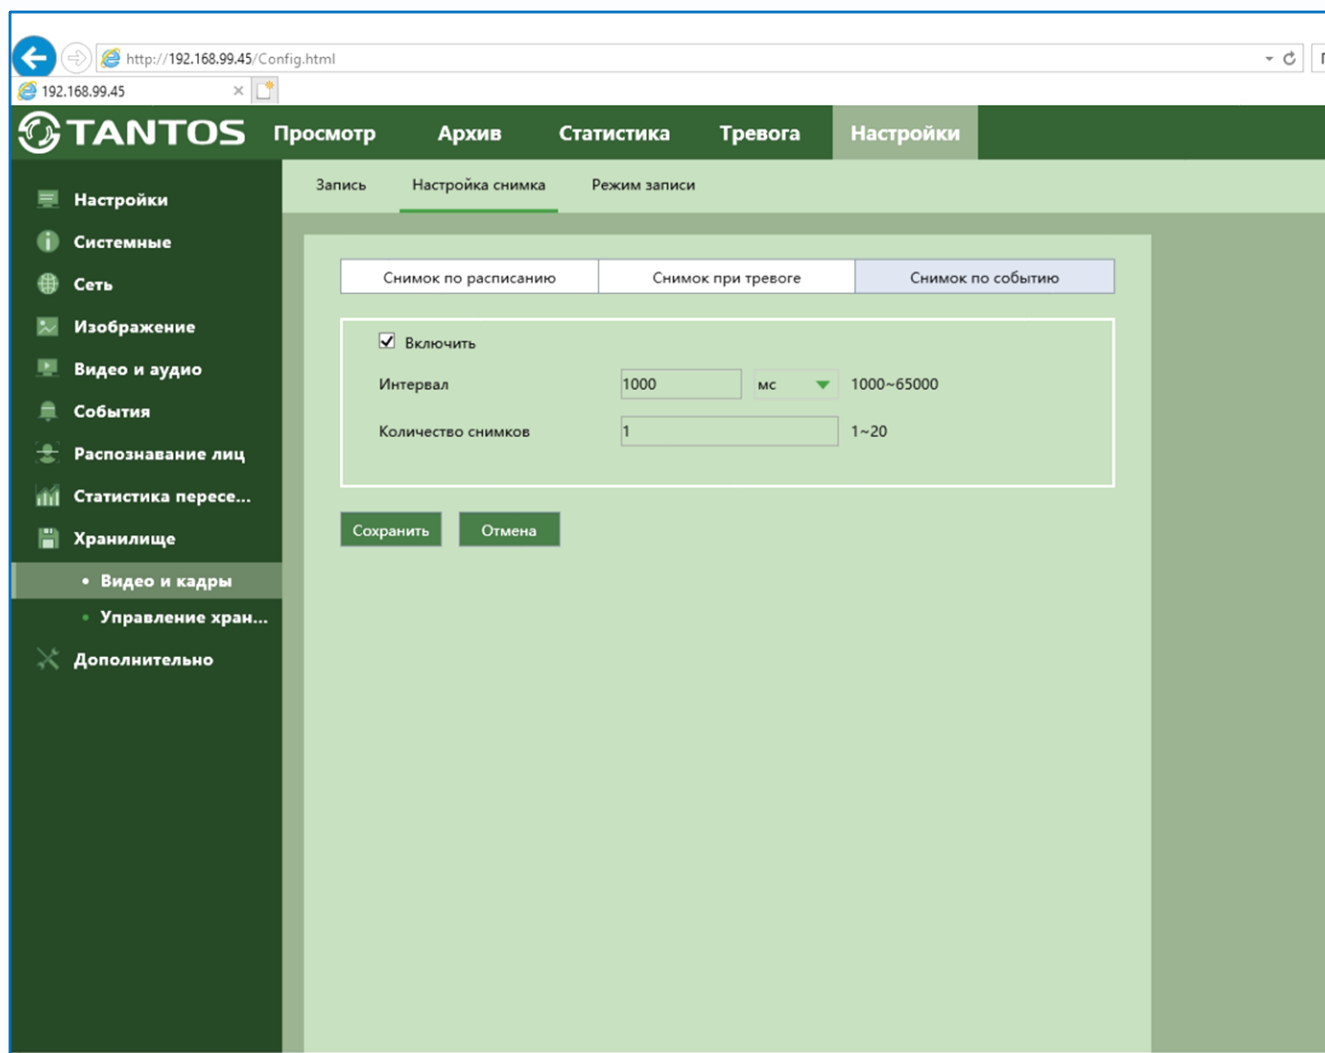


Интервал – интервал между кадрами, может быть в пределах от 1000 мс (1 секунда) до 65 секунд.

Количество снимков – количество записываемых кадров, от 1 до 20.



8.6.1.3 Настройки – Хранилище – Видео и кадры – Режим записи

В данном пункте меню осуществляется настройка записи – по расписанию (**Период**), вручную или остановлена.

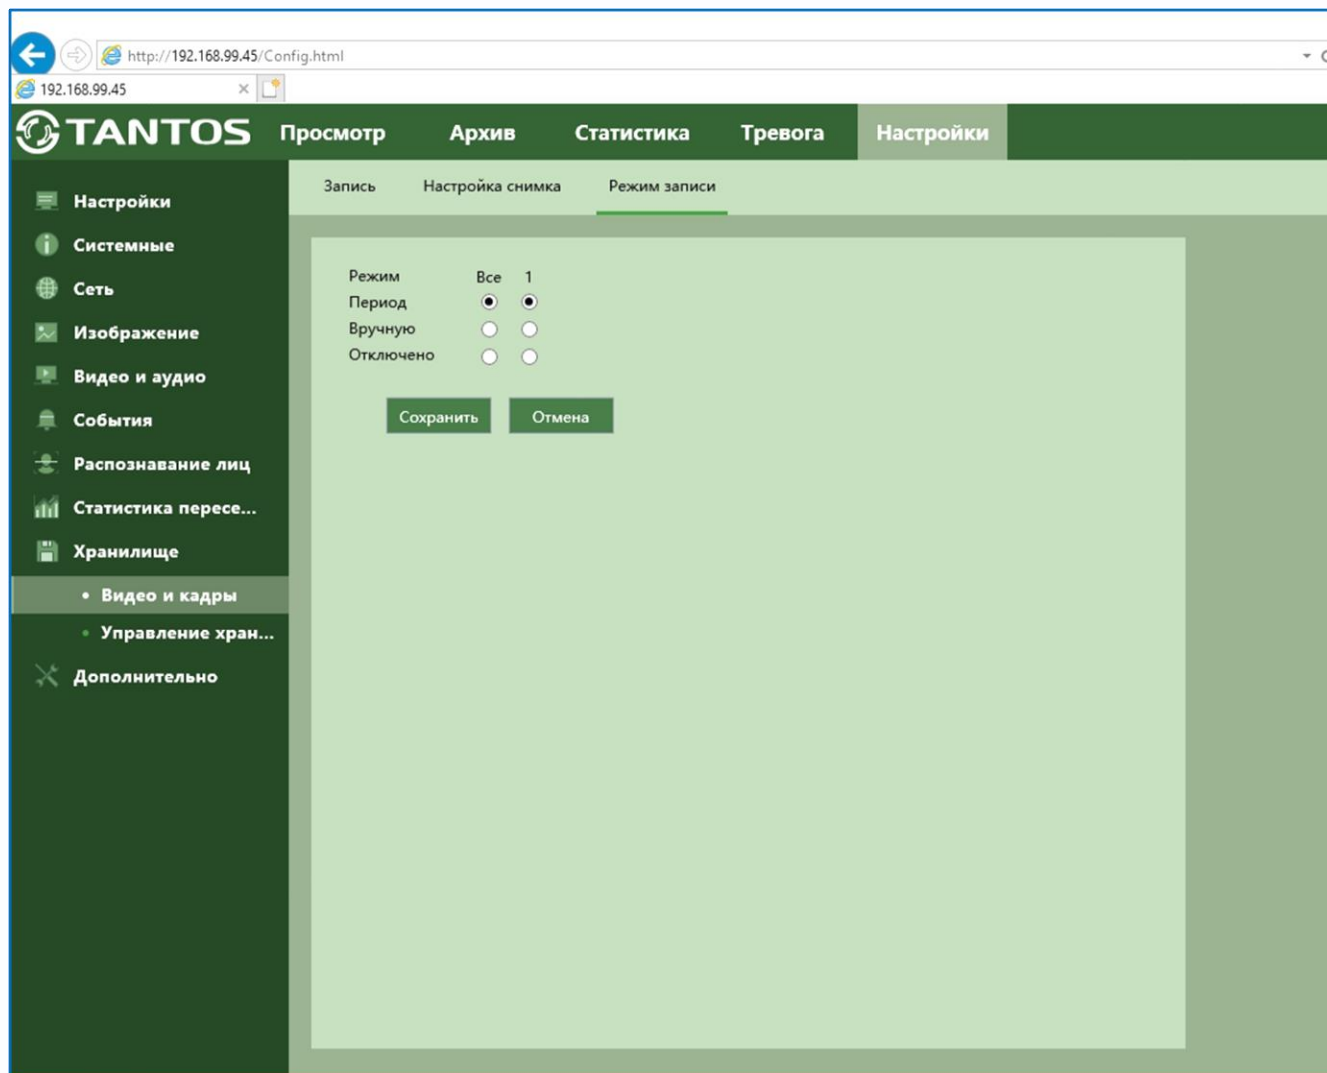


8.6.2 Настройки – Хранилище – Управление хранением

В данном меню настраивает хранение видео и кадров на SD карте, NAS, Dropbox, Google Drive.

8.6.2.1. Настройки – Хранилище – Управление хранением – Управление хранением

Управление хранением – в данном меню производится настройка записи на SD карту и отображаются сведения SD карте.

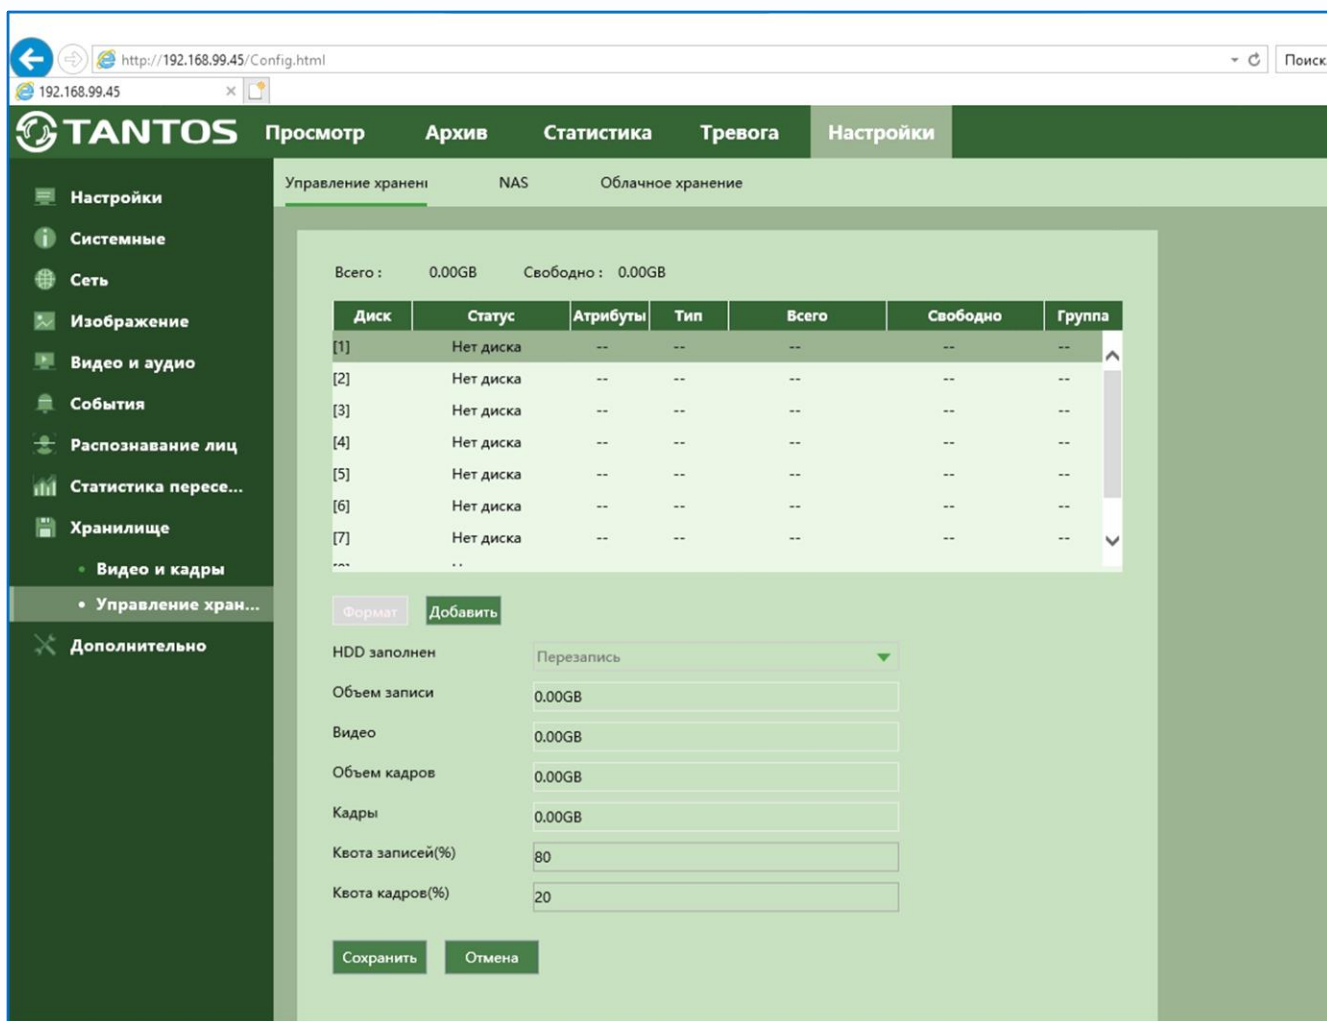

The screenshot shows the TANTOS web interface with the 'Настройки' (Settings) menu selected. The 'Управление хранением' (Storage Management) sub-menu is active, showing options for 'Управление хранением' (Storage Management), 'NAS', and 'Облачное хранение' (Cloud Storage). The main content area displays a table of storage disks and a form for configuring storage settings.

Диск	Статус	Атрибуты	Тип	Всего	Свободно	Группа
[1]	Нет диска	--	--	--	--	--
[2]	Нет диска	--	--	--	--	--
[3]	Нет диска	--	--	--	--	--
[4]	Нет диска	--	--	--	--	--
[5]	Нет диска	--	--	--	--	--
[6]	Нет диска	--	--	--	--	--
[7]	Нет диска	--	--	--	--	--

Below the table, there is a form for configuring storage settings. The 'HDD заполнен' (HDD full) status is 'Перезапись' (Overwrite). The 'Объем записи' (Recording volume) is '0.00GB'. The 'Видео' (Video) and 'Объем кадров' (Frame volume) are both '0.00GB'. The 'Кадры' (Frames) are '0.00GB'. The 'Квота записей(%)' (Recording quota (%)) is '80'. The 'Квота кадров(%)' (Frame quota (%)) is '20'. There are 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons at the bottom.

В данном меню производится настройка записи на SD карту и отображаются сведения SD карте.

Статус – состояние хранилища.

Атрибуты – возможность чтения/записи хранилища.

Тип – тип хранилища – локальное (SD карта или HDD) или сетевое (NAS).

Всего – объем архива.

Свободно – свободное место на диске.

Для каждого хранилища задается **Квота видео** и **Квота снимков** в процентах.

Для использования хранилища сначала необходимо отформатировать носитель (SD карту), при этом на носителе создается специальный индексный файл и резервируется место под видео файлы и снимки.


Внимание! При форматировании SD карты вся информация с карты стирается.

Камера записывает видеофайлы в специфическом формате, поэтому для чтения файлов необходимо использовать веб интерфейс камеры.

Настройка записи осуществляется в меню **Настройки – Запись** и в настройках детекторов тревог.

8.6.2.2. Настройки – Хранилище – Управление хранением – NAS

NAS – данном меню производится настройка записи на удаленное сетевое хранилище (NAS - Network Attached Storage).

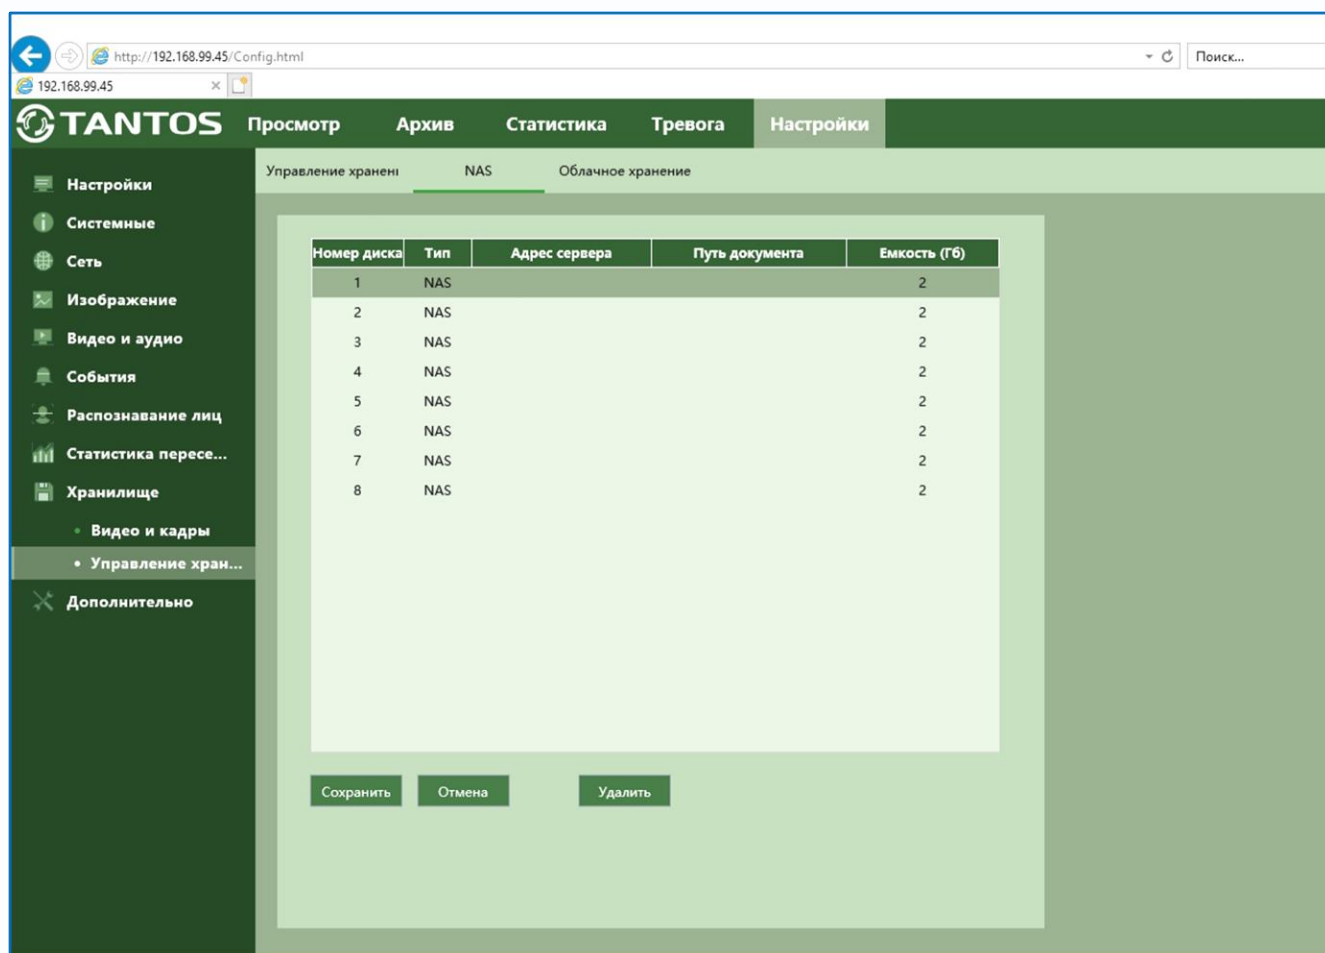

Всего поддерживается доступ к 8 NAS хранилищам.

Для настройки доступа к хранилищам кликните по номеру диска.

Адрес сервера - IP адрес сетевого хранилища.

Путь документа – папка, в которую производится запись.

Внимание! Данный пункт меню не может быть пустым. Необходимо создать папку, в которую будет осуществляться запись. Перед именем папки в данном пункте меню необходимо вставить символ “/”.


Тип – тип сетевого хранилища.

Поддерживается доступ к NAS по протоколам SMB / CIFS и NFS.

Примечание. Протокол SMB / CIFS (англ. Server Message Block) — сетевой протокол прикладного уровня для удаленного доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия. Первая версия протокола также была известна как Common Internet File System (CIFS) (Единая файловая система Интернета). В настоящее время SMB связан главным образом с операционными системами Microsoft Windows, где используется для реализации «Сети Microsoft Windows» и «Совместного использования файлов и принтеров»

Сетевая файловая система (NFS) обеспечивает хранение файлов в сети. Сетевая файловая система (NFS) - это распределенная файловая система. NFS обеспечивает пользователям доступ к файлам, расположенным на удаленных компьютерах, и позволяет работать с этими файлами точно так же, как и с локальными.

Главным преимуществом NFS является то, что этот протокол абстрагирован от типов файловых систем, причем, как серверных, так и клиентских. NFS распространен в среде UNIX систем.

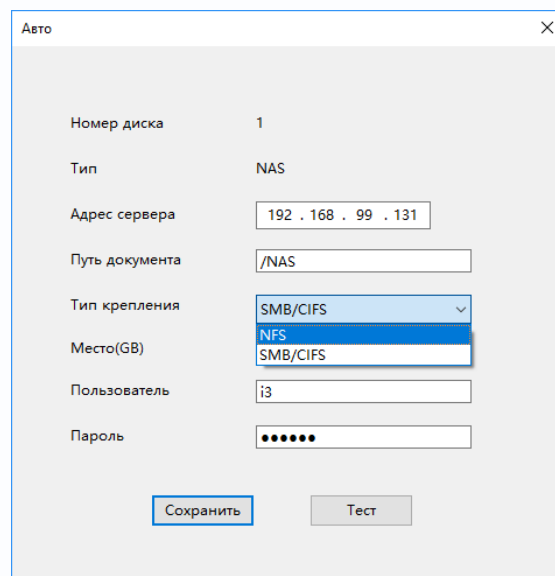

Место (GB) – объем резервируемого под запись места на NAS.

Пользователь – имя пользователя для доступа к NAS.

Пароль – пароль для доступа к NAS.

Внимание! Убедитесь, что выбранный пользователь NAS имеет достаточный уровень доступа для создания и удаления папок и файлов.



Кнопка **Тест** позволяет проверить правильность настроек доступа.

При правильных настройках появляется сообщение **Тест ОК!**

Для сохранения настроек нажмите **Сохранить**.

Для удаления NAS нажмите кнопку **Удалить**.

В папке NAS при записи появляется папка с названием в виде облачного ID камеры.

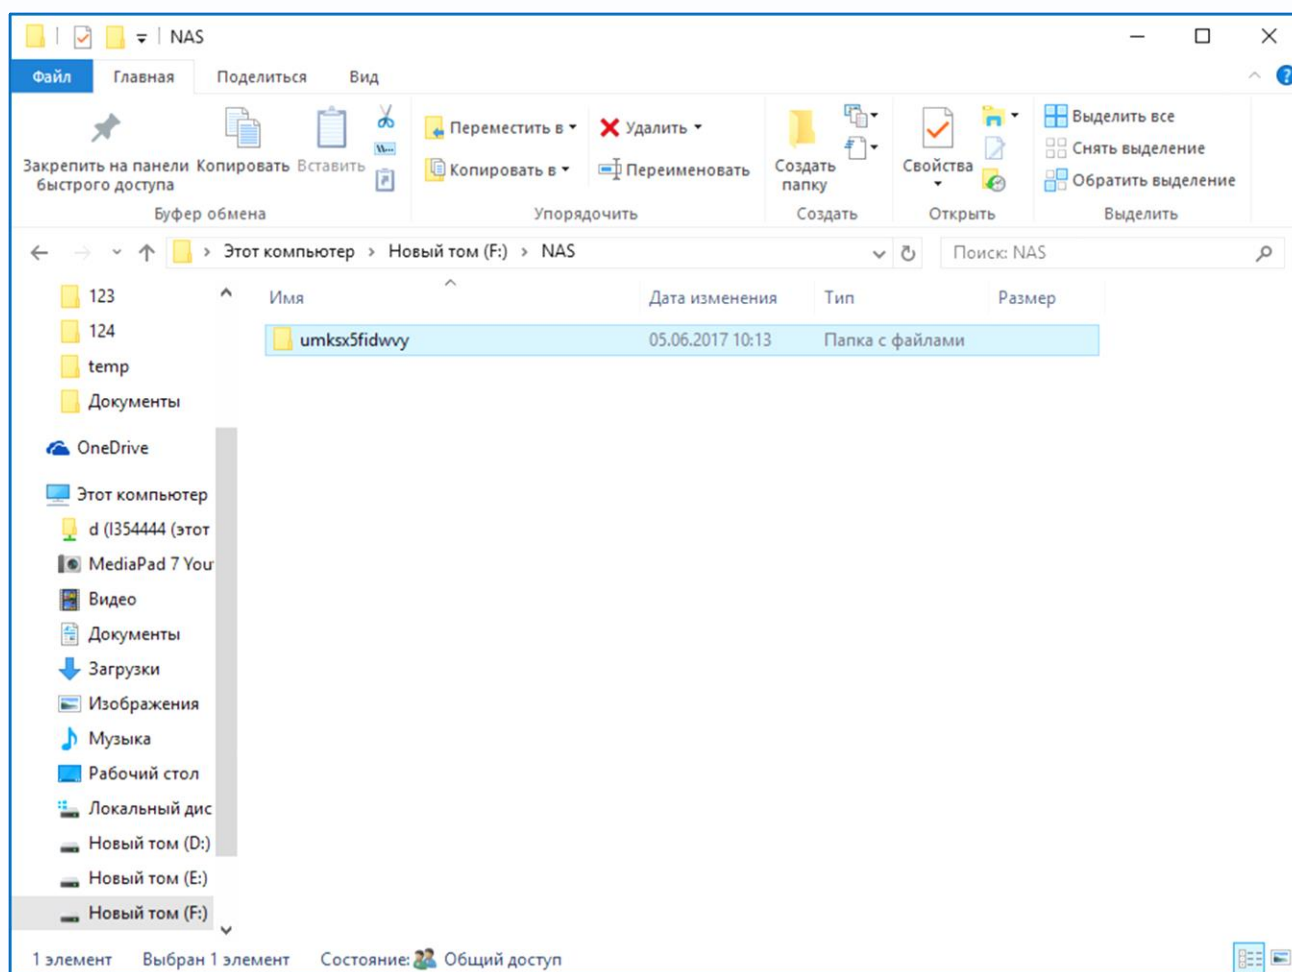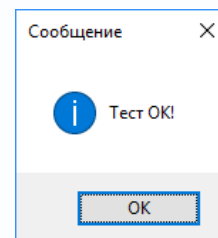


8.6.2.3. Настройки – Хранилище – Управление хранением – Облачное хранение

В данном пункте меню настраивается сохранение видео и кадров на Google Drive и Dropbox.

8.6.2.3.1 Настройки – Хранилище – Управление хранением – Облачное хранение – Google Drive

В данном пункте меню настраивается сохранение видео и кадров на Google Drive.

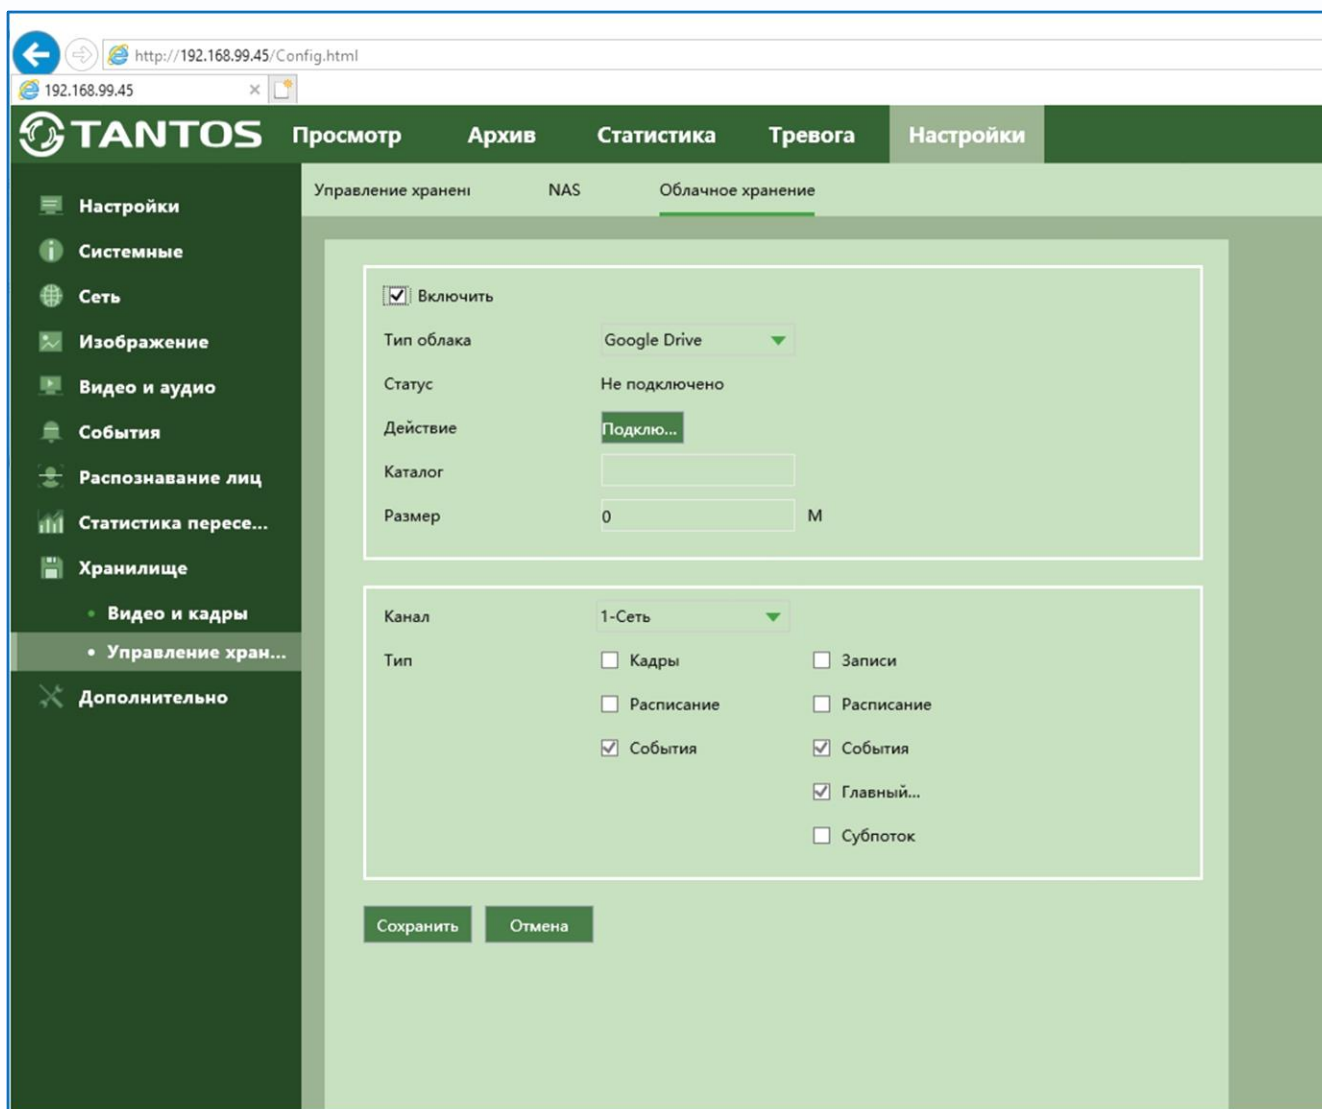

The screenshot shows the TANTOS web interface at the URL <http://192.168.99.45/Config.html>. The interface has a dark green header with the TANTOS logo and navigation tabs: Просмотр, Архив, Статистика, Тревога, and Настройки. The left sidebar contains a menu with items like Настройки, Системные, Сеть, Изображение, Видео и аудио, События, Распознавание лиц, Статистика пересечений, and Хранилище. The main content area is titled 'Облачное хранение' and contains two sections. The first section is for Google Drive configuration, with a checkbox 'Включить' checked, a dropdown for 'Тип облака' set to 'Google Drive', a status 'Не подключено', a 'Подключ...' button, a 'Каталог' input field, and a 'Размер' input field set to '0' M. The second section is for channel configuration, with a dropdown for 'Канал' set to '1-Сеть'. Under 'Тип', there are checkboxes for 'Кадры', 'Записи', 'Расписание', 'События', 'Главный...', and 'Субпоток'. The 'События' checkbox is checked. At the bottom of the form are 'Сохранить' and 'Отмена' buttons.

В данном меню производятся настройки отправки видео и кадров на Google Drive.

Основной особенностью синхронизации записей IP камеры с облачным хранилищем является то, что запись файла в Dropbox или Google Drive осуществляется после того, как завершилась запись файла на SD карту памяти.


Работа сервиса в настоящее время не гарантируется.

Для использования облачного хранилища Google Drive необходимо завести аккаунт на google.com и при включении отправки файлов на Google Drive быть авторизованным с этим аккаунтом на том устройстве, с которого происходит авторизация (То есть, если Вы

настраиваете IP камеру с компьютера через браузер, то необходимо, чтобы вы были авторизованы на Google Drive на этом компьютере.


Для синхронизации с Google Drive поставьте галочку **Включить**, выберите Тип облака – Google Drive и нажмите кнопку **Подключение**.

IP камера создаст специальную ссылку для подключения к серверу Google Drive.

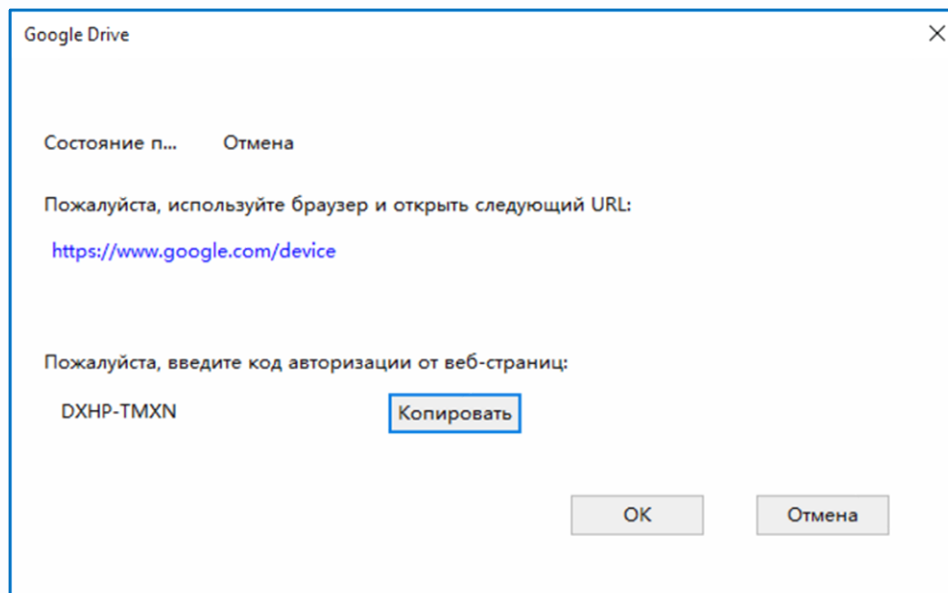


Для подтверждения подключения перейдите по ссылке и Google Drive выдаст вам код авторизации вида **DXHP-TMXN**, который необходимо ввести в поле ввода в браузере.



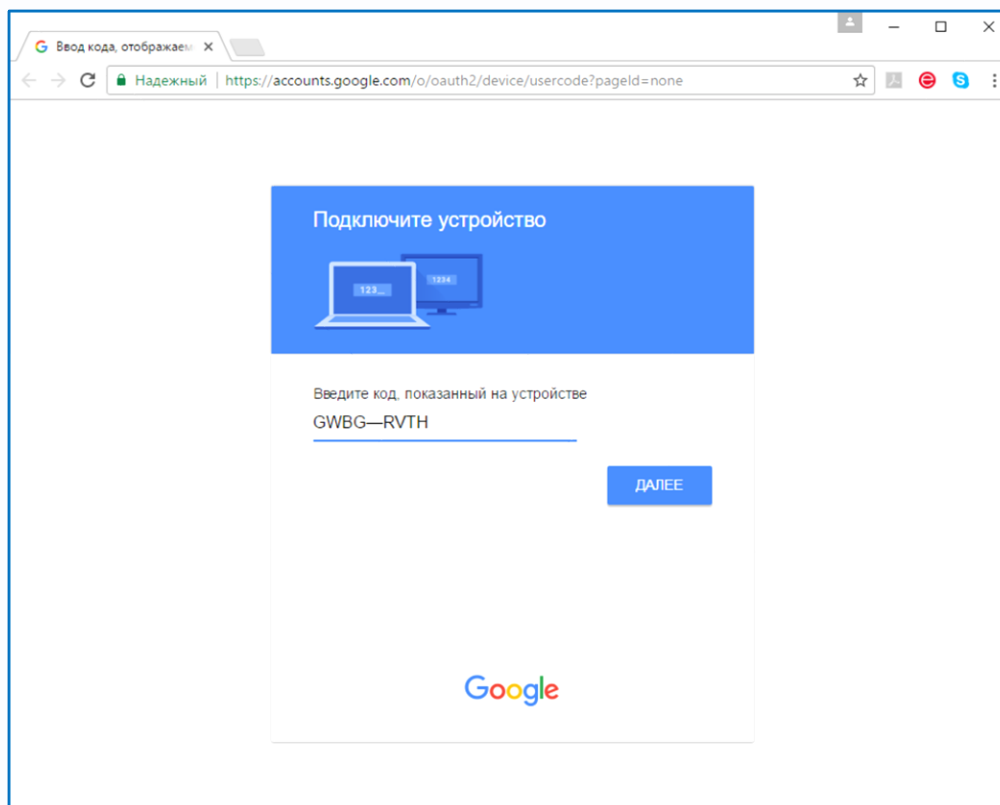

Внимание! Код авторизации уникален, его необходимо вводить сразу же после получения, не закрывая открытое окно подтверждения.

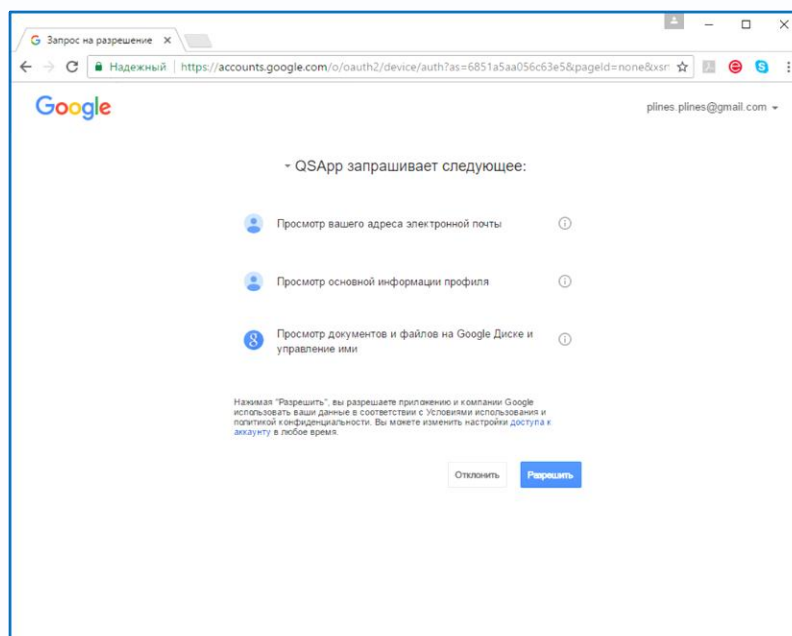

Далее необходимо разрешить устройству доступ к Google Drive, для чего нажмите кнопку **Разрешить**.

Если все действия выполнены правильно, то через некоторое время (до 3-5 минут) после ввода кода авторизации вы увидите **Статус – Привязка** и имя аккаунта Google, к которому

производится привязка.

При необходимости в пункте **Каталог** можно задать папку, в которую будут производиться записи в Google Drive, вставив туда ссылку на папку вида: https://drive.google.com/drive/my-drive/Папка_для_Видео

Если указанная папка не существует, она будет создана. Если пункт **Каталог** не заполнен, то запись будет производиться в корневую папку Google Drive.

В пункте меню **Размер** задается размер записываемых файлов в мегабайтах.


Основной особенностью синхронизации записей IP камеры с облачным хранилищем является то, что запись файла в Dropbox или Google Drive осуществляется после того, как завершилась запись файла на SD карту памяти.

Поэтому для того, чтобы синхронизация работала, необходимо в настройках записи IP камеры установить настройки записи, которые совпадают с настройками отправки на облачное хранилище (или переключают эти настройки).

Т.е., например, для синхронизации записи по детектору движения камеры, необходимо в настройках записи на SD карту для этой камеры установить запись по детектору движения.

Постоянная запись по расписанию на облачное хранилище возможна, но так как длина файлов записи при записи по расписанию не регулируется, то невозможно предсказать момент начала синхронизации и записи на облачное хранилище (регулировка длины записи файлов при непрерывной записи будет добавлена в новых версиях прошивки).

Через некоторое время после окончания настроек в папке Google Drive начнут появляться файлы видео и кадров.

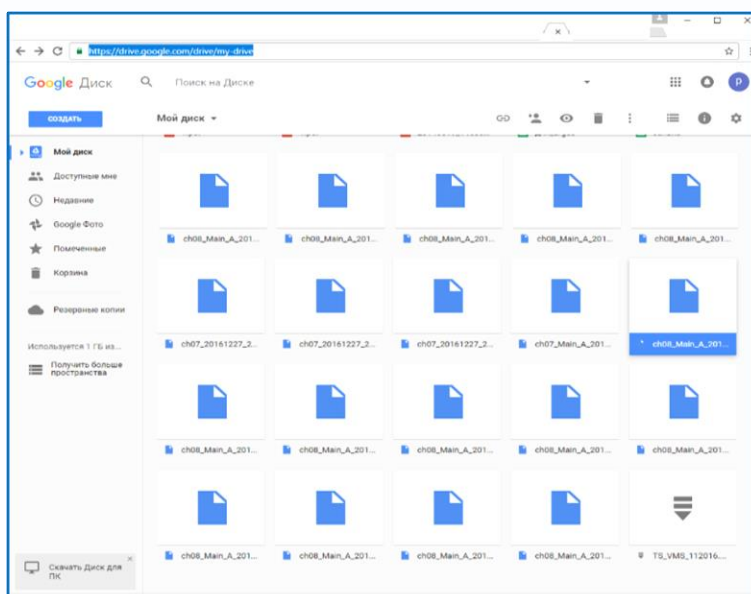


Файлы div можно просмотреть с помощью приложения **TS VMS** или плеера **vPlayer** из комплекта поставки IP камеры.

8.6.2.3.2 Настройки – Хранилище – Управление хранением – Облачное хранение – Dropbox

В данном пункте меню настраивается сохранение видео и кадров на Dropbox.

Основной особенностью синхронизации записей IP камеры с облачным хранилищем является то, что запись файла в Dropbox или Google Drive осуществляется после того, как завершилась запись файла на SD карту памяти.


Работа сервиса в настоящее время не гарантируется.

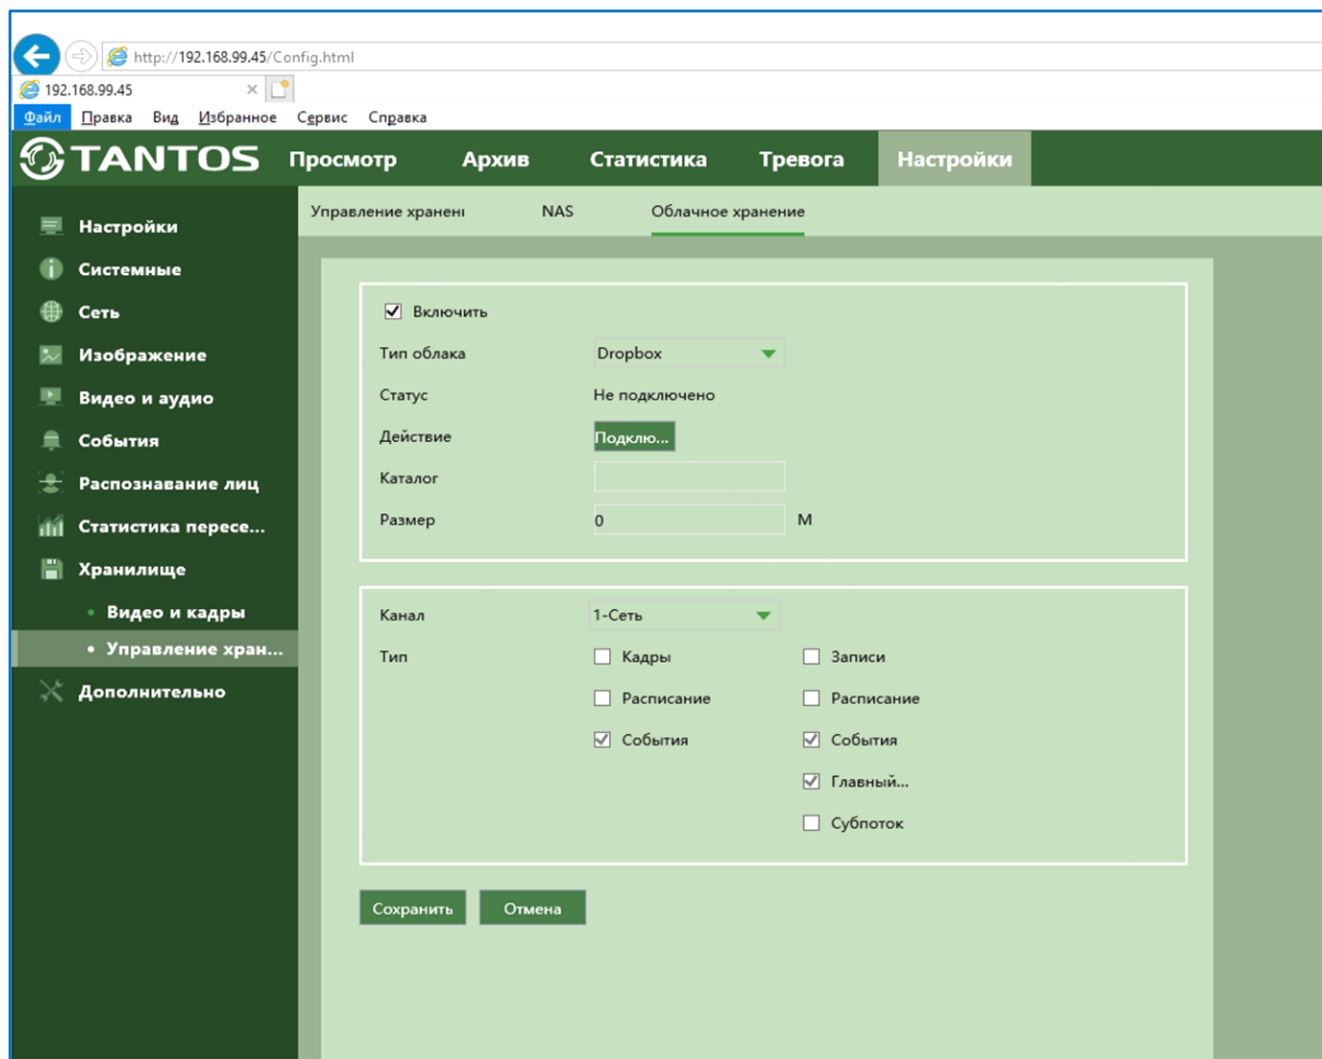


Для использования облачного хранилища Dropbox необходимо завести аккаунт на dropbox.com и при включении отправки файлов на Dropbox быть авторизованным с этим аккаунтом на том устройстве, с которого происходит авторизация (То есть, если Вы настраиваете IP камеру или регистратор с компьютера через браузер, то необходимо, чтобы вы были авторизованы на Dropbox на этом компьютере).

Для синхронизации с dropbox поставьте галочку **Включить**, выберите Тип облака – Dropbox и нажмите кнопку **Подключение**.

IP камера создаст специальную ссылку для подключения к серверу Dropbox.

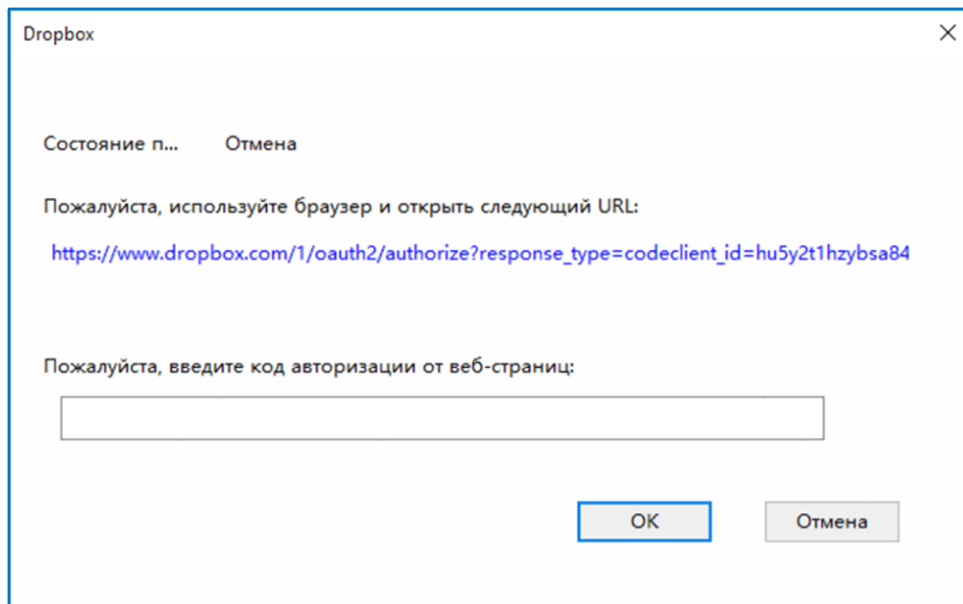


Перейдите по ссылке.

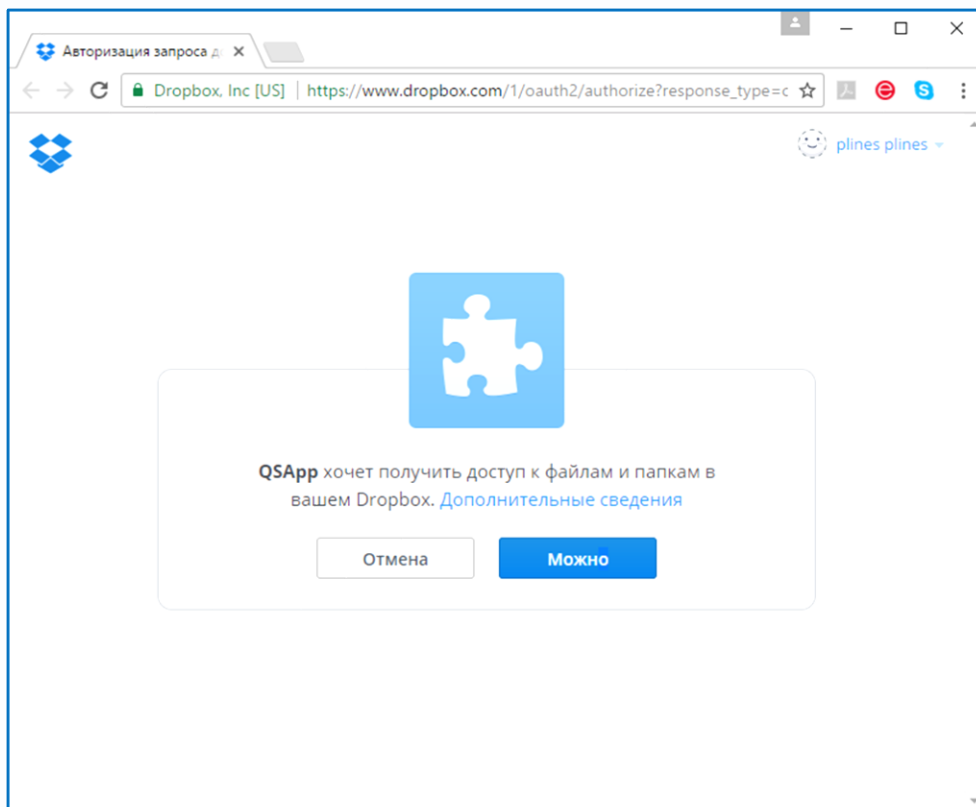

Нажмите кнопку **Можно** для подключения к Dropbox.

Для подтверждения подключения Dropbox выдаст вам код авторизации вида iocgYl7PqoAAAAAAAAAA_1-JAM6VNJrtuO36OoTPZeY, который необходимо ввести в поле ввода в камере.

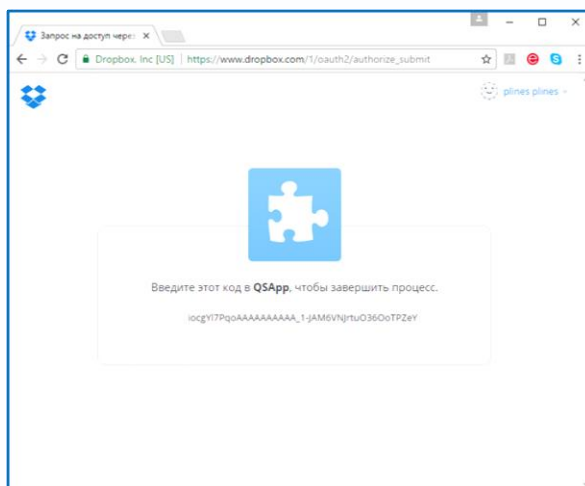

Внимание! Код авторизации уникален, его необходимо вводить сразу же после получения, не закрывая открытое окно подтверждения.

Если все действия выполнены правильно, то через некоторое время (до 3-5 минут) после ввода кода авторизации вы увидите **Статус – Привязка** и имя аккаунта Dropbox, к которому производится привязка.

При необходимости в пункте **Каталог** можно задать папку, в которую будут производиться записи в Dropbox, вставив туда ссылку на папку вида: https://www.dropbox.com/home/Папка_для_Видео

Если указанная папка не существует, она будет создана. Если пункт **Каталог** не заполнен, то запись будет производиться в корневую папку Dropbox.

В пункте меню **Размер** задается размер записываемых файлов в мегабайтах.

Основной особенностью синхронизации записей IP камеры с облачным хранилищем является то, что запись файла в Dropbox или Google Drive осуществляется после того, как завершилась запись файла на SD карту памяти.

Поэтому для того, чтобы синхронизация работала, необходимо в настройках записи IP камеры установить настройки записи, которые совпадают с настройками отправки на облачное хранилище (или перекрывают эти настройки).

Т.е., например, для синхронизации записи по детектору движения камеры, необходимо в настройках записи на SD карту для этой камеры установить запись по детектору движения.

Постоянная запись по расписанию на облачное хранилище возможна, но так как длина файлов записи при записи по расписанию не регулируется, то невозможно предсказать момент начала синхронизации и записи на облачное хранилище (регулировка длины записи файлов при непрерывной записи будет добавлена в новых версиях прошивки). Через некоторое время после окончания настроек в папке Dropbox начнут появляться файлы видео и кадров.


8.7 Настройки – Дополнительно

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

В данном пункте находятся различные дополнительные настройки.


8.7.1 Настройки – Дополнительно – Настройки перезагрузки

В данном пункте меню осуществляется настройка автоматической перезагрузки камеры.

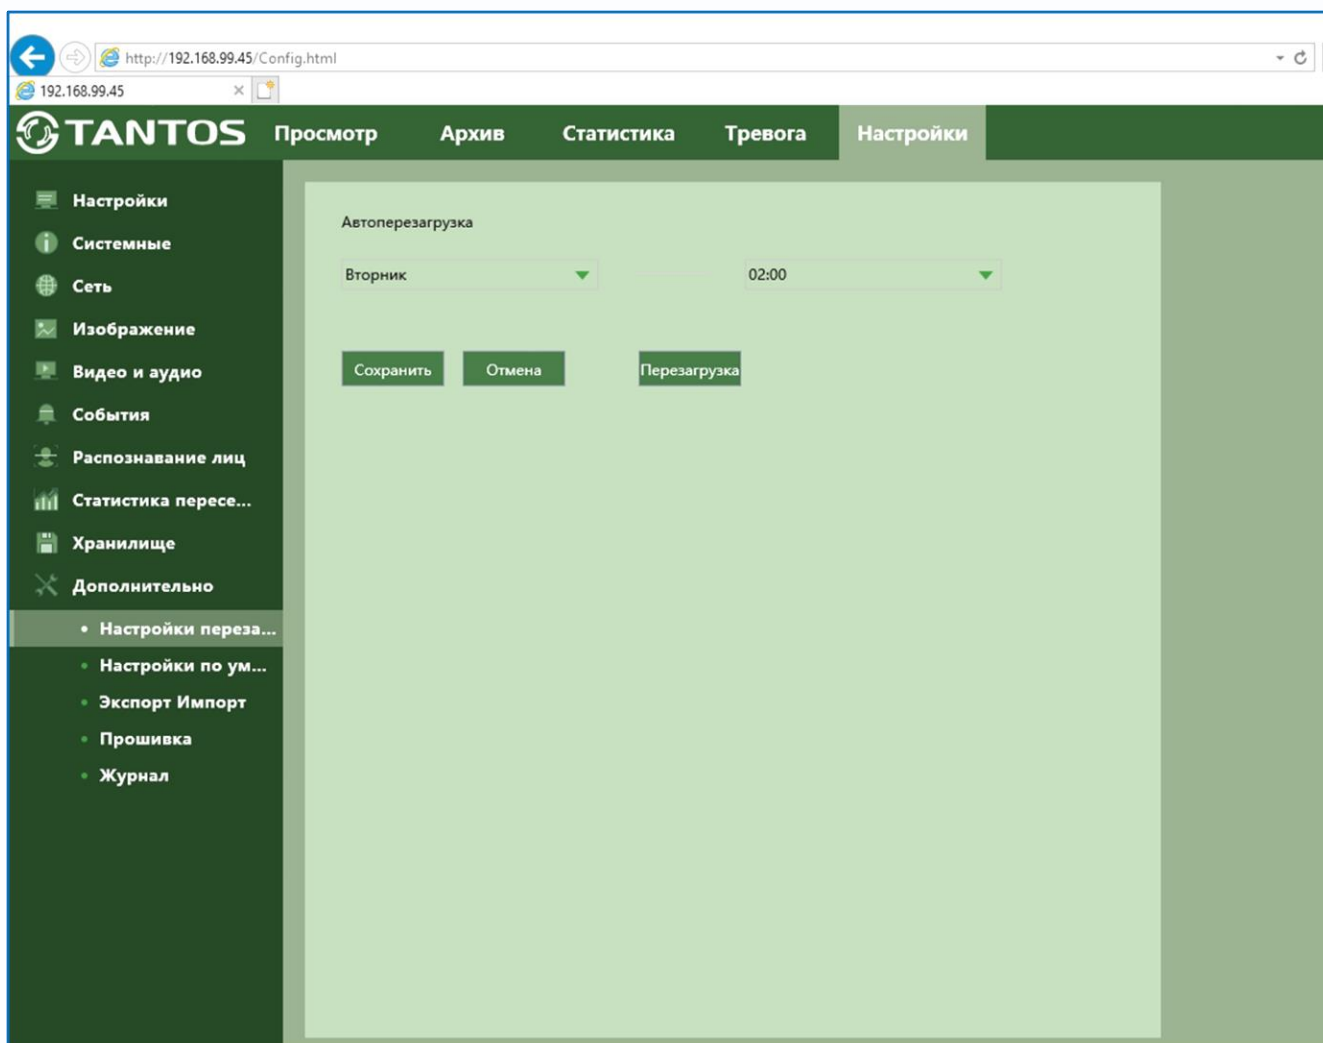

8.7.2 Настройки – Дополнительно – Настройки по умолчанию

В данном пункте меню осуществляется сброс настроек на заводские установки.

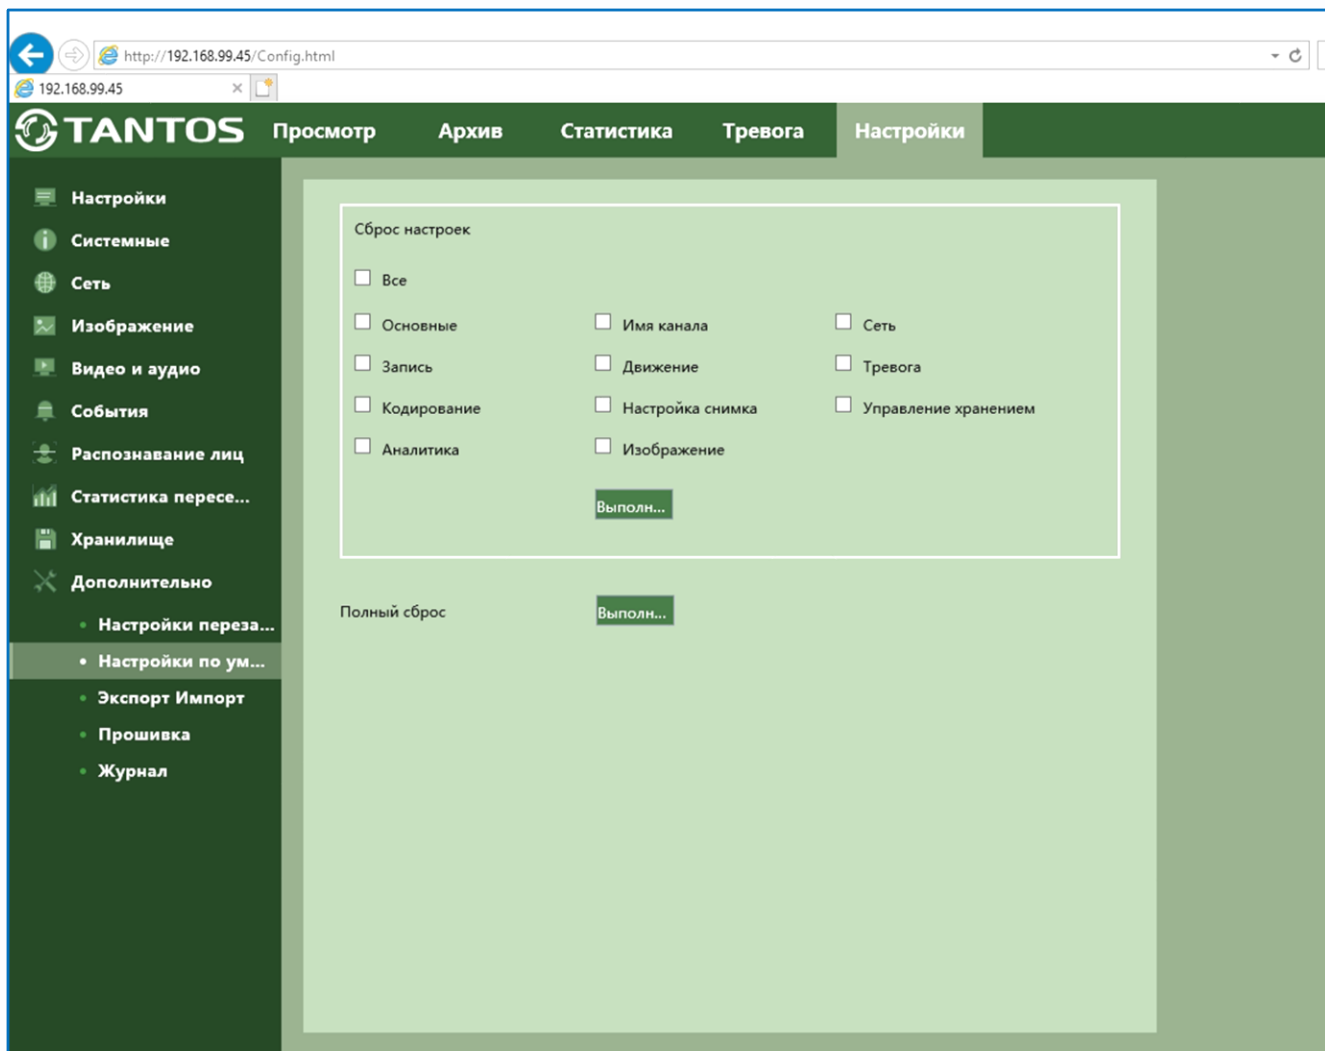


Можно вернуть к заводским установкам либо все параметры, либо часть параметров, а также выполнить полный сброс камеры.



8.7.3 Настройки – Дополнительно – Экспорт Импорт


В данном пункте меню можно произвести экспорт и импорт настроек, что удобно при большом количестве камер с одинаковыми настройками.

Импортируются (и экспортируются) все настройки камеры, за исключением сетевых настроек и настроек пользователей.

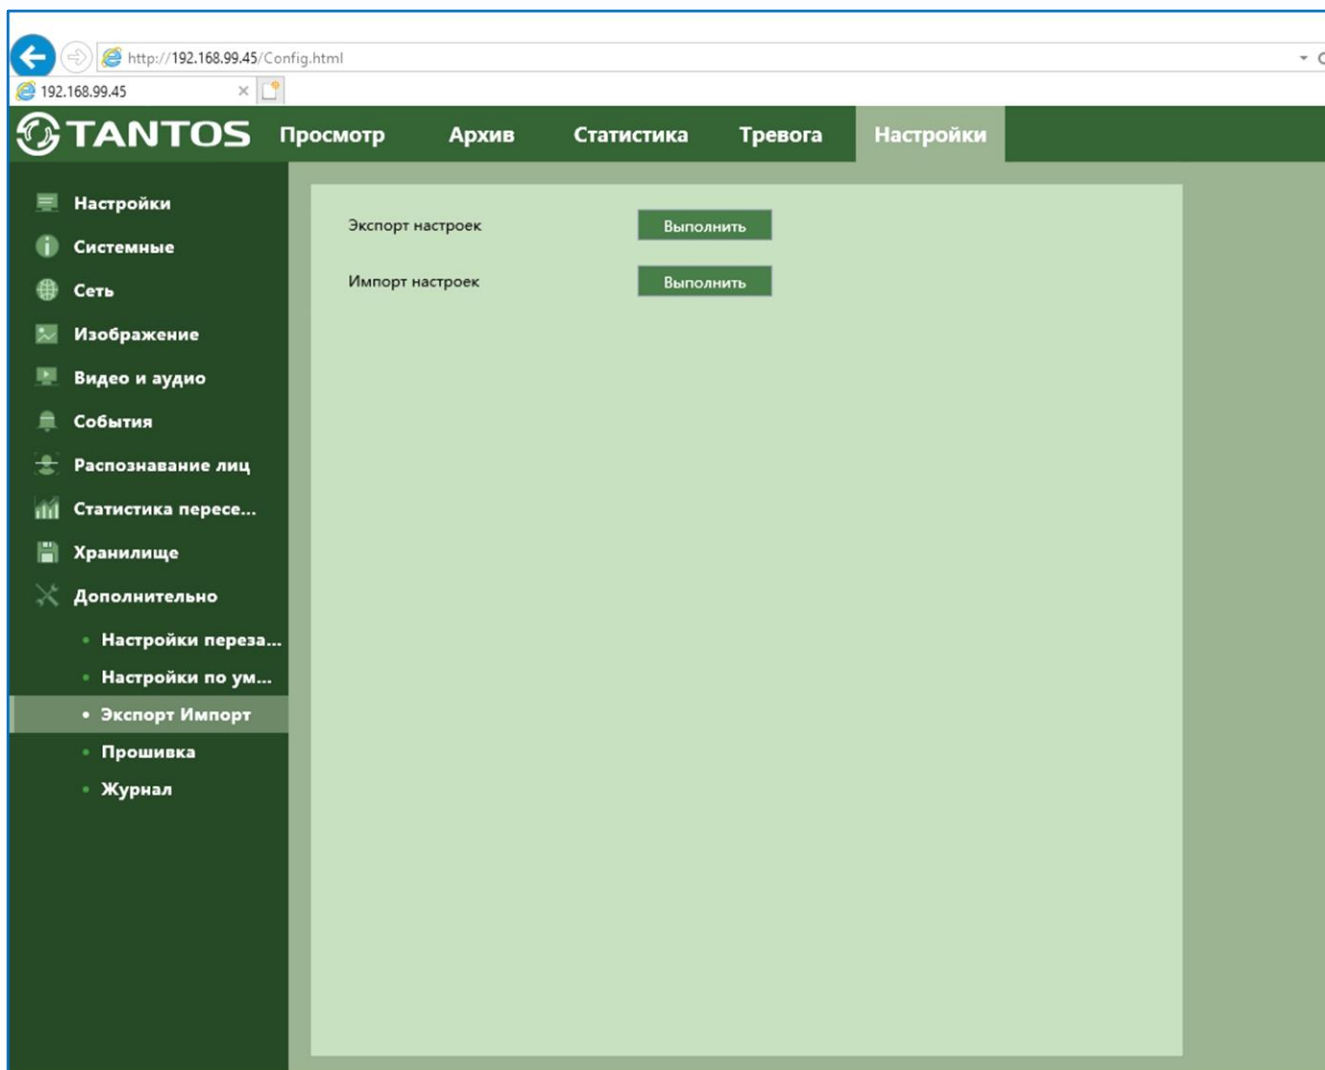


8.7.4 Настройки – Дополнительно – Прошивка

В данном пункте меню осуществляется перепрошивка устройства.

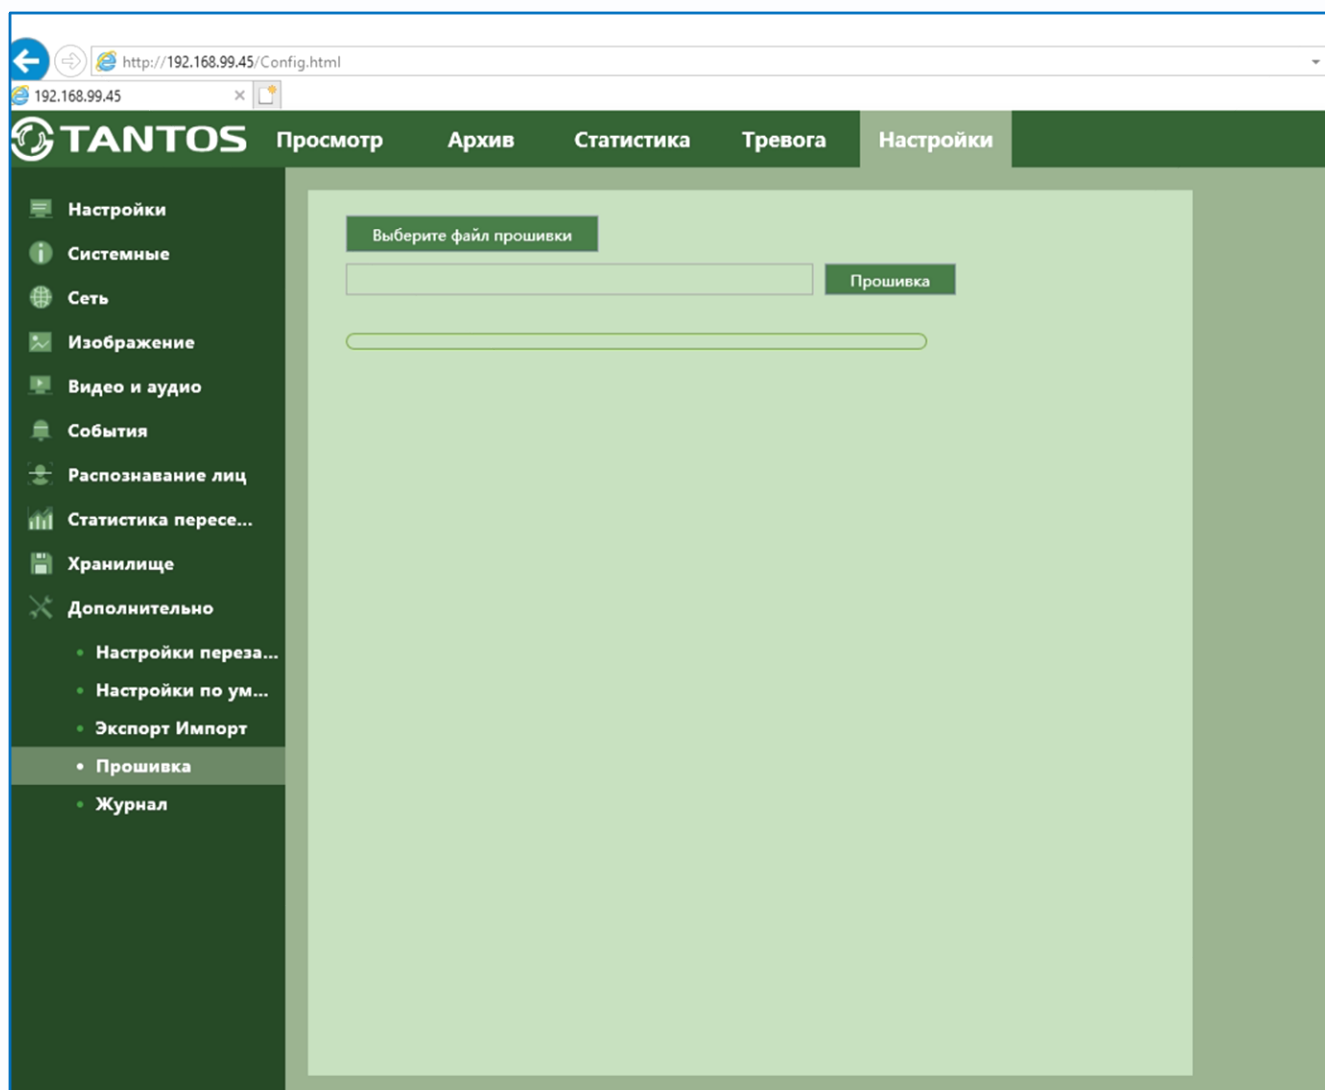


Выберите путь к файлу прошивки и нажмите **Прошивка**.

Внимание! При перепрошивке камер не отключайте питание устройств и не закрывайте браузер. Выход камеры из строя из-за неправильных действий при перепрошивке не является гарантийным случаем.

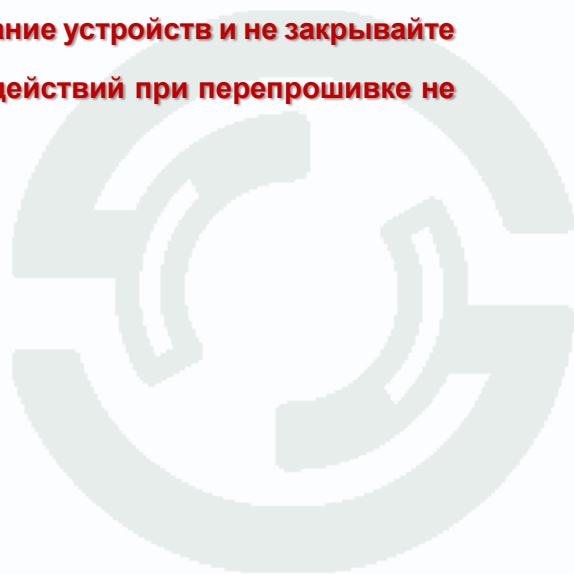

8.7.5 Настройки – Дополнительно – Журнал

В данном меню производится просмотр журналов камеры.

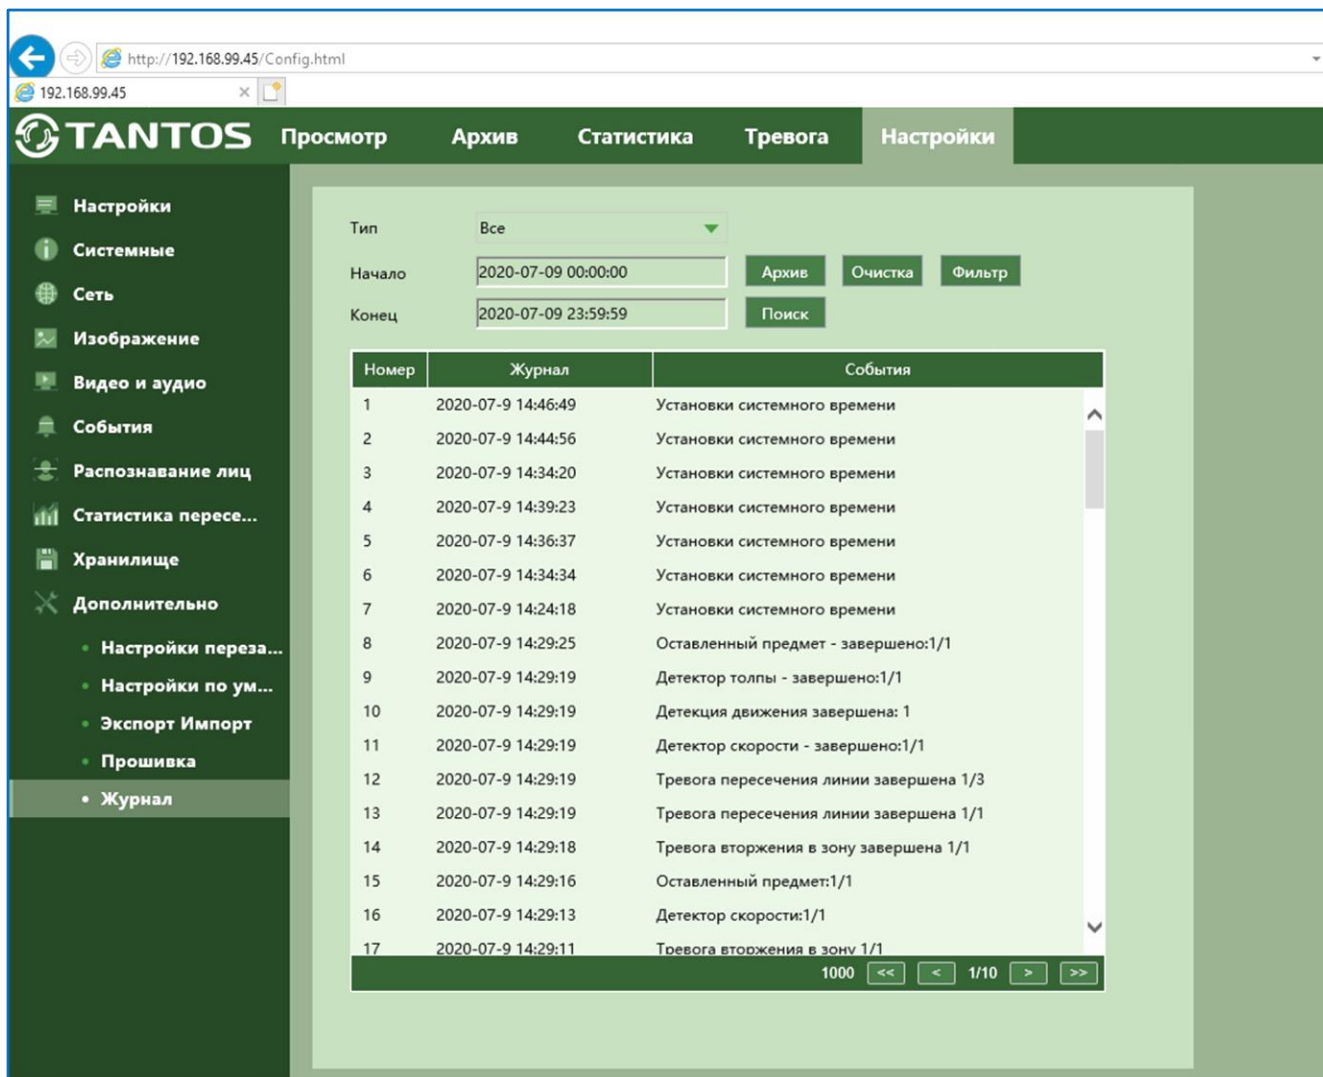

The screenshot shows the TANTOS web interface. The top navigation bar includes 'Просмотр', 'Архив', 'Статистика', 'Тревога', and 'Настройки'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Дополнительно' (Additional) selected, containing 'Настройки переза...', 'Настройки по ум...', 'Экспорт Импорт', 'Прошивка', and 'Журнал' (Log). The main content area displays the 'Журнал' section with filters for 'Тип' (Type) set to 'Все' (All), 'Начало' (Start) at '2020-07-09 00:00:00', and 'Конец' (End) at '2020-07-09 23:59:59'. Buttons for 'Архив', 'Очистка', 'Фильтр', and 'Поиск' are present. A table lists log entries with columns 'Номер' (Number), 'Журнал' (Log), and 'События' (Events).

Номер	Журнал	События
1	2020-07-9 14:46:49	Установки системного времени
2	2020-07-9 14:44:56	Установки системного времени
3	2020-07-9 14:34:20	Установки системного времени
4	2020-07-9 14:39:23	Установки системного времени
5	2020-07-9 14:36:37	Установки системного времени
6	2020-07-9 14:34:34	Установки системного времени
7	2020-07-9 14:24:18	Установки системного времени
8	2020-07-9 14:29:25	Оставленный предмет - завершено:1/1
9	2020-07-9 14:29:19	Детектор толпы - завершено:1/1
10	2020-07-9 14:29:19	Детекция движения завершена: 1
11	2020-07-9 14:29:19	Детектор скорости - завершено:1/1
12	2020-07-9 14:29:19	Тревога пересечения линии завершена 1/3
13	2020-07-9 14:29:19	Тревога пересечения линии завершена 1/1
14	2020-07-9 14:29:18	Тревога вторжения в зону завершена 1/1
15	2020-07-9 14:29:16	Оставленный предмет:1/1
16	2020-07-9 14:29:13	Детектор скорости:1/1
17	2020-07-9 14:29:11	Тревога вторжения в зону 1/1

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '1000' records, navigation arrows, and '1/10' pages.

В данном меню отображаются сведения о входе и выходе пользователей, изменении настроек камеры и т.д.

В меню **Фильтр** можно выбрать отбор в журнале только определенных событий.



9. Меню «Архив»

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.

В данном пункте меню осуществляется просмотр записей со встроенного носителя (SD карта) устройства. В правой верхней части можно выбрать воспроизводимый видеопоток.




Внизу находится шкала времени, на которой различными цветами отображаются имеющиеся записи. Масштаб шкалы времени изменяются с помощью кнопок изменения масштаба.


Кнопки управления воспроизведением позволяют включить воспроизведение , поставить воспроизведение на паузу , остановить воспроизведение , включить замедленное  и ускоренное воспроизведение , а также пок кадровый просмотр .

На календаре можно выбрать нужную дату. Для поиска видеозаписей сначала остановите воспроизведение .

При нажатии кнопки  осуществляется переход к пофайловому поиску записей. Справа сверху выбирается промежуток времени и канал.

Для экспорта записей нажмите кнопку .

Выберите тип записей, дату начала и окончания записей, каналы записи, тип потока и тип экспортируемого файла – **DAV** или **AVI**.

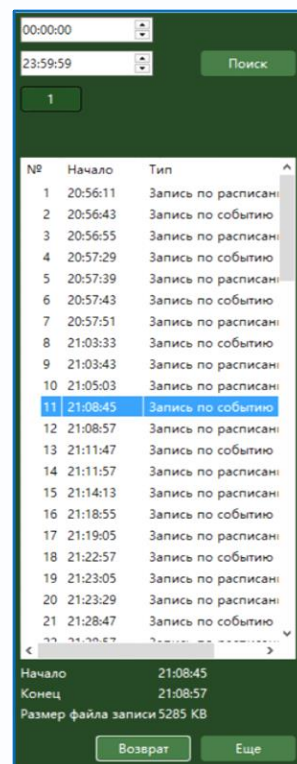

Поиск

Тип

Запись

☒ Все записи
 ☐ Запись по событию
 ☐ Запись вручную
 ☐ Запись по расписанию

Параметры

Начало

2017-05-31

00:00:00

Конец

2017-05-31

23:59:59

Канал

Все каналы

Тип

Главный поток

Действие

Найти

Скачать

☒ DAV
 ☐ AVI

☒ Все

№	Начало	Конец	Размер(КБ)	Канал	Тип
☒ 1	2017-05-31 13:32:36	2017-05-31 13:33:09	28988	1	Запись по р...
☒ 2	2017-05-31 13:33:09	2017-05-31 13:33:27	15971	1	Запись по с...
☒ 3	2017-05-31 13:33:27	2017-05-31 13:33:33	5353	1	Запись по р...
☒ 4	2017-05-31 13:33:33	2017-05-31 13:34:25	45742	1	Запись по с...
☒ 5	2017-05-31 13:34:25	2017-05-31 13:34:55	26301	1	Запись по р...
☒ 6	2017-05-31 13:34:55	2017-05-31 13:35:25	26534	1	Запись по с...
☒ 7	2017-05-31 13:35:25	2017-05-31 13:36:05	35148	1	Запись по с...
☒ 8	2017-05-31 13:36:05	2017-05-31 13:36:15	8839	1	Запись по р...
☒ 9	2017-05-31 13:36:15	2017-05-31 13:36:37	19351	1	Запись по с...
☒ 10	2017-05-31 13:36:37	2017-05-31 13:36:53	14158	1	Запись по р...
☒ 11	2017-05-31 13:36:53	2017-05-31 13:37:21	24761	1	Запись по с...
☒ 12	2017-05-31 13:37:21	2017-05-31 13:37:23	1769	1	Запись по р...
☒ 13	2017-05-31 13:37:23	2017-05-31 13:37:47	21074	1	Запись по с...
☒ 14	2017-05-31 13:37:47	2017-05-31 13:37:59	10556	1	Запись по р...
☒ 15	2017-05-31 13:37:59	2017-05-31 13:38:51	46076	1	Запись по с...
☒ 16	2017-05-31 13:38:51	2017-05-31 13:38:59	7026	1	Запись по р...
☒ 17	2017-05-31 13:38:59	2017-05-31 13:39:39	35653	1	Запись по с...
☒ 18	2017-05-31 13:39:39	2017-05-31 13:39:41	1739	1	Запись по р...

Назад

Вперед

Файлы DAV воспроизводятся только через программное обеспечение **TS VMS** или **vPlayer**, файлы AVI могут быть воспроизведены любым плеером.

Для экспорта файла выделите нужный файл и нажмите **Скачать**.

Файл скачивается в папку, указанную в настройках **Путь записей** на главной странице меню.

Внимание! В связи с изменением настроек прав пользователей в Windows 10 файлы записи могут скачиваться не в указанную в настройках папку, а в папку вида:


C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\LocalLow\vWebClient

Для устранения данной ошибки настройте соответствующие права доступа для IE или запустите Internet Explorer от имени администратора.

10. Меню «Тревога»

Внимание! Наличие или отсутствие любых пунктов меню определяется моделью камеры и версией прошивки. Уточняйте подробности у технической поддержки при необходимости.


В данном пункте меню осуществляется настройка реакции устройства в браузере на тревожные события.

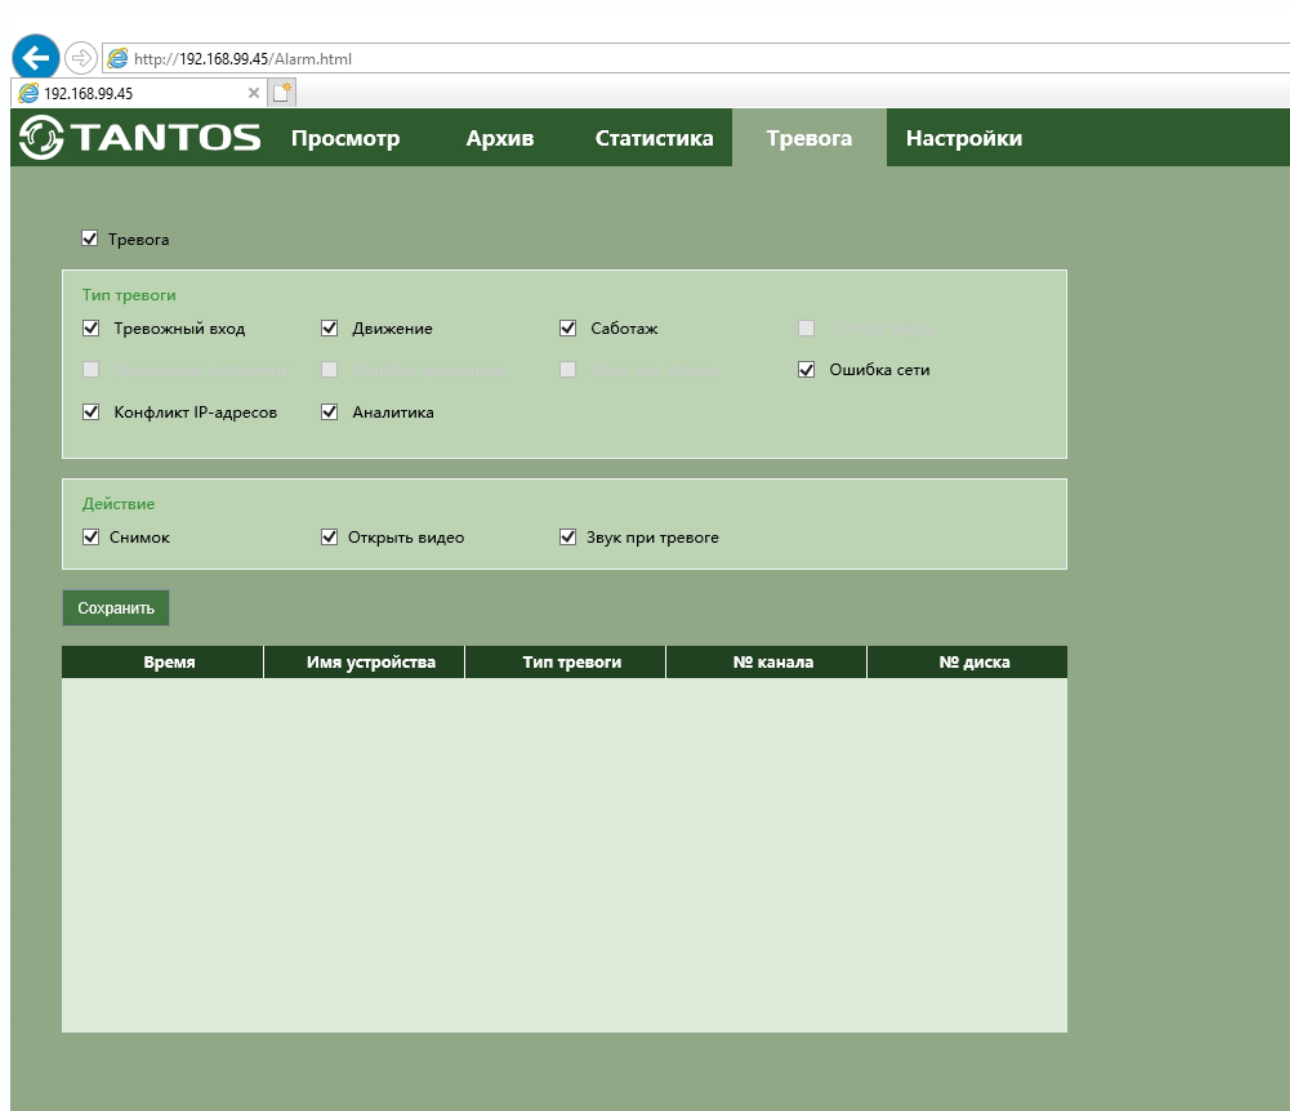

Для включения реакции на тревожные события в браузере установите **Тревога**. Выберите тревожное событие и действие при возникновении тревожного события.

11. Меню «Выход»

В данном пункте меню осуществляется выход из веб интерфейса текущего пользователя.

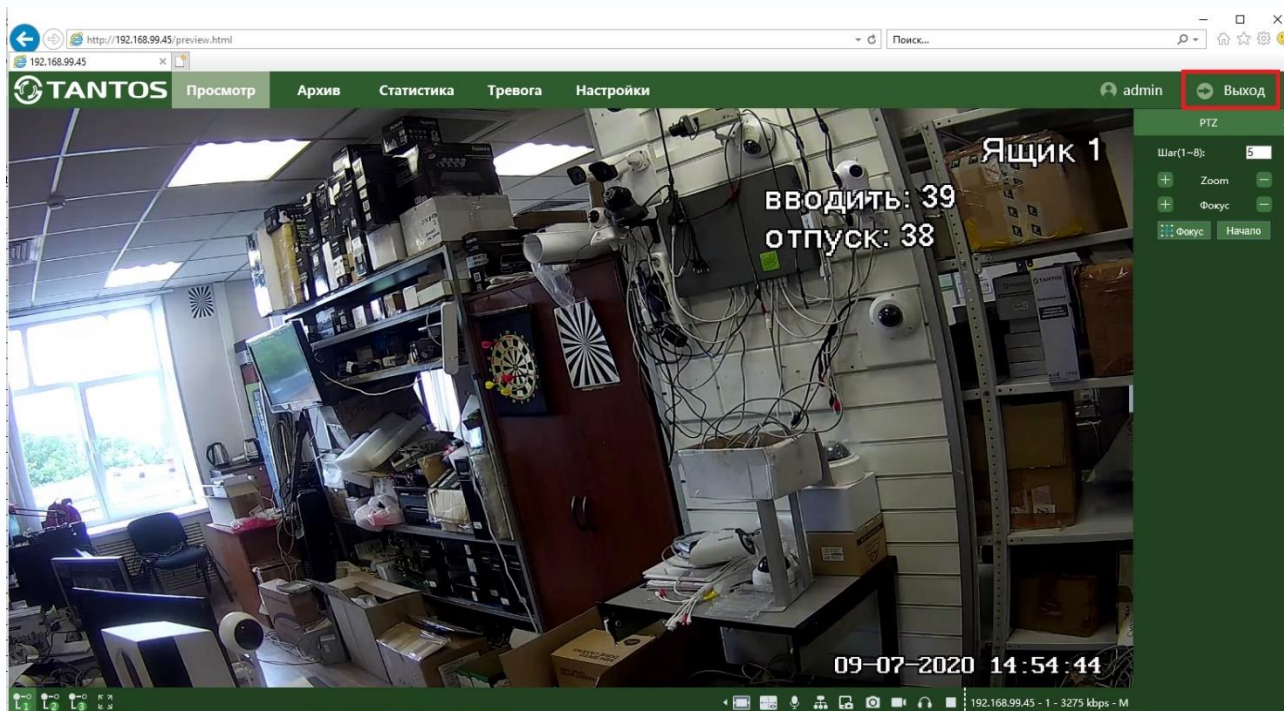

12. Приложения

12.1 Приложение 1. Заводские установки

Установки по умолчанию:

LAN

IP адрес	192.168.1.10
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.1.1
Основной DNS	192.168.1.1
Резервный DNS	8.8.8.8

Логин Администратора	admin
Пароль Администратора	Без пароля
HTTP порт	80
RTSP порт	554
TCP порт	34567
Мобильный порт	5801

Внимание! Если утерян пароль администратора, то для восстановления пароля сбросьте камеру на заводские установки кнопкой RESET (при ее наличии) или для восстановления пароля администратора обратитесь в <http://tantos.pro/support/index.html>



12.2 Приложение 2. Мобильные приложения

Для доступа к регистратору с мобильных устройств используйте приложение **TS VMS 2.0**.

Для установки мобильного приложения для iOS скачайте приложение на iPhone или iPad по ссылке:

<https://apps.apple.com/ru/app/ts-vms-2-0/id1548880037/?platform=iphone>

или отсканируйте QR код:



Для установки мобильного приложения для Android устройств скачайте приложение по ссылке:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsvms.eyepro&hl=ru>

или

<https://apps.rustore.ru/app/com.tsvms.eyepro>

или отсканируйте QR код:



12.3 Приложение 3. Строка запроса RTSP

Запрос RTSP может использоваться для получения видеопотока в различных плеерах и в стороннем программном обеспечении.

RTSP URL имеет вид:

`rtsp://[IP]:[PORT]/mode=real&idc=[*]&ids=[*]`

IP – IP адрес устройства;

Port – порт RTSP (по умолчанию 554);

idc – номер канала (для IP камер - 1);

ids – видеопоток (1 – основной, 2 – субпоток, 3 – мобильный поток).

Строка запроса для основного видеопотока при установках по умолчанию:

`rtsp://192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=1`

Строка запроса для субпотока видео при установках по умолчанию:

`rtsp://192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=2`

Строка запроса для мобильного потока видео при установках по умолчанию:

`rtsp://192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=3`

RTSP с авторизацией:

`rtsp://[login]:[password]@[IP]:[PORT]/mode=real&idc=[*]&ids=[*]`

Login – имя пользователя, по умолчанию admin

Password – пароль пользователя, по умолчанию без пароля.

IP – IP адрес устройства;

Port – порт RTSP (по умолчанию 554);

idc – номер канала (для IP камер - 1);

ids – видеопоток (1 – основной, 2 – субпоток, 3 – мобильный поток).

Строка запроса для основного видеопотока с авторизацией
при установках по умолчанию:

```
rtsp://admin:@192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=1
```

Строка запроса для субпотока видео при установках по умолчанию:

```
rtsp://admin:@192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=2
```

Строка запроса для мобильного потока видео при установках по умолчанию:

```
rtsp://admin:@192.168.1.10:554/mode=real&idc=1&ids=3
```



12.4 Приложение 4. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения:

1.1 Перед подключением оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

1.2 Условия эксплуатации всего оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ РВ 20.39.304-98 (в зависимости от исполнения устройства).

1.3 Для повышения надежности работы оборудования, защиты от бросков в питающей сети и обеспечения бесперебойного питания следует использовать сетевые фильтры и устройства бесперебойного питания.

2. Электромагнитная совместимость:

Это оборудование соответствует требованиям электромагнитной совместимости EN 55022, EN 50082-1. Напряжение радиопомех, создаваемые аппаратурой соответствуют ГОСТ 30428-96.

3. Электропитание:

Должно соответствовать параметрам, указанным в инструкции по эксплуатации для конкретного устройства. Для устройств со встроенным источником питания - это переменное напряжение 220 В +/-10% частотой 50Гц +/-3%. Для устройств с внешним адаптером питания – стабилизированный источник питания 12 Вольт $\pm 5\%$, напряжение пульсаций не более 0.1 Вольт.

4. Заземление:

Все устройства, имеющие встроенный блок питания должны быть заземлены путем подключения к специальным розеткам электропитания с заземлением или путем непосредственного заземления корпуса, если на нем предусмотрены специальные крепежные элементы. Заземление электропроводки здания должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Оборудование с выносными блоками питания и адаптерами также должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на шнуре питания. Воздушные линии и линии, прокладываемые по наружным стенам зданий и на чердаках, должны быть выполнены экранированным кабелем (или в металлорукаве) и заземлены с двух концов. Причем если один конец экрана подключается непосредственно к шине заземления, то второй подключается к заземлению через разрядник.

5. Молниезащита:

Должна соответствовать РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и ГОСТ Р 50571-4-44-2011, ГОСТ Р 50571-4-44-2011, ГОСТ Р 50571-4-44-2011. При прокладке воздушных линий, линий идущих по наружной стене зданий и по чердачным помещениям на входах оборудования должны быть установлены устройства молниезащиты.

6. Температура и влажность:

Максимальные и минимальные значения температуры эксплуатации и хранения, а также влажности вы можете посмотреть в техническом описании конкретного оборудования. Максимальная рабочая температура - это температура, выше которой не должен нагреваться корпус устройства в процессе длительной работы.

7. Размещение:

Для вентиляции устройства необходимо оставить как минимум по 5 см. свободного пространства по бокам и со стороны задней панели устройства. При установке в телекоммуникационный шкаф или стойку должна быть обеспечена необходимая вентиляция. Для этого рекомендуется устанавливать в шкафу специальный блок вентиляторов. Температура окружающего воздуха и вентиляция должны обеспечивать необходимый температурный режим оборудования (в соответствии с техническими характеристиками конкретного оборудования).

Место для размещения оборудования должно отвечать следующим требованиям:

7.1 Отсутствие запыленности помещения

7.2 Отсутствие в воздухе паров влаги, агрессивных сред

7.3 В помещении, где размещается оборудование, не должно быть бытовых насекомых

7.4 Запрещается располагать на оборудование посторонние предметы и перекрывать вентиляционные отверстия.

8. Обслуживание

Оборудование необходимо обслуживать с периодичностью не менее одного раза в год с целью удаления из него пыли, что позволит оборудованию работать без сбоев в течение продолжительного времени.

9. Подключение интерфейсов

Оборудование должно подключаться в строгом соответствии с назначением и типом установленных интерфейсов.

10. Гарантийные обязательства

Поставщик не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента при его применении в специфических целях.

Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования (сетевых, телефонных, консольных и т.п.) и самого оборудования возникших в результате:

10.1 Несоблюдения правил транспортировки и условий хранения

10.2 Форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)

10.3 Нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;

10.4 Неправильных действий при перепрошивке;

10.5 Использования не по назначению;

10.6 Механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;

10.7 Воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

