

ЛКД-ТТ-12-10 (тип Е, М)

Турникет-трипод компактный
с механической функцией «Антипаника»
встроенным автономным контроллером
и считывателями Em-Marine (тип Е), Mifare (тип М)



www.luis.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	3
2	Условия эксплуатации	3
3	Требования по безопасности.....	3
4	Краткое описание.....	4
5	Технические параметры	5
6	Устройство турникета	6
7	Монтаж турникета.....	10
8	Подключение турникета.....	15
9	Эксплуатация турникета	20
10	Маркировка и упаковка.....	21
11	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	22
12	Сервисное обслуживание турникета	22
13	Действия в случае обнаружения неисправностей.....	29
	Приложение 1 к Руководству по эксплуатации турникета	30
	Приложение 2 к Руководству по эксплуатации турникета.....	31
	Приложение 3 к Руководству по эксплуатации турникета.....	32
	Приложение 4. Схемы подключений	33



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор турникета нашего производства.

Настоящее Руководство является эксплуатационным документом, объединенным с инструкциями по монтажу и подключению турникета ЛКД, а также регламентом технического обслуживания, и предназначено для обязательного ознакомления ИТР и рабочих в качестве руководящего материала при установке турникета и его дальнейшей эксплуатации.

В настоящем руководстве последовательно изложены характеристики и устройство турникета, операции монтажа и рекомендации по корректной его установке, а также особенности различных вариантов подключения турникета.

При монтаже и подключении турникета, наряду с соблюдением требований данного Руководства, надлежит также руководствоваться следующими нормативными документами:

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
- «Безопасность труда в строительстве» (СНиП 12-03-2001);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 1.13130-2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

1 Назначение

Турникеты предназначены для организации контроля доступа на объекте. Основная задача турникета - создать физическую преграду перед человеком, до его авторизации. Применяется на проходных промышленных предприятий, в банках, учебных и административных заведениях, вокзалах, аэропортах и т.п.

Количество турникетов, необходимое для обеспечения быстрого и удобного прохода людей, рекомендуется определять, исходя из расчета пропускной способности турникета.

Рекомендуется устанавливать по одному турникету на каждые 500 человек, работающих учащихся в одну смен.

2 Условия эксплуатации

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

3 Требования по безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу 3 по ГОСТ IEC 61140-2012. Конструкция изделия обеспечивает безопасность людей при монтаже и эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- При монтаже турникета пользуйтесь только исправным инструментом.
- Подключение турникета производите при отключенном блоке питания.
- Корпус турникета необходимо заземлять.



- При выполнении монтажных работ используйте средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания от пыли, образующейся при штроблении стен.
- Монтаж источника питания следует проводить с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

При эксплуатации турникета необходимо соблюдать общие правила безопасности при использовании электрических установок.



ВНИМАНИЕ!

- Запрещается эксплуатировать турникет в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 «Условия эксплуатации».
- Запрещается эксплуатировать турникет с источником питания, напряжение которого отличается от указанного в разделе 5. «Основные технические характеристики».
- Источник питания следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

4 Краткое описание

Турникеты ЛКД – это недорогое решение для организации контроля доступа на объектах, где в равной степени важны небольшие размеры, надежность конструкции и высокая пропускная способность.

- Компактный и надежный турникет-трипод идеально подходит для установки в условиях ограниченного пространства.
- Безопасное напряжение питания для человека - 12В.
- Долговечный блокирующий механизм позволяет добиться длительной безотказной работы турникета при интенсивном использовании.
- Комфорт прохода обеспечивается благодаря наличию гидравлической системы демпфирования в сочетании с механизмом автоматического доворота.
- Турникеты могут работать как от пульта дистанционного управления, так и в составе любой СКУД.
- Контроллер турникета имеет вход для подключения к системе пожарной сигнализации.
- Турникет имеет низкое энергопотребление не более 6Вт.
- Внутренний механизм с функцией автоматической разблокировки прохода.
- Функция оповещения при несанкционированном проходе.
- Не требует особых действий для разблокировки прохода при отключении питания, проход разблокируется автоматически.
- Наличие датчиков фиксации факта прохода и направления прохода.

5 Технические параметры

Основные технические параметры турникета ЛКД-ТТ-12-10 приведены в таблице 1.

Напряжение питания турникета (постоянного тока)	12 В
Средний ток в режиме штатной работы	0.2 А
Средний ток при блокировке механизма/ при несанкционированном проходе	Не более 1.5 А
Габаритные размеры турникета без планок (длина х ширина х высота)	255 х 279 х 955 мм
Габаритные размеры турникета с планками (длина х ширина х высота)	750 х 785 х 955 мм
Рекомендуемая ширина прохода	550 мм
Материал корпуса	Сталь с порошковой окраской
Материал преграждающих планок	Нержавеющая сталь
Функция «Антипаника»	Механическая
Масса турникета (нетто)	не более 30 кг
Тип запирающего механизма	Нормально-открытый
Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода	60 чел. /мин
Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода	35 чел. /мин
Средняя наработка на отказ	5 млн проходов
Средний срок службы	12 лет
Диапазон температур, °С:	
- эксплуатация	+1°...+45°
- транспортировка и хранение	+1°...+45°
Степень защиты корпуса	IP41 по EN 60529

Таблица 1. Основные технические характеристики турникета ЛКД-ТТ-12-10

Габаритные размеры турникета с установленным комплектом преграждающих планок приведены на рисунке 5.1.


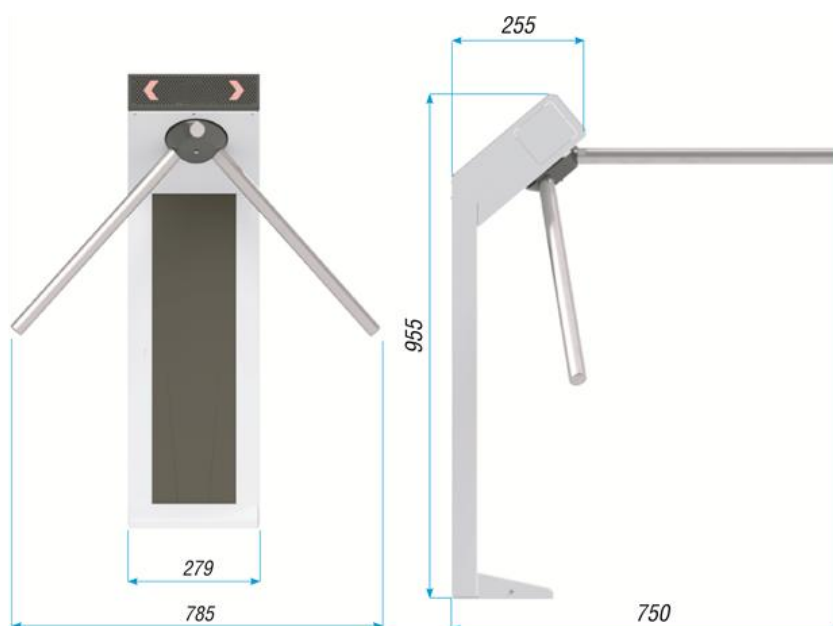


Рисунок 5.1 - Габаритные размеры турникета с планками

6 Устройство турникета

Внешний вид турникета и состав его основных элементов представлен на рисунке 6.1.

Для полноценного функционирования турникет оснащается комплектом преграждающих планок типа «Антипаника».

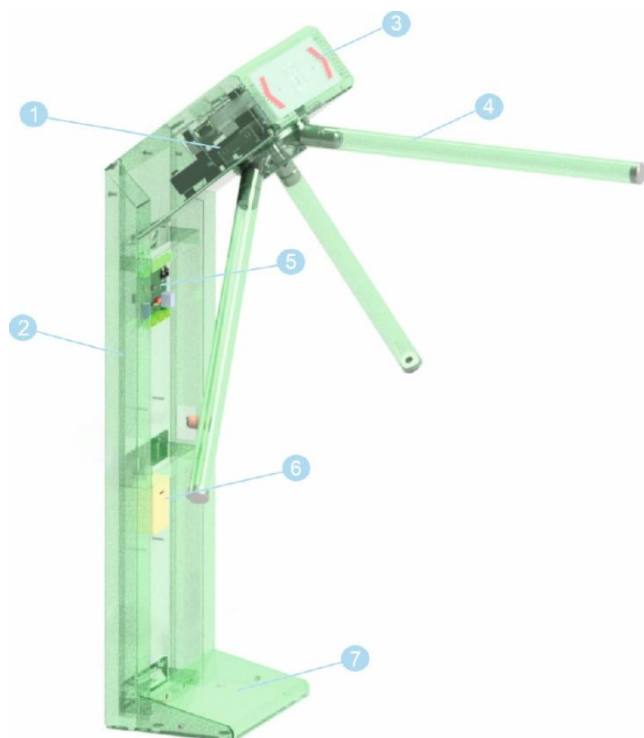


1. Внутренний механизм
2. Корпус турникета
3. Светодиодные индикаторы
4. Преграждающие планки
5. Контроллер управления турникетом
6. Рама турникета
7. Монтажное основание

Рисунок 6.1. - Внешний вид турникета

6.1 Корпус турникета

Корпус турникета выполнен из конструкционной стали с полимерным покрытием. Модульная конструкция корпуса обеспечивает быстрый и удобный доступ к внутренним узлам турникета, в значительной степени облегчая монтаж и обслуживание механизма.

Основные узлы корпуса показаны на рисунке 6.1.1.

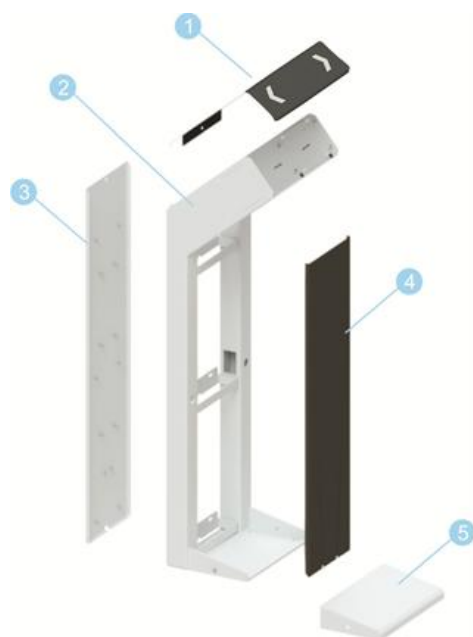

1. Верхняя крышка
2. Каркас
3. Задняя панель
4. Передняя панель
5. Кожух монтажного основания

Рисунок 6.1.1. - Элементы корпуса турникета

6.2 Механизм турникета

Номера позиций в пункте 6.2. данного Руководства указаны в соответствии с рисунком 6.2.1.

Турникеты оснащаются внутренним механизмом ТМ-1. Простая и надежная механика обеспечивает длительную безотказную работу турникета, наряду с этим узлы механизма обеспечивают организацию комфортного и безопасного прохода через турникет.

Механизм ТМ-1 оснащен оптическими датчиками (1), совместно с контрольным кольцом (3) они осуществляют фиксацию факта прохода и направление прохода.

За счет гидравлической демпферной системы (2) и механизма автоматического доворота (5,6,7,8), обеспечивается плавная и бесшумная работа турникета.

Тип механизма турникета - нормально открытый, механизм блокировки прохода (4) в режиме разрешенного прохода в выбранном направлении или при авторизованном проходе - отключен. Блокировка прохода происходит при регистрации оптическими датчиками движения планок в режиме запрета прохода от ПДУ и отсутствия факта авторизации пользователя от СКУД.



Рисунок 6.2.1. - Устройство механизма турникета

1. Оптические датчики
2. Гидравлическая демпфирующая система
3. Контрольное кольцо
4. Механизм блокировки прохода
5. Устройство натяжения пружины доводчика
6. Ролик доводчика
7. Кронштейн доводчика
8. Пружина доводчика

6.3 Индикация турникета

Внешний вид индикаторов турникета представлен на рисунке 6.4.1.

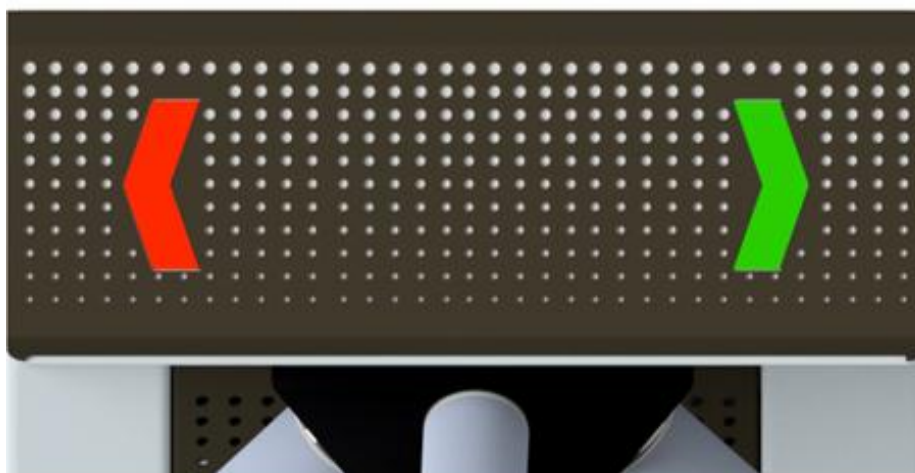


Рисунок 6.4.1 - Внешний вид индикаторов турникета

Информационные световые индикаторы турникета определяют четыре режима работы турникета, показанные на рисунке 6.4.2.

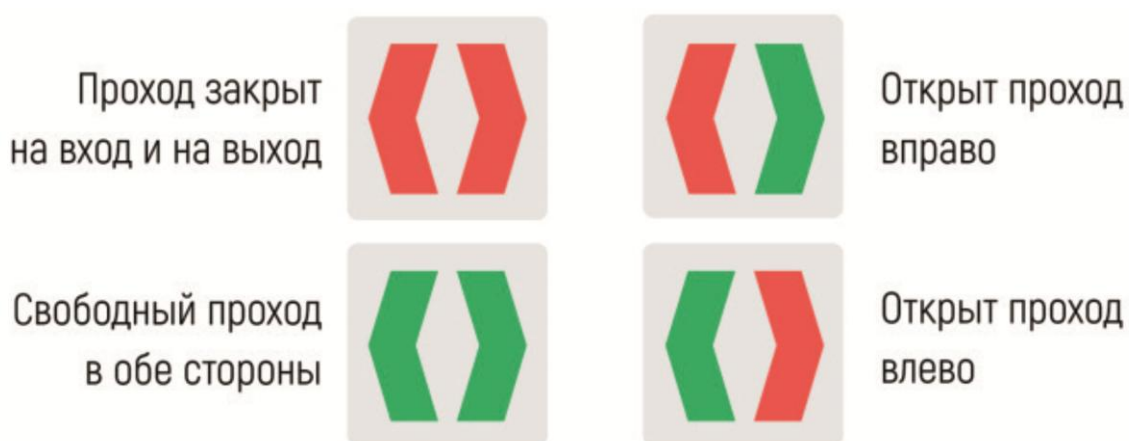


Рисунок 6.4.2 - Режимы индикации турникета

6.4 Преграждающие планки

В турникетах ЛКД-ТТ-12-10 используются преграждающие планки типа «Антипаника». Внешний вид и устройство планок «Антипаника» представлен на рисунке 6.5.1.

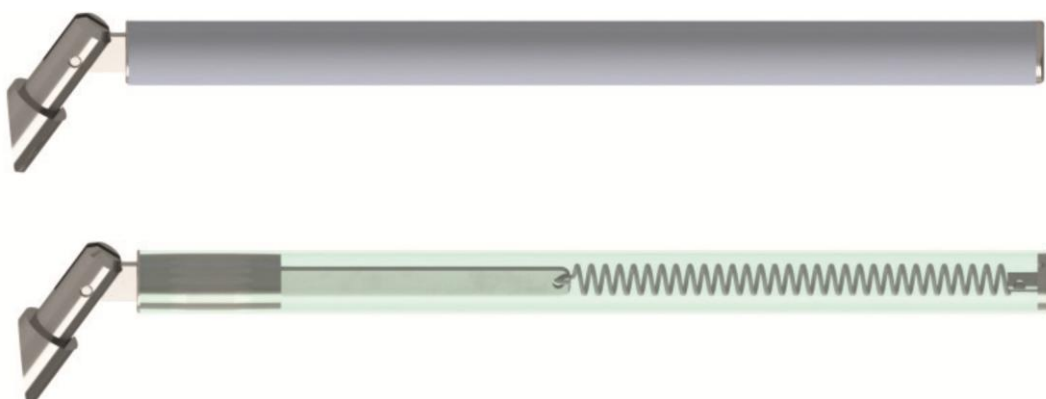


Рисунок 6.5.1 - Преграждающие планки «Антипаника»

Планки «Антипаника» позволяют, в случае экстренных ситуаций, за считанные секунды освободить заблокированную зону прохода.

Принцип работы этих планок очень прост - необходимо вытянуть планку вдоль ее оси (1), а затем сложить ее вниз на 90 градусов (2), как это показано на рисунке 6.5.2.

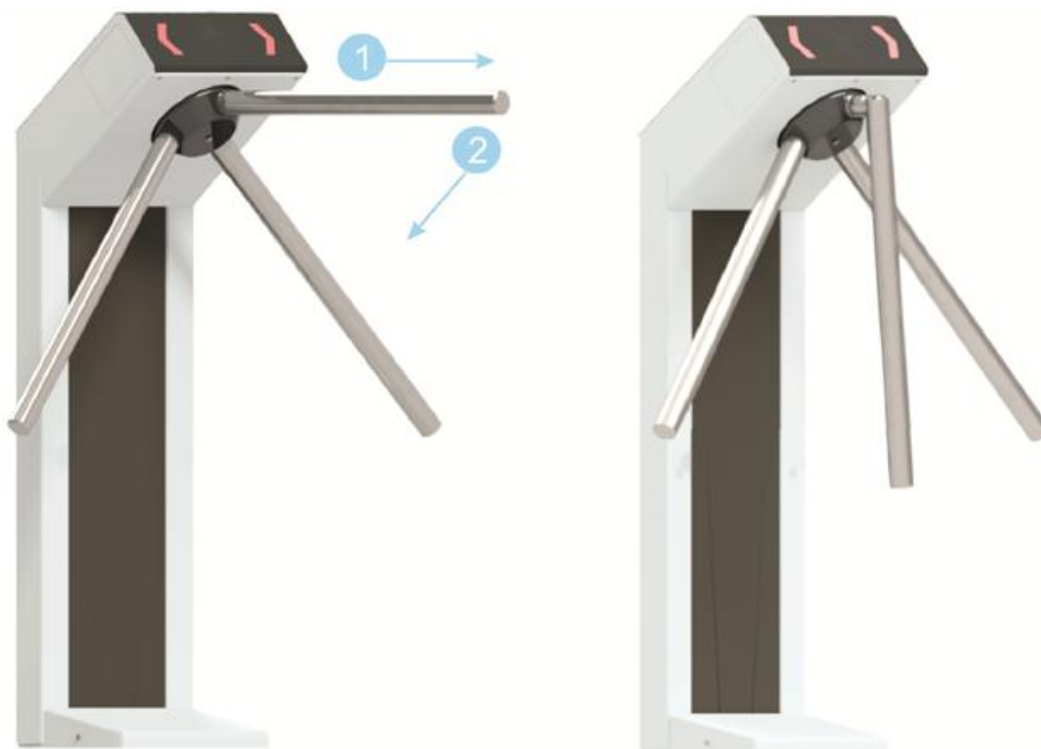



Рисунок 6.5.2 - Принцип работы планок «Антипаника».

Преграждающие планки «Антипаника» изготавливаются с применением круглой трубы 32 мм из шлифованной нержавеющей стали.

6.5 Пульт дистанционного управления

Управление турникетами может осуществляться при помощи пульта дистанционного управления.

На рисунке 6.6.1 показан внешний вид пульта дистанционного управления.

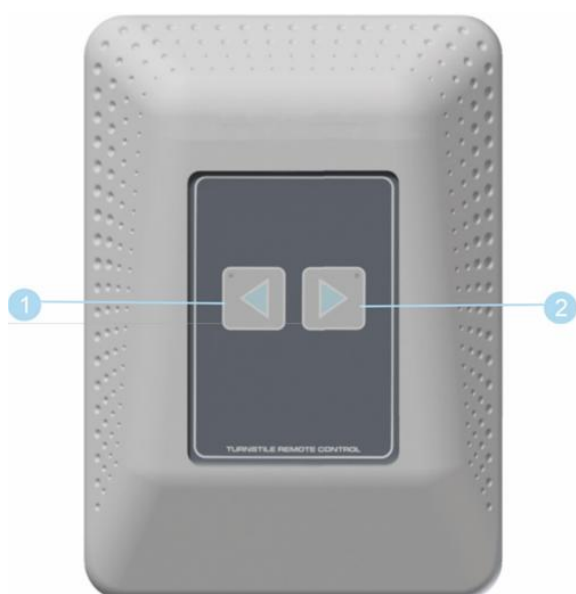

1. Кнопка разблокировать проход в направлении 1
2. Кнопка разблокировать проход в направлении 2

Рисунок 6.6.1 - Внешний вид ПДУ

Пульт дистанционного управления предназначен для разблокировки прохода через турникет в требуемом направлении.

Он выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС пластика.

На лицевой панели корпуса ПДУ турникета расположены две кнопки с встроенными индикаторами. Каждая из кнопок предназначена для разблокировки/блокировки турникета в выбранном направлении.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается эксплуатация изделия в непосредственной близости от источников электромагнитного излучения.

ПДУ подключается к входам контроллера управления турникетом «IN1», «IN2». При нажатии на кнопку ПДУ вход контроллера замыкается на землю «GND», микроконтроллер платы управления отслеживает состояние входов и при появлении сигнала низкого уровня на входах «IN1», «IN2» подает сигнал разблокировать проход в соответствующем направлении.

Контроллер турникета поддерживает потенциальный режим управления, т.е. проход через турникет будет разблокирован на время равное управляющему сигналу на входах «IN1» и «IN2».

7 Монтаж турникета

Для монтажа турникета вам понадобятся следующие инструменты:



электроперфоратор



сверло твердосплавное под анкеры



штроборез для выполнения кабельного канала



отвертка с крестообразным шлицем



ключи торцевые;



набор шестигранных ключей



уровень



рулетка



жесткая проволока длиной 1,5 м (для протягивания кабелей).

ВНИМАНИЕ!

Компания-установщик турникета должна сделать отметку об установке в гарантийном талоне на изделие.

7.1 Подготовительные работы перед монтажом

Установка турникета, прежде всего, требует предварительного обследования места, где будет производиться монтаж. Необходимо четко представлять размеры помещения и особенности его планировки.

Для удобства целесообразно предварительно разработать схему размещения, в соответствии с которой монтажная группа будет производить работу. При этом необходимо учитывать, как будет организован вход и выход. Это особенно важно при большом количестве пользователей.

Количество турникетов, необходимое для обеспечения одиночного прохода людей в течение примерно 20 минут, рекомендуется определять исходя из расчета 500 человек на один турникет.



ВНИМАНИЕ!

При разработке схемы необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности.

7.2 Подготовка турникета к монтажу

Подготовка турникета к монтажу производится в следующей последовательности:

1. Распаковать и провести осмотр турникета на предмет целостности, отсутствия видимых повреждений и дефектов.
2. Проверить комплектность на соответствие перечню, указанному в паспорте приобретенного изделия.
3. Провести осмотр фундамента (пола), на который предполагается производить монтаж и установку турникета. Убедитесь в прочности и твердости пола.

Требования к фундаменту (полу):

- Пол должен быть бетонным не ниже марки 400;
- Толщина не менее 150 мм;
- Поверхность должна быть ровной и не иметь дефектов (выбоин, наплывов и т.п.).

4. На время монтажных работ необходимо организовать временный проход. Он должен быть организован вдали от места монтажа турникета.

7.3 Рекомендации по организации зоны прохода

При проведении монтажа турникета необходимо учитывать, что верхняя преграждающая планка должна находиться на расстоянии не более 5 см от формователя прохода (любая поверхность, перпендикулярная верхней преграждающей планке: модуль ограждения, стена и т.п.).


Для турникетов ЛКД-ТТ-12-10 мы рекомендуем использовать ограждения прохода и секции с распашными створками ЛКД, выполненные в том же дизайне.



ВНИМАНИЕ!

При использовании планок «Антипаника» и варианте установки турникета планками к стене, от стены необходимо заложить дополнительное расстояние в 6 см до планки турникета.

На рисунке 7.3.1 показаны правильно и неправильно произведенные варианты монтажа турникетов. Если монтаж произведен неправильно, то, при совершении прохода, планка турникета может не осуществлять поворот на требуемый угол (более 60 градусов), вследствие чего преграждающие планки вернуться в исходное состояние, и проход не будет учтен.

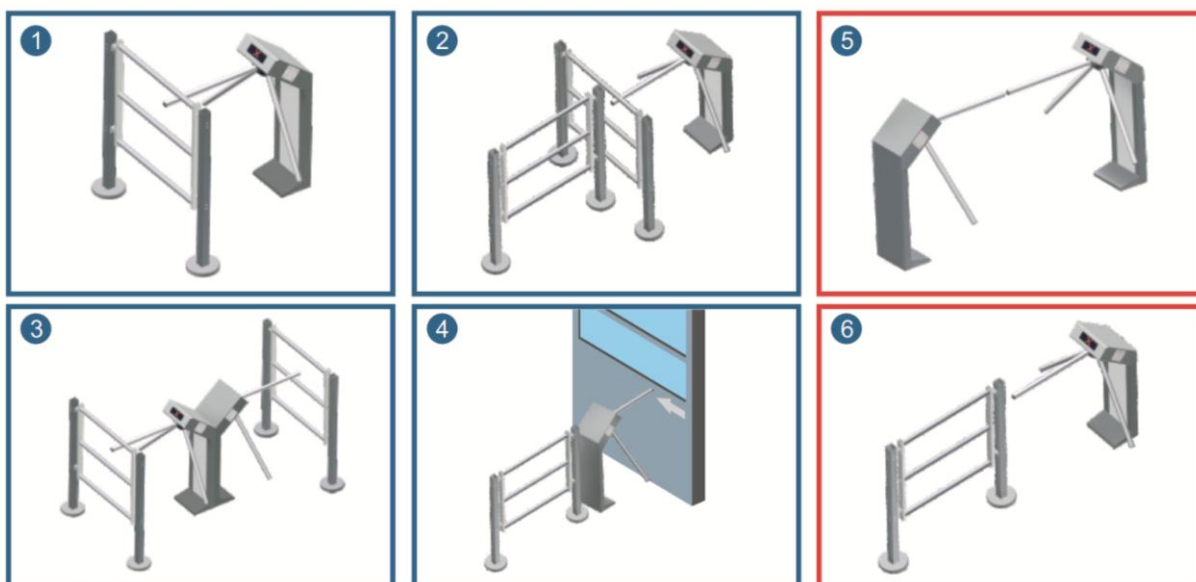

1 2 3 4 Монтаж турникета произведен правильно
5 6 Монтаж турникета произведен неправильно

Рисунок 7.3.1 - Правильные и неправильные варианты монтажа турникета

7.4 Последовательность работ по монтажу турникета

⚠ ВНИМАНИЕ!

Установку турникета и его крепление к полу следует производить при снятых преграждающих планках.

Крепление турникета к полу необходимо осуществлять четырьмя шурупами с шестигранной головкой «Глухарь» (D=12мм, L=80-120мм) с дюбелем.



Рисунок 7.4.1 - Шуруп с шестигранной головкой «Глухарь» с дюбелем

Для монтажа турникета необходимо:

1. Получить доступ к монтажному основанию и контроллеру управления турникетом, для этого необходимо выполнить следующие действия (см. рисунок 7.4.2):
 - 1.1. Выкрутить два винта с торцов кожуха монтажного основания.
 - 1.2. Снять кожух монтажного основания.
 - 1.3. Выкрутить два винта в нижней части передней панели.
 - 1.4. Снять переднюю панель.

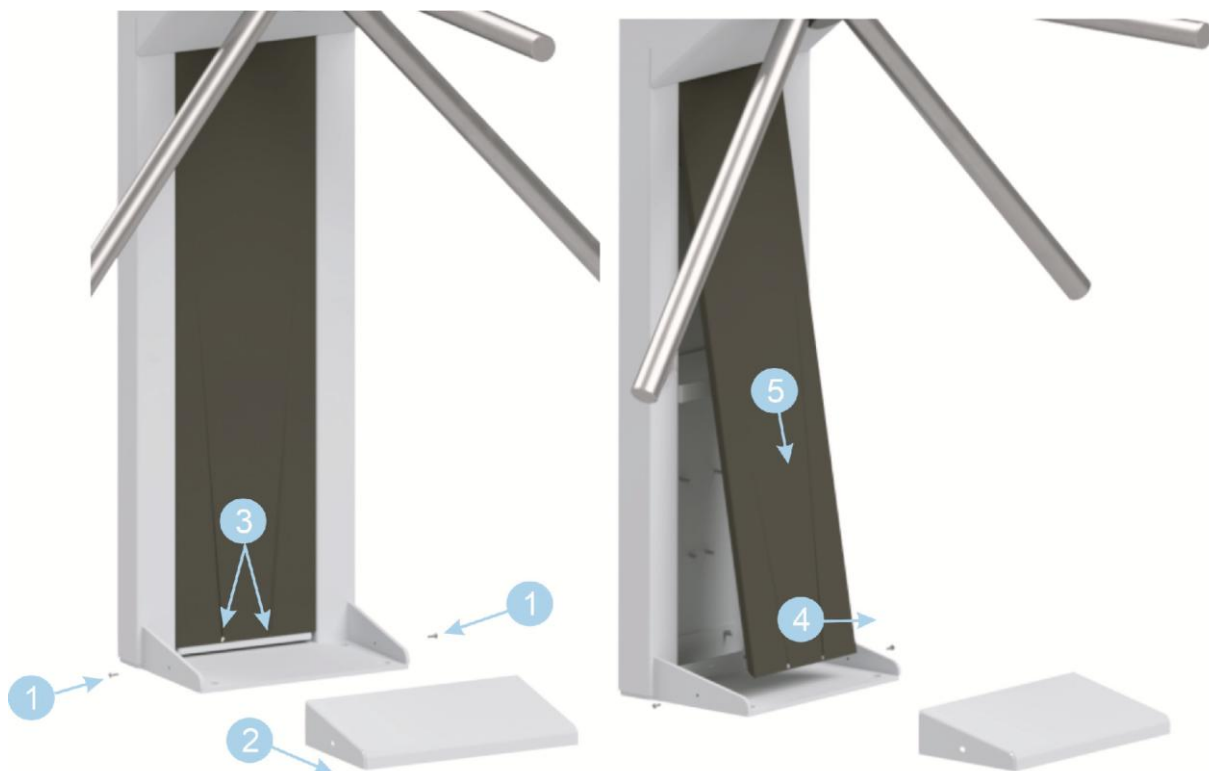


Рисунок 7.4.2 - Разборка кожухов турникета

2. Турникет установить на место его монтажа и произвести разметку для сверления отверстий в полу.
3. Сверление производить сверлом диаметром 16 мм. В отверстия установить распорные дюбели диаметром 16 мм и длиной 80 - 120 мм (рис. 7.4.1).
4. В зависимости от выбора способа прокладки проводов, нужно либо просверлить сквозное отверстие на нижний (цокольный) этаж, где по потолку проложить провода от турникета до устройства управления, либо произвести подготовку борозд (штроб) в полу этажа установки турникетов в том же направлении.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Создание борозд в плитах перекрытия, а также горизонтальных борозд в стенах панельных зданий запрещено, так как в таких зданиях все стены являются несущими, и это снижает несущую способность конструкций здания и может привести к обрушению. Устройство борозд в монолитных зданиях разрешается на глубину не более глубины залегания арматуры, по той же причине.

5. Перед установкой турникета завести в него кабели управления и питания и убедиться, что ни один кабель не поврежден и не пережимается при установке.

6. После ввода кабелей через крепежные отверстия в основании турникета установить шурупы. Выровнять турникет. Затянуть шурупы.
7. После затяжки шурупов убедитесь в устойчивости смонтированного турникета.

7.5 Установка преграждающих планок

Преграждающие планки имеют надежную систему соединения с фланцем механизма турникета. На соединительной втулке каждой планки есть отверстие с резьбой M10, предназначенное для закрепления планки в фланце при помощи фиксирующего винта. Фиксирующие винты под шестигранный ключ на 7 мм или 8 мм (зависит от партии) скрываются крышкой фланца.

На рисунке 7.5.1 показана последовательность установки преграждающих планок.

После установки планок проверьте работу их механизма разблокировки (рисунок 6.5.3);

ВНИМАНИЕ!

Запрещается садиться и облокачиваться на все виды преграждающих планок. Максимальная нагрузка на верхнюю планку не должна превышать 15 кг.



Рисунок 7.5.1 - Установка преграждающей планки

1. Открутите винт крышки фланца
2. Снимите крышку
3. Вставьте планку в фланец до упора, как показано на рисунке 7.5.1
4. Плотнo закрутите фиксирующий винт и установите обратно крышку фланца
5. Проверьте надежность крепления планки

8 Подключение турникета

Контроллер управления располагается внутри корпуса турникета и осуществляет управление его исполнительными устройствами, анализирует сигналы датчиков направления прохода, а также поддерживает подключение пульта дистанционного управления, бесконтактных считывателей и пожарной сигнализации.

8.1 Технические характеристики

Напряжение питания контроллера, В	12
Номинальный потребляемый ток, А	0.3
Объем памяти для хранения идентификаторов с типом «Пользовательский», ед.	5000
Объем памяти для хранения идентификаторов с типом «Мастер», ед.	8
Интерфейс для подключения считывателей	Wiegand 26/34
Средний срок службы	5 лет
Диапазон температур при эксплуатации, °С	+1...+70
Диапазон температур при транспортировке и хранении, °С	+1...+70
Габаритные размеры, ДхШхГ мм	115x115x20

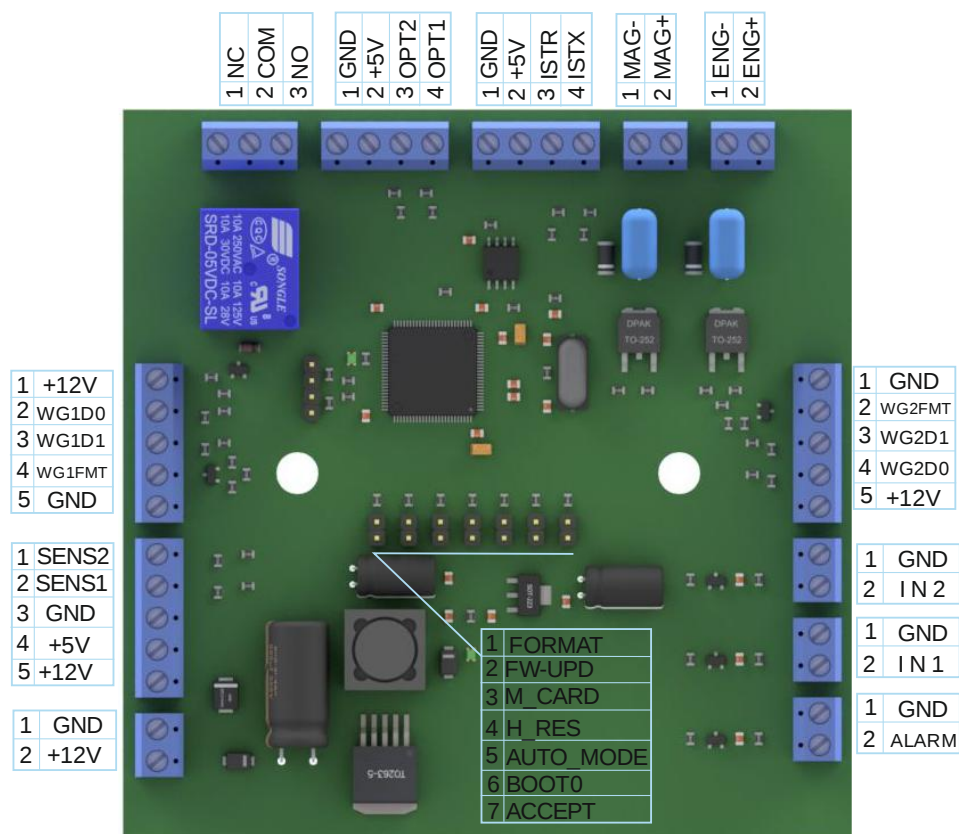


Рисунок 8.1.1 - Контроллер управления турникетом «CBU-260»

8.2 Назначение разъемов

Контакт	Назначение
GND	Отрицательная линия питания считывателя
WG2FMT	Линия сигнала смены формата Wiegand считывателя
WG2D1	Линия передачи данных по интерфейсу Wiegand D1
WG2D0	Линия передачи данных по интерфейсу Wiegand D0
+12V	Линия питания считывателя
+12V	Линия питания считывателя
WG1D0	Линия передачи данных по интерфейсу Wiegand D0
WG1D1	Линия передачи данных по интерфейсу Wiegand D1
WG1FMT	Линия сигнала смены формата Wiegand считывателя
GND	Отрицательная линия питания считывателя
GND	Общая шина
ALARM	Вход для подключения линий сигнала управления «Тревога». Активный уровень сигнала – низкий
GND	Общая шина
IN1	Контакт для подключения линий сигнала управления «Открыть турникет в направлении №1». Активный уровень сигнала – низкий
GND	Общая шина
IN2	Контакт для подключения линий сигнала управления «Открыть турникет в направлении №2». Активный уровень сигнала – низкий
GND	Общая шина
+5V	Выход напряжения питания датчиков +5В
OPT2	Вход линии сигнала с датчика прохода №2
OPT1	Вход линии сигнала с датчика прохода №1
GND	Общая шина
+5V	Выход напряжения питания индикации +5В
ISTR	Выход линии сигнала управления светодиодными индикаторами
ISTX	Выход линии сигнала управления светодиодными индикаторами для турникетов серии «STL»
ENG-	Разъем для подключения линейного электромагнита механизма блокировки прохода
ENG+	
MAG-	Разъем для подключения электромагнита механизма автоматической антипаники
MAG+	
GND	Общая шина
+12V	Подключение линии +12В источника питания
SENS2	Вход линии управляющего сигнала с датчика несанкционированного прохода №2, активный уровень сигнала - низкий
SENS1	Вход линии управляющего сигнала с датчика несанкционированного прохода №1, активный уровень сигнала - низкий
GND	Общая шина
+5V	Шина питания дополнительного оборудования. Максимальный ток нагрузки – 100мА
+12V	Шина питания дополнительного оборудования
NC	Релейный выход, управляется сигналом «Несанкционированный проход»
COM	
NO	

Таблица 2 - Назначение разъемов контроллера «СВU-260»

Наименование	Назначение
FW_UPD	Установка перемычки переводит контроллер в режим «Обновление встроенного программного обеспечения»
M_CARD	Установка перемычки переводит контроллер в режим «Регистрация идентификаторов с типом «Мастер»
H_RES	Установка перемычки переводит контроллер в режим «Возврат параметров к значениям, установленным заводом-изготовителем»
AUTO_MODE	Установка перемычки включает автономный режим работы контроллера
BOOT0	Используется для обновления программного обеспечения контроллера в сервисных организациях. Должна быть всегда установлена
ACCEPT	Установка перемычки задействует функцию «Асцепт»

Таблица 3 - Назначение группы перемычек «XP1»-«XP7»

ВНИМАНИЕ!

Состояние установленных или снятых перемычек (джамперов) на разъемах «XP3» - «XP8» считывается контроллером в момент подачи питания.

8.3 Запись идентификаторов

Запись идентификатора с типом «Мастер»

Установите джампер на контакты «M_CARD», включите питание контроллера. Индикация турникета загорится синим. Поднесите идентификатор к любому из считывателей. Индикация кратковременно загорится зеленым - значит идентификатор записан в память контроллера с типом «Мастер». Запишите дополнительные мастер-карты, максимум - 8 штук. При поднесении уже ранее записанного идентификатора произойдет его удаление из памяти контроллера.

№ п/п	Состояние индикации	Режим
1	Синий цвет	Режим записи мастер-карт активен, ожидание поднесения идентификатора
2	Кратковременно зеленый	Мастер-карта записана в память контроллера
3	Кратковременно красный	Мастер-карта удалена из памяти контроллера
4	Кратковременно желтый	Память контроллера, отведенная для записи мастер-карты, заполнена

Таблица 4 - Состояние индикации турникета

Запись карт пользователей с помощью мастер-карты

Запись карт пользователей в память контроллера выполняется при активном автономном режиме работы контроллера и при отключенном режиме «Асепт».

Для записи карт пользователей поднесите мастер-карту к считывателю турникета. Индикация сменит цвет на синий – значит контроллер находится в ожидании поднесения идентификатора пользователя. Поднесите идентификатор к любому из считывателей. Индикация кратковременно загорится зеленым - значит идентификатор записан в память контроллера с типом «Пользовательский». Запишите необходимое количество карт пользователей,

максимум - 5000 штук. При поднесении уже ранее записанного идентификатора произойдет его удаление из памяти контроллера.

№ п/п	Состояние индикации	Режим
1	Синий цвет	Режим записи карт пользователей активен, ожидание поднесения идентификатора
2	Кратковременно зеленый	Карта пользователя записана в память контроллера
3	Кратковременно красный	Карта пользователя удалена из памяти контроллера
4	Три кратковременных белых сигнала	Ошибка записи идентификатора в память контроллера

Таблица 5 - Состояние индикации турникета

8.4 Смена формата сообщений

Интерфейс связи между контроллером и считывателем - Wiegand 26/34.

Смена формата выполняется с помощью установки или снятия джампера на контакты «FORMAT». Джампер не установлен - Wiegand 26, установлен - Wiegand 34.

В зависимости от положения джампера меняется уровень выходного сигнала на выходах «WG1FMT», «WG2FMT». Джампер не установлен – уровень сигнала высокий (5В), установлен – уровень сигнала низкий (0В).

8.5 Режим работы контроллера

Режим «Автономный»

Автономный режим становится активным при установленном джампере на контакты «AUTO_MODE». При подаче питания на контроллер индикация подтверждает активность режима - три раза кратковременно меняет цвет с красного на зеленый.

В автономном режиме проход пользователей через турникет совершается с помощью идентификатора пользователя, записанного в память контроллера. Также проход может быть открыт с помощью внешнего управляющего устройства - например, ПДУ.

Режим «Асепт»

Функция «Асепт» предназначена для быстро внесения карт пользователей в память контроллера. Для включения функции «Асепт» установите джампер на контакты «АСЕПТ» и включите питание контроллера.

При поднесении идентификатора к считывателю контроллер разблокирует проход в соответствующем считывателю направлении и запишет номер идентификатора с типом «Пользователь» в память.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется включать функцию «Ассерт» более чем на 8 часов.

Режим «Несанкционированный проход»

Режим несанкционированного прохода включается в момент поступления сигнала от датчиков несанкционированного прохода в том случае, когда проход через турникет заблокирован в обоих направлениях. При этом замыкается нормально-разомкнутый контакт реле, включается исполнительное устройство, оповещающее о несанкционированном проходе.

Режим действует:

- в течении 60 секунд после регистрации факта несанкционированного прохода;
- до поступления сигнала от внешнего устройства управления «Разблокировать проход»;
- до прохода через турникет с помощью карты пользователя.

Режим «Тревога»

Режим включается при появлении низкого уровня сигнала на входе «ALARM». В режиме «Тревога» проход через турникет открывается в обоих направлениях. Если турникет оснащен автоматической «антипаникой», преграждающие планки складываются, освобождая проход.

8.6 Сброс настроек контроллера к заводским

Сброс настроек к заводским происходит, когда при подаче питания на контроллер установлен джампер на контакты «H_RESET».

В процессе сброса настроек индикация турникета светится синим, по окончании сброса индикация меняет цвет на зеленый.

В процессе сброса настроек из памяти контроллера будут удалены все идентификаторы с типом «Мастер» и «Пользователь».

9 Эксплуатация турникета

9.1 Включение турникета

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации турникета соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.

1. Перед включением турникета убедитесь в правильности всех подключений и исправности сетевого кабеля источника питания турникета.
2. Подключите сетевой кабель источника питания турникета к сети с напряжением и частотой, указанными в паспорте на этот источник питания.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается подключать источник питания турникета в сеть с напряжением и частотой, отличающимися от значений, указанных в паспорте на этот источник питания.

3. Включите блок питания. После включения питания начальное состояние турникета — «Закрето». Оба индикатора турникета должны гореть красным цветом.

9.2 Управление турникетом с помощью ПДУ

Турникет поддерживает возможность управления при помощи пульта дистанционного управления. Описание ПДУ представлено в п.п. 6.7. настоящего Руководства, а порядок его подключения в п.п. 8.1.

Принцип управления турникета от дистанционного пульта следующий: при нажатии соответствующих кнопок пульта, происходит замыкание контактов «IN1» и/или «IN2» с контактом «GND» на контроллере турникета, вследствие чего турникет разблокируется для прохода в нужную сторону. Контроллер турникета поддерживает потенциальный режим управления, т.е. проход через турникет будет разблокирован на время равное управляющему сигналу на входах «IN1» и «IN2».

Сенсорные кнопки ПДУ работают в триггерном режиме, включение-выключение режима происходит при каждом нажатии кнопки. Для визуального определения текущего состояния турникета на кнопках ПДУ установлены двухцветные светодиодные индикаторы.

В таблице 3 показаны различные состояния индикации кнопок ПДУ и турникета в зависимости от режима работы.

Режимы работы	Индикация ПДУ	Индикация на турникете
 Оба направления закрыты для входа и выхода	 Индикация кнопок ПДУ горит красным	 Обе стрелки горят красным
 Открыто для прохода в выбранном направлении	 Индикатор кнопки, соответствующий проходу в заданном направлении горит зеленым, индикатор другой кнопки - красным	 Стрелка, показывающая в сторону открытого прохода, горит зеленым. другая стрелка - красным
 Оба направления прохода открыты	 Оба индикатора кнопок ПДУ горят зеленым	 Обе стрелки индикации турникета горят зеленым

Таблица 6 - Режимы работы и индикация ПДУ и электронной проходной

9.3 Управление турникетом в составе СКУД

Турникет может управляться при помощи внешнего контроллера СКУД стороннего производителя. Физический принцип управления турникетом с помощью стороннего контроллера следующий:

- Для разблокировки прохода через турникет в одну сторону внешний контроллер, на время прохода, замыкает контакт «IN1» с «GND» контроллера турникета;
- Для открытия турникета в другую сторону контакт «IN2» замыкается с «GND».
- Для контроля факта прохода и определения его направления с контроллера турникета выходы «OUT1» или «OUT2» передают сигнал на сторонний контроллер.



ПРИМЕЧАНИЕ!

По умолчанию на выходах установлена «положительная логика», т.е. контроллер турникета сигнализирует о факте прохода переходом сигнала из высокого в низкий уровень.

Более подробная информация о функциях и инструментах управления, используемых СКУД сторонних производителей, содержится в прилагаемой к ним технической документации.

9.4 Действия оператора турникета в экстремальных ситуациях

На объектах, где установлены турникеты, возможны возникновения различных чрезвычайных обстоятельств, таких как: пожары, землетрясения, затопления и прочие стихийные бедствия или аварийные ситуации. Для экстренной эвакуации с объекта, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо обеспечить беспрепятственный выход людей через контролируемую зону прохода с установленными на ней турникетами и ограждениями прохода.

Охраннику или оператору турникета при возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно сложить преграждающие планки «Антипаника» (рисунок 6.5.2).

10 Маркировка и упаковка

Турникеты имеют маркировку в виде номеров и этикеток, расположенных на различных узлах изделия и на упаковке.

- На шасси внутреннего механизма присутствует бирка: VXXXXXX;
- На корпусе турникета расположена информационная табличка. В табличке указана серия и модель турникета, основные электрические параметры и серийный номер турникета. В серийном номере зашифрована дата выпуска турникета и порядковый номер. Внешний вид таблички с расшифровкой серийного номера представлен на рисунке 10.1.

Турникет-трипод компактный с механической функцией «Антипаника» ЛКД-ТТ-12-10	
Серийный номер	XXXXXXXXXX
Напряжение, В	12
Ток, А	1
Мощность, Вт	12



Рисунок 10.1. - Внешний вид информационной таблички

- На печатной плате контроллера «СБУ-240» турникета находится шестизначный уникальный номер, нанесенный на саморазрушающемся стикере;

Турникет упакован в транспортную тару из пятислойного гофрокартона, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения. Габаритные размеры упаковочной коробки (Д x Ш x В) - 1050x300x300 мм.

11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Турникет в оригинальной упаковке производителя можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 до +50°C и значении относительной влажности воздуха до 98% при 25°C без конденсации влаги.

После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах, или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями без оригинальной упаковки в течение не менее 12 часов.

12 Сервисное обслуживание турникета

В процессе эксплуатации турникетов необходимо проводить их регулярное сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание необходимо на протяжении всего срока службы турникета. От регулярности и качества обслуживания будет зависеть исправность работы и срок службы изделия.

Проведение сервисного обслуживания возможно, как с привлечением специализированных обслуживающих организаций, так и своими силами при наличии необходимой квалификации, согласно данному разделу настоящего Руководства.

При заключении договора на плановое обслуживание со специализированной сервисной организацией, ее сотрудники будут посещать объект для проведения обслуживания оборудования с периодичностью, установленной договором.

Виды сервисного обслуживания турникета отличаются периодичностью и набором технологических операций.

Таблица, определяющая периодичность планового технического обслуживания представлена в Приложении 1 к настоящему Руководству.

Этапы технологических операций сервисного обслуживания турникета включают в себя:

- Частичную разборку;
- Проверку крепления деталей и узлов турникета и устранение неисправностей;
- Смазку подверженных износу деталей исполнительного механизма и механизмов блокировки;
- установку демонтированных деталей на место и общую проверку работы турникета.

12.1 Частичная разборка турникета

Для того чтобы получить доступ ко всем необходимым узлам турникета, нужно выполнить его частичную разборку. В данный объем работ входит демонтаж верхней крышки, нижнего и центрального кожухов турникета.

На рисунке 12.1.1 представлен порядок демонтажа верхней крышки.

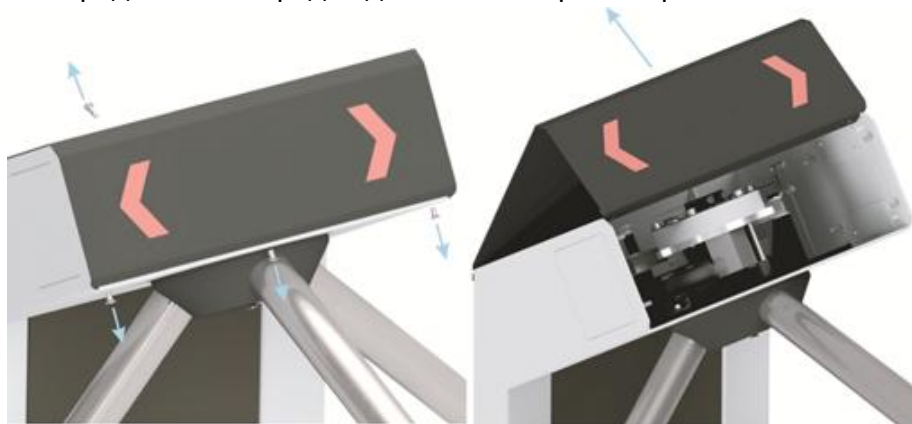


Рисунок 12.1.1 - Демонтаж верхней крышки турникета

1. Открутите 4 винта крепления крышки к корпусу;
2. Приподнимите крышку и отсоедините кабель индикации;
3. Снимите крышку.

Для получения доступа к встроенному контроллеру турникета необходимо снять переднюю панель, процедура описана в пункте 7.4.

12.2 Проверка узлов механизма турникета

На рисунке 12.2.1 показано расположение основных узлов механизма турникета.

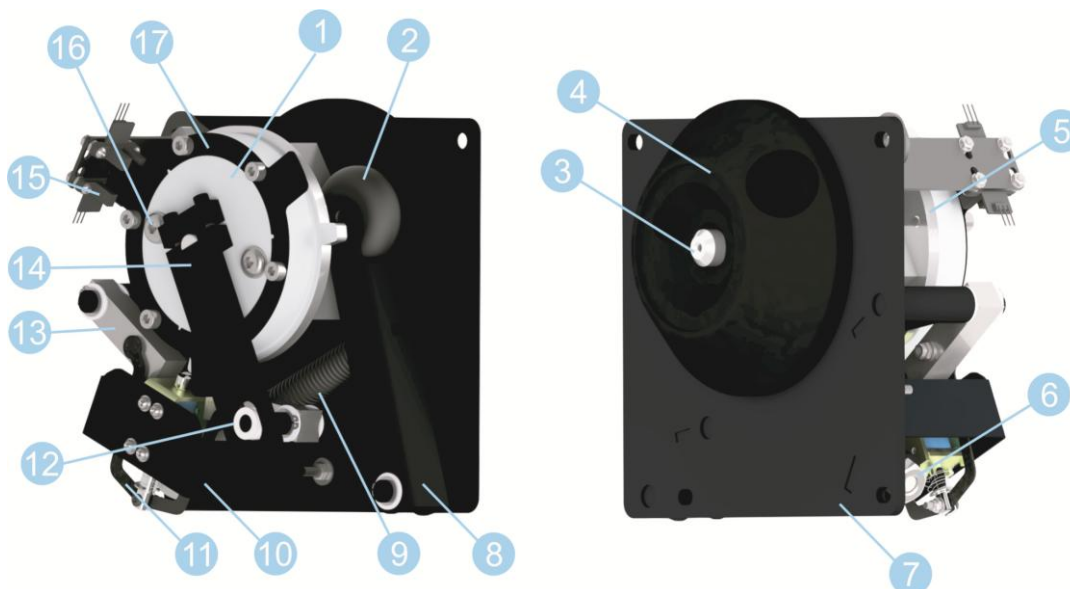


Рисунок 12.2.1 - Расположение узлов механизма турникета ТМ-1

1 Гидравлический демпфер	7 Шасси механизма	13 Кулачки системы блокировки
2 Ролик доводчика	8 Доводчик	14 Держатель диска демпфера
3 Центральный вал	9 Пружина доводчика	15 Оптические датчики
4 Фланец	10 Кронштейн лин-о электромагнита	16 Клапан для демпферной жидкости
5 Маховик	11 Линейный электромагнит	17 Контрольное кольцо
6 Регулятор пружины	12 Фрикционная муфта	

Проделайте технологические операции в следующей последовательности:

1. Очистите шасси механизма и внутреннюю часть корпуса турникета от загрязнений;

 ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование абразивных и химически активных веществ при чистке загрязненных внутренних узлов и наружных поверхностей турникета.

2. Проверьте надежность крепления всех кабелей и, при необходимости закрепите проводку в местах соединений;

 ВНИМАНИЕ!

Не допускаются рывки кабелей и применение силы при их натяжении.

3. Проверьте и, при необходимости, подтяните резьбовые соединения креплений узлов механизма турникета;

 ВНИМАНИЕ!

Не допускается применение чрезмерных усилий при затягивании (подтягивании) резьбовых соединений.

4. Проверьте работоспособность линейного электромагнита, попробовав произвести несанкционированный проход;
5. Проверьте гидравлический демпфер на наличие подтеков.

12.3 Устранение протечек демпферной жидкости

При интенсивной эксплуатации турникета, со временем возможно возникновение небольших подтеков демпферной жидкости.

При наличии подтеков определите место протечки. Оно может быть на участке соединения стакана демпфера и его основания, либо в месте установки центральной оси демпфера.

Причинами протечки на участке соединения стакана демпфера и его основания могут быть ослабление затяжки винтов крепления демпфера или износ уплотнительного кольца.

Для устранения протечки по причине ослабления затяжки винтов - подтяните винты крепления демпфера, используя шестигранный ключ размером 4 мм.

На рисунке 12.3.1 показан порядок замены уплотнительного кольца.

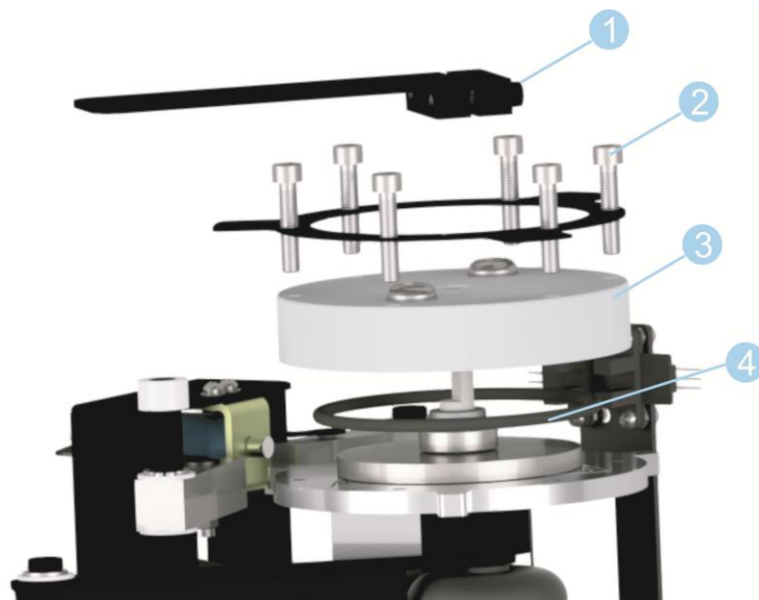


Рисунок 12.3.1 - Порядок замены уплотнительного кольца.

Для замены уплотнительного кольца

1. Ослабив винты держателя диска демпфера, снимите кронштейн;
2. Открутите 6 винтов крепления демпфера;
3. Снимите стакан демпфера, при помощи ветоши удалить силиконовое масло, не допуская растекания по механизму;
4. Поменяйте уплотнительное кольцо;
5. Соберите демпфер в обратной последовательности. Залейте силиконовое масло.

Причиной протечек демпферной жидкости в месте установки центральной оси демпфера, как правило, является износ сальника.

На рисунке 12.3.2 показан порядок замены сальника.

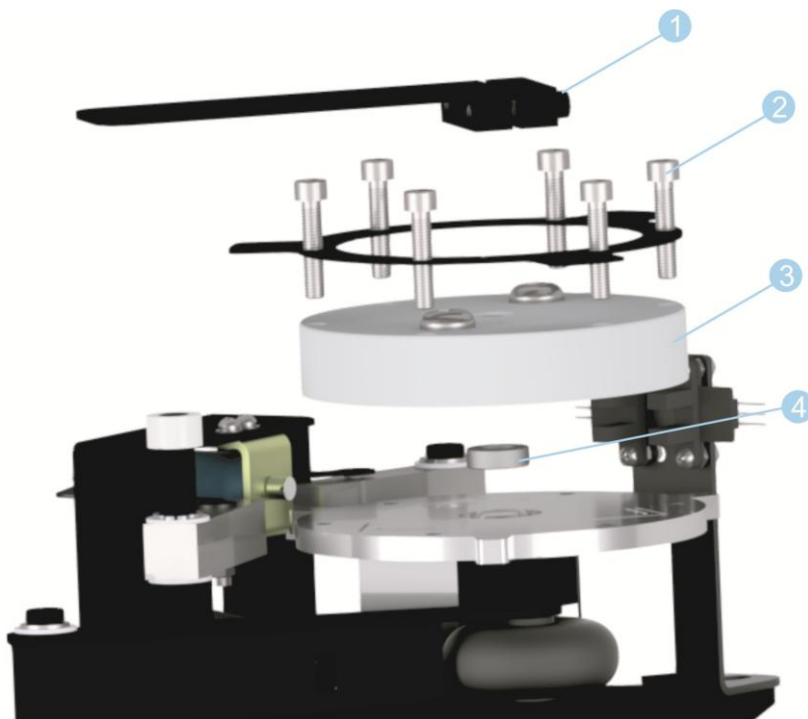


Рисунок 12.3.2 - Порядок замены сальника

Для устранения протечек проделайте следующие операции:

1. Ослабить винты держателя диска демпфера, снять держатель;
2. Выкрутить шесть винтов крепления стакана демпфера;
3. Снять стакан демпфера, при помощи ветоши вытереть силиконовое масло, не допуская растекания по механизму; Легким постукиванием молотка по оси, распрессуйте подшипник на оси диска демпфера, чтобы получить доступ к сальнику;
4. Замените сальник;
5. Соберите демпфер в обратной последовательности. Залейте силиконовое масло.

При необходимости произведите доливку демпферной жидкости, как показано на рисунке 12.3.3.



Рисунок 12.3.3 - Доливка демпферной жидкости.

Для доливки демпферной жидкости используйте следующий порядок операций:

1. Открутите винты клапанов демпфера;
2. Закрутите в один из клапанов шприц-нагнетатель;

⚠ ВАЖНО!

Шприц-нагнетатель не входит в стандартный комплект поставляемых турникетов.

Закачайте демпферную жидкость. Делайте это до тех пор, пока через другой клапан не выйдет весь воздух и немного закачиваемой жидкости;

3. Отсоедините шприц и закрутите винты клапанов;
4. Очистите внутренний механизм от всех загрязнений;

12.4 Регулировка натяжения пружины доводчика

Проверьте работу системы доворота турникета. Механизм должен обеспечивать плавный автоматический доворот преграждающих планок, возвращая их в исходное положение после каждого прохода через турникет.

Как правило, причиной ухудшения работы системы доворота турникета является ослабление натяжения пружины доводчика.

Порядок регулировки натяжения пружины доводчика представлен на рисунке 12.4.1.

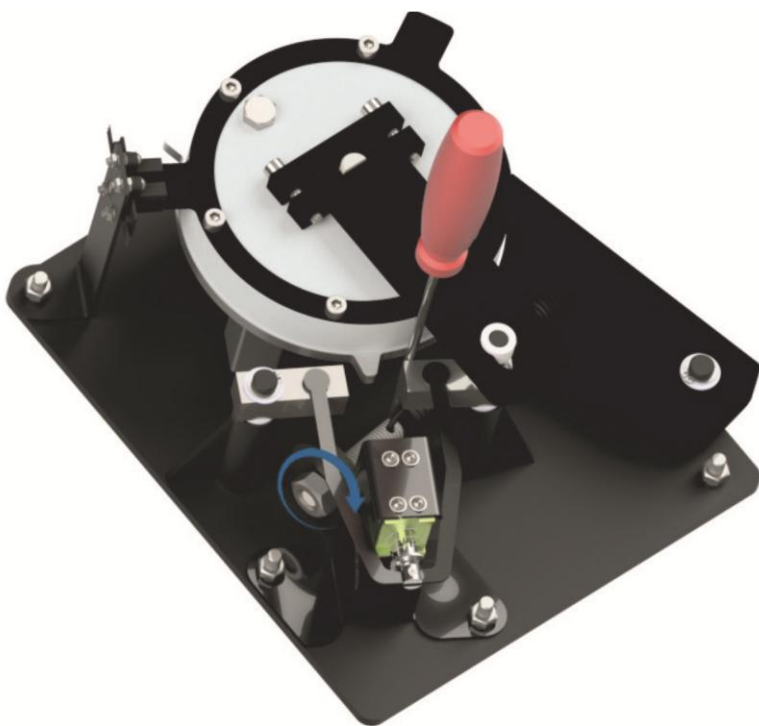


Рисунок 12.4.1 - Регулировка натяжения пружины доводчика

Для регулировки пружины понадобится отвертка с ручкой или любой похожий инструмент.

1. Вставьте отвертку между пружиной и регулятором натяжения и надавите на ручку, натягивая пружину;
2. Свободной рукой подкрутите регулировочную гайку до нужной степени натяжения;

Для ослабления натяжения пружины проделайте аналогичные операции, поворачивая регулировочную гайку в противоположном направлении;

12.5 Смазка подвижных частей механизма турникета

В случае появления каких-либо нехарактерных звуков при работе турникета, осуществите смазку подвижных частей его механизма.

Расположение подвижных частей механизма и места смазки показаны на рисунке 12.5.1.

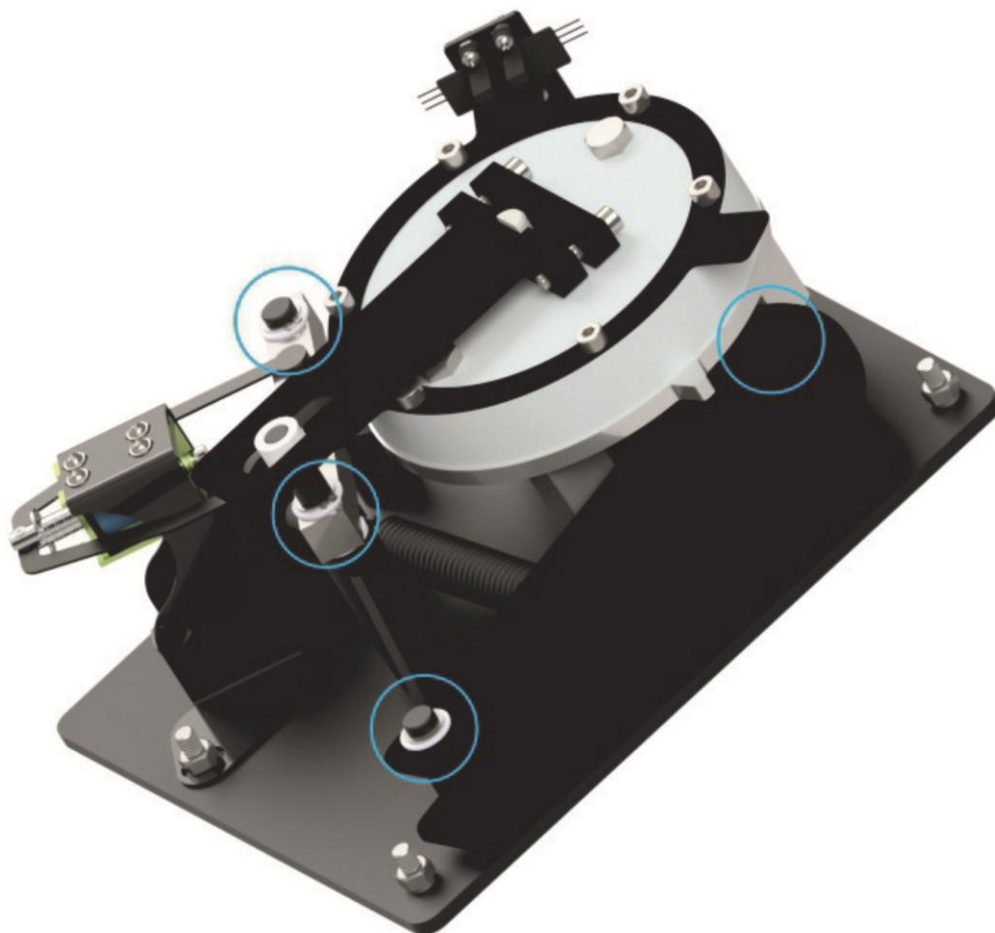


Рисунок 12.5.1 - Места смазки подвижных частей

Для смазки подвижных частей используйте машинное масло или силиконовую смазку.

1. Смажьте пружину доводчика турникета;
2. Смажьте ось ролика доводчика турникета;
3. Смазать оси кулачков механизма блокировки;
4. Удалите излишки смазки.

12.6 Сборка и проверка работоспособности турникета

Операции сборки турникета производятся в обратной последовательности операциям ее разборки, описанным выше.

После завершения работ по техническому обслуживанию:

1. Выполните сборку турникета;
2. Включите питание и проведите проверку работоспособности, совершив несколько тестовых проходов;
3. При отсутствии постороннего шума и каких-либо нарушений режимов работы турникет готов к эксплуатации;

⚠ ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения во время ТО каких-либо дефектов, рекомендуется обратиться в сервисную службу за консультацией.

Возможные неисправности, устранение которых может быть произведено собственными силами пользователя, приведены в таблице в Приложении 3 к настоящему Руководству.

Остальные возможные неисправности устраняются сервисными службами предприятия-изготовителя или партнеров.

13 Действия в случае обнаружения неисправностей

В случае обнаружения заводского брака или каких-либо неисправностей, возникших по вине Изготовителя и произошедших во время приемки, установки или эксплуатации турникета, следует связаться с вашим менеджером, или техническим отделом.

Необходимо предоставить подробное описание проблемы и фото таблички с серийным номером изделия. Специалисты технического отдела определяют, возможно, ли решить возникшую проблему удаленно. Если после обращения в технический отдел проблема не может быть решена удаленно, то потребуется произвести отправку неисправного изделия или его части непосредственно в службу сервиса компании для проведения диагностики неисправности. На основании результатов диагностики сервисной службой будет произведена бесплатная гарантийная замена или ремонт неисправного узла изделия или предоставлен мотивированный письменный отказ.

Условия гарантии изложены в Приложении 3 к настоящему Руководству.

Приложение 1 к Руководству по эксплуатации турникета

Таблица периодичности планового технического обслуживания

№	Технологические операции	ТО №1	ТО №2	Используемое оборудование и материалы	Примечания
1	Контроль состояния	+	+	Журнал приема и сдачи дежурства	Состояние, внешний вид, работоспособность. Все сигналы, полученные во время дежурства, отображаются в журнале приема и сдачи дежурств.
2	Проверка подключения к пожарной сигнализации	+	+	Журнал приема и сдачи дежурства	Тест включения пожарной сигнализации (проверка открытия турникетов)
3	Проверка на прочность крепления к полу		+	Вороток (торцевая головка на 19)	При обнаружении не закрепленного жестко оборудования подтянуть крепежные шурупы, при необходимости заменить их
4	Внешний осмотр внутреннего механизма турникета		+	Отвертка, шестигранный ключ	Снять верхнюю панель с турникета, произвести внешний осмотр на наличие подтеков демпферной жидкости, при необходимости заменить сальник
5	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления		+	Омметр, комбинированный прибор	Провести измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
6	Профилактическая смазка пружины		+	Смазка силиконовая	Снять верхнюю крышку турникета и смазать пружину



ВАЖНО!

В случае возникновения неисправностей, ТО следует проводить сразу после их устранения.

Приложение 2 к Руководству по эксплуатации турникета.

Таблица возможных неисправностей турникета, устраняемых силами пользователя

Неисправность	Причина	Способ устранения
При включении источника питания не работает индикация на стойке турникета.	На «СВU-240» не подается напряжение питания.	Отключить источник питания турникета от сети, снять нижний и центральный кожухи турникета. Проверить целостность кабеля питания, проверить надежность крепления кабеля питания к клеммной колодке «СВU-240».
При включении источника питания индикация турникета имеет нехарактерный для нее цвет.	Быстрое отключение и подача электропитания.	Отключить источник питания турникета от сети, подождать от 15 до 25 с, затем включить источник питания.
Турникет не управляется с одного из устройств управления.	На «СВU-240» не подается сигнал управления.	Отключить источник питания турникета от сети, снять центральный кожух. Проверить целостность кабеля. Проверить надежность крепления кабеля.
При довороте планки происходит удар, нет плавности закрытия.	Слишком сильно натянута пружина.	Открыть верхнюю крышку турникета. Ослабить пружину.
	Протечка демпферной жидкости.	Заменить сальник и долить демпферную жидкость.
Корпус турникета не устойчив.	Ненадежно закреплены в полу крепежные болты или закладные элементы.	Тип крепежных болтов или закладных элементов не соответствует прочности бетона пола. Замените крепежные болты и/или закладные элементы.
Люфт преграждающих планок турникета.	Планки слабо затянуты или не закручен фиксирующий винт.	Проверить затяжку планки, при необходимости подтянуть фиксирующий винт.

Приложение 3 к Руководству по эксплуатации турникета.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 84 месяца с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.



ВАЖНО!

Компания не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Дата закодирована в серийном номере изделия, который находится на информационной табличке (например: 14021234). Последние цифры (1234) — собственно серийный номер.

Пятый знак с конца (02) — неделя изготовления. Шестой знак с конца (14) — год изготовления.

Впереди еще могут находиться от 3 до 7 знаков.

Техническая поддержка

По вопросам, связанным с работой оборудования, пожалуйста, обращайтесь к вашему менеджеру, или в технический отдел компании LUIS+.

E-mail: support@luis.ru

Оформить заявку в технический отдел возможно по телефону +7 (495) 280-77-50, или через форму обратной связи на сайте luis.ru/center/tech-support



Приложение 4. Схемы подключений

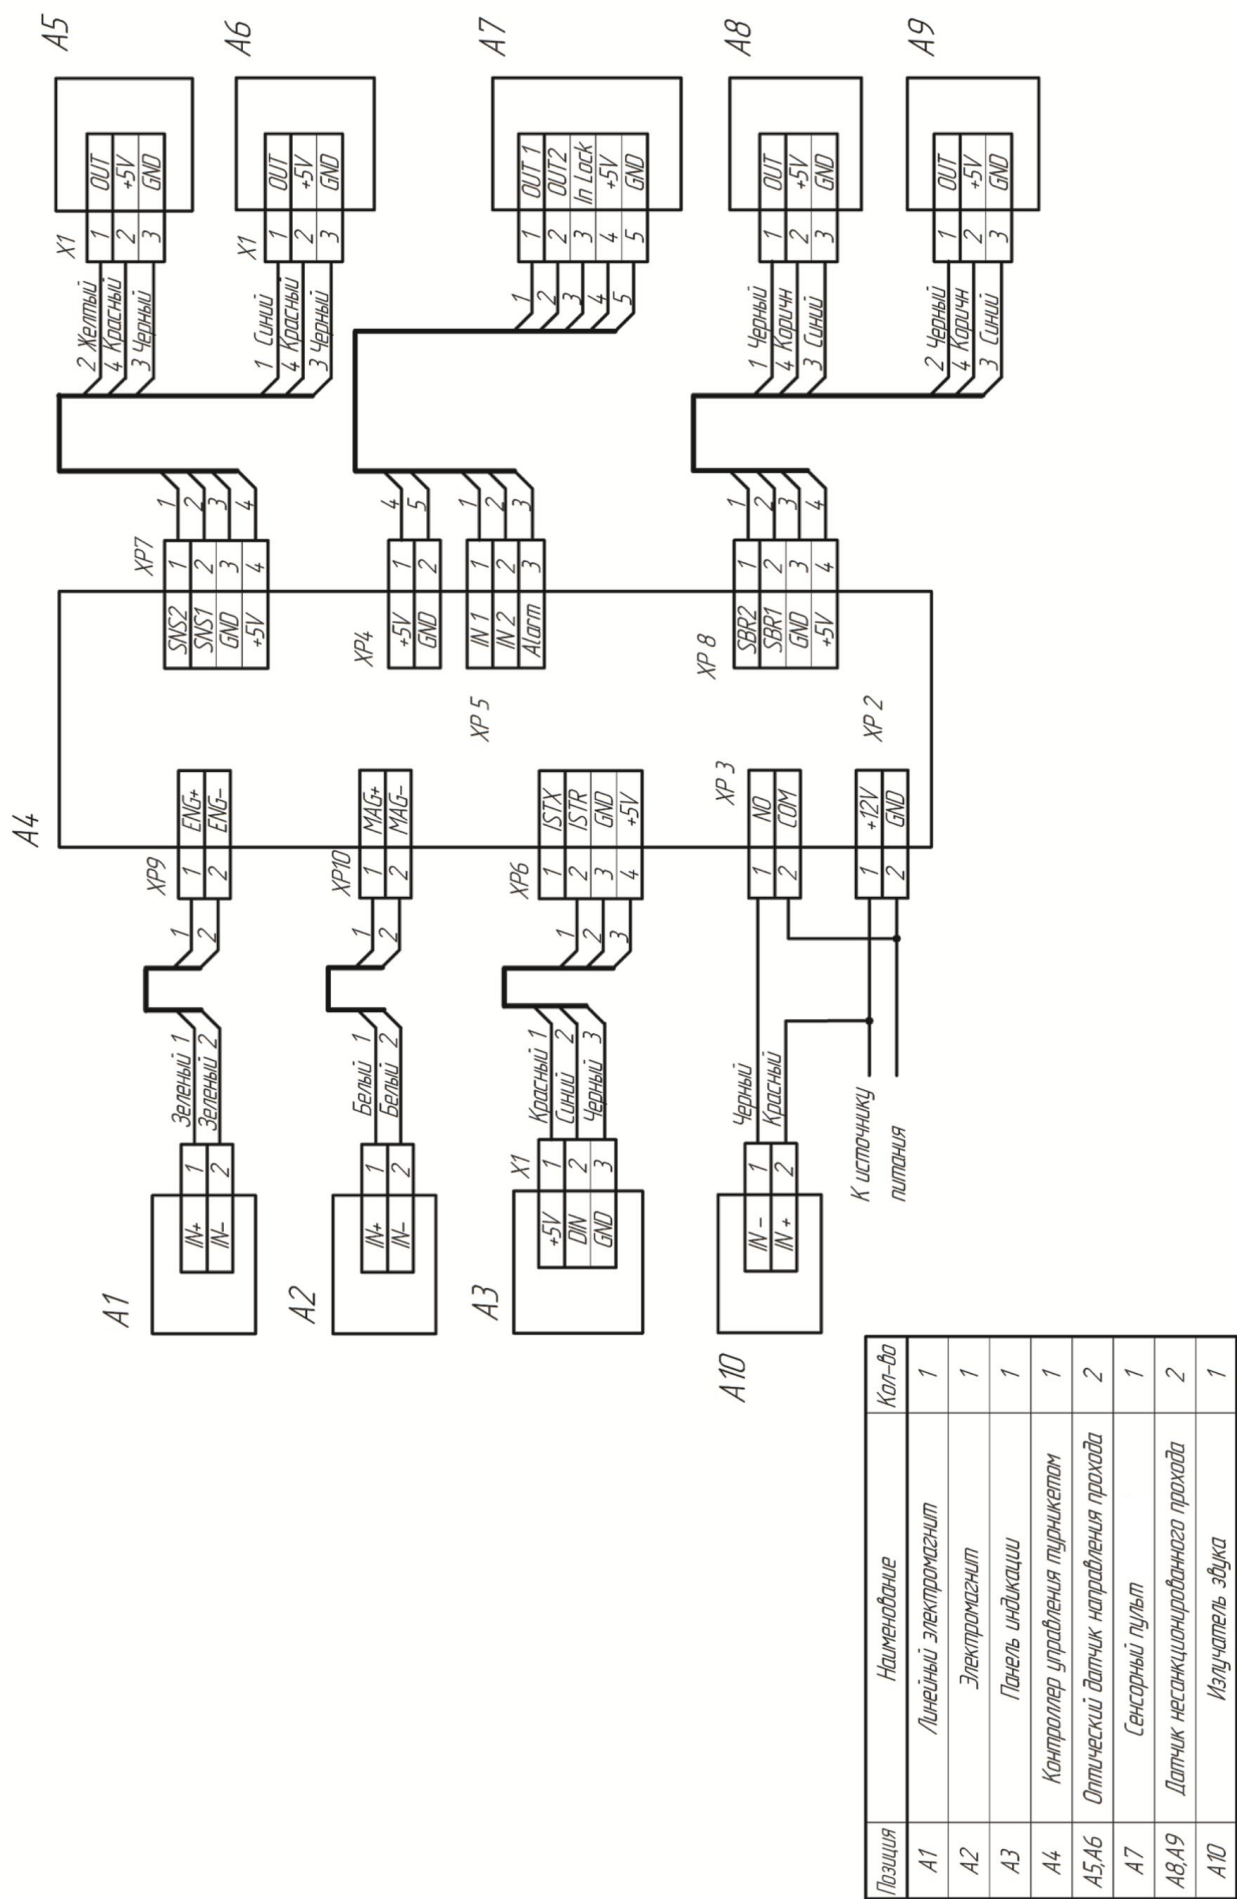


Схема внутренних соединений турникета