

Турникет-трипод TTR-07A с автоматической «Антипаникой»

PERCo



+50
+1
диапазон температур

12V
напряжение питания

автоматическая антипаника

2
направления прохода

72W
мощность

30
человек в минуту

Назначение

Турникет-трипод TTR-07A с автоматическими планками «Антипаника» предназначен для работы внутри помещений. Отличительными особенностями турникета TTR-07A является увеличенная ширина прохода - 700 мм, а также наличие автоматических планок «Антипаника», складывающихся по сигналу аварийной разблокировки или при пропадании питания, что позволяет мгновенно освободить проход в экстренной ситуации.

В комплект поставки турникета входит пульт дистанционного управления, ориентация кнопок пульта относительно направлений прохода задается при подключении к турникету.

Рекомендуется устанавливать по одному турникету на каждые 500 человек, работающих в одну смену, или из расчета пиковой нагрузки 30 человек в минуту. Турникеты могут комплектоваться ограждениями.



Автоматическая «Антипаника»



Пульт ДУ

Режимы работы

Турникет обеспечивает контроль прохода в двух направлениях, режим работы турникета может быть задан независимо для каждого направления прохода.

Поддерживаемые режимы работы:

- запрет прохода в обоих направлениях;
- однократный проход в одном направлении и запрет прохода в другом направлении;
- однократный проход в обоих направлениях;
- свободный проход в одном направлении и запрет прохода в другом направлении;
- свободный проход в одном направлении и однократный проход в другом направлении;
- свободный проход в обоих направлениях;

При выключении питания турникета преграждающая планка турникета падает, и оба направления становятся открытыми для свободного прохода.

Особенности турникета

- Управление турникетом от пульта ДУ, устройства радиуправления, СКУД.
- Встроенная в корпус турникета плата электроники.
- Безопасное напряжение питания – не более 14 В.
- Энергопотребление – не более 72 Вт (максимальное значение 72 Вт – в течение 5 секунд после подачи питания на турникет или снятия сигнала Fire Alarm, в остальное время работы энергопотребление составляет не более 30 Вт).

Турникет-трипод TTR-07A с автоматической «Антипаникой»

PERCo

- Для питания турникета необходим источник, обеспечивающий ток нагрузки не менее 6 А в течение 5 секунд.
- При подаче команды от устройства аварийного открытия прохода, а также при выключении питания турникета происходит автоматическое открытие прохода путем перехода преграждающей планки в вертикальное положение.
- После восстановления питающего напряжения турникета или снятия сигнала Fire Alarm преграждающая планка переводится в рабочее положение вручную.
- Автоматический доворот преграждающих планок до исходного положения после каждого прохода.
- Плавная бесшумная работа турникета за счет демпфирующего устройства.
- Оптические датчики поворота преграждающих планок, корректно фиксирующие факт прохода.
- Встроенная индикация режимов работы.
- Возможность подключения к турникету датчика контроля зоны прохода и сирены.
- Два режима управления – импульсный и потенциальный.
- Гальваническая развязка выходов.
- Вход управления Fire Alarm, позволяющий подключать устройство, подающее команду аварийной разблокировки.
- Релейные выходы для подключения дополнительных выносных индикаторов запрета/разрешения проходов.



Табло индикации с пиктограммами

Исполнение

Материал корпуса турникета – сталь, покрытая порошковой краской.
Цвет – темно-серый с эффектом слюды.
Преграждающие планки – нержавеющая сталь.

Условия эксплуатации

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями).

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1° С до +50° С и относительной влажности воздуха до 80% при +25° С (без конденсации).

Турникет TTR-07A выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (EAC).

Комплект поставки

Стойка турникета со встроенной платой электроники	1 шт
Маховик с преграждающими планками и крепежом	1 к-т
Пульт управления (длина кабеля не менее 6.6 м)	1 шт
Монтажный комплект	1 шт
Комплект документации	1 экз
Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ	
Устройство радиуправления (состоит из приемника и двух передатчиков в виде брелоков) с дальностью действия до 40 м	1 шт
Анкер М10 с болтом и шайбами	4 шт
Источник питания турникета	1 шт

Основные технические характеристики

Напряжение питания	12±1,2 В постоянного тока
Потребляемый ток, не более	6 А
Потребляемая мощность, не более	72 Вт
Габаритные размеры с установленными преграждающими планками (ДхШхВ)	1020×950×1055 мм
Ширина зоны прохода	700 мм

Масса турникета	40 кг
Габариты упаковки	112×35×32 см
Пропускная способность в режиме однократного прохода	30 чел./мин
Пропускная способность в режиме свободного прохода	60 чел./мин
Средняя наработка на отказ, не менее	4 000 000 проходов
Средний срок службы	8 лет

Подключение

Турникет TTR-07A оснащен платой встроенной электроники CLB. Все подключения производятся к контактам этой платы. Установленный на плате микроконтроллер управляет исполнительным механизмом турникета, обрабатывает сигналы от оптических датчиков поворота преграждающих планок, от внешних устройств команды, формирует сигналы о проходе через турникет.

Описание контактов платы встроенной электроники по разъемам			
Разъем	Контакт	Цепь	Назначение
XT1.L	1, 2, 3	+12 V, Detector, GND	Подключение датчика контроля зоны прохода
	4, 5	Fire Alarm, GND	Вход аварийной разблокировки
	6	GND	Минус источника питания
	7, 8, 9	Unlock A, Stop, Unlock B	Входы управления турникетом
	10, 11, 12	Led A, Led Stop, Led B	Выходы индикации пульта ДУ
XT1.H	1	GND	Минус источника питания
	2	+12 V	Плюс питания устройства «Сирена»
	3, 4	Alarm 1, Alarm 2	Контакты реле Alarm
	5	Common	Общий контакт для сигналов PASS A, PASS B, Ready, Det Out
	6	PASS A	Контакт реле PASS A (проход в направлении А)
	7	PASS B	Контакт реле PASS B (проход в направлении В)
	8	Ready	Контакт реле Ready
	9	Det Out	Контакт реле Det Out
XT3	1, 2	+12 V, GND	Подключение внешнего источника питания
XT4	1, 2, 3	NO, C, NC	Контакты реле Light A – подключение выносного индикатора для направления А (не входит в основной комплект поставки)
XT5	1, 2, 3	NO, C, NC	Контакты реле Light B – подключение выносного индикатора для направления В (не входит в основной комплект поставки)
XT6	1, 2	«L+», «L-»	Контакты реле AntiPanic для подключения электро-магнита устройства автоматической «антипаники»
X1		LED	Разъем X1 (LED) для подключения кабеля платы индикации
X2		SENS	Разъем X2 (SENS) для подключения кабеля узла оптических датчиков поворота
X3		MOTOR	Разъем X3 (MOTOR) для подключения кабеля механизма управления с электромеханическим блокирующим устройством



* Оборудование не входит в основной комплект поставки

Алгоритм управления

Управлять турникетом можно либо от пульта ДУ (входит в комплект поставки), либо от устройства радиоуправления, либо от контроллера СКУД.

Управление турникетом осуществляется подачей на контакты Unlock A, Stop и Unlock B сигнала низкого уровня относительно контакта GND. Реакция турникета на эти сигналы зависит от выбранного переключкой J1 режима управления турникетом.

Импульсный режим управления – при подаче импульса на вход Unlock A/B турникет разблокируется для однократного прохода в выбранном направлении. Время ожидания прохода не зависит от длительности управляющего импульса и составляет 5 сек. Подача импульса на вход Stop блокирует оба направления прохода. Одновременная подача импульсов на входы Unlock A/B и Stop переводит турникет в режим работы «Свободный проход» в выбранном направлении.

Импульсный режим рекомендуется использовать при управлении от пульта ДУ или устройства радиоуправления. Изменить ориентацию пульта относительно установки турникета (если по месту установки турникет обращен к оператору не лицевой, а тыльной стороной) можно, поменяв местами провода от пульта управления, подключаемые на контакты Unlock A и Unlock B, а также Led A и Led B соответственно.

Потенциальный режим управления – при подаче управляющего сигнала на вход Unlock A/B турникет остается разблокированным в выбранном направлении в течение всего времени удержания сигнала. Подача управляющего сигнала на вход Stop блокирует оба направления прохода турникета независимо от сигналов на входах Unlock A/B.

Потенциальный режим рекомендуется использовать при управлении от контроллера СКУД.

Вне зависимости от выбранного режима управления при повороте преграждающих планок турникета в одном или другом направлении формируются сигналы прохода – соответственно PASS A или PASS B. Эти сигналы могут информировать контроллер СКУД о факте прохода.

Аварийное открытие прохода турникета осуществляется снятием с контакта Fire Alarm сигнала низкого уровня относительно контакта GND.

Примечание

При управлении турникетом от контроллера СКУД пульт ДУ рекомендуется подключать к контроллеру СКУД.

Максимально допустимая длина кабеля от пульта управления (контроллера СКУД) – не более 50 метров.

Максимально допустимая длина кабеля от источника питания турникета зависит от его сечения и должна быть:

- для кабеля с сечением 1,5 мм² – не более 10 метров;
- для кабеля с сечением 2,5 мм² – не более 15 метров.


Рекомендуемый тип кабеля – ПВС (2х1,5)

PERCo

The diagram illustrates the internal structure of the CT/L14.2 control unit, which is divided into several functional blocks:

- Top Section (Outputs and Inputs):**
 - XT6 OUT1:** A 3-pin connector with pins 1 (NO1), 2 (C1), and 3 (NC1).
 - XT7 OUT2:** A 3-pin connector with pins 1 (NO2), 2 (C2), and 3 (NC2).
 - XT8 OUT3:** A 3-pin connector with pins 1 (NO3), 2 (C3), and 3 (NC3).
 - XT9 OUT4:** A 3-pin connector with pins 1 (NO4), 2 (C4), and 3 (NC4).
 - XT10 RC2:** A 6-pin connector with pins 1 (GND), 2 (DUA), 3 (DUS_t), 4 (DUB), 5 (LdA), and 6 (LdSt).
 - XT5 RS-485:** A 4-pin connector with pins 1 (+12V), 2 (GND), 3 (A), and 4 (B).
 - XT1 IN:** A 6-pin connector with pins 1 (IN1), 2 (GND), 3 (IN2), 4 (IN3), 5 (GND), and 6 (IN4).
 - XT2 RC1:** A 6-pin connector with pins 1 (FA), 2 (GND), 3 (DUA), 4 (DUS_t), 5 (DUB), and 6 (LdA).
 - XT3 OUT (OC):** A 4-pin connector with pins 1 (OC3), 2 (OC2), 3 (OC1), and 4 (+12V).
- Internal Components:**
 - Плата CLB (CLB Board):** A module with pins labeled PASS B, PASS A, COMMON, UNLOCK B, UNLOCK A, and GND.
 - Верхняя плата (Upper Board):** A module with pins labeled USB, TCP/IP, and S1.
 - FA (Formal Address):** A module with a single pin labeled FA.
 - ПДУ (Remote Control):** A module with pins labeled ОБЩИЙ, ЛЕВАЯ КНОПКА, КНОПКА СТОП, ПРАВАЯ КНОПКА, ЛЕВЫЙ ИНДИКАТОР, ИНДИКАТОР СТОП, and ПРАВЫЙ ИНДИКАТОР.
- External Connections:**
 - «1» (Module 1):** A module with pins labeled IR13, IR19, IR19 OEM, IRP01.9, IRP01.9Q, IR10.1, and AI01.
 - «2» (Module 2):** A module with pins labeled IR13, IR19, IR19 OEM, IRP01.9, IRP01.9Q, IR10.1, and AI01.
 - 12VDC:** A power supply connection with pins labeled GND and +.
 - ТСР / IP ЛВС:** A network connection with pins labeled TCP/IP and ЛВС.

Габаритные размеры

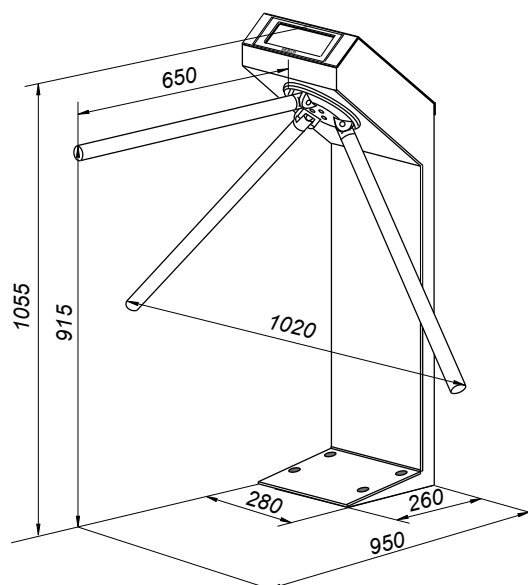


КОДОС

8 (800) 33-52-53 www.k...

www.kodos.ru

реклама

Монтаж

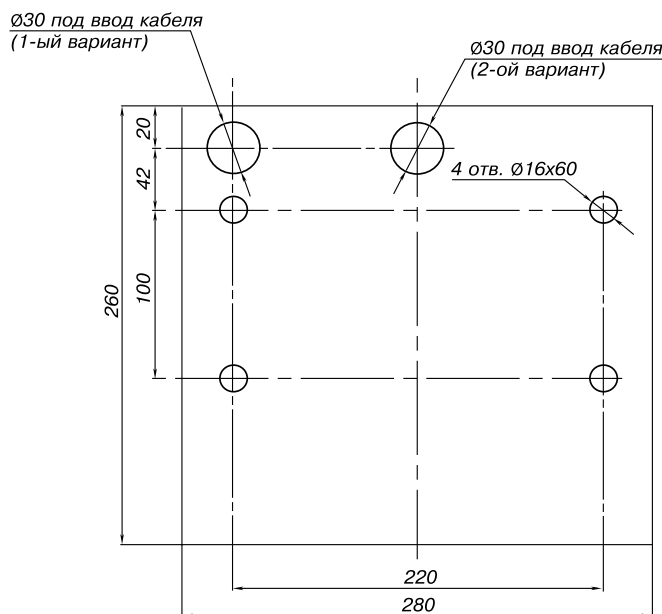


Разметка отверстий в полу под крепление стойки турникета и отверстия для ввода кабелей

Требования к основанию: бетонные (не ниже марки 400), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм, следует применять закладные фундаментные элементы (400x400x300 мм) при установке стойки турникета на менее прочное основание.

Формирование зоны прохода

При работе турникета под управлением СКУД считыватели карт рекомендуется размещать на ограждениях, формирующих зону прохода (для крепления считывателей на ограждения серии ВН02 используется кронштейн ВН01 0-03).

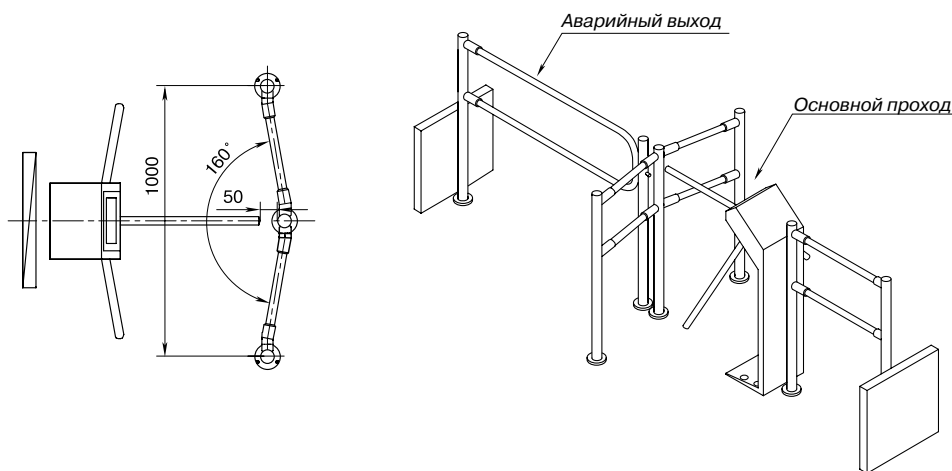

Вид турникета сверху

Пример проекта проходной

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.