


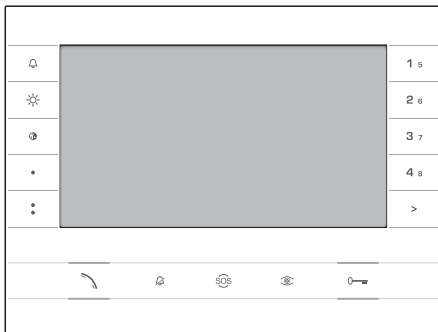

АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО ВИДЕОДОМОФОННОЙ СИСТЕМЫ

FB00831-RU

**FUTURA X1**


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RU Русский

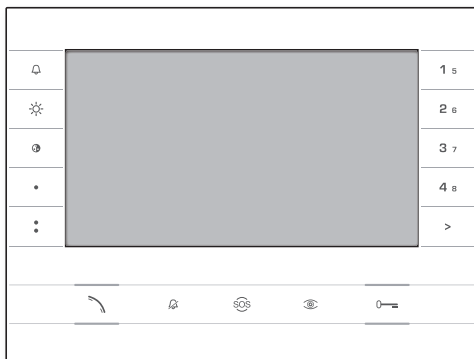

Функция кнопок

	Регулировка громкости звонка (высокая - средняя - низкая)
	Яркость (функция доступна только при активной видеосвязи)
	Насыщенность цвета (функция доступна только при активной видеосвязи)
	AUX 1 (функция доступа даже при неактивной связи, если это позволяет система)
	AUX 2 / Вызов консьержа (синий LED-индикатор)
1 8	Вызов абонентских устройств
>	Выбор абонентских устройств с 5 по 8 (синий LED-индикатор)
	Активация / Отключение связи (синий LED-индикатор)

	Отключение звука вызова/Режим «Без звука» (красный LED-индикатор)
	Паника (красный светодиодный индикатор)
	Активация и выбор вызывной панели.
	Функция доступна только в том случае, если линия свободна.
	Открытие двери. (синий LED-индикатор)
	В системах, предусматривающих эту сигнализацию, горящий светодиодный индикатор во время вызова с вызывной панели или при автоводе указывает на то, что дверь открыта.

 Для чистки абонентского устройства используйте только мягкую и сухую ткань. Запрещается применять растворители и средства бытовой химии.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Блокировка кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд; кнопки не будут реагировать на нажатие в течение 30 секунд, позволяя произвести чистку устройства. При одновременном или повторном случайном нажатии нескольких кнопок последние блокируются автоматически на 10 секунд.

Блокировка кнопок отменяется в случае входящего вызова.

Базовые функции

Ответ на вызов

В случае входящего вызова на абонентских устройствах MASTER появляется изображение, транслируемое с камеры вызывной панели.

Для ответа на вызов нажмите кнопку .

Для отключения аудиосвязи с вызывной панелью нажмите .

Для открывания замка двери вызывной панели нажмите кнопку .

Для завершения вызова нажмите кнопку . Вызов будет завершен автоматически спустя 60 секунд.

Примечание: в некоторых системах на открытую дверь может указывать загоревшаяся иконка  или появление на экране специальной иконки.

Принудительный просмотр камер

Для просмотра изображения, полученного вызывной панелью, без активации аудиосвязи, нажмите кнопку . При наличии в системе нескольких вызывных панелей или видеокамер, повторное нажатие кнопки  будет поочередно выводить на экран изображения, полученные этими устройствами.

Для установки аудиосоединения с отображаемой вызывной панелью нажмите кнопку .

Активация вспомогательных команд

Кнопкам  и  можно присвоить дополнительные команды (включение лестничного освещения, открывание ворот...).

Кнопки включены при активной связи; кнопка  может быть активна даже при отсутствии связи, если конфигурация системы это позволяет.

Отключение звука вызова

Для отключения звука вызова нажмите кнопку ; соответствующий индикатор загорится.

Мелодия вызова выключена для любых типов вызова; поэтому при ответе на вызов с вызывной панели активируется ТОЛЬКО видео. Для повторной активации звука нажмите еще раз кнопку .

Функция передачи видео

Если в системе установлено несколько абонентских устройств, в случае вызова абонента с вызывной панели изображение появляется только на абонентских устройствах MASTER. Чтобы увидеть изображение пользователя на абонентском устройстве SLAVE, нажмите кнопку . Для активации аудиосвязи нажмите кнопку .

Вызовы интерком

Если в системе установлено несколько абонентских устройств, выберите номер желаемого абонентского устройства для осуществления вызова. Нажмите клавишу > (LED-индикатор горит ровным светом) для выбора абонентских устройств с 5 по 8. После выбора желаемого абонентского устройства, абонентское устройство, с которого осуществляется вызов, издает звуковой сигнал «Линия свободна», а на вызываемом устройстве раздастся звук, сообщающий о входящем вызове.



Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку  на вызываемом абонентском устройстве.

Переадресация вызова

Если соединение установлено, выберите номер абонентского устройства, на которое нужно переадресовать вызов (вызывающее абонентское устройство издаст звуковой сигнал «Линия свободна», а на вызываемом абонентском устройстве раздастся звук, сообщающий о входящем вызове).

Для ответа на вызов нажмите кнопку  на вызываемом абонентском устройстве.

После того как аудиосоединение с интересующим абонентским устройством было установлено, нажмите  для переадресации вызова.

Абонентское устройство, принимающее вызов, может переадресовать его.

Функции консьержа

Оповещение о вызове с пульта консьержа

Консьерж может отправить абоненту оповещение с просьбой перезвонить. На сообщение указывает загоревшийся светодиодный индикатор Aux2 , который продолжает гореть до тех пор, пока абонент не перезвонит консьержу.

Для вызова консьержа нажмите кнопку .

Запрос о вызове консьержа

Можно отправить на пульт консьержа сообщение с просьбой перезвонить. Для этого необходимо нажать кнопку ; консьерж получит сообщение с номером абонента, которому нужно перезвонить.

Функция кнопки «Паника»

Нажмите и удерживайте не менее 1 секунды кнопку ; абонентское устройство издаст звуковой сигнал, и загорится красный светодиодный индикатор.

Консьерж получит сигнал «Паника» вместе с номером абонента. Светодиодный индикатор продолжит гореть до тех пор, пока консьерж не свяжется с абонентским устройством. Сигнал «Паника» имеет приоритет по отношению ко всем остальным вызовам.

Сигнал тревоги

Если к специальному входу абонентского устройства подключено дополнительное сигнальное устройство, его активация вызовет передачу сигнала тревоги на пульт консьержа и продублирует этот сигнал на абонентском устройстве посредством прерывистого звукового сигнала длительностью 10 секунд.

Изделие соответствует требованиям действующих нормативов.

Утилизация. Не выбрасывайте упаковку и устройство в окружающую среду. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала.

КОМПАНИЯ CAME S.P.A. СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

CAME 
BPT



SEC.RU

CAME.COM

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941