


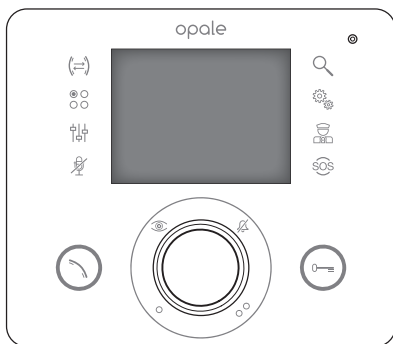

## Абонентское видеоустройство с громкой связью и функцией интерком

FB00712-RU

**OPALE****РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ****SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RU Русский

## Общие правила безопасности

- ⚠ Важные правила техники безопасности: ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
- Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности.
- Используйте антистатическую одежду и обувь при работе с электроникой.
- Храните данные инструкции.
- Всегда отключайте электропитание перед выполнением работ по техническому обслуживанию системы.
- Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение рассматривается как опасное.
- Фирма-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный неправильным, ошибочным или небрежным использованием изделия.

## Эксплуатация и техобслуживание терминала


- Запрещается использовать инструменты, ручки или другие острые предметы, способные повредить дисплей и ухудшить его функциональные качества.
- Не подвергайте ЖК-экран прямому воздействию солнечных лучей.
- Использовать для чистки терминала только сухую или слегка увлажненную водой мягкую ветошь. Во избежание случайного включения терминала используйте ветошь толщиной около 5 мм. Запрещается использовать бытовую химию и растворители.

## Описание

Абонентское видеоустройство с громкой связью и функцией интерком для встроенного монтажа.



*Присутствие или отсутствие некоторых функций из описанных в данном руководстве зависит от конкретной конфигурации системы видеодомофонии.*

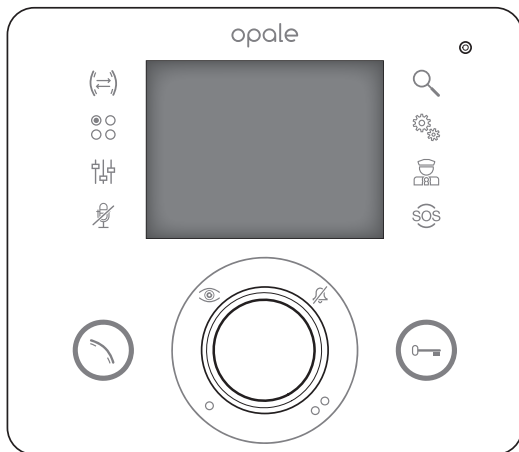

**1** Доступ к функции интерком.

**2** Доступ к вспомогательным функциям.

**3** Доступ к настройкам видео.

Режим «Без звука».

**4** Отключение аудиосвязи с вызывной панелью. Иконка красного цвета указывает на то, что функция активна.

**5** Кнопка позволяет увеличивать просматриваемое изображение.

**6** Настройка устройства.

Наличие сообщений от консьержа. Иконка красного цвета указывает на наличие непрочитанных сообщений.

**7** Кнопка активна только при наличии пульта консьержа.

Кнопка «Паника».

При нажатии более 2 секунд она отправляет на пульт тревожный сигнал «Паника» с указанием внутреннего номера вызывающего абонента. Иконка красного цвета указывает на то, что функция активна.

**8** Кнопка активна только при наличии пульта консьержа.

**9** Микрофон.

Просмотр камеры вызывной панели.

**10** Повторное нажатие кнопки приводит к последовательной смене и просмотру других камер активных вызывных панелей.

**11** Ответ на входящий вызов или завершение текущего вызова.

Вспомогательная функция •.

**12** Ее можно запрограммировать на включение света или открывание двери.

Вспомогательная функция ••.

**13** Ее можно запрограммировать на включение света, открывание двери или (при наличии) вызов консьержа.


Открывание двери.

**14** Эта кнопка открывает электрозамок отображаемой вызывной панели.

**15** Отключение мелодий вызова.

Красный LED = мелодии ВЫКЛ

## БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

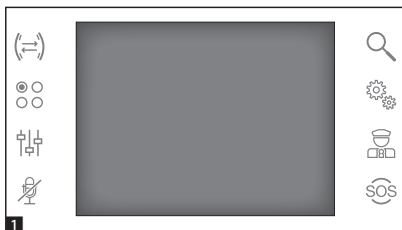

### Ответ на вызов

В случае вызова вместо главного меню автоматически **1** появляется изображение посетителя **2**, полученное с камеры вызывной панели видеодомофона.



Для принятия входящего вызова нажмите кнопку .

Для открывания замка двери вызывной панели нажмите кнопку .


**1** Отключение аудиосвязи с вызывной панелью (режим «Без звука») В режиме разговора (активной связи) доступны следующие функции.

### Зуммирование

Кнопка **2** позволяет увеличивать просматриваемое изображение.

С помощью кнопок со стрелками  определите интересующую область изображения.

Кнопка **[ВЫЙТИ]** возвращает предыдущий масштаб и кадр.

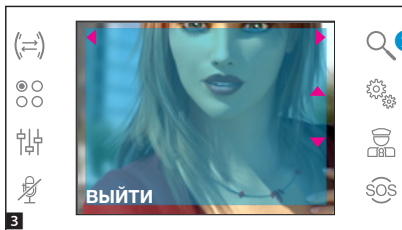

## Настройки видео

Кнопка **3** открывает доступ к настройкам видео.

Выберите функцию (☾ ☀ **CL**) с помощью кнопок ▲▼ и воспользуйтесь кнопками ◀▶ для регулировки следующих параметров:

☀ Яркость

☾ Контрастность

**CL** Цвет



Нажмите кнопку **[СОХРАНИТЬ]** для подтверждения внесенных изменений.


## Переадресация вызова на другие абонентские устройства

*Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.*

При активном вызове нажмите кнопку **4**; на экране появится список абонентских устройств, на которые можно переадресовать вызов.

Выберите желаемое абонентское устройство с помощью кнопок ▲▼; нажмите **[OK]**, дождитесь ответа от вызываемого абонентского устройства; для переадресации вызова завершите связь нажатием кнопки **📞**.

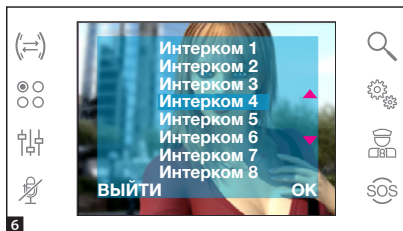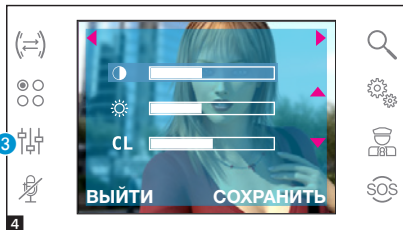

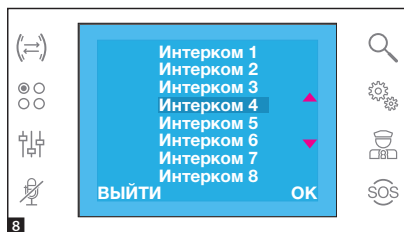

## Интерком

Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.

### Вызов других абонентских устройств

При отсутствии активных вызовов, нажмите кнопку **5**; на экране появится список абонентских устройств для вызова.

Выберите интересующее абонентское устройство с помощью кнопок **▲▼**; нажмите **[OK]**.

Аудиосвязь между абонентскими устройствами будет установлена, как только абонент ответит на вызов.


## Вспомогательные функции

Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.

### Активация вспомогательной функции

При активной или неактивной связи нажмите кнопку **6**.


Выберите активируемую вспомогательную функцию с помощью кнопок ▲▼ и нажмите [OK].

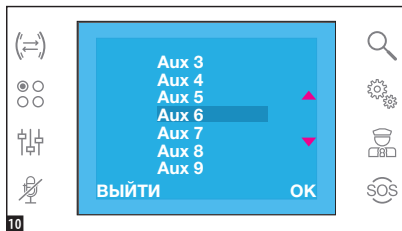

## Связь с консьержем

### Вызов консьержа

Если система видеодомофонии (или домофонии) предусматривает наличие пульта консьержа, можно связаться с консьержем с помощью кнопки 7.

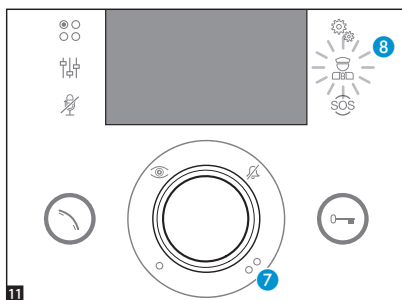

### Список вызовов консьержа

При наличии неотвеченных вызовов или непрочитанных сообщений от пульта консьержа иконка 8 будет гореть ровным светом. Нажмите иконку для просмотра списка вызовов.

С помощью кнопок 7 или 8 можно сообщить консьержу о том, что абонент доступен для вызова; световая сигнализация прекратится, когда абонент ответит на следующий вызов пульта консьержа.

# НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

## Общие настройки

В главном окне выберите иконку **1**.

## Выбор мелодии вызова

Выберите **[МЕЛОДИИ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.




С помощью кнопок ▲▼ выберите тип вызова для присвоения ему мелодии и нажмите **[OK]**.

Звездочка рядом с мелодией указывает на то, что именно эта мелодия выбрана для данного типа вызова.

Для прослушивания доступных мелодий пролистайте список с помощью кнопок ▲▼; нажмите кнопку **[OK]** для присвоения выбранной мелодии типу вызова.

Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.


После присвоения мелодий всем типам вызова выберите **[НАСТРОЙКА]** с помощью кнопок ▲▼; нажмите кнопку **[OK]**.

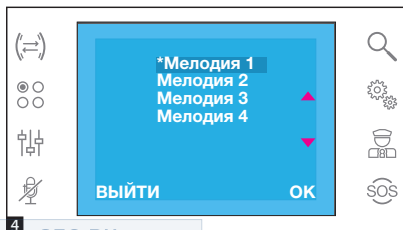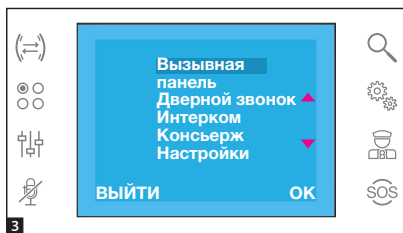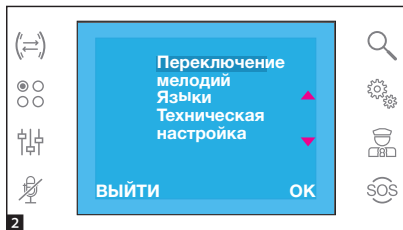

SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




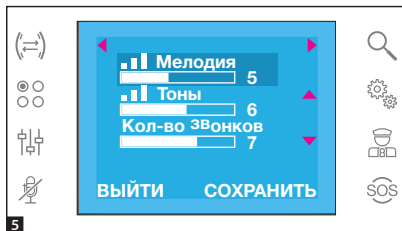

Выберите функцию с помощью кнопок ▲▼ и, используя кнопки ◀▶, выполните настройки.


Нажмите кнопку **[СОХРАНИТЬ]** для подтверждения внесенных изменений.

Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.

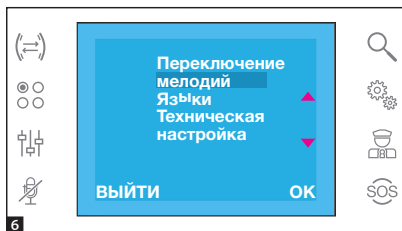

## Установка языка интерфейса

Выберите **[ЯЗЫКИ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

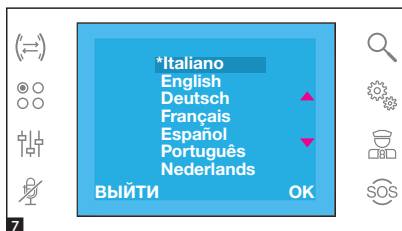

С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемый язык и нажмите **[OK]**.

Выбранный язык отмечен звездочкой.

Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.

## Технические настройки

*Доступ уполномоченного квалифицированного персонала*

Выберите **[ТЕХНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.




Выберите **[СЕРИЙНЫЙ НОМЕР]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.


Это меню позволяет идентифицировать устройство в системе, запрограммированной с помощью ПК посредством программного обеспечения PCS/300 или PCS/XIP.

Выберите **[РУЧН. ПРОГ.]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.

Это меню позволяет запрограммировать устройство в системах X1 и 300.

Выберите **[ВИДЕОСТАНДАРТ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[OK]**.  
Выбранный видеостандарт отмечен звездочкой.

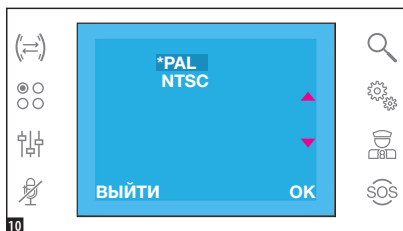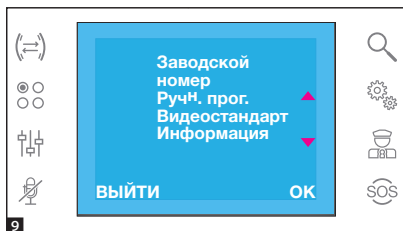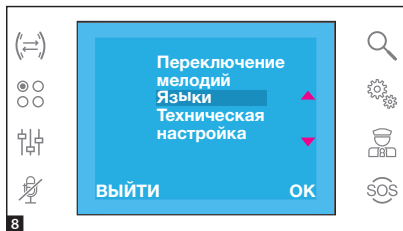

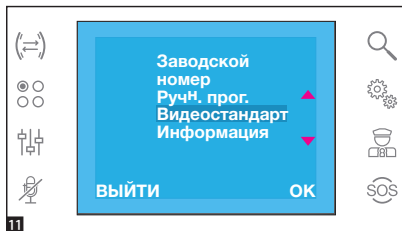

Выберите **[ИНФОРМАЦИЯ]** с помощью кнопок ▲▼ и нажмите **[ОК]**. Это меню позволяет просматривать информацию о версии прошивки устройства.

Нажмите **[ВЫЙТИ]** для возврата к предыдущему меню.

**Нормы и стандарты** - Изделие соответствует требованиям действующих директив.

**УТИЛИЗАЦИЯ** - Проследите за тем, чтобы упаковочный материал не выбрасывался в окружающую среду, а утилизировался в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки.

По истечении срока службы устройства не выбрасывайте его в вместе с бытовым мусором. Устройство необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства после демонтажа всех компонентов, пригодных для повторного использования. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала изготовления.

