



Абонентское видеоустройство с сенсорным экраном и громкой связью

FB00710-RU

**OPALE WIDE****РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ****SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RU Русский

Общие правила безопасности

- ⚠ Важные правила техники безопасности: ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
- Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности.
- Используйте антистатическую одежду и обувь при работе с электроникой.
- Храните данные инструкции.
- Всегда отключайте электропитание перед выполнением работ по техническому обслуживанию системы.
- Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение рассматривается как опасное.
- Фирма-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный неправильным, ошибочным или небрежным использованием изделия.

УТИЛИЗАЦИЯ - Проследите за тем, чтобы упаковочный материал не выбрасывался в окружающую среду, а утилизировался в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки.

По истечении срока службы устройства не выбрасывайте его в вместе с бытовым мусором. Устройство необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства после демонтажа всех компонентов, пригодных для повторного использования. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала изготовления.

Нормы и стандарты - Изделие соответствует требованиям действующих директив.

Описание


Абонентское видеосредство с громкой связью и функцией интерком для встроенного монтажа.

Внимание! Присутствие или отсутствие некоторых функций из описанных в данном руководстве зависит от конкретной конфигурации системы видеодомофонии.

Функциональные различия терминалов в зависимости от способа электропитания

Терминал выключен	Дисплей выключен	Приглушенная яркость дисплея
Новое сообщение автоответчика	Иконка AUX1 • горит	Иконка  мигает
Наличие нового сообщения от консьержа или автоответчика	Иконка AUX2 •• горит	Иконка  мигает
Регулировка подсветки дисплея	Команды отсутствуют	Команды присутствуют



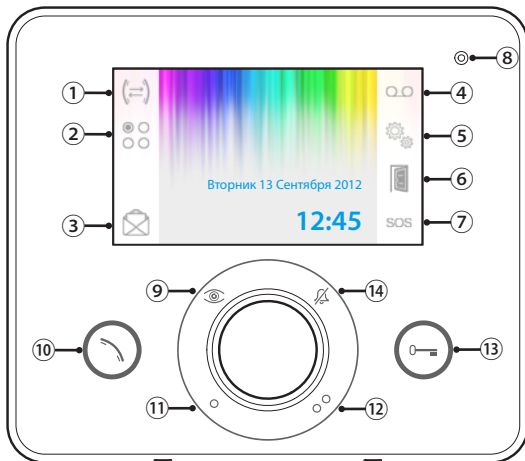

① Доступ к функции интерком.

② Доступ к вспомогательным функциям.

Доступ к списку сообщений консьержа. Мигающая иконка указывает на наличие непрочитанных сообщений.

③ Кнопка активна только при наличии пульта консьержа.

④ Активация видеодомофонного автоответчика.

⑤ Настройка устройства.

Активация автоматического открывания двери.

⑥ Кнопка может быть активирована в меню «Технические настройки», на стр. 15.

Кнопка «Паника»: при нажатии более 2 секунд она отправляет на пульт тревожный сигнал «Паника» с указанием внутреннего номера вызывающего абонента.

⑦ Кнопка активна только при наличии пульта консьержа.

⑧ Микрофон.

Просмотр камеры вызывной панели.

⑨ Повторное нажатие кнопки приводит к последовательной смене и просмотру других камер активных вызывных панелей.

⑩ Ответ на входящий вызов или завершение текущего вызова.

Вспомогательная функция •; ее можно запрограммировать на включение света или открывание двери.

⑪ Вспомогательная функция ••; ее можно запрограммировать на включение света, открывание двери или (при наличии) вызов консьержа.

⑫ Открывание двери; эта кнопка открывает электрозамок отображаемой вызывной панели.

⑬ Отключение мелодий вызова.

Красный LED = мелодии Выкл




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация и техобслуживание терминала

- Запрещается использовать инструменты, ручки или другие острые предметы, способные повредить дисплей и ухудшить его функциональные качества.
- Не подвергайте ЖК-экран прямому воздействию солнечных лучей.
- Использовать для чистки терминала только сухую или слегка увлажненную водой мягкую ветошь. Во избежание случайного включения терминала используйте ветошь толщиной около 5 мм. Запрещается использовать бытовую химию и растворители.

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

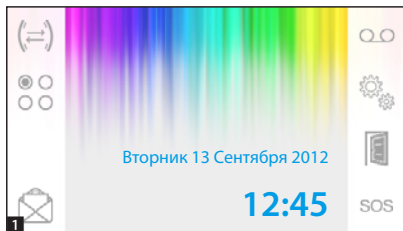

Ответ на вызов

В случае вызова вместо главного меню автоматически **1** появляется изображение посетителя **2**, полученное с камеры вызывной панели видеодомофона.



Для принятия входящего вызова нажмите кнопку .

Для открывания замка двери вызывной панели нажмите кнопку .

1 Отключение аудиосвязи с вызывной панелью (режим «Без звука»)

В режиме разговора (активной связи) доступны следующие функции.


Зуммирование

Кнопка **2** позволяет увеличивать просматриваемое изображение.

С помощью кнопок со стрелками определите интересующую область изображения.

Кнопка  показывает изображение на весь экран.

Кнопка  возвращает предыдущий масштаб и кадр.

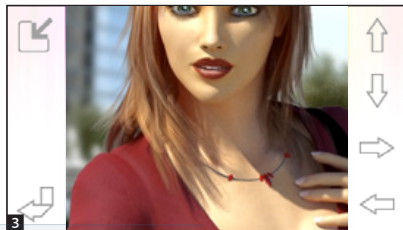

SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Настройки видео

Кнопка **3** открывает доступ к настройкам видео.

Выберите функцию () и используйте кнопки для регулировки.


- Яркость
- Контрастность
- Цвет



Переадресация вызова на другие абонентские устройства

Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.

При активном вызове нажмите кнопку **4**; на экране появится список абонентских устройств, на которые можно переадресовать вызов.

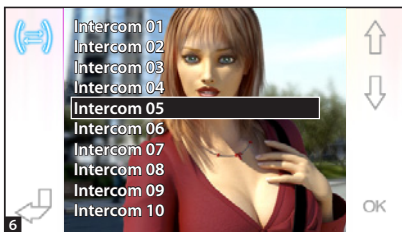


Выберите желаемое абонентское устройство с помощью кнопок ; нажмите ОК, дождитесь ответа от вызываемого абонентского устройства; для переадресации вызова завершите связь нажатием кнопки .


Интерком

Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодомофонии.

Вызов других абонентских устройств


При отсутствии активных вызовов, нажмите кнопку **5**; на экране появится список абонентских устройств для вызова.

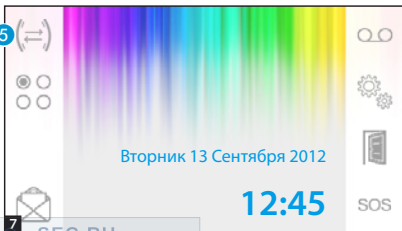

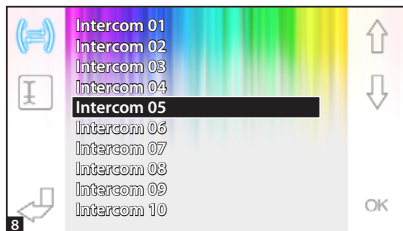

Выберите интересующее абонентское устройство с помощью кнопок ; нажмите ОК.


Аудиосвязь между абонентскими устройствами будет установлена, как только абонент ответит на вызов.

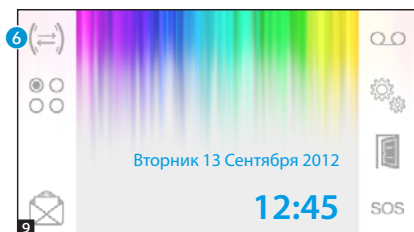


Присвоение имени абонентскому устройству

Для упрощения идентификации абонентских устройств можно присвоить каждому из них имя.

В главном меню **9** нажмите кнопку **6**.

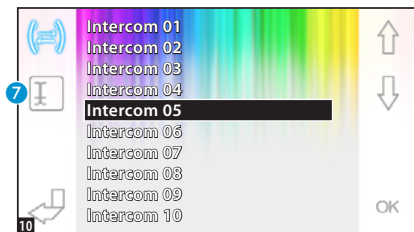

Выберите абонентское устройство, имя которого нужно изменить, с помощью кнопок и нажмите кнопку **7**.

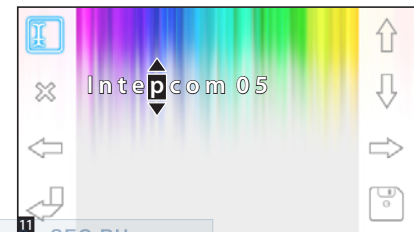


Выберите изменяемую букву с помощью .

Выберите нужную букву с помощью .

Удалите выбранную букву с помощью .

Сохраните получившееся имя с помощью .

Для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку .

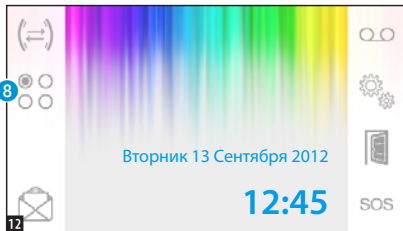


Вспомогательные функции


Функция доступна только в том случае, если она предусмотрена настройками системы видеодо-мофонии.

Активация вспомогательной функции

При активной или неактивной связи нажмите кнопку 8.

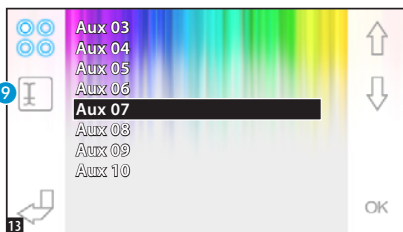

Выберите активируемую вспомо-гательную функцию с помощью кнопок ↑ ↓ и нажмите OK.

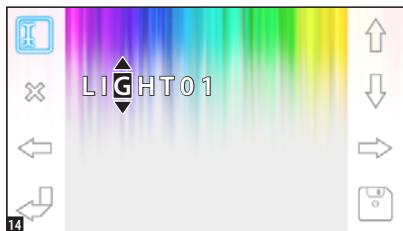

Присвоение имени вспомогательной функции

Для упрощения идентификации вспомогательных функций каждой из них можно присвоить имя.

Выберите вспомогательную функ-цию, имя которой нужно изменить, с помощью кнопок ↑ ↓ и нажмите кнопку 9.

Выберите изменяемую букву с помощью ← →.


Выберите нужную букву с помощью ↑ ↓.

Удалите выбранную букву с помощью ✕.

Сохраните созданное имя с помощью 💾.

Для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку ↵.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

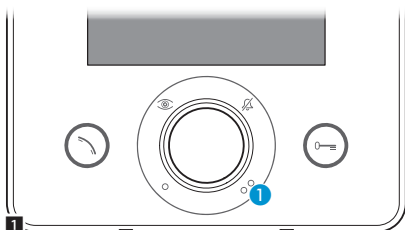


Связь с консьержем

Вызов консьержа

Если система видеодомофони (или домофони) предусматривает наличие пульта консьержа, можно связаться с консьержем с помощью кнопки **1**.

Список вызовов консьержа


При наличии неотвеченных вызовов или непрочитанных сообщений от пульта консьержа иконка **2** будет мигать. Нажмите иконку для просмотра списка вызовов.

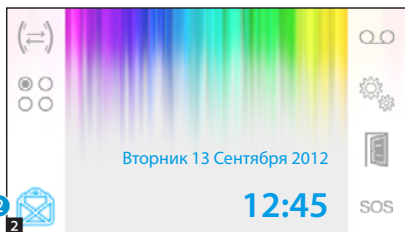

В открывшемся окне приводится список вызовов в хронологическом порядке, начиная с последнего. Непрочитанные сообщения отмечены стрелкой (>).

Используйте кнопки для выбора одного из сообщений из списка.

С помощью кнопки можно удалить выбранное сообщение.

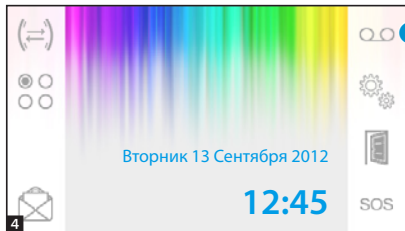

Видеодомофонный автоответчик


Абонентское устройство Opale Wide позволяет записать аудиосообщение, которое будет воспроизводиться вызывной панелью в случае отсутствия абонента дома. Посетитель сможет в свою очередь записать с помощью видеодомофонного автоответчика видеосообщение (с указанием даты и времени вызова), которое абонент может посмотреть по возвращении домой.

Активация автоответчика

Нажмите и удерживайте кнопку **3**, дождитесь звукового сигнала.

 Автоответчик выключен.

 Автоответчик включен.

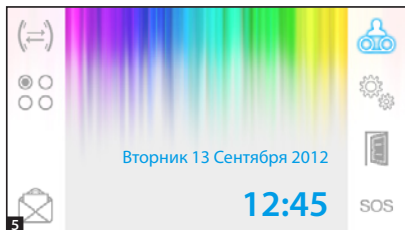


Просмотр сообщений с автоответчика

На наличие непрочитанных видеосообщений автоответчика указывает мигание иконки  в главном меню.

 Автоответчик не работает + непрочитанные сообщения.

 (мигает) Автоответчик включен + непрочитанные сообщения.

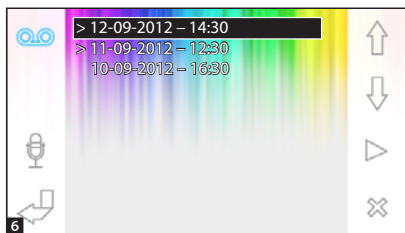

Нажмите кнопку **3**, чтобы перейти к списку сообщений автоответчика.

В списке записанные сообщения отображаются в хронологическом порядке, начиная с последнего.

Непрочитанные сообщения отмечены стрелкой (>).

Нажмите   для выбора сообщения.

Нажмите  для воспроизведения сообщения.

Нажмите  для удаления сообщения.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



В окне просмотра сообщений рассмотрены следующие команды.

Нажмите для перехода к предыдущему или следующему сообщению.

Нажмите для паузы или воспроизведения сообщения.

Нажмите для удаления сообщения.

Запись сообщения автоответчика

Нажмите кнопку (4) для доступа к окну, содержащему команды для записи и прослушивания сообщения.




Нажмите для начала записи сообщения.

Нажмите для приостановки записи или прослушивания сообщения.

Нажмите для прослушивания записанного сообщения.

После записи желаемого сообщения нажмите кнопку для возврата на предыдущую страницу.

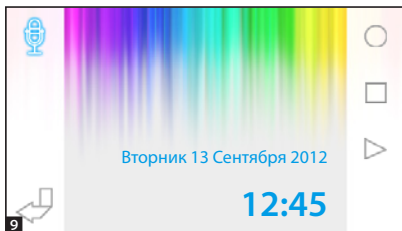

Кнопка (5) позволяет выбрать, будет ли только что записанное сообщение автоответчика воспроизводиться в случае неотвеченного вызова.

Воспроизведение сообщения автоответчиком ВКЛ.

Воспроизведение сообщения автоответчиком ВЫКЛ.



Для активации автоответчика (с воспроизведением сообщения или без него) нажмите и удерживайте кнопку **3** в главном меню **4**.


 Автоответчик не включен -  Автоответчик включен

Примечание: Автоответчик позволяет сохранять до 10 сообщений. Одиннадцатое сообщение будет записано поверх старого.

Автоматическое открытие дверей

Кнопка может быть активирована в меню «Технические настройки», на стр. 11.

Эта функция может оказаться особенно полезной для профессиональных студий и контор, потому что позволяет автоматически открывать дверь при нажатии клавиши вызова на вызывной панели. Opale Wide позволяет осуществлять недельное программирование автоматического открывания двери.

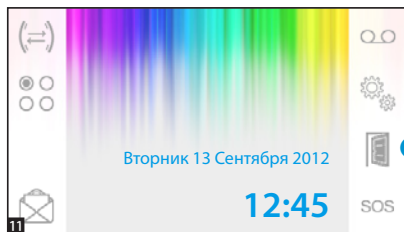


Активация автоматического открывания дверного замка

Нажмите и удерживайте кнопку **6**; дождитесь звукового сигнала.

 Функция открывания двери выключена.

 Функция открывания двери включена.

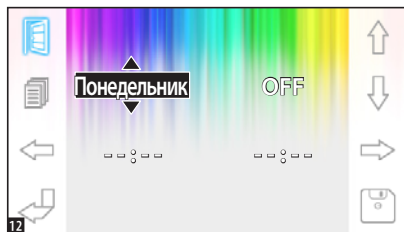


Недельное программирование

Быстро нажмите кнопку **6** для доступа к окну с командами недельного программирования функции.

Используйте кнопки   для выбора изменяемого значения.

Используйте кнопки   для изменения значения.

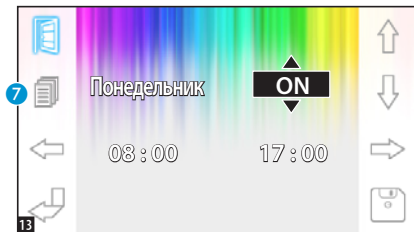


Копирование настроек одного дня на другие

После программирования открывания двери для одного дня недели (например, понедельника) нажмите кнопку **7** для копирования заданных настроек на следующий день недели.


Нажмите кнопку  для сохранения настроек.

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

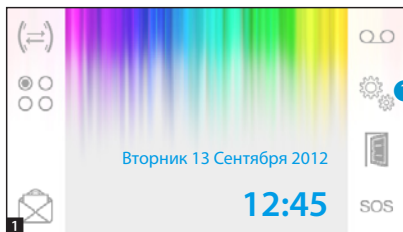

Общие настройки

В главном окне выберите иконку **1**.

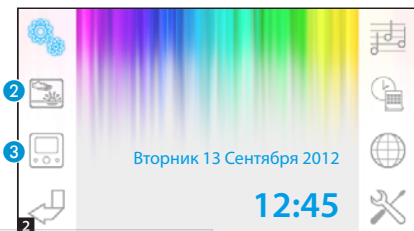


Выбор фона для интерфейса

Нажмите кнопку **2** для доступа к окну, содержащему список доступных фонов.




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

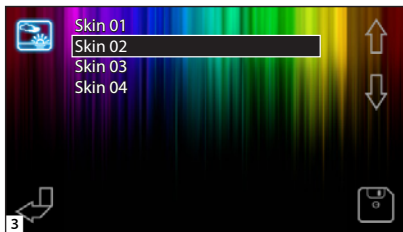

Используйте кнопки ↑ ↓ для просмотра доступных фонов.


Нажмите кнопку  для сохранения конфигурации.

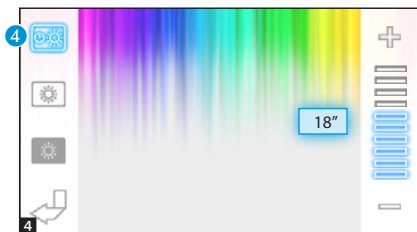

Регулировка яркости дисплея

Нажмите кнопку **3** для доступа к списку настроек регулировки дисплея.


Нажмите кнопку **4** и с помощью кнопок = + установите время бездействия терминала, по истечении которого дисплей будет переходить в режим ожидания (приглушенная яркость).

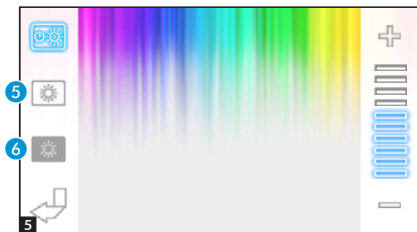

Нажмите **5** и с помощью кнопок = + отрегулируйте яркость дисплея.


Выберите кнопку **6** и с помощью кнопок = + отрегулируйте яркость дисплея в режиме ожидания (приглушенная яркость).

Нажмите кнопку  для возврата в главное меню.

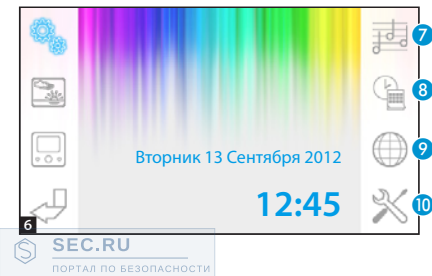


Выбор мелодии вызова

Нажмите кнопку **7** для доступа к настройкам мелодий.

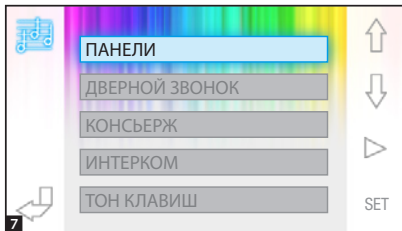

С помощью кнопок выберите тип вызова для присвоения ему мелодии.

Нажмите кнопку для прослушивания присвоенной вызову мелодии. С помощью кнопки SET можно изменить текущие настройки.

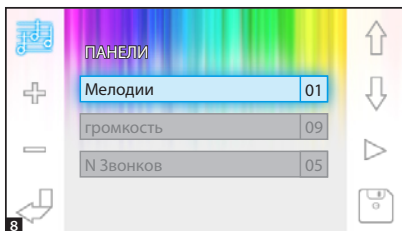

С помощью кнопок можно выбрать изменяемый параметр.

С помощью кнопок можно изменить выбранный параметр.

С помощью кнопки можно прослушать внесенные изменения.

С помощью кнопки можно сохранить текущую конфигурацию.



Установка даты и времени

Нажмите кнопку для доступа к параметрам настройки даты и времени терминала.

Используйте кнопки для выбора изменяемого значения.

Используйте кнопки для изменения значения.

Нажмите для сохранения изменений.



Установка языка интерфейса

Нажмите кнопку .

С помощью кнопок выберите желаемый язык.

Нажмите кнопку для сохранения изменений.

Технические настройки

Доступ уполномоченного квалифицированного персонала

Нажмите кнопку **10** для доступа к техническим настройкам терминала.

В центре окна отобразится техническая информация о терминале.

Регулировка чувствительности сенсорного экрана


Нажмите **11** и с помощью кнопок **+** **-** отрегулируйте чувствительность сенсорного экрана.

Нажмите кнопку **12** для сохранения изменений.

Другие функции технического меню

С помощью кнопки **12** можно активировать автоматический ответ на вызовы интеркома от других абонентских устройств.

При активной **13** в системах, оснащенных пультом консьержа, в главном меню видны кнопки **14** и **15**.

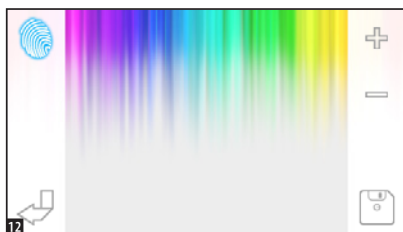

С помощью кнопки **14** можно сделать доступной кнопку автоматического открывания двери в исходном меню. Кнопка **15** позволяет выбрать масштаб изображения на экране.

4:3 Выбран масштаб 4:3. - **16:9** Выбран масштаб 16:9.

В случае вызова с вызывной панели изображение посетителя будет отображаться в масштабе 16:9, при этом кнопки будут спрятаны и появятся на экране при его касании.

Кнопка **16** позволяет выбрать стандарт видеосигнала системы: PAL или NTSC.

PAL Выбран стандарт PAL - **NTSC** Выбран стандарт NTSC.



Сброс устройства

Всякий раз, когда неполадки, работы по техническому обслуживанию или другие технические причины требуют перезагрузки устройства, необходимо слегка надавить на кнопку внутри отверстия, расположенного с правой стороны устройства (см. рисунок).

Примечание: эта операция НЕ приводит к удалению настроек программирования, которые будут восстановлены в случае перезагрузки устройства.

CAME 

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941



SEC.RU

CAME.COM

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ