


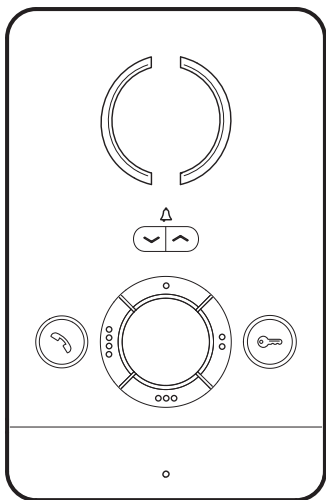

Абонентское устройство IP-аудиодомофон

FB01093-RU

**РЕС IP****РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ****SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RU Русский

Общие предупреждения

- Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем приступить к установке и выполнению работ, согласно указаниям фирмы-изготовителя.
- Монтаж, программирование, включение и техобслуживание изделия должны выполняться только квалифицированным и подготовленным персоналом в полном соответствии с действующими нормативами, включая соблюдение правил техники безопасности
- Обесточьте все устройства перед выполнением работ по чистке и техобслуживанию.
- Это изделие должно использоваться исключительно по назначению.
- Фирма-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный неправильным, ошибочным или небрежным использованием изделия.

Изделие соответствует требованиям действующих норм безопасности.

Утилизация. Не выбрасывайте упаковку и устройство в окружающую среду. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала.

КОМПАНИЯ SAME S.p.A. СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Функция кнопок



- Регулировка громкости звонка (высокая - средняя - низкая - Откл.). Горит красный индикатор = звонок отключен.

- Регулировка громкости динамика во время вызова (высокая - средняя - низкая).



Включение/выключение связи.

Горит синий индикатор = связь включена.



Открытие двери (синий индикатор).

В системах, предусматривающих эту сигнализацию, горящий светодиодный индикатор во время вызова с вызывной панели указывает на то, что дверь открыта.

○ * Кнопка 1 (синий индикатор)

○○ * Кнопка 2 (синий индикатор)

○○○ * Кнопка 3 (синий индикатор)

○○○○ * Кнопка 4 (синий индикатор)

*** Функции кнопок можно запрограммировать на веб-странице. Следуйте процедуре, описанной в документе «Установка и настройка».**

Запрещается чистить терминал с помощью химических чистящих средств. Для этого можно использовать только сухую или слегка увлажненную водой мягкую ветошь.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Базовые функции

Ответ на вызов.

Связь включена.

Открытие замка
двери на вызывной
панели

Окончание связи.

Дополнительные команды

На веб-странице можно назначить любой кнопке кольцевого переключателя одну из доступных команд (см. таблицу). Кнопкам , , ,  можно назначить две различные функции (F1 и F2).


Кнопку  можно настроить на активацию второй функции (F2), либо можно назначить ей одну из основных функций (F1).

Кнопка	Основная функция (F1)	Вторичная функция (F2)
	- Аух - Интерком - Вызов консьержа - Автоматическое открытие двери	- Аух - Интерком - Вызов консьержа - Автоматическое открытие двери
	- Аух - Интерком - Вызов консьержа - Автоматическое открытие двери - F2: Активация вторичной функции	
	- Аух - Интерком - Вызов консьержа - SOS («Паника»)	- Аух - Интерком - Вызов консьержа
	- Аух - Интерком - Вызов консьержа - Автоматическое открытие двери	- Аух - Интерком - Вызов консьержа - Автоматическое открытие двери

Функция **Автоматическое открытие двери** может оказаться особенно полезной для профессиональных студий и контор. Она позволяет автоматически открывать дверь при нажатии клавиши вызова на вызывной панели.


Нажмите кнопку для активации функции: индикатор кнопки  загорится и останется гореть. Нажмите кнопку для деактивации функции: индикатор кнопки  погаснет.

Активация основной функции F1

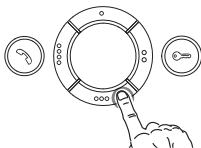



Нажмите кнопку, чтобы активировать назначенную функцию.

Активация вторичной функции F2

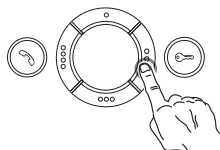


Нажмите кнопку , чтобы активировать вторичную функцию (F2).

Кратковременно загорятся индикаторы кнопок, которым назначена вторичная функция.

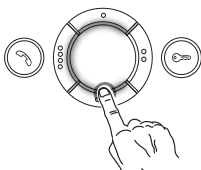

Нажмите кнопку для активации вторичной функции (например, вызова консьержа).

Интерком

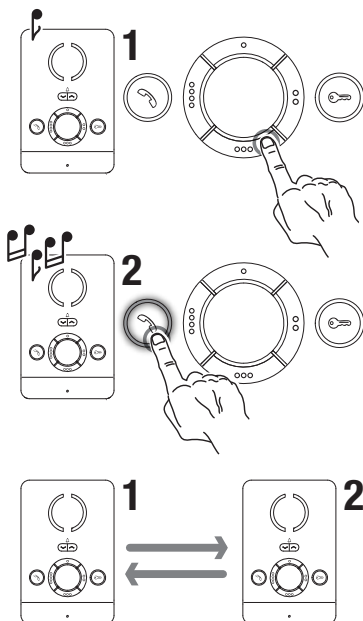

Выберите абонента, которого желаете вызвать; звук свободной линии указывает на то, что вызов отправлен.

Три последовательных гудка означают, что линия занята и вызов не может быть осуществлен.

Вызываемое устройство звонит.

Чтобы включить связь, нажмите кнопку  вызываемого устройства.



Между устройствами 1 и 2 установлена связь.

Во время разговора между устройствами вызов с вызывной панели, направленный на одно из устройств, сопровождается на вызываемом устройстве звуковым сигналом и миганием индикатора центрального кольца каждые 5 секунд.

На вызываемом устройстве можно отклонить вызов, нажав кнопку .

Вызов консьержа



- ☞ Функция доступна только в системах, оснащенных пультом консьержа.
- ☞ Эта кнопка должна быть запрограммирована на вызов консьержа.

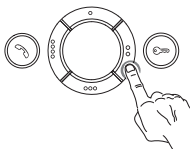

Нажатие на кнопку позволяет вызвать консьержа.

SOS-вызов («Паника»)

- ☞ Функция доступна только в системах, оснащенных пультом консьержа.
- ☞ Эта кнопка должна быть запрограммирована на вызов консьержа.

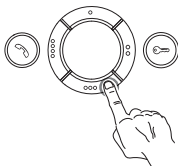


При удерживании кнопки **ooo** в нажатом состоянии до тех пор, пока не загорится синий индикатор, отправляется SOS-вызов консьержу.

Консьерж получает вызов с особым звуковым сигналом. Отвечая, он устанавливает связь с устройством, с которого был сделан SOS-вызов.

Если консьерж не отвечает на этот вызов, то уведомление о SOS-вызове отображается в соответствующем списке программы PCS/Porter.

Настройка мелодий

☞ Необходимо последовательно выполнить все этапы программирования, описанные ниже:

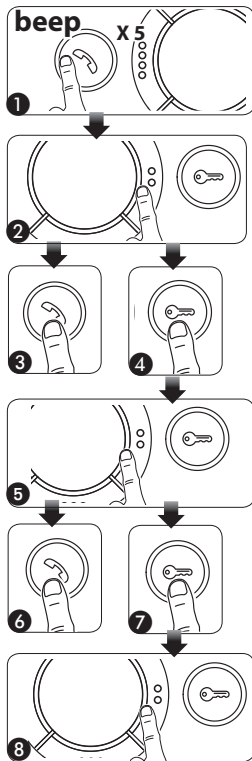

1. Вход в режим программирования.

Нажмите 5 раз кнопку в течение 5 секунд **1**.

Короткий звуковой сигнал подтвердит вход в режим программирования.

2. Программирование мелодии вызова с вызывной панели.

Для последовательного прослушивания мелодий нажмите кнопку **2**.

Для выбора мелодии и выхода из режима программирования нажмите кнопку **3**.

Для выбора мелодии и продолжения программирования нажмите кнопку **4**.

3. Программирование мелодии при вызове с лестничной площадки.

Для последовательного прослушивания мелодий нажмите кнопку **5**.

Для выбора мелодии и выхода из режима программирования нажмите кнопку **6**.

Для выбора мелодии и продолжения программирования нажмите кнопку **7**.

4. Программирование количества звонков во время вызова.

Нажмите клавишу **8** столько раз, сколько звонков требуется для вызова (от 1 до 6). Спустя 3 секунды после последнего нажатия клавиши мелодия вызова будет воспроизведена заданное количество раз.

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку .

☞ Информацию о программировании вызовов см. в руководстве установщика в разделе «Настройка и ввод в эксплуатацию».

CAME

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941



SEC.RU

CAME.COM

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ