

Система Обратной Речевой Связи «Тромбон – СОРС»

Абонентское вызывное устройство

«Тромбон СОРС-АВУ»

Исполнения Т, Т1

(с телефонной трубкой, навесной монтаж)

Руководство по эксплуатации

ДВТР.425621.010РЭ

Москва 2023 г.

1. Содержание	
2. Назначение Тромбон СОРС-АВУ	2
3. Технические характеристики АВУ	2
4. Описание АВУ	3
5. Установка и подключения АВУ	4
6. Работа с АВУ	5
7. Регламентное обслуживание и замена АВУ	5
8. Гарантийные обязательства	6
9. Сведения об изготовителе	6
10. Приложения	7

2. Назначение Тромбон СОРС-АВУ

Абонентское вызывное устройство «Тромбон СОРС-АВУ» исполнение Т (далее – АВУ) является компонентом Системы Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС» (далее – СОРС).

АВУ предназначено для приёма и передачи голосовых сообщений между абонентом и диспетчером. Диспетчер использует для приёма и передачи голосовых сообщений другой компонент системы «Тромбон СОРС» пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД». Передача сообщений осуществляется при помощи основного компонента системы «Тромбон СОРС» - линейного блока связи «Тромбон СОРС-ЛБС».

АВУ является окончательным абонентским переговорным устройством и в составе системы «Тромбон СОРС» может быть применено для построения:

- СОУЭ 4 и 5 типов (систем пожарной автоматики);
- систем диспетчерской связи на протяженных объектах.

АВУ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и выпускается в двух исполнениях «Т» и «Т1». Исполнения АВУ отличаются гарантийными обязательствами.

АВУ выполнено в антивандальном металлическом корпусе навесного монтажа с выносной трубкой, дополнительным зуммером и световым индикатором вызова.

3. Технические характеристики АВУ

Напряжение питания, постоянное, по линии связи от Тромбон СОРС-ЛБС:	14-36 В
Потребляемая мощность, не более:	0,4 Вт
Порт для связи с Тромбон СОРС-ЛБС и другими АВУ:	RS485
Количество портов RS485/разъемов для связи с ЛБС и другими АВУ:	1/2
Максимальная длина линий связи с ЛБС:	1200 м
Габаритные размеры АВУ (с уложенной трубкой), не более:	285x160x140 мм
Масса АВУ не более:	2,6 кг
Рабочий диапазон температур:	0 ... +40°C
Климатическое исполнение по	IP54

По устойчивости к электромагнитным помехам АВУ соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

ABY удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22».

4. Описание ABY

Конструктивно ABY выполнено в металлическом антивандальном корпусе с телефонной трубкой. Корпус ABY предназначен для навесного монтажа. ABY дополнительно оснащено звуковым зуммером и световым индикатором, расположенным на верхней части корпуса. Корпус имеет съемную крышку для доступа к элементам коммутации. Внешний вид ABY и вид на ABY со снятой крышкой приведены на рисунке 1.

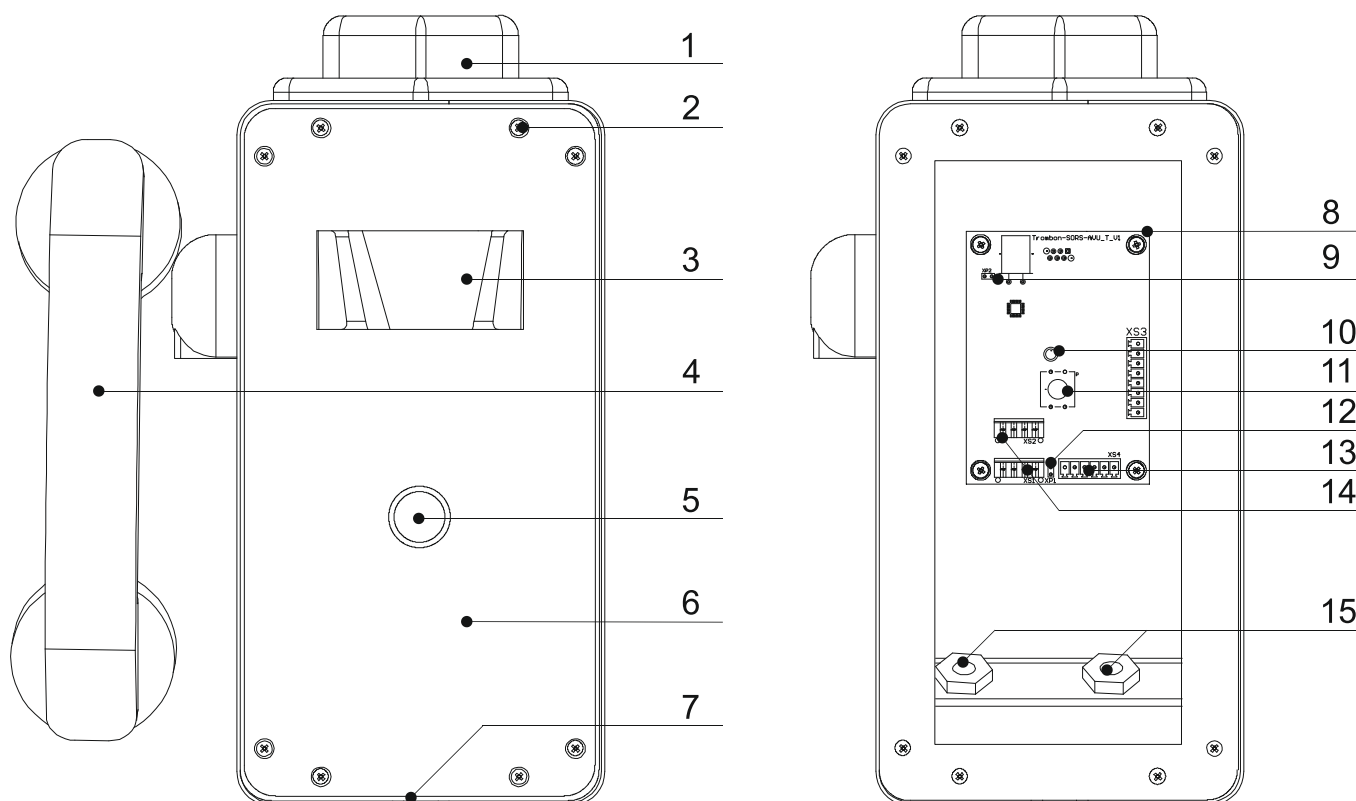


Рисунок 1. Внешний вид ABY и вид на ABY со снятой крышкой.

Цифрами на рисунке указаны:

1. Фонарь индикации вызова;
2. Винты крепления крышки ABY;
3. Держатель телефонной трубки;
4. Телефонная трубка;
5. Кнопка «Вызов/Ответ» со встроенным индикатором вызова и наличия связи;
6. Крышка корпуса ABY;
7. Зуммер вызова (отверстие зуммера расположено на нижней панели корпуса ABY);
8. Печатная плата ABY;
9. Контакты для установки перемычки для сброса ABY на заводской адрес;
10. Светодиодный индикатор программирования;

11. Кнопка программирования;
12. Контакты для установки перемычки для включения резистора согласования линии RS485;
13. Разъем для подключения кабеля от крышки АБУ;
14. Разъемы для подключения линий связи с ЛБС и другими абонентскими вызывными устройствами;
15. Кабельные вводы.

Абонентское вызывное устройство является оконечным переговорным устройством системы «Тромбон СОРС». АБУ устанавливается в тех местах, откуда требуется организация обратной речевой связи с диспетчером.

АБУ выполнено в металлическом антивандальном корпусе и оснащено телефонной трубкой, кнопкой и индикатором вызова. Для привлечения внимания при входящих вызовах, на АБУ установлены дополнительный световой индикатор вызова увеличенной яркости и звуковой зуммер.

Питание АБУ выполняется от линии связи с ЛБС постоянным напряжением 36В. Поскольку фактическое напряжение питания АБУ может изменяться в широких пределах, в зависимости от длины линии связи, сечения кабеля и количества, подключенных к линии устройств, АБУ сохраняет работоспособность при напряжении питания от 14 до 36В.

АБУ имеет два 4-х контактных разъема рис. 1. поз. 14. Разъемы включены параллельно и предназначены для питания АБУ и организации связи с ЛБС и другими вызывными устройствами по интерфейсу RS485.

Шести контактный разъем рис. 1 поз. 13 предназначен для подключения кабеля от крышки АБУ к печатной плате устройства. Данный кабель должен быть подключен по окончании монтажа АБУ, перед установкой крышки.

5. Установка и подключения АБУ

Расположение разъемов на плате Тромбон СОРС-АБУ представлено на рисунке 1. Назначение разъемов и назначение их контактов указано в приложении 1.

Последовательность монтажа и подключений.

1). Подготовьте на стене место для установки АБУ, в соответствии с рисунком приложения 3 сделайте разметку. Просверлите три установочных отверстия диаметром 6 мм, вставьте в отверстия пластиковые дюбели.

2). Подведите к месту установки АБУ линии связи.

3). Снимите крышку АБУ. Подключите к разъемам рис. 1, поз. 14 линии связи с ЛБС и другими АБУ системы. АБУ подключаются к линии связи с ЛБС последовательно, соединений типа «звезда» на одной линии не допускается. Для удобства подключений АБУ имеет два разъема, контакты которых соединены параллельно. К одному разъему подключается линия связи от ЛБС или предыдущего АБУ в линии, ко второму – линия связи со следующим АБУ. Назначение разъемов и контактов АБУ указано в приложении 1. Схема подключения АБУ к ЛБС приведена в приложении 2.

4). Включите согласующие резисторы у последних АБУ в каждой линии. Включение резистора выполняется установкой перемычки на два контакта рис. 1, поз. 12.

ВНИМАНИЕ! Согласующий резистор должен быть обязательно включен только у одного последнего АБУ в каждой линии!

5). Выполните программирование АВУ в систему.

б). Подключите кабель от крышки АВУ к разъему рис. 1 поз. 13. Установите крышку АВУ на место, закрепите ее винтами.

ВНИМАНИЕ! Подключение корпуса блока Тромбон СОРС-ЛБС к контуру заземления здания обязательно!

6. Работа с АВУ

Абонентское вызывное устройство предназначено для организации двухсторонней речевой связи с пультами диспетчера, входящими в состав системы Тромбон СОРС.

Перед началом эксплуатации АВУ, им необходимо присвоить индивидуальные адреса и включить их в зоны. Адреса АВУ присваиваются автоматически при программировании системы Тромбон СОРС. Программирование системы выполняется после полной ее инсталляции. Методика программирования описана в руководстве по эксплуатации на пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД».

Начало и завершение сеанса связи в системе Тромбон СОРС возможно двумя способами:

1). Вызов со стороны АВУ.

Для вызова диспетчера необходимо снять трубку, нажать и отпустить кнопку «Вызов/ответ», находящуюся на корпусе АВУ под местом расположения трубки. При этом начинает мигать световой индикатор кнопки вызова. Мигание индикатора показывает, что на пульт диспетчера передается сигнал вызова.

При ответе диспетчера индикаторы на кнопке АВУ будут гореть постоянно, можно говорить и слушать ответ диспетчера. Если диспетчер не отвечает, то через 20 секунд вызов прекратится автоматически, а на пульте диспетчера появится информация о пропущенном вызове.

Сигнал вызова можно завершить повторным нажатием кнопки на АВУ или повесить трубку.

Для завершения повесьте трубку на АВУ на своё штатное место. Индикатор на кнопке погаснет.

2). Вызов со стороны диспетчера. На вызываемом АВУ мигает верхний индикатор вызова и раздается прерывистый звук зуммера. Для ответа диспетчеру необходимо снять трубку и нажать кнопку «Вызов/Ответ». Верхний индикатор вызова погаснет, загорается индикатор кнопки «Вызов/ответ». Это означает, что связь между АВУ и пультом диспетчера установлена, можно говорить и слушать ответ диспетчера.

Для завершения повесьте трубку на АВУ на своё штатное место. Индикатор на кнопке погаснет.

7. Регламентное обслуживание и замена АВУ

Абонентское вызывное устройство не требует никакого регламентного обслуживания. В случае отказа АВУ или повреждения линии связи, информация о неисправности выводится на дисплей всех пультов диспетчера системы.

При изменении конфигурации системы или установке в систему ранее использованного АВУ, необходимо выполнить смену его адреса на заводской (по умолчанию). Только после этого возможно запрограммировать это АВУ в систему. Для смены адреса на заводской необходимо на клеммы АВУ рис. 1 поз. 9 установить перемычку, после этого подать питание на АВУ. Адрес АВУ будет заменен на заводской. После этого необходимо снять перемычку и запрограммировать АВУ в систему.

8. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие абонентского вызывного устройства «Тромбон СОРС-АВУ» техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации АВУ в исполнении «Т» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. Для АВУ в исполнении «Т1» гарантийный срок составляет 36 месяцев. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать АВУ за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт АВУ потребителем не допускается.

Доставка АВУ к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на АВУ прекращается в следующих случаях:

- выхода АВУ из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта АВУ потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

9. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

Назначение разъемов и контактов
на плате абонентского вызывного устройства Тромбон СОРС-АВУ
исполнение Т, Т1


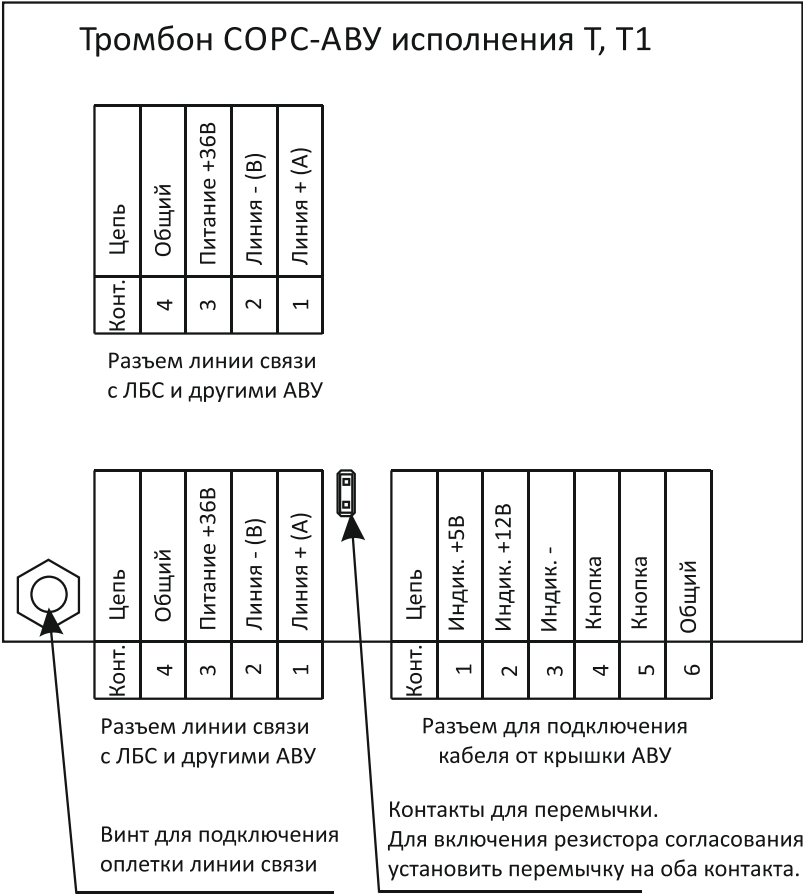


Схема подключения Тромбон CORC-ABU исполнение T, T1
к линии связи с блоком ЛБС в системе Тромбон CORC

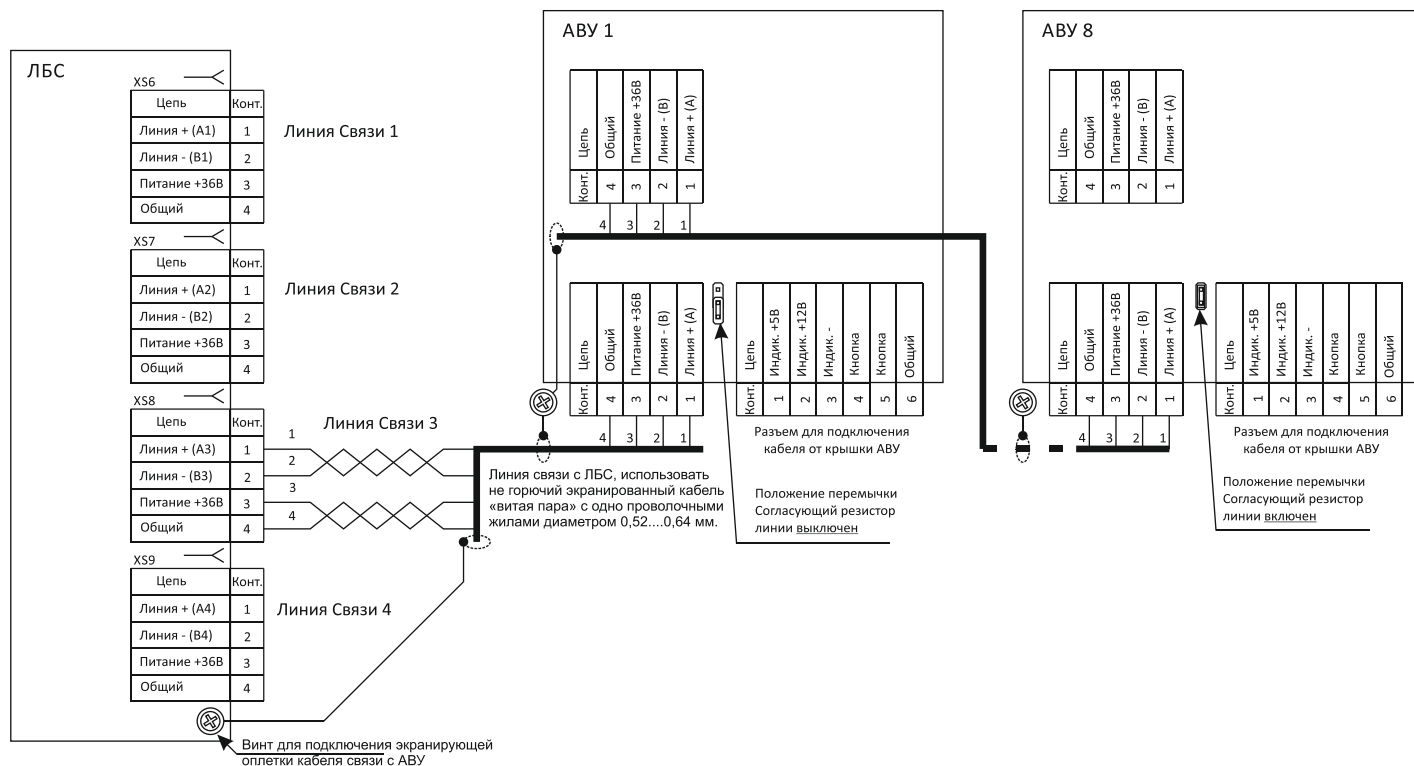

Разметка стены для установки Тромбон СОРС-АВУ исполнение Т, Т1

Внимание! Данный рисунок не является точным габаритным чертежом для разметки.

Для разметки места на стене используйте приведенные на рисунке размеры.

