BOLID



Видеокамера сетевая

BOLID VCI-627

Версия 3

Руководство по эксплуатации

АЦДР.202119.020 РЭп

EAC

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках видеокамеры сетевой «BOLID VCI-627» АЦДР.202119.020 (далее по тексту – видеокамера или изделие) и указания, необходимые для правильной и безопасной её эксплуатации.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 7
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 13
4 КОНСТРУКЦИЯ 14
5 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 16
5.1 Меры безопасности 16
5.2 Подготовка изделия к монтажу 17
5.3 Монтаж 19
5.3.1 Потолочное крепление видеокамеры 20
5.3.2 Настенное крепление видеокамеры на настенном кронштейне 23
5.3.3 Угловое крепление видеокамеры 24
5.3.4 Столбовое крепление видеокамеры 26
5.4 Демонтаж 27
6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 28
6.1 Подключение тревожных входов/выходов 30
6.2 Уличное защитное заземление 32
6.3 Установка молниеотвода 34
7 ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 36
7.1 Подключение к веб-интерфейсу 36
7.1.1 Восстановление пароля пользователя 39
7.2 Главное меню веб-интерфейса 42
7.3 Раздел главного меню «Просмотр» 44
7.3.1 Выбор видеопотока 45
7.3.2 Действия с объектом просмотра 45
7.3.3 Управление окном просмотра 51
7.3.4 Выбор режима отображения 52
7.4 Раздел главного меню «Видеоаналитика» 53

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.4.1 Подраздел меню «Настройка правил».....54
7.4.2 Подраздел меню «План обхода» 82
7.5 Раздел главного меню «Камера».....83
7.5.1 Подраздел меню «Изображение» 84
7.5.2 Подраздел меню «Видео» 100
7.5.3 Подраздел меню «Аудио».....107
7.6 Раздел главного меню «PTZ» 110
7.6.1 Подраздел меню «Предустановка».....111
7.6.2 Подраздел меню «Обход» 111
7.6.3 Подраздел меню «Сканирование» 112
7.6.4 Подраздел меню «Шаблон» 114
7.6.5 Подраздел меню «Скорость PTZ» 115
7.6.6 Подраздел меню «Действие при простое» 116
7.6.7 Подраздел меню «Действие при включении» 117
7.6.8 Подраздел меню «PTZ предел» 118
7.6.9 Подраздел меню «Задача по расписанию» 119
7.6.10 Подраздел меню «PTZ управление».....120
7.7 Раздел главного меню «События».....120
7.7.1 Подраздел меню «Тревожный вход» 121
7.7.2 Подраздел меню «Другие события».....124
7.7.3 Подраздел меню «Видео события».....127
7.7.4 Подраздел меню «Аудиодетекция» 133
7.7.5 Подраздел меню «Классификация объектов».....136
7.7.6 Подраздел меню «Автовыгрузка» 137
7.8 Раздел главного меню «Система» 137
7.8.1 Подраздел меню «Общие» 138
7.8.2 Подраздел меню «Адм. пользователей» 140
7.9 Раздел главного меню «Видеозапись».....145
7.10 Раздел главного меню «Изображение» 154

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7.11 Раздел главного меню «Безопасность» 160
7.11.1 Подраздел меню «Статус безопасности» 161
7.11.2 Подраздел меню «Службы» 161
7.11.3 Подраздел меню «Защита от атак» 164
7.11.4 Подраздел меню «Сертификат CA» 167
7.11.5 Подраздел меню «Шифрование аудио/видео» 170
7.11.6 Подраздел меню «Угроза безопасности» 170
7.12 Раздел главного меню «Центр обслуживания» 171
7.12.1 Подраздел меню «Быстрая диагностика» 172
7.12.2 Подраздел меню «Системная информация» 172
7.12.3 Подраздел меню «Информация журнала» 175
7.12.4 Подраздел меню «Обслуживание» 178
7.12.5 Подраздел меню «Обновление» 181
7.12.6 Подраздел меню «Расширенное обслуживание» 182
8 НАСТРОЙКИ МЕНЮ 185
8.1.1 Пункт меню «Локальные параметры» 189
8.1.2 Пункт меню «Камера» 190
8.1.3 Пункт меню «Сеть» 190
8.1.4 Пункт меню «PTZ» 215
8.1.5 Пункт меню «События» 215
8.1.6 Пункт меню «Запись и хранение» 215
8.1.7 Пункт меню «Система» 216
8.1.8 Пункт меню «Центр обслуживания» 216
9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 217
10 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВИДЕОКАМЕРЕ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА P2P 221
10.1 Подключение через программу «BOLID VISION» 221
10.2 Подключение через мобильное устройство 222
11 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ОРИОН ВИДЕО 2.0» 225

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

12 РАБОТА СО СТОРОННИМИ КЛИЕНТАМИ 227
13 РАБОТА С УТИЛИТОЙ «BOLID VIDEOSCAN» 228
14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 230
15 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 232
16 РЕМОНТ 234
17 МАРКИРОВКА 235
18 УПАКОВКА 236
19 ХРАНЕНИЕ 237
20 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 238
21 УТИЛИЗАЦИЯ 244
22 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 245
23 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 246
24 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 247

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения для непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения.

1.2 Видеокамера предназначена только для профессионального использования и рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

1.3 Видеокамера предназначена только для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.4 Встроенный оптический трансфокатор с переменным фокусным расстоянием позволяет дистанционно изменять угол обзора видеокамеры, осуществлять оптическое увеличение изображения, а электронно-механический привод дает возможность управлять поворотом или наклоном видеокамеры.

1.5 Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта управления Bolid RC-01 (не входит в комплект поставки видеокамеры) или программного обеспечения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики изделия представлены ниже (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики*

Наименование параметра	Значение параметра
Камера	
Матрица	1/2,8” КМОП
Разрешение видеоизображения	1920x1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	1/1 ~ 1/30000 с
Минимальная освещённость	0,005 люкс/F1.6 (Цветной режим); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Видеовыход	Нет
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	50 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC / HLC / WDR(120дБ)
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	Ultra DNR (2D/3D)
Маска конфиденциальности	До 24 зон
Цифровой зум	16x

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Объектив, PTZ	
Тип объектива	2,8 – 12 мм, трансфокатор
Оптический зум	4x
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.6
Угол обзора	Гор.: 101° – 31,36°; Верт.: 53,51° – 17,72°
Диапазон углов поворота	Гор: 0° – 360°; Верт: -0° – 90°
Скорость ручного управления	Гор: 0,1° ~ 100° /с; Верт: 0,1° ~ 60° /с
Скорость поворота при предустановке	Гор: 100°/с; Верт: 60°/с
Количество предустановок	300
Режимы движения	5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований
Включение при пропадании питания	Автовосстановление
Режимы работы	По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд
Видео	
Метод сжатия видеосигнала	H.265/H.264/MJPEG
Формат видеоизображения	1080P(1920x1080)/ 1,3Мп(1280x960)/ 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)
Частота кадров	
Основной поток	1080P/1,3Мп/720P (1~25/30 к/с)
Дополнительный поток	D1/VGA/CIF (1 ~ 25/30 к/с)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Дополнительный поток 2	1080P/1,3Мп/720P (1 ~ 25/30 к/с)
Скорость передачи данных	H.265: 9 ~ 5632 кбит/с; H.264: 24 ~ 8192 кбит/с
Звук	
Метод сжатия аудиосигнала	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/ G.729/MPEG2-Layer2
Аудиоканал	1 канал вход, 1 канал выход
Микрофон	Встроенный
Видеоаналитика	
Видеоаналитические функции	Пересечение вирт. забора, пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, быстрое движение, парковка, скопление людей, пропавший предмет, праздношатание
Детекция	Обнаружение движения, закрытие объектива, аудиодетекция, классификация объектов (человек/ транспортное средство)
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)**	
Обнаружение (25 пикселей/м)	до 171 м
Наблюдение (63 пикселя/м)	до 67 м
Распознавание (125 пикселей/м)	до 34 м
Идентификация (250 пикселей/м)	до 17 м
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Совместимый интернет браузер веб-интерфейса	Internet Explorer для Windows
Wi-Fi	Нет
Протоколы	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x
Стандарты обмена	ONVIF (Profile S&G&T), P2P, CGI, SDK
Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу	20
Доп. разъёмы	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 512 Гб
Тревожный вход, выход	2 входа, 1 выход
RS-485	Нет
Грозозащита	
Уровень напряжения защиты Up	6 кВ
Общие сведения	
Количество одновременно транслируемых видеопотоков	2
Напряжение электропитания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -30 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Степень защиты	Нет
Антивандальная защита	Нет
Габаритные размеры	117,4x132,1x132,1 мм
Масса	0,713 кг
Совместимость с аксессуарами	BR-304

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**В условиях достаточной освещённости и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав изделия при поставке (комплект поставки видеокамеры) представлен ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Комплект поставки*

Наименование	Обозначение	Кол.
Видеокамера «BOLID VCI-627»	АЦДР.202119.020	1 шт.
Руководство по эксплуатации изделия «BOLID VCI-627»	АЦДР.202119.020 РЭ	1 экз.
Наклейка информирующая «Ведётся видеонаблюдение»		1 шт.
Наклейка монтажная «Трафарет для крепления видеокамеры»		1 шт.
Крепёжная пластина		1 шт.
Шуруп 4х25		4 шт.
Дюбель 6х25		4 шт.

*Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

4 КОНСТРУКЦИЯ

Внешний вид и основные элементы видеокамеры представлены ниже (Рисунок 4.1, Рисунок 4.2).

Встроенный оптический трансфокатор с переменным фокусным расстоянием позволяет дистанционно изменять угол обзора видеокамеры, осуществлять оптическое увеличение изображения, а электронно-механический привод даёт возможность управлять поворотом или наклоном видеокамеры.

Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта управления Bolid RC-01 (не входит в комплект поставки видеокамеры) или программного обеспечения.

Диоды ИК-подсветки, и датчик освещённости позволяют осуществлять видеонаблюдение в условиях низкой освещённости.

Встроенный высокочувствительный микрофон позволяет осуществлять трансляцию и запись аудио потока.

Монтаж видеокамеры (раздел 5.3 «Монтаж» настоящего руководства) осуществляется с помощью крепёжной пластины.

Кабель видеокамеры является комбинированным и включает в себя сетевой кабель, кабель питания, аудиовход, аудиовыход, и т.д. (Рисунок 6.1). Электропитание видеокамеры осуществляется по технологии PoE или с помощью блока питания, который не входит в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ!
При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для лёгкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Рисунок 4.1 – Внешний вид и основные элементы видеокамеры

Под крышкой, расположенной под крепёжной пластиной, находится кнопка аппаратного сброса (RESET) и слот для карты памяти «Micro SD».

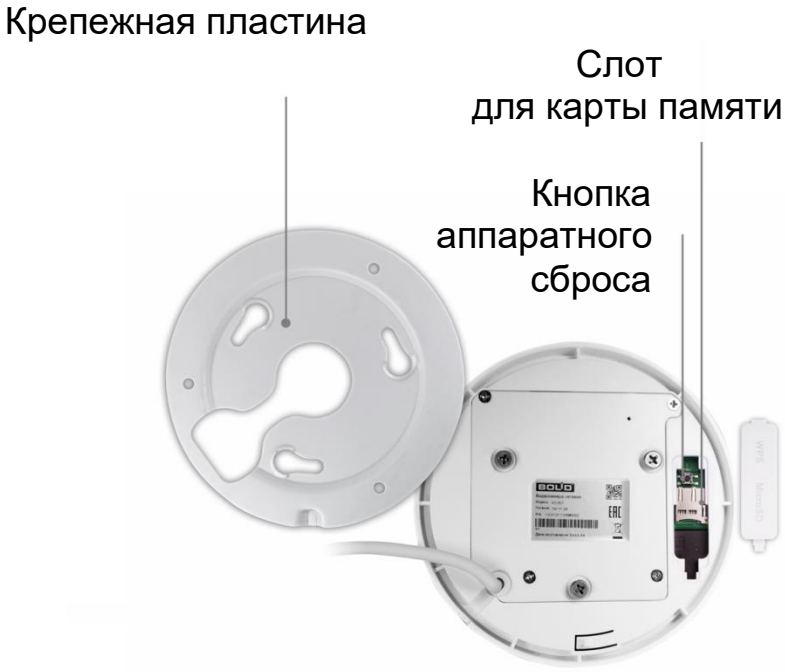


Рисунок 4.2 – Расположение кнопки аппаратного сброса
и слота для карты памяти

Кнопка аппаратного сброса используется для возврата к настройкам по умолчанию. Если нажать и удерживать эту кнопку в течение 5 секунд, конфигурация системы вернётся к заводским настройкам (Рисунок 4.2).

Карта памяти «Micro SD» (не входит в комплект поставки) используется для записи видеопотока (Рисунок 4.2).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

5 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

5.1 Меры безопасности

1. К работе с изделием допускается квалифицированный персонал, изучивший настоящее руководство.
2. Все работы по монтажу и наладке производить с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности.
3. Лица, производящие монтаж и наладку, должны иметь удостоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В.
4. Монтаж производить только при отключённом напряжении питания.
5. Для монтажных работ необходимо использовать исправный, безопасный и удобный монтажный инструмент.
6. Монтаж производить только на чистой, сухой установочной поверхности при отсутствии атмосферных осадков, повышенной влажности и иных неблагоприятных условий.
7. Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются.
8. Монтаж производить без повреждения конструкции. Выполненный монтаж должен обеспечивать герметичность внутренней конструкции и электрического подключения видеокамеры.
9. Необходимо исключить образование, попадание или воздействие конденсата, электроразряда, статического электричества, грязи, жидкости, опасных веществ и мусора на поверхности, на электронных, оптических, конструктивных и электрических элементах видеокамеры.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

5.2 Подготовка изделия к монтажу

ВНИМАНИЕ!
Запрещается переносить, держать, закреплять, подвешивать видеокамеру за кабель – это ведёт к потере гарантии и поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!
Специалист по монтажу, при необходимости, может использовать иную технологию установки и крепёжные элементы, не входящие в комплект поставки, если это не нарушает конструкцию, не влияет на работу устройства и обеспечивает надёжность системы.

Выберите тип крепления (Таблица 5.1), обеспечивающий наиболее эффективное расположение видеокамеры в зависимости от решаемой задачи.

Таблица 5.1 – Типы крепления видеокамеры

Тип крепления	Монтажный адаптер	Кронштейны	Адаптер–удлинитель	Примечание
Потолочное	–	–	–	Стандартное
	 BR-304	 BR-104	–	С удлинением на 235 мм
	 BR-304	 BR-104	 BR-301*	С удлинением на 220 мм*
	 BR-304	 BR-104	 BR-302*	С удлинением на 420 мм*

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Тип крепления	Монтажный адаптер	Кронштейны		Адаптер–удлинитель	Примечание
Настенное	 BR-304	 BR-107	–	–	Стандартное, с горизонтальной ориентацией
	 BR-304	 BR-107	–	 BR-301*	С удлинением на 220 мм*
	 BR-304	 BR-107	–	 BR-302*	С удлинением на 420 мм*
Угловое	 BR-304	 BR-107	 BR-102	–	Стандартное
	 BR-304	 BR-107	 BR-102	 BR-301*	С удлинением на 220 мм*
	 BR-304	 BR-107	 BR-102	 BR-302*	С удлинением на 420 мм*
Столбовое	 BR-304	 BR-107	 BR-103	–	Стандартное
	 BR-304	 BR-107	 BR-103	 BR-301*	С удлинением на 220 мм*
	 BR-304	 BR-107	 BR-103	 BR-302*	С удлинением на 420 мм*

Скачано с sec.ru

Выберите место крепления видеокамеры с учётом габаритных размеров изделия (Рисунок 5.1) и удобства работы с монтажным инструментом.

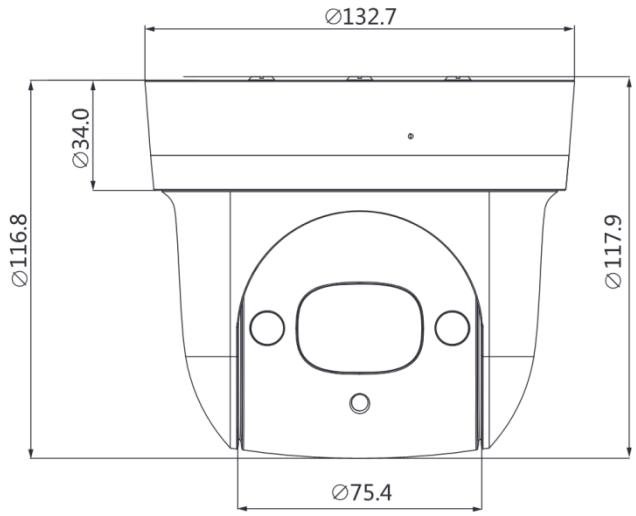


Рисунок 5.1 – Габаритные размеры видеокамеры

Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдерживать трёхкратный вес камеры и кронштейна.

ВНИМАНИЕ!
При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

5.3 Монтаж

ВНИМАНИЕ!
Монтаж и пусконаладочные работы изделия, включая регулировку объектива, проводить при окружающей температуре не ниже плюс 10 °С, относительной влажности воздуха не выше 80 %, при отсутствии повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

5.3.1 Потолочное крепление видеокамеры

1. Отсоедините крепёжную пластину от видеокамеры, повернув ее против часовой стрелки.
2. Используя крепёжную пластину, отметьте точки крепления на установочной поверхности и просверлите 3 отверстия (диаметр 8 мм, глубина не менее 65 мм) в установочной поверхности.
3. Используя дюбели и шурупы из комплекта поставки, закрепите крепёжную пластину на установочной поверхности (Рисунок 5.2).



Рисунок 5.2 – Крепежная пластина

4. Закрепите видеокамеру на крепёжной пластине, повернув её корпус по часовой стрелке.

5.3.1.1 Потолочное крепление видеокамеры на потолочном кронштейне

ВНИМАНИЕ!
Кронштейн BR-104, монтажный адаптер BR-304 и адаптеры-удлинители BR-301, BR-302 не входят в комплект поставки видеокамеры.

Внешний вид и габаритные размеры потолочного кронштейна представлены ниже (Рисунок 5.3).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

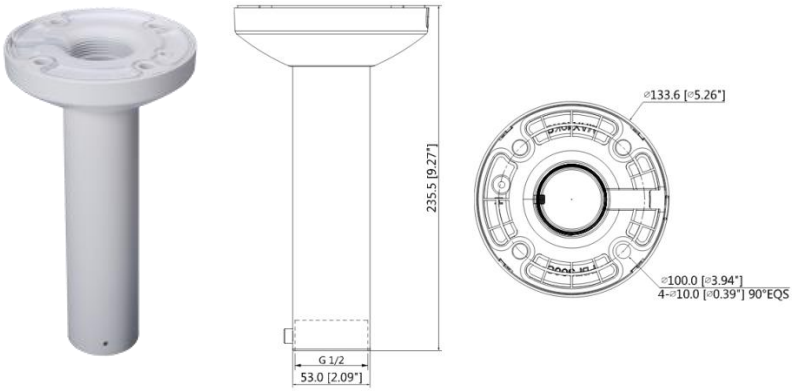


Рисунок 5.3 – Потолочный кронштей BR-104

Внешний вид и габаритные размеры монтажного адаптера представлены ниже (Рисунок 5.4).

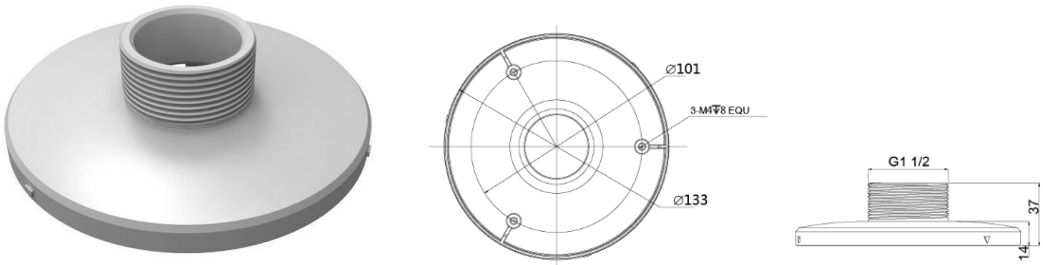


Рисунок 5.4 – Монтажный адаптер BR-304

1. Используя монтажное основание потолочного кронштейна, отметьте точки крепления на установочной поверхности и просверлите 4 отверстия (диаметр 8 мм, глубина не менее 65 мм) в установочной поверхности.
2. Закрепите (крепёжные элементы не входят в комплект поставки) потолочный кронштейн на установочной поверхности
3. Аккуратно протолкните кабель видеокамеры внутрь монтажного адаптера. Используя шурупы из комплекта поставки монтажного адаптера, присоедините монтажный адаптер к видеокамере (Рисунок 5.5).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Рисунок 5.5 – Крепление монтажного адаптера к видеокамере

5. Аккуратно протолкните кабель внутрь потолочного кронштейна и закрепите монтажный адаптер с видеокамерой на потолочном кронштейне (Рисунок 5.6).



Рисунок 5.6 – Потолочное крепление видеокамеры на потолочном кронштейне

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

5.3.2 Настенное крепление видеокамеры на настенном кронштейне

ВНИМАНИЕ!
Кронштейн BR-107, монтажный адаптер BR-304 и адаптеры-удлинители BR-301, BR-302 не входят в комплект поставки видеокамеры.

Внешний вид и габаритные размеры настенного кронштейна представлены ниже (Рисунок 5.7).

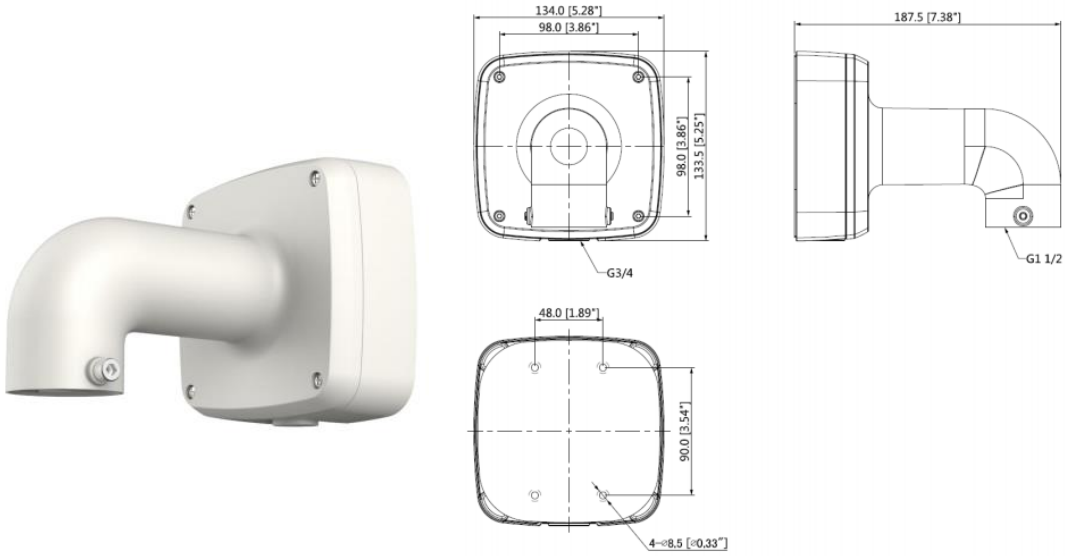


Рисунок 5.7 – Настенный кронштей BR-107

Внешний вид и габаритные размеры монтажного адаптера представлены ниже (Рисунок 5.8).

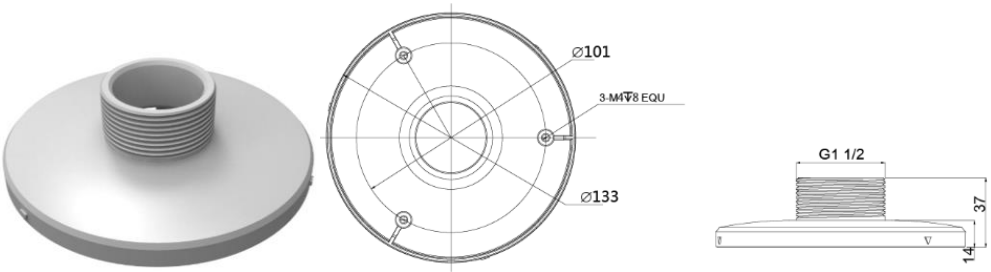


Рисунок 5.8 – Монтажный адаптер BR-304

1. Используя ключ из комплекта поставки настенного кронштейна, отсоедините монтажное основание от кронштейна.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2. Используя монтажное основание потолочного кронштейна, отметьте точки крепления на установочной поверхности и просверлите 4 отверстия (диаметр 8 мм, глубина не менее 65 мм) в установочной поверхности.
3. Закрепите (крепёжные элементы входят в комплект поставки) настенный кронштейн на установочной поверхности.
4. Аккуратно протолкните кабель видеокамеры внутрь монтажного адаптера. Используя шурупы из комплекта поставки монтажного адаптера, присоедините монтажный адаптер к видеокамере (Рисунок 5.9).



Рисунок 5.9 – Крепление монтажного адаптера к видеокамере

5. Аккуратно протолкните кабель внутрь настенного кронштейна и закрепите монтажный адаптер с видеокамерой на настенном кронштейне.

5.3.3 Угловое крепление видеокамеры

ВНИМАНИЕ!
Кронштейн BR-107, BR-102, монтажный адаптер BR-304 и адаптеры-удлинители BR-301, BR-302 не входят в комплект поставки видеокамеры.

Внешний вид и габаритные размеры углового кронштейна представлены ниже (Рисунок 5.10).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

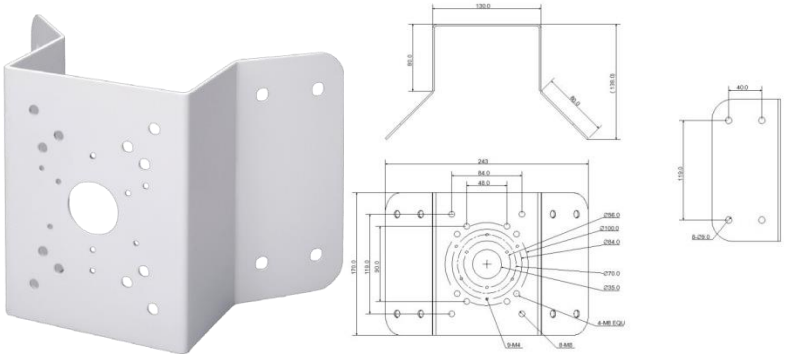


Рисунок 5.10 – Угловой кронштейн BR-102

1. Используя угловой кронштейн, отметьте точки крепления на установочной поверхности (Рисунок 5.11) и просверлите 4 отверстия (диаметр 8 мм, глубина не менее 65 мм) в установочной поверхности.

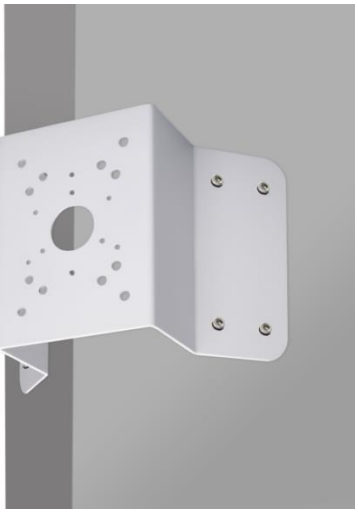


Рисунок 5.11 – Определение точек крепления кронштейна на установочной поверхности

2. Закрепите видеокамеру на настенном кронштейне, как указано в разделе 5.3.2 настоящего руководства.
3. Закрепите видеокамеру с настенным кронштейном на угловом кронштейне.
4. С помощью анкерных болтов из комплекта поставки углового кронштейна закрепите угловой кронштейн с видеокамерой на установочной поверхности (Рисунок 5.12).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru



Рисунок 5.12 – Монтаж видеокамеры на угловом кронштейне BR-102

5.3.4 Столбовое крепление видеокамеры

ВНИМАНИЕ!
Кронштейн BR-107, BR-103, монтажный адаптер BR-304 и адаптеры-удлинители BR-301, BR-302 не входят в комплект поставки видеокамеры.

Внешний вид и габаритные размеры столбового кронштейна представлены ниже (Рисунок 5.13).

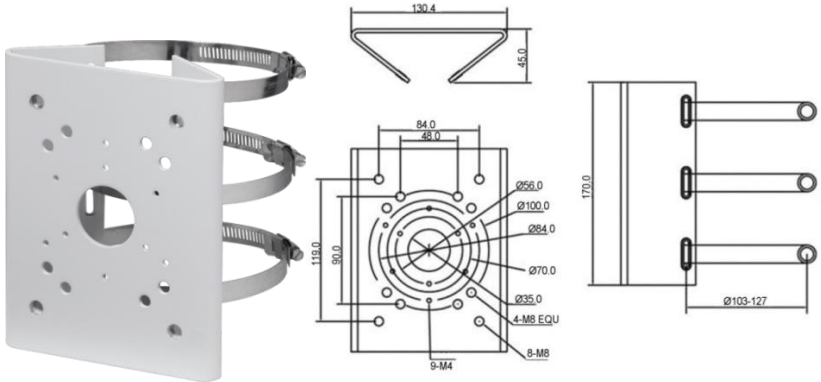


Рисунок 5.13 – Столбовой кронштейн BR-103

1. Закрепите видеокамеру на настенном кронштейне, как указано в разделе 5.3.2 настоящего руководства.
2. Закрепите видеокамеру с настенным кронштейном на столбовом кронштейне. С помощью хомутов из комплекта поставки столбового кронштейна закрепите столбовой кронштейн с видеокамерой на столбе, а затем плотно затяните хомуты (Рисунок 5.14).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Рисунок 5.14 – Монтаж видеокамеры на столбовом кронштейне BR-103

5.4 Демонтаж

Демонтаж видеокамеры производится в обратном порядке при отключённом напряжении питания.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабель видеокамеры является комбинированным и включает в себя сетевой кабель, кабель питания, аудиовход, аудиовыход, тревожные вход/выход (Рисунок 6.1).

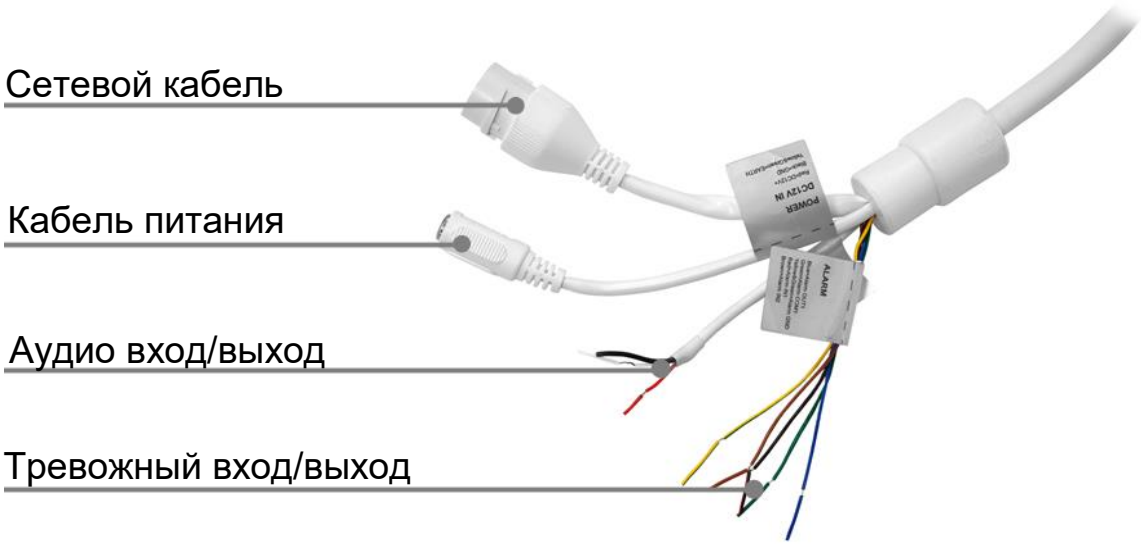


Рисунок 6.1 – Кабель видеокамеры

Сетевой кабель – кабель с разъёмом RJ-45 предназначен для соединения сетевого оборудования кабелем UTP cat.5e (не входит в комплект поставки видеокамеры) для передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet при помощи физического стандарта 10/100BASE-T (скорость передачи данных 10/100 Мбит/с соответственно). Также кабель с разъёмом RJ-45 предназначен для осуществления питания видеокамеры по технологии «PoE» (электропитание осуществляется без использования блока питания, путём подключения устройства сетевым кабелем к источнику питания PoE (сетевой видеорегистратор с PoE портами / PoE-инжектор)). Технология PoE не оказывает влияния на качество передачи данных. Передача данных по сети Ethernet и питание видеокамеры по технологии «PoE» может осуществляться одновременно. К разъёму RJ-45 может подключаться коммутационное оборудование, PoE-инжектор, сетевой видеорегистратор, компьютер.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Кабель питания – кабель с разъёмом питания (5,5x2,1), предназначен для осуществления электрического питания видеокамеры от источника питания (блока питания) напряжением 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока. Источник питания в комплект поставки не входит.

Аудио вход – клеммный разъём для подключения внешнего источника звука (микрофона). Устройства, подключаемые к данному входу, в комплект поставки не входят.

Аудио выход – клеммный разъём для подключения устройств воспроизведения звука (динамик, громкоговоритель). Устройства, подключаемые к данному выходу, в комплект поставки не входят.

Тревожный вход/выход – клеммный разъём для подключения контактов взаимодействующих датчиков или устройств, и позволяющих видеокамере реагировать на определённое событие. Подключение тревожных входов/выходов описано в разделе 6.1 настоящего руководства.

1. Используя соответствующие провода, как указано на маркировке, подключите их к блоку питания. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.
2. Используя сетевой кабель, подключите видеокамеру к видеорегистратору или компьютеру в зависимости от выбранной схемы подключения. Базовые схемы подключения представлены ниже (Рисунок 6.2, Рисунок 6.3, Рисунок 6.4). Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

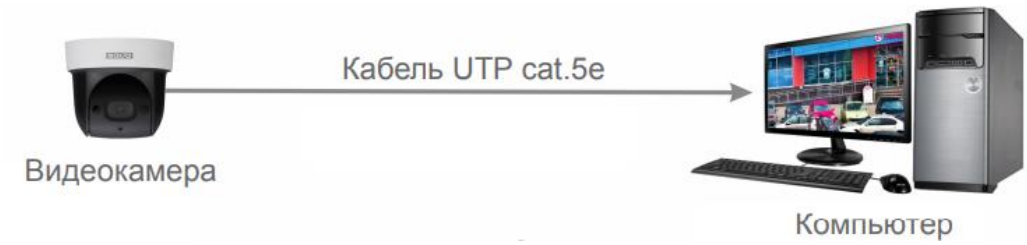


Рисунок 6.2 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

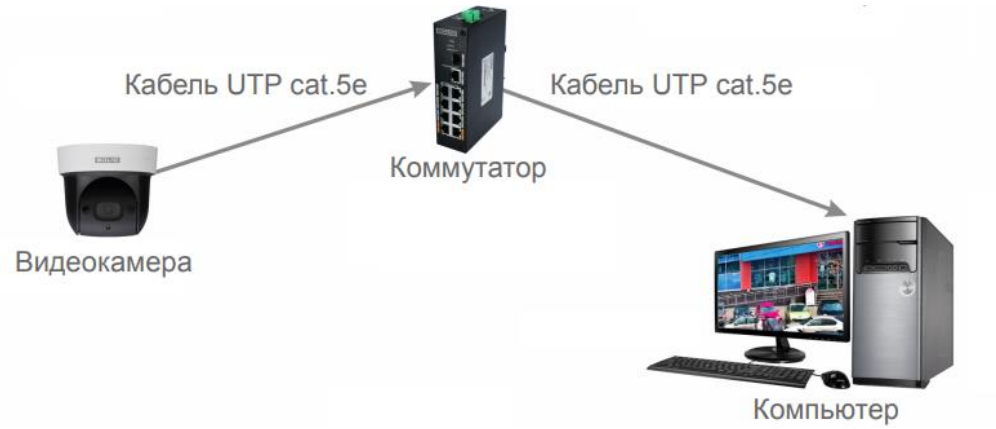


Рисунок 6.3 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру через коммутатор

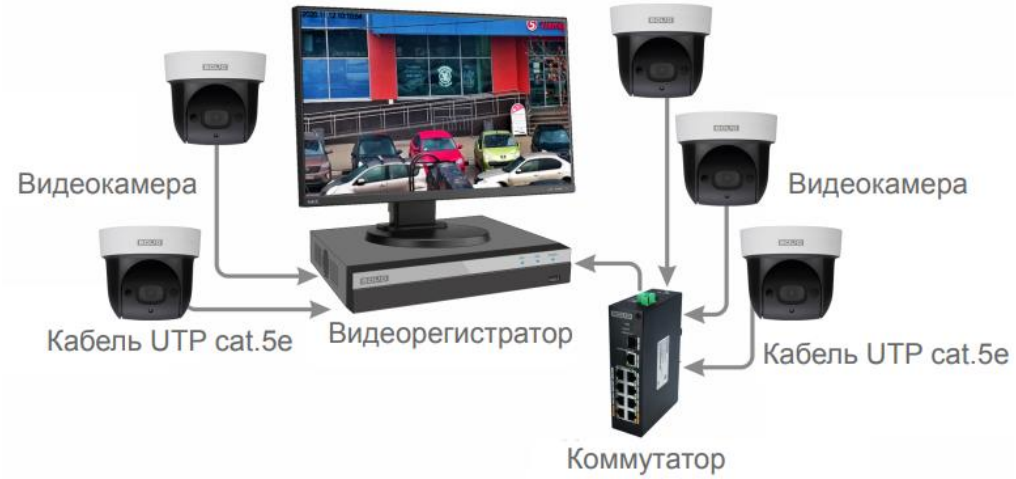


Рисунок 6.4 – Схема подключения видеокамеры к видеорегистратору

ВНИМАНИЕ!
Запрещается устанавливать видеокамеру вне помещения при отсутствии дополнительной герметизации кабельных вводов! Для обеспечения влагозащиты подключённых разъёмов рекомендуется использовать герметичную кабельную муфту, и осуществлять подключение внутри герметичной монтажной коробки.

6.1 Подключение тревожных входов/выходов

Устройства, подключаемые к тревожному входу, выполняют функцию формирования сигнала, отправляемого видеокамере, при наступлении тревожного события.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Видеокамеры могут однозначно определять одно из двух состояний на входящей линии тревоги. Если на линии тревожного входа отсутствуют подключённые устройства, и линия разомкнута (отсутствует сопротивление) – видеокамерой данное состояние определяется как логическая «1». Если линия замкнута на «Alarm GND» или сопротивление менее 500 Ом – состояние на тревожном входе определяется как логический «0». Параметры тревожных входов представлены ниже (Таблица 6.1).

ВНИМАНИЕ!
Контакты «ALM IN GND» / «ALM OUT GND» (заземление тревожного входа / заземление тревожного выхода) конструктивно являются общими для видеокамеры. В том числе для основной платы.

Таблица 6.1 – Параметры тревожных входов

Параметр	Значение
Напряжение на контактах тревожных входов	+5 В DC
Ток замыкания на GND	<2 мА
Сопротивление срабатывания тревожного входа	0 ~ 500 Ом

Схема подключения тревожного входа представлена ниже (Рисунок 6.5).

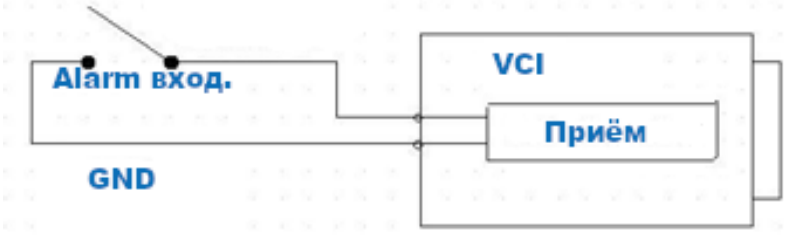


Рисунок 6.5 – Схема подключения тревожного входа

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Устройства, подключаемые к тревожному выходу, предназначены, как правило, для создания звукового либо светового предупреждения о наступлении события тревоги при получении тревожного сигнала непосредственно от видеокамеры.

Параметры тревожных выходов представлены ниже (Таблица 6.2).

Таблица 6.2 – Параметры тревожных выходов

Параметр	Значение
Допустимый диапазон напряжения, подаваемого на тревожный выход	DC +3.3 – +5 В
Допустимый номинальный ток на тревожном выходе	30 мА

Тревожные выходы видеокамеры нормально разомкнуты. Для таких контактов без подачи питания или не в состоянии тревоги между контактами «GND» и «Alarm OUT» сопротивление стремится к бесконечности (контакты разомкнуты). При создании тревожного события контакт между ними будет замкнут и сопротивление станет приблизительно равным 0.

6.2 Уличное защитное заземление

ВНИМАНИЕ!
Правила организации защитного заземления регламентируются документами «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» и ГОСТ 12.2.007.0-75.

При организации защитного заземления должны быть соблюдены следующие условия:

1. Расстояние между сетевым кабелем и высоковольтной линией или приборами должно составлять не менее 50 м;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2. Кабели снаружи зданий, по возможности, должны быть проложены под навесом или крышей;
3. При прокладке кабелей в грунте для вывода кабелей на поверхность следует использовать металлическую трубу, заземлённую с одной из сторон на глубину не менее 0,5 м. Прокладка кабелей в открытом виде не допустима;
4. На территориях с повышенной опасностью поражения молнией, а также вблизи устройств с сильными магнитными полями, таких как высоковольтные трансформаторные подстанции, необходима установка грозозащитных устройств или молниеотводов;
5. Грозозащита здания, кабелей и устройств снаружи, имеющих подключение внутри здания, должны иметь общее заземление и соответствовать требованиям ПУЭ (глава 1.7);
6. Проводники в системе заземления должны иметь равный потенциал. Все устройства заземления должны строго соответствовать документам по электробезопасности, а также иметь защиту от помех. Запрещено подключение заземления на линию «N» электроснабжения, а также пересечение с другими проводами. Сопротивление системы заземления не должно превышать 4 Ом, площадь поперечного сечения кабеля заземления должна составлять не менее 25 мм^2.

При питании сетевой видеокамеры по технологии PoE, осуществляется подключение с гальванической развязкой сигнальных линий и неавтономным источником вторичного электропитания. В соответствии с требованиями ПУЭ, корпус источника питания (коммутатора, видеорегистратора, PoE инжектора) на щитке электропитания, к которому он подключён, а также корпус видеокамеры должен быть заземлён. При этом рекомендуется установка дополнительных устройств грозозащиты сетевого кабеля со стороны камеры и видеорегистратора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Заземление устройств грозозащиты кабеля выполняется в соответствии с соответствующим руководством по эксплуатации.

При питании сетевой видеокамеры от отдельного источника питания (блока питания, РИП) – необходимо также осуществлять заземление подключённого источника питания.

6.3 Установка молниеотвода

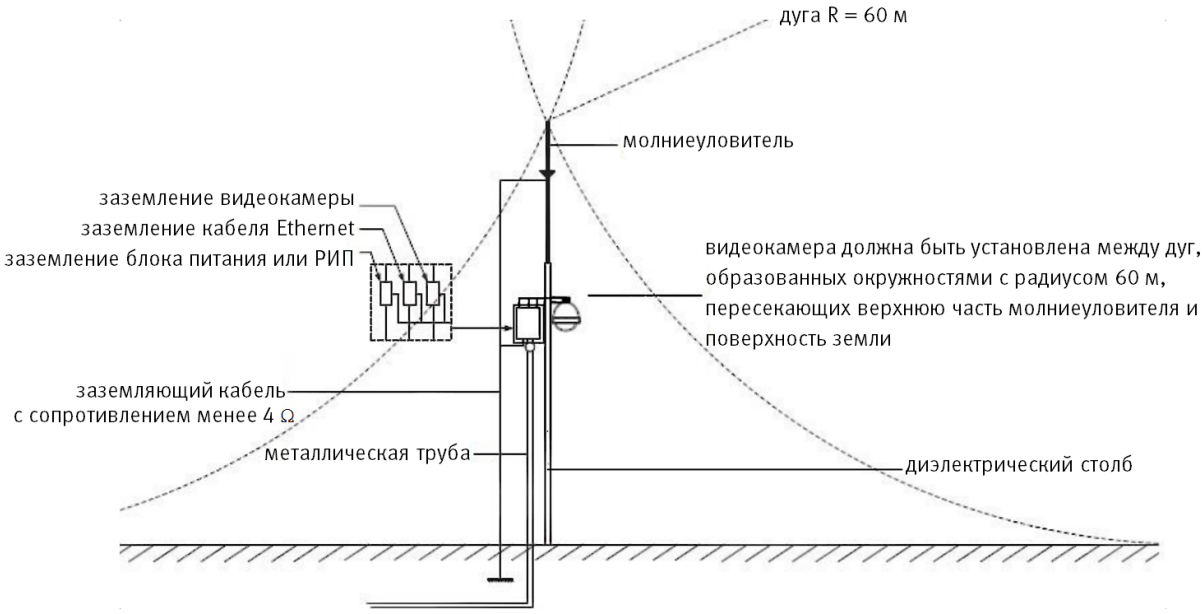


Рисунок 6.6 – Установка молниеотвода

При установке видеокамеры необходимо изолировать заземляющий кабель от металлических частей видеокамеры. Прокладку кабеля заземления необходимо осуществлять на расстоянии от видеокамеры, её металлического кронштейна и всех подключённых к ней кабелей для снижения мощности электромагнитного поля, создаваемого при ударе молнии в молниеуловитель. Расстояние между основанием стержня молниеуловителя и местом установки камеры видеонаблюдения должно составлять не менее 0,5 м. При прокладке кабеля необходимо обеспечить отсутствие острых углов и загибов токопроводящей шины.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Общая высота молниеотвода, для упрощения расчётов, должна быть не менее расстояния от поверхности земли до наивысшей точки установленной видеокамеры, умноженной на 1,5. Например, при установке видеокамеры так, что наивысшая точка кронштейна устанавливаемой видеокамеры будет находиться на расстоянии 6 м от поверхности земли, высота молниеотвода должна быть не менее 9 м.

Наиболее правильным является разделение контуров громоотвода и защитного заземления электроприборов.

В случае если установка осуществляется на общий с молниеотводом металлический столб, необходимо обеспечить электроизоляцию камеры от конструкции, на которую она крепится.

Не рекомендуется заземлять на одну и ту же токопроводящую линию заземления молниеуловитель и заземление электроприборов. В противном случае возможен выход из строя всех заземлённых таким образом устройств.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7 ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

7.1 Подключение к веб-интерфейсу

Откройте на компьютере браузер Internet Explorer и введите в открывшемся окне браузера в адресной строке IP-адрес видеокамеры, после этого автоматически с видеокамеры запускается приложение с системным сообщением, где пользователю предлагается при первом подключении к веб-интерфейсу видеокамеры установить веб-плагин (Рисунок 7.1). Нажмите «Сохранить файл» для резервного сохранения на компьютере установочного пакета для этого плагина и «Запустить» для автоматической установки компонентов плагина.

ВНИМАНИЕ!
Для автоматической установки веб-плагина требуются административные права в ОС Windows.

Видеокамера по умолчанию имеет:

- маску подсети 255.255.255.0
- IP-адрес 192.168.1.108
- имя пользователя: admin
- пароль: admin

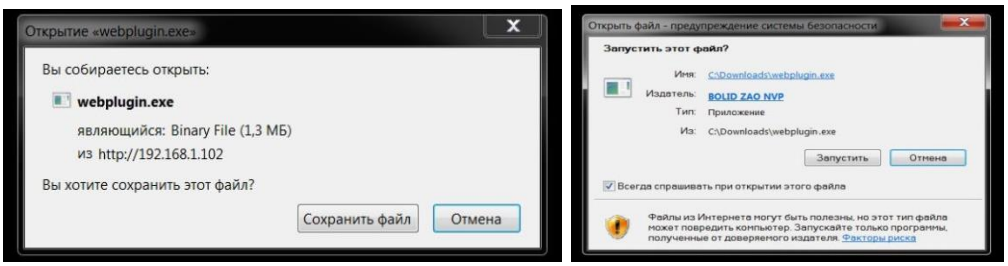


Рисунок 7.1 – Установка плагина для подключения к веб-интерфейсу

Шаг 1 (Рисунок 7.2): Выберите регион (страну) и язык системы веб-интерфейса.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

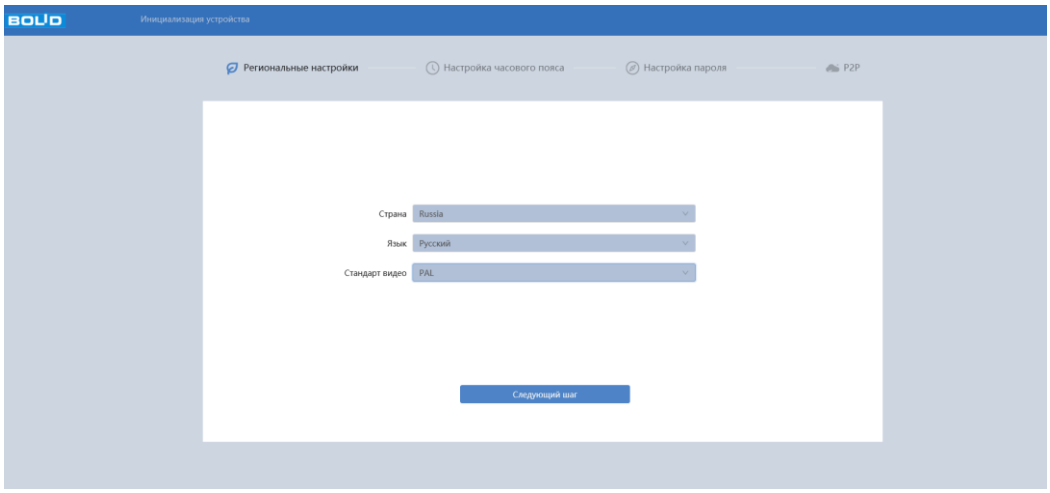


Рисунок 7.2 – Инициализация пользователя «admin»: выбор языка и региона

Шаг 2 (Рисунок 7.3): Установите наиболее удобный формат даты и часовой пояс. Текущее время можно задать вручную, или синхронизировать с системным временем компьютера.

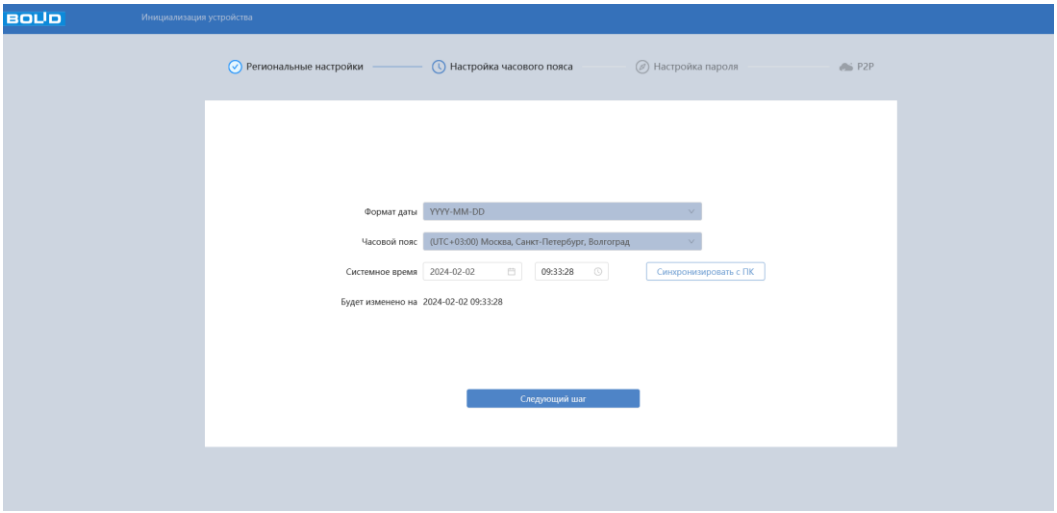


Рисунок 7.3 – Инициализация пользователя «admin»: выбор времени и даты

Шаг 3 (Рисунок 7.4): Сгенерируйте пароль пользователя. Длина пароля должна быть не менее 8 символов, пароль может состоять из заглавных и строчных букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и специальных символов. В целях обеспечения безопасности при создании пароля необходимо использовать не менее двух типов символов. Рекомендуется также указать резервный адрес электронной почты, с помощью которого возможно восстановить пароль пользователя, если он будет утрачен.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

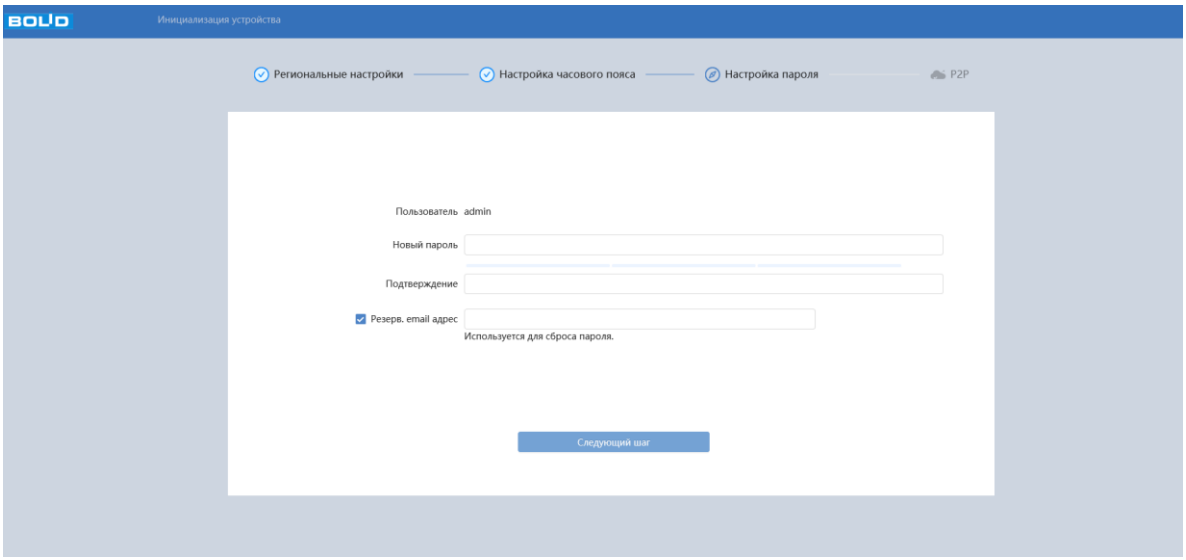


Рисунок 7.4 – Инициализация пользователя «admin»: создание пароля

Шаг 4 (Рисунок 7.5): Включите сервис P2P, чтобы помочь вам в удаленном управлении вашим устройством. После включения P2P и подключения к сети необходимо знать IP-адрес, MAC-адрес устройства, SN устройства, имя устройства и т.д. Вся собранная информация используется только для удаленного доступа. Если вы не хотите включать функцию P2P, снимите флажок (вы можете настроить данную функцию позже, раздел 8.1.3.12 настоящего руководства).

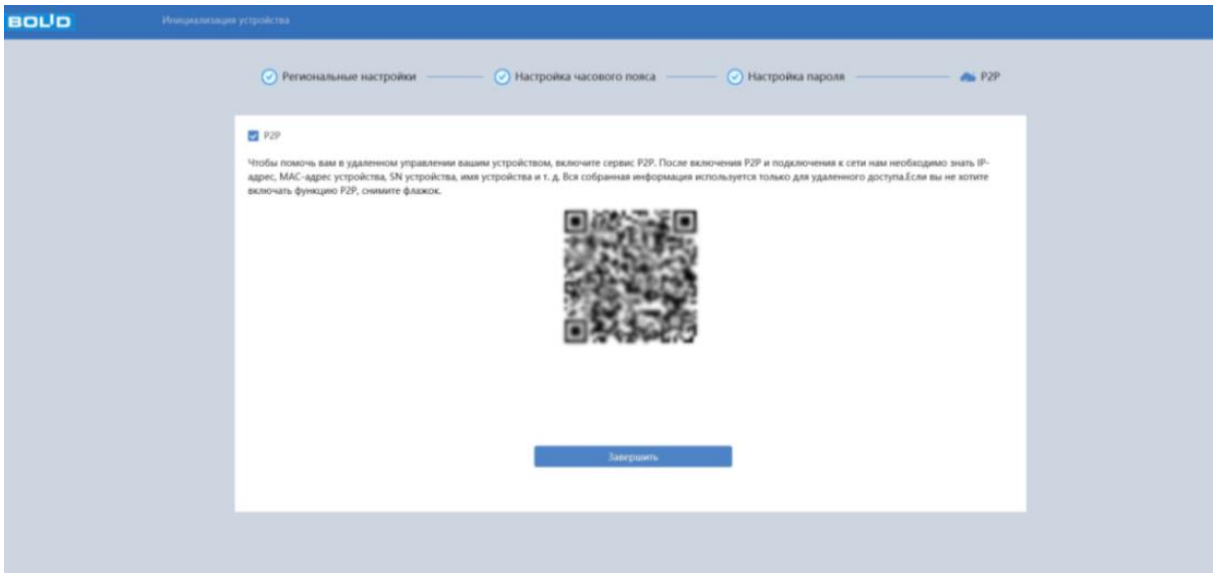


Рисунок 7.5 – Инициализация пользователя «admin»: сервис P2P

Введите ваше имя пользователя и пароль, нажмите кнопку «Вход» (Рисунок 7.6).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru



Рисунок 7.6 – Вход в веб-интерфейс видеокамеры

После успешной авторизации откроется окно веб-интерфейса видеокамеры (Рисунок 7.7). В открытом окне веб-интерфейса на панели просмотра видеопотока будет сразу идти непрерывная трансляция основного видеопотока «захваченного» видеокамерой изображения реального времени.

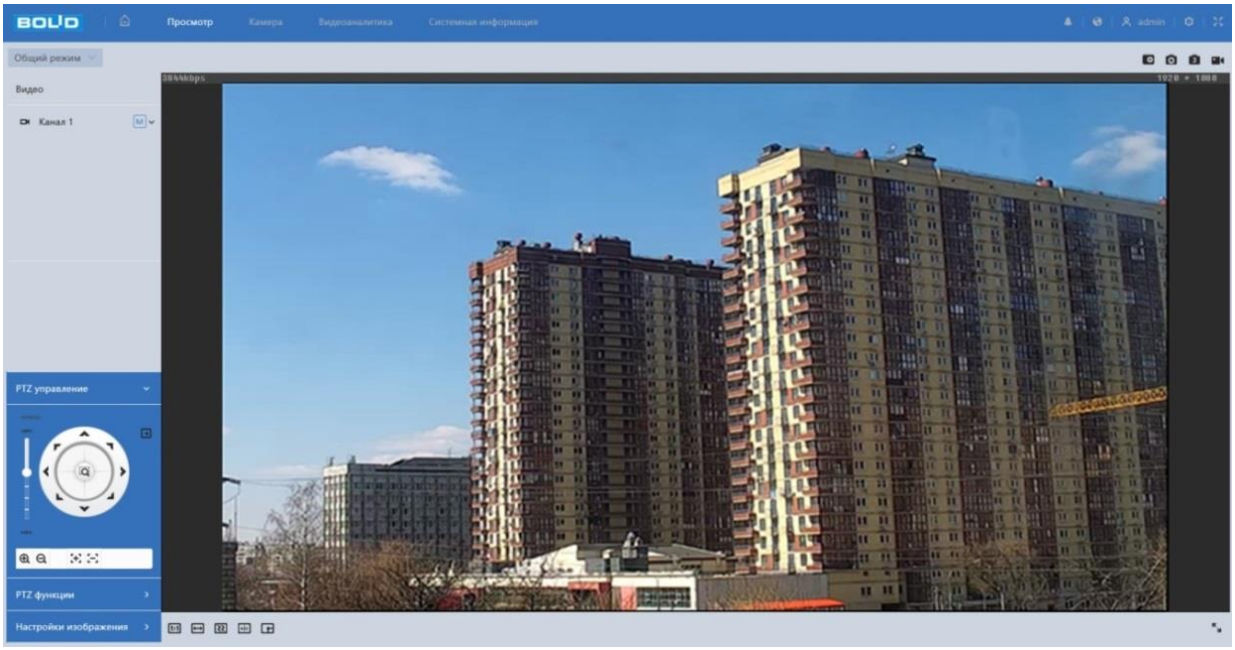


Рисунок 7.7 – Главное меню веб-интерфейса

7.1.1 Восстановление пароля пользователя

Если пароль для входа в веб-интерфейс видеокамеры утрачен, необходимо пройти процедуру его восстановления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

ВНИМАНИЕ!
Восстановление пароля пользователя возможно только в том случае, если включена функция «Сброс пароля», а также указан резервный адрес электронной почты пользователя (Вкладка «Пользователь»). В противном случае, пароль восстановить невозможно, и доступ к видеокамере возможен только при восстановлении заводских настроек с помощью кнопки аппаратного сброса.

При входе в систему введите имя пользователя и нажмите «Забыли пароль» (Рисунок 7.8).

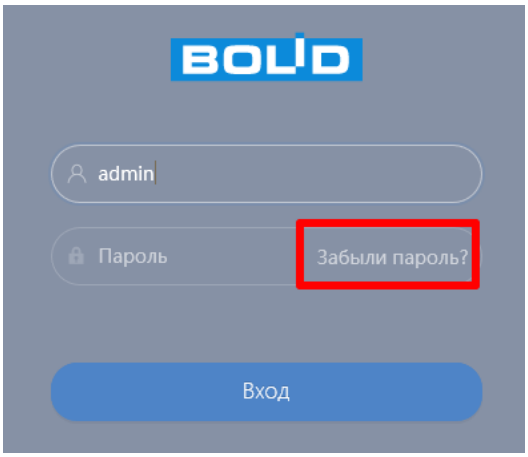


Рисунок 7.8 – Инициализация формы восстановления пароля пользователя

Далее необходимо пройти процедуру восстановления, состоящую из двух шагов, согласно инструкциям, содержащихся в форме восстановления:

Шаг 1 (Рисунок 7.9): Отсканируйте отобразившийся QR-код, используя камеру мобильного телефона (или приложение, предназначенное для сканирования QR-кодов), и отправьте результат сканирования на электронную почту password@recovery.bolid.ru. На резервный адрес электронной почты пользователя будет отправлено письмо с кодом восстановления, который необходимо ввести в графе «Введите код».

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

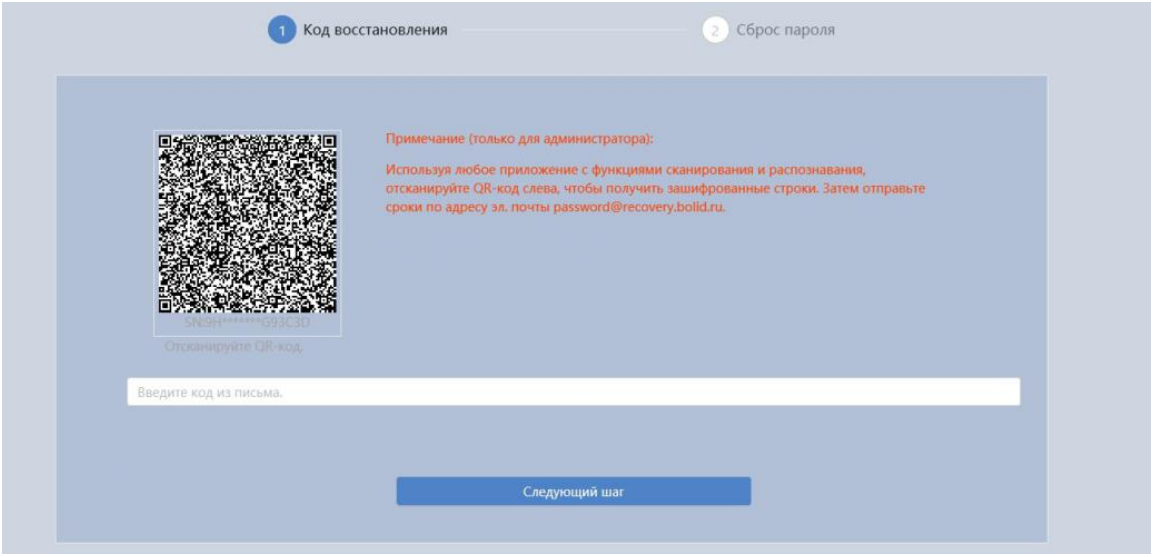


Рисунок 7.9 – Восстановление пароля пользователя: запрос кода восстановления

Шаг 2 (Рисунок 7.10): Сгенерируйте новый пароль. Длина пароля должна быть не менее 8 символов, пароль может состоять из заглавных и строчных букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и специальных символов. В целях обеспечения безопасности при создании пароля необходимо использовать не менее двух типов символов.

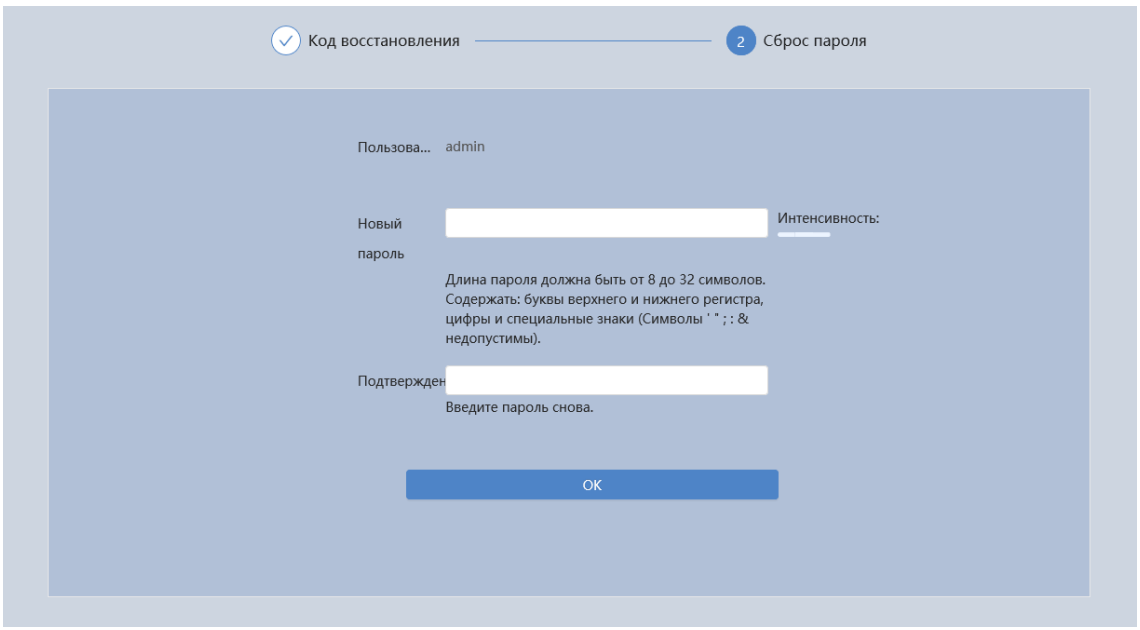


Рисунок 7.10 – Восстановление пароля пользователя: создание нового пароля

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.2 Главное меню веб-интерфейса

Панель главного меню веб-интерфейса (Рисунок 7.11) предоставляют доступ к управлению и работе с видеокамерой. Структура главного меню веб-интерфейса представлена ниже (Таблица 7.1).

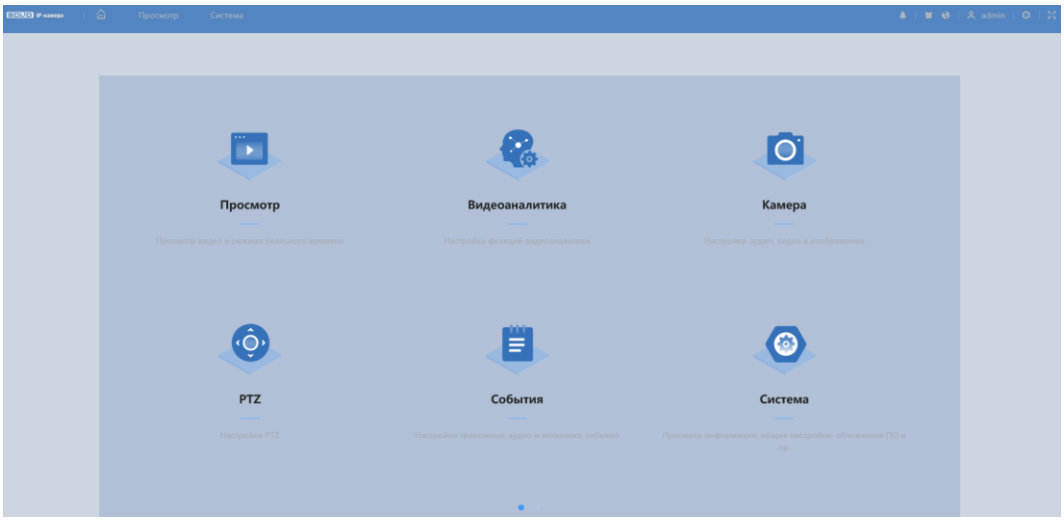
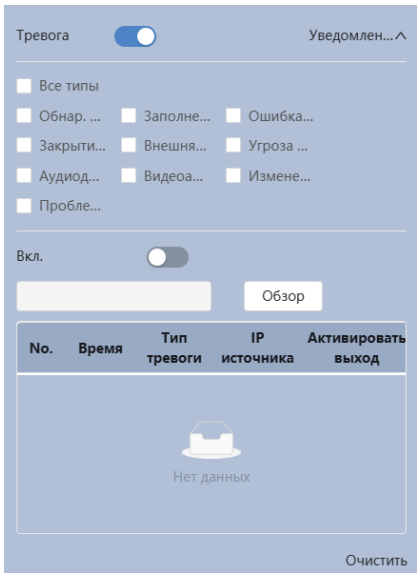




Рисунок 7.11 – Панель главного меню веб-интерфейса

Таблица 7.1 – Функционал главного меню

Функция	Значение
Функционал	Меню включает в себя девять конфигураций: – Просмотр – переход в режим реального времени; – Видеоаналитика – настройка видеоаналитики через видеокамеру; – Камера – настройки изображения, видео, аудио; – PTZ – настройки PTZ; – События – настройки тревожных, аудио и интеллектуальных событий; – Система – просмотр информации, общие настройки, обновление ПО; – Видеозапись – поиск и воспроизведение видео; – Изображение – поиск и воспроизведение изображений; – Безопасность – проверка состояния и настройка функции безопасности устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru


Функция	Значение
	– Центр обслуживания – диагностика состояния устройств, техническое обслуживание.
	Кнопки переключения страниц в главном меню.
	Кнопка перехода в главное меню.
	Меню для просмотра и управления настройками выбора типа тревог и просмотра журнала тревог видеокамеры при обнаружении видеокамерой тревожных событий.  Включите  и выберите нужный тип тревоги.
	Кнопка переключения темы интерфейса.
	Кнопка переключения языка.
	 – перезагрузка видеокамеры;  – выход из учётной записи.
	Меню включает в себя девять конфигураций, с помощью которых происходит настройка: – Локальные параметры;

Скачано с sec.ru

Функция	Значение
	– Камера; – Сеть; – PTZ; – События; – Запись и хранение; – Система; – Центр обслуживания.
	Кнопка перехода в полноэкранный режим.

7.3 Раздел главного меню «Просмотр»

Раздел главного меню «Просмотр» (Рисунок 7.12) включен по умолчанию с открытием веб-интерфейса, позволяет просматривать на экране компьютера видеопотоки и изображения (видеокадры), транслируемые с видеокамеры.

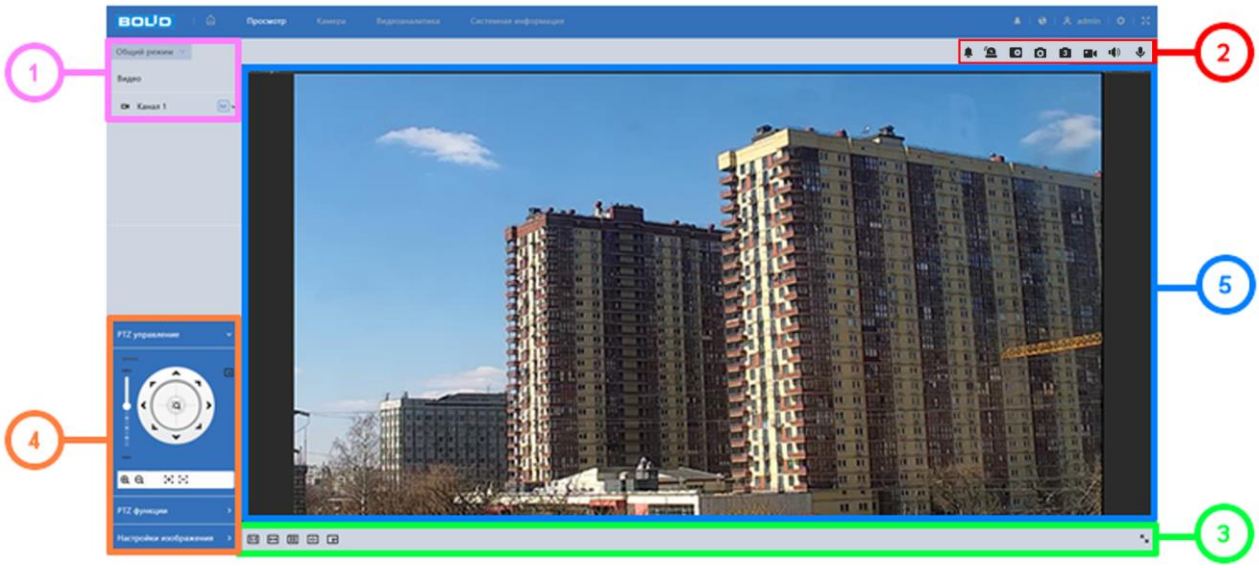

1 – Панель управления видеопотоками
2 – Панель действий с объектом просмотра
3 – Панель управления окном просмотра
4 – Панель PTZ функции и управления, настройки изображения
5 – Окно просмотра
Рисунок 7.12 – Структура раздела меню «Просмотр»

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Вызов раздела меню «Просмотр» из другого состояния веб-интерфейса производится нажатием кнопки Просмотр в главном меню.

7.3.1 Выбор видеопотока

Выбор видеопотока для просмотра на экране компьютера выполняется с помощью панели выбора видеопотока. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.13).

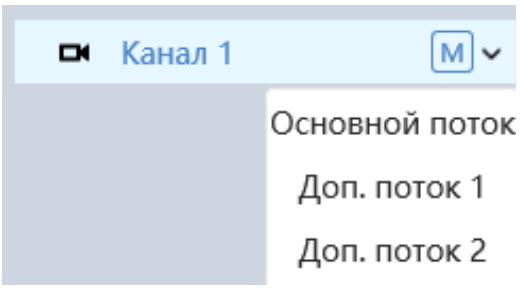


Рисунок 7.13 – Панель выбора видеопотока

Описание видеопотоков представлено ниже (Таблица 7.2).

Таблица 7.2 – Описание видеопотоков

Параметр	Описание
«Осн. поток»	Отображение основного видеопотока по установленной системной конфигурации видеокамеры.
«Доп. поток 1»	Отображение первого дополнительного видеопотока по установленной системной конфигурации видеокамеры.
«Доп. поток 2»	Отображение второго дополнительного видеопотока по установленной системной конфигурации видеокамеры.

7.3.2 Действия с объектом просмотра

Выбор действий с объектом просмотра выполняется с помощью панели действий с объектом просмотра. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.14).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru






Рисунок 7.14 – Панель действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока



ВНИМАНИЕ!
Описываемые действия применимы только к окну просмотра веб-интерфейса.

Сведения о функциях элементов панели действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока представлены ниже (Таблица 7.3).

Таблица 7.3 – Функции элементов панели действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока

Элемент		Функция
	«Тревога»	 Нажатием на эту кнопку система активирует сигнал тревоги.
	«Тревожный выход 1»	 Нажатием на эту кнопку активируется тревожный выход видеокамеры.
	«Цифровой зум»	 Когда видеоизображение находится в исходном состоянии, с помощью левой кнопки «мыши» можно выделить какой-либо участок для увеличения. Не в исходном состоянии можно перетаскивать зону увеличения в заданном диапазоне. Для восстановления предыдущего состояния следует нажать правую кнопку «мыши». Колесо прокрутки «мыши» позволяет увеличивать или уменьшать размер видеоизображения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Элемент		Функция
	«Снимок»	 Нажатием на эту кнопку система через веб-интерфейс сделает один моментальный снимок и сохранит его на носитель данных в указанную папку.
	«Тройной снимок»	 При нажатии на эту кнопку система через веб-интерфейс сделает тройной снимок на видеопотоке с частотой один снимок в секунду и сохранит как отдельные три снимка на носитель данных в указанную папку.
	«Видео-запись»	 При нажатии на эту кнопку система через веб-интерфейс начинает выполнять непрерывную запись видеопотока на носитель данных в указанную папку. Состояние нажатой кнопки имеет подкрашенный вид синей расцветки . Повторное нажатие выключает выполнение записи.

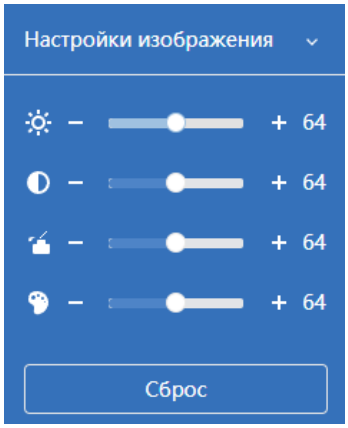


Рисунок 7.15 – Инструменты настройки изображения в окне просмотра

Функции инструментов настройки изображения в окне просмотра представлены ниже (Таблица 7.4).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.4 – Функции инструментов настройки изображения в окне просмотра

Параметр		Функция
	Настройка видеоизображения	Настройка яркости видеоизображения.
		Настройка контрастности видеоизображения.
		Настройка насыщенности видеоизображения.
		Настройка цветового тона видеоизображения.
Сброс		Восстановление системных значений по умолчанию для яркости, контрастности, насыщенности и цветового тона.

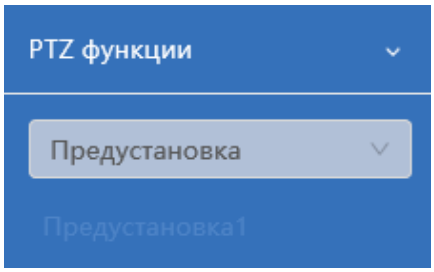
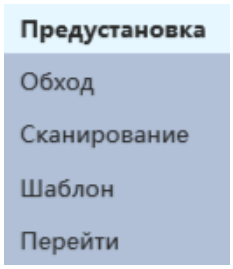


Рисунок 7.16 – Инструменты настройки PTZ функции в окне просмотра

Функции инструментов настройки PTZ функции в окне просмотра представлены ниже (Таблица 7.5).

Таблица 7.5 – Функции инструментов настройки PTZ функции в окне просмотра

Элемент управления		Функция
	Действия PTZ	Панель выбора действий PTZ управления. Интерфейсы назначения действий PTZ представлены ниже: «Предустановка»: Выберите предустановленное значение номера предустановки, камера поворачивается в соответствующее положение предустановки.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Элемент управления		Функция
		«Обход» (Тур): Выберите номер обхода из списка обходов. Чтобы начать операцию обход, нажмите напротив выбранного номера обхода. «Сканирование»: Выберите предустановленное значение номера сканирования. Чтобы начать операцию сканирования, нажмите напротив выбранного номера сканирования. «Шаблон»: Выберите номер шаблона из списка шаблонов. Чтобы начать операцию шаблона, нажмите напротив выбранного номера шаблона. «Перейти»: Выберите углы направления и зум. Чтобы начать операцию «Перейти», нажмите кнопку «Повернуть».

Функции элементов управления действиями PTZ описаны в разделе 7.6 Раздел главного меню «PTZ».

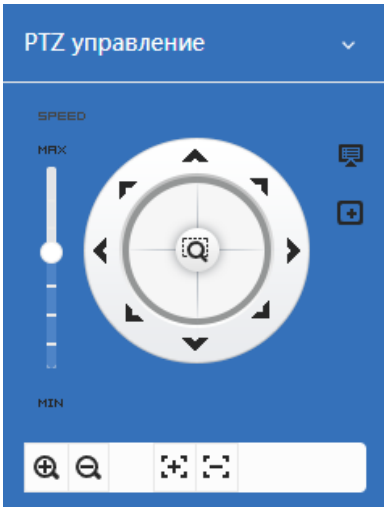


Рисунок 7.17 – Инструменты настройки PTZ управление в окне просмотра

Функции инструментов настройки PTZ управление в окне просмотра представлены ниже (Таблица 7.6).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.6 – Функции инструментов настройки PTZ управление в окне просмотра

Элемент управления		Функция
	«Меню PTZ»	Чтобы включить функцию OSD экранное меню нажмите кнопку «Меню PTZ». OSD экранное меню будет представлено в окне отображения видеопотока.  Переход по OSD меню и выбор пунктов OSD меню выполняется через клавиши навигации и клавишу «ОК».
	«Область фокуса»	Используйте «мышь» для выделения любой области на видеоизображении, чтобы сфокусировать изображение в выбранной области.
	Быстрый выбор позиции PTZ	Используйте «мышь», чтобы выделить интересующую область в окне просмотра. Тогда PTZ будет вращаться, фокусироваться и быстро позиционировать выбранную область.
	Направление PTZ	Направление PTZ: «в верхний левый» / «вверх» / «в верхний правый».
	Направление PTZ	Направление PTZ: влево/вправо.
	Направление PTZ	Направление PTZ: «в нижний левый» / «вниз» / «в нижний правый».
	Скорость PTZ	Контролирует скорость PTZ вращения. Чем больше длина шага, тем выше скорость.

Скачано с sec.ru

Элемент управления		Функция
	Управление PTZ	Управление PTZ: зум масштабирование, фокус. Кнопка  – уменьшение значения, кнопка  – увеличение значения.

7.3.3 Управление окном просмотра


Интерфейс панели управления окном просмотра представлен ниже (Рисунок 7.18). Элементы панели управления окном просмотра позволяют управлять параметрами, отвечающими за качество и удобство отображения в окне просмотра.




Рисунок 7.18 – Панель управления окном просмотра

Сведения о функциях элементов панели управления окном просмотра представлены ниже (Таблица 7.7).

Таблица 7.7 – Функции элементов панели управления окном просмотра

Элемент управления		Функция
	«Оригинал»	 Переход в режим исходного размера изображения (оригинал) отображаемого видеопотока. Служит для отображения действительного размера оригинала видеокадра потокового видеоизображения и зависит от разрешения потока двоичных данных кадра транслируемого видеопотока.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

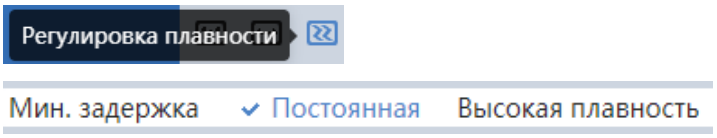Элемент управления		Функция
	«Соотношение сторон»	 Выбора предустановки соотношения сторон видеоизображения на экране просмотра. Значения: «Оригинальное соотношение сторон» и «Адаптивный».
	«Плавность»	 Выбор предустановленного значения параметра задержки скорости трансляции видеопотока. Значения: «Минимальная задержка»: режим реального времени; «Постоянная»: нормальный; «Высокая плавность»: свободный. Значение по умолчанию – «Постоянная». Задержка обеспечивает буферизацию потока для улучшения качества отображения трансляции.
	«Правила видеоаналитики»	 Нажмите кнопку, чтобы отобразить активные правила видеоаналитики на экране просмотра видеоизображения.
	«Зоны распознавания»	 Нажмите кнопку, чтобы отобразить зоны распознавания на экране просмотра видеоизображения.

7.3.4 Выбор режима отображения

Интерфейс режима отображения «Общий режим» представлен ниже (Рисунок 7.19).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

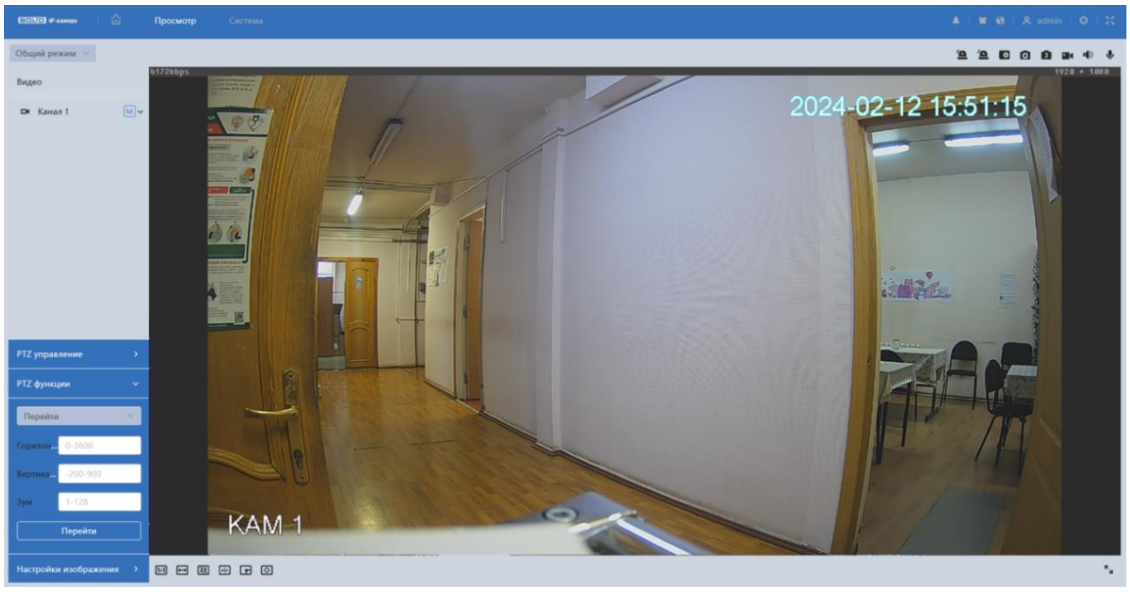


Рисунок 7.19 – Режим отображения: «Общий режим»

Интерфейс режима отображения «Панель лиц» представлен ниже (Рисунок 7.20).

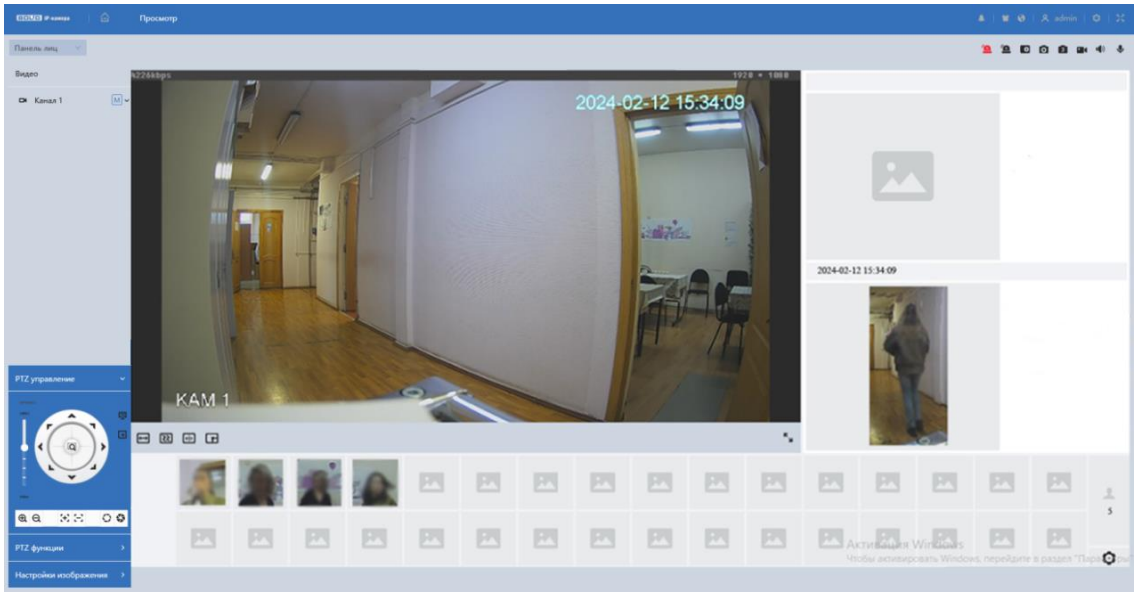


Рисунок 7.20 – Режим отображения: «Панель лиц»

7.4 Раздел главного меню «Видеоаналитика»

Раздел главного меню «Видеоаналитика» имеет два подраздела меню: «Настройка правил», «План обхода». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.21).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

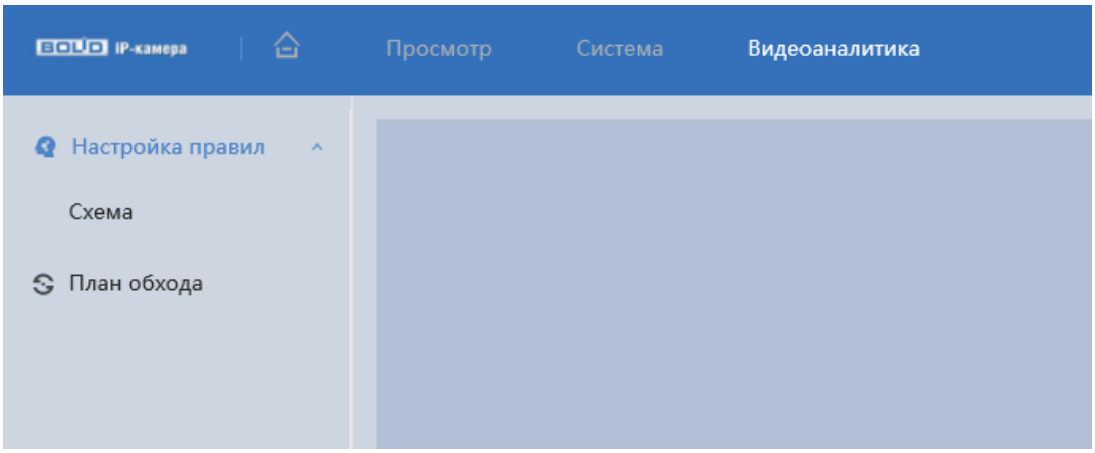


Рисунок 7.21 – Раздел главного меню «Видеоаналитика»

7.4.1 Подраздел меню «Настройка правил»

7.4.1.1 Пункт меню «Схема»

Пункт меню «Схема» предназначен для активации/деактивации функций «Обнаружение лиц», «Видеоаналитика». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.22).

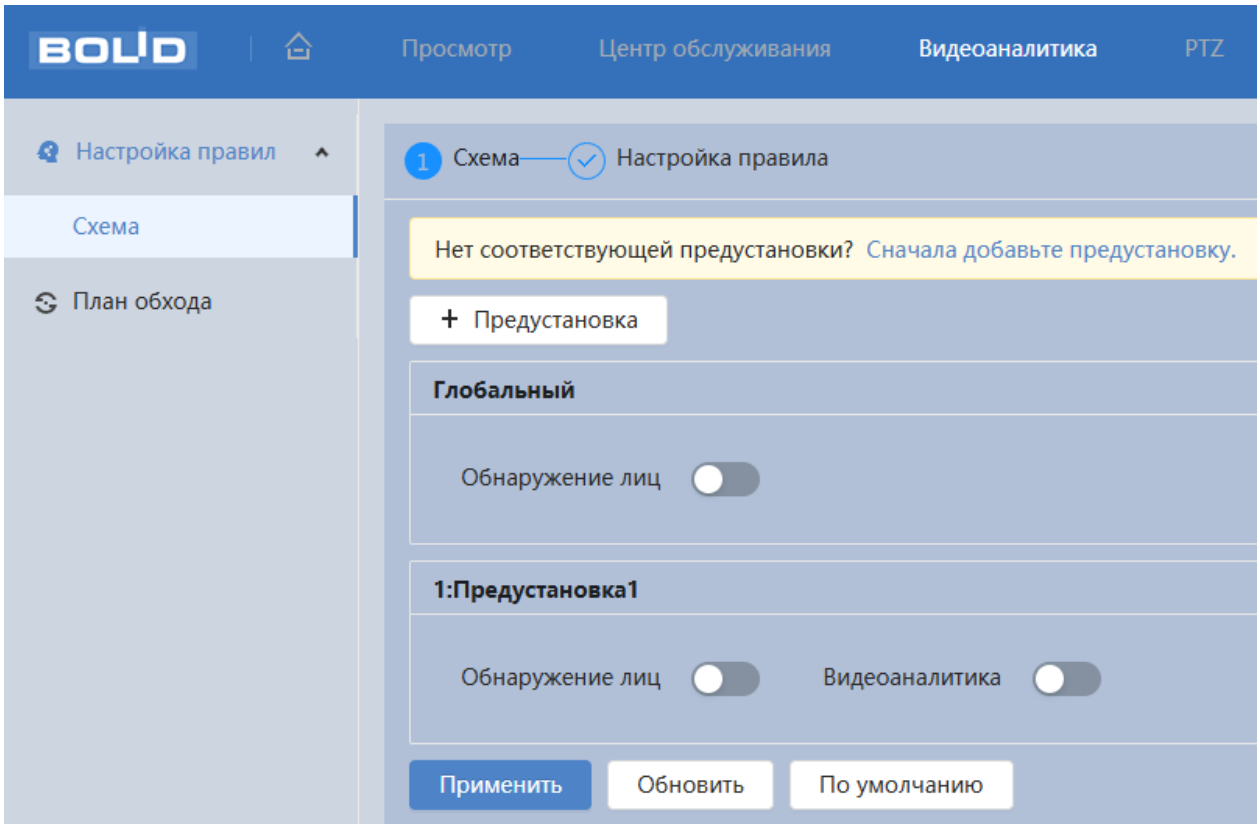


Рисунок 7.22 – Пункт меню «Схема»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Функция «Обнаружение лиц»

Функция «Обнаружение лиц» предназначена для конфигурирования параметров и графика выполнения видеокамерой обнаружения лиц. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.23).

ВНИМАНИЕ!
Функция «Обнаружение лиц» не работает совместно с «Классификацией объектов».

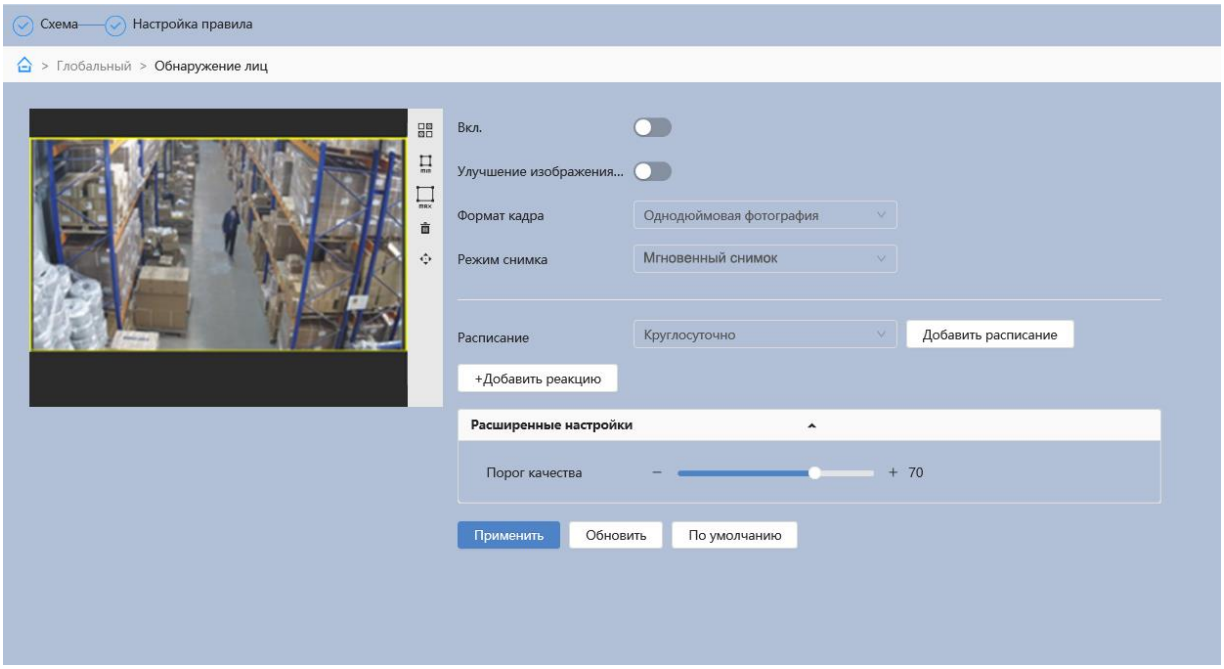


Рисунок 7.23 – Функция «Обнаружение лиц»

Включите функцию детекции лица, нажав на кнопку . По умолчанию область обнаружения лица занимает все видеоизображение целиком. Для удаления области выберите «Очистить».

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки или и при помощи мыши установите минимальный и максимальный размеры.

Кнопка предназначена для включения PTZ управления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Кнопка  позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта.

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 7.8).

Таблица 7.8 – Значения параметров функции «Обнаружение лиц»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение/отключение детекции лиц.
Улучшение изображения лица	Чёткое изображение лица.
Формат кадра	Установка формата кадра из выпадающего списка значений: «Однодюймовая фотография», «Захват лица».
Режим снимка	Выбор значения «Режим снимка» производится из выпадающего списка значений: «Мгновенный снимок», «Приоритет качества».
Расписание	Настройка недельного графика работы видеодетектора движения (Рисунок 7.24).
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Отправка команды	При включении параметра, передается информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.
Расширенные настройки	Порог качества – настройка качества снимка, значение находится в диапазоне от 1 до 100.

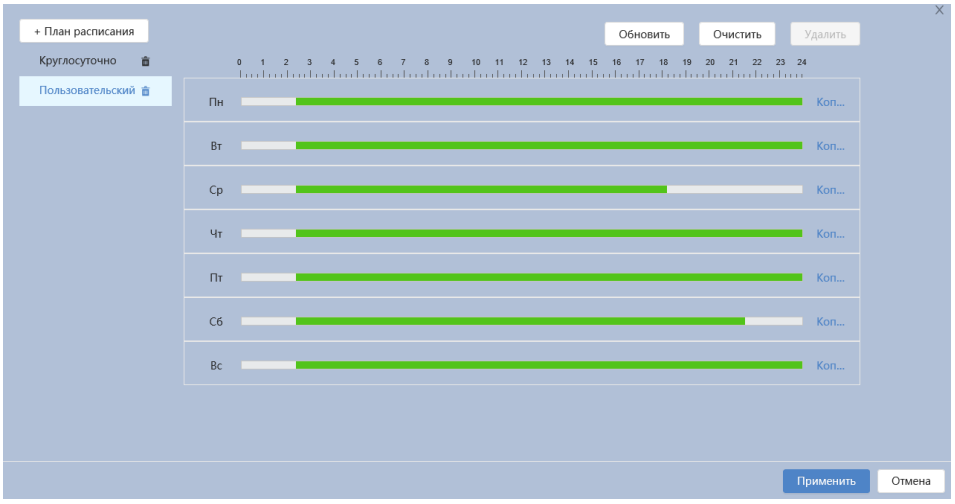


Рисунок 7.24 – Функция «Обнаружение лиц»: Расписание

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Для настройки сервера укажите имя сервера, IP/доменное имя и сетевой порт. При необходимости включите/отключите HTTPS (Рисунок 7.25).

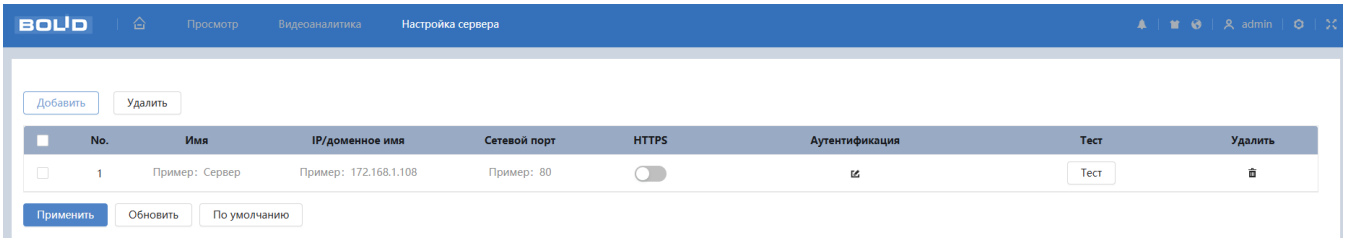


Рисунок 7.25 – Настройка сервера

Чтобы пройти аутентификацию, нажмите на (Рисунок 7.26). Чтобы протестировать сервер, нажмите на «Тест». Для удаления сервера, нажмите на . Добавить можно только 8 серверов.

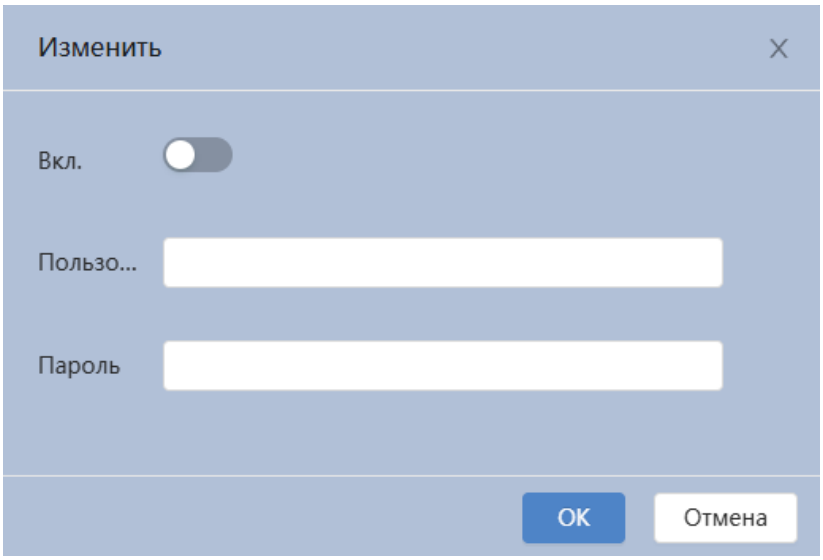


Рисунок 7.26 – Настройка сервера: Изменить

Функция «Видеоаналитика»

Функция «Видеоаналитика» предназначена для конфигурирования параметров и графика выполнения видеокамерой видеоаналитических функций: пересечение линии, контроль области, быстрое движение, парковка, скопление людей, праздношатание и т.д.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Видеоаналитика – это интеллектуальный анализ потоков видеонаблюдения и видеоданных архива видеонаблюдения. Видеоаналитика выполняет автоматическое выявление различного рода данных и детектирование заранее запрограммированных событий тревог. Видеоаналитика, выполняемая видеокамерой, использует функции детекторов видеокамеры и позволяет определить в данных видеопотока аналитические ситуации по собственным и периферийным детекторам, по анализу треков видеопотоков, распознаванию образов. Границу предупреждающей линии области применения правила детекции видеоаналитики следует делать простой и не применять видеоаналитику к структурно сложным областям.

Видеоаналитика контролируемых объектов/вещей (целей) на сцене видеонаблюдения, выполняемая видеокамерой, включает в себя:

Пересечение вирт. забора – возникновение сигнала тревоги, в случае если объект пересекает контролируемую зону.

Пересечение линии – возникновение сигнала тревоги, в случае если объект, согласно установленному по контролю направлению движения, пересечет предупреждающую линию.

Контроль области – возникновение сигнала тревоги, в случае если объект частью или целиком появился внутри контура контролируемой зоны, или когда движущаяся цель пересекла на вход/выход предупреждающую линию (замкнутый контур) контролируемой зоны.

Оставленный предмет – возникновение сигнала тревоги, в случае появления и нахождения (заданное время) предмета в контрольной области.

Быстрое движение – возникновение сигнала тревоги, если объект, находясь в контролируемой зоне, изменяет (ускоряет) темп движения и переходит на быстрый шаг или бег.

Парковка – используется для отслеживания зон, в которых парковка запрещена или ограничена по времени.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Скопление людей – возникновение сигнала тревоги, в случае появления группы людей в контрольной области.

Пропавший предмет – возникновение сигнала тревоги, в случае отсутствия (заданное время) предмета в контрольной области.

Праздношатание – возникновение сигнала тревоги, в случае постоянного движения в заданной зоне.

Вкладка «Видеоаналитика: Настройка правила»

Создание правила видеоаналитики «Пересечение вирт. забора»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Пересечение вирт. забора». С помощью мыши нарисуйте контрольную линию на видеоизображении (Рисунок 7.27).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления правила выберите «Очистить».

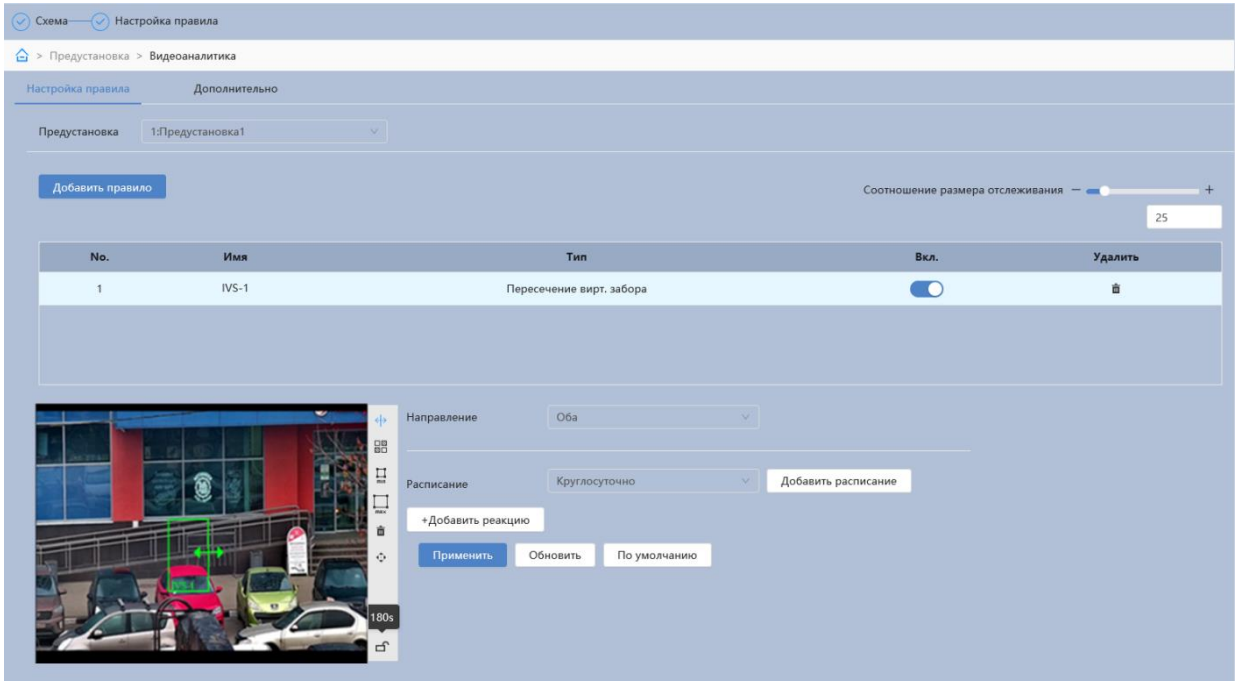


Рисунок 7.27 – Создание правила видеоаналитики «Пересечение вирт. забора»

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки  или  и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка  позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка  предназначена для включения PTZ управления.

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.10).

Таблица 7.9 – Функции и значения вкладки «Видеоаналитика»: Пересечение вирт. забора

Параметр	Функция
Направление	Направление движение объекта, пересекающего область: A→B, B→A, оба.
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики (Рисунок 7.28).
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передается информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

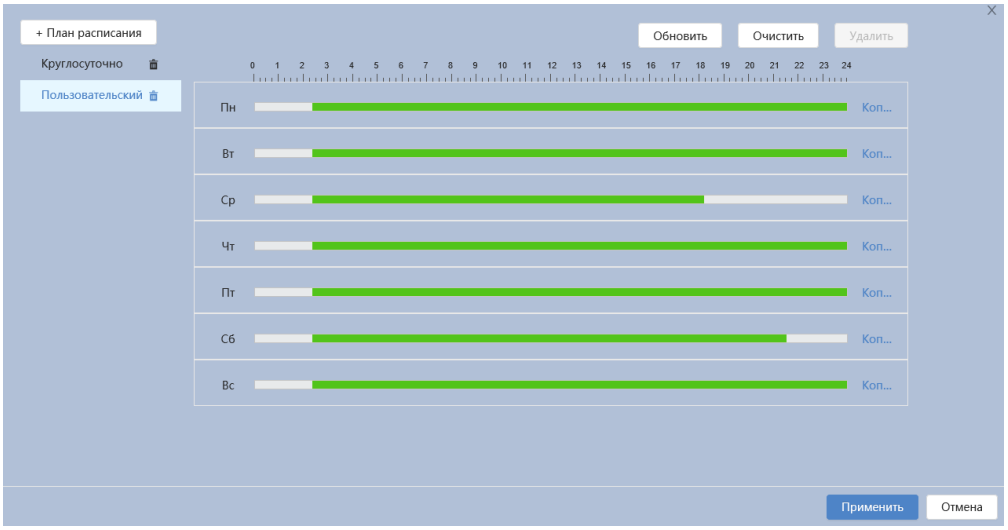


Рисунок 7.28 – Вкладка «Видеоаналитика»: Пересечение вирт. забора: Расписание

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Создание правила видеоаналитики «Пересечение линии»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Пересечение линии». С помощью мыши нарисуйте контрольную линию на видеоизображении (Рисунок 7.29).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления правила выберите «Очистить».

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки min или max и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка предназначена для включения PTZ управления.

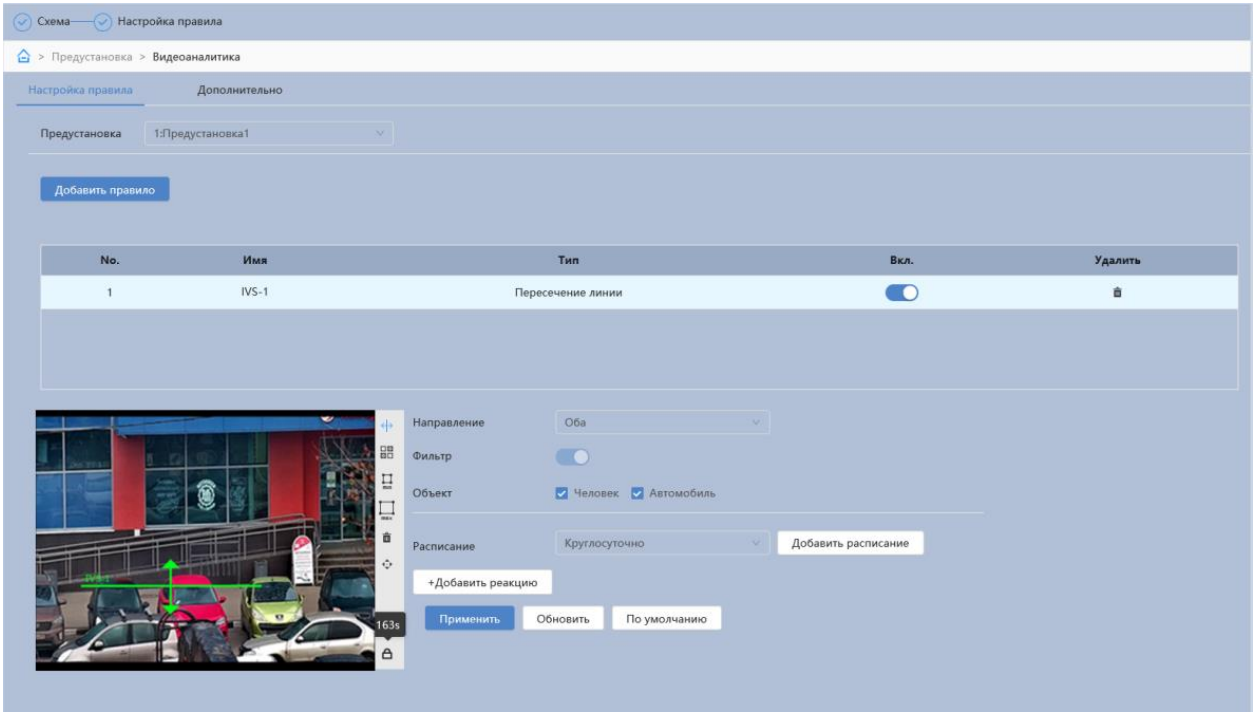


Рисунок 7.29 – Создание правила видеоаналитики «Пересечение линии»

Скачано с sec.ru

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.10).

Таблица 7.10 – Функции и значения вкладки «Видеоаналитика»: Пересечение линии

Параметр	Функция
Направление	Направление движение объекта, пересекающего область: A→B, B→A, оба.
Фильтр	Настройка объекта тревоги детектора (Человек и/или Автомобиль).
Объект	Обнаружение объекта. Содержание значения: «Человек», «Автомобиль».
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передается информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

Создание правила видеоаналитики «Контроль области»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Контроль области». С помощью мыши вручную, либо с помощью кнопки «Область», нарисуйте контрольную область на видеоизображении (Рисунок 7.30).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».

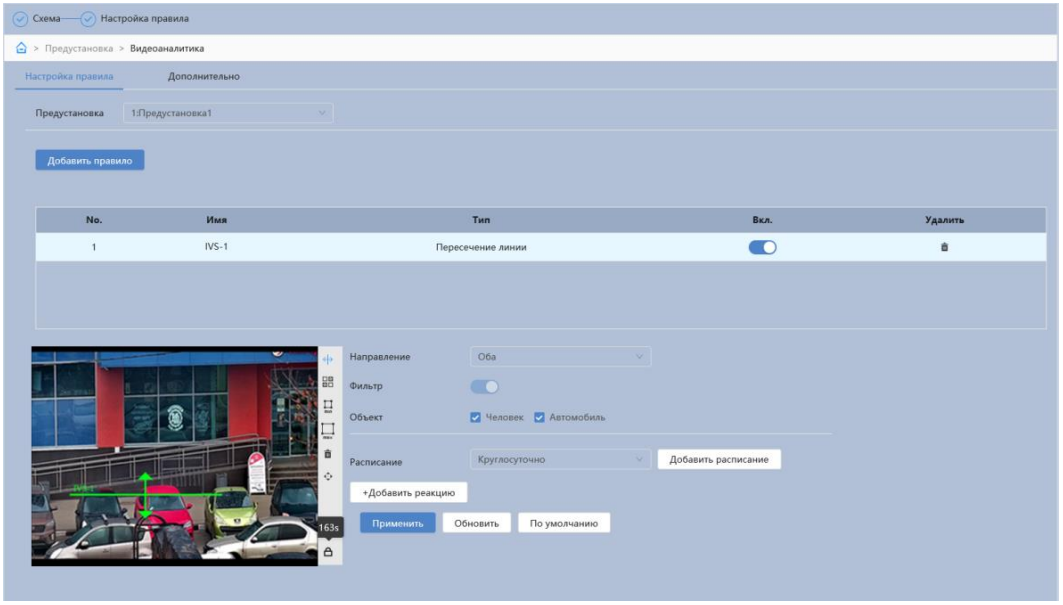


Рисунок 7.30 – Создание правила видеоаналитики «Контроль области»

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки  или  и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка  позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка  предназначена для включения PTZ управления.

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.11).

Таблица 7.11 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Контроль области

Параметр	Функция
Действие	«Появление» – цель частью или целиком оказалась в контролируемой зоне; «Пересечение» – движущаяся цель пересекла контролируемую зону; «Внутри» – движущаяся цель внутри контролируемой зоны.
Фильтр	Настройка объекта тревоги детектора (Человек и/или Автомобиль).
Объект	Обнаружение объекта. Содержание значения: «Человек», «Автомобиль».
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передается информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

Создание правила видеоаналитики «Оставленный предмет»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Оставленный предмет». Наведите мышью на видеоизображение и нарисуйте контрольную область (Рисунок 7.31).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

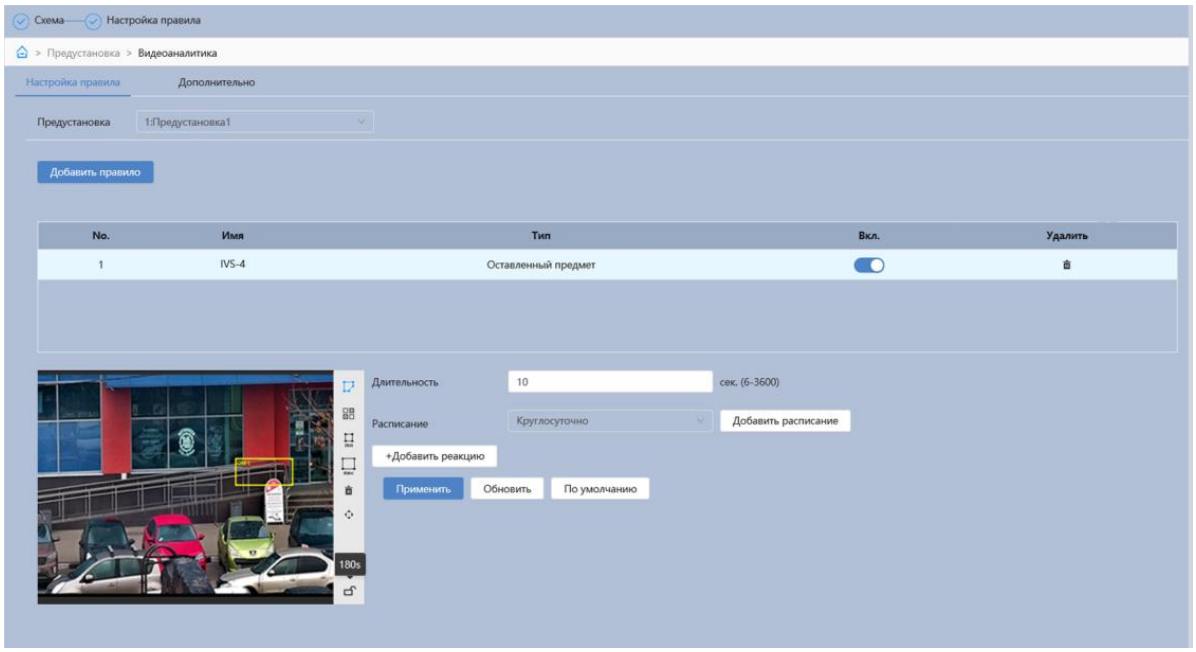


Рисунок 7.31 – Создание правила видеоаналитики «Оставленный предмет»

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки  или  и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка  позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка  предназначена для включения PTZ управления.

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.11).

Таблица 7.12 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Оставленный предмет

Параметр	Функция
Длительность	Минимальное время нахождения объекта в заданной зоне, после которого активируется тревожный сигнал. Значение параметра в диапазоне от 6 с до 300 с.
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передаётся информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Создание правила видеоаналитики «Быстрое движение»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Быстрое движение». Наведите мышью на видеоизображение и нарисуйте контрольную область (Рисунок 7.32).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки min или max и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка предназначена для включения PTZ управления.

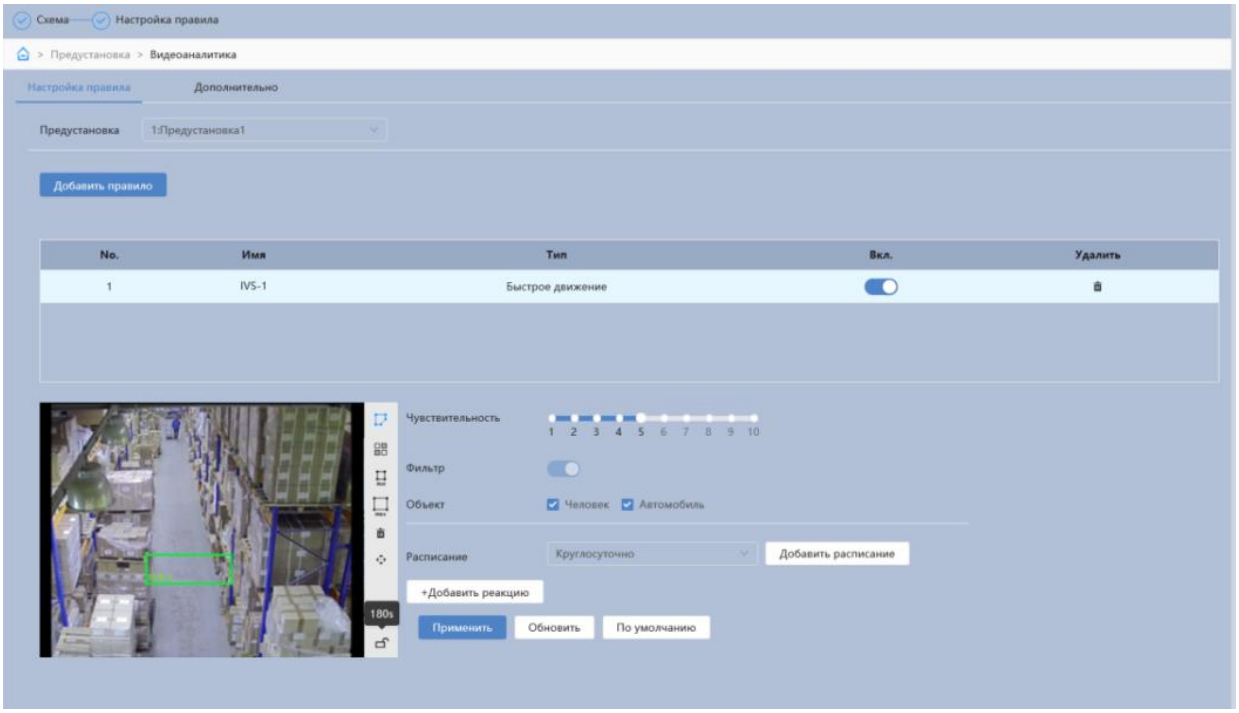


Рисунок 7.32 – Создание правила видеоаналитики «Быстрое движение»

Скачано с sec.ru

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.13).


Таблица 7.13 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Быстрое движение

Параметр	Функция
Чувствительность	Установка чувствительности детекции.
Фильтр	Настройка объекта тревоги детектора (Человек и/или Автомобиль).
Объект	Обнаружение объекта. Содержание значения: «Человек», «Автомобиль».
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передается информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

Создание правила видеоаналитики «Парковка»

Добавьте новое правило 

, и укажите тип «Парковка». Наведите мышью на видеоизображение и нарисуйте контрольную область (Рисунок 7.33).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите  «Очистить».

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки 

или 

и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка  позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка  предназначена для включения PTZ управления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

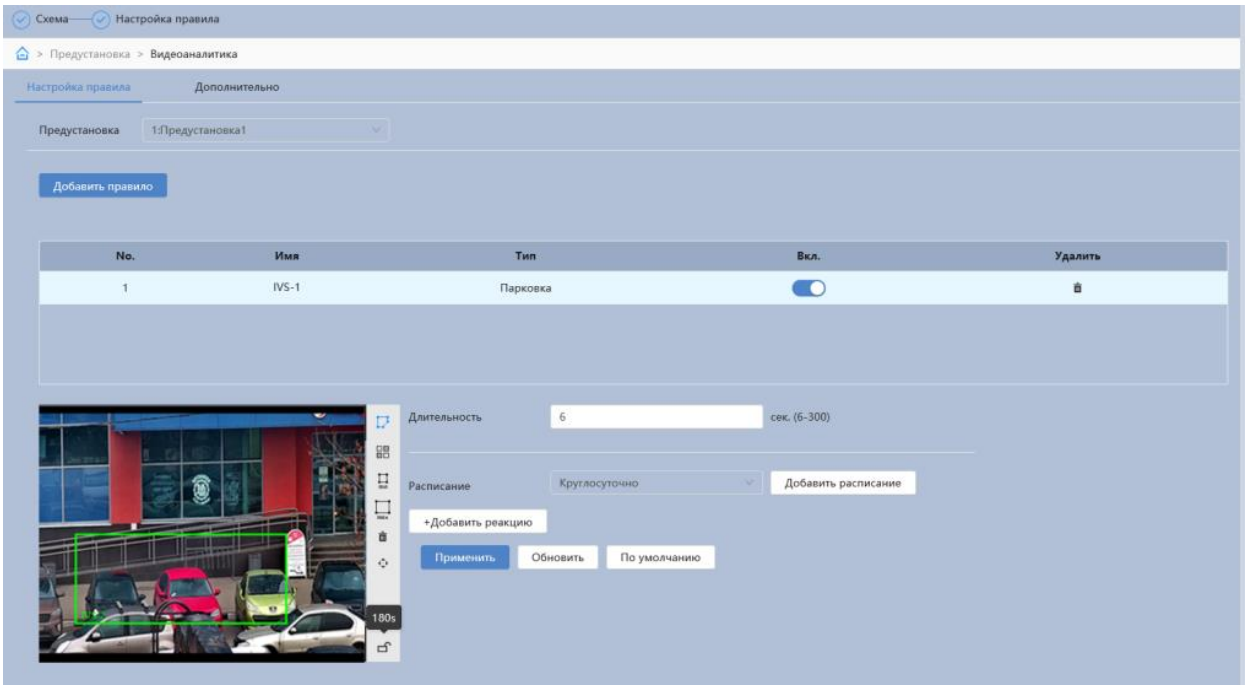


Рисунок 7.33 – Создание правила видеоаналитики «Парковка»

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.14).

Таблица 7.14 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Парковка

Параметр	Функция
Длительность	Минимальное время нахождения объекта в заданной зоне, после которого активируется тревожный сигнал. Значение параметра в диапазоне от 6 с до 300 с.
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передаётся информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

Создание правила видеоаналитики «Скопление людей»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Скопление людей». Наведите мышью на видеоизображение и нарисуйте контрольную область (Рисунок 7.34).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Кнопка позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка предназначена для включения PTZ управления.

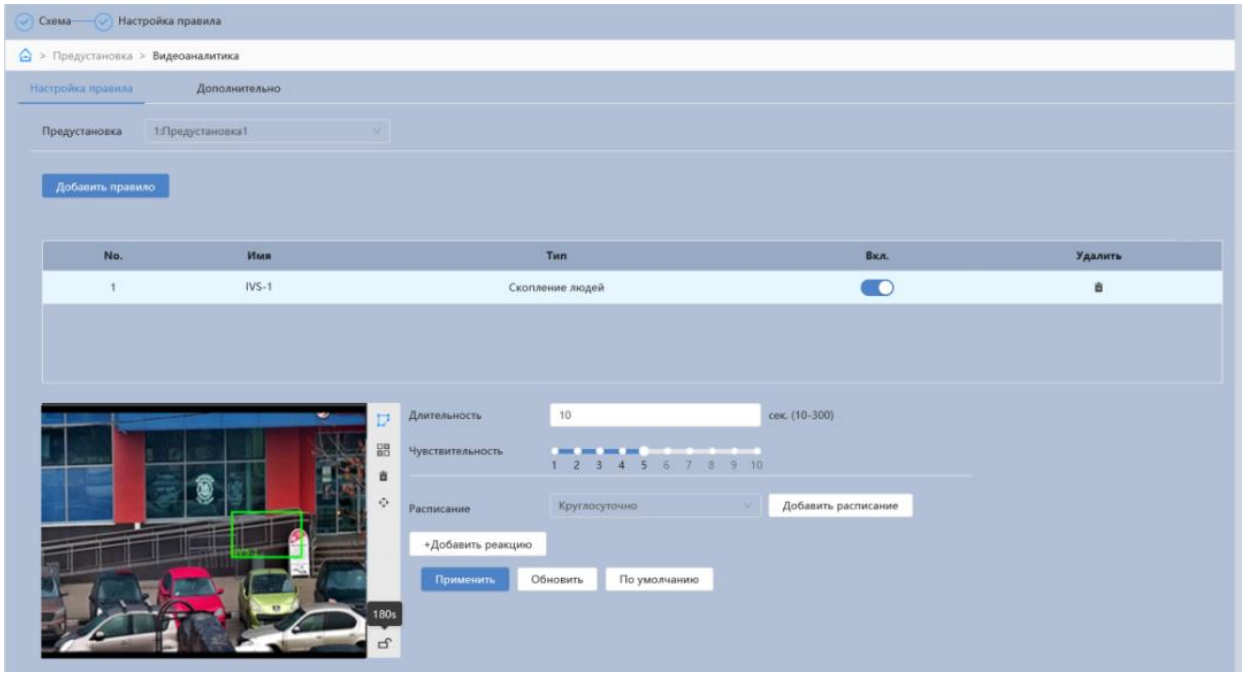


Рисунок 7.34 – Создание правила видеоаналитики «Скопление людей»

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.15).

Таблица 7.15 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Скопление людей

Параметр	Функция
Длительность	Минимальное время нахождения объекта в заданной зоне, после которого активируется тревожный сигнал. Значение параметра в диапазоне от 6 с до 300 с.
Чувствительность	Установка чувствительности детекции.
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передаётся информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Создание правила видеоаналитики «Пропавший предмет»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Пропавший предмет». Наведите мышью на видеоизображение и нарисуйте контрольную область (Рисунок 7.35).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».

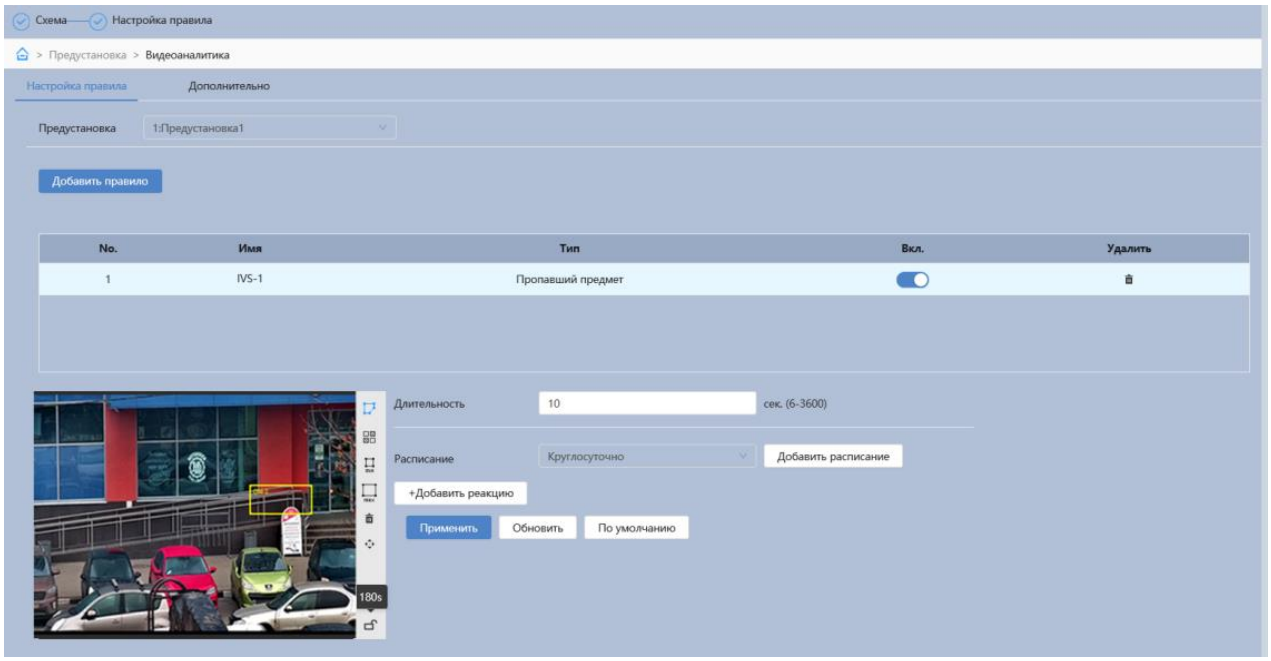


Рисунок 7.35 – Создание правила видеоаналитики «Пропавший предмет»

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки min или max и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка предназначена для включения PTZ управления.

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.17).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 7.16 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Пропавший предмет

Параметр	Функция
Длительность	Минимальное время нахождения объекта в заданной зоне, после которого активируется тревожный сигнал. Значение параметра в диапазоне от 6 с до 300 с.
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передаётся информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

Создание правила видеоаналитики «Праздношатание»

Добавьте новое правило Добавить правило, и укажите тип «Праздношатание». Наведите мышью на видеоизображение и нарисуйте контрольную область (Рисунок 7.36).

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».

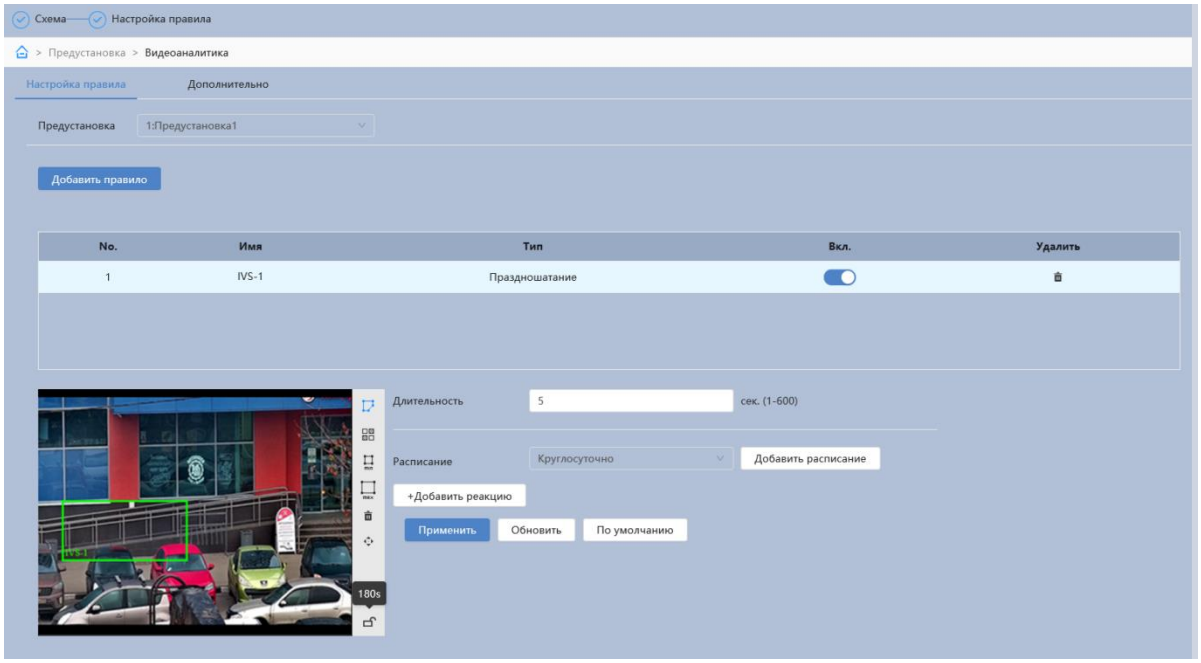


Рисунок 7.36 – Создание правила видеоаналитики «Праздношатание»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Задайте минимальную и максимальную область захвата. Для этого нажмите на кнопки  или  и при помощи мыши установите габариты захвата. Кнопка  позволяет с помощью мыши выделить определённую часть видеоизображения. Размер этой области отображается в пикселях, что помогает задать нужный минимальный размер обнаруживаемого объекта. Кнопка  предназначена для включения PTZ управления.

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 7.17).

Таблица 7.17 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Праздношатание

Параметр	Функция
Длительность	Минимальное время нахождения объекта в заданной зоне, после которого активируется тревожный сигнал. Значение параметра в диапазоне от 6 с до 300 с.
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Тревожный выход	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Отправить команду	При включении параметра, передаётся информация / команда на указанный сервер (Рисунок 7.25).
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера»; Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

Вкладка «Видеоаналитика: Дополнительно»

Вкладка «Видеоаналитика: Дополнительно» предназначена для калибровки соответствия между изображением и фактическими размерами объектов в поле зрения камеры. Калибровка улучшает качество работы видеоаналитики в условиях изменения масштабов предметов, связанного с их удалением от точки съёмки. Требуется вид с линейной перспективой. Сцены с параллельным просмотром или вид «вниз с потолка» не поддерживаются. Калибровка производится с помощью одной горизонтальной и трёх вертикальных линий.

Нажмите  «Область калибровки» и с помощью мыши нарисуйте область калибровки, которая должна находиться в горизонтальной плоскости. Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Нажмите «Вертикальная линия» , «Горизонтальная линия» , и нарисуйте четыре линии внутри выбранной области. Нижние концы трёх вертикальных линий должны располагаться в одной условной плоскости. Выберите три опорных объекта одинаковой фактической высоты, желательно равноудалённые. Например, транспортное средство, припаркованное у обочины или дорожные фонарные столбы. Для горизонтальной линии выберите опорный объект такой же фактической длины или используйте рулетку для измерения. Введите действительную длину опорных объектов в поле «Фактическая длина» и нажмите «Применить» (Рисунок 7.37).

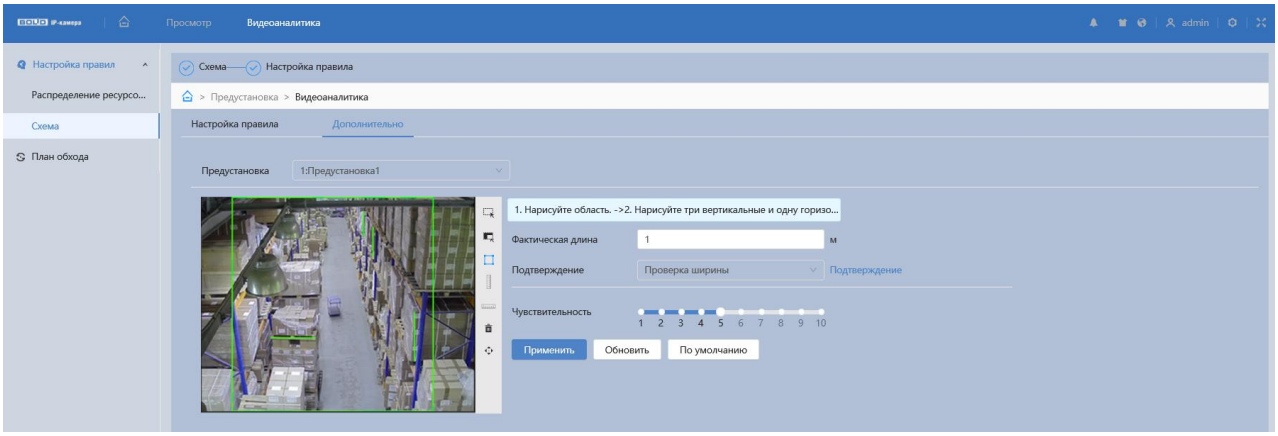


Рисунок 7.37 – Вкладка «Видеоаналитика: Дополнительно»

7.4.2 Подраздел меню «План обхода»

Подраздел меню «План обхода» предназначен для настройки просмотра и расписания на разные периоды времени (Рисунок 7.38).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

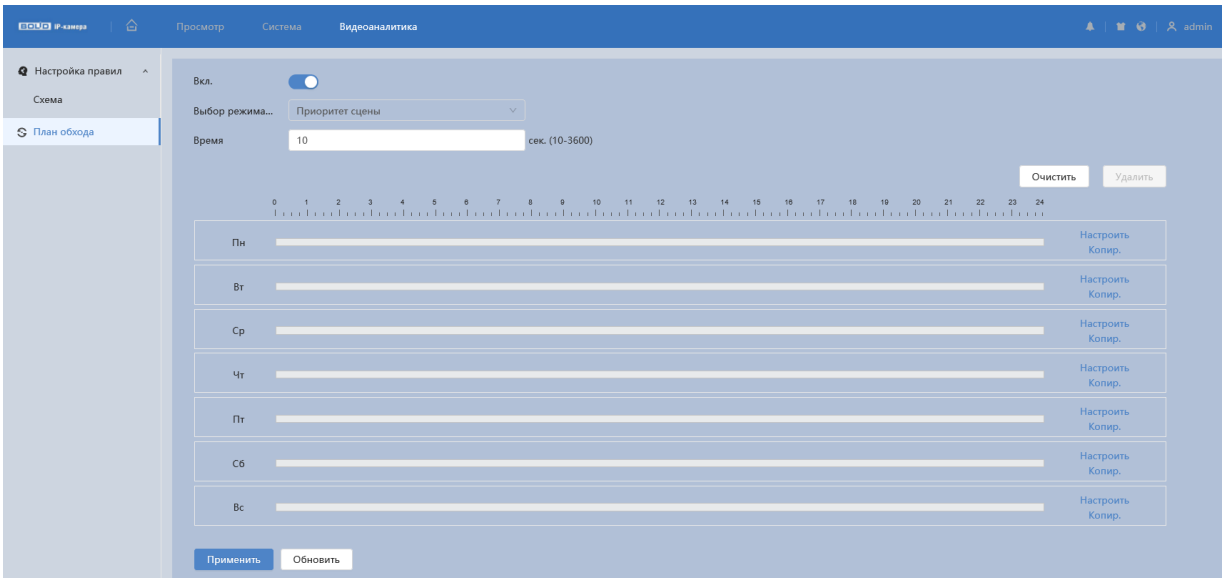


Рисунок 7.38 – Подраздел меню «План обхода»

Функции и диапазоны значений настроек подраздела меню «План обхода» представлены ниже (Таблица 7.18).

Таблица 7.18 – Функции параметров подраздела меню «План обхода»

Параметр	Функция
Включение	Включение/отключение функции плана обхода.
Выбор режима обхода	По умолчанию – «Приоритет сцены». Видеокамера перемещается в соответствии с установленными промежутками времени обхода.
Время	Промежуток времени обхода. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 3600 с.

7.5 Раздел главного меню «Камера»

Раздел главного меню «Камера» имеет три подраздела: «Изображение», «Видео», «Аудио» для конфигурирования настроек видеокамеры (Рисунок 7.39).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

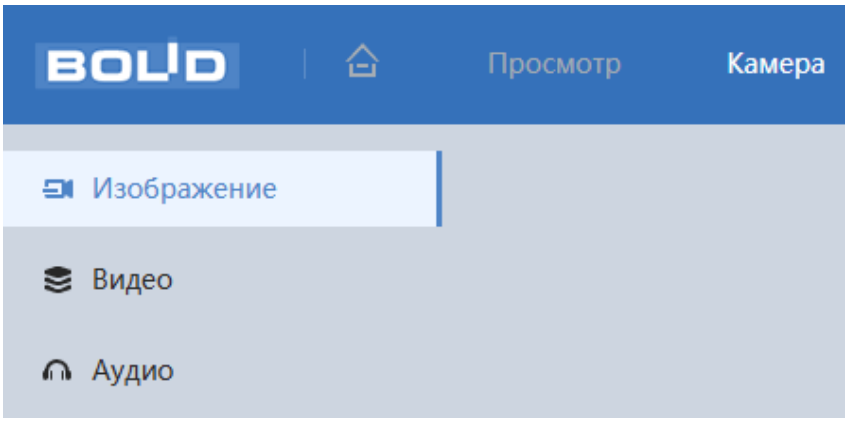


Рисунок 7.39 – Раздел главного меню «Камера»

7.5.1 Подраздел меню «Изображение»

Подраздел меню «Изображение» предназначен для конфигурирования установок по каждому из двух оптических профилей настройки видеокамеры. Интерфейс подраздела меню «Изображение» представлен ниже (Рисунок 7.40).

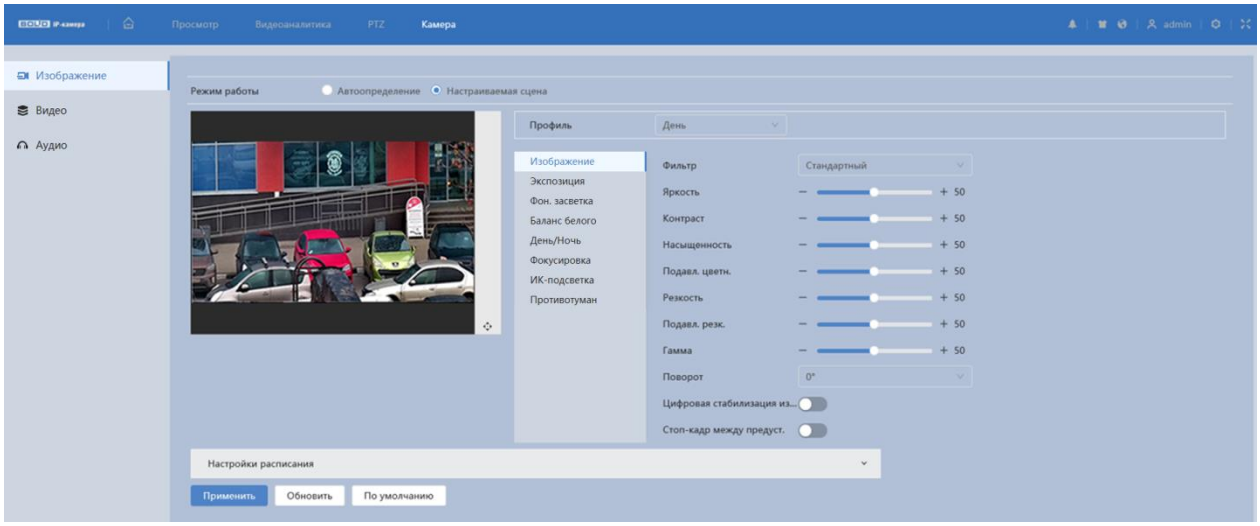


Рисунок 7.40 – Подраздел меню «Изображение»

После выполнения конфигурирования по профилям оптических параметров видеокамеры необходимо сохранить их с помощью кнопки «Применить» на панели сохранения и инициализации настроек.

Видеокамера позволяет конфигурировать оптические параметры по двум профилям (Рисунок 7.41).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru




Рисунок 7.41 – Подраздел меню «Изображение»: Автоопределение / Настраиваемая сцена

Конфигурируемые оптические профили настроек видеокамеры:

– «Автоопределение» – нормализованный профиль, может использоваться как единый профиль суток, или как специальный оптический профиль;

– «Настраиваемая сцена» – профиль для установки определённого времени в качестве выбранного профиля (Рисунок 7.42).

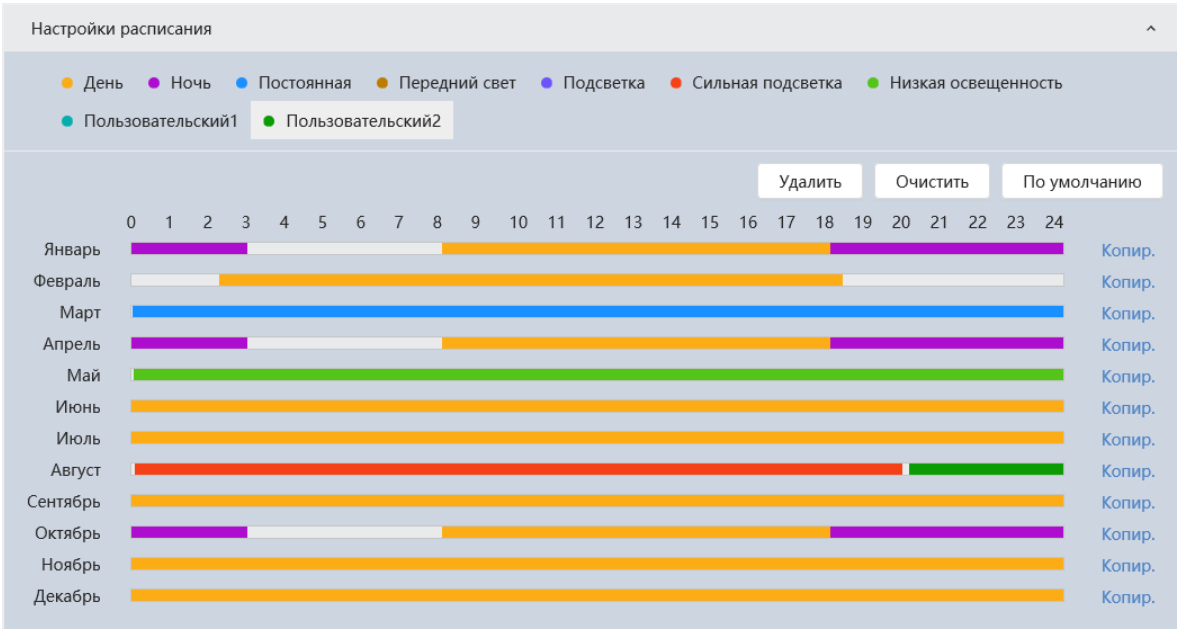


Рисунок 7.42 – Настройки расписания: «Настраиваемая сцена»

Параметр Профиль предназначен для конфигурирования установок суточной (24 часовой) последовательности применения оптических профилей в работе видеокамеры (Рисунок 7.43).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

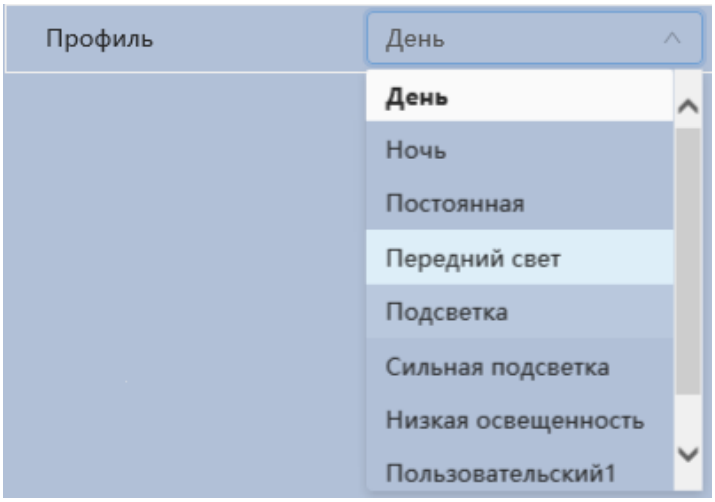


Рисунок 7.43 – Подраздел меню «Изображение: Профиль»

Вкладка «Изображение: Изображение»

Вкладка «Изображение: Изображение» позволяет конфигурировать, корректировать параметры изображения видеокамеры для выбранного оптического профиля (Рисунок 7.43). Интерфейс параметра «Изображение: Изображение» представлен ниже (Рисунок 7.44).

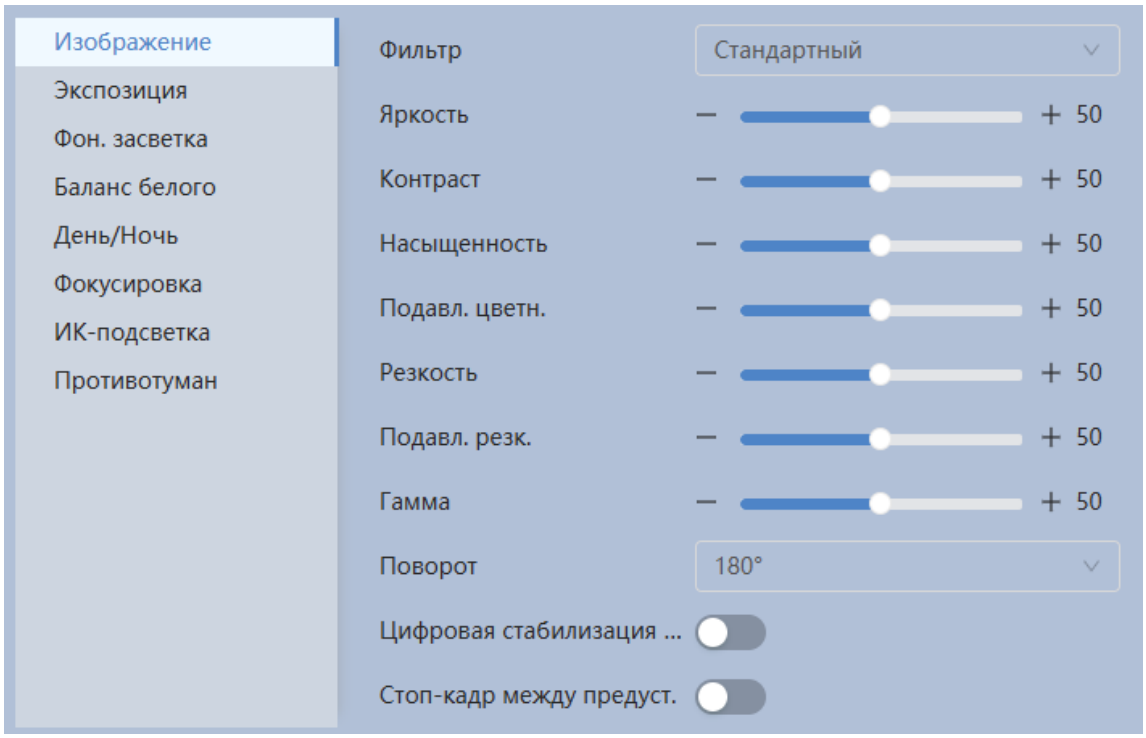


Рисунок 7.44 – Вкладка «Изображение: Изображение»

Функции и диапазоны значений настроек параметра «Изображение: Изображение» представлены ниже (Таблица 7.19).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.19 – Функции параметров вкладки «Изображение: Изображение»

Параметр	Функция
Фильтр	«Мягкий» – контрастность изображение меньше, оттенок слабее; «Стандартный» – фильтр изображения по умолчанию, отображает фактический цвет изображения; «Насыщенный» – изображение яркое, насыщенное.
Яркость	Настройка общей яркости изображения. Чем больше значение, тем ярче изображение будет. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Контраст	Настройка контраста видеоизображения. Чем больше численное значение, тем выше контраст. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Насыщенность	Настройка насыщенности видеоизображения. Чем больше численное значение, тем насыщеннее («чище») цвет. Это значение не оказывает влияния на общую яркость всего видеоизображения. Цвет видеоизображения может становиться слишком сильным при чрезмерно большом значении. Для серой части видеоизображения возможно искажение, если баланс белого неправильный. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Подавл. цветн.	Предотвращение чрезмерной яркости видеоизображения. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Резкость	Настройка уровня резкости края на изображении. Чем больше значение, тем более чётким становится край на изображении. На изображении генерируется шум, если значение установлено слишком высоким. Диапазон значений от 0 до 100.
Подавл. резк.	Предотвращение чрезмерной резкости видеоизображения. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Гамма	Настройка «Гамма» – порога яркости изображения. Порог яркости изображения регулируется через нелинейный режим регулировки, чтобы улучшить динамический диапазон отображения изображения. Чем больше значение, тем ярче изображение становится. Диапазон значений от 0 до 100. Визуально, при включённой гамма коррекции тёмные области кадра становятся видны лучше, но контрастность светлых участков снижается.
Поворот	Поворот изображения. Представляет повернуть изображение в зависимости от способа крепления видеокамеры.
Цифровая стабилизация изображение	Технология обработки изображения, позволяющая компенсировать вибрацию камеры и улучшить качество изображения благодаря меньшей «смазанности» деталей изображения.
Стоп-кадр между предуст.	Изображение в выбранной предустановке появляется сразу после запроса предустановки или тура, и другие изображения не показываются во время поворота камеры.

Вкладка «Изображение: Экспозиция»

Вкладка «Изображение: Экспозиция» позволяет конфигурировать, корректировать параметры экспозиции изображения. Параметры экспозиции влияют на яркость, контрастность и цветопередачу изображения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.45).

ВНИМАНИЕ!
Режим «Приоритет усиления» не работает совместно с функцией «WDR».

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

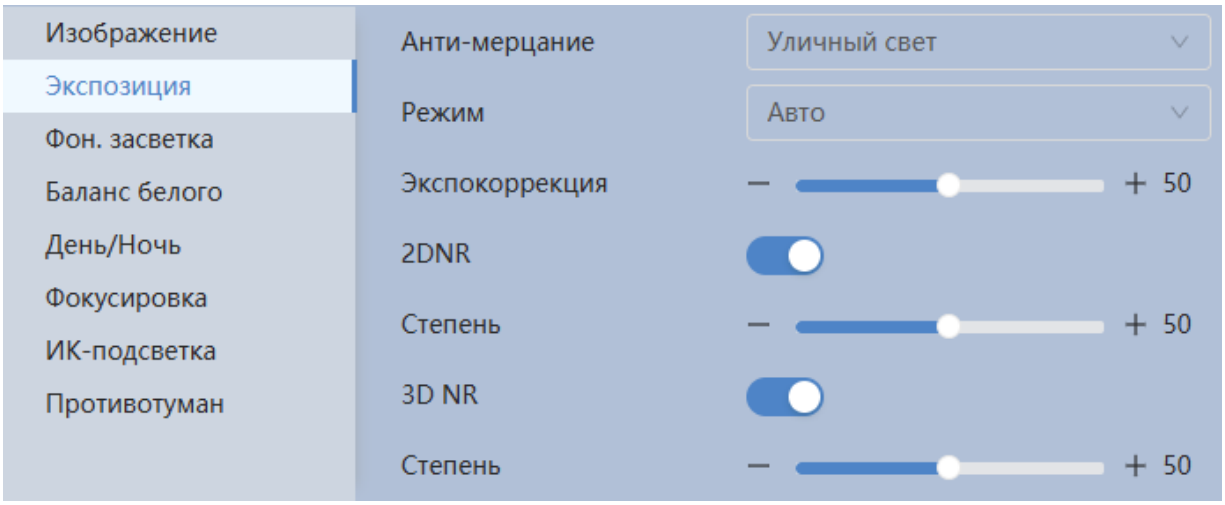


Рисунок 7.45 – Вкладка «Изображение: Экспозиция»

Функции и диапазоны значений настроек параметра «Изображение: Экспозиция» представлены ниже (Таблица 7.20).

Таблица 7.20 – Функции параметров вкладки «Изображение: Экспозиция»

Параметр	Функция
Анти-мерцание	Выбор значения «Анти-мерцание» производится из выпадающего списка значений. Значения: «Уличный свет», «50 Гц», «60 Гц». Параметр необходим для удаления мерцания изображения, возникающего от осветительных приборов.
Экспокоррекция	Настройка экспокоррекции. Экспокоррекция – принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения. Параметр можно корректировать в режимах «Авто», «Постоянная».

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Режим	Режим «Авто». Для режима автоматической экспозиции общая яркость изображения будет автоматически регулироваться в соответствии с различной яркостью сцены в нормальном диапазоне экспозиции. Режим «Приоритет усиления». Усиление экспозиции съёмки выставляется вручную, параметры усиления экспозиции вычисляются процессором автоматически. Режим «Приоритет выдержки». Выдержка экспозиции съёмки выставляется вручную, параметры выдержки экспозиции вычисляются процессором автоматически. Режим «Постоянная» позволяет вручную выставлять значения выдержки и диафрагмы.
Затвор	Настройка выдержки экспозиции съёмки. Значение выбирается из выпадающего списка предустановок значений: Пользовательский, 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/70, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000, 1/30000 и т.д. Параметр можно корректировать в режимах «Приоритет выдер.», «Постоянная».
Затвор	Параметр можно корректировать в режимах «Приоритет выдер.», «Постоянная» со значением затвора «Пользовательский». Диапазон значений от 0 мс до 1000 мс.
Усиление	Настройка максимального усиления экспозиции съёмки. Параметр можно корректировать в режимах «Вручную», «Усиление». Диапазон значений от 0 до 100.
2D NR	Переключатель включения/отключения функции выполнения подавления шума изображения 2D фильтрацией. Чем выше уровень «класса» подавления шума изображения, тем меньше становится шум изображения.
Степень	Степень подавления шума изображения 2D фильтрацией. Диапазон значений от 0 до 100.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
3D NR	Переключатель включения/отключения функции выполнения подавления шума изображения 3D фильтрацией. Чем выше уровень «класса» подавления шума изображения, тем меньше становится шум изображения.
Степень	Степень подавления шума изображения 3D фильтрацией. Диапазон значений от 0 до 100.

Вкладка «Изображение: Фоновая засветка»

Вкладка «Изображение: Фоновая засветка» предназначена для выбора предустановленного режима функции компенсации заднего света, компенсации встречной засветки. Это позволяет управлять автоматической регулировкой усиления и электронным затвором не по всей площади экрана, а по его центральной части, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий восприятию изображения. Экспозиции влияют на яркость, контрастность и цветопередачу изображения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.46).

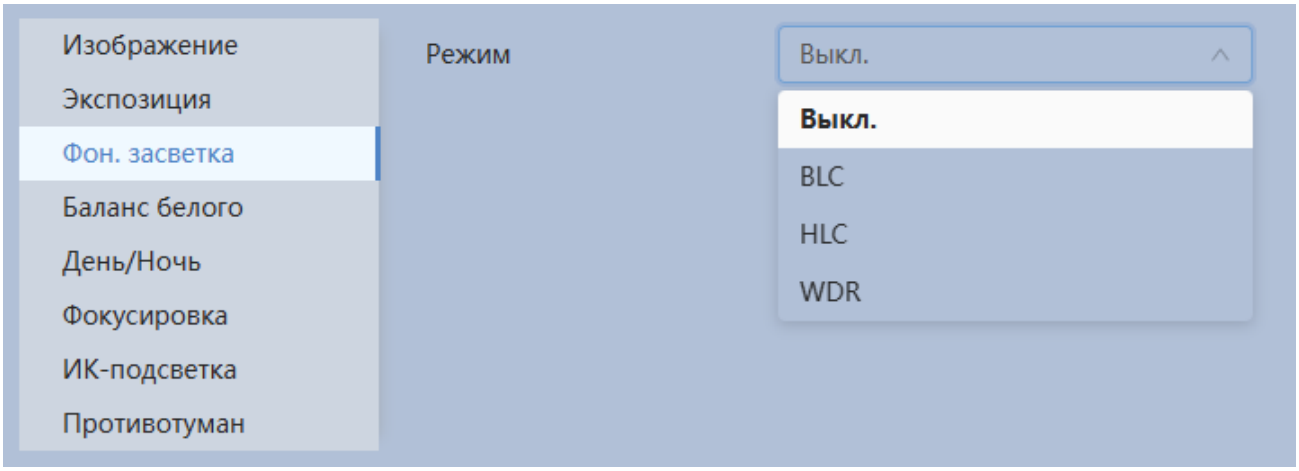


Рисунок 7.46 – Вкладка «Изображение: Фоновая засветка»

ВНИМАНИЕ!
Функция «WDR» не работает совместно с режимом «Приоритет усиления».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ВНИМАНИЕ!
Режимы «WDR», «BLC», «HLC» не работают совместно с функцией «Противотуман» режим «Постоянная».

Функции и диапазоны значений настроек параметра «Изображение: Фоновая засветка» представлены ниже (Таблица 7.21).

Таблица 7.21 – Функции параметров вкладки «Изображение: Фоновая засветка»

Параметр	Функция
HLC	Функция компенсации подсветки. Яркие источники света (лампы, мониторы и т.д.) попав на изображение в поле зрения видеокамеры, приводят к ослеплению в кадре, неразличимости деталей в тёмных участках. Для того чтобы детали в тёмных тонах были лучше различимы необходимо убрать из расчёта средней яркости данные источники света. Функция компенсации яркой засветки маскирует яркие источники света автоматической маской. Величина маски регулируется (Рисунок 7.47).
BLC	Функция компенсации подсветки изображения. Функция видеокамеры по автоматической регулировке усиления по центральной части изображения, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий нормальному восприятию изображения. Функция позволяет избежать переключения из режима «ночь» в режим «день» при кратковременной засветке фотодатчика в результате резкого перепада освещённости и получить качественное изображение даже при условии, что объект находится на фоне ярко освещённого участка. Обычно, когда же за объектом есть яркий свет и направлен прямо в объектив, то диафрагма сужается, и объект переднего плана выглядит тёмным и размытым на изображении. Благодаря функции BLC отверстие диафрагмы всё равно открывается широко, так что объекты на переднем плане получаются светлыми и чёткими даже на фоне яркого света.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
WDR	Аппаратно-реализованная функция расширения динамического диапазона матрицы для компенсации подсветки изображения. Функция WDR позволяет получать высокое качество видеоизображения при любом перепаде уровней освещённости. Показатель WDR измеряется в децибелах (дБ). Он рассчитывается как отношение освещённости самого яркого и самого тусклого объекта, находящихся в сцене видеонаблюдения (Рисунок 7.48).
Выкл.	Отключение функций подсветки.



Рисунок 7.47 – Настройка величины маски «HLC»



Рисунок 7.48 – Настройка величины маски «WDR»

Вкладка «Изображение: Баланс белого»

Вкладка «Изображение: Баланс белого» предназначена для настройки баланса белого цвета, когда снимаемый видеокамерой белый предмет имеет на изображении жёлтый, синеватый или другие оттенки (но не белый). Это несоответствие белого цвета на изображении вызвано освещением и требует настройки баланса белого цвета. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.49).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

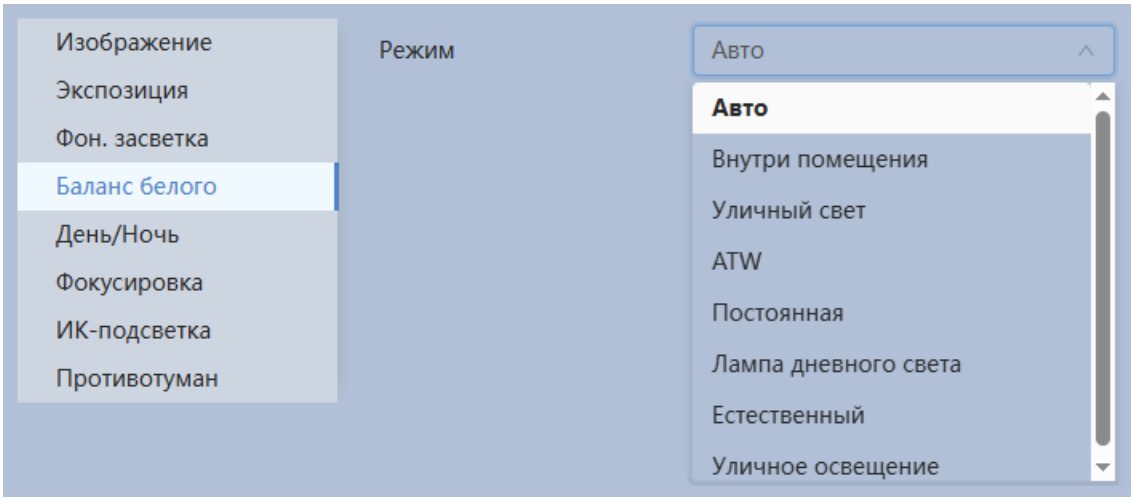


Рисунок 7.49 – Вкладка «Изображение: Баланс белого»

Значения режимов баланса белого по выпадающим спискам приведены ниже (Таблица 7.22).

Таблица 7.22 – Функции параметров вкладки «Изображение: Баланс белого»

Параметр	Функция
Авто	Компенсация в кадре выбором лучшего из предустановок режимов баланса белого с доработкой до оптимального.
Внутри помещения	Компенсация в кадре освещения от искусственного света внутри комнаты.
Уличный свет	Компенсация в кадре освещения от естественного света на улице.
ATW	Автоматическая компенсация белого цвета в пределах температуры цвета 1800 K ~10500 K.
Постоянная	Компенсация в кадре освещения ручной регулировкой баланса красного и синего цветов.
Лампа дневного света	Компенсация в кадре освещения от дневного света лампы.
Естественный	Компенсация в кадре освещения от естественного света внутри комнаты.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Уличное освещение	Компенсация в кадре освещения от уличного вечернего света.

Вкладка «Изображение: День/Ночь»

Вкладка «Изображение: День/Ночь» позволяет конфигурировать настройки автоматического переключения режимов «День/Ночь». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.50).

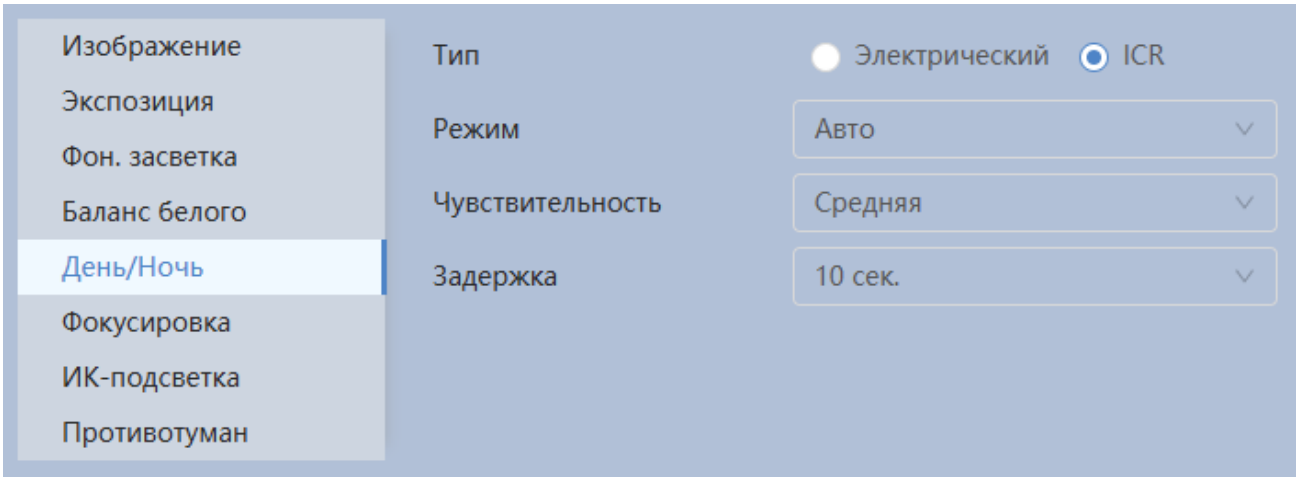


Рисунок 7.50 – Вкладка «Изображение: День/Ночь»

Видеокамера позволяет конфигурировать электронный и механический ИК-фильтр видеокамеры. Этот фильтр обеспечивает (в условиях отсутствия и низкой внешней освещённости видеосъёмки) получение достаточно чёткого, детального изображения. Фильтр типа «ICR» – это оптический ИК-фильтр, расположенный перед матрицей видеокамеры и механически сдвигаемый устройством привода видеокамеры. В дневное время фильтр сдвигается для устранения нежелательных эффектов, вызванных инфракрасным излучением. Фильтр типа «Электронный» использует программную коррекцию изображения.

Функции и диапазоны значений настроек параметра «Изображение: День/Ночь» представлены ниже (Таблица 7.23).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 7.23 – Функции параметров вкладки «Изображение: День/Ночь»

Параметр	Функция
Тип	Значения параметра: «Электрический» – включение ИК-подсветки с помощью оценки уровня освещённости полученного видеоизображения. «ICR» – включение ИК-подсветки с помощью датчика освещённости.
Режим	Значения параметра выбираются из выпадающего списка: «Ч/Б» – постоянная (неотключаемая) работа ИК-фильтра. Съёмка в чёрно-белом цвете. «Авто» – автоматически отключаемая/включаемая работа ИК-фильтра. Съёмка в чёрно-белом цвете и в полном цвете. «Цвет» – постоянная (неотключаемая) работа ИК-фильтра. Съёмка в цвете.
Чувствительность	Чувствительность датчика света по переключению между цветной и чёрно-белой съёмкой изображений. Предустановлены значения: «Низкий», «Средний», Высокий». Управление чувствительностью доступно только в режиме «Авто» работы ИК-фильтра.
Задержка	Задержка переключения между цветным и чёрно-белым изображением. Предустановлены значения: 2 с, 3 с, 4 с, 5 с, 6 с, 7 с, 8 с, 9 с, 10 с.

Вкладка «Изображение: Фокусировка»

Вкладка «Изображение: Фокусировка» позволяет конфигурировать настройки выполнения видеокамерой цифрового и оптического зума, фокусировки объектива. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.51).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

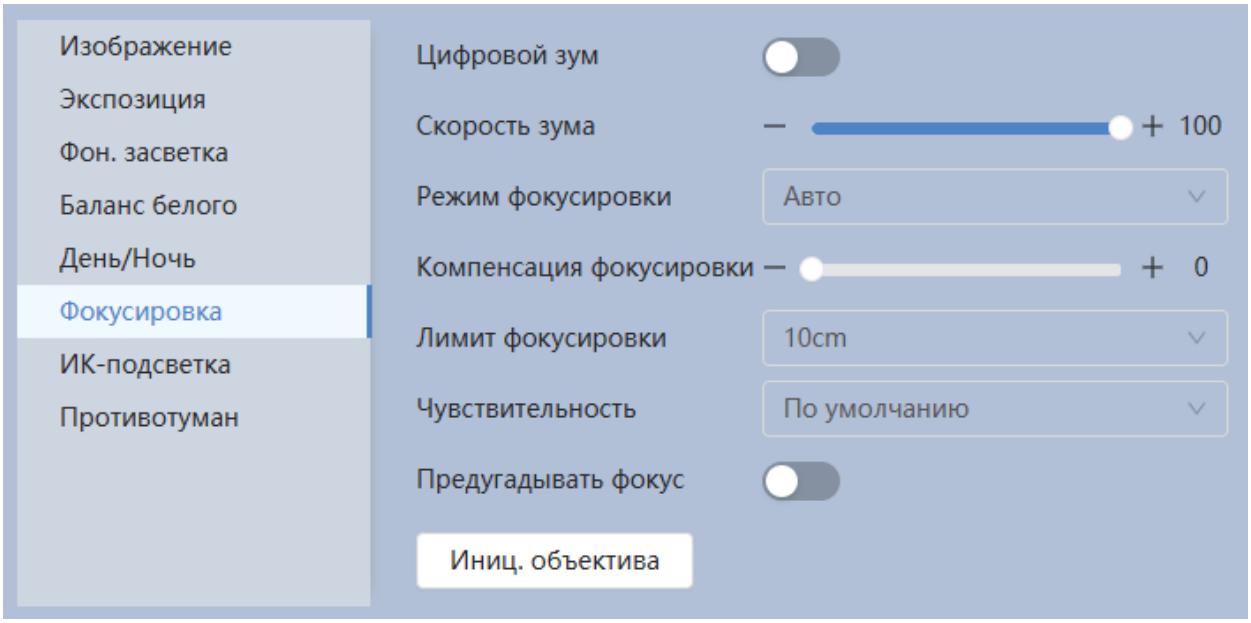


Рисунок 7.51 – Вкладка «Изображение: Фокусировка»

Значения параметров приведены ниже (Таблица 7.24).

Таблица 7.24 – Функции параметров вкладки «Изображение: Фокусировка»

Параметр	Функция
Цифровой зум	Переключатель включения/отключения функции цифрового зума.
Скорость зума	Устанавливает скорость выполнения зума. Большее значение даёт высокую скорость выполнения зума видеокамерой.
Режим фокусировки	Параметр задаёт режим поиска фокуса. Значения параметра: «Постоянная» – ручное управление зуммированием; «Полуавтоматический» – при подаче сигнала поиска фокуса на изображении режим вызывает автоматический поиск фокуса; «Авто» – автоматически обнаруживая изменения в изображении сцены видеонаблюдения, режим выполняет автоматическую установку фокуса.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Лимит фокусировки	Устанавливает минимальное значение расстояния до объекта видеонаблюдения, с которого будет начинаться выполнение автоматической фокусировки до получения чёткого изображения объекта видеонаблюдения. Значения параметра: «Авто», 10 см, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м. Значение «Авто» применяется для возложения на процессор видеокамеры автоматической установки лимита фокусировки по месту работы видеокамеры.
Чувствительность	Чувствительность фокусировки: исполнение видеокамерой процедуры сглаживающей фильтрации при наложении спектров видеосигнала на изображении сцены видеонаблюдения. Значения параметра: «Высокий», «По умолчанию», «Низкий». Чем выше значение, тем сильнее сглаживающая фильтрация.
PFA (Предугадывать фокус)	По нажатию этой кнопки управления будет проведена инициализация объектива с коррекцией зума и фокусировки для видеокамеры.
Иниц. объектива	Инициализация объектива.

Вкладка «Изображение: ИК-подсветка»

Вкладка «Изображение: ИК-подсветка» позволяет конфигурировать настройки работы инфракрасной подсветки видеокамеры по трём режимам, для осуществления видеонаблюдения в условиях низкой освещённости. Интерфейс конфигурирования настроек работы ИК-подсветки видеокамеры представлен ниже (Рисунок 7.52).

Режим «Авто» – автоматическое включение ИК-подсветки для осуществления видеонаблюдения в условиях недостаточной освещённости.

Режим «Приоритет масштабирования» – регулировка яркости ИК-подсветки в соответствии с изменением угла обзора при зуммировании.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Режим «Постоянная» – ручное конфигурирование значения яркости света ИК светодиодов видеокамеры.

Режим «Выкл.» – отключение работы ИК-подсветки видеокамеры.

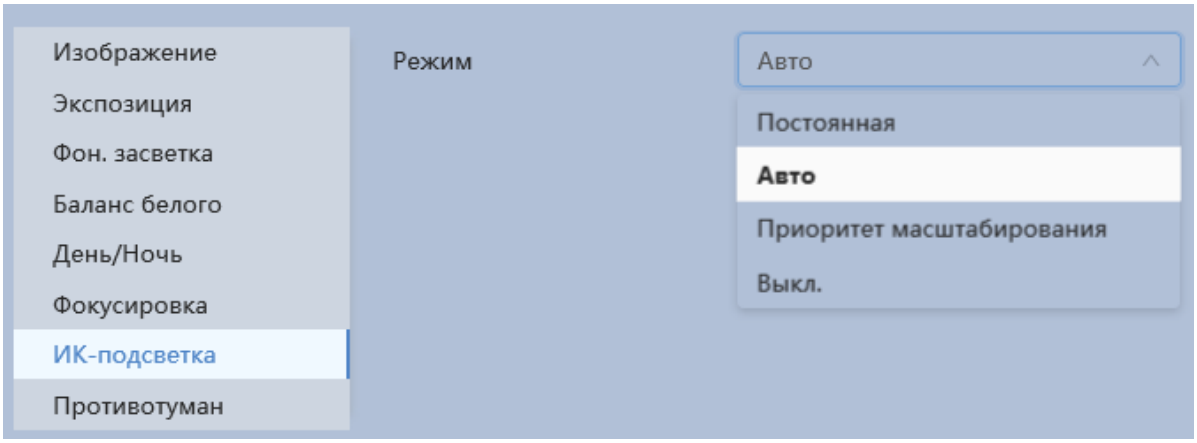


Рисунок 7.52 – Вкладка «Изображение: ИК-подсветка»

Вкладка «Изображение: Противотуман»

Вкладка «Изображение: Противотуман» позволяет отключать и конфигурировать настройки работы фильтра противотумана по трём режимам (Рисунок 7.53).

ВНИМАНИЕ!
Режим «Постоянная» не работает совместно с режимами фоновой засветки «WDR», «BLC», «HLC».

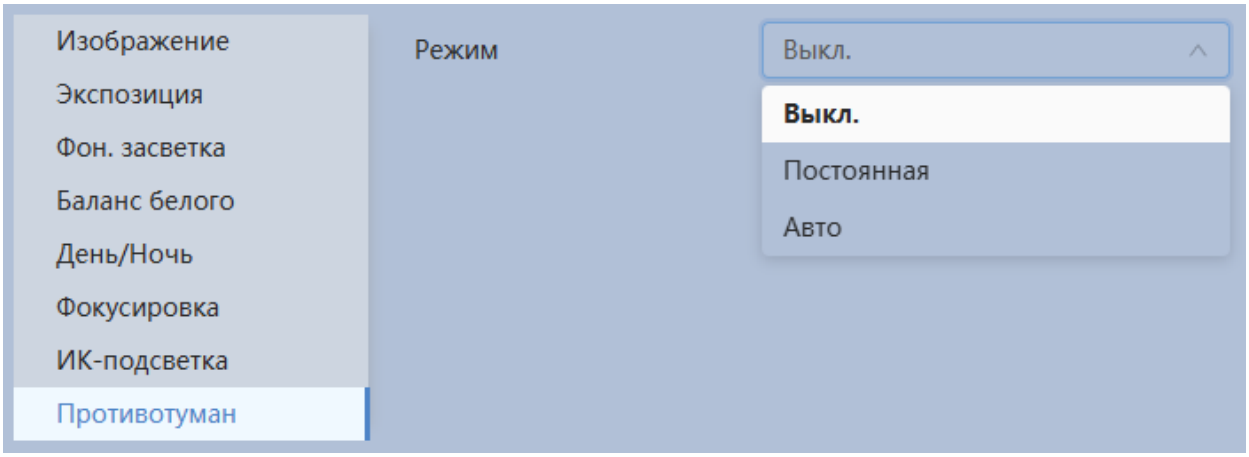


Рисунок 7.53 – Вкладка «Изображение: Противотуман»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Качество изображения может стать плохим, если видеокамера работает в окружающей среде с туманом или дымом. В этом случае работа включённого фильтра противотумана обеспечит коррекцию качества изображения в автоматическом режиме или по заданным вручную параметрам фильтра.

Значения параметров по выпадающим спискам приведены ниже (Таблица 7.25).

Таблица 7.25 – Функции параметров вкладки «Изображение: Противотуман»

Параметр	Функция
Режим	Значения параметра выбираются из выпадающего списка: «Выкл.», «Постоянная», «Авто».
Интенсивность	Интенсивность тумана (дымки). Значения параметра: «Низкий», «Средний», «Высокий».

7.5.2 Подраздел меню «Видео»

Подраздел меню «Видео» предназначен для просмотра и управления параметрами формируемых камерой видеоданных.

Подраздел меню «Видео» структурно имеет три вкладки для необходимого конфигурирования (Рисунок 7.54).

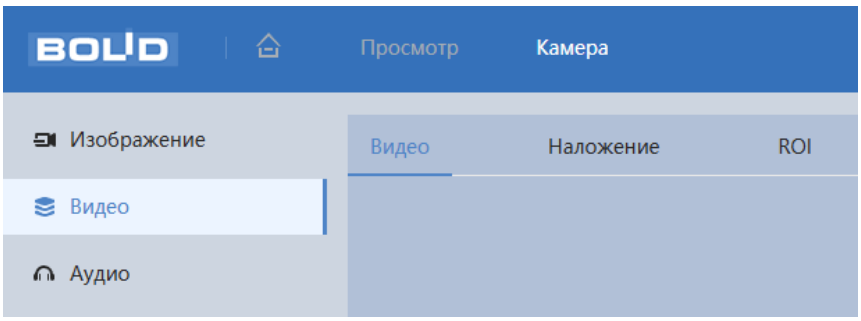


Рисунок 7.54 – Подраздел меню «Видео»

Вкладка «Видео» служит для конфигурирования параметров формируемых видеоданных основного и дополнительного потоков видеосъёмки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Вкладка «Наложение» служит для конфигурирования параметров наложения тематической вспомогательной информации на кадры потоков видеоданных видеосъёмки для информационного сопровождения контролируемой видеосъёмки.

Вкладка «ROI» служит для конфигурирования на изображении видеосъёмки специальных графических областей зон особого интереса, которые будут передаваться в трафике с повышенным качеством, при этом остальные зоны просмотра будут передаваться с занижением качества информации.

Вкладка «Видео»

Вкладка «Видео» предназначена для конфигурирования установок видеопараметров основного и двух дополнительных видео потоков, формируемых видеокамерой. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 7.55).

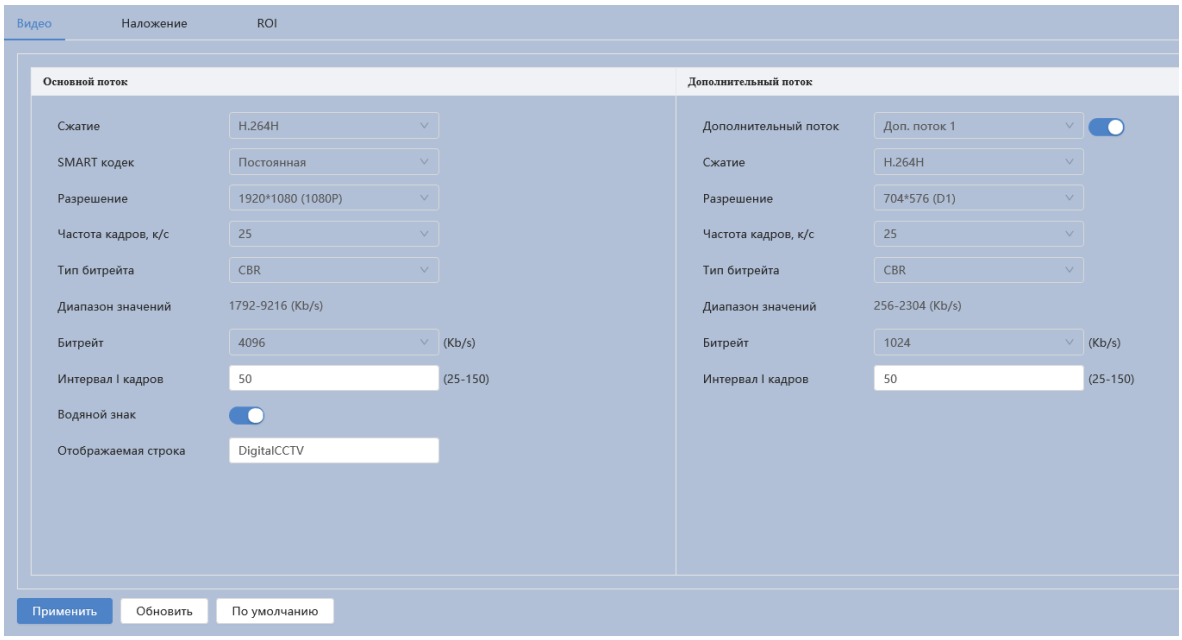


Рисунок 7.55 – Вкладка «Видео»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.26).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таблица 7.26 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Видео»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение/отключение дополнительного потока видеонаблюдения.
Сжатие	Режим сжатия видеопотоков включает в себя: «H.265» – кодек H.265, «H.264B» – кодек H.264B, «H.264» – кодек H.264, «H.264H» – кодек H.264H, «MJPEG» – кодек MJPEG.
SMART Кодек	Режим кодирования конфигурируемого установками видеопотока. Значение параметра: «Постоянная», «SMART Кодек», «ИИ-кодек».
Разрешение	Пиксельное разрешение кадра: 1080P(1920x1080)/1.3Мп(1280x960)/720P(1280x720)/ VGA(640x480)/D1(704x576)/CIF(352x288).
Частота кадров	Частота кадров в секунду. Значения параметра в диапазоне от 1 до 50 с шагом 1.
Тип битрейта	Тип передачи данных. Значения параметра: «Постоянный» – CBR битрейт передачи данных, «Переменный» – VBR битрейт передачи данных.
Качество	Качество переменного (VBR) типа передачи данных. Значения параметра в диапазоне от 1 до 6 с шагом 1. Значение «6» соответствует лучшему качеству переменного (VBR) типа передачи данных.
Битрейт	Максимальное предельное значение скорости передачи данных. Устанавливаемое цифровое значение измеряется в Кб/с. Значения параметра выбираются из выпадающего списка: 1280, 1536, 1792, 2048, 4096, 6144, «Пользовательский».
Интервал I кадров	Интервал I-кадров (опорных кадров) выбирается в зависимости от частоты возникновения движения в видеоизображении.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Водяной знак	Использование водяного знака позволяет обнаружить факт изменения видео. Водяной знак по умолчанию – Digital CCTV. В качестве символа водяного знака можно использовать только цифры или буквы – не более 128 знаков.
Отображаемая строка	Текст в виде «водяного знака» на изображениях видеопотока. Используется для интерактивного контроля изображения видеосъёмки в целях подтверждения того, что отображаемый поток видеонаблюдения не подменяется. По умолчанию «водяным знаком» является текст «Digital CCTV» (Цифровое видеонаблюдение). Символ текста «водяного знака» может быть только цифрой или буквой, в пределах строки длиной до 128 символов.

Вкладка «Наложение»

Вкладка «Наложение» предназначена для конфигурирования элементов наложения поверх изображения видеопотоков. Наложение выполняется элементами: контекстная надпись, системная надпись и запретная «Маска приватности». Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 7.56, Рисунок 7.57, Рисунок 7.58, Рисунок 7.59, Рисунок 7.60, Рисунок 7.61, Рисунок 7.62, Рисунок 7.63).

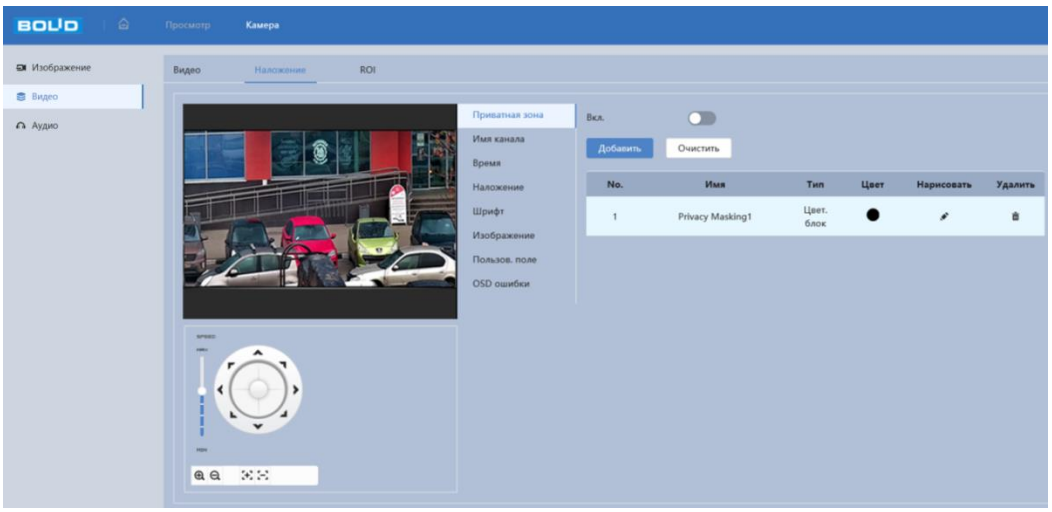


Рисунок 7.56 – Вкладка «Наложение: Приватная зона»

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

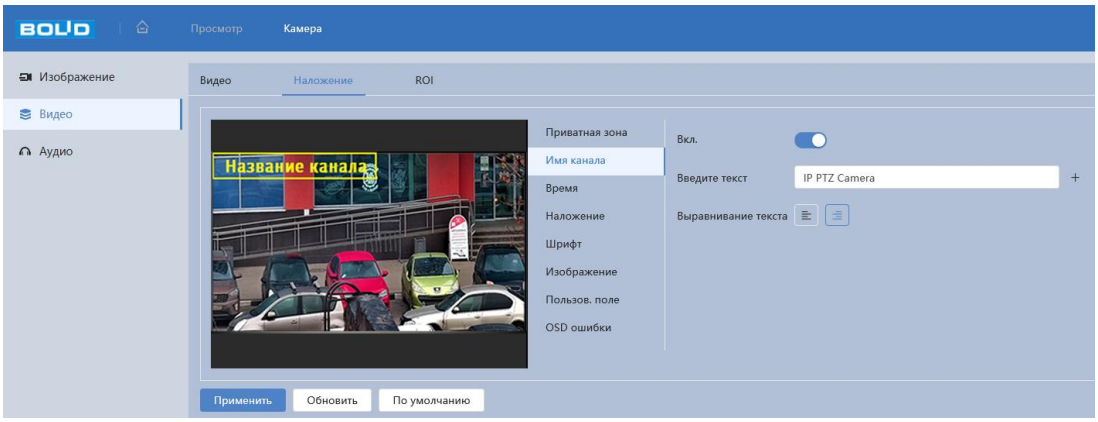


Рисунок 7.57 – Вкладка «Наложение: Имя канала»

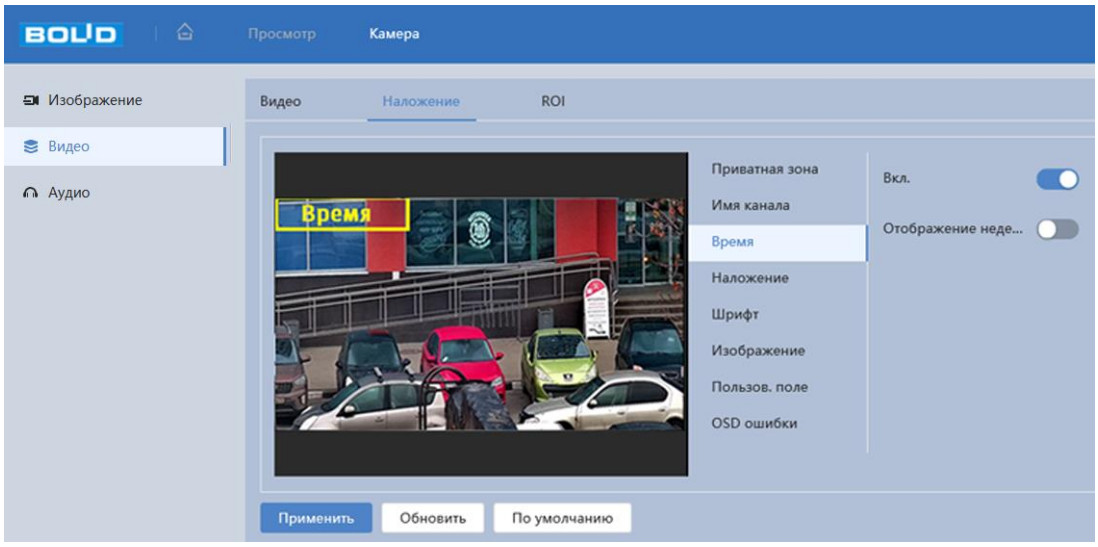


Рисунок 7.58 – Вкладка «Наложение: Время»

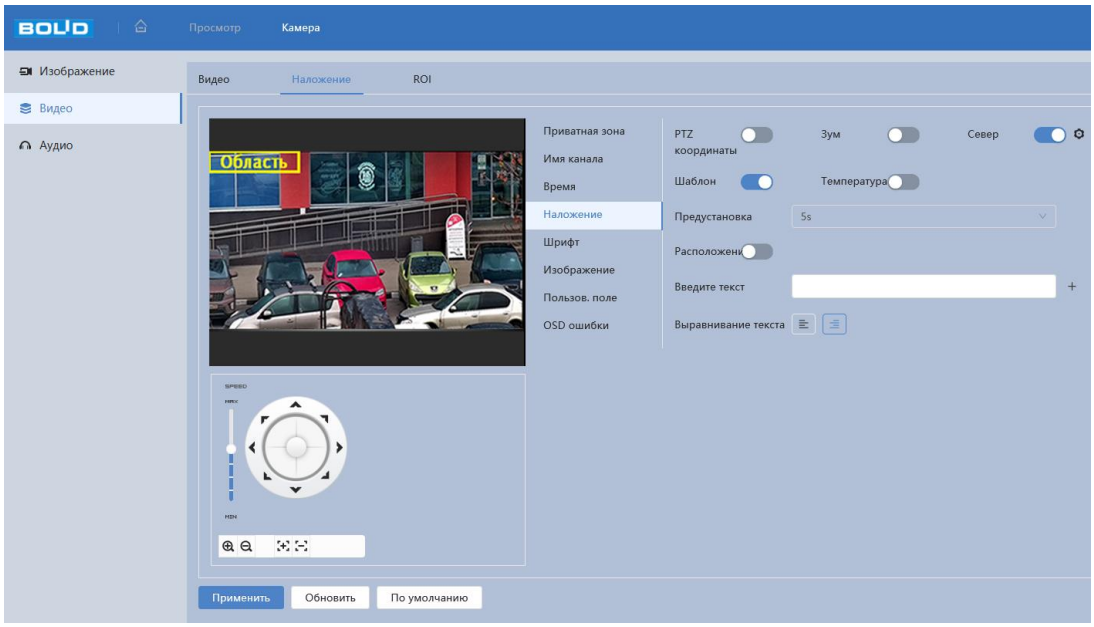


Рисунок 7.59 – Вкладка «Наложение: Наложение»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

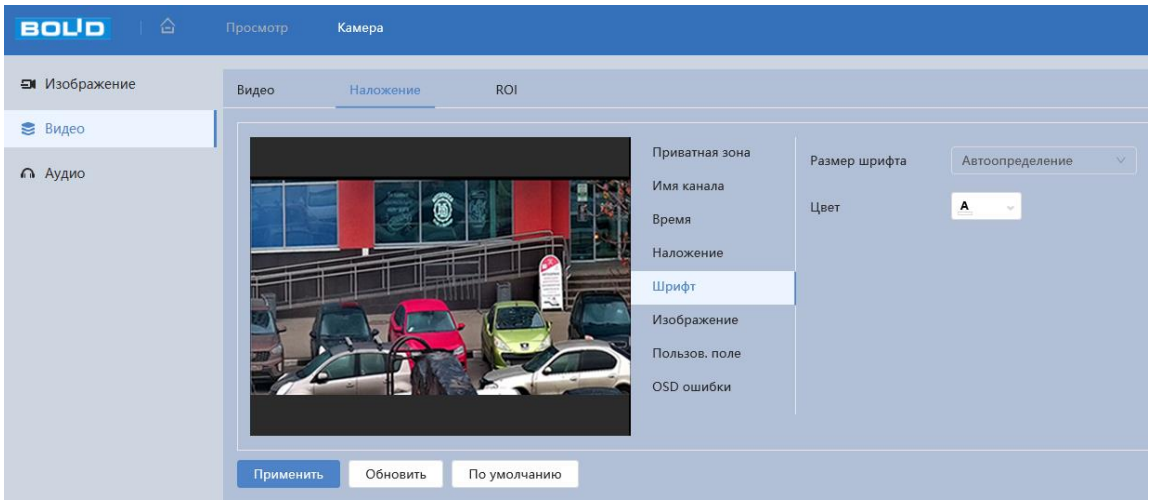


Рисунок 7.60 – Вкладка «Наложение: Шрифт»

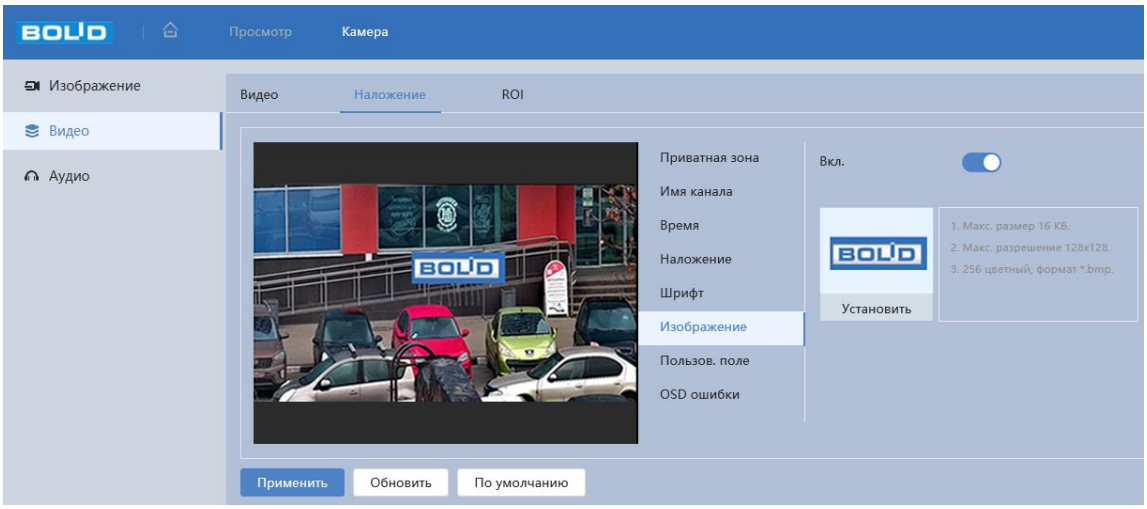


Рисунок 7.61 – Вкладка «Наложение: Изображение»

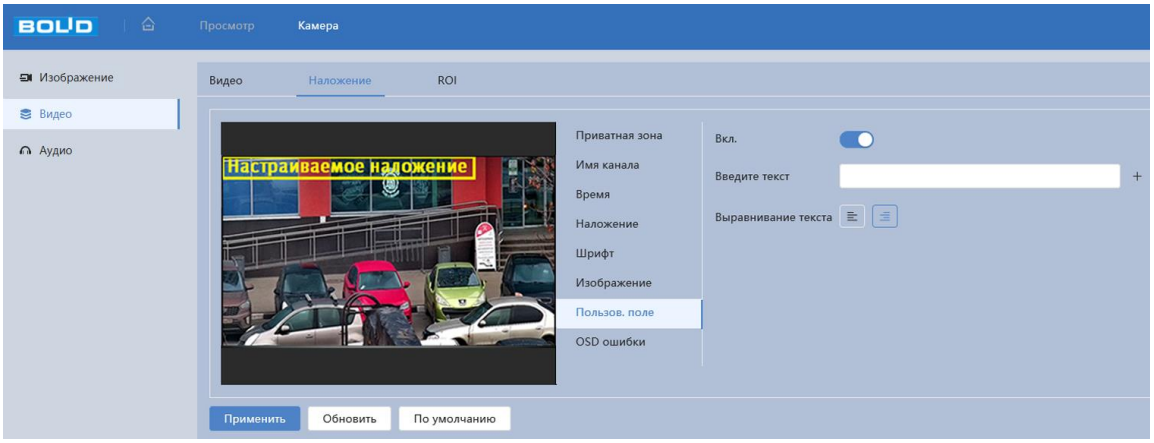


Рисунок 7.62 – Вкладка «Наложение: Пользов. поле»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

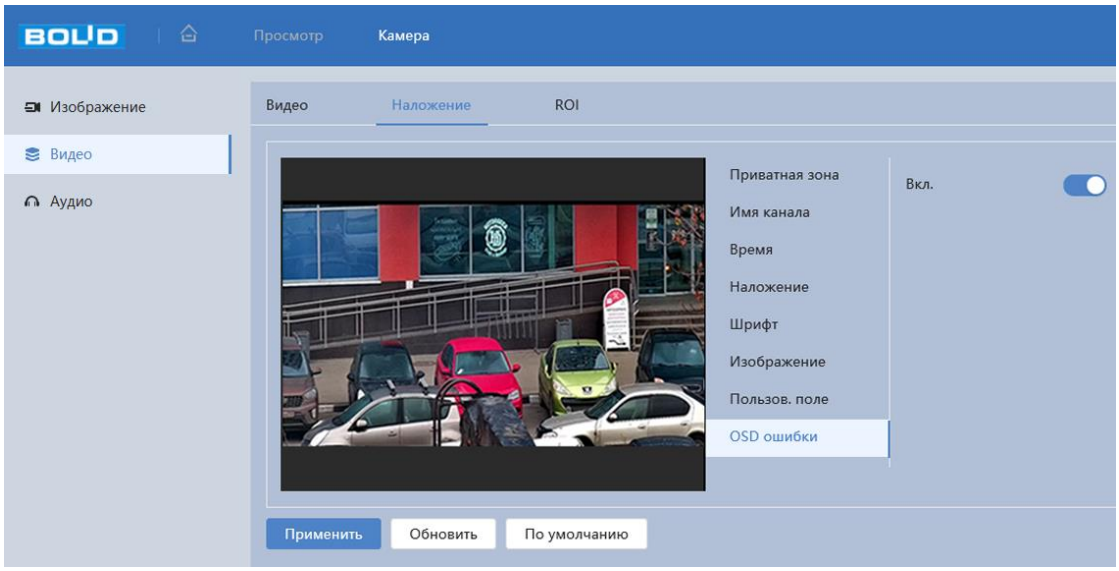


Рисунок 7.63 – Вкладка «Наложение: OSD ошибки»

Вкладка «ROI»

Вкладка «ROI» предназначена для конфигурирования на изображении видеонаблюдения зон высокой чёткости видеосъёмки. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 7.64).

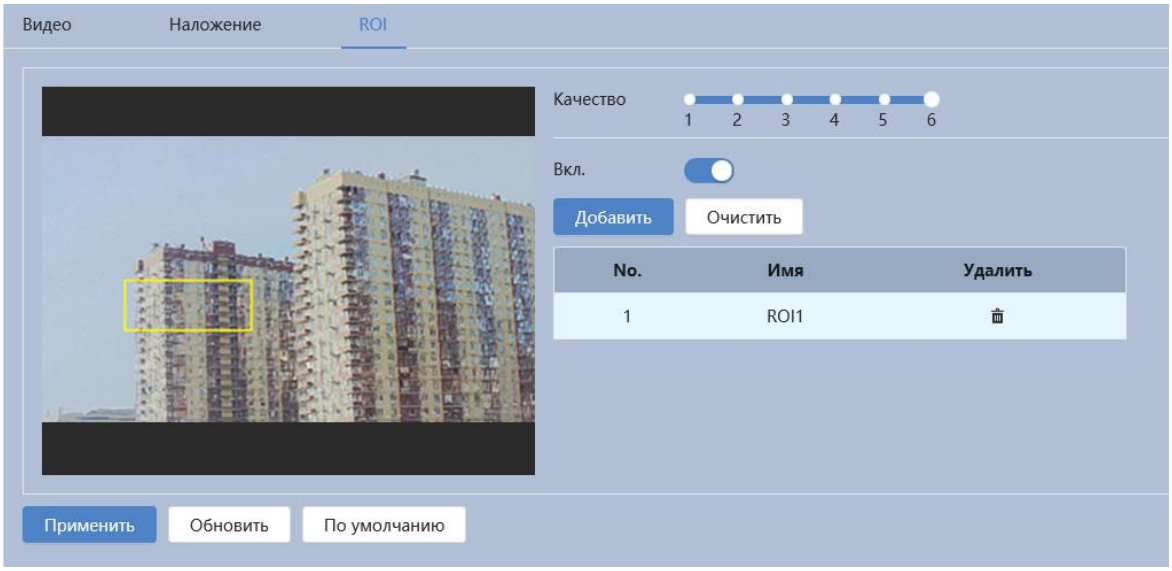


Рисунок 7.64 – Вкладка «ROI»

ВНИМАНИЕ!
Функция не работает совместно с SMART кодеком и ИИ-кодеком.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Данная функция предоставляет возможность пользователю самому устанавливать на изображении в разных участках области повышенного качества видеонаблюдения. Выделенная область кадра записывается с максимальным качеством, а остальная часть кадра изображения записывается с меньшим разрешением. Это значительно снижает объём записи видеопотока видеонаблюдения без потери существенной тематической информации видеонаблюдения. Применение позволяет снизить объём хранимых видеозаписей и разгрузить сетевую инфраструктуру. Функция позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения.

Видеокамера поддерживает формирование на изображении кадра до 4 областей, качество которых может быть различным в пределах предустановленных значений качества от 1 до 6 с шагом 1 (чем выше значение, тем выше качество внутри зоны).

Для создания области на изображении кадра видеонаблюдения необходимо удержать на изображении «мышь» с нажатой левой клавишей на «мыши» и от этой позиции тянуть «мышь» вверх и влево для создания прямоугольной области. Созданную область можно позиционно уточнить (изменить) вытягивая её «мышью» за угловые точки этой области (Рисунок 7.64).

7.5.3 Подраздел меню «Аудио»

Подраздел меню «Аудио» структурно имеет две вкладки: «Аудио», «Управление файлами». Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 7.65).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

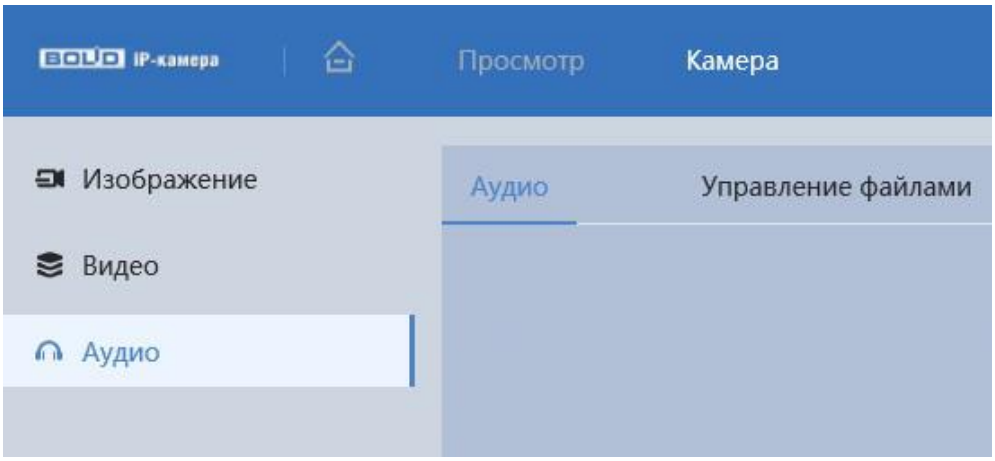


Рисунок 7.65 – Подраздел меню «Аудио»

Вкладка «Аудио»

Вкладка «Аудио» предназначена для просмотра и управления параметрами формируемого видеокамерой аудиопотока. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 7.66).

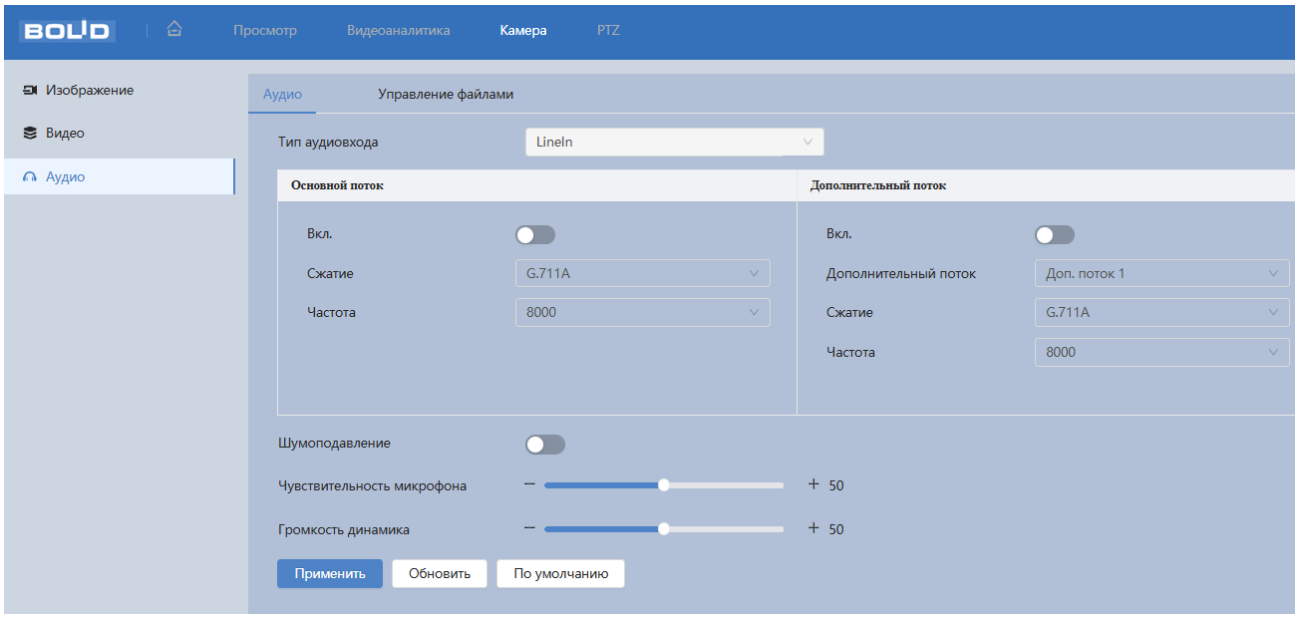


Рисунок 7.66 – Вкладка «Аудио»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.27).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.27 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Аудио»

Параметр	Функция
Тип аудиовхода	Выбор настраиваемого аудиовхода: линейный вход, встроенный микрофон.
Включение	Поставьте  для включения аудио канала на основном и/или дополнительном видеопотоке.
Дополнительный поток	Служит для выбора дополнительного потока.
Сжатие	Режим сжатия аудиопотоков включает в себя PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.723, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 и ACC в режиме по умолчанию – G.711A.
Частота	Частота дискретизации: 8000; 16000; 32000; 48000; 64000.
Шумоподавление	Функция устранения шумов из полезного аудиосигнала с целью повышения его качества.
Чувствительность микрофона	Регулировка чувствительности микрофона.
Громкость динамика	Регулировка громкости динамика.

Вкладка «Управление файлами»

Вкладка «Управление файлами» предназначена для загрузки аудио файла для дальнейшего использования голосовых оповещений. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.67).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

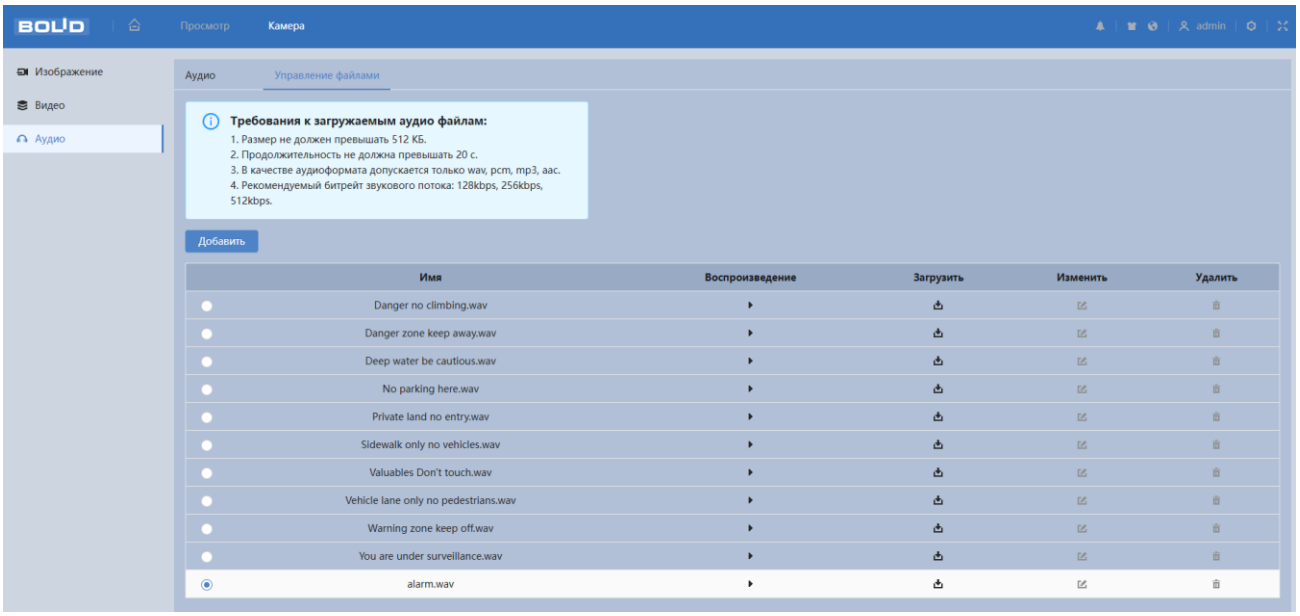


Рисунок 7.67 – Вкладка «Управление файлами»

7.6 Раздел главного меню «PTZ»

Раздел главного меню «PTZ» поддерживает просмотр и управление параметрами PTZ-управления видеокамерой с выполнением панорамирования, наклона и зума видеосъёмки.

Интерфейс раздела главного меню «PTZ» имеет десять подразделов: «Предустановка», «Обход», «Сканирование», «Шаблон», «Скорость PTZ», «Действие при простое», «Действие при включении», «PTZ предел», «Задача по расписанию», «PTZ управление» (Рисунок 7.68).

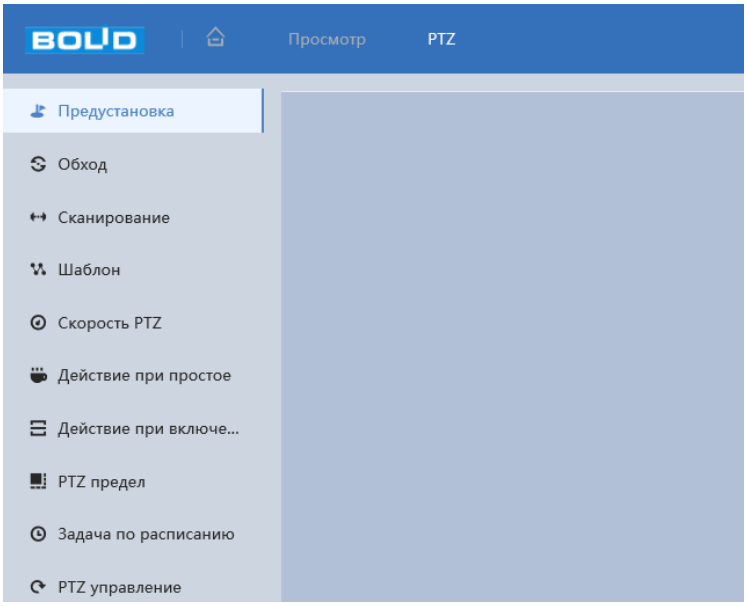


Рисунок 7.68 – Раздел главного меню «PTZ»

Скачано с sec.ru

7.6.1 Подраздел меню «Предустановка»

Подраздел меню «Предустановка» позволяет конфигурировать параметры для PTZ предустановок. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.69).

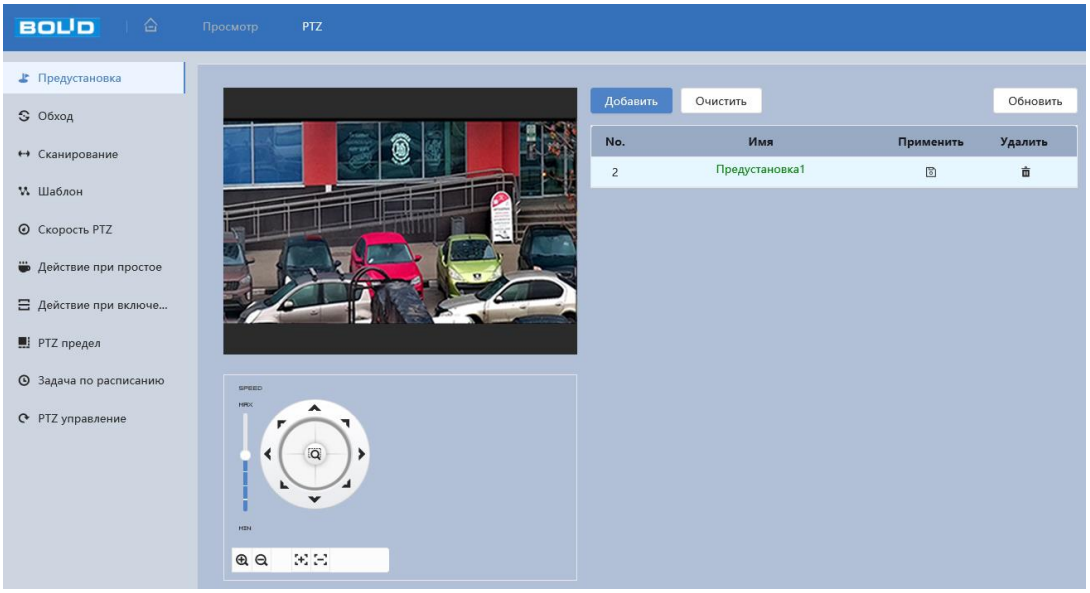


Рисунок 7.69 – Подраздел меню «Предустановка»

Для создания предустановки PTZ необходимо нажать на интерактивную клавишу «Добавить» для создания новой предустановки, далее с помощью инструментов панели управления визуальным контролем задать необходимое положение видеокамеры и, нажав на кнопку , сохранить данную предустановку.

Изменение имени предустановки осуществляется одним нажатием по существующему наименованию.

Удаление предустановки доступно с помощью кнопки .

7.6.2 Подраздел меню «Обход»

Подраздел меню «Обход» позволяет конфигурировать параметры для PTZ обхода (плана выполнения видеокамерой заданных предустановок). Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.70).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

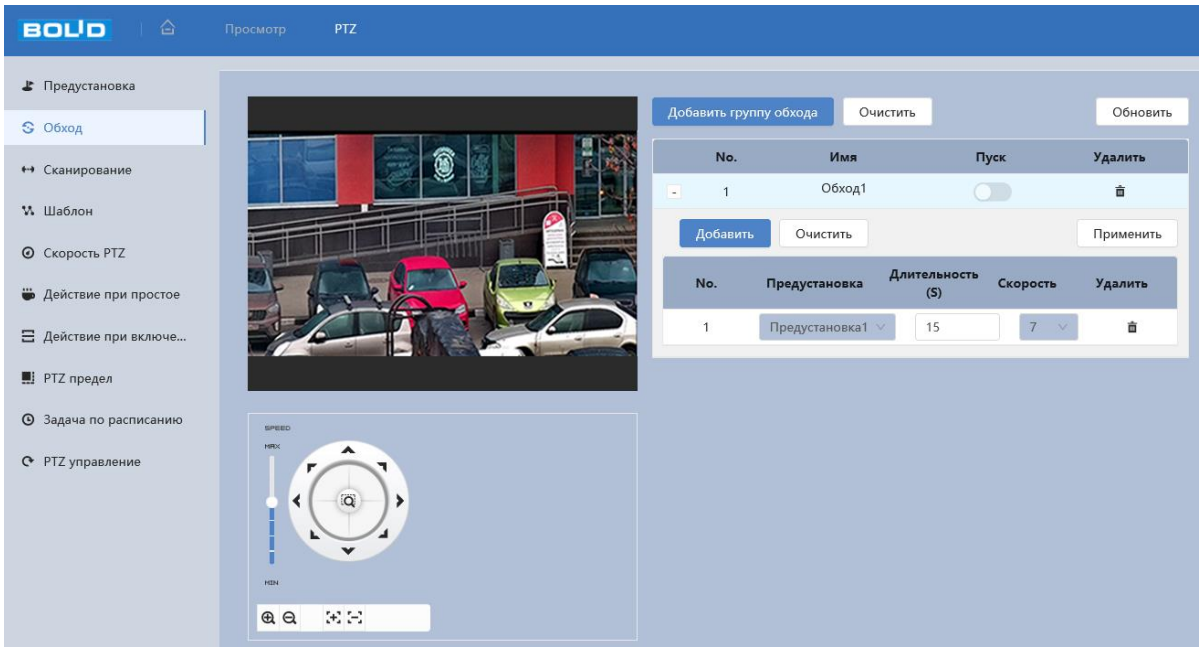


Рисунок 7.70 – Подраздел меню «Обход»

Для создания обхода PTZ необходимо нажать на интерактивную клавишу «Добавить» для создания нового обхода, далее для данного обхода (выбранный обход выделен синим цветом) в окне ниже необходимо добавить нужное количество предустановок с помощью соответствующей клавиши «Добавить». При нажатии на выбранную предустановку доступно изменение системного номера, длительности и скорости выполнения предустановки. Удаление предустановки доступно с помощью кнопки .

Изменение имени обхода PTZ осуществляется двойным нажатием по существующему наименованию.

7.6.3 Подраздел меню «Сканирование»

Подраздел меню «Сканирование» позволяет конфигурировать параметры для PTZ сканирования области видеонаблюдения в пределах заданных крайних положениях. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.71).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

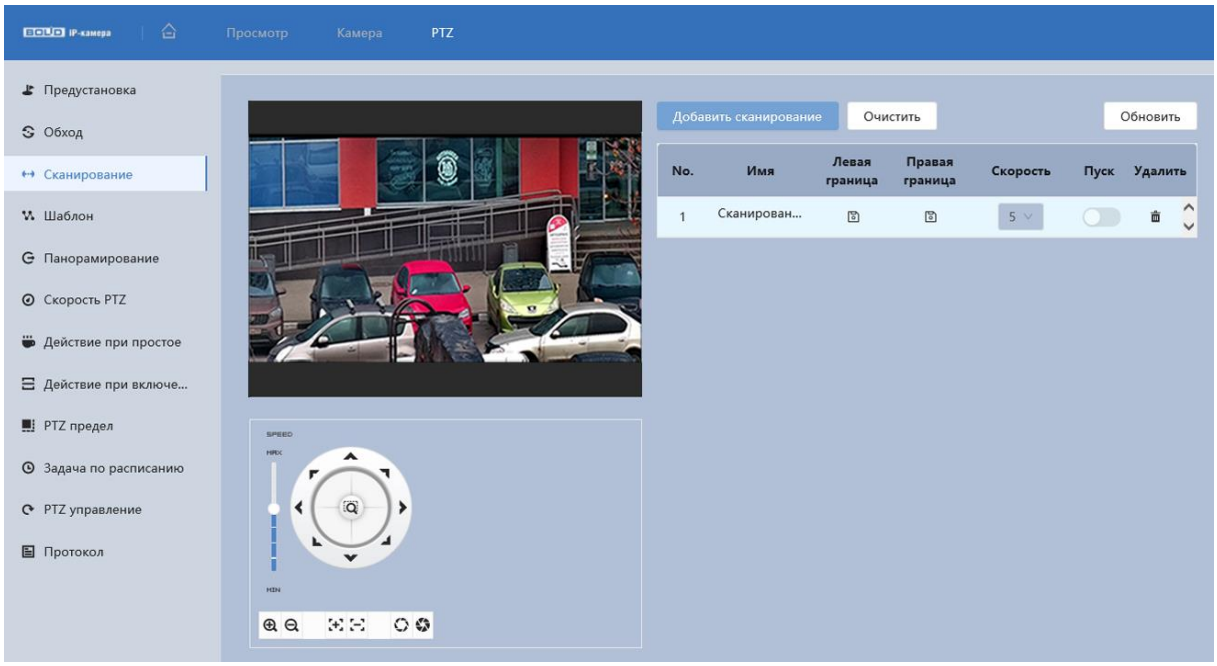


Рисунок 7.71 – Подраздел меню «Сканирование»

Создание плана PTZ сканирования для выбранного одного из пяти номеров «Добавить сканирование» осуществляется в следующем порядке: с помощью инструментов панели управления визуальным контролем необходимо задать положение, зум, фокус видеокамеры соответствующие крайнему левому положению сканирования и зафиксировать выбранную границу с помощью интерактивной кнопки «Левая граница». Затем необходимо задать положение, зум, фокус видеокамеры соответствующие крайнему правому положению сканирования и зафиксировать выбранную границу с помощью интерактивной кнопки «Правая граница». Далее необходимо задать условную скорость выполнения настраиваемого сканирования (значения плавной установки скорости от 1 до 8).

Визуальная проверка выполнения сканирования осуществляется с помощью интерактивной кнопки «Пуск» .

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.6.4 Подраздел меню «Шаблон»

Подраздел меню «Шаблон» позволяет конфигурировать параметры для PTZ шаблона (непрерывного сценария наблюдения). Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.72).

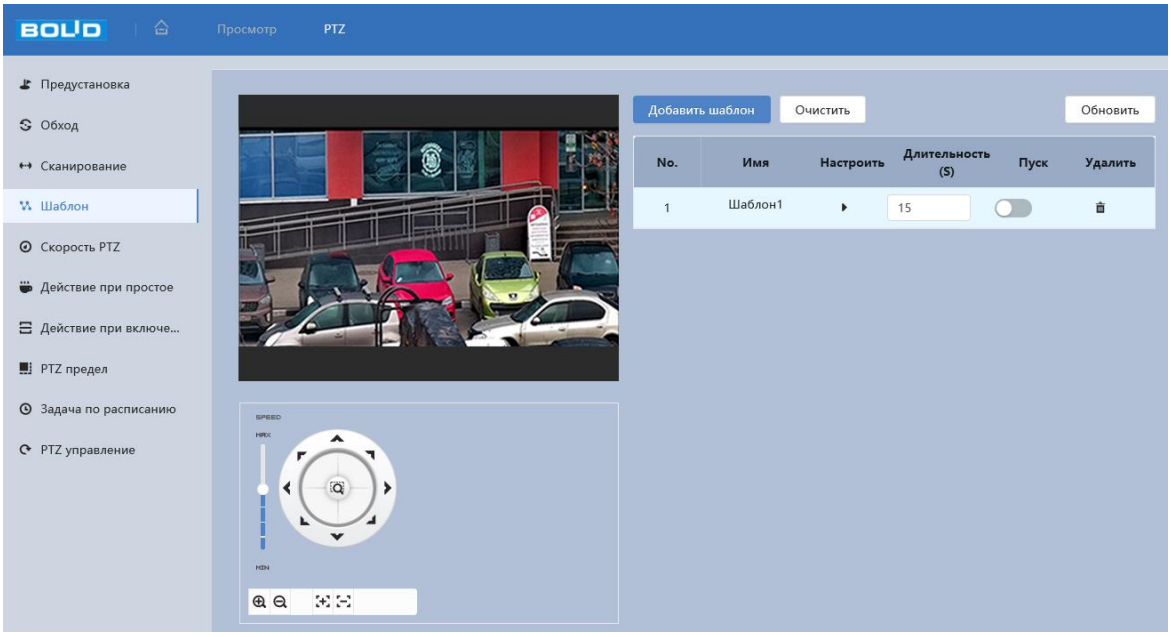


Рисунок 7.72 – Подраздел меню «Шаблон»

Создание сценария шаблона для выбранного одного из пяти номеров «Добавить шаблон» осуществляется в следующем порядке: с помощью инструментов панели управления визуальным контролем необходимо задать положение, зум, фокус видеокамеры соответствующие начальному положению, после чего с помощью интерактивной кнопки «Старт записи» начать запись сценария и выполнять необходимую непрерывную последовательность из положений, зума и фокуса видеокамеры. Для завершения записи сценария шаблона необходимо выбрать «Стоп записи».

Визуальная проверка выполнения сценария шаблона осуществляется с помощью интерактивной кнопки «Пуск» .

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.6.5 Подраздел меню «Скорость PTZ»

Подраздел меню «Скорость PTZ» позволяет конфигурировать параметры базовой скорости выполнения видеокамерой PTZ действий. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.73).

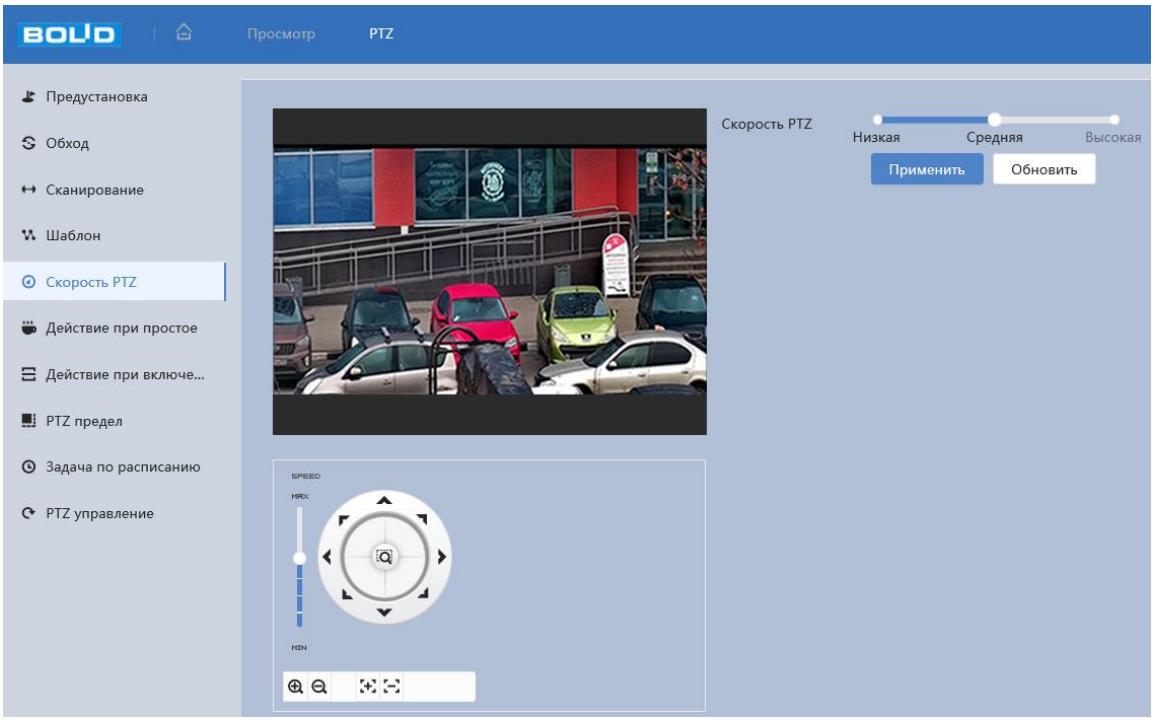


Рисунок 7.73 – Подраздел меню «Скорость PTZ»

Предустановленные значения параметра:

«Низкая» – условно низкая базовая скорость выполнения видеокамерой PTZ действий;

«Средняя» – средняя (по умолчанию) базовая скорость выполнения видеокамерой PTZ действий;

«Высокая» – условно высокая базовая скорость выполнения видеокамерой PTZ действий.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.6.6 Подраздел меню «Действие при простое»

Подраздел меню «Действие при простое» позволяет конфигурировать параметры по установке для видеокамеры заранее предустановленного действия PTZ, которое видеокамера будет автоматически автономно реализовывать по задержке PTZ управления в течение установленного времени. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.74).

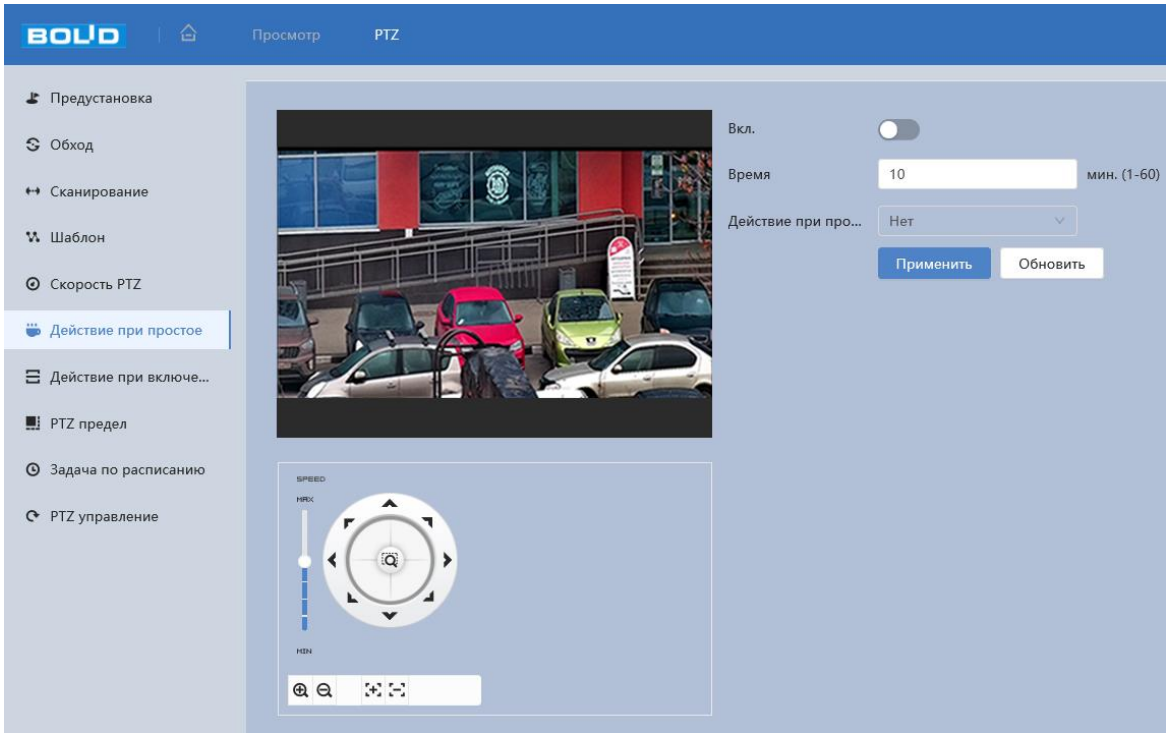


Рисунок 7.74 – Подраздел меню «Действие при простое»

Включение/ отключение функции «Действие при простое» доступно с помощью кнопки управления «Вкл.» . При задержке на заданное время (от 1 до 60 минут) PTZ управления видеокамерой доступно выполнение предустановки, обхода, сканирования или сценария шаблона (создание и конфигурирование параметров PTZ действий осуществляется в соответствующих разделах).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7.6.7 Подраздел меню «Действие при включении»

Подраздел меню «Действие при включении» позволяет конфигурировать параметры по установке для видеокамеры заранее предустановленного действия PTZ, которое видеокамера будет автоматически выполнять при включении электропитания. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.75)

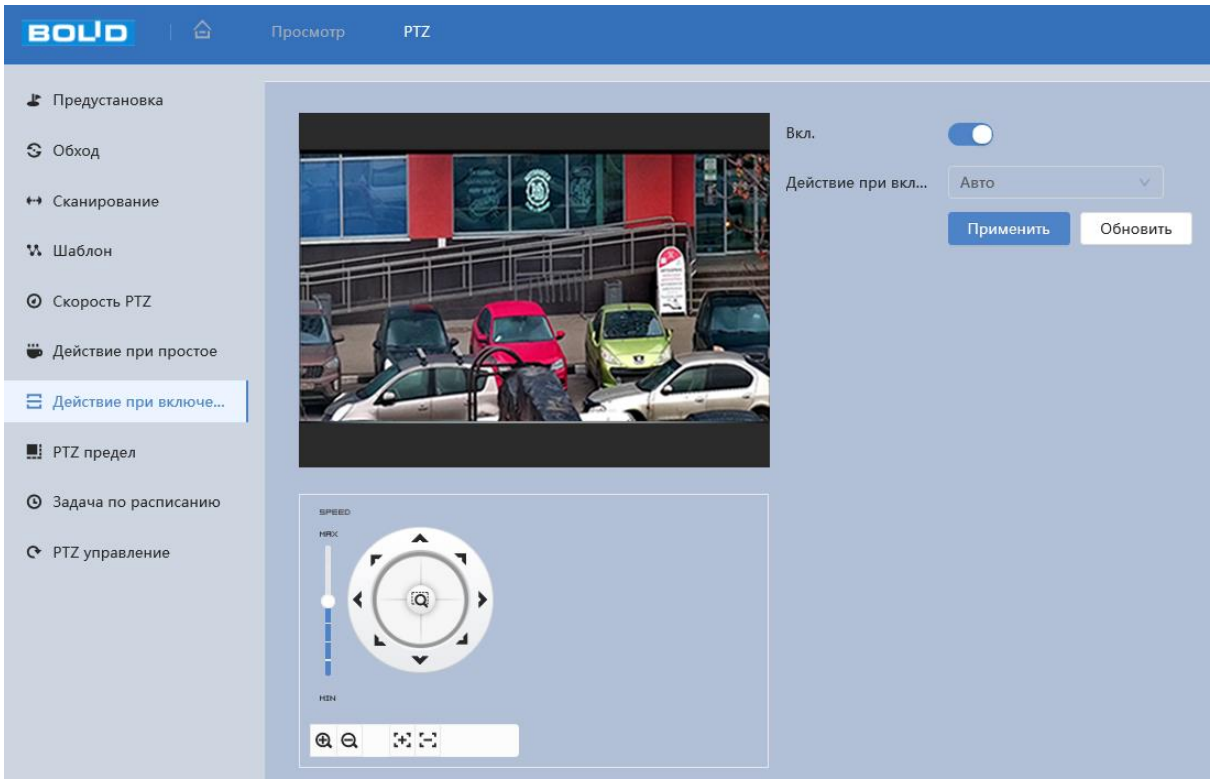


Рисунок 7.75 – Подраздел меню «Действие при включении»

Включение/ отключение функции «Действие при включении» доступно с помощью кнопки управления «Вкл.» . При включении электропитания видеокамеры доступно выполнение предустановки, обхода, сканирования или сценария шаблона (создание и конфигурирование параметров PTZ действий осуществляется в соответствующих разделах).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7.6.8 Подраздел меню «PTZ предел»

Подраздел меню «PTZ предел» позволяет конфигурировать параметры границ по вертикали для выполнения PTZ действий. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.76).

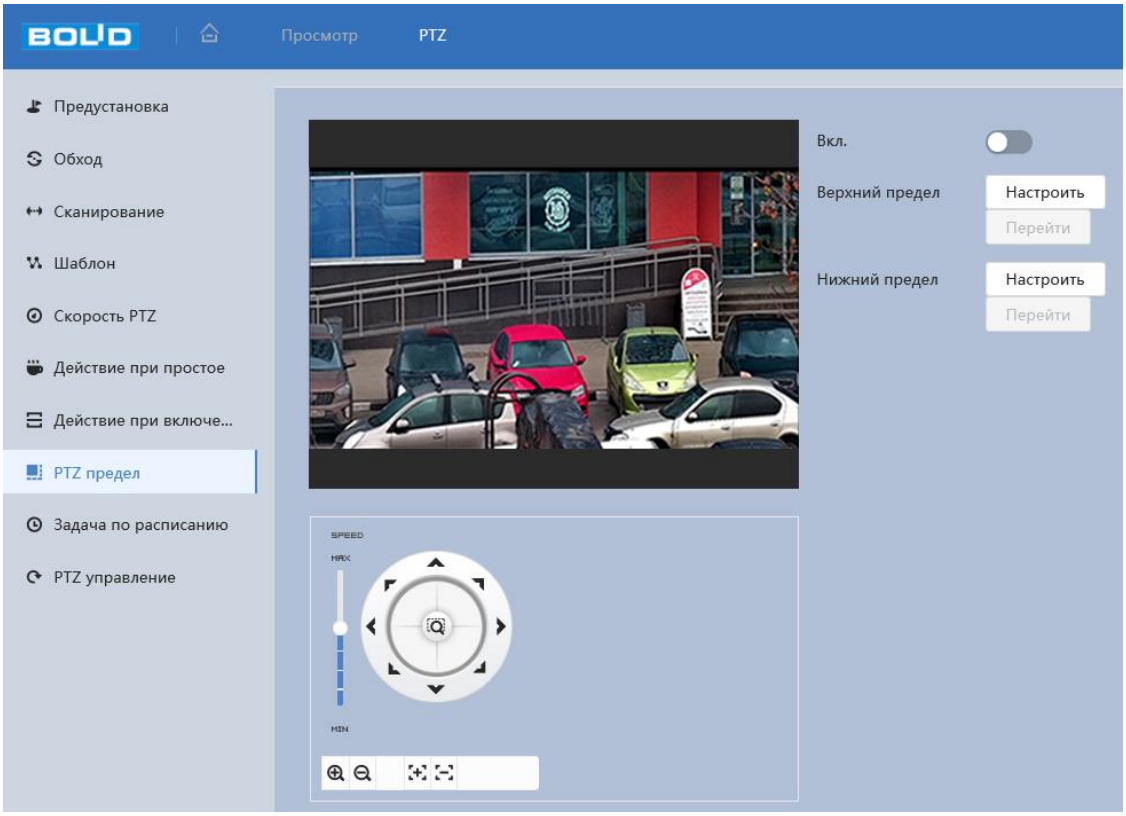



Рисунок 7.76 – Подраздел меню «PTZ предел»

Включение/отключение функции «PTZ предел» осуществляется с помощью кнопки управления «Вкл.» . При выключенной функции «PTZ предел» доступна настройка верхнего и нижнего предела положения видеокамеры: с помощью инструментов панели управления визуальным контролем необходимо задать верхний предел положения видеокамеры и сохранить помощью интерактивной кнопки «Настроить», далее таким образом необходимо также задать нижний предел и сохранить положение кнопкой «Перейти» 

.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7.6.9 Подраздел меню «Задача по расписанию»

Подраздел меню «Задача по расписанию» позволяет конфигурировать параметры по установке детального недельного графика времени по автоматическому исполнению назначенных предустановок, обходов, сканирований, шаблонов, когда видеокамера в пределах установленного времени не получает внешней команды PTZ управления. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.77).

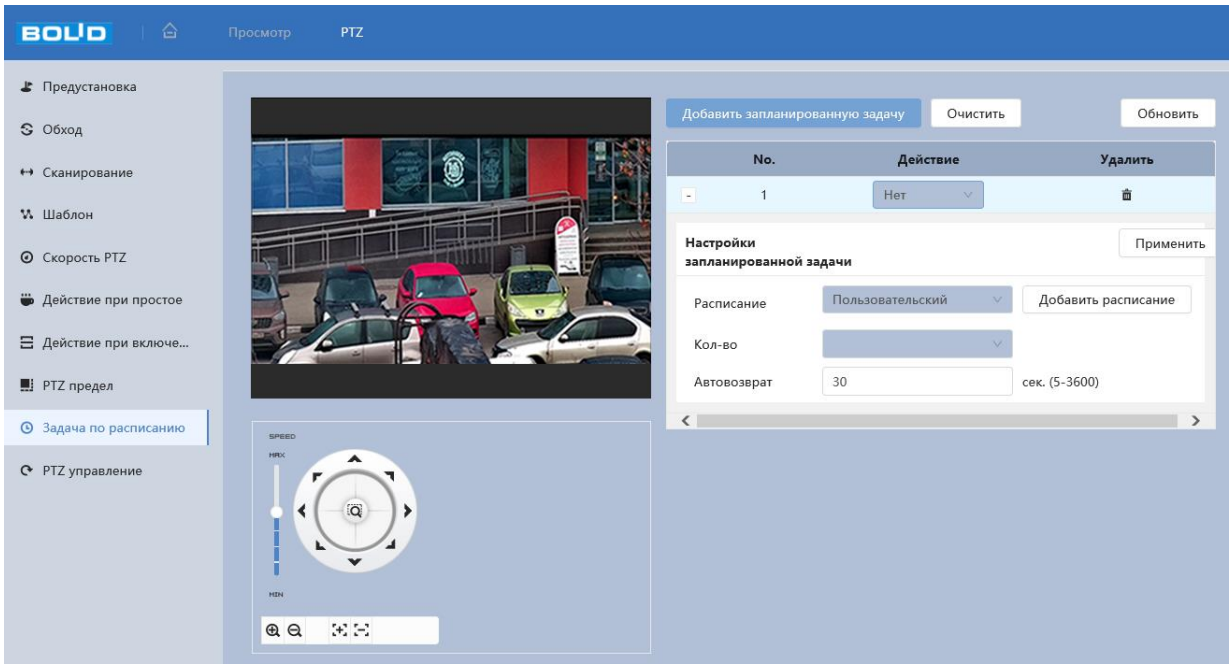


Рисунок 7.77 – Подраздел меню «Задача по расписанию»

Параметр «Автовозврат» должен содержать значение времени задержки, на протяжении которого, если видеокамера не получает команд внешнего PTZ управления, то видеокамера будет по его истечении автономно отрабатывать предустановленную задачу согласно расписанию по автоматическому исполнению назначенных предустановок, обходов, сканирований, шаблонов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.6.10 Подраздел меню «PTZ управление»

Подраздел меню «PTZ управление» позволяет выполнить перезагрузку видеокамеры по PTZ конфигурации актуально действующих настроек. Интерфейс панели конфигурируемых параметров представлен ниже (Рисунок 7.78).

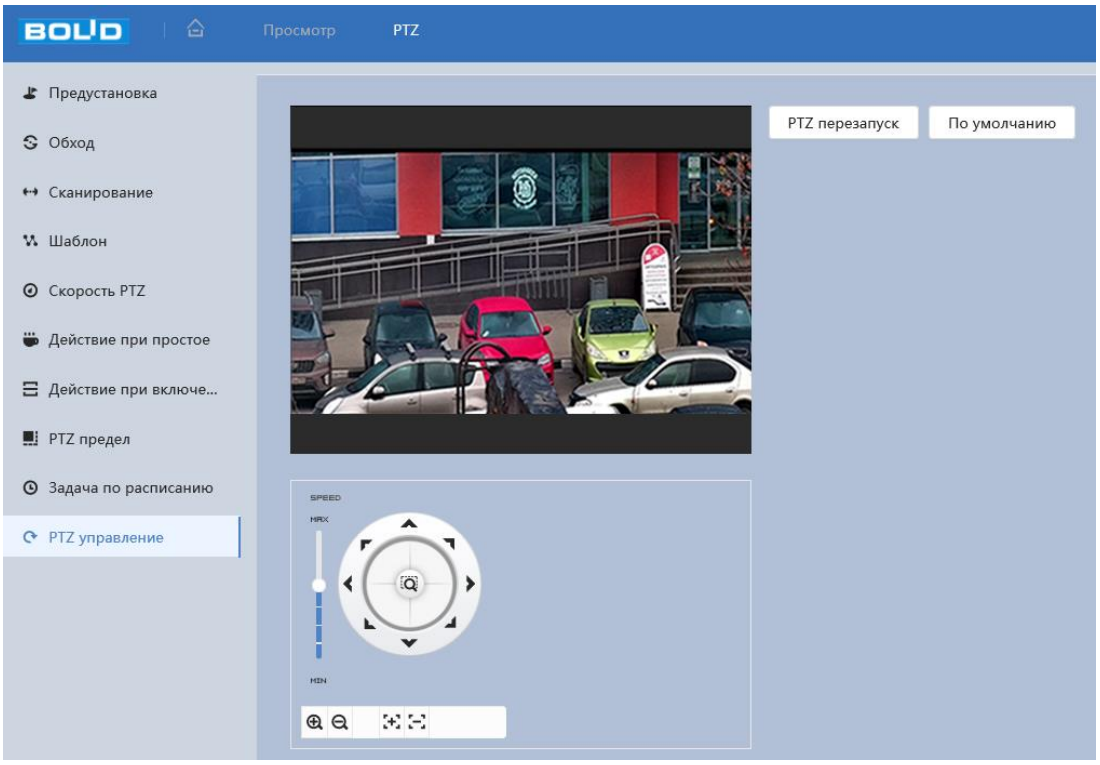


Рисунок 7.78 – Подраздел меню «PTZ управление»

7.7 Раздел главного меню «События»

Раздел главного меню «События» имеет шесть подразделов: «Тревожный вход», «Другие события», «Видео события», «Аудиодетекция», «Классификация объектов», «Автовыгрузка». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.79).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

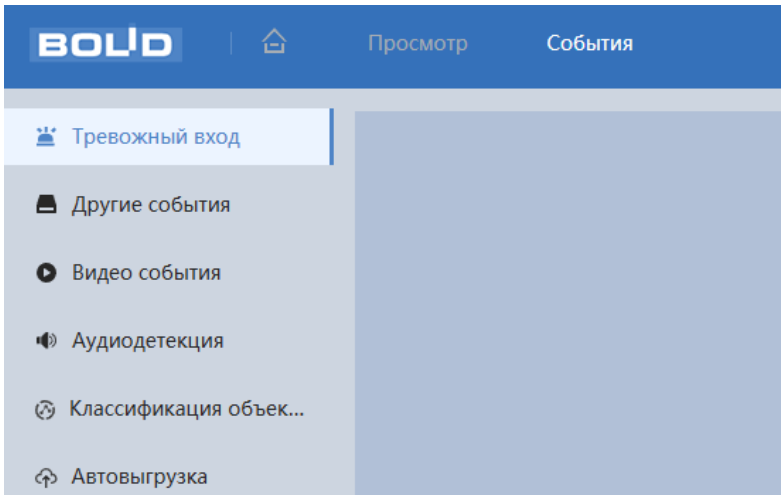


Рисунок 7.79 – Раздел главного меню «События»

7.7.1 Подраздел меню «Тревожный вход»

Подраздел меню «Тревожный вход» предназначен для конфигурирования параметров активации реле тревожного входа видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.80).

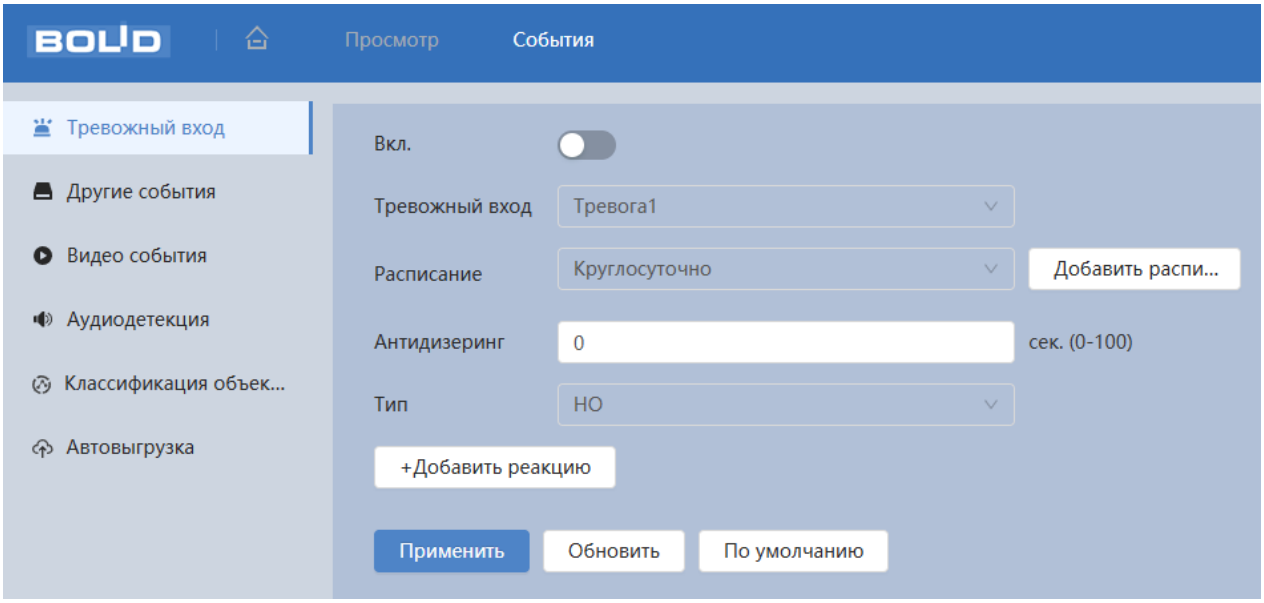


Рисунок 7.80 – Подраздел меню «Тревожный вход»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.28).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.28 – Функции и диапазоны значений параметров подраздела меню «Тревожный вход»

Параметр	Функция
Включение	Включение/отключение активации реле.
Тревожный вход	Номер тревожного входа.
Расписание	Настройка недельного графика работы видеодетектора движения. Настройку периода можно выполнять при помощи корректировки временного интервала на панели. Для этого наведите «мышь» на временной интервал и нажмите левую клавишу «мыши», скорректируйте интервал (Рисунок 7.81).
Антидизеринг	Настройка длительности времени тревожного события.
Тип датчика	«НО» – нормально открытый; «НЗ» – нормально закрытый.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	Создание моментального снимка о событии при возникновении тревоги.
PTZ	Выполнение видеокамерой PTZ действия (предустановка, обход, шаблон) при наступлении тревожного события.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Голосовое оповещение	При включении параметра, аудиофайл будет воспроизведён при срабатывании сигнала тревоги.
Время воспроизведения	Воспроизведение голосового оповещения. Значение параметра в диапазоне от 1 до 10.
Файл	Выбор файла для воспроизведения голосового оповещения.
Отправка команды	При включении параметра, передаётся информация/команда на указанный сервер.
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера» (Рисунок 7.25); Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.



Рисунок 7.81 – Подраздел меню «Тревожный вход»: Расписание

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.7.2 Подраздел меню «Другие события»

Подраздел меню «Другие события» предназначен для настройки параметров конфигурирования тревожного события при возникновении ошибок SD-карты, ошибок соединения.

Подраздел меню «Другие события» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Ошибка SD-карты», «Ошибка соединения» (Рисунок 7.82).

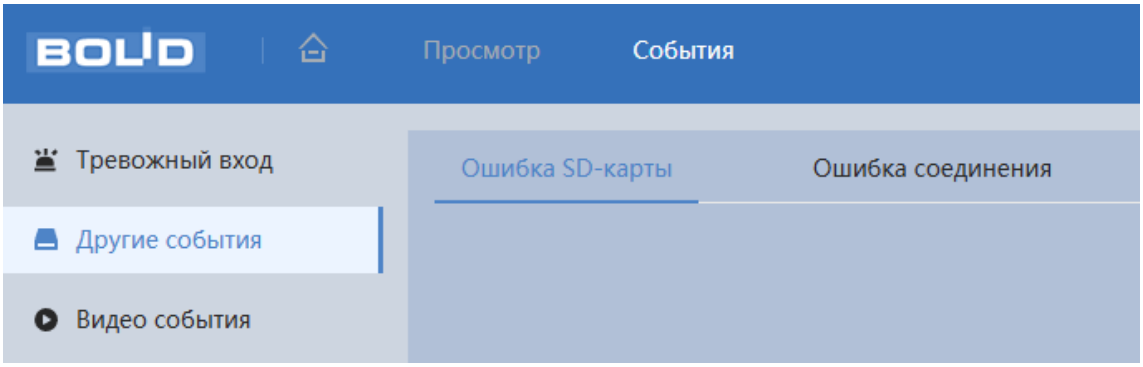


Рисунок 7.82 – Подраздел меню «Другие события»

Вкладка «Ошибка SD-карты»

Вкладка «Ошибка SD-карты» предназначена для конфигурирования параметров тревоги по событиям, связанным с использованием карты памяти видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.83).

Контролируемые тревоги:

«Нет SD-карты» – в слоте для карты памяти видеокамеры отсутствует карта памяти «Micro SD»;

«Заполнение SD-карты» – на карте памяти недостаточно свободного места для выполнения сохранения данных. Размер оставшегося свободного пространства на карте памяти, по которому возникает сигнал тревоги по этому событию, можно устанавливать в процентах от ёмкости карты памяти, задавая нужное значение в параметре «Свободно %(0-99)»;

«Ошибка SD-карты» – в видеокамере возникла неустранимая ошибка работы карты памяти.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

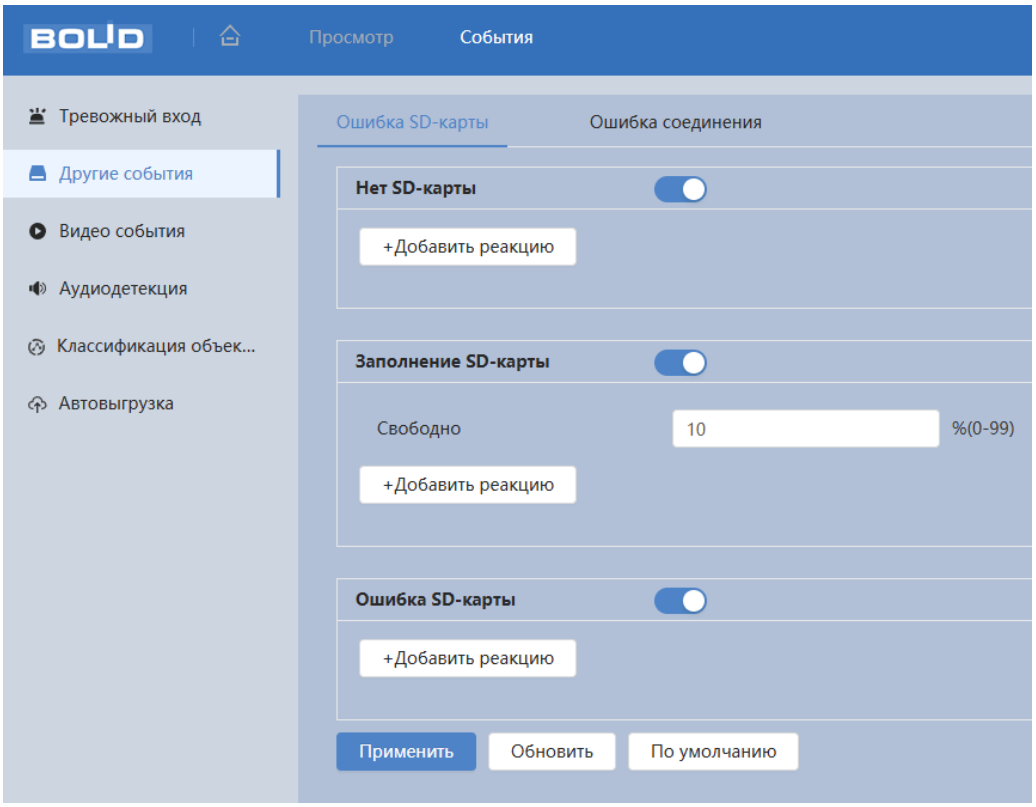


Рисунок 7.83 – Вкладка «Ошибка SD-карты»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.29).

Таблица 7.29 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Ошибка SD-карты»

Параметр	Функция
Включение	Включение/отключение функции конфигурирования тревожного события при возникновении ошибки, связанной с использованием карты памяти.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Отправка команды	При включении параметра, передается информация/команда на указанный сервер.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера» (Рисунок 7.25); Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

Вкладка «Ошибка соединения»

Вкладка «Ошибка соединения» предназначена для конфигурирования параметров тревоги по событиям сетевого подключения видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.84).

Контролируемые тревоги:

«Разрыв соединения» – разрыв соединения сети;

«Конфликт IP-адресов» – неправильное использование или неверное назначение IP-адресации видеокамеры.

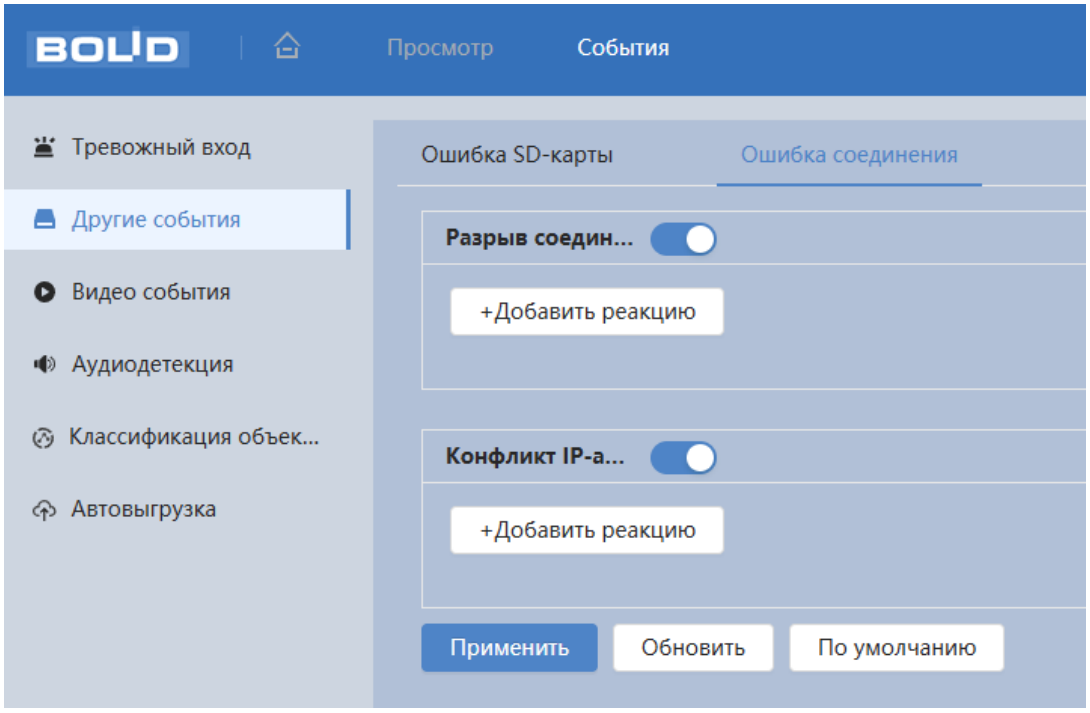


Рисунок 7.84 – Вкладка «Ошибка соединения»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.30).

Таблица 7.30 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Ошибка соединения»

Параметр	Функция
Включение	Включение/отключение функции конфигурирования тревожного события при возникновении ошибки, связанной с использованием карты памяти.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Отправка команды	При включении параметра, передаётся информация/команда на указанный сервер.
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера» (Рисунок 7.25); Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

7.7.3 Подраздел меню «Видео события»

Подраздел меню «Видео события» предназначен для просмотра и конфигурирования параметров обнаружения видеокамерой движения, закрытия объектива видеонаблюдения.

Интерфейс подраздела меню «Видео события» имеет две вкладки: «Обнаружение движения», «Закрытие объектива». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.85).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

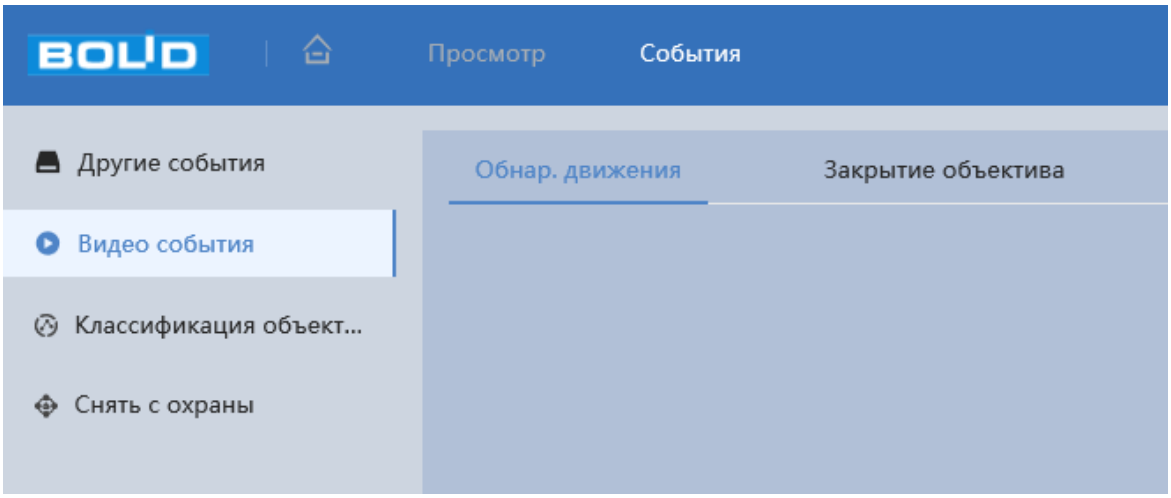


Рисунок 7.85 – Подраздел меню «Видео события»

Вкладка «Обнаружение движения»

Вкладка «Обнаружение движения» предназначена для конфигурирования параметров и графика выполнения видеокамерой обнаружения движения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.86).

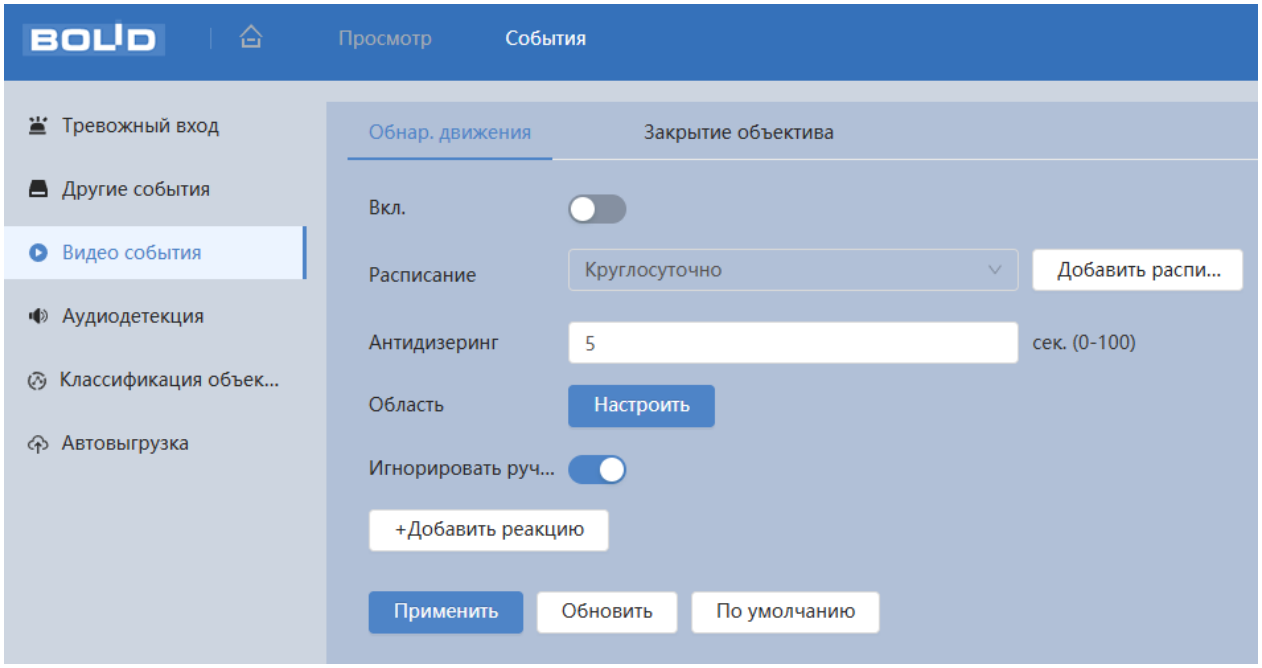


Рисунок 7.86 – Вкладка «Обнаружение движения»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.31).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.31 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Обнаружение движения»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение/отключение видеодетектора движения.
Расписание	Настройка недельного графика работы видеодетектора движения. Настройку периода можно выполнять при помощи корректировки временного интервала на панели. Для этого наведите «мышь» на временной интервал и нажмите левую клавишу «мыши», скорректируйте интервал. (Рисунок 7.87).
Антидизеринг	Параметр «Антидизеринг» (Anti dither) позволяет задать интервал времени, в течение которого последующие тревожные события будут классифицироваться как одно событие.
Область	Настройка чувствительности видеодетектора движения в области обнаружения (Рисунок 7.88). Чем выше порог чувствительности, тем более вероятно срабатывание видеодетектора при обнаружении движения. В сцене видеокамеры возможно настроить до четырёх областей чувствительности.
Игнор. PTZ ручное управление	При включении функции детектор движения будет реагировать также на движение в кадре во время ручного PTZ-управления видеокамерой.
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при обнаружении движения.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю об обнаружении движения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при обнаружении движения.
PTZ	Выполнение видеокамерой PTZ действия (предустановка, обход, шаблон) при наступлении тревожного события.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.
Отправка команды	При включении параметра, передается информация/команда на указанный сервер.
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера» (Рисунок 7.25); Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

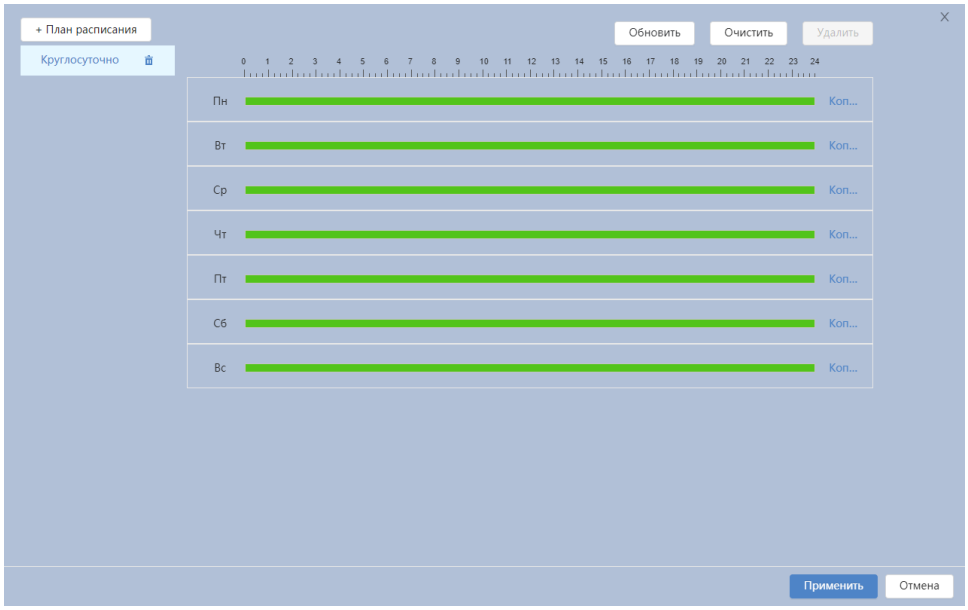


Рисунок 7.87 – Вкладка «Обнаружение движения: Расписание»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

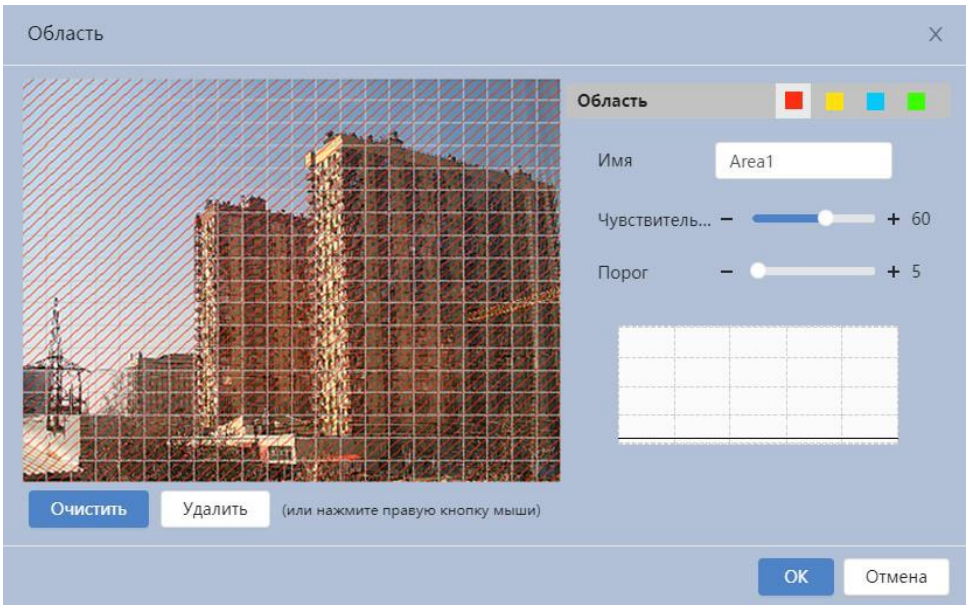


Рисунок 7.88 – Вкладка «Обнаружение движения: Область»

Вкладка «Закрытие объектива»

Вкладка «Закрытие объектива» предназначена для конфигурирования параметров и графика выполнения видеокамерой обнаружения и закрытия объектива. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.89).

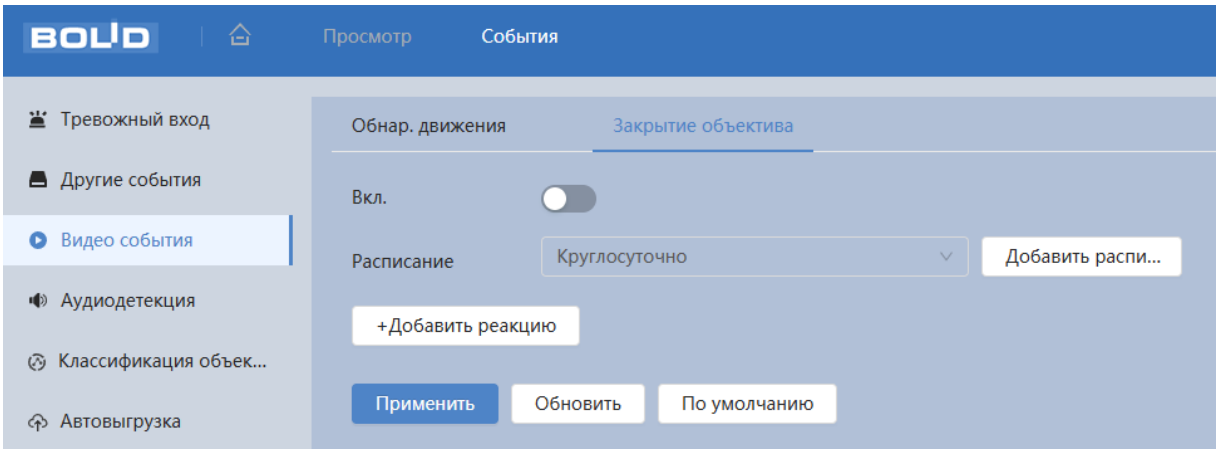


Рисунок 7.89 – Вкладка «Закрытие объектива»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.32).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.32 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Закрытие объектива»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение/отключение видеодетектора «Закрытие объектива».
Расписание	Расписание активации функции. Настройку периода можно выполнять при помощи корректировки временного интервала на панели. Для этого наведите «мышь» на временной интервал и нажмите левую клавишу «мыши», скорректируйте интервал (Рисунок 7.90).
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю об обнаружении движения.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при обнаружении движения.
PTZ	Выполнение видеокамерой PTZ действия (предустановка, обход, шаблон) при наступлении тревожного события.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 1 до 300 с.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Отправка команды	При включении параметра, передается информация/ команда на указанный сервер.
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера» (Рисунок 7.25); Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

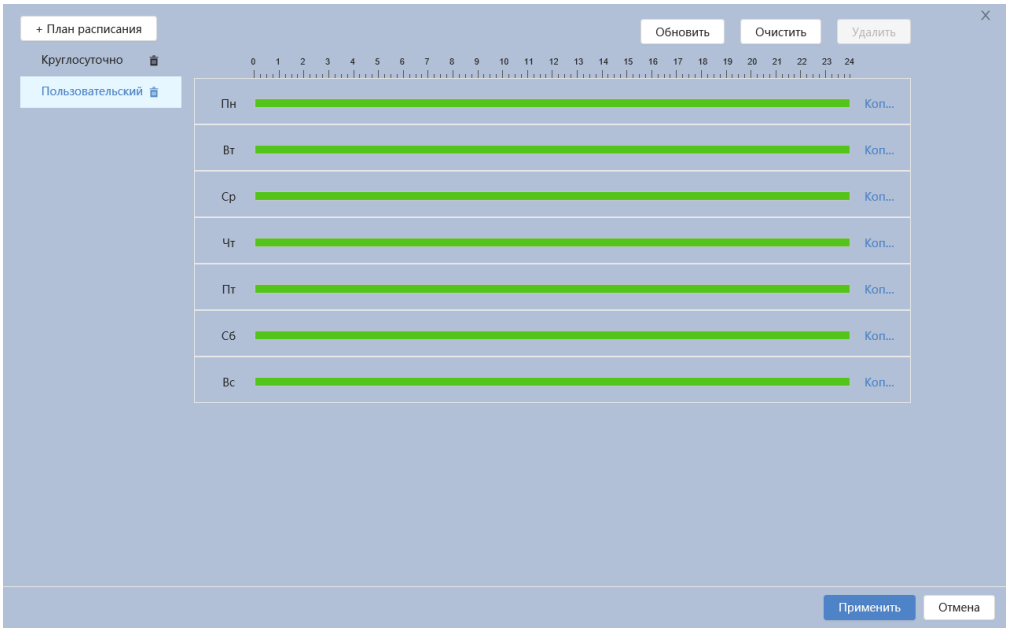


Рисунок 7.90 – Вкладка «Закрытие объектива: Расписание»

7.7.4 Подраздел меню «Аудиодетекция»

Подраздел меню «Аудиодетекция» предназначен для конфигурирования параметров возникновения события тревоги при изменении громкости звука. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.91).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

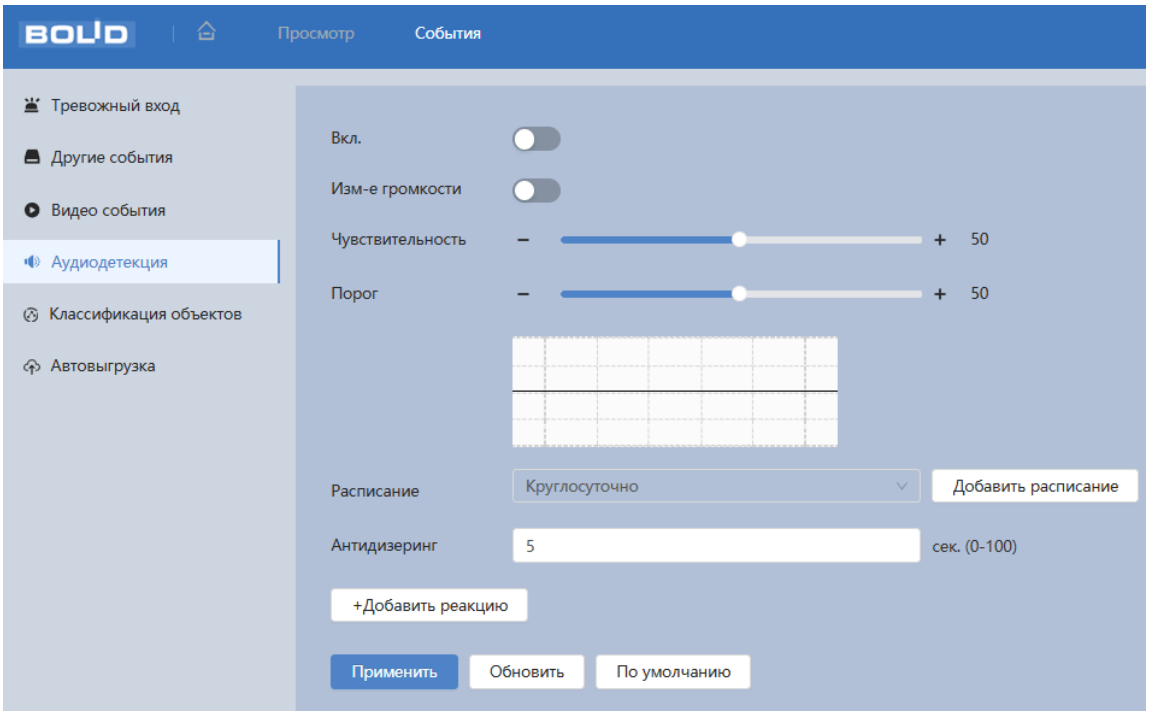


Рисунок 7.91 – Подраздел меню «Аудиодетекция»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.33).

Таблица 7.33 – Функции и значения параметров подраздела меню «Аудиодетекция»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение/отключение аудиодетекции.
Изменение громкости	Включение/отключение функции конфигурирования тревожного события при изменении громкости звука.
Чувствительность	Установка чувствительности распознавания звука.
Порог	Установка порога интенсивности изменения звука.
Расписание	Расписание активации функции. Настройку периода можно выполнять при помощи корректировки временного интервала на панели. Для этого наведите «мышь» на временной интервал и нажмите левую клавишу «мыши», скорректируйте интервал.
Антидизеринг	Настройка длительности времени тревожного события.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Видеозапись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеокамеры после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	Создание моментального снимка о событии при возникновении тревоги.
PTZ	Выполнение видеокамерой PTZ действия (предустановка, обход, шаблон) при наступлении тревожного события.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка команды	При включении параметра, передается информация/команда на указанный сервер.
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера» (Рисунок 7.25); Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.7.5 Подраздел меню «Классификация объектов»

Подраздел меню «Классификация объектов» предназначен для определения типа объекта и различия движения людей и транспортных средств, при этом детектор не реагирует на животных, движения веток и листьев, насекомых и т.д. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.92).

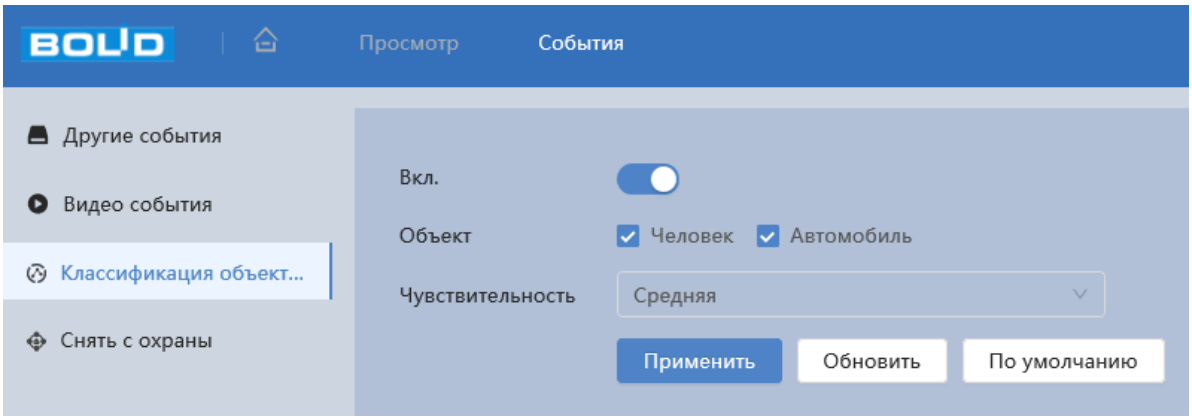


Рисунок 7.92 – Подраздел меню «Классификация объектов»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.34).

Таблица 7.34 – Функции и значения параметров подраздела меню «Классификация объектов»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение / отключение функции интеллектуального обнаружения движения.
Объект	Обнаружение объекта. Содержание значения: «Человек», «Автомобиль».
Чувствительность	Установка чувствительности интеллектуального обнаружения движения. Содержание значения: «Низкая», «Средняя», «Высокая».

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.7.6 Подраздел меню «Автовыгрузка»

Подраздел меню «Автовыгрузка» предназначен для автоматической загрузки изображения на определённый сервер по протоколу HTTP и настройки параметров. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.93).

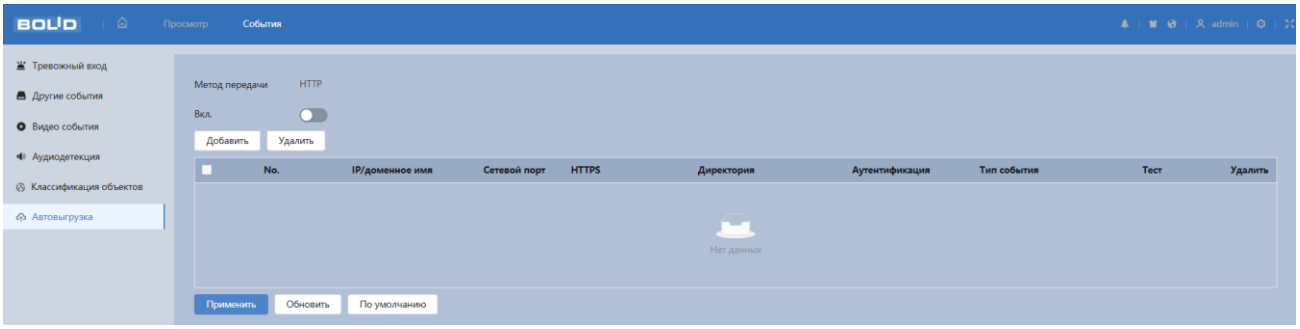


Рисунок 7.93 – Подраздел меню «Автовыгрузка»

7.8 Раздел главного меню «Система»

Раздел главного меню «Система» предназначен для просмотра и управления базовыми системными параметрами видеокамеры.

Интерфейс раздела главного меню «Система» имеет два подраздела меню: «Общие», «Адм. пользователей» (Рисунок 7.94).

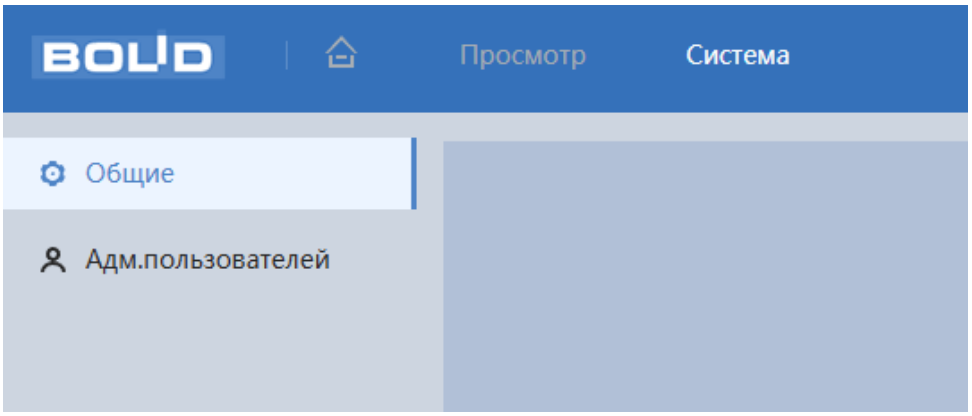


Рисунок 7.94 – Раздел главного меню «Система»

Каждый подраздел меню открывает вкладку конфигурирования соответствующих параметров. Сохранение и инициализация параметров вкладки выполняется через интерактивную панель сохранения и инициализации настроек этой вкладки (Рисунок 7.95).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 7.95 – Панель сохранения и инициализации настроек

7.8.1 Подраздел меню «Общие»

Подраздел меню «Общие» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров:

«Общие» – конфигурирование основных базовых настроек системы;

«Дата/Время» – конфигурирование системных параметров времени и даты видеокамеры (Рисунок 7.96).

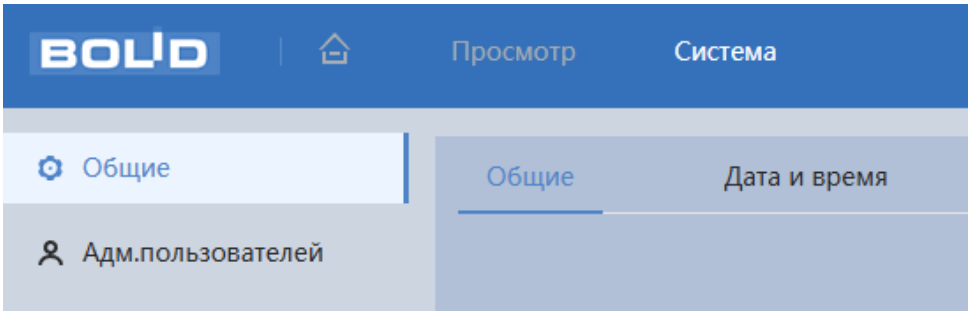


Рисунок 7.96 – Подраздел меню «Общие»

Вкладка «Общие»

Вкладка «Общие» предназначена для просмотра и управления системными параметрами выбора стандартов видео, имени видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.97).

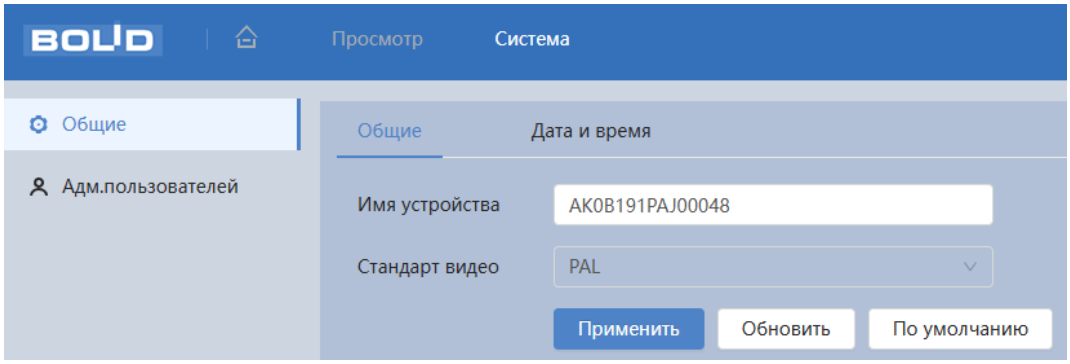


Рисунок 7.97 – Вкладка «Общие»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Вкладка «Дата и время»

Вкладка «Дата и время» предназначена для просмотра и управления системными параметрами времени и даты видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.98).

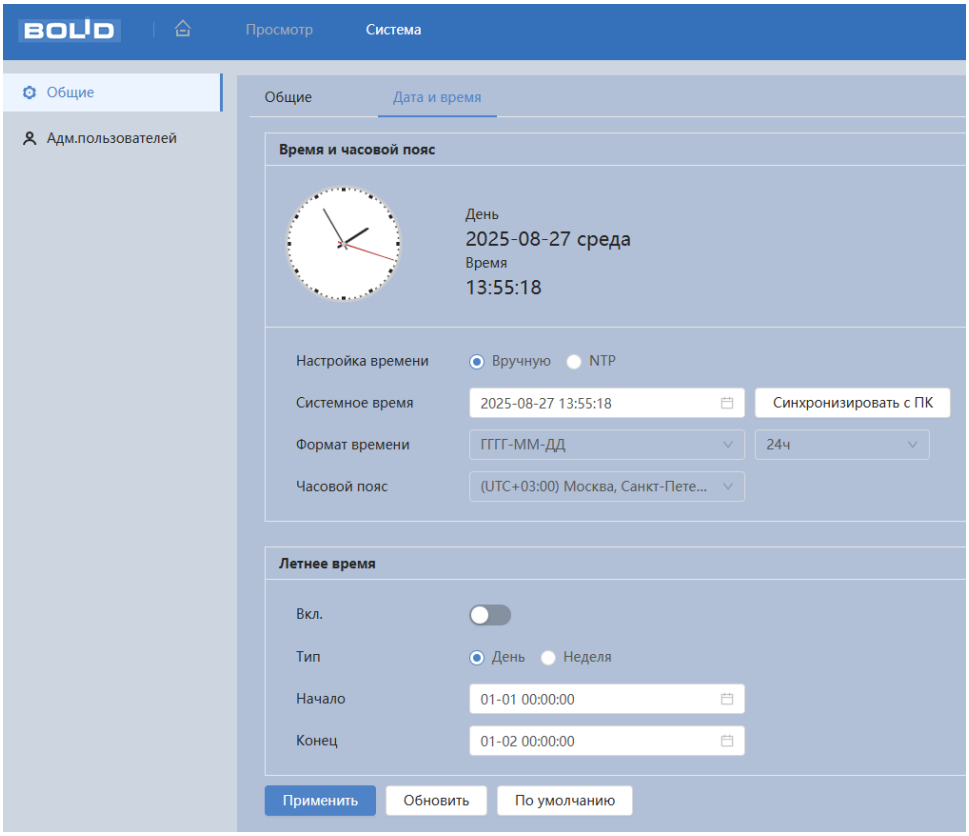


Рисунок 7.98 – Вкладка «Дата и время»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.35).

Таблица 7.35 – Функции и значения параметров вкладки «Дата и время»

Параметр	Функция
Настройки времени	«Вручную» – ввод адреса сервера времени; «NTP» – включение протокола сетевого времени по сети.
Системное время	Установка системного времени.
Формат времени	24-часовой и 12-часовой форматы времени.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Часовой пояс	Выбор часового пояса из выпадающего списка.
Сервер	Ввод адреса сервера времени.
Сетевой порт	Порт подключения к серверу.
Период обновления	Задание периодичности синхронизации устройства с сервером времени.
Летнее время	Включение атематического перехода на летнее время.
Тип	Выберите тип установки даты (дата/неделя).
Начало	Установка времени начала перехода на летнее время.
Конец	Установка времени окончания перехода на летнее время.

7.8.2 Подраздел меню «Адм. пользователей»

Подраздел меню «Адм. пользователей» позволяет конфигурировать системные параметры учётных записей видеокамеры. Учётная запись – это имя пользователя или группы учётной записи.

Подраздел меню «Адм. пользователей» структурно имеет три вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Пользователь», «Группа», «ONVIF-пользователь» (Рисунок 7.99).

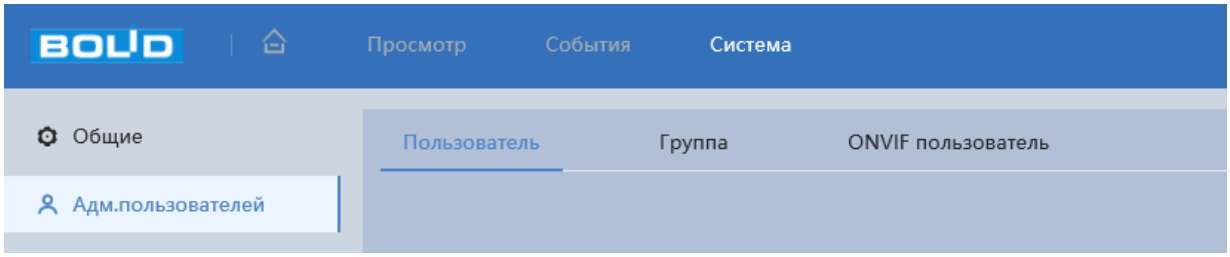


Рисунок 7.99 – Подраздел меню «Адм. пользователей»

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Вкладка «Пользователь»

Вкладка «Пользователь» позволяет управлять системными параметрами учётной записи пользователя в группе учётных записей. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.100).

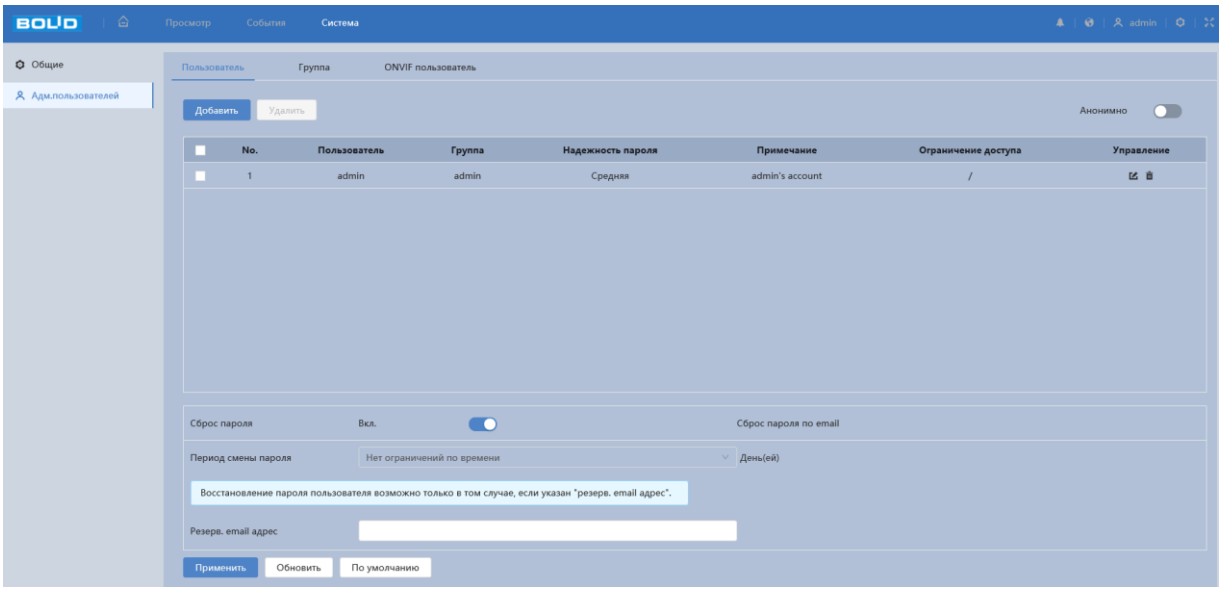



Рисунок 7.100 – Вкладка «Пользователь»

Для добавления нового пользователя используйте интерактивный элемент управления 

(Рисунок 7.101).

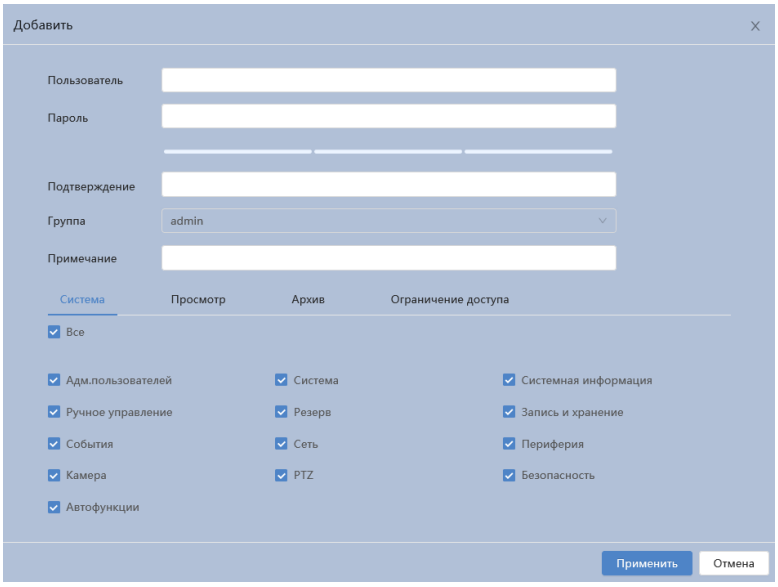


Рисунок 7.101 – Вкладка «Пользователь»: Добавить

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Для редактирования учётной записи, смены пароля используйте интерактивный элемент управления  (Рисунок 7.102).

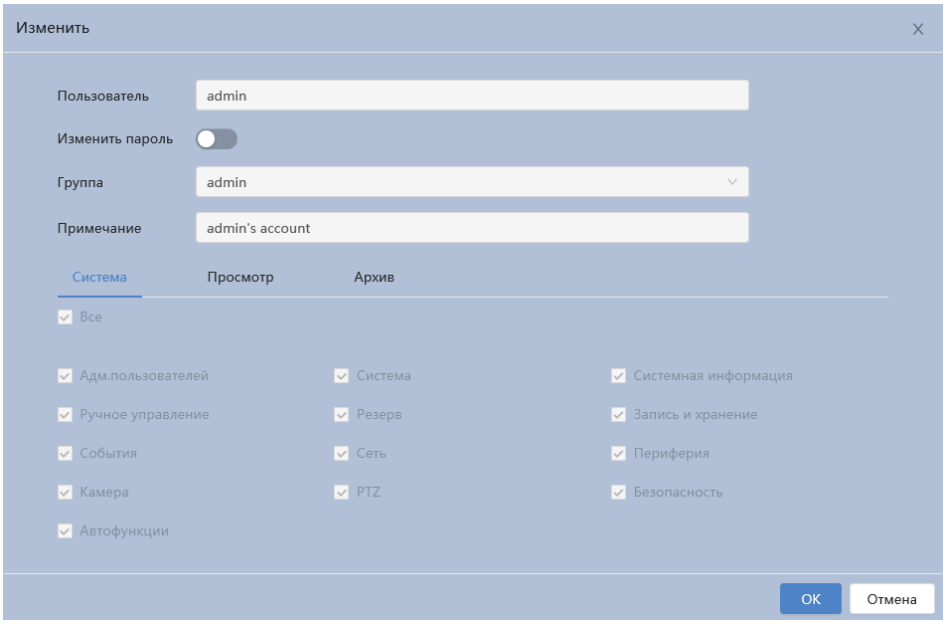


Рисунок 7.102 – Вкладка «Пользователь»: Изменить

Для входа в систему видеокамеры без авторизации служит интерактивный элемент управления 

.

В системе видеокамеры по умолчанию имеются две учётные записи групп пользователей: «admin» и «user». Пользователь «admin» имеет права администратора.

Вкладка «Группа»

Вкладка «Группа» позволяет управлять системными параметрами учётной записи группы пользователей. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.103).

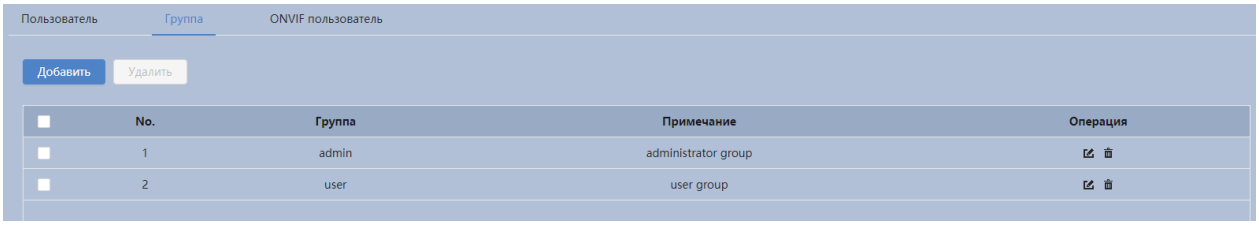



Рисунок 7.103 – Вкладка «Группа»

Для добавления группы используйте интерактивный элемент управления 

(Рисунок 7.104).

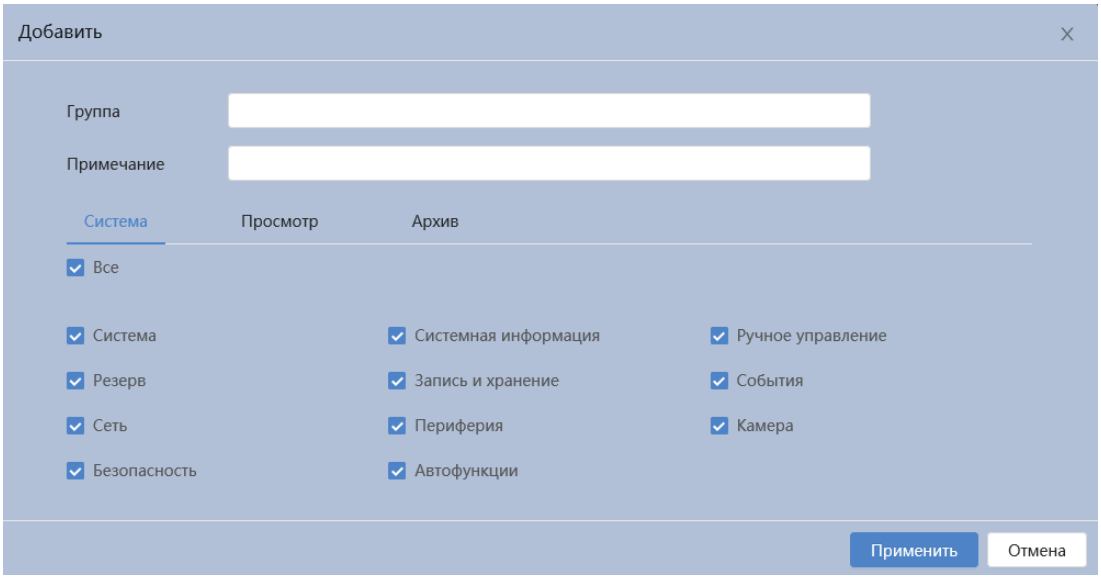


Рисунок 7.104 – Вкладка «Группа»: Добавить

Для редактирования учётной записи группы пользователя используйте интерактивный элемент управления  (Рисунок 7.102).

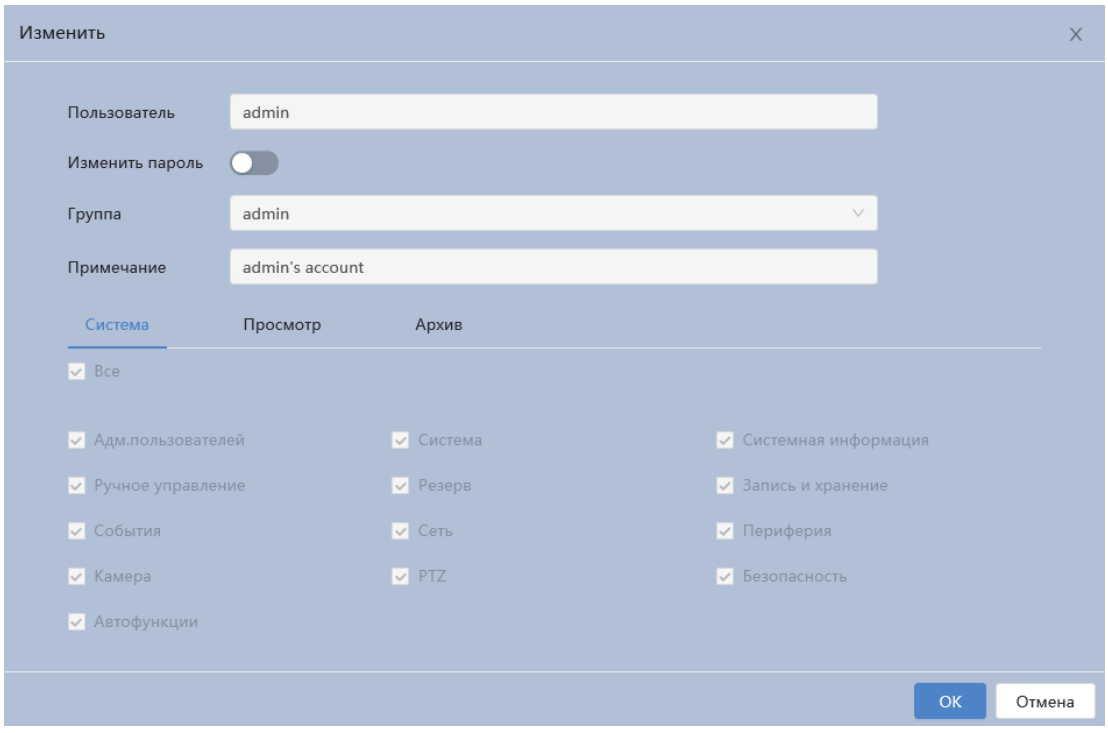


Рисунок 7.105 – Вкладка «Группа»: Изменить

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Вкладка «ONVIF-пользователь»

Пользователь ONVIF используется при добавлении видеокамеры в ПО сторонних производителей по протоколу ONVIF. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.106).

При инициализации видеокамеры создаются две параллельно работающих учётных записи «admin». Одна из учётных записей используется для взаимодействия по ONVIF. Пароль, заданный в процессе инициализации, задаётся обеим учётным записям. В дальнейшем изменение паролей зарезервированных учётных записей «admin» производится независимо.


В данном интерфейсе можно изменить пароль существующей учётной записи ONVIF-пользователя «admin». Для этого необходимо ввести действующий пароль данного пользователя. В случае утери действующего пароля ONVIF-пользователя станет невозможно изменить пароль ONVIF-пользователя «admin».

В случае невозможности изменить действующий пароль ONVIF-пользователя существует два вариант для подключения по ONVIF:

1. Создать новую учётную запись ONVIF, которую в дальнейшем можно пересоздать;
2. Произвести полный сброс устройства до заводских настроек.



Рисунок 7.106 – Вкладка «ONVIF-пользователь»

Для добавления ONVIF-пользователя используйте интерактивный элемент управления 

(Рисунок 7.107).

Скачано с sec.ru

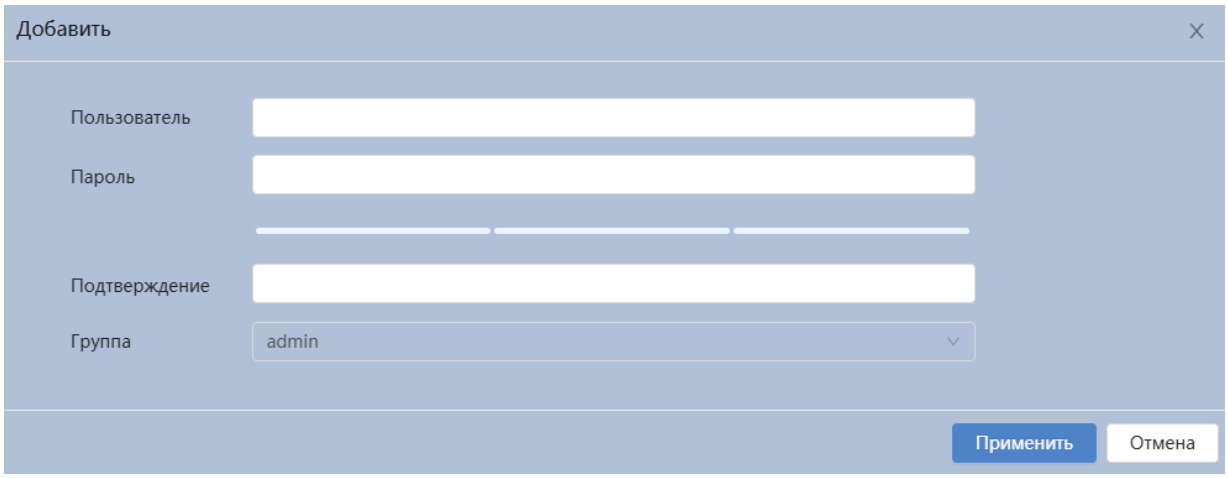


Рисунок 7.107 – Вкладка «ONVIF-пользователь»: Добавить

Для редактирования учётной записи ONVIF-пользователя используйте интерактивный элемент управления  (Рисунок 7.108).

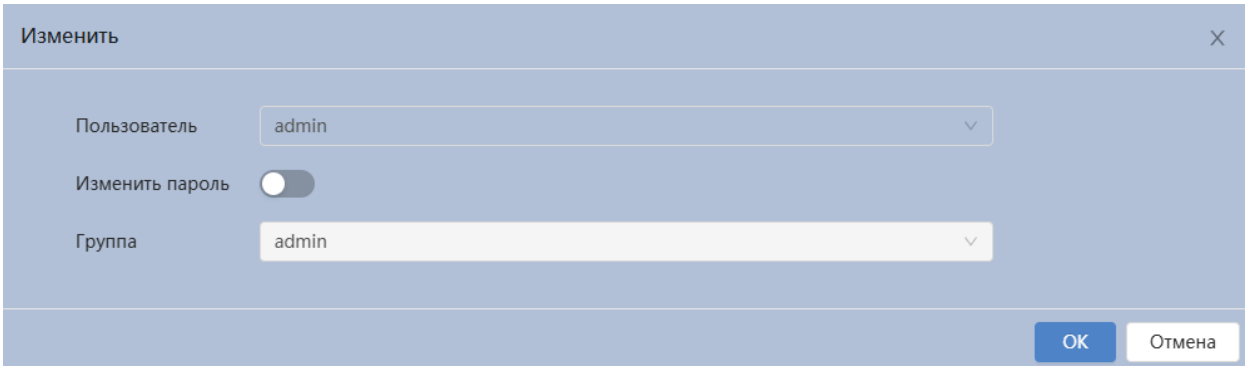


Рисунок 7.108 – Вкладка «ONVIF-пользователь»: Изменить

7.9 Раздел главного меню «Видеозапись»

Раздел главного меню «Видеозапись» предназначен для доступа к просмотру видеозаписей, сохранённых на карту памяти, установленную в видеокамере или на сетевое хранилище.

Раздел главного меню «Видеозапись» структурно имеет четыре вкладки: «Поиск видео», «Настройки записи», «Расписание», «Запись». Интерфейс раздела главного меню «Видеозапись» представлен ниже (Рисунок 7.109).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

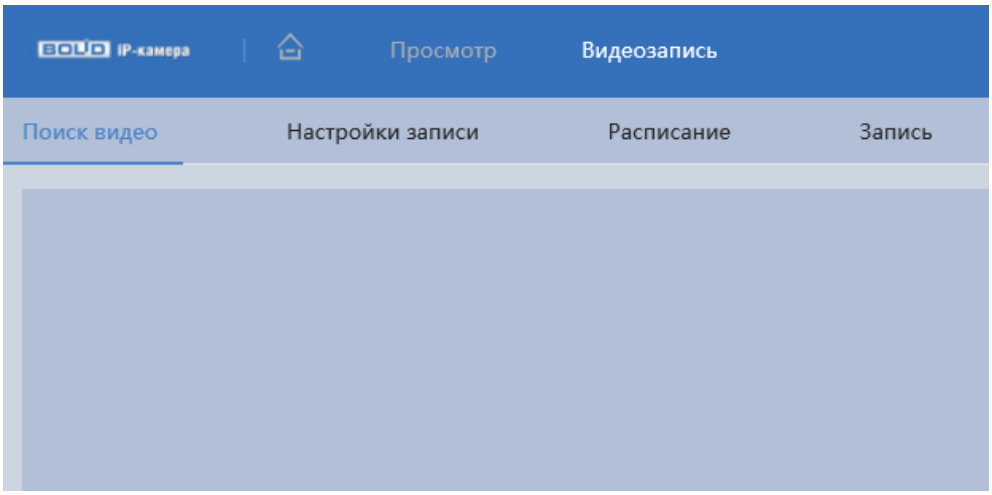


Рисунок 7.109 – Раздел главного меню «Видеозапись»

Вкладка «Поиск видео»

Вкладка «Поиск видео» позволяет найти записанные на карту памяти или на сетевое хранилище видеозаписи. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.110).

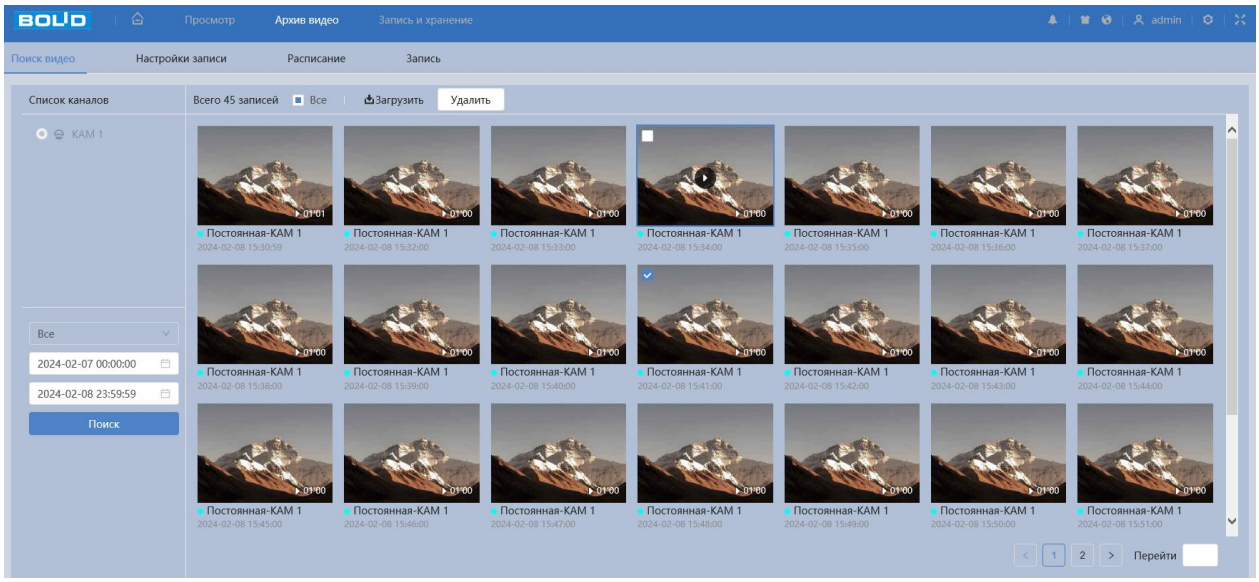


Рисунок 7.110 – Вкладка «Поиск видео»

Нажмите «Все» и выберите тип записи из выпадающего списка: «Постоянная», «События», «Тревога», «Постоянная».

Даты с синими точками указывают на наличие видео, записанных в эти дни.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Наведите курсор «мыши» на искомое видео, затем нажмите, чтобы воспроизвести выбранное видео.

Интерфейс просмотра архивированного видео показан на рисунке ниже (Рисунок 7.111).

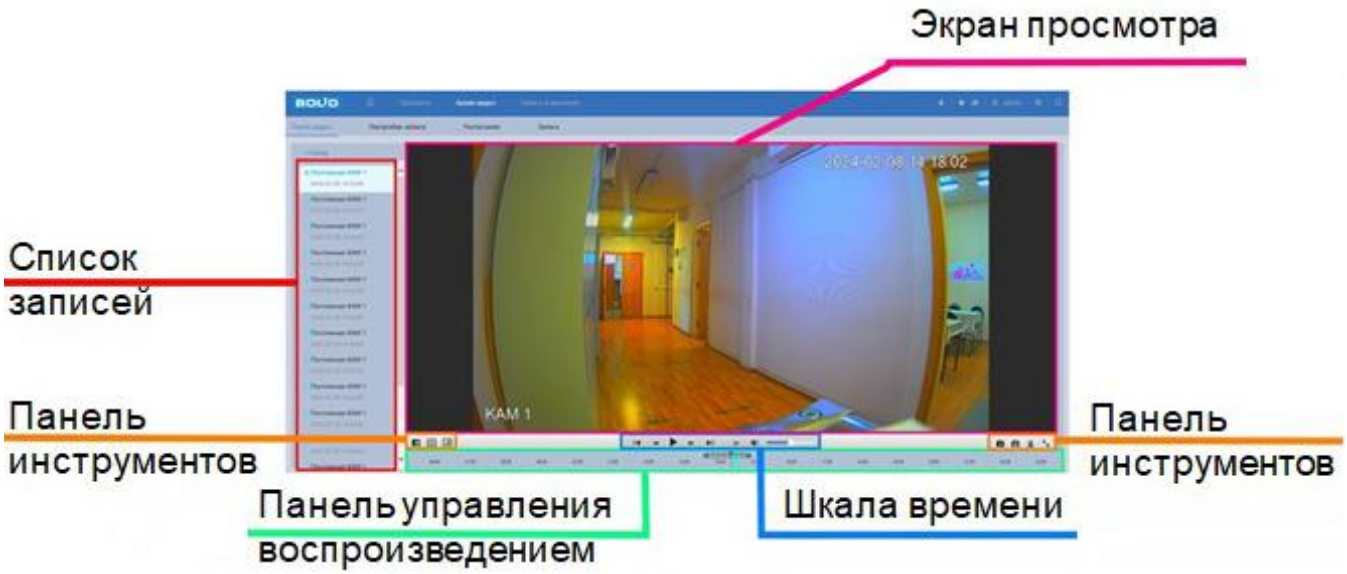


Рисунок 7.111 – Вкладка «Поиск видео»: Воспроизведение

Функции элементов управления воспроизведением приведены ниже (Таблица 7.36).

Таблица 7.36 – Функции элементов управления воспроизведением

Элемент управления		Функция
	Цифровой зум	Нажмите на «Цифровой зум», чтобы увеличить область воспроизведения. В первоначальное состояние цифрового зума можно перейти, щёлкнув правой кнопкой «мыши». Используя скроллинг у «мыши» можно прокрутить для увеличения/уменьшения цифрового зума видео.
	Правила видеоаналитики	Просмотр архива с отображением видеоаналитики.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Элемент управления		Функция
	Зоны распознавания	Просмотр архива с отображением зон распознавания на экране просмотра видеоизображения.
	Тройной снимок	Создание тройного снимка с частотой один снимок в секунду и сохранит как отдельные три снимка на носитель данных в указанную папку.
	Снимок	Создание моментального снимка и сохранение его на носитель.
	Видеоклип	Кнопка сохранения видеоклипа. Для работы данной функции выполните действия: Шаг 1: Установите при помощи «мыши» на шкале времени начало и конец фрагмента. Шаг 2: Для сохранения или отмены полученной записи нажмите кнопку «ОК»/ «Отмена». Шаг 3: В появившемся окне «Загрузка видео» будет отображаться сохраненный заархивированный файл (Рисунок 7.112). Шаг 4: Выберите формат файла: тип «dav» или «mp4». Шаг 5: Выберите путь сохранения, нажав на кнопку «Обзор папок». Шаг 6: Нажмите кнопку «Скачать».
	Полноэкранный	Кнопка перехода в полноэкранный режим.
	Предыдущий день/, Следующий день	Кнопки воспроизведения предыдущего и следующего записанного видео соответственно.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Элемент управления		Функция
	Медленно	Кнопка уменьшения скорости воспроизведения: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
	Быстро	Кнопка увеличения скорости воспроизведения в двукратном ускорении, четырёхкратном ускорении и т.д.
	Следующий кадр	Кнопки переключения между кадрами.
	Пауза/ Воспроизведение	Пауза/воспроизведение видеозаписи.
	Звук	Нажмите эту кнопку для отключения и включения звука.
	Громкость	«Ползунок» для регулировки громкости звука в пределах от минимума до максимума.

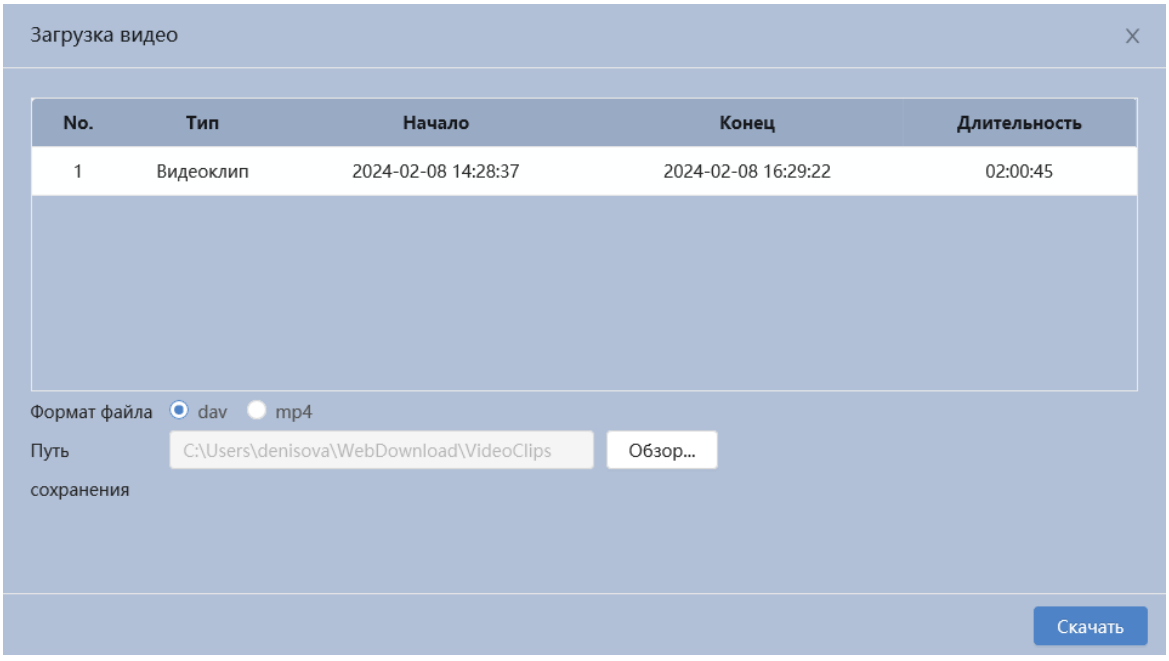


Рисунок 7.112 – Загрузка видео

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Вкладка «Настройки записи»

Вкладка «Настройки записи» предназначена для установки таких параметров, как максимальная длительность записи, предзапись, режим записи и поток для записи. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.113).

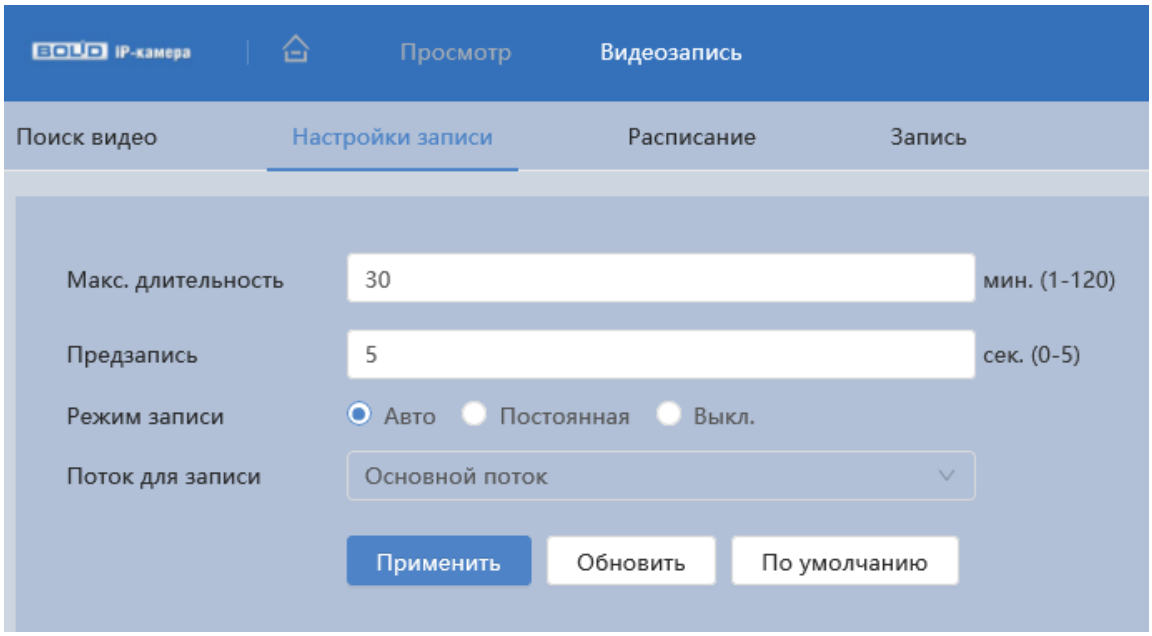


Рисунок 7.113 – Вкладка «Настройка записи»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.37).

Таблица 7.37 – Функции и значения параметров вкладки «Настройки записи»

Параметр	Функция
Максимальная длительность	Установка времени для упаковки видеофайла. Значение параметра в диапазоне от 1 до 120 мин.
Предзапись	Значение параметра в диапазоне от 0 до 5 с.
Режим записи	Выбор значения: «Авто» – запись каналов осуществляется автоматически; «Постоянная» – непрерывная запись; «Выкл.» – запись не осуществляется.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Поток для записи	Выбор значения «Поток для записи» производится из выпадающего списка значений: «Основной поток», «Дополнительный поток».

Вкладка «Расписание»

Вкладка «Расписание» предназначена для конфигурирования календарного расписания записи видеопотока. Задайте для каждого дня недели периоды времени выполнения записи видеопотоков, отметив их с помощью «мыши» на графике. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.114).

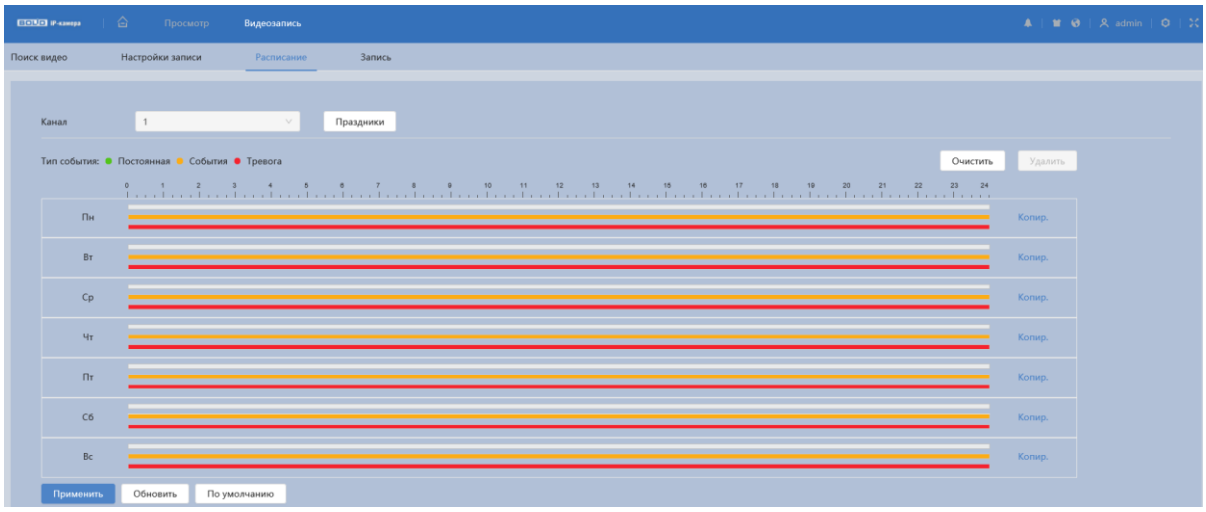


Рисунок 7.114 – Вкладка «Расписание»

Кнопка «Праздники» необходима для конфигурирования календарного расписания работы видеокамеры (Рисунок 7.115).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

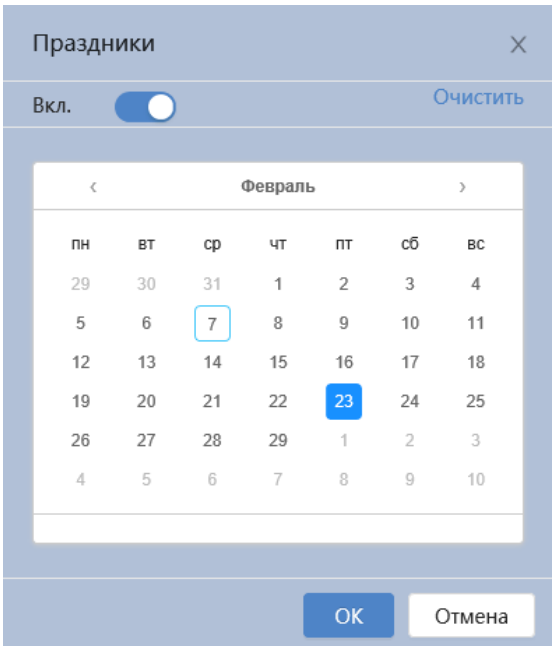


Рисунок 7.115 – Вкладка «Расписание: Праздники»

Вкладка «Запись»

Вкладка «Запись» предназначена для настройки метода хранения записанных видеозаписей. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.116).

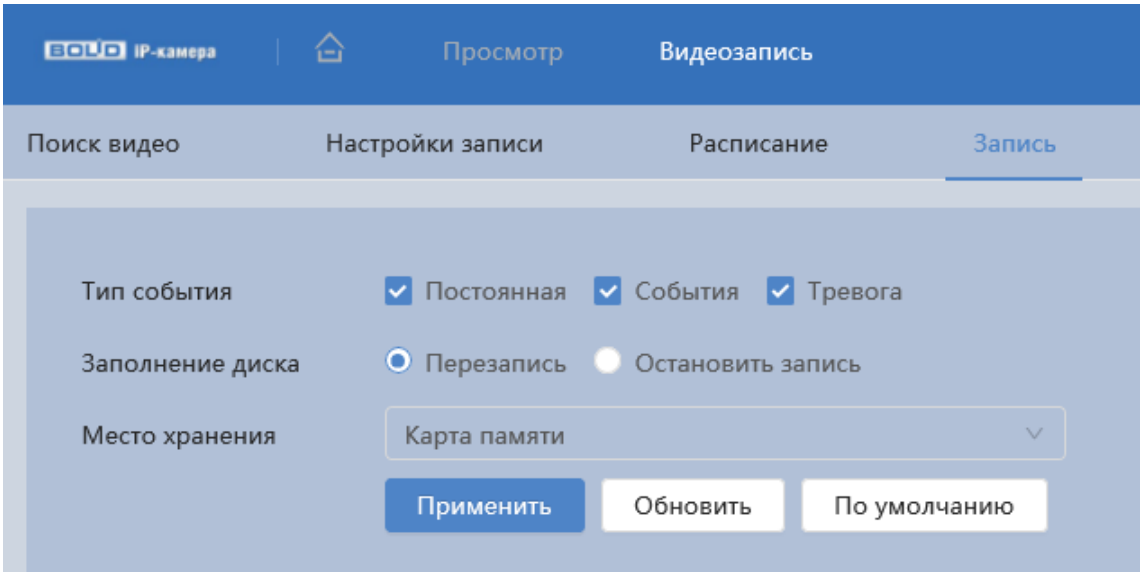


Рисунок 7.116 – Вкладка «Запись»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.38).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.38 – Функции и значения параметров вкладки «Запись»

Параметр	Функция
Тип события	Значение параметра: «Постоянная», «События», «Тревога».
Заполнение диска	Стратегия записи при заполнении диска. «Перезапись» – циклическая перезапись при заполнении диска; «Остановить запись» – остановка записи при заполнении диска.
Место хранения	Выбор значения «Место хранения» производится из выпадающего списка значений: «Карты памяти» – сохранение видеозаписи на карте памяти (диске); «Сетевое хранилище» – сохранение видеозаписи на FTP-сервере или NAS-сервере.
Сервер	Выбор значения «Сервер» производится из выпадающего списка значений: «FTP» – конфигурирование сервера FTP для архивного хранения данных видеокамеры; «NAS» – конфигурирование NAS для архивного хранения данных видеокамеры.
Режим	Значение параметра: «SFTP (рекомендуется)», «FTP».
Вкл.	Включение/отключение функции NAS, FTP.
Сервер IP	IP-адрес FTP-сервера, NAS-сервера.
Сетевой порт	Порт подключения к FTP-серверу. Значение находится в диапазоне от 0 до 65535.
Пользователь	Логин авторизуемого пользователя.
Пароль	Пароль авторизуемого пользователя.
Пусть сохранения	Путь хранения на FTP-сервере или NAS-сервере.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
ANR	Сохранение в локальном режиме. Все файлы сохранятся на карту памяти, если удалённое хранилище недоступно.
Тест	Проверка возможности сохранения видеопотока на сервере FTP.

7.10 Раздел главного меню «Изображение»

Раздел главного меню «Изображение» предназначен для доступа к просмотру изображений, сохранённых на карту памяти, установленную в видеокамере или на сетевое хранилище.

Раздел главного меню «Изображение» структурно имеет шесть вкладок: «Поиск изображений», «Снимок», «Расписание», «Снимок по местоположению», «Запись», «Автовыгрузка». Интерфейс раздела главного меню «Архив изображений» представлен ниже (Рисунок 7.117).

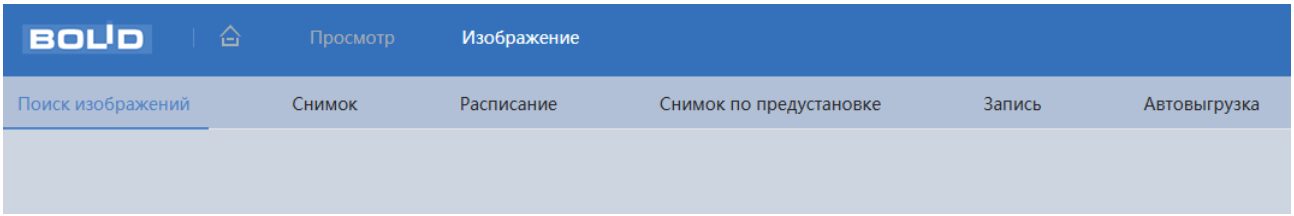


Рисунок 7.117 – Раздел главного меню «Изображение»

Вкладка «Поиск изображений»

Вкладка «Поиск изображений» позволяет найти записанные на карту памяти или на сетевое хранилище изображения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.118).

Нажмите «Все» и выберите тип записи из выпадающего списка: «Постоянная», «События», «Тревога». Даты с синими точками указывают на наличие видео, записанных в эти дни.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

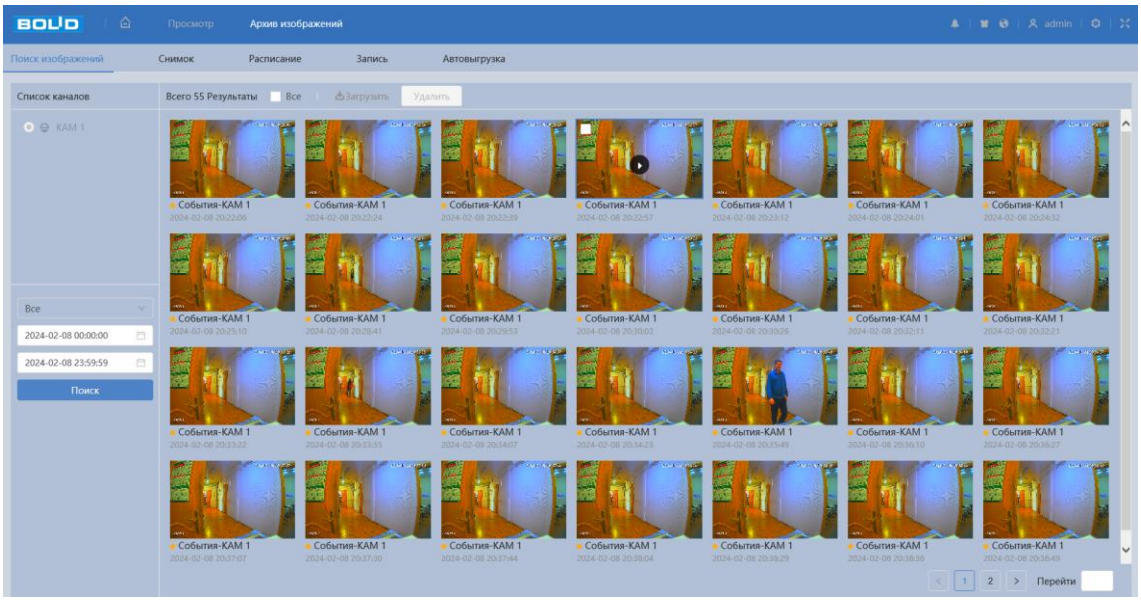


Рисунок 7.118 – Вкладка «Поиск изображений»

Вкладка «Снимок»

Вкладка «Снимок» предназначена для установки таких параметров, как снимок, включая тип, размер, качество и интервал. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.119).

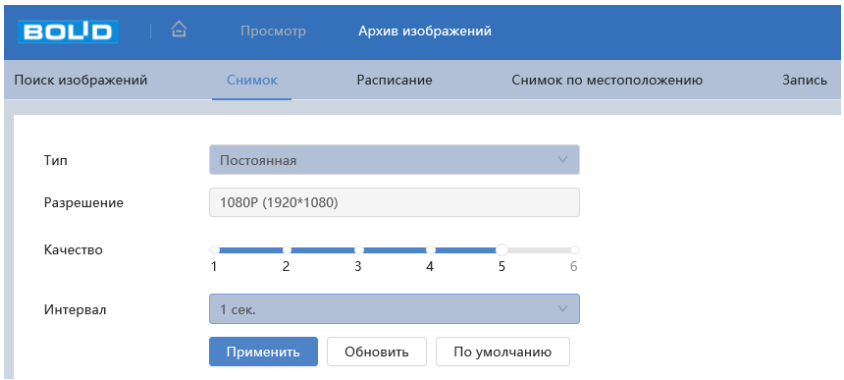


Рисунок 7.119 – Вкладка «Снимок»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.39).

Таблица 7.39 – Функции и значения параметров вкладки «Снимок»

Параметр	Функция
Тип	«Постоянная» – постоянное непрерывное сохранение снимков изображения видеосъёмки;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
	«События» – сохранение снимков изображения видеосъёмки при наступлении контролируемого события.
Разрешение	Значение по умолчанию 1920x1080.
Качество	Служит для задания условного качества изображения. Имеется шесть предустановленных относительных уровней.
Интервал	Служит для установки периодичности снимка. Предустановленные значения находится в диапазоне от 1 до 7 с; «Пользовательский»: значение находится в диапазоне от 1 до 50000 с.

Вкладка «Расписание»

Вкладка «Расписание» предназначена для конфигурирования параметров детального недельного календаря расписания по выполнению сохранения изображений с видеопотоков видеокамеры. Задайте для каждого дня недели периоды времени выполнения сохранения изображений, отметив их с помощью «мыши» на графике. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.120).



Рисунок 7.120 – Вкладка «Расписание»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Кнопка «Праздники» необходима для конфигурирования календарного расписания работы видеокамеры (Рисунок 7.121).

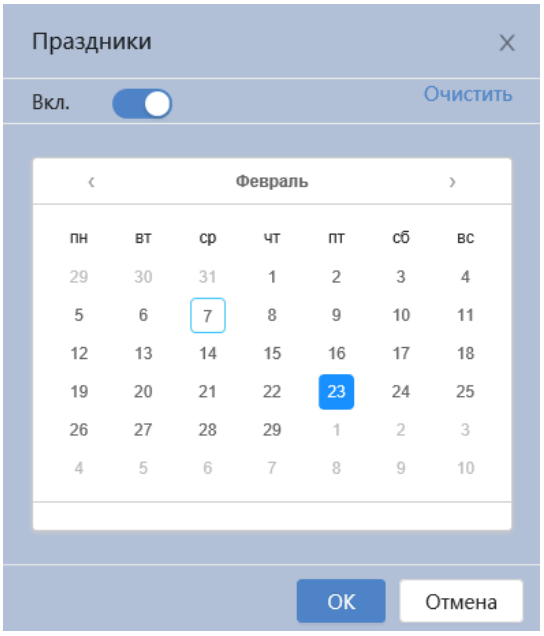


Рисунок 7.121 – Вкладка «Расписание: Праздники»

Вкладка «Снимок по местоположению»

Вкладка «Снимок по местоположению» предназначена для создания снимков по установленным предустановкам. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.122).

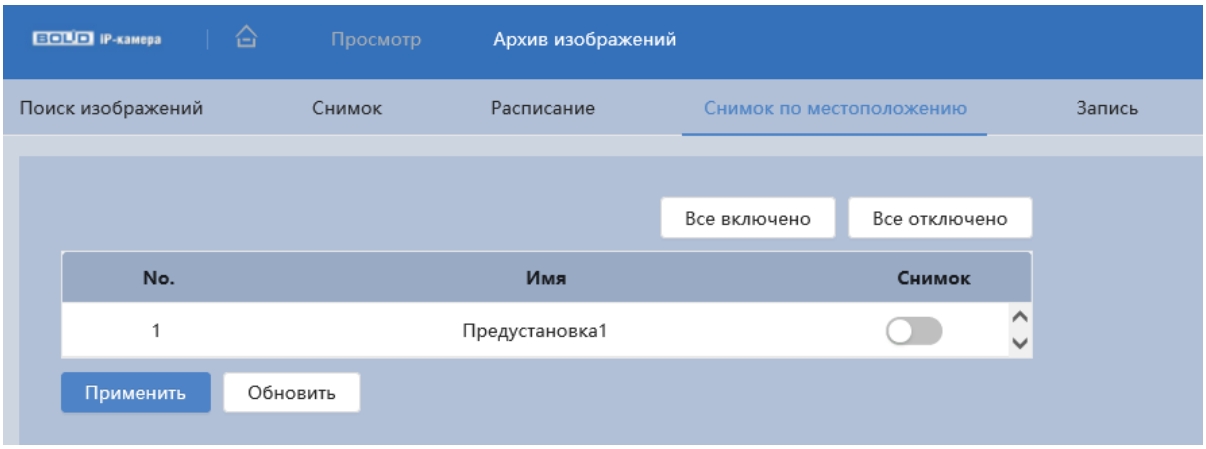


Рисунок 7.122 – Вкладка «Снимок по местоположению»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Вкладка «Запись»

Вкладка «Запись» предназначена для настройки метода хранения изображений. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.123).

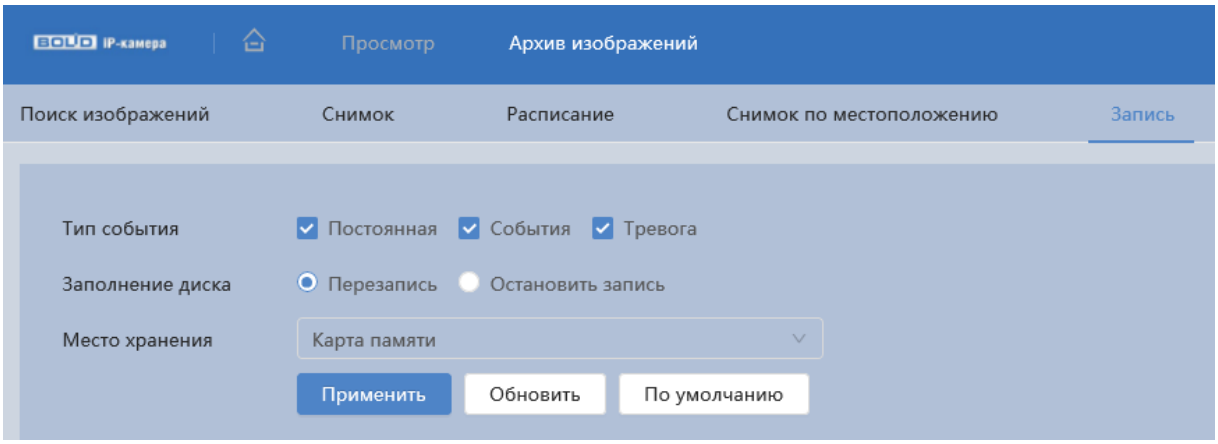


Рисунок 7.123 – Вкладка «Запись»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.40).

Таблица 7.40 – Функции и значения параметров вкладки «Запись»

Параметр	Функция
Тип события	Значение параметра: «Постоянная», «События», «Тревога».
Заполнение диска	«Перезапись» – циклическая перезапись при заполнении диска; «Остановить запись» – остановка записи при заполнении диска.
Место хранения	Выбор значения «Место хранения» производится из выпадающего списка значений: «Карты памяти» – сохранение видеозаписи на карте памяти (диске); «Сетевое хранилище» – сохранение видеозаписи на FTP-сервере или NAS-сервере.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Сервер	Выбор значения «Сервер» производится из выпадающего списка значений: «FTP» – конфигурирование сервера FTP для архивного хранения данных видеокамеры; «NAS» – конфигурирование NAS для архивного хранения данных видеокамеры.
Режим	Значение параметра: «SFTP» (рекомендуется), «FTP».
Вкл.	Включение/отключение функции NAS, FTP.
Сервер IP	IP-адрес FTP-сервера.
Сетевой порт	Порт подключения к FTP-серверу. Значение находится в диапазоне от 0 до 65535.
Пользователь	Логин авторизуемого пользователя.
Пароль	Пароль авторизуемого пользователя.
Пусть сохранения	Путь хранения на FTP-сервере или NAS-сервере.
AND	Сохранение в локальном режиме. Все файлы сохраняться на карту памяти, если FTP-сервер не работает.
Тест	Проверка возможности сохранения видеопотока на сервере FTP.

Вкладка «Автовыгрузка»

Вкладка «Автовыгрузка» предназначена для автоматической загрузки изображения на определённый сервер по протоколу HTTP и настройки параметров. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.124).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

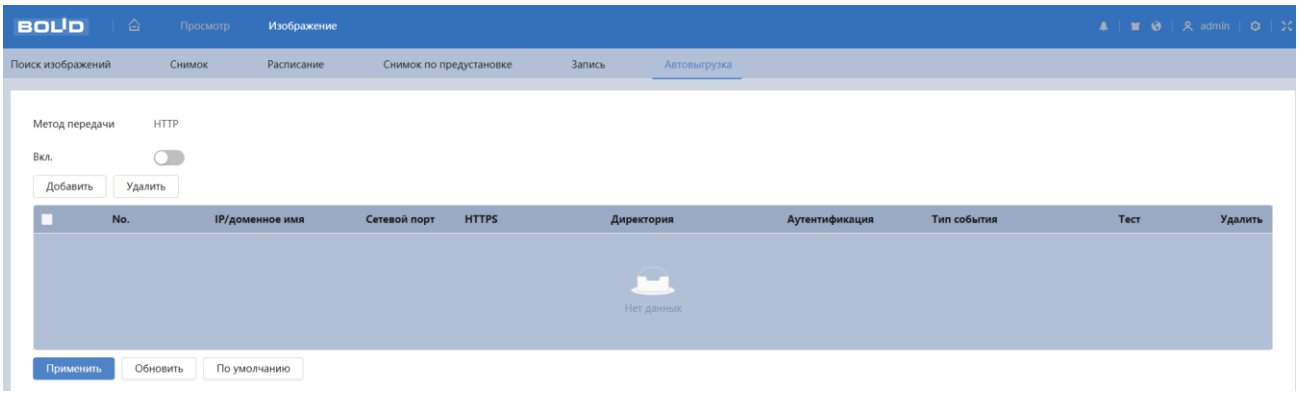


Рисунок 7.124 – Вкладка «Автовыгрузка»

7.11 Раздел главного меню «Безопасность»

Раздел главного меню «Безопасность» предназначен для настройки параметров информационной безопасности видеокамеры.

Раздел главного меню «Безопасность» структурно имеет шесть подразделов для необходимого конфигурирования параметров: «Статус безопасности», «Службы», «Защита от атак», «Сертификат CA», «Шифрование аудио/видео», «Угроза безопасности». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.125).

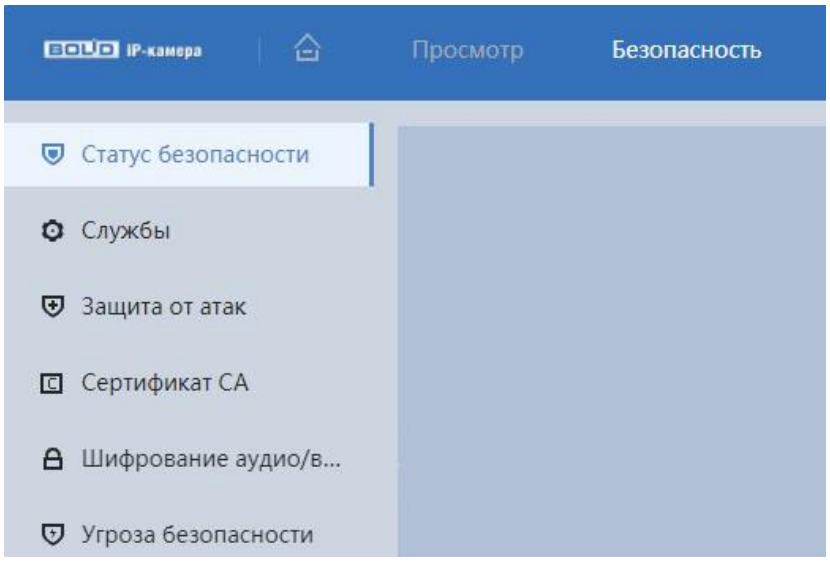


Рисунок 7.125 – Раздел главного меню «Безопасность»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.11.1 Подраздел меню «Статус безопасности»

Подраздел меню «Статус безопасности» предназначен для сканирования полной информации о безопасности устройства в режиме реального времени. Доступно сканирование пользователя и служб (определение состояния текущей конфигурации рекомендациям) и сканирования модулей безопасности (проверка работоспособности модулей безопасности, кроме проверки активности). Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.126).

При возникновении угрозы значок выделяется оранжевым цветом, зелёным – при исправной работе.

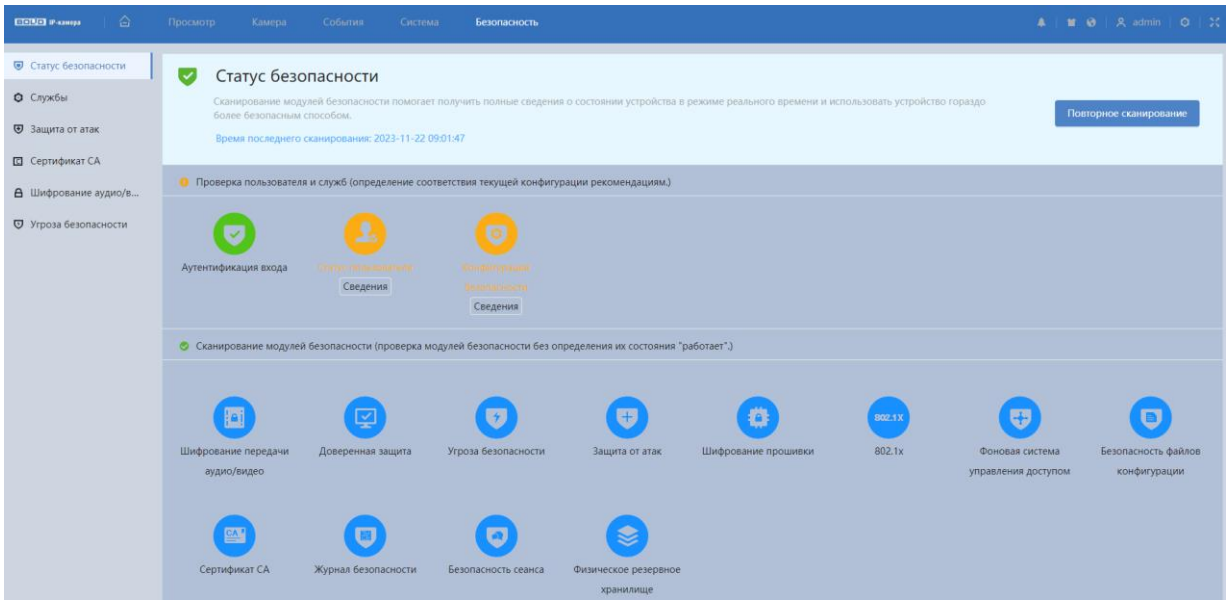


Рисунок 7.126 – Подраздел меню «Статус безопасности»

7.11.2 Подраздел меню «Службы»

Подраздел меню «Службы» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «802.1x», «HTTPS». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.127).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

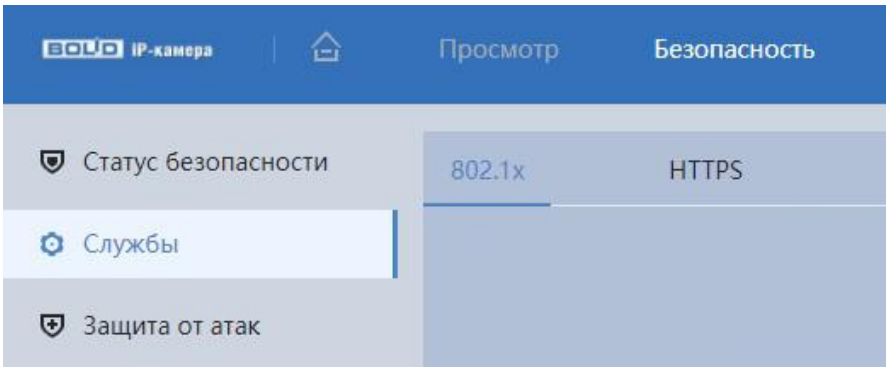


Рисунок 7.127 – Подраздел меню «Службы»

Вкладка «802.1x»

Вкладка «802.1x» предназначена для просмотра и управления параметрами работы видеокамеры в рамках для основного и двух дополнительных видеопотоков по сетевому протоколу «802.1x», предоставляет доступ к управлению параметрами защиты от неавторизованного доступа к видеокамере, к ID и функциям видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.128).

IEEE 802.1x реализует протокол контроля доступа и аутентификации, который ограничивает права подключения неавторизованных компьютеров к сетевому IP-устройству видеокамеры. Проверяется каждый компьютер, который пытается открыть порт IP-устройства видеокамеры, перед тем как тот сможет воспользоваться сервисами IP-устройства видеокамеры.

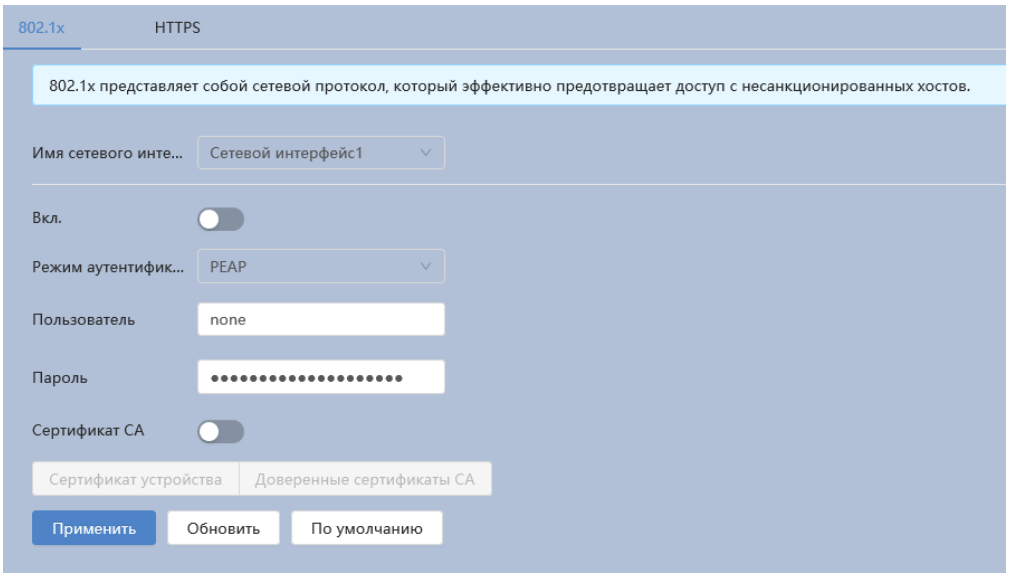


Рисунок 7.128 – Вкладка «802.1x»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.41).

Таблица 7.41 – Функции и значения параметров вкладки «802.1x»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение/отключение функции сетевого протокола 802.1x.
Режим аутентификация	PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) – защищённый расширяемый протокол аутентификации, не применяет специальных мер для защиты сетевого обмена данными и предполагает, что физический канал сети защищён, служит для усиления стойкости EAP-протокола информационной безопасности. TLS (Transport Layer Security) – протокол безопасности транспортного уровня, обеспечивающий защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет.
Пользователь	Логин авторизуемого пользователя.
Пароль	Пароль авторизуемого пользователя.
Сертификат CA	Доверенный сертификат.

Вкладка «HTTPS»

Вкладка «HTTPS» предназначена для просмотра и управления параметрами повышения безопасности сетевой работы видеокамеры с использованием сетевых сертификатов. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.129).

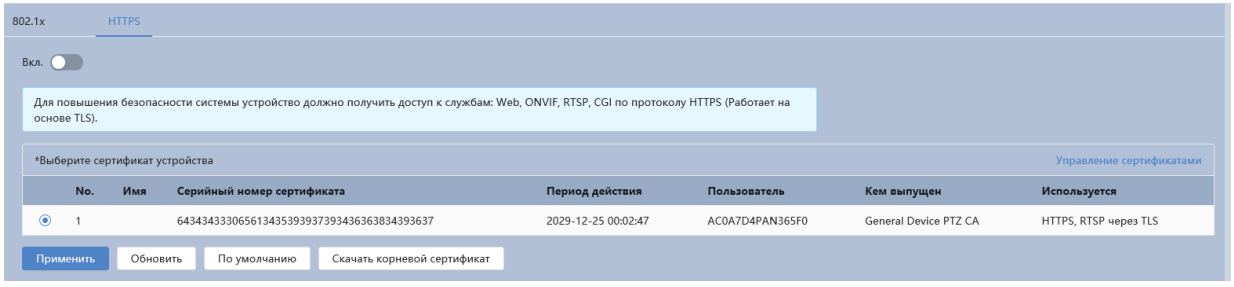


Рисунок 7.129 – Вкладка «HTTPS»

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности на основе применения сертификатов сетевой безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS. В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443. Чтобы подготовиться к обработке https-соединений, администратор должен получить и установить в систему сертификат открытого ключа для этого веб-сервера. Сертификат открытого ключа подтверждает принадлежность данного открытого ключа владельцу сайта. Сертификат открытого ключа и сам открытый ключ посылаются клиенту при установлении соединения; закрытый ключ используется для расшифровки сообщений от клиента.

7.11.3 Подраздел меню «Защита от атак»

Подраздел меню «Защита от атак» структурно имеет три вкладки: «Сетевой экран», «Блокировка аккаунта», «Защита от атак DoS». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.130).

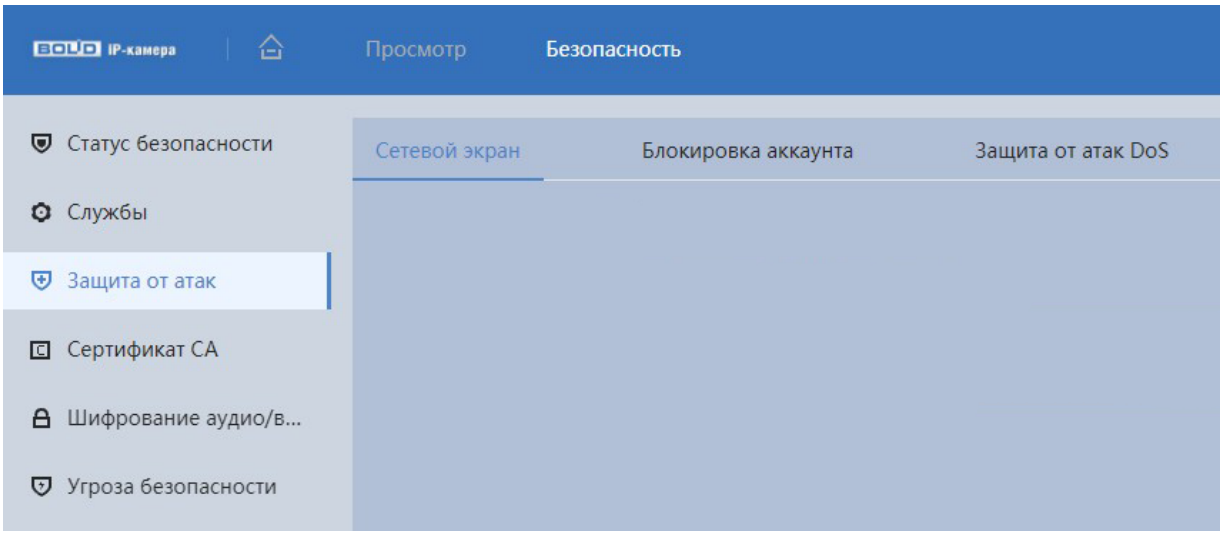


Рисунок 7.130 – Подраздел меню «Защита от атак»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Вкладка «Сетевой экран»

Вкладка «Сетевой экран» предназначена для просмотра и управления параметрами работы сетевого IP-фильтра видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.131).

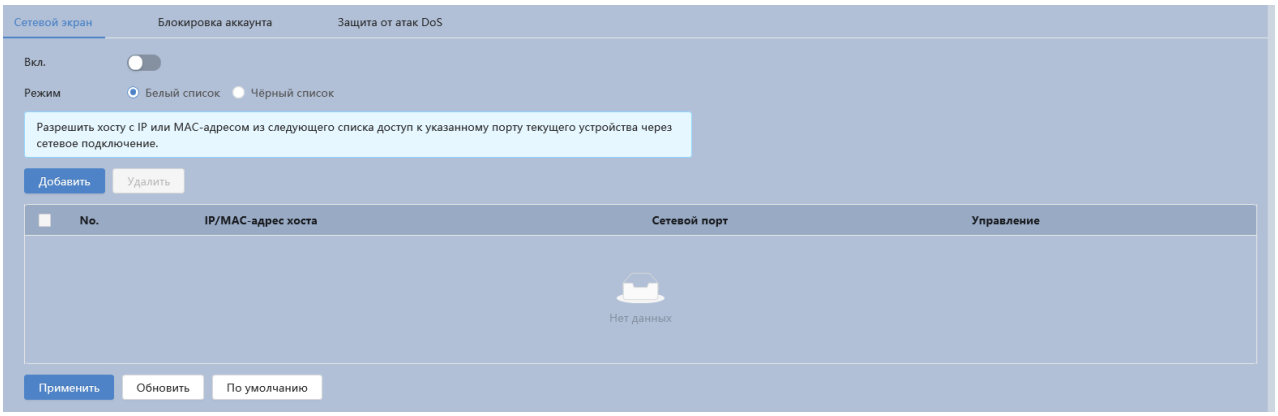


Рисунок 7.131 – Вкладка «Сетевой экран»

Функция IP-фильтра позволяет выполнить настройку так, чтобы пользователи с определёнными IP/MAC адресами могли иметь доступ к сетевой видеокамере. Если включить фильтр, то доступ к изделию будут иметь ТОЛЬКО пользователи с добавленных адресов. Можно добавлять IP-адрес, диапазон IP-адресов или MAC. Обратите внимание: Следует задать MAC-адрес в одном и том же сегменте сети.

Пользователям запрещается устанавливать IP/MAC-адрес устройства в качестве надёжных сайтов. Проверка MAC может быть действительной только тогда, когда IP-адрес устройства и IP-адрес ПК находятся в одной локальной сети.

Вкладка «Блокировка аккаунта»

Вкладка «Блокировка аккаунта» предназначена для установки попыток входа и времени блокировки учётной записи. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.132).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

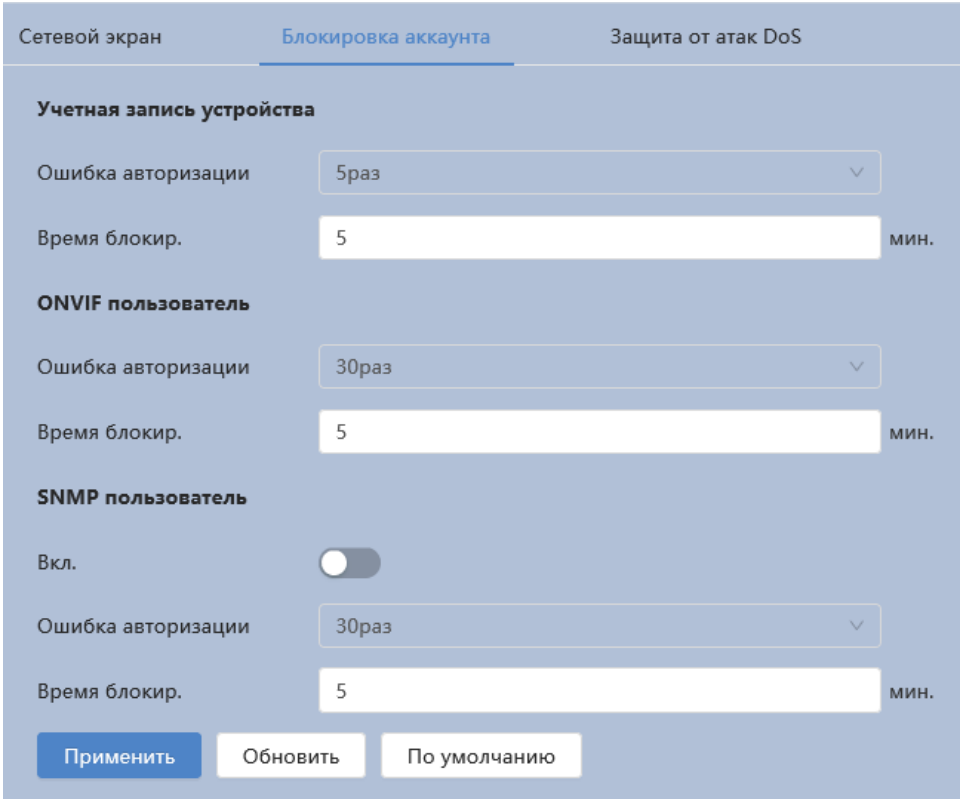


Рисунок 7.132 – Вкладка «Блокировка аккаунта»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.42).

Таблица 7.42 – Функции и значения параметров вкладка «Блокировка аккаунта»

Параметр	Функция
Ошибка авторизации	Попытка входа в систему. Аккаунт будет временно заблокирован после 5-30 неудачных попыток входа в систему.
Время блокировки	Время, в течение которого нельзя войти в систему после последней попытки входа. Значение параметра в диапазоне от 5 до 60 мин.
Включение	Включение/отключение протокола сетевого управления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Вкладка «Защита от атак DoS»

Вкладка «Защита от атак DoS» предназначена для защиты от DoS атак. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.133).

«Защита от SYN атаки» – Защита от атак с переполнением SYN.

«Защита от атак ICMP атаки» – Защита от атак с переполнением ICMP.

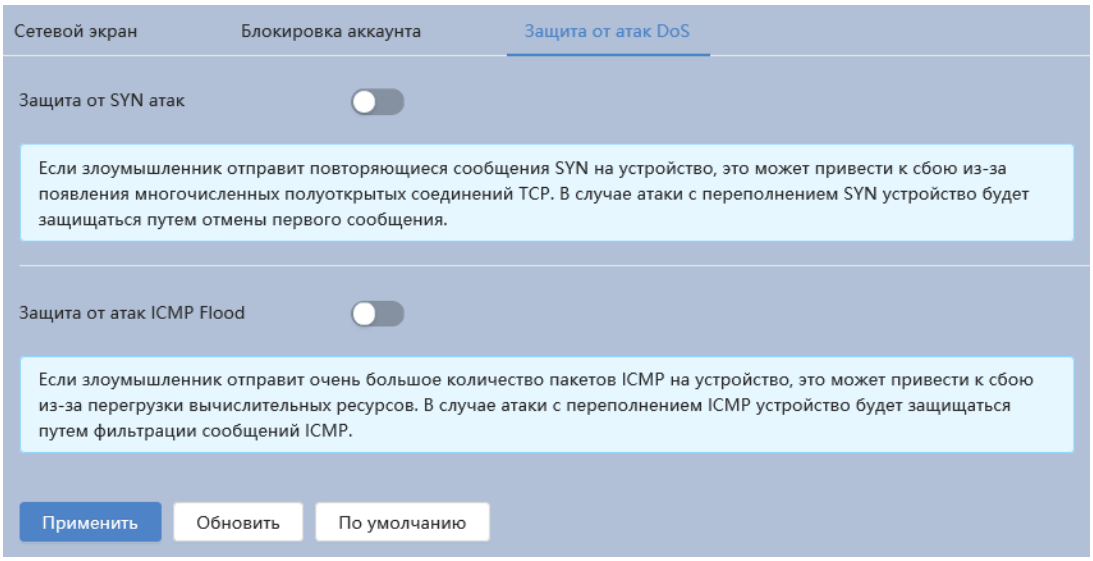


Рисунок 7.133 – Вкладка «Защита от атак DoS»

7.11.4 Подраздел меню «Сертификат CA»

Подраздел меню «Сертификат CA» структурно имеет две вкладки: «Сертификат устройства», «Доверенные сертификаты CA». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.134).

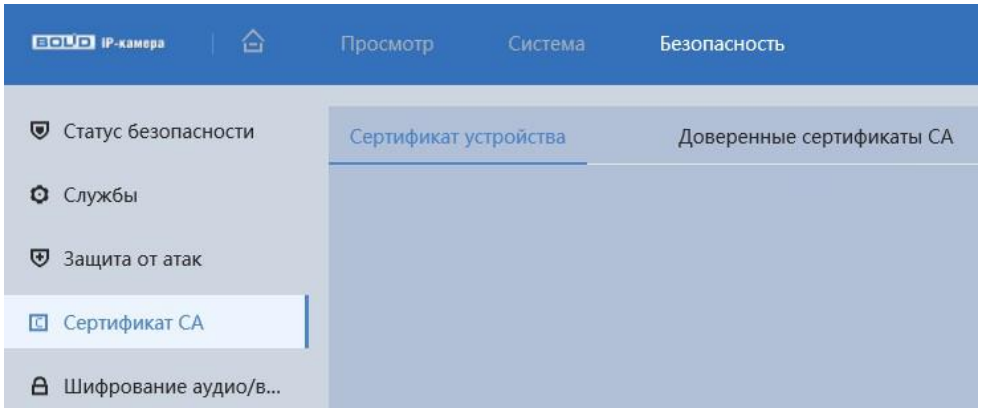


Рисунок 7.134 – Подраздел меню «Сертификат CA»

Вкладка «Сертификат устройства»

Вкладка «Сертификат устройства» предназначена для создания или импорта стороннего сертификата на устройство. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.135).

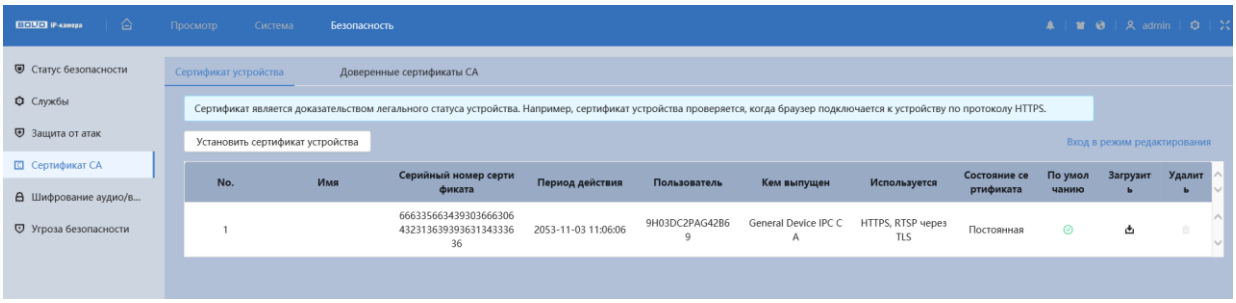


Рисунок 7.135 – Вкладка «Сертификат устройства»

Кнопка «Установить сертификат устройства» служит для создания сертификата, для импорта доверенного сертификата путём создания запроса для отправки в центр сертификации и импорта возвращённого из центра сертификации сертификат. Сертификат может быть использован, например, при подключении по HTTPS (Рисунок 7.136).

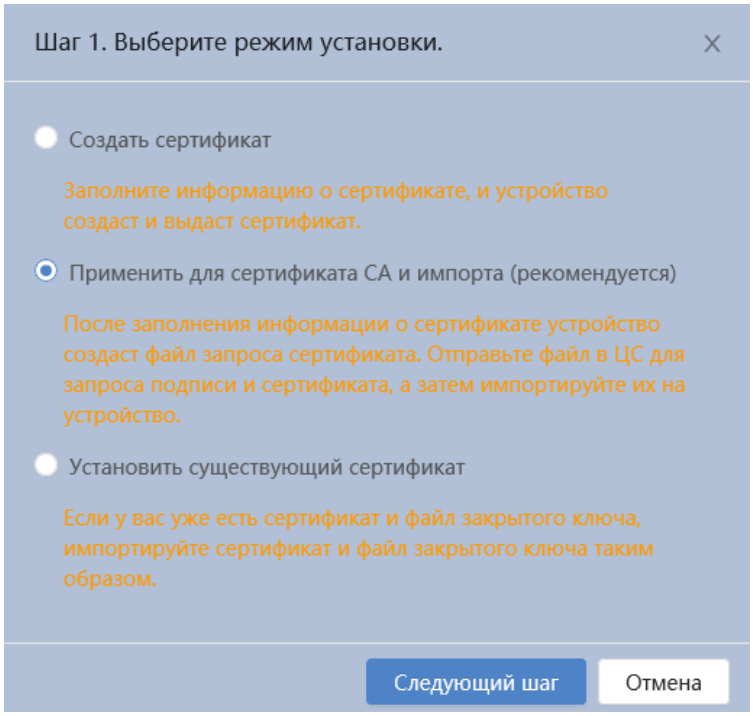


Рисунок 7.136 – Вкладка «Сертификат устройства»: Шаг 1. Выбор режима установки

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

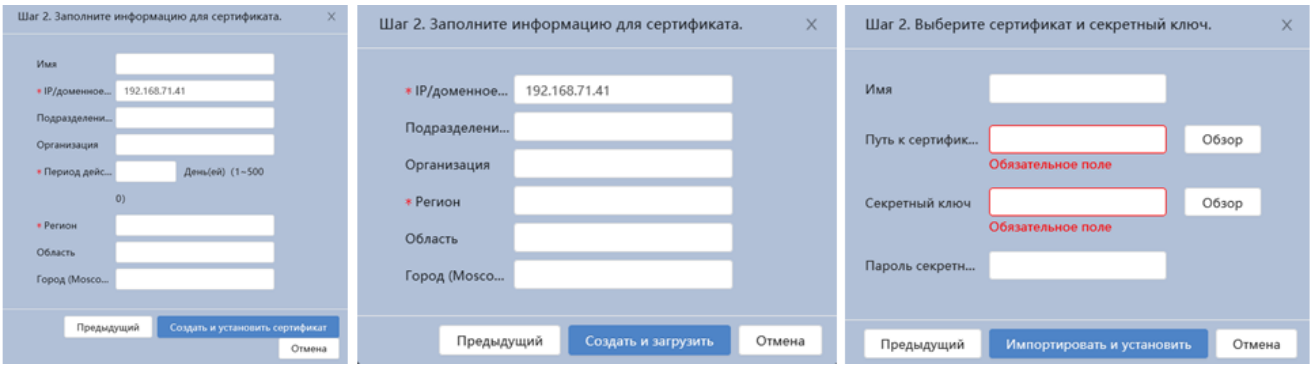


Рисунок 7.137 – Вкладка «Сертификат устройства»: Шаг 2. Информация для сертификата

Вкладка «Доверенные сертификаты CA»

Вкладка «Доверенные сертификаты CA» предназначена для проверки правового статуса хоста. Далее сертификат будет использован при настройке 802.1x. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.138).

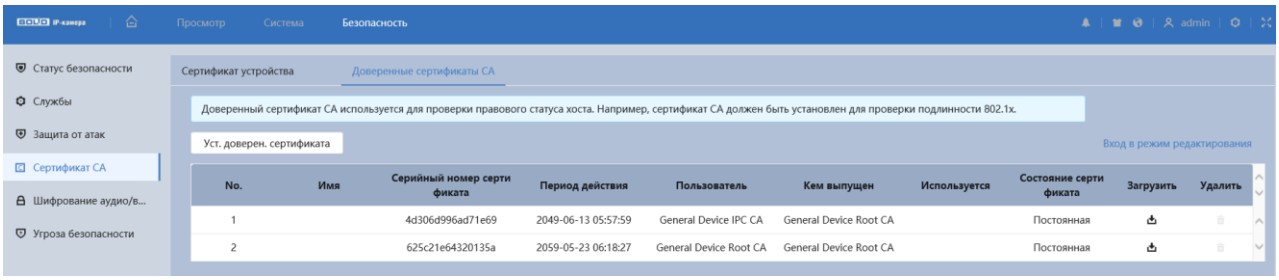


Рисунок 7.138 – Вкладка «Доверенные сертификаты CA»

Кнопка «Установка доверенного сертификата» служит для создания доверенного сертификата (Рисунок 7.139).

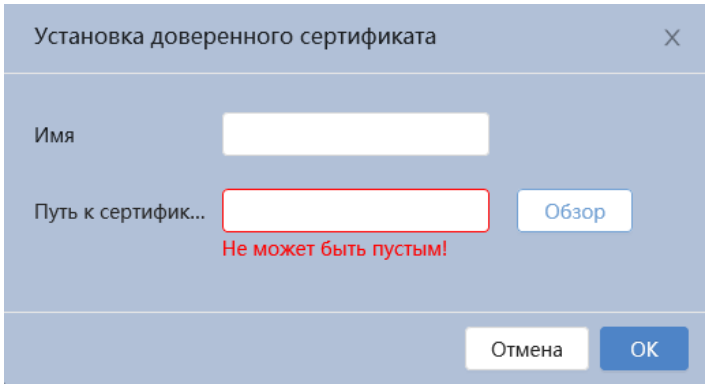


Рисунок 7.139 – Вкладка «Доверенные сертификаты CA»: Установка доверенного сертификата

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7.11.5 Подраздел меню «Шифрование аудио/видео»

Подраздел меню «Шифрование аудио/видео» предназначен для шифрования потока через частный протокол или через RTSP с помощью TLS. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.140).

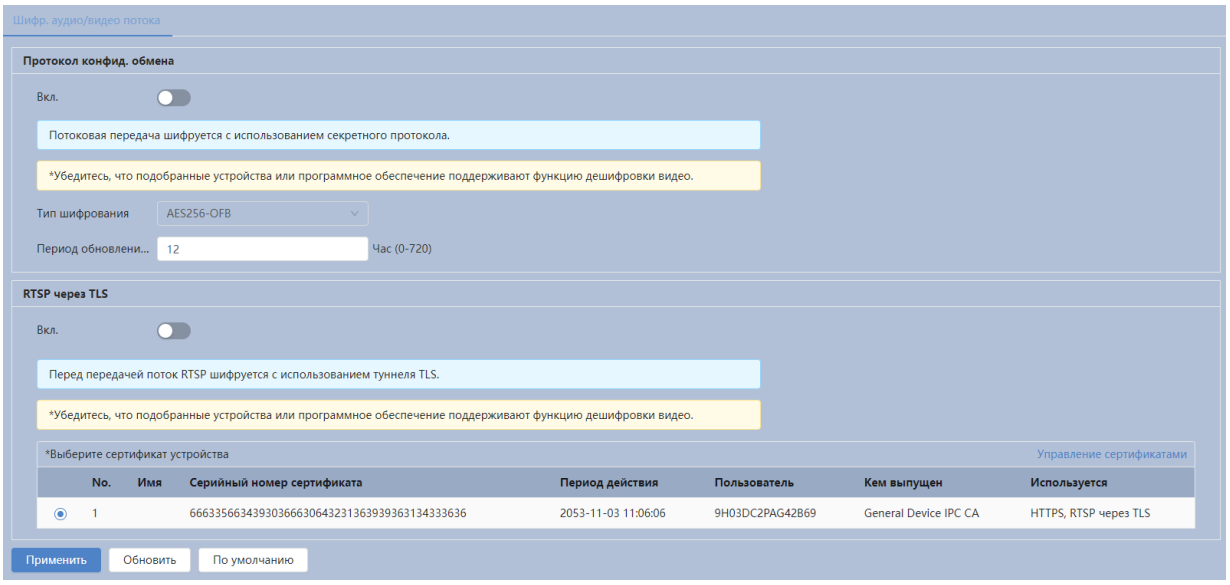


Рисунок 7.140 – Подраздел меню «Шифрование аудио/видео»

7.11.6 Подраздел меню «Угроза безопасности»

Подраздел меню «Угроза безопасности» предназначен для включения отправки предупреждения после сбоя системы безопасности. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.141).

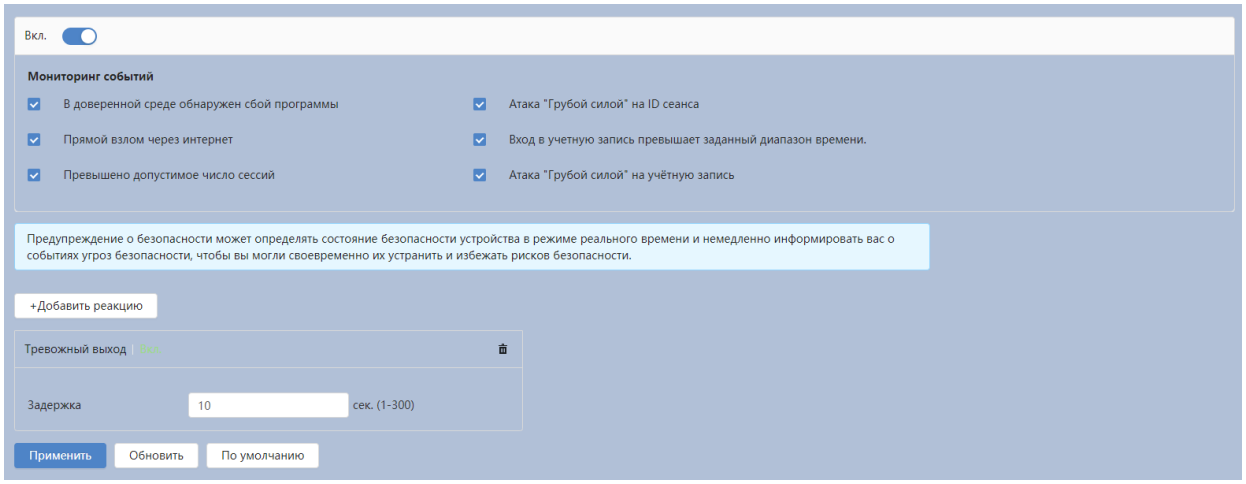


Рисунок 7.141 – Подраздел меню «Угроза безопасности»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 7.43).

Таблица 7.43 – Функции и значения параметров подраздела меню «Угроза безопасности»

Параметр	Функция
Включение	Включение/отключение мониторинга событий.
Отправка Email	Отправка уведомления о тревоги на электронную почту.
Активация тревожного выхода	Активация тревожного выхода 1 и/или 2 при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеокамеры при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10 с до 300 с.
Отправка команды	При включении параметра, передается информация/команда на указанный сервер.
Сервер	Шаг 1: Если нет добавленного сервера, необходимо добавить, нажав «Настройка сервера» (Рисунок 7.25); Шаг 2: Выберите настроенный сервер из выпадающего списка.
Команда	Укажите команду для передачи на сервер.

7.12 Раздел главного меню «Центр обслуживания»

Интерфейс раздела главного меню «Центр обслуживания» имеет шесть подразделов: «Быстрая диагностика», «Системная информация», «Информация журнала», «Обслуживание», «Обновление», «Расширенное обслуживание». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.142).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

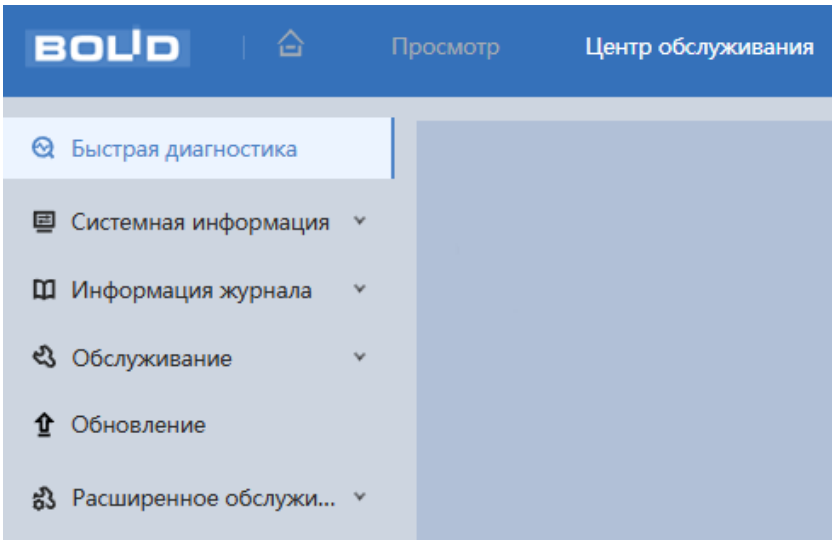


Рисунок 7.142 – Пункт меню «Центр обслуживания»

7.12.1 Подраздел меню «Быстрая диагностика»

Подраздел меню «Быстрая диагностика» предназначен для диагностики состояния устройства. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.143).

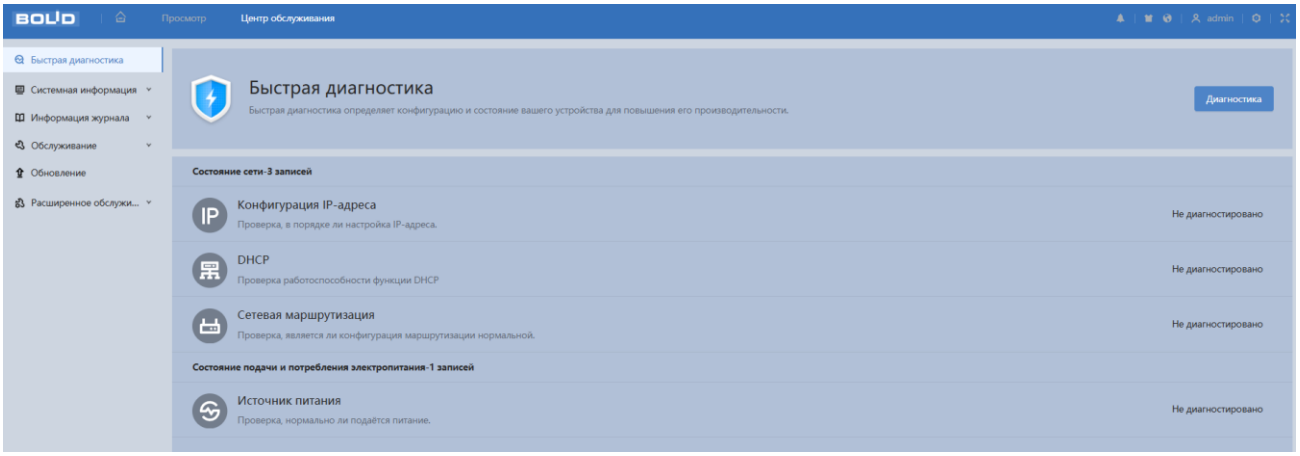


Рисунок 7.143 – Подраздел меню «Быстрая диагностика»

7.12.2 Подраздел меню «Системная информация»

Подраздел меню «Системная информация» предназначен для просмотра системной информации, а также для просмотра информации о пользователях онлайн.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Интерфейс подраздела меню «Системная информация» имеет три пункта: «Версия», «Пользователи онлайн», «Статистика». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.144).

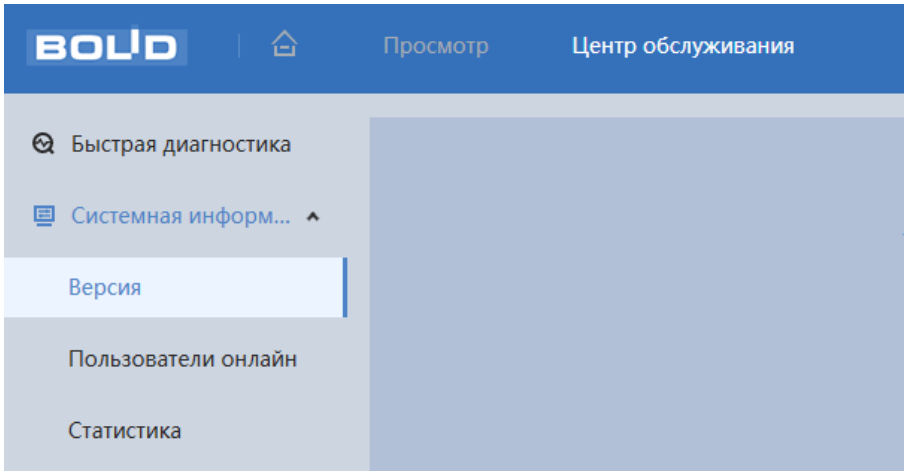


Рисунок 7.144 – Подраздел меню «Системная информация»

7.12.2.1 Пункт меню «Версия»

Пункт меню «Версия» предназначен для просмотра информации о версии системы. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.145).

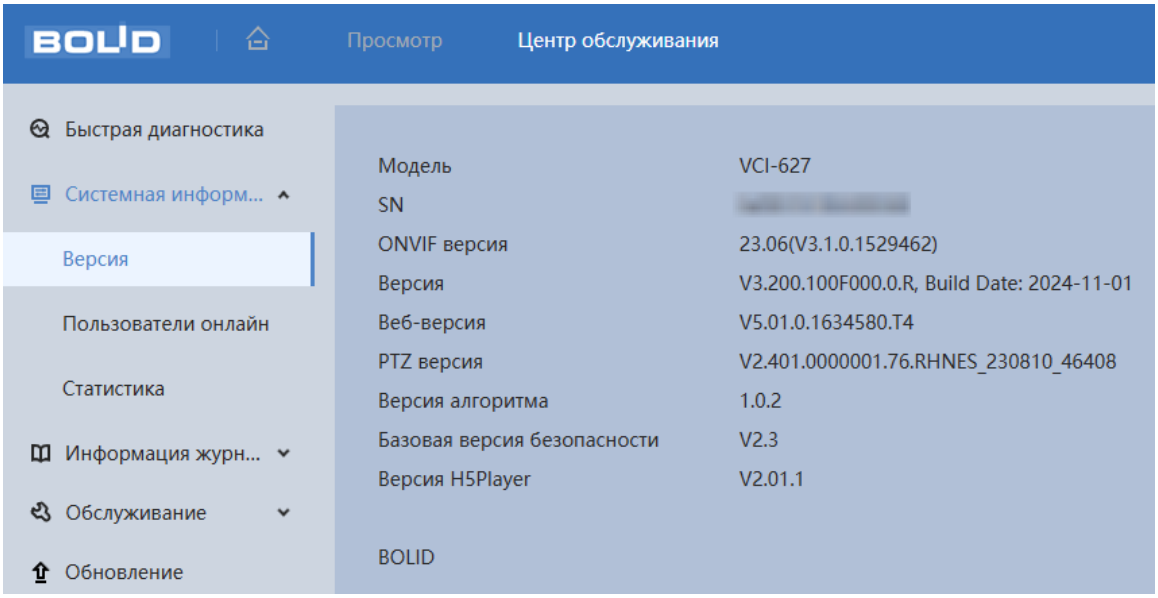


Рисунок 7.145 – Пункт меню «Версия»

Назначение параметров вкладки «Версия» представлено ниже (Таблица 7.44).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.44 – Назначение параметров вкладки «Версия»

Параметр	Примечание
Модель	Название видеокамеры.
S/N	Серийный номер видеокамеры.
ONVIF версия	Версия протокола ONVIF.
Версия	Версия системной «прошивки» видеокамеры.
Веб-версия	Версия веб-интерфейса видеокамеры.
PTZ версия	Версия PTZ видеокамеры.
Версия алгоритма	Версия модуля видеоаналитики.
Базовая версия безопасности	Базовая версия обеспечения безопасности видеокамеры.
Версия H5Player	Версия модуля воспроизведения.

7.12.2.2 Пункт меню «Пользователи онлайн»

Пункт меню «Пользователи онлайн» предназначен для просмотра информации о текущих подключениях к видеокамере (все онлайн пользователи видеокамеры). Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.146).

Для обновления информации выберите «Обновить».

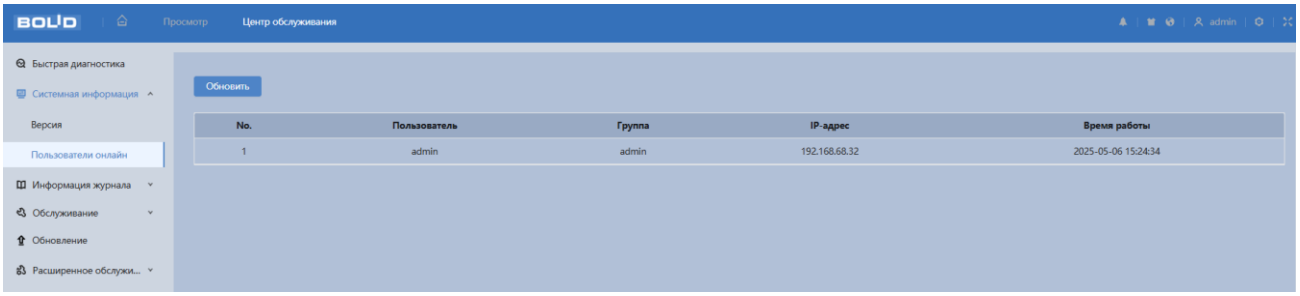


Рисунок 7.146 – Пункт меню «Пользователи онлайн»

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7.12.2.3 Пункт меню «Статистика»

Пункт меню «Статистика» предназначен для просмотра общего времени работы и числа обновлений видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.147).

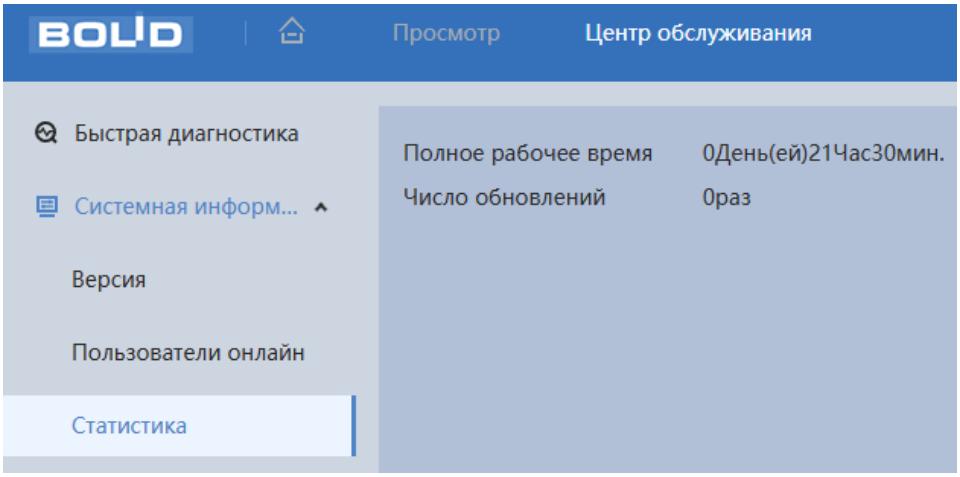


Рисунок 7.147 – Пункт меню «Статистика»

7.12.3 Подраздел меню «Информация журнала»

Подраздел меню «Информация журнала» предназначен для просмотра и архивации информации о событиях системы, а также для настроек удалённого журнала событий.

Подраздел меню «Информация журнала» содержит два пункта: «Локальные журналы», «Удалённый журнал». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.148).

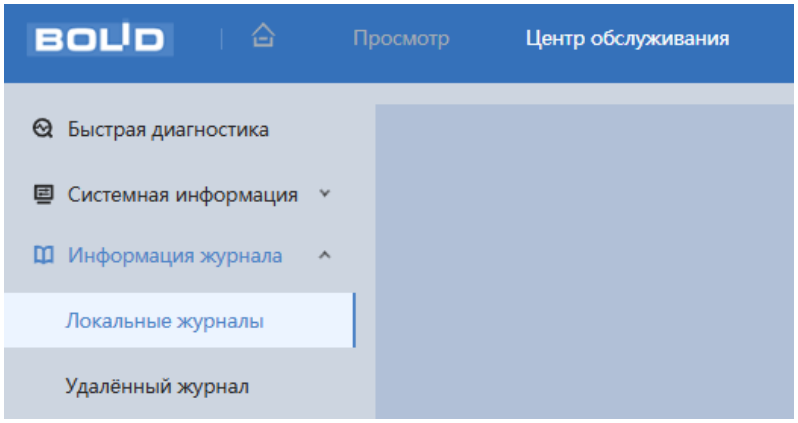


Рисунок 7.148 – Подраздел меню «Информация журнала»

Скачано с sec.ru

7.12.3.1 Пункт меню «Локальные журналы»

Пункт меню «Локальные журналы» предназначен для просмотра информации о событиях системы. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.149).

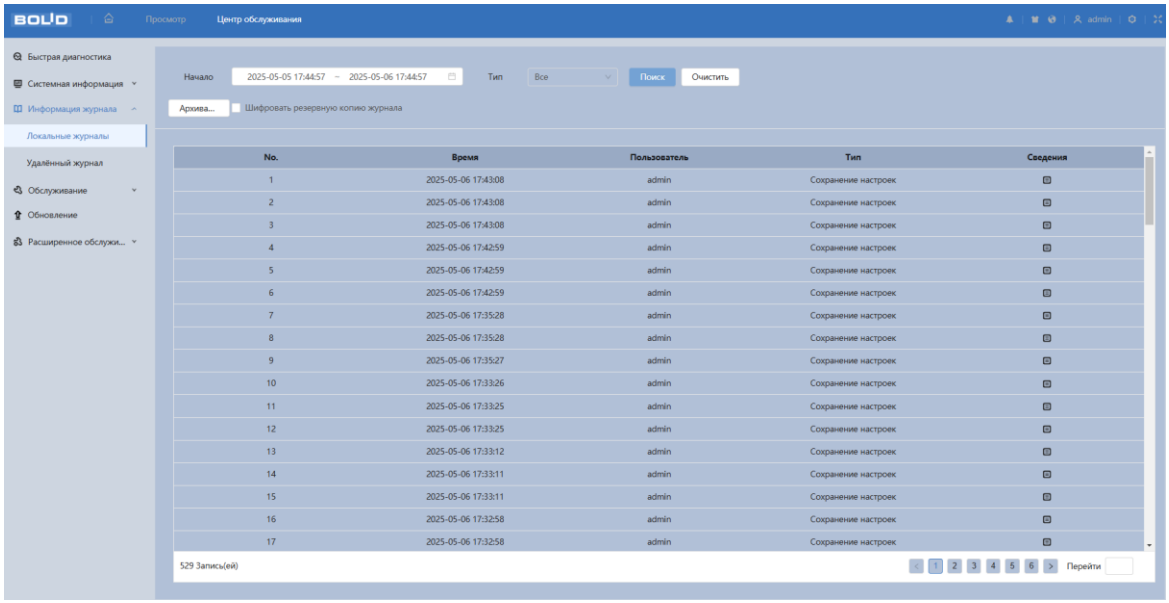


Рисунок 7.149 – Пункт меню «Локальные журналы»

Для поиска события необходимо задать временной диапазон поиска (время и дата окончания и начала) и выбрать тип события:

«Все» – все события;

«Система» – события работы системы (изменение настроек, аномальный выход из системы, выход из системы, закрытие/перезагрузка устройства, перезагрузка и обновление системы);

«Основные настройки» – изменение/восстановление настроек;

«Информация» – удаление данных, замена карты памяти, изменение статуса FTP, изменение режима записи;

«Трев. событие» – перечень событий, содержащихся в подпункте меню «События» (раздел 7.7.1 настоящего руководства);

«Запись» – доступ к файлам, ошибки доступа к файлам, запрос файлов видеозаписей и снимков;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

«Адм. пользователей» – события авторизации, запись изменений пользовательского управления и входа/выхода пользователя из системы, изменение/добавление/удаление пользователя, выход из системы, добавление/удаление/изменение группы;

«Безопасность» – перечень событий, содержащихся в подпункте меню «Безопасность» (раздел 7.11 настоящего руководства).

Для выполнения поиска после указания временного интервала поиска и выбора типа событий необходимо нажать «Поиск».

Для просмотра подробной информации о каждом найденном событии необходимо выбрать его с помощью правой кнопки «мыши» (Рисунок 7.150).

Для архивации отображаемых результатов поиска необходимо выбрать «Архивация».

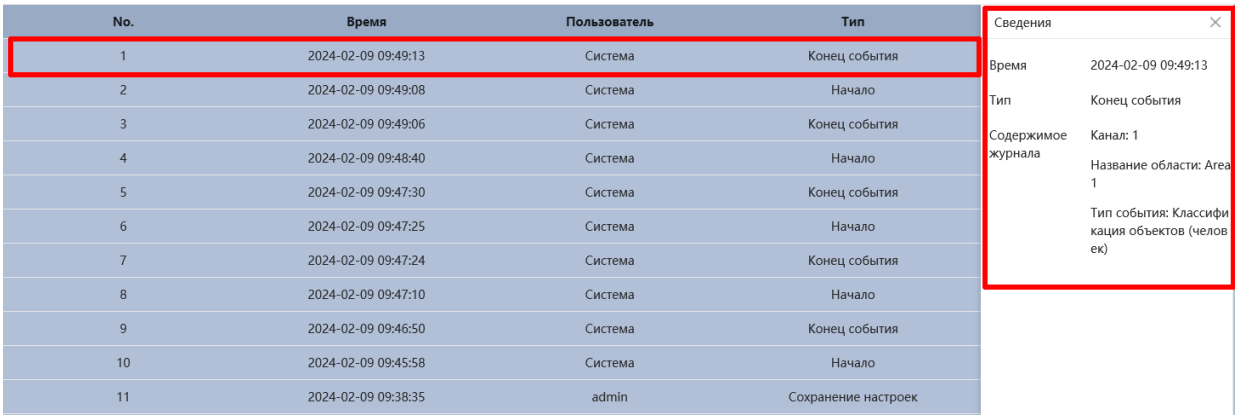


Рисунок 7.150 – Просмотр подробной информации о системном событии

7.12.3.2 Пункт меню «Удалённый журнал»

Пункт меню «Удалённый журнал» предоставляет доступ к технологии «SysLog» – размещение системного журнала событий видеокамеры на удалённом сетевом хранилище по IP-адресу и сетевым настройкам этого хранилища. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.151).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

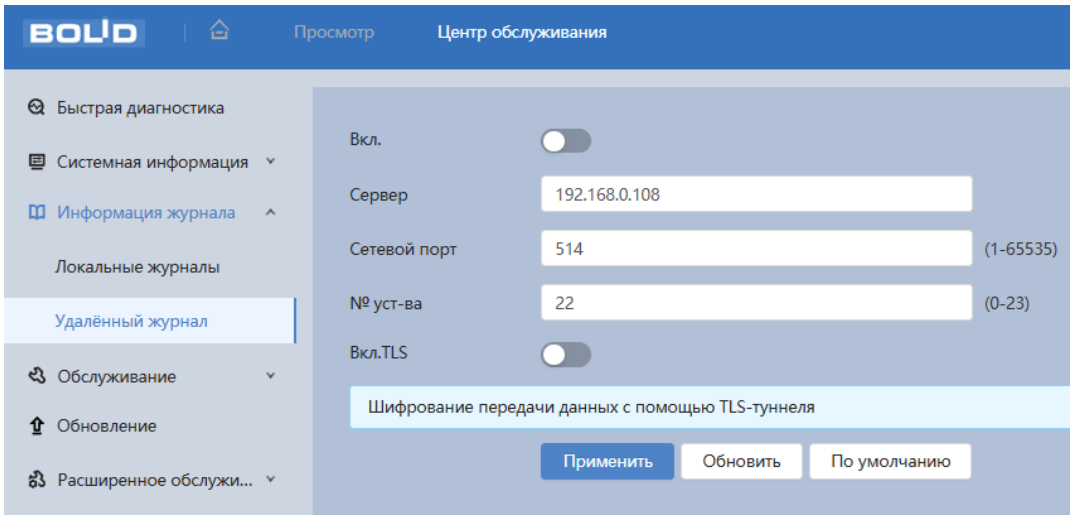


Рисунок 7.151 – Пункт меню «Удаленный журнал»

7.12.4 Подраздел меню «Обслуживание»

Подраздел меню «Обслуживание» содержит три пункта: «Автофункции», «Импорт/Экспорт», «По умолчанию». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.152).

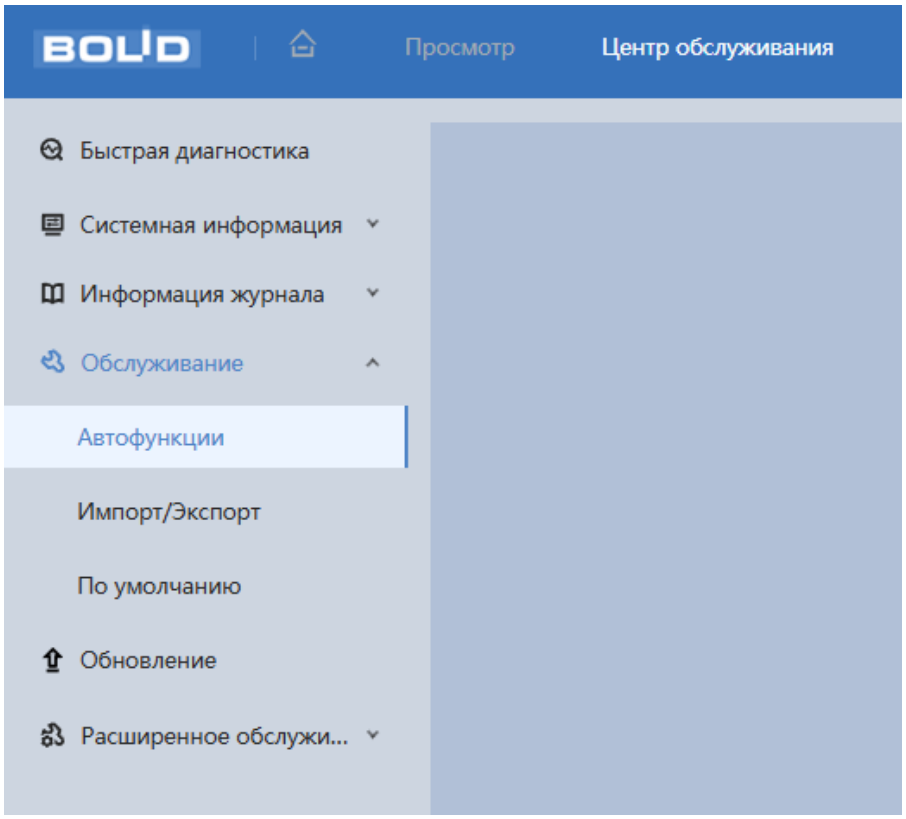


Рисунок 7.152 – Подраздел меню «Обслуживание»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7.12.4.1 Пункт меню «Автофункции»

Пункт меню «Автофункции» предназначен для настройки параметров автоматической перезагрузки устройства, автоматического удаления файлов с карты памяти, а также для принудительной перезагрузки устройства. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.153).

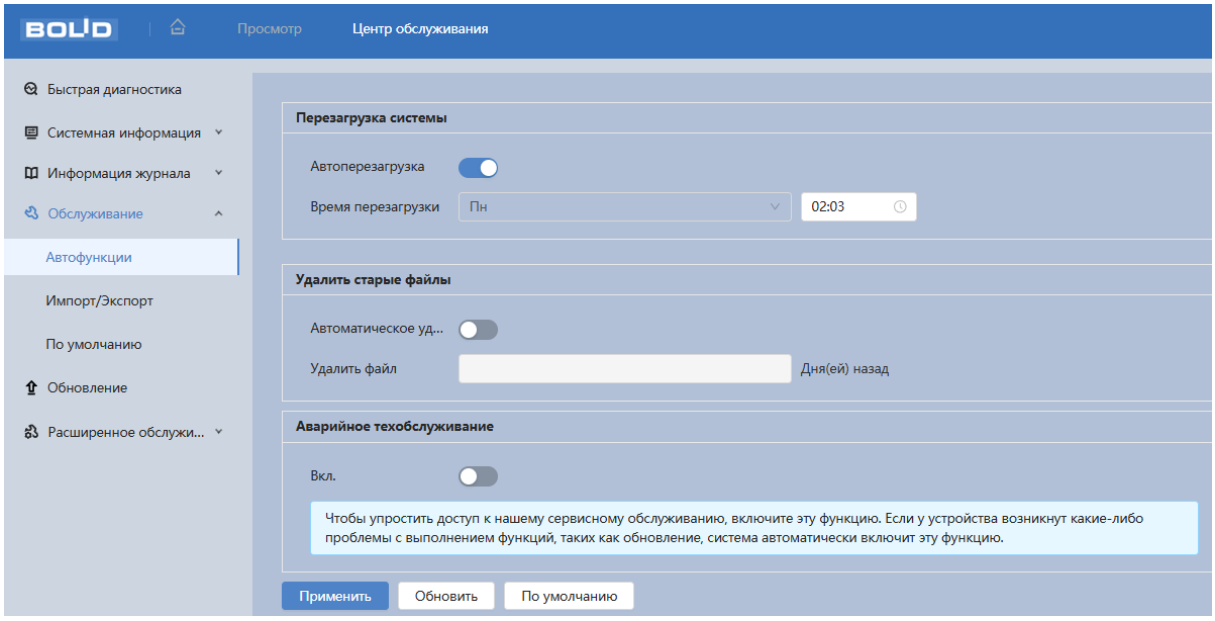


Рисунок 7.153 – Пункт меню «Автофункции»

«Автоперезагрузка» – автоматическая перезагрузка устройства ежедневно / в определённый день недели в указанное время.

«Автоматическое удаление» – автоматическое удаление файлов (видеозаписей и снимков) с карты памяти, записанных позже указанного дня.

«Аварийное техобслуживание» – принудительная перезагрузка устройства.

7.12.4.2 Пункт меню «Импорт/Экспорт»

Пункт меню «Импорт/Экспорт» предназначен для импорта/экспорта файла конфигурирования всех параметров видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.154).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

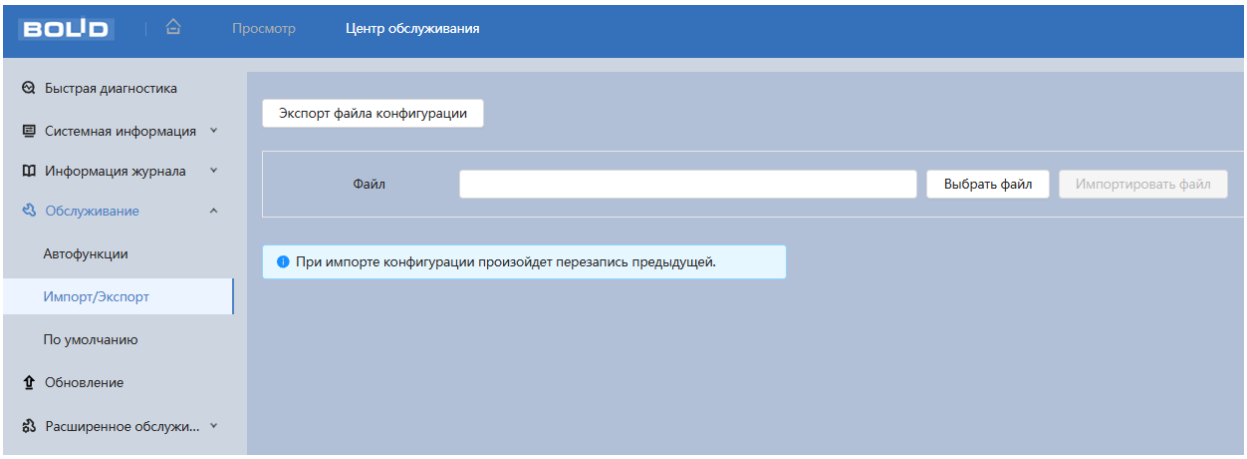


Рисунок 7.154 – Вкладка «Импорт/Экспорт»

Функция «Импорт» предназначена для загрузки с компьютера (сети) в систему видеокамеры файла конфигурации (настроек) видеокамеры.

Функция «Экспорт» предназначена для сохранения в компьютере (сети) файла конфигурации (настроек) видеокамеры.

7.12.4.3 Пункт меню «По умолчанию»

Пункт меню «По умолчанию» предназначен для сброса всех настроек устройства до состояния «по умолчанию». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.155).

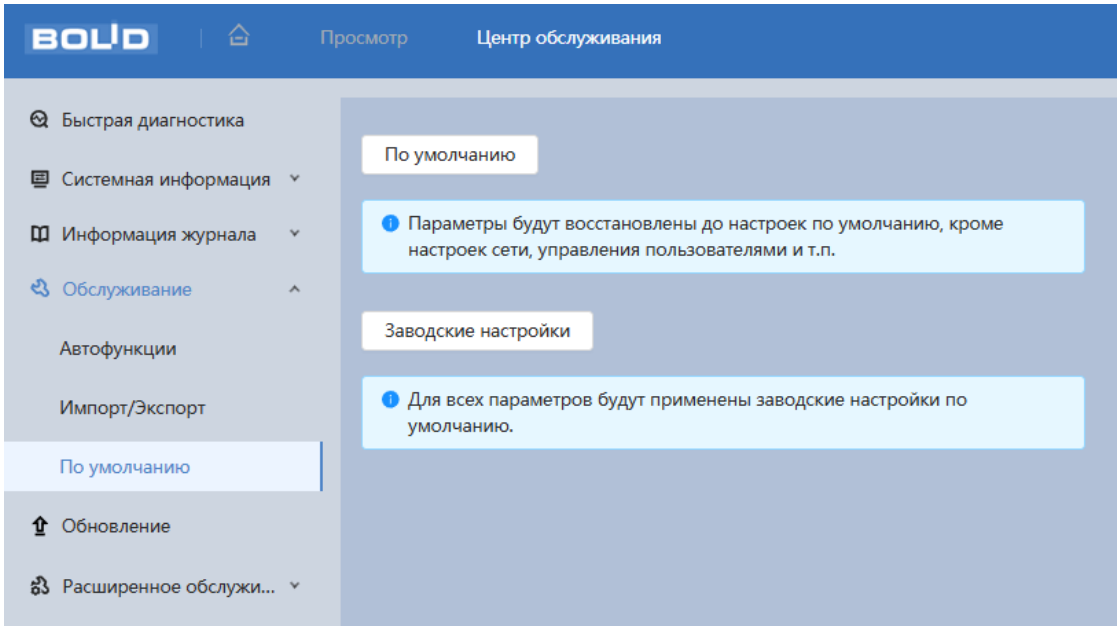


Рисунок 7.155 – Пункт меню «По умолчанию»

Скачано с sec.ru

Для восстановления параметров по умолчанию необходимо выбрать тип сброса настроек устройства:

– «По умолчанию» – восстановление всех параметров видеокамеры, кроме значений актуальных текущих настроек сети и авторизации пользователей, групп пользователей;

– «Заводские настройки» – полный сброс всех параметров видеокамеры до заводского состояния. Функция эквивалентна кнопке аппаратного сброса «RESET». После нажатия «Заводские настр.» необходимо ввести пароль пользователя «admin» в веб-интерфейсе. Заводские настройки будут автоматически восстановлены после авторизации пользователя.

7.12.5 Подраздел меню «Обновление»

Подраздел меню «Обновление» предназначен для обновления «Прошивки» видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.156).

Файл «Прошивки» должен иметь расширение «*.bin» и соответствовать видеокамере BOLID VCI-627. Актуальная версия файла для обновления «прошивки» видеокамеры расположена на сайте: https://bolid.ru/support/download/.

Если при выполнении обновления был загружен неверный файл, то необходимо выполнить интерактивно перезагрузку видеокамеры (раздел 7.12.4.1 Пункт меню «Автофункции» настоящего руководства), в противном случае – некоторые функции видеокамеры могут оказаться отключёнными.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

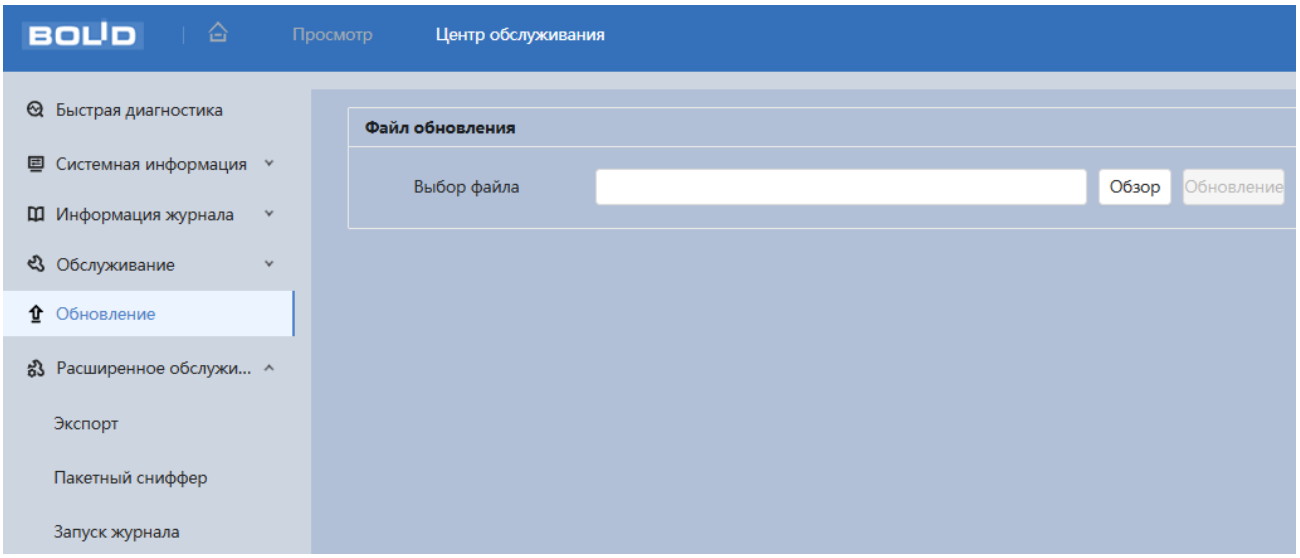


Рисунок 7.156 – Подраздел меню «Обновление»

7.12.6 Подраздел меню «Расширенное обслуживание»

Интерфейс подраздела меню «Расширенное обслуживание» имеет три пункта: «Экспорт», «Пакетный сниффер», «Запуск журнала». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.157).

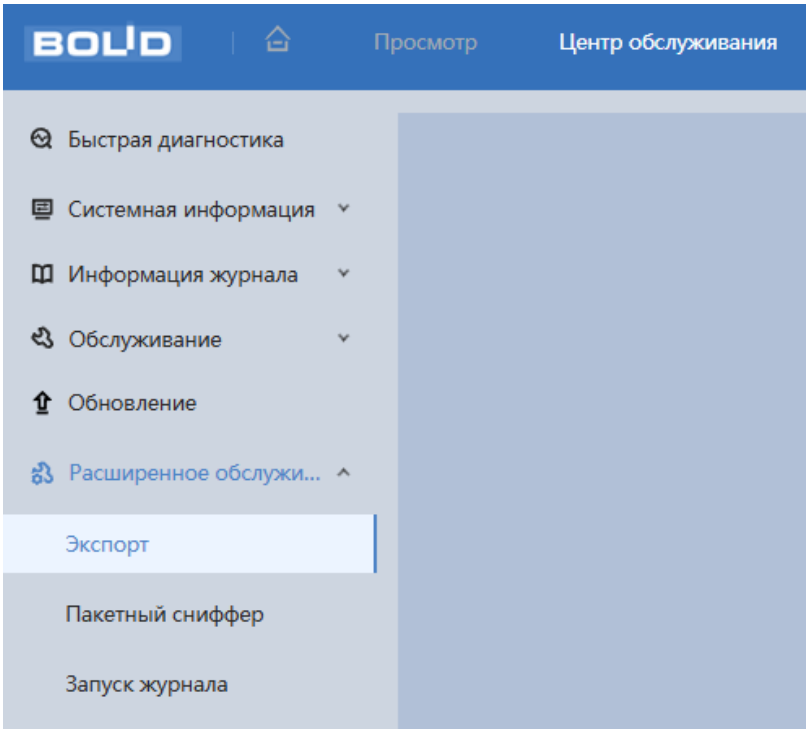


Рисунок 7.157 – Подраздел меню «Расширенное обслуживание»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

7.12.6.1 Пункт меню «Экспорт»

Пункт меню «Экспорт» предназначен для экспортирования серийного номера, версии микропрограммы, журналов работы и сведений о конфигурации устройства. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.158).

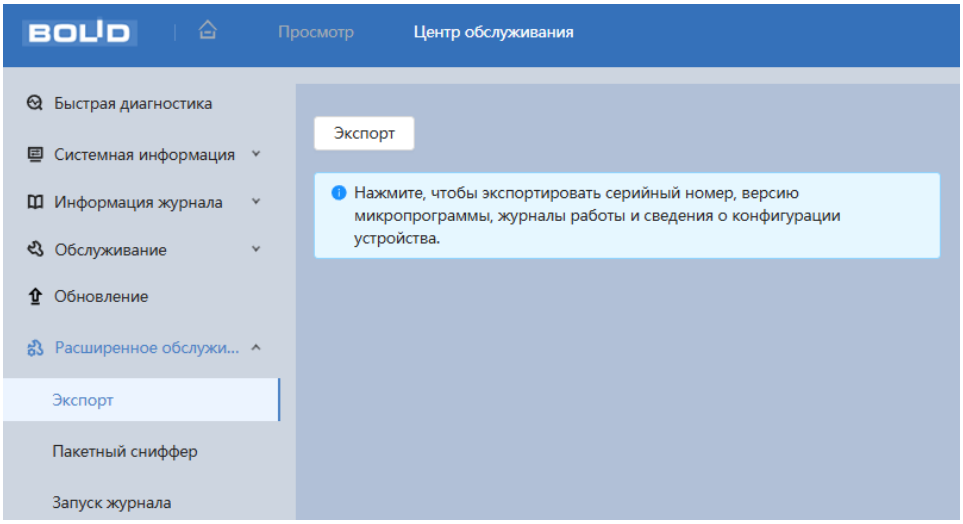


Рисунок 7.158 – Пункт меню «Экспорт»

7.12.6.2 Пункт меню «Пакетный сниффер»

Пункт меню «Пакетный сниффер» предназначен для решения сетевых проблем. Данный инструмент позволяет захватывать и сохранять для последующего анализа пакеты, передаваемые по сети через сетевой интерфейс. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.159).

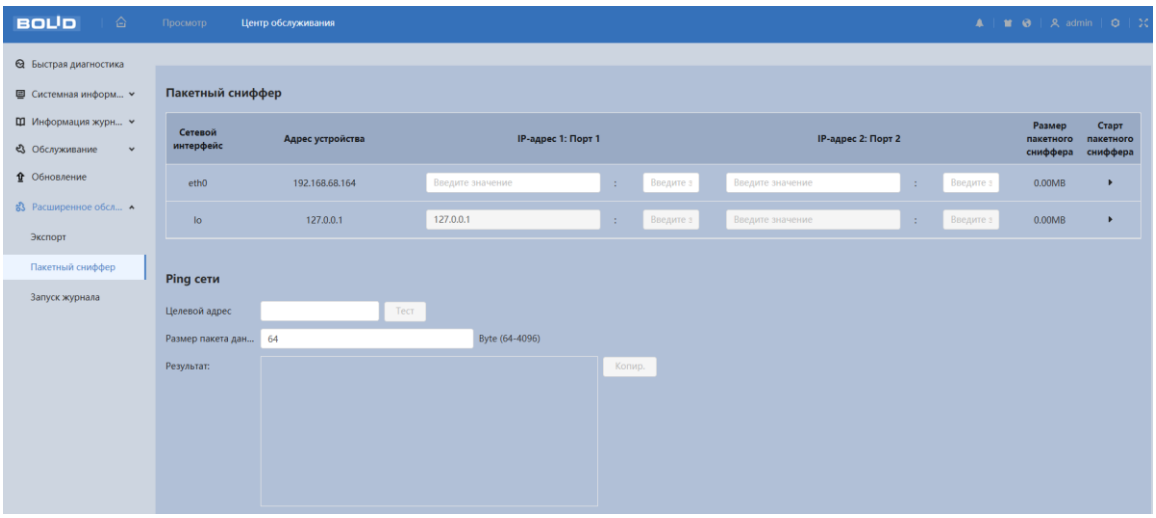


Рисунок 7.159 – Вкладка «Пакетный сниффер»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7.12.6.3 Пункт меню «Запуск журнала»

Пункт меню «Запуск журнала» предназначен для выявления проблем и повышения эффективности работы. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 7.160).



Рисунок 7.160 – Пункт меню «Запуск журнала»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

8 НАСТРОЙКИ МЕНЮ

Раздел «Настройки меню» позволяет конфигурировать все параметры и режимы работы видеокамеры в соответствии с потребностями пользователя, а также интерактивно предоставлять информацию о системе видеокамеры.

Настройка видеокамеры осуществляется посредством интерактивного управления через структурированное меню (Рисунок 8.1).

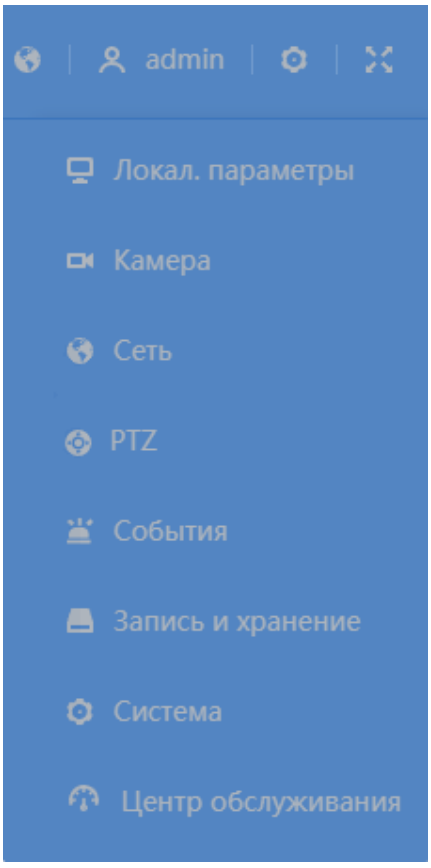


Рисунок 8.1 – Раздел «Настройки меню»

Структура раздела «Настройки меню» представлена ниже (Таблица 8.1).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 8.1 – Структура раздела «Настройки меню»

Пункт меню	Подпункт меню	Вкладка	Параметр вкладки
Локальные параметры			
Камера	Изображение	Изображение	Изображение
			Экспозиция
			Фон. засветка
			Баланс белого
			День/Ночь
			Фокусировка
			Противотуман
	Видео	Видео	
		Наложение	
		ROI	
	Аудио	Аудио	
		Управление файлами	
Сеть	TCP/IP		
	Сетевой порт		
	PPPoE		
	DDNS		
	Эл. почта		
	UPnP		
	SNMP		

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Пункт меню	Подпункт меню	Вкладка	Параметр вкладки
	Bonjour		
	Мультикаст		
	Авторегистрация		
	QoS		
	Протоколы доступа	P2P	
		ONVIF	
		RTMP	
	Дополнительные сервисы		
PTZ	Предустановка		
	Обход		
	Сканирование		
	Шаблон		
	Скорость PTZ		
	Действие при простое		
	Действие при включении		
	PTZ предел		
	Задача по расписанию		
	PTZ управление		
События	Тревожный вход		
	Другие события	Ошибка SD-карты	
		Ошибка соединения	

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Пункт меню	Подпункт меню	Вкладка	Параметр вкладки
	Видео события	Обнаружение движения	
		Закрытие объектива	
	Аудиодетекция		
	Классификация объектов		
	Автовыгрузка		
Запись и хранение			
Система	Общие	Общие	
		Дата и время	
	Адм. пользователей	Пользователь	
		Группа	
		ONVIF-пользователь	
Центр обслуживания	Быстрая диагностика		
	Системная информация	Версия	
		Пользователи онлайн	
		Статистика	
	Информация журнала	Локальные журналы	
		Удалённый журнал	
	Обслуживание	Автофункции	
		Импорт/Экспорт	
		По умолчанию	
	Обновление		

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Пункт меню	Подпункт меню	Вкладка	Параметр вкладки
	Расширенное обслуживание	Экспорт	
		Пакетный сниффер	
		Запуск журнала	

8.1.1 Пункт меню «Локальные параметры»

Пункт меню «Локальные параметры» позволяет выбрать протокол и настроить путь к хранилищу для записи и снимка (Рисунок 8.2).

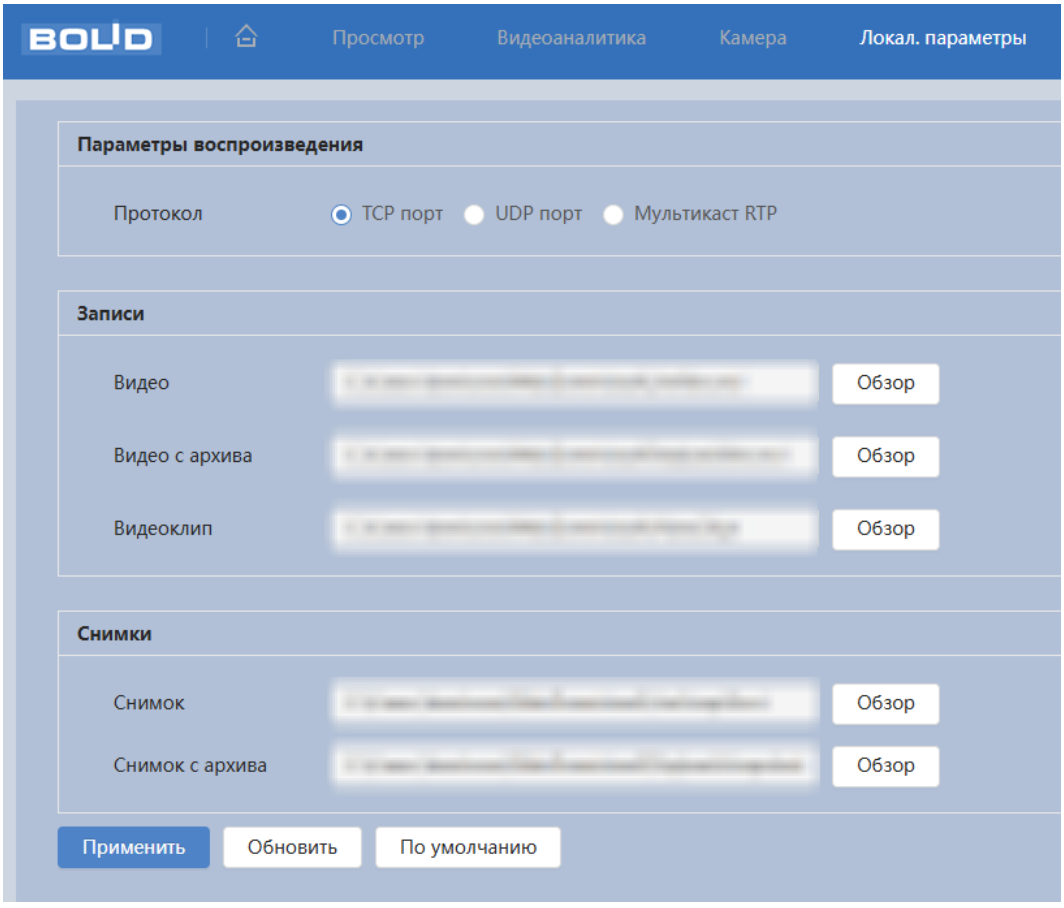


Рисунок 8.2 – Пункт меню «Локальные параметры»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 8.2).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 8.2 – Функции и диапазоны значений параметров пункта меню «Локальные параметры»

Параметр	Функция
Протокол	Протокол сетевой передачи. Выбор значения производится из выпадающего списка значений: «TCP порт», «UDP порт», «Мультикаст».
Записи	Установка пути сохранения записи.
Снимки	Установка пути сохранения снимков.

8.1.2 Пункт меню «Камера»

Пункт меню «Камера» имеет два подпункта: «Изображение», «Видео», «Аудио» для конфигурирования настроек видеокамеры (см. Раздел главного меню «Камера»).

8.1.3 Пункт меню «Сеть»

Пункт меню «Сеть» позволяет управлять базовыми сетевыми настройками видеокамеры.

Пункт меню «Сеть» имеет тринадцать подпунктов: «TCP/IP», «Сетевой порт», «PPPoE», «DDNS», «Эл. почта», «UPnP», «SNMP», «Bonjour», «Мультикаст», «Авторегистрация», «QoS», «Протоколы доступа», «Дополнительные сервисы». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.3).

Каждый подпункт меню открывает вкладку конфигурирования соответствующих параметров. Сохранение и инициализация параметров вкладки выполняется через интерактивную панель сохранения и инициализации настроек этой вкладки (Рисунок 8.4).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

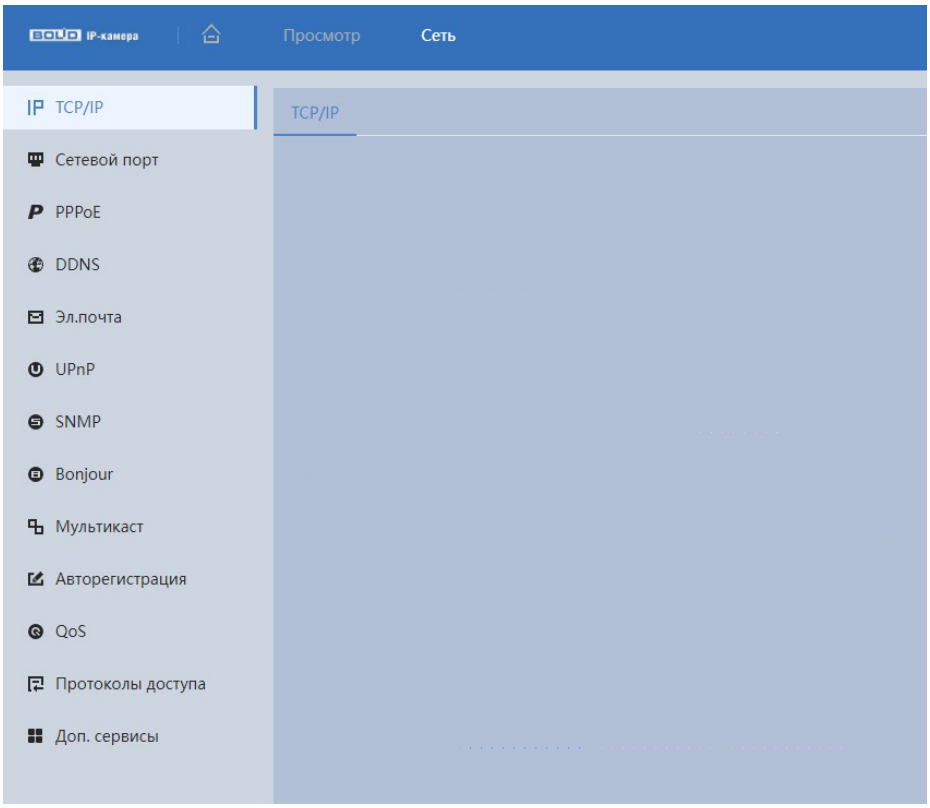


Рисунок 8.3 – Пункт меню «Сеть»




Рисунок 8.4 – Панель сохранения и инициализации настроек

8.1.3.1 Подпункт меню «TCP/IP»

Подпункт меню «TCP/IP» предназначен для просмотра и управления параметрами TCP/IP протоколов видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.5).

Если планируется использовать более одной видеокамеры, то требуется сменить начальный IP-адрес изделия на любой свободный до подключения других видеокамер.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

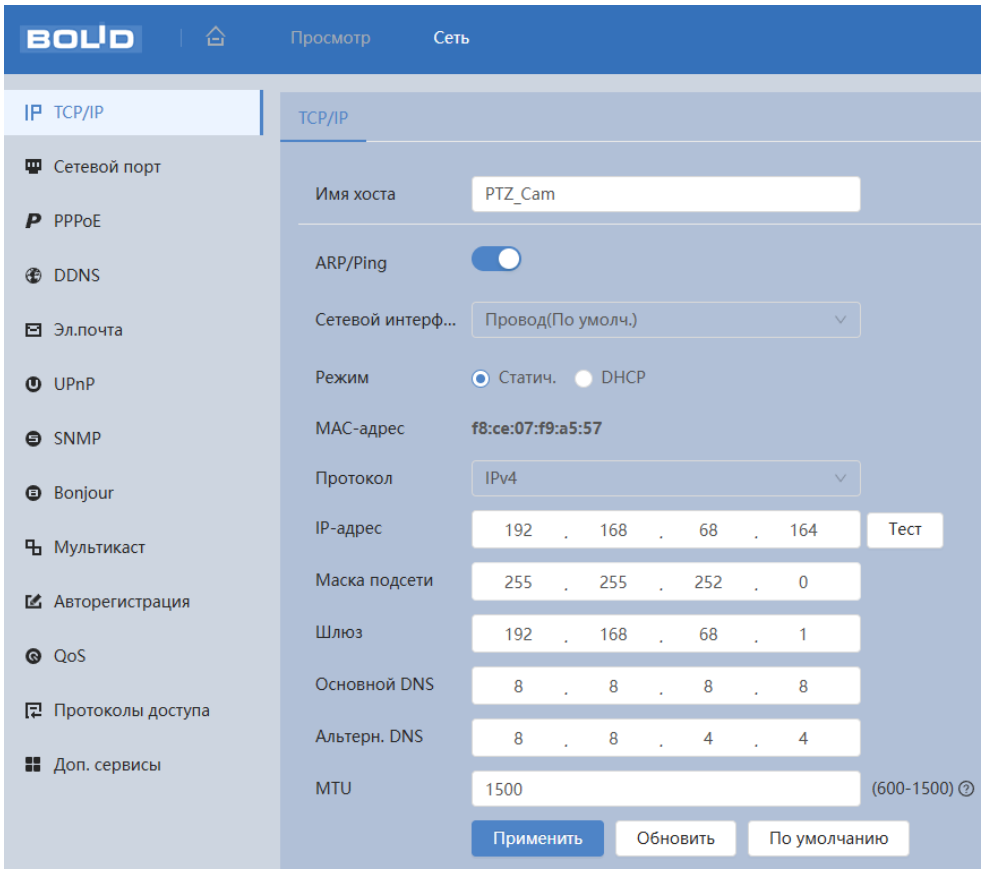


Рисунок 8.5 – Подпункт меню «TCP/IP»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 8.3).

Таблица 8.3 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «TCP/IP»

Параметр	Функция
Имя хоста	Служит для задания сетевого имени устройства. Поддерживается до 15 символов.
ARP/Ping	Включение/отключение функций, упрощающих обнаружение камеры в локальной сети.
Сетевой интерфейс	Карта Ethernet. Значение по умолчанию – «Провод».

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Режим	Возможны два режима: статический и DHCP. При выборе режима DHCP, IP-адрес будет получен автоматически от DHCP-сервера, пользовательское задание IP/маски подсети/шлюза невозможно. При выборе статического режима следует задать IP/маску подсети/шлюз.
MAC адрес	Отображение MAC-адреса устройства.
Протокол	Служит для выбора версии протокола IP (IPv4, IPv6).
IP версия	Служит для выбора версии протокола IP (IPv4 или IPv6). Возможен выбор IP-адреса этих двух версий.
IP-адрес	Введите соответствующие цифры, чтобы изменить IP-адрес и затем задайте соответствующую маску подсети и шлюз по умолчанию.
Маска подсети	Устанавливается в соответствии со структурой сети.
Шлюз	Сетевой шлюз должен находиться в одном сегменте с IP-адресом.
Основной DNS	IP-адрес сервера DNS.
Альтернативный DNS	Альтернативный IP-адрес сервера DNS.
MTU	Текстовое поле отображает значение MTU. Максимальный объём данных, который может быть передан в одном пакете для данного интерфейса. Значение по умолчанию 1500 байт.

При смене IP-адреса произойдёт переподключение веб-интерфейса по новому адресу.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.1.3.2 Подпункт меню «Сетевой порт»

Подпункт меню «Сетевой порт» предназначен для просмотра и управления параметрами портов подключения видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.6).

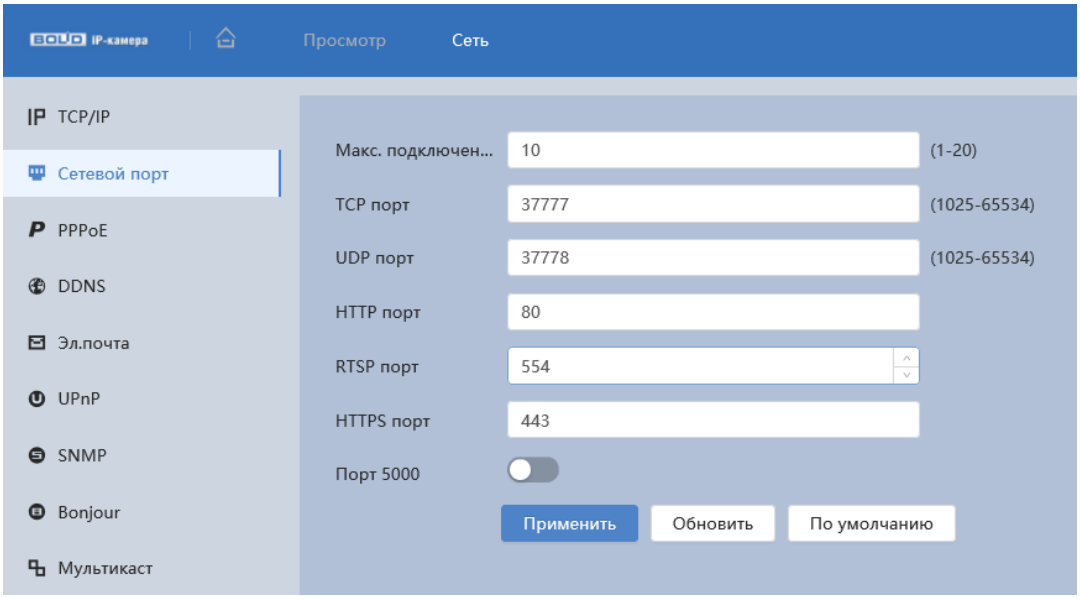


Рисунок 8.6 – Подпункт меню «Сетевой порт»

ВНИМАНИЕ!
0～1024, 37780～37880, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 39999, 42323 являются специальными портами. Пользователь не может их изменять. Избегайте использования значений по умолчанию других портов.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 8.4).

Таблица 8.4 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Сетевой порт»

Параметр	Функция
Максимальное количество подключений	Максимальное число подключений для одного устройства. Значение находится в диапазоне от 1 до 20 (по умолчанию 10).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
TCP Порт	Диапазон портов составляет 1025~65534. Значение по умолчанию 37777. Возможно, ввести действующий номер порта при необходимости.
UDP Порт	Диапазон портов составляет 1025~65534. Значение по умолчанию 37778. Возможно, ввести действующий номер порта при необходимости.
HTTP Порт	Диапазон порта составляет 1025~65524. Значение по умолчанию 80. Возможно, ввести действующий номер порта при необходимости.
RTSP Порт	Значение по умолчанию 554. Оставьте пустым, если используете настройку по умолчанию. Пользователи, использующие Quick-Time или VLC, могут воспроизводить следующие форматы. Для контроля в реальном времени в формате URL требуется работающий в реальном времени сервер медиа RTSP, номер канала, тип потока двоичных сигналов в URL. Может потребоваться имя пользователя и пароль.
Порт RTMP	Диапазон порта составляет 1025~65524. Значение по умолчанию 1935.
HTTPS Порт	Порт связи по протоколу HTTPS, диапазон составляет 1025~65534. Значение по умолчанию 443.
Порт 5000	Используется устройствами UPnP для приёма входящих соединений от других устройств UPnP.

8.1.3.3 Подпункт меню «PPPoE»

Подпункт меню «PPPoE» предназначен для включения/отключения PPPoE авторизации для сетевой работы видеокамеры. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 8.7).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

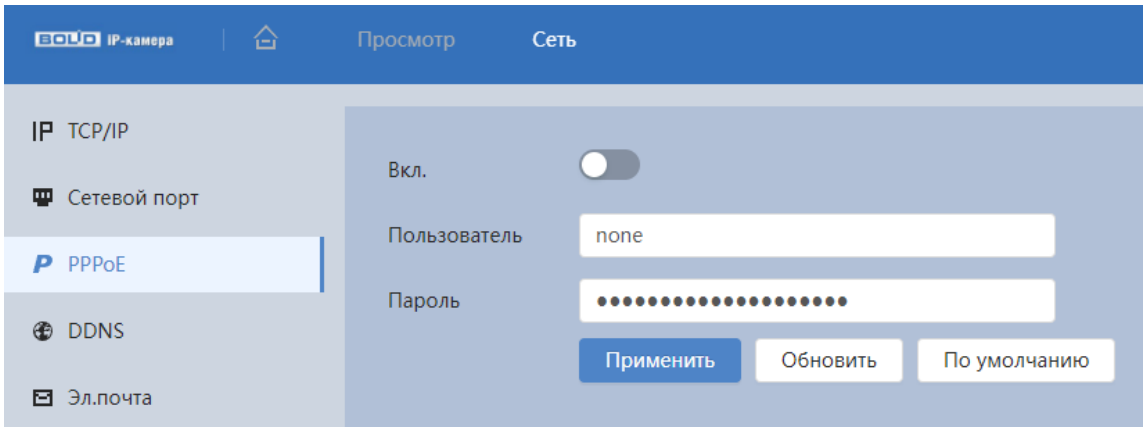


Рисунок 8.7 – Подпункт меню «PPPoE»

Для использования протокола «PPPoE» введите в интерфейсе имя пользователя PPPoE подключения и пароль пользователя, полученные от провайдера интернет-услуг, и разрешите включением функцию PPPoE. Сохраните текущие настройки и выполните перезагрузку устройства, чтобы активировать настройки. После перезагрузки устройство соединится с Internet по протоколу PPPoE. IP-адрес можно получить в интерфейсе сетевого доступа, в колонке IP-адреса. Если PPPoE включен, следует запретить UPnP.

Обратите внимание: необходимо сначала войти в подпункт меню с IP-адресом текущего устройства. Доступ к клиентской стороне возможен через этот адрес. При использовании PPPoE необходимо в подпункте TCP/IP изменить параметры IP-адреса, маски подсети и шлюзов в соответствии с параметрами, предоставленными провайдером.

8.1.3.4 Подпункт меню «DDNS»

Подпункт меню «DDNS» предназначен для просмотра и управления параметрами работы видеокамеры с внешним сервером «DDNS». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.8).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

DDNS предназначен для соединения различных серверов в целях получения доступа к видеокамере через сервер. Необходимо зайти на сайт соответствующей службы для получения доменного имени и далее осуществлять доступ к системе через домен. DDNS работает даже при смене внешнего IP-адреса. Если устройство подключается к беспроводной ЛВС, следует запретить UPnP.

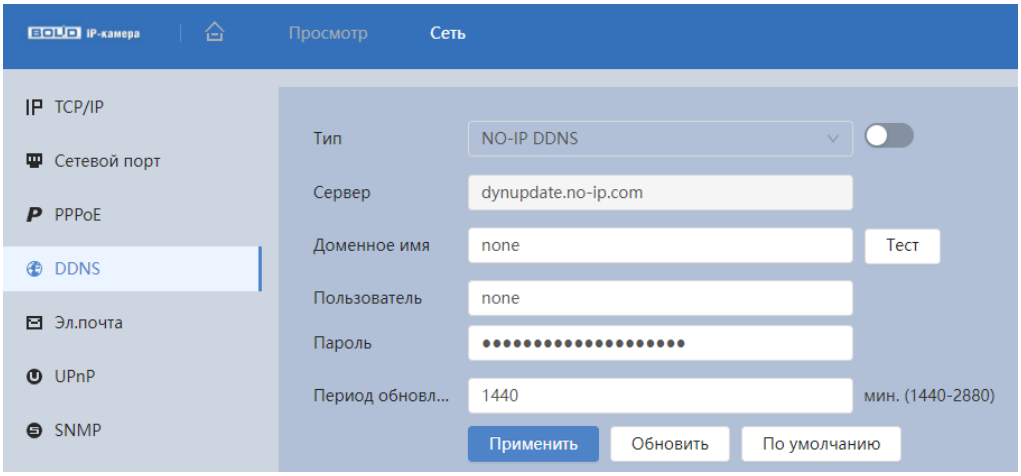


Рисунок 8.8 – Подпункт меню «DDNS»

DDNS может использоваться для динамического обновления связи между именем домена на DNS-сервере и внешним IP-адресом видеокамеры в ситуации, когда IP-адрес устройства меняется часто. Подключение DDNS гарантирует пользователям возможность подключения к устройству через доменное имя.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 8.5).

Таблица 8.5 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «DDNS»

Параметр	Функция
Тип	Тип сервера DDNS. Значение параметра: «CN99 DDNS», «NO-IP DDNS», «Dyndns DDNS», «Qick DDNS». Содержание значения: «CN99 DDNS»: Server address: www.3322.org;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
	«NO-IP DDNS»: Server address: dynupdate.no-ip.com; «Dyndns DDNS»: Server address: members.dyndns.org.
Сервер	Значение адреса по умолчанию: dynupdate.no-ip.com.
Доменное имя	Самоопределяемое имя домена.
Пользователь	Имя пользователя для ввода при входе на сервер.
Пароль	Пароль пользователя для ввода при входе на сервер.
Период обновления	Период обновления от 1440 до 2880 минут.

После заполнения интерфейса нажмите «Тест» (Рисунок 8.9), чтобы подтвердить успешную регистрацию доменного имени. Если эта проверка не будет успешной, то необходимо проверить правильность заполнения информации о доменных именах, очистить «кэш» память браузера. Если эта проверка выполнена успешно, то параметры нужно сохранить, нажав на кнопку «Применить».

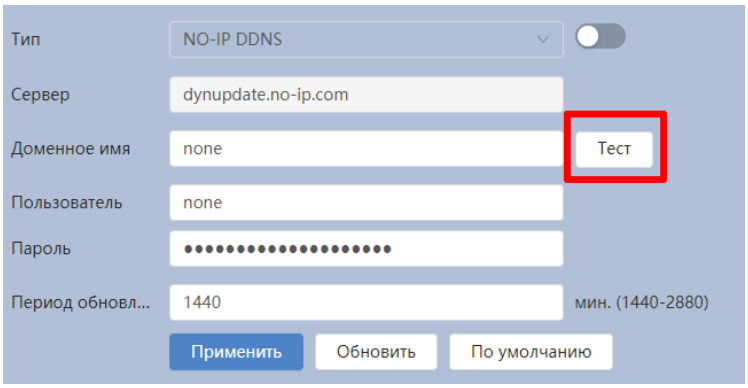


Рисунок 8.9 – Подпункт меню «DDNS»: Тест

8.1.3.5 Подпункт меню «Эл. почта»

Подпункт меню «Эл. почта» предназначен для просмотра и управления параметрами настройки работы видеокамеры по сетевому протоколу SMTP электронной почты. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.10).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

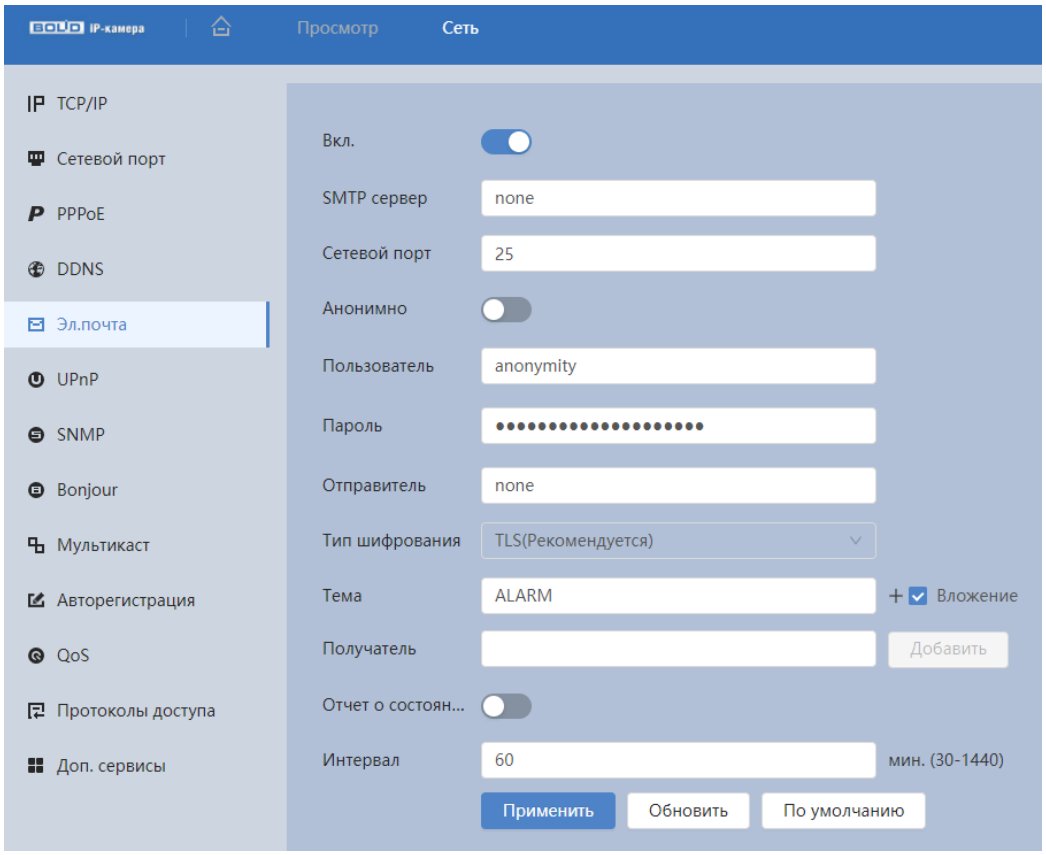


Рисунок 8.10 – Подпункт меню «Эл. почта»

При установке параметров SMTP сервера видеокамера, по обнаружению тревоги или иного контролируемого события, сразу отправит электронное сообщение получателю через SMTP сервер, которое получатель получит при входе на SMTP сервер.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 8.6).

Таблица 8.6 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Эл. почта»

Параметр	Функция
SMTP Сервер	Ввод адреса сервера.
Сетевой порт	Значение по умолчанию равно 25. При необходимости его можно изменить.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Анонимно	Переключатель для работы без авторизации на сервере SNMP. Для серверов с поддержкой функции анонимности возможен анонимный вход. «Без авторизации» не требует ввода имени пользователя, пароля и сведений об отправителе.
Пользователь	Имя пользователя учётной записи сервера электронной почты.
Пароль	Пароль учётной записи пользователя для сервера электронной почты.
Отправитель	Адрес электронной почты отправителя.
Тип шифрования	Можно выбрать SSL, TLS или не использовать данную функцию (Рисунок 8.11).
Тема	Ввод темы сообщения.
«+» «-»	Система может отправлять картинку моментального снимка. «+» – добавить вложение, «-» – удалить вложение.
Получатель	Ввод электронных адресов e-mail получателя (не более трёх адресов).
Отчёт о состоянии	Для разрешения этой функции необходимо установить флажок.
Интервал	Значение интервала отправки находится в диапазоне от 30 до 1440 секунд. Обратите внимание: система не отправляет сообщение немедленно после возникновения тревоги. При активации электронного сообщения вследствие тревоги, обнаружения движения или аномального события, система отправляет сообщение в соответствии с заданным интервалом. Эта функция очень полезна при активации многочисленных сообщений вследствие аномальных событий, когда возможна перегрузка почтового сервера.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

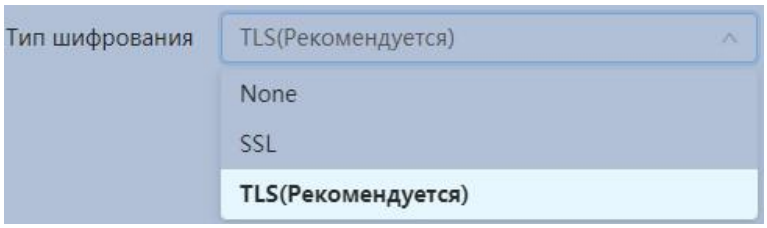


Рисунок 8.11 – Подпункт меню «SMTP»: Шифрование

8.1.3.6 Подпункт меню «UPnP»

Подпункт меню «UPnP» (Universal Plug and Play) предназначен для просмотра и управления параметрами настройки работы видеокамеры в общей сети – автоматическая настройка сетевых устройств в сетях передачи данных. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.12).

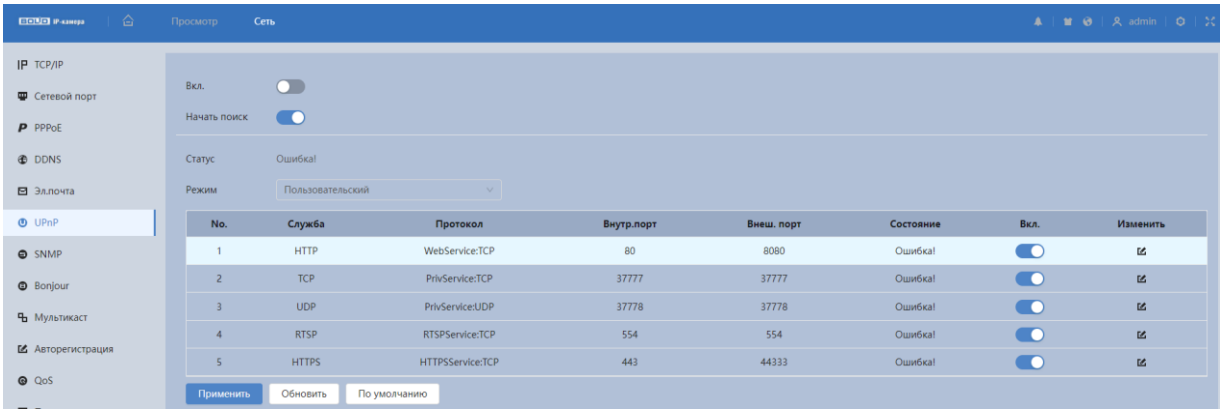


Рисунок 8.12 – Подпункт меню «UPnP»

UPnP позволяет установить связь между ЛВС и общедоступной сетью. В интерфейсе можно добавить, изменить или удалить элемент UPnP. Для UPnP на разных маршрутизаторах – следует отключить UPnP.

Включив UPnP, сетевая видеокамера будет поддерживать протокол UPnP. Если система UPnP включена на видеокамере, то в операционных системах Windows эта видеокамера будет находиться поиском в сетевом окружении Windows.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

8.1.3.7 Подпункт меню «SNMP»

Подпункт меню «SNMP» (Simple Network Management Protocol) поддерживает просмотр и управление параметрами работы видеокамеры с сетью по нижнему уровню сети. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.13).

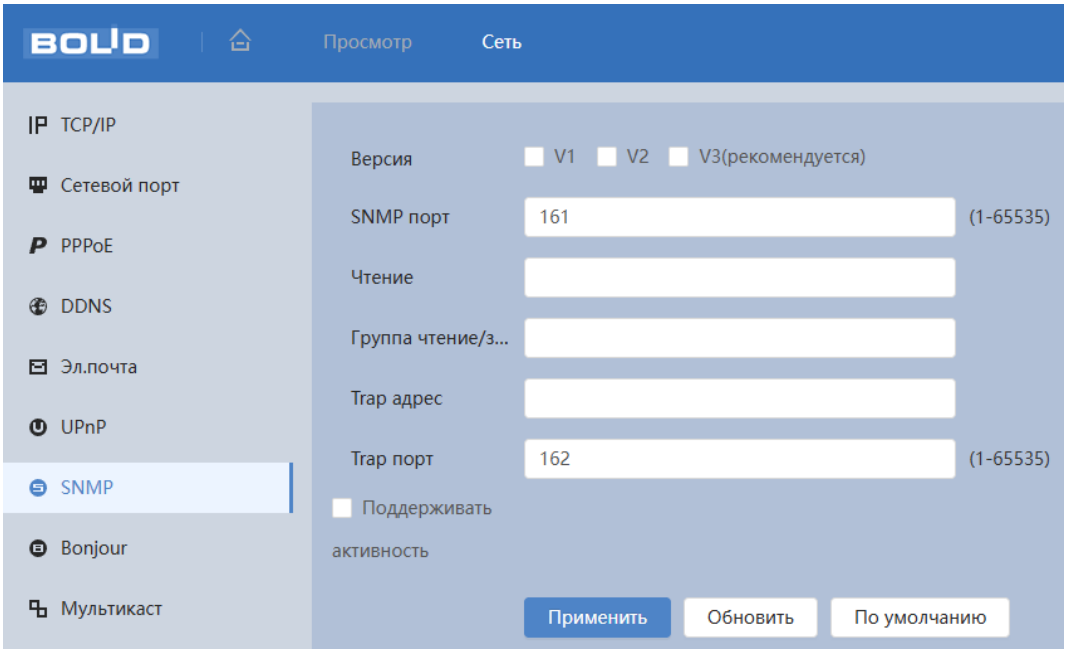


Рисунок 8.13 – Подпункт меню «SNMP»

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) обеспечивает структуру сетевого управления нижним уровнем для системы управления сетью. Он может управлять функцией SNMP в настройке сетевой службы. Он может получить соответствующую конфигурационную информацию после подключения к устройству через соответствующий программный инструмент. Для работы с мониторингом и управлением в SNMP необходимо установить соответствующий инструмент информационной технологии, например: «MIB Builder» (визуальный построитель структур данных и модулей MIB) и «MG-SOFT MIB Browser» (программа, позволяющая просматривать иерархию SNMP MIB переменных в древовидной форме).

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 8.7).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 8.7 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «SNMP»

Параметр	Функция
SNMP версия	Интерактивный переключатель версии SNMP. SNMP v1 – устройство выполняет только процессы версии v1 SNMP. (SNMPv1 – изначальная реализация протокола SNMP, работает с такими протоколами, как UDP, IP, CLNS, DDP и IPX); SNMP v2 – устройство выполняет только процессы версии v2 SNMP. (SNMPv2 пересматривает версию 1 и включает в себя улучшения в области производительности, безопасности, конфиденциальности и связях между сетевыми менеджерами, служит для получения большого количества управляющих данных через один запрос. Версии SNMP v1 и v2 совместимы для одновременного применения.); SNMP v3 – устройство выполняет только процессы версии v3 SNMP, необходимы логин и пароль для работы. (Версии SNMP v1 и v2 одновременно с SNMP v3 не применяются. SNMP v3 приносит изменения в протокол добавлением криптографической защиты, является улучшением за счёт новых текстовых соглашений, концепций и терминологии SNMP).
SNMP порт	Порт прослушивания прокси-программы устройства. Это UDP-порт не является портом TCP. Значение варьируется от 1 до 65535. Значение по умолчанию – 161.
Чтение	Доступ SNMP только для чтения: поддерживается для всех целей SNMP, значение по умолчанию «public». Тест поддерживает только «номера», «буквы», «_» и «-».
Запись	Доступ SNMP для чтения и записи: поддерживается для всех целей SNMP, значение по умолчанию «private». Тест поддерживает только «номера», «буквы», «_» и «-».

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Адрес ловушки	Адрес получателя информации SNMP ловушки от прокси-программы устройства. Ловушка SNMP представляет собой прокси-сообщение, отправленное администратору как важное уведомление о событии или изменение статуса.
Порт ловушки	Порт SNMP ловушки. Значения параметра в диапазоне от 1 до 65535, с шагом 1. Значение по умолчанию: 162.
Поддержать активность	Отправка пакета данных на указанный SNMP порт с целью поддержания соединения и проверки доступности службы SNMP.

8.1.3.8 Подпункт меню «Bonjour»

Подпункт меню «Bonjour» предназначен для просмотра и управления параметрами работы видеокамеры по сетевому протоколу Bonjour многоадресной службы DNS автоматического обнаружения системных служб и сервисов. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.14).

Bonjour известна как сеть с нулевой конфигурацией, может автоматически обнаруживать ПК, устройство и сервис в сети IP. Bonjour использует протокол IP с промышленным стандартом, чтобы позволить устройствам обнаруживать друг друга автоматически без ввода IP-адреса или настройки DNS-сервера. После того, как функция Bonjour включена, сетевые камеры будут автоматически обнаружены в операционной системе и клиенте, которые поддерживают Bonjour. Когда видеокамера автоматически обнаруживается Bonjour, она отображает «Имя сервера», настроенное пользователями.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

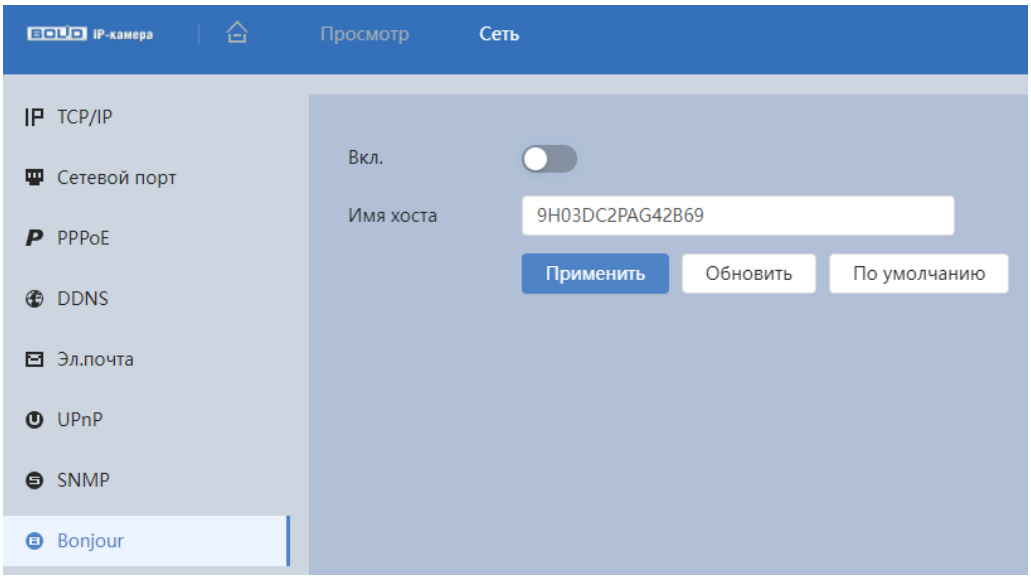


Рисунок 8.14 – Подпункт меню «Bonjour»

8.1.3.9 Подпункт меню «Мультикаст»

Подпункт меню «Мультикаст» предназначен для просмотра и управления параметрами работы видеокамеры в рамках для основного и двух дополнительных видеопотоков по сетевому протоколу «Мультикаст», предоставляет доступ к управлению параметрами настройки параметров групповой работы видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.15).

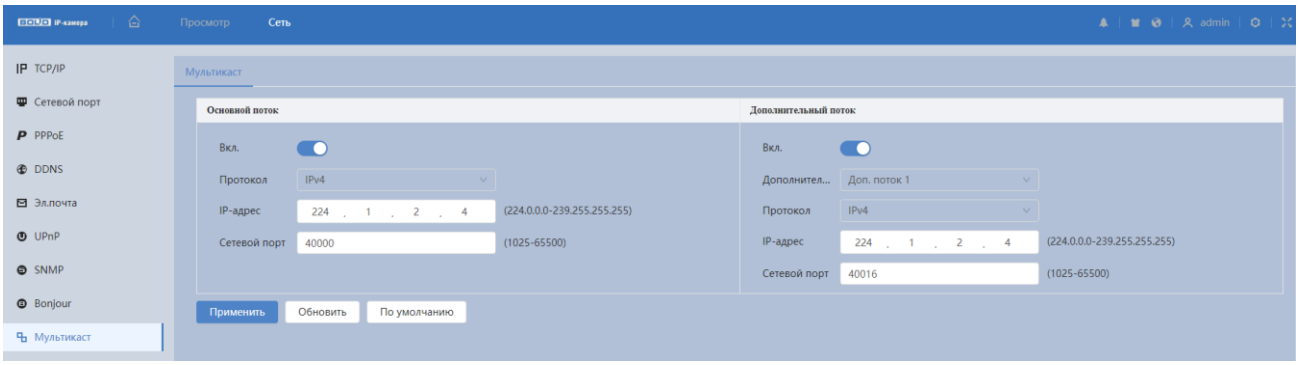


Рисунок 8.15 – Подпункт меню «Мультикаст»

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Многоадресный протокол Мультикаст представляет собой режим передачи пакетов данных. Если существует несколько ведущих узлов, принимающих одинаковые пакеты данных, многоадресный протокол предоставляет наилучшую возможность для снижения нагрузки канала и ЦП. Ведущий узел-источник может просто отправлять данные для транзита. Эта функция также зависит от взаимосвязи членов группы и группы внешних узлов.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 8.8).

Таблица 8.8 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Мультикаст»

Параметр	Функция
Вкл.	Включение/отключение функции многоадресного протокола Мультикаст.
Дополнительный поток	Служит для выбора дополнительного потока.
IP-адрес	Диапазон многоадресного протокола 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255. Значение по умолчанию для основного потока – 224.1.0.0, для дополнительного потока – 224.1.2.4.
Сетевой порт	Порт многоадресного протокола. Основной поток: 40000, дополнительный поток: 40016, диапазон: 1025～65534.

Для получения потока посредством Мультикаст необходим видеоплеер для потокового видео, (например, VLC плейер). Запрос потока производится в следующем формате: udp:///@IP:port, пример: udp:///@ 224.1.2.4:40000.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.1.3.10 Подпункт меню «Авторегистрация»

Подпункт меню «Авторегистрация» поддерживает просмотр и управление параметрами работы видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.16).

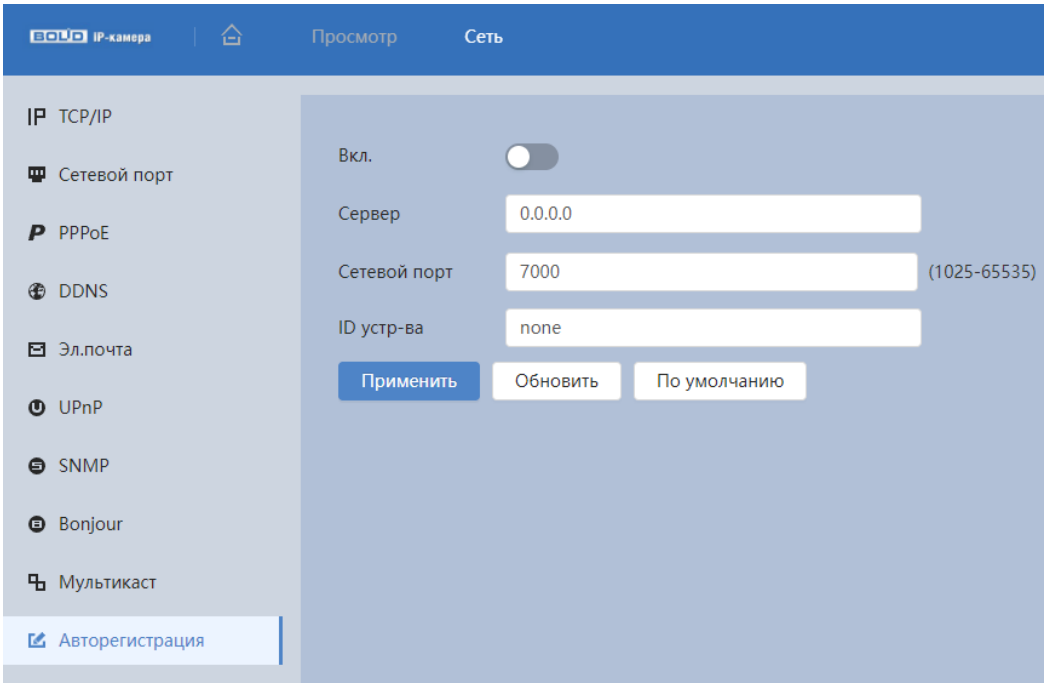


Рисунок 8.16 – Подпункт меню «Авторегистрация»

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 8.9).

Таблица 8.9 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Авторегистрация»

Параметр	Функция
Вкл.	Интерактивный включатель/выключатель функции.
Сервер	IP-адрес сервера для подключения.
Сетевой порт	Сетевой порт для подключения к серверу. Значение по умолчанию 7000.
ID устройства	Идентификация устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.1.3.11 Подпункт меню «QoS»

Подпункт меню «QoS» предназначен для просмотра и управления параметрами качества работы видеокамеры в сети передачи данных. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.17).

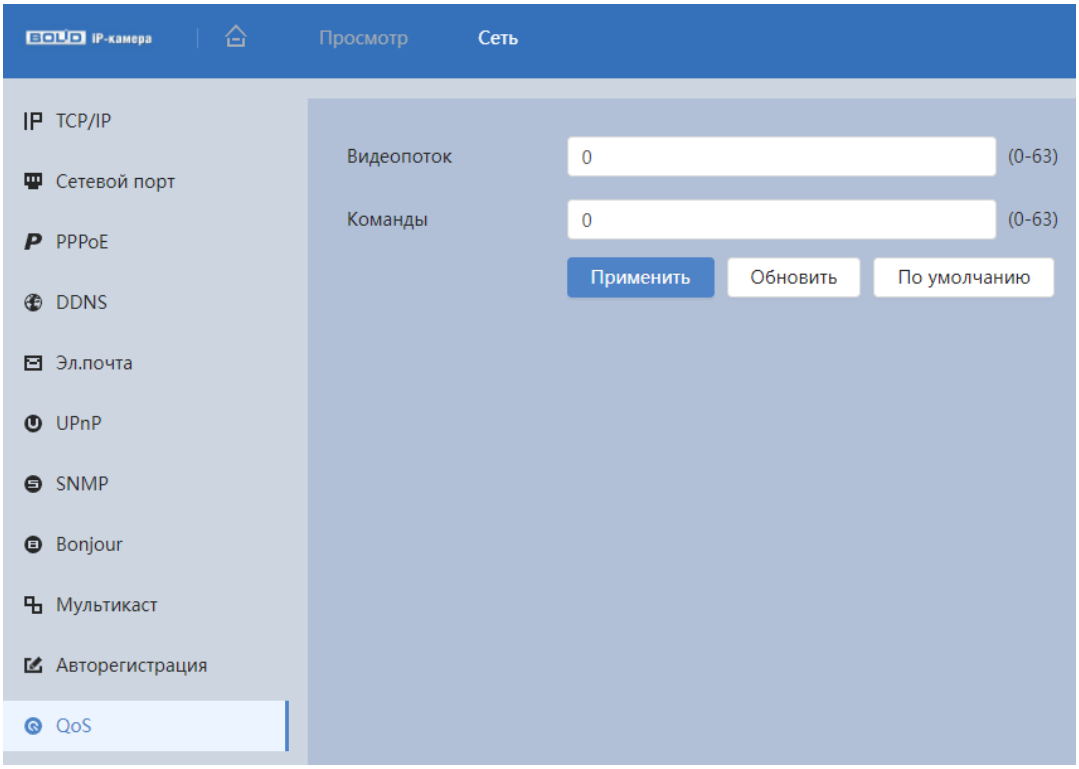


Рисунок 8.17 – Подпункт меню«QoS»

QoS (Quality of Service) – механизм сетевой безопасности для устранения проблемы задержек и очередей в маршрутизации сети. Обеспечивает качество обслуживания сетевой передачи информации, создаёт увеличение пропускной способности сетевой передачи, способствует уменьшению задержек в сетевой передаче, и устранению потери пакетов передачи.

Параметры QoS должны соответствовать сетевой политике на маршрутизаторе (управляемом коммутаторе, поддерживающем QoS). Это технология для урегулирования проблем задержек и блокировок в сети и т. п.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

DSCP (Точка кода дифференцированных услуг) задается для различения пакетов данных так, чтобы маршрутизатор или коммутатор могли обеспечивать различающиеся службы для различных пакетов. Тогда будет возможно выбирать различные очереди в соответствии с приоритетом (64 уровня приоритета) пакетов и выбирать пропускную способность для каждой очереди. Самый низкий уровень – 0, самый высокий – 63. Также возможно отклонение для различных скоростей при снижении пропускной способности сети.

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 8.10).

Таблица 8.10 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «QoS»

Параметр	Функция
Просмотр	Значение находится в диапазоне от 0 до 63. Маршрутизатор или коммутатор могут обеспечивать различающиеся службы для различных пакетов.
Команда	Значение находится в диапазоне от 0 до 63. Маршрутизатор или коммутатор могут обеспечивать различающиеся службы для различных пакетов.

8.1.3.12 Подпункт меню «Протоколы доступа»

Подпункт меню «Протоколы доступа» предназначен для просмотра и управления параметрами настройки удалённого доступа с помощью сервиса P2P, включения/отключения ONVIF авторизации устройства, передачи потокового видео с видеокамеры по протоколу RTMP. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.18).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

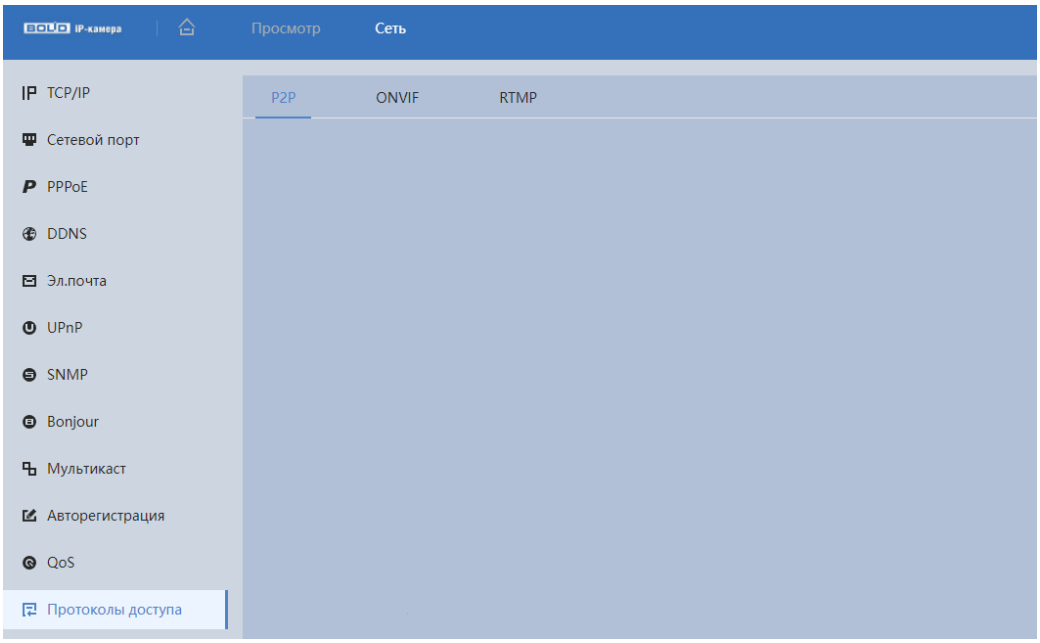


Рисунок 8.18 – Подпункт меню «Протоколы доступа»

Вкладка «P2P»

Сервис P2P (Peer-to-Peer, одноранговая сеть) позволяет быстро и без сложной настройки подключить к видеокамере компьютер (ПК) или смартфон. P2P позволяет удалённо подключаться к изделию через интернет с мобильных устройств и ПК в условиях отсутствия внешнего статического IP-адреса (Рисунок 8.19).



Рисунок 8.19 – Вкладка «P2P»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Для активации сервиса нажмите «Вкл.», «Сохранить», «Обновить». Статус изменится на «Онлайн». При нажатии кнопки «Сохранить» все изменения применятся автоматически без перезагрузки.

Методы подключения к видеокамере через сервис P2P описаны в разделе 10 настоящего руководства.

Вкладка «ONVIF»

Вкладка «ONVIF» предназначена для включения/отключения ONVIF авторизации видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.20).

ONVIF – это сетевой протокол. Стандартные цели типового применения ONVIF – это связывание работы в группе сетевых устройств от разных производителей.

В соответствии со своими функциональными возможностями видеокамера с включённым ONVIF использует необходимые типовые сетевые профили ONVIF.

«S-профиль» поддерживает потоковое аудио и видео, управление параметрами потока изображений и вещания;

«C-профиль» поддерживает сигнализацию, блокировки, разблокировки помещений и т.п.;

«Q-профиль» поддерживает упрощённые механизмы настройки устройств, обновления прошивок, расширенной безопасности, NTP, SSL, мониторинг;

«G-профиль» поддерживает взаимодействие с сетевыми видеорегистраторами NVR, системами управления зданиями и PSIM (комплексная система безопасности), управление и контроль записи данных, передача аудио и мета-информации.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

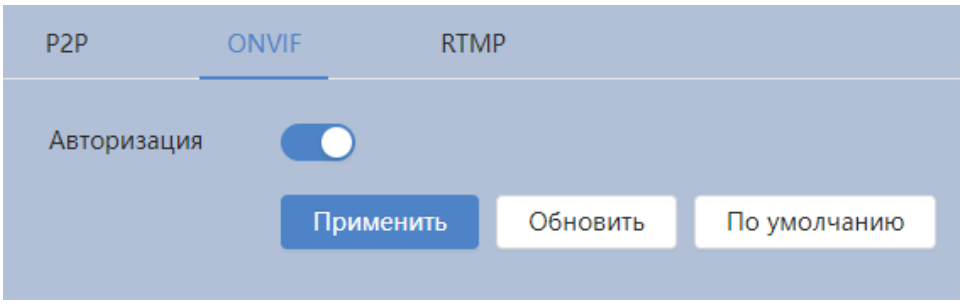


Рисунок 8.20 – Вкладка «ONVIF»

Вкладка «RTMP»

Протокол «RTMP» предназначен для передачи потокового видео с видеокамеры через интернет. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.21).

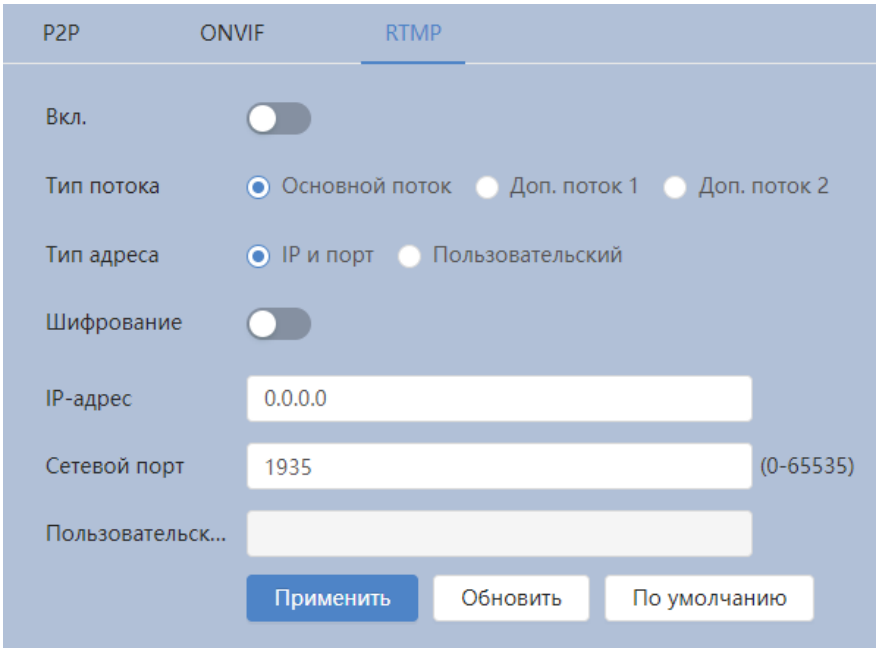


Рисунок 8.21 – Вкладка «RTMP»

Для активации протокола RTMP нажмите «Вкл.», выберите тип передаваемого видеопотока, и тип адреса устройства, на которое будет передан выбранный видеопоток.

Для адреса «Non-custom» – необходимо ввести IP-адрес устройства, на которое будет передан поток и порт (диапазон значений: 0-65535). Если был выбран пользовательский тип адреса, потребуется ввести «Custom Address» (доменное имя).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

8.1.3.13 Подпункт меню «Дополнительные сервисы»

Подпункт меню «Дополнительные сервисы» предназначен для управления сетевыми протоколами SSH, CGI, ONFIF и др. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.22).

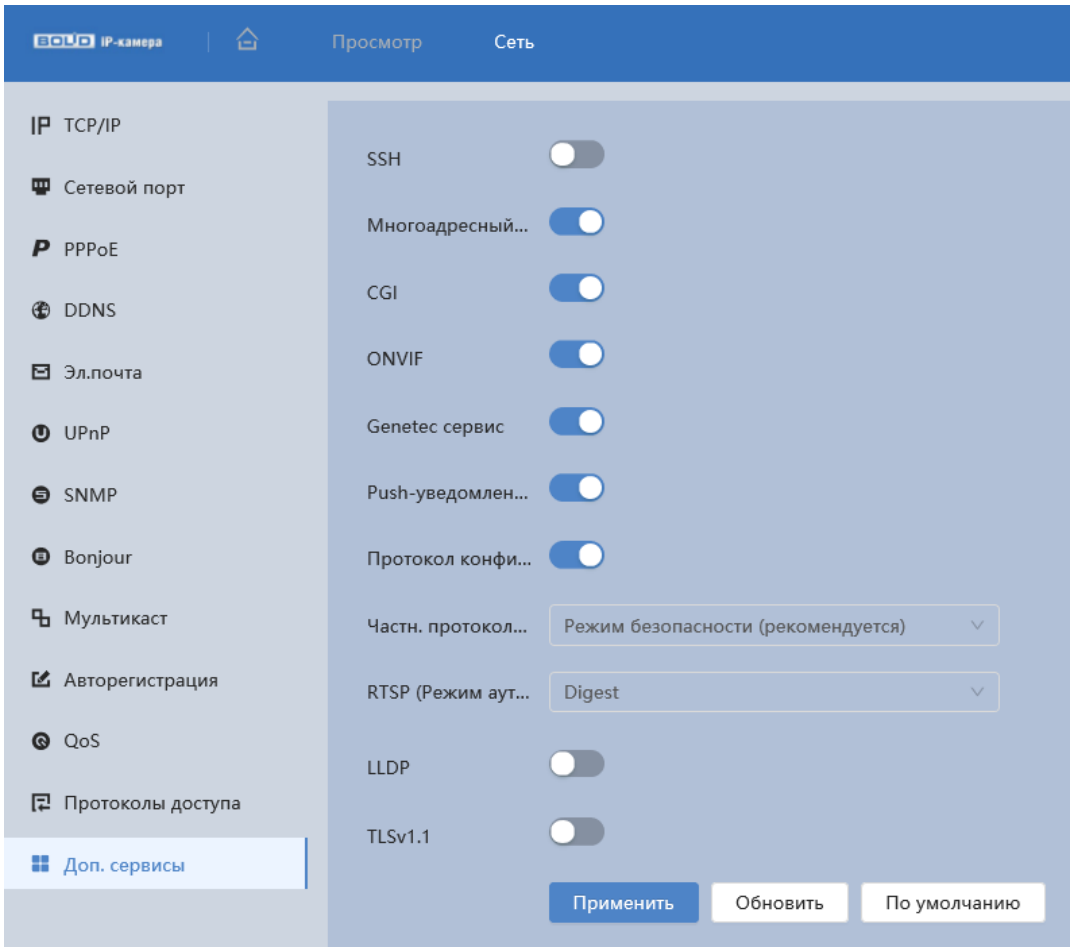


Рисунок 8.22 – Подпункт меню «Дополнительные сервисы»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 8.11).

Таблица 8.11 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Дополнительные сервисы»

Параметр	Функция
SSH	Позволяет удалённо безопасно через сеть работать с видеокамерой с компьютера через командную оболочку, передавать по шифрованному каналу звуковой поток, видеопоток видеонаблюдения, обновления.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Параметр	Функция
Многоадресный/ Широковещательный профиль	Включение/отключение Мультикаст/ Broadcast для многоадресного обмена видеопотоками между устройствами в сети.
CGI Сервис	Стандарт интерфейса, используемого для связи внешней программы с веб-сервером.
ONVIF	Отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия сетевого оборудования (сетевые видеокамеры, видеорегистраторы и др.), обеспечивающие совместимость.
Genetec сервис	Интеграция с программным обеспечением Genetec.
Push-уведомления	Включение / отключение мобильных Push-уведомлений.
Протокол конфиденциального обмена	Шифрование потока с использованием закрытого протокола.
Частный протокол (Режим аутентификации)	Выбор режима аутентификации: «Режим безопасности», «Совместимый режим». «Режим безопасности (рекомендуется)» – используется проверка дайджест-аутентификации доступа при подключении к регистратору. «Совместимый режим» – используется, когда клиент не поддерживает проверку подлинности дайджест-доступа.
RTSP (Режим аутентификации)	Управление режимами авторизации по RTSP протоколу. Выбор режима «RTSP»: «Digest», «Basic» или не использовать данную функцию (Рисунок 8.23).
LLDP	Включение доступа через протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
TLSv1.1	Включение протокола шифрования TLSv1.1.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

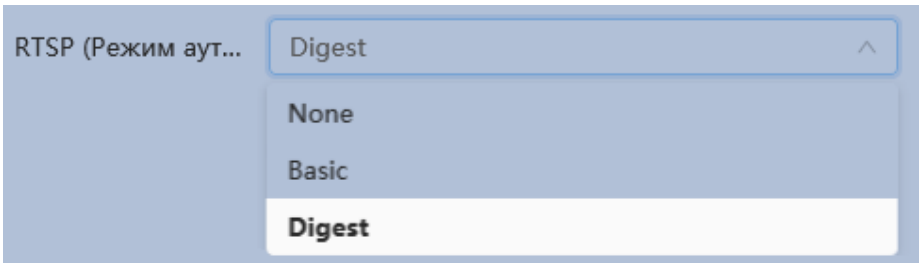


Рисунок 8.23 – Подпункт меню «Дополнительные сервисы»: RTSP (Режим аутентификации)

8.1.4 Пункт меню «PTZ»

Пункт меню «PTZ» поддерживает просмотр и управление параметрами PTZ-управления видеокамерой с выполнением панорамирования, наклона и зума видеосъёмки (см. 7.6Раздел главного меню «PTZ»).

8.1.5 Пункт меню «События»

Пункт меню «События» предназначен для просмотра и управления параметрами событий тревог и реакций на них (см. Раздел главного меню «События»).

8.1.6 Пункт меню «Запись и хранение»

Пункт меню «Запись и хранение» предназначена для отображения информации о SD карте. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 8.24).

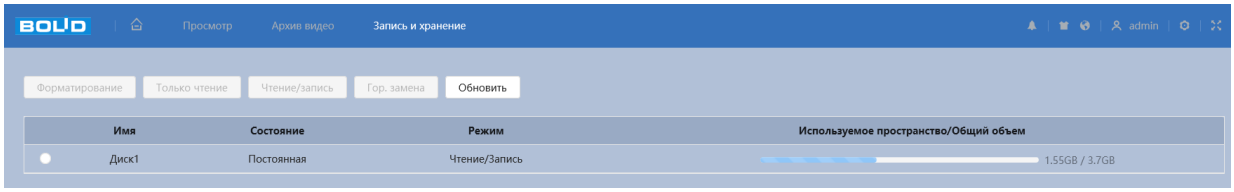


Рисунок 8.24 – Пункт меню «Запись и хранение»

Инициализация параметров вкладки выполняется через интерактивную панель инициализации настроек этой вкладки (Рисунок 8.25).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru




Рисунок 8.25 – Панель инициализации настроек

8.1.7 Пункт меню «Система»

Пункт меню «Система» предназначен для просмотра и управления базовыми системными параметрами видеокамеры (см. Раздел главного меню «Система»).

8.1.8 Пункт меню «Центр обслуживания»

Пункт меню «Центр обслуживания» предназначен для диагностики состояния устройства и технического обслуживания (см. Раздел главного меню «Центр обслуживания»).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пароли и прошивки устройства

Для повышения информационной безопасности видеокамеры необходимо изменить стандартный пароль доступа. Использование надёжных паролей обеспечивает снижения рисков несанкционированного доступа к устройству. Изменить пароль можно в веб-интерфейсе (Вкладка «Пользователь»). Обновление прошивки используется с целью улучшения производительности, функций и удобства работы устройства, а также для снижения информационной уязвимости.

Обновить прошивку можно в веб-интерфейсе (Подраздел меню «Обновление»). Скачать файл прошивки можно на сайте bolid.ru.

Изменение портов HTTP и TCP по умолчанию

Изменение стандартных портов HTTP и TCP (включены по умолчанию). Эти порты могут быть изменены на любой набор номеров между 1025-65535. Изменение номеров портов помогает снизить риск несанкционированного доступа к устройству через общеизвестные стандартные порты. Изменить стандартные порты HTTP и TCP можно в веб-интерфейсе.

Использование HTTPS / SSL

Настройка SSL-сертификата для включения HTTPS (Вкладка «HTTPS») позволит включить безопасную связь между видеокамерой и компьютером при подключении к веб-интерфейсу.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Использование IP-фильтра

Включение фильтра IP-адресов (Вкладка «Сетевой экран») предотвратит доступ к системе устройства всех пользователей, кроме пользователей с указанными IP-адресами.

Изменение пароля ONVIF

Изменение пароля ONVIF (Вкладка «ONVIF-пользователь») помогает снизить риск несанкционированного доступа к устройству с помощью общеизвестных стандартных паролей.

Необходимые порты

Первыми указывайте те HTTP и TCP порты, которые необходимо использовать для ваших сетевых соединений. Не переадресуйте на устройство огромный диапазон портов сетевых соединений. Не вносите IP-адрес устройства в DMZ сегмент сети (DMZ сегмент содержит общедоступные сервисы и отделяет их от частных). Не обязательно указывать первыми какие-либо порты для отдельных камер, если все они подключены к видеорегистратору.

Ограничение по работе под гостевыми учетными записями

Если система настроена для нескольких пользователей, убедитесь, что каждый пользователь имеет права только на те компоненты и функции, которые необходимы для выполнения своей работы (Вкладка «Пользователь»).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Предостережения по функции UPnP

UPnP – это набор сетевых протоколов для универсальной автоматической настройки сетевых устройств. Включив UPnP, сетевая видеокамера будет поддерживать протокол UPnP. Если система UPnP включена на видеокамере, то в операционных системах Windows эта видеокамера будет находиться поиском в сетевом окружении Windows. Когда порты HTTP и TCP переадресуются вручную, то эту функцию обычно отключают. Отключение UPnP рекомендуется, когда функция не используется. Включить или отключит функцию можно в веб-интерфейсе (Подпункт меню «UPnP»).

Предостережения по протоколу SNMP

SNMP (simple network management protocol, простой протокол сетевого управления) – это стандартный протокол для управления устройствами в IP-сетях. Обеспечивает сбор информации о сервере и инфраструктуре. Отключите SNMP, если вы его не используете (Подпункт меню «SNMP»). Если вы используете SNMP с системой видеонаблюдения, то лучше делать это только по необходимости, временно и только для целей трассировки и тестирования.

Предостережения по протоколу Multicast

Multicast в видеосистемах обычно используется для многоадресного обмена видеопотоками между видеорегистраторами, видеокамерами в сетях из многих видеокамер, видеорегистраторов, видеосерверов для повышения пропускной способности в сети. В настоящее время нет никаких известных проблем, связанных с многоадресной рассылкой, но если вы не используете эту функцию, деактивация может повысить безопасность сети (Подпункт меню «Мультикаст»).

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Проверка системного журнала

Если вы подозреваете, что кто-то получил несанкционированный доступ к вашей системе, вы можете проверить системный журнал (Подраздел меню «Информация журнала»). Системный журнал покажет вам, какие IP-адреса были использованы для входа в систему и к чему был получен доступ.

Блокирование нежелательного доступа к устройству

Для предотвращения нежелательного доступа рекомендуется подключать видеокамеру к порту PoE на задней панели видеорегистратора, что изолирует видеокамеру от внешней сети; информационно изолировать сеть видеорегистратора и видеокамеры от сети общедоступного компьютера, это предотвращает простой доступ других пользователей к этой сети.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

10 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВИДЕОКАМЕРЕ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА P2P

Сервис P2P (Peer-to-Peer, одноранговая сеть) позволяет быстро и без сложной настройки подключиться к видеокамере через компьютер (ПК) или смартфон. P2P позволяет удаленно подключаться к устройству через интернет с мобильных устройств и ПК в условиях отсутствия внешнего статического IP-адреса.

ВНИМАНИЕ!
Подключение к видеокамере с помощью сервиса P2P доступно только после активации сервиса через веб-интерфейс, при этом устройство должно находиться в сети с доступом в интернет и иметь статус «Онлайн (Вкладка «P2P»).

10.1 Подключение через программу «BOLID VISION»

Запустите на ПК программу «BOLID VISION». На главной странице откройте раздел «Устройства». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 10.1).

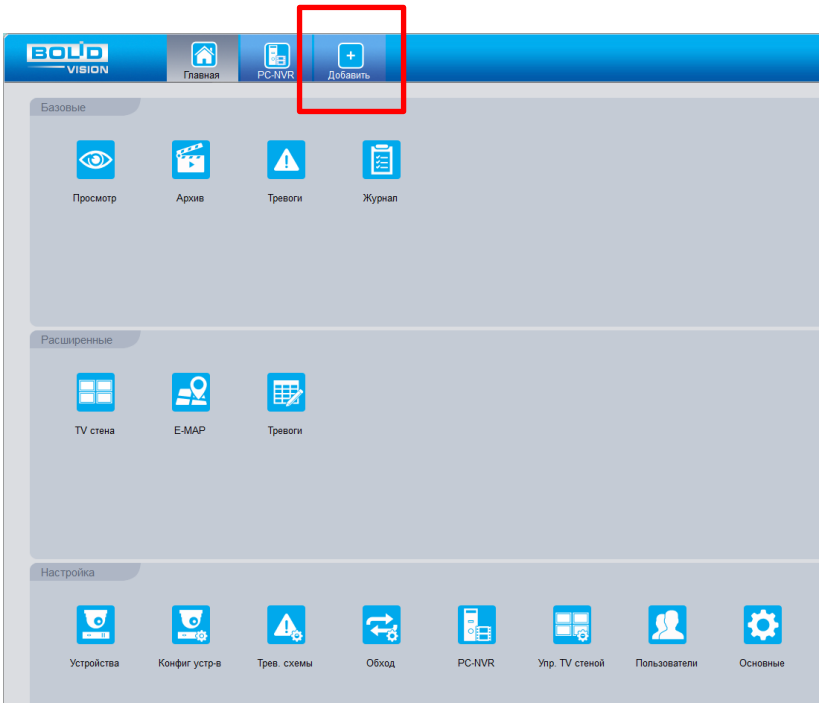


Рисунок 10.1 – «Главная» страница программы «BOLID VISION»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Для добавления устройства вручную введите параметры видеокамеры (Рисунок 10.2). После заполнения параметров устройства нажмите «Добавить». На этом добавление устройства завершено.

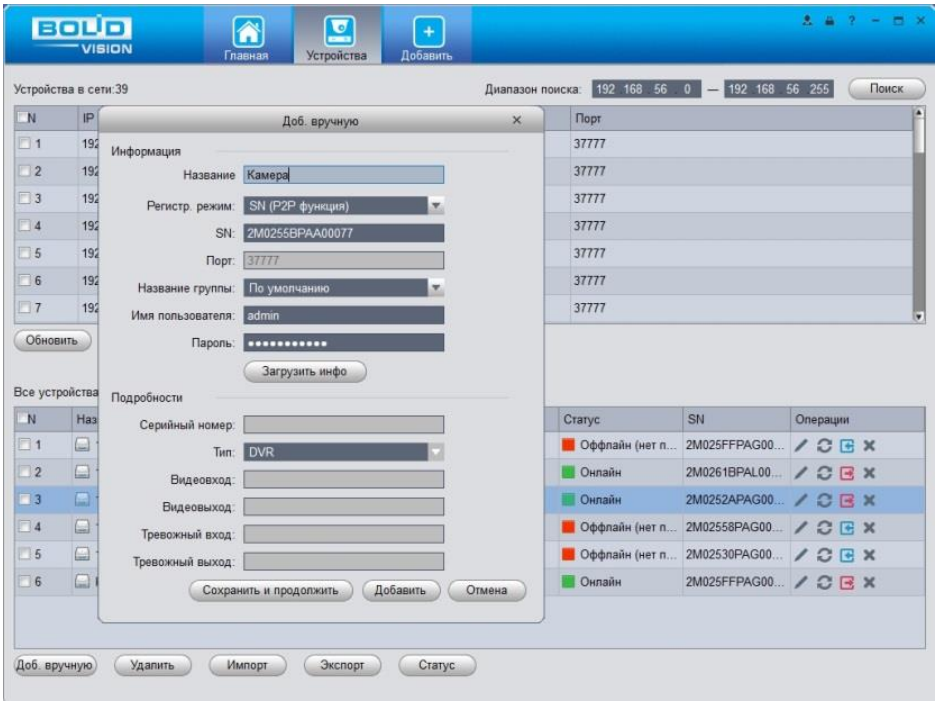


Рисунок 10.2 – Раздел «Добавление устройства» через программу «BOLID VISION»

10.2 Подключение через мобильное устройство

Из магазина приложений мобильного устройства загрузите и установите бесплатное мобильное приложение «DMSS», и запустите его.

В меню приложения на главной странице выберите «+» в правом верхнем углу интерфейса (Рисунок 10.3). Далее выберите «Scan SN» (Рисунок 10.4) и с помощью камеры в мобильном приложении отсканируйте QR-код устройства из веб-интерфейса (Вкладка «P2P»), или заводской наклейки, расположенной на корпусе устройства (Рисунок 10.5). При необходимости введите серийный номер устройства вручную. На этом добавление устройства завершено.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

ВНИМАНИЕ!

Подключение к видеокамере в мобильном приложении доступно без авторизации или только с одного авторизованного аккаунта. для обеспечения возможности подключения к устройству с других аккаунтов необходимо удалить устройство из списка добавленных, в результате чего видеокамера станет доступна для подключения другим пользователем или без авторизации в мобильном приложении.

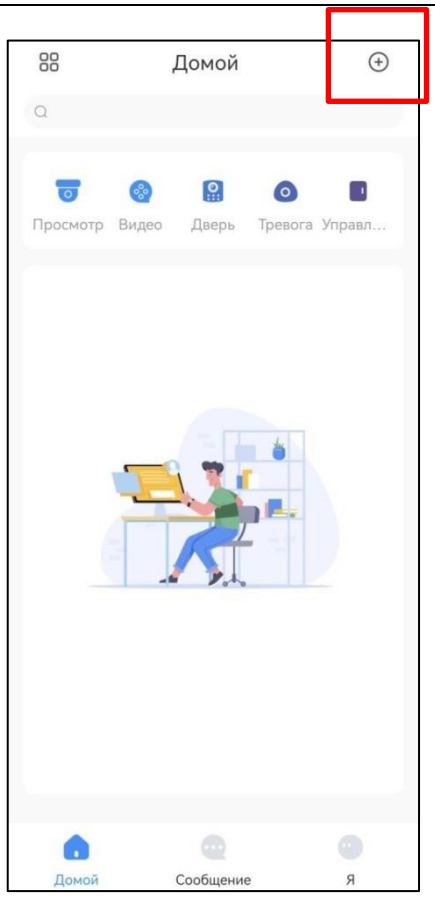


Рисунок 10.3 – Добавление устройства в мобильном приложении

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

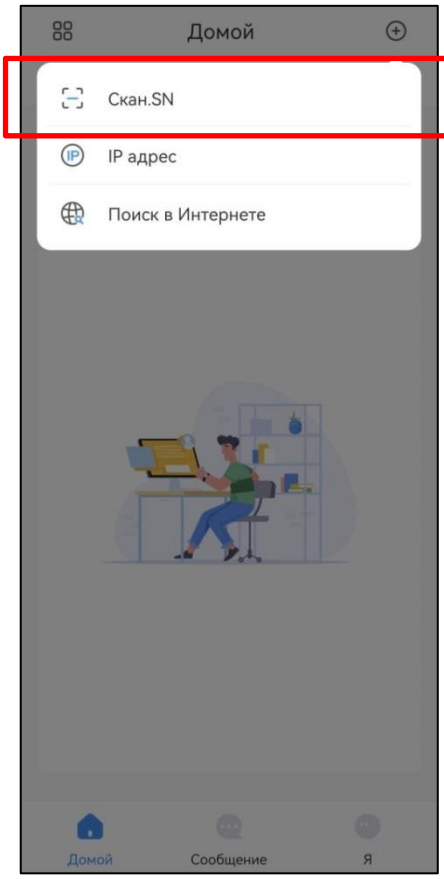


Рисунок 10.4 – Сканирование QR-кода устройства в мобильном приложении

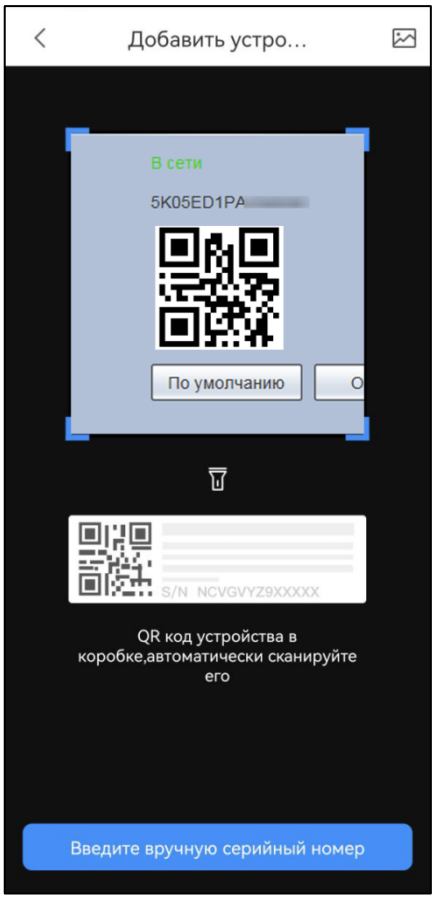


Рисунок 10.5 – Добавление устройства в мобильном приложении

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

11 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ОРИОН ВИДЕО 2.0»

Программное обеспечение «Орион видео 2.0» предназначено для организации локальной системы видеонаблюдения с использованием видеокамер и видеорегистраторов производства АО НВП «Болид», (Рисунок 11.1).

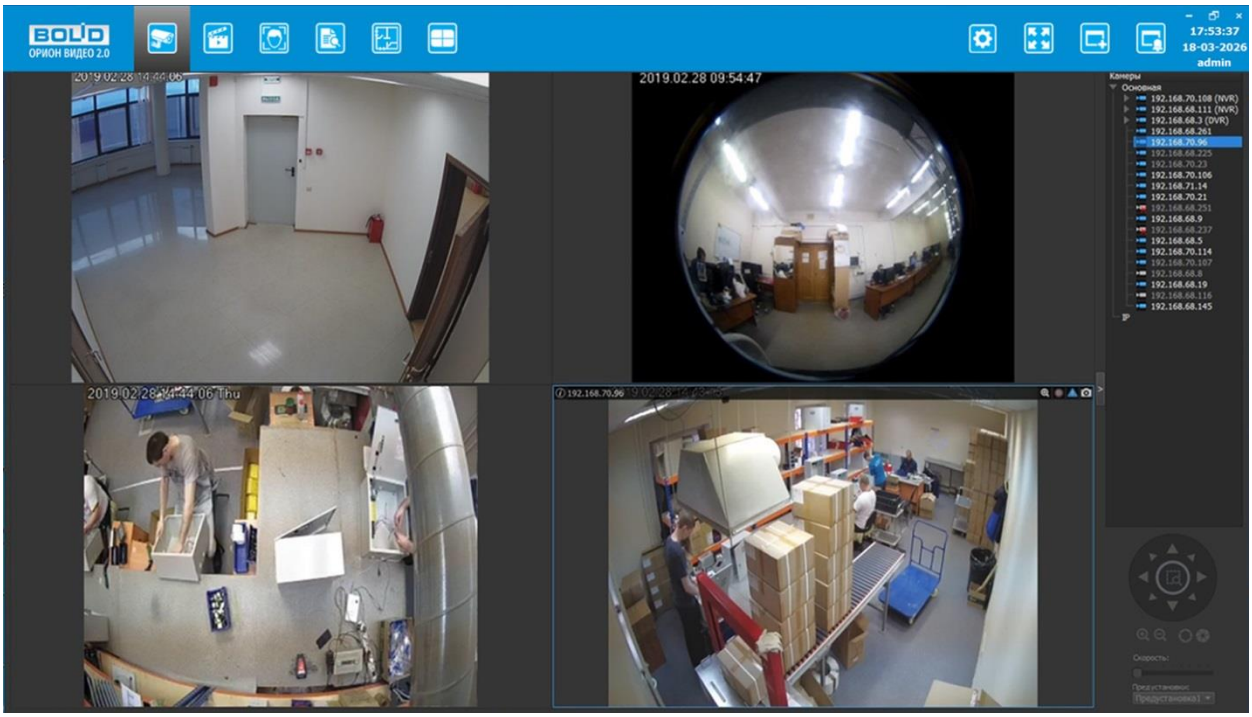


Рисунок 11.1 – Орион видео 2.0: Интерфейс программы

«Орион видео 2.0» позволяет настраивать видеокамеры и видеорегистраторы «Болид», осуществлять просмотр и запись транслируемых видеопотоков. Также программа позволяет управлять поворотными видеокамерами, и осуществлять просмотр видеопотока с видеокамер, оснащёнными моторизированным объективом или объективом типа «fisheye».

«Орион видео 2.0» позволяет воспроизводить архив видеопотока (Рисунок 11.2), записанный с помощью программы или видеорегистратора «Болид». Поддерживаются функции экспорта видео и кадра из архива. Есть возможность разграничения прав пользователей.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

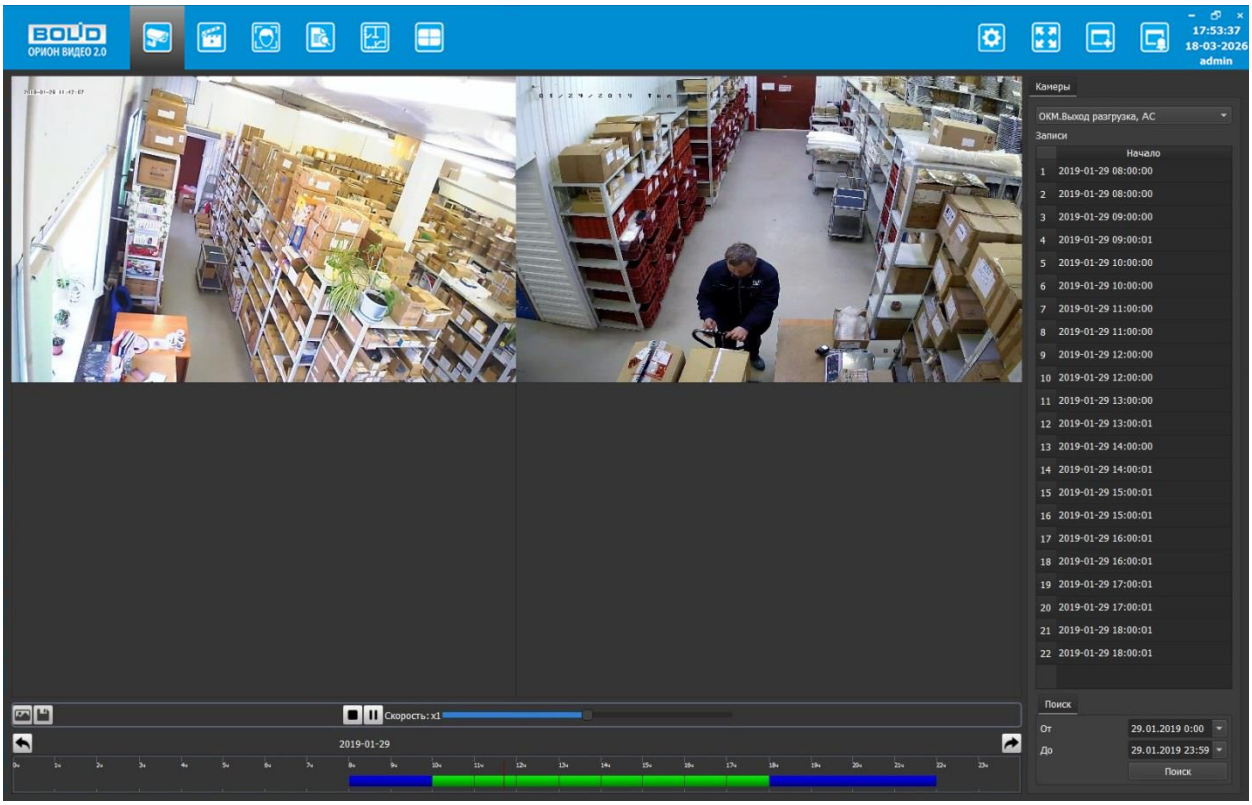


Рисунок 11.2 – Орион видео 2.0: Воспоизведение архива

«Орион видео 2.0» имеет удобный современный пользовательский интерфейс.

Актуальную версию программы можно скачать на сайте bolid.ru в разделе: Продукция – Видеонаблюдение – Программное обеспечение – ПО «Орион видео 2.0» по ссылке.

Для использования в «Орион видео 2.0» камер сторонних производителей требуется ключ защиты ПО «Видеосистема Орион Про».

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

12 РАБОТА СО СТОРОННИМИ КЛИЕНТАМИ

RTSP – прикладной протокол удаленного управления потоком данных с сервера в режиме реального времени.

Доступ через сторонние RTSP-клиенты осуществляется при помощи команды rtsp://<login>:<password>@<IP>:<port>/<x>, где:

- <login> – имя пользователя;
- <password> – пароль пользователя;
- <IP> – IP камеры;
- <port> – RTSP-порт (по умолчанию – 554);
- <x> – Команда профиля видеопотока:
- cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – основной поток;
- cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – дополнительный.



Пример варианта подключения к каналам без авторизации в строке:
rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1



Пример варианта подключения к каналам с авторизацией в строке:
rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

13 РАБОТА С УТИЛИТОЙ «BOLID VIDEOSCAN»

Программа утилиты «BOLID VideoScan» входит в комплект поставки и поставляется как программное обеспечение BOLID, записанное на компакт диск в комплекте поставки видеокамеры.

ВНИМАНИЕ!
В случае отсутствия возможности доступа к видеокамере через веб-интерфейс, а также, если неизвестен текущий IP-адрес изделия, можно для подготовки к настройке и работе видеокамеры воспользоваться помощью службы поддержки BOLID для интернет скачивания утилиты «BOLID VideoScan» с FTP сервера BOLID.

Программа утилиты «BOLID VideoScan» используется для обнаружения текущего IP-адреса устройства в сети, для изменения IP-адреса, управления базовыми настройками, а также для обновления программной прошивки видеокамеры (Рисунок 13.1).

ВНИМАНИЕ!
При работе с утилитой BOLID VideoScan используется по умолчанию: имя пользователя – admin, пароль – admin, порт – 37777.

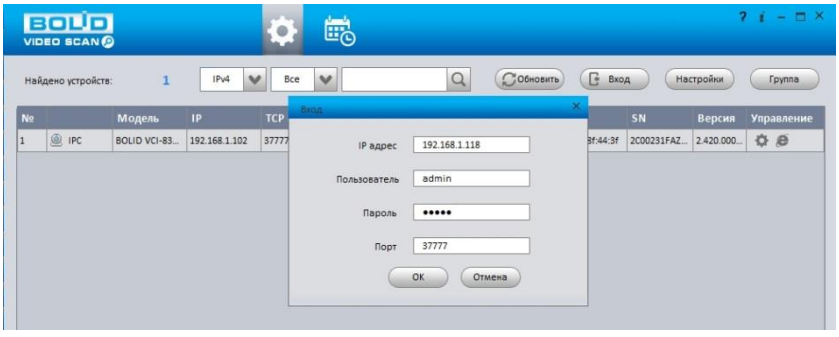


Рисунок 13.1 – Утилита «BOLID VideoScan»

Выполнив запуск утилиты «BOLID VideoScan», в открывшемся окне визуального интерфейса подпункта меню «Сеть» измените IP-адрес видеокамеры и чтобы завершить изменение нажмите кнопку «Сохранить». Базовые параметры для изменения приведены ниже (Рисунок 13.2).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Рисунок 13.2 – Изменение IP-адреса видеокамеры с помощью утилиты «BOLID VideoScan»

Актуальную версию программы можно скачать на сайте bolid.ru в разделе: Продукция – Видеонаблюдение – Программное обеспечение – ПО «BOLID VideoScan» по ссылке.

Программное обеспечение является полностью бесплатным.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Техническое ежемесячное и ежегодное обслуживание видеокамеры должно проводиться электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3. Ежегодные и ежемесячные работы по техническому обслуживанию проводятся согласно принятых и действующих в организации пользователя регламентов и норм (при отсутствии в организации пользователя действующих регламентов и норм для работ технического обслуживания, необходимо привлечь необходимые для этого организацию и специалистов, имеющих право, квалификацию и условия для этого), и в том числе могут включать:

- проверку работоспособности изделия, согласно РЭ;
- проверку целостности корпуса видеокамеры, целостность изоляции кабеля, надежности креплений, контактных соединений;
- очистку корпуса видеокамеры от пыли и грязи (очистка поверхности объектива видеокамеры производится только с соблюдением требований к условиям и помещению, работам, аттестованных на класс чистоты и предназначенных для сборочно-технических, ремонтных работ с оптическими устройствами);
- при необходимости, корректировку ориентации направления видеообзора видеокамеры;
- тестирование кабельных линий связи и электропитания;
- очистку и антикоррозийную обработку электроконтактов кабельного подключения видеокамеры;
- обновление прошивки видеокамеры (при необходимости).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Техническое обслуживание должно исключать возможность образования конденсата на контактах по завершению и в ходе работ технического обслуживания.

Проверка работоспособности заключается в визуальной оценке видеоизображения, отображаемого на мониторе и его соответствия настроенным параметрам. Изделие, прошедшее проверку работоспособности, считается исправным.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

15 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку BOLID: тел.: +7(495) 775-71-55; e-mail: support@bolid.ru.

Перечень неисправностей и способы их устранения представлены ниже (Таблица 15.1).

Таблица 15.1 – Перечень неисправностей и способы их устранения

Неисправность	Способы устранения неисправности
Нет сигнала	Проверьте линию электропитания тестером; Проверьте линию передачи данных тестером; При помощи команды ping проверьте наличие соединения с видеокамерой (Таблица 8.3); Убедитесь в исправности видеокамеры, подключившись к веб-интерфейсу (см. раздел 6.1 Подключение к веб-интерфейсу).
IP-адрес неизвестен или изменен DHCP	Используя утилиту Bolid VideoScan из комплекта поставки, просканируйте локальную сеть. Измените IP-адрес средствами Bolid VideoScan в соответствии с параметрами локальной сети.
Отсутствует изображение при включенном веб-интерфейсе BOLID IP-камера	Ввести в адресной строке браузера Internet Explorer правильный IP-адрес подключаемой видеокамеры. Очистить кэш браузера и переустановить веб-плагин.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Неисправность	Способы устранения неисправности
Не работает веб-интерфейс	Используйте браузер Internet Explorer; Убедитесь, что видеокамера находится в вашей подсети, в правильности ввода IP-адреса, маски подсети и порта веб-страницы видеокамеры.
Плохое качество изображения, наличие дефектов изображения	Проверьте настройки параметров видео (см. Подраздел меню «Видео»); Проверьте настройки параметров изображения (см. Подраздел меню «Изображение»); Убедитесь в отсутствии внешних загрязнений на защитном стекле видеокамеры.
Изображение слишком тёмное или слишком светлое	Проверьте настройки параметров изображения (см. Подраздел меню «Изображение»).
Цикличный переход из дневного режима в ночной и обратно при низкой освещённости	Убедитесь в отсутствии отражающей поверхности рядом с ИК-подсветкой видеокамеры.
Проблемы входа в веб-интерфейс, пропадание видеокамеры из локальной сети	Конфликт IP-адресов. Исключите видеокамеру из локальной сети и измените сетевые настройки.
Не работает отправка сообщений по Email	Проверьте настройки DNS и шлюза видеокамеры; Проверьте правильность имени учётной записи, e-mail, правильность пароля для входа на почтовый сервер, порты сервера; Проверьте настройки видеособытий; Проверьте исправность маршрутизатора и работу портов маршрутизатора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

16 РЕМОНТ

При выявлении неисправного изделия его нужно направить в ремонт по адресу предприятия-изготовителя. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещенном на нашем сайте https://bolid.ru/support/remont/.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием: возможной неисправности, сетевой настройки видеокамеры (IP-адрес, маска подсети, шлюз), логин и пароль.

Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид»,

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4. Тел.: +7(495) 775-71-55, http://bolid.ru, e-mail: info@bolid.ru.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

17 МАРКИРОВКА

На изделиях нанесена маркировка с указанием наименования, заводского номера, месяца и года их изготовления в соответствии с требованиями, предусмотренными ГОСТ Р 51558-2014. Маркировка нанесена на лицевой (доступной для осмотра без перемещения составной части изделия) стороне.

Маркировка составных частей изделия после хранения, транспортирования и во время эксплуатации не осыпается, не расплывается, не выцветает.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

18 УПАКОВКА

Изделие вместе с эксплуатационной документацией поставляется в прочной упаковке, обеспечивающей защиту от воздействий окружающей среды и повреждений при перевозке/переноске. Упаковка позволяет хранить изделия в закрытых помещениях, в том числе и неотапливаемых.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

19 ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Средний срок сохраняемости изделия в отапливаемых помещениях не менее 5 лет, в неотапливаемых помещениях не менее 2 лет.

В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 274 К до 323 К (от плюс 1 °С до плюс 50 °С) и относительной влажности до 80 %.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

20 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие необходимо транспортировать только в упакованном виде: в неповрежденной заводской упаковке или в специально приобретенной потребителем транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность видеокамеры при перевозке. Транспортирование упакованных изделий производится при температуре окружающего воздуха от 223 К до 323 К (от минус 50 °С до плюс 50 °С) любым видом крытых транспортных средств, не допуская разрушения изделия и изменения его внешнего вида. При транспортировании изделие должно оберегаться от ударов, толчков, воздействия влаги и агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

21 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются. Утилизацию устройства приобретатель устройства выполняет самостоятельно согласно государственным правилам (регламентам, нормам) сдачи в мусоросбор на утилизацию, выполнение утилизации бытовой электронной техники, видео- и фотоэлектронной техники.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

22 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

23 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Имеет декларацию о соответствии N RU Д-RU.PA02.B.95118/21 и декларацию ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.27717/25. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности в составе системы видеонаблюдения, № МВД.03.001732.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

24 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие, сетевая видеокамера «BOLID VCI-627» АЦДР.202119.020, принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации АО НВП «Болид». Заводской номер, месяц и год выпуска указаны на корпусе изделия, товарный знак BOLID обозначен на корпусе и упаковке.

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Перечень терминов и сокращений

1,3 Мп	Стандарт видеосигнала с разрешением 1280x1024 пикселей.
1080p	Стандарт видеосигнала с разрешением 1920x1080 пикселей.
720p	Стандарт видеосигнала с разрешением 720x1080 пикселей.
802.1x	Стандарт, используемый для аутентификации и авторизации пользователей в сети передачи данных.
AAC	Advanced Audio Coding – Расширенное аудио кодирование.
ARP	Address Resolution Protocol – Протокол определения адреса.
ATW	Auto Tracking White Balance – Автоматическая компенсация баланса белого.
Base-T	Стандарт Ethernet для передачи данных без модуляции по витой паре.
Bonjour	Сетевой протокол Apple, обеспечивающий автоматическое обнаружение сервисов (служб) и устройств в IP-сети.
BLC	Back Light Compensation – Компенсация задней засветки.
BNC	Bayonet Neill Concelman connector – Разъём BNC. Наиболее часто используемый терминал для подключения коаксиального кабеля.
CBR	Constant Bit Rate – Постоянный битрейт.
CCTV	Closed Circuit Television – Замкнутое телевидение. Телевизионная система, предназначенная для передачи сигнала ограниченному количеству пользователей.
CGI	Common Gateway Interface – Общий интерфейс шлюза. Стандарт интерфейса, используемого для связи внешней программы с веб-сервером.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

CIF	Common Interchange Format – Общеупотребительный формат цифровых изображений пиксельным разрешением 352x288 либо 352x240.
CLNS	Connection Less Network Protocol – Бесконтактный сетевой протокол передачи данных.
CMOS	Complementary metal oxide semiconductor – CMOS. Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник. Технология производства полупроводниковых элементов, в том числе сенсоров.
D1	Стандарт видеосигнала с разрешением 720x576 пикселей.
DC	Direct Current – Постоянный ток.
DDNS	Dynamic DNS – Динамический DNS. Технология, позволяющая информации на DNS-сервере обновляться в реальном времени, применяющаяся для назначения постоянного доменного имени устройству с динамическим IP-адресом.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – Протокол динамического конфигурирование хоста. Обеспечивает получение сетевыми устройствами IP-адресов от сервера в локальной сети.
DH-SD	Протокол управления PTZ-камерами через последовательный интерфейс RS-485.
DNS	Domain Name System – Система доменных имен. Таблица перевода интернет имен в IP-адреса.
DNR	Digital Noise Reduction – Цифровое подавление шумов. Технология подавления шумов в изображении, возникающих при недостаточной освещённости.
DWDR	Digital Wide Dynamic Range – Программно-расширенный динамический диапазон. Программно-реализованная функция расширения динамического диапазона матрицы для компенсации фоновой засветки изображения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Ethernet	Локальная сеть, используемая для подключения между собой компьютеров, принтеров, рабочих станций, терминалов и т.п. в настоящее время реализуется на базе кабелей типа «витая пара». Скорость передачи сигнала составляет от десятков до тысяч мегабит в секунду.
FPS	Frames per Second – Кадров в секунду. Количество сменяемых кадров в видеоизображении за единицу времени.
FTP	File Transfer Protocol – Протокол передачи файлов.
G.711A/ G.711Mu	Стандарт аудиокодирования без компрессии со скоростью передачи данных 64 Кб/с.
G.722	Стандарт аудиокодирования со скоростью передачи данных 48, 56 и 64 Кб/с.
G.726	Стандарт компрессии и аудиокодирования со скоростью передачи данных 16, 24, 32 Кб/с.
G.729	Узкополосный стандарт для голосовой передачи кодирования с диапазоном от 300 до 3400 Гц, скоростью данных 8 кбит/с.
GOP	Group of Pictures – Группа кадров. Упорядоченная цепочка следующих друг за другом изображений в кодированном видеопотоке.
H.264/ H.264H/ H.264B	High Efficiency Video Compression – Стандарт сжатия видеосигнала.
H.265	High Efficiency Video Compression – Стандарт сжатия видеосигнала, являющийся развитием H.264 и применяющий более эффективные методы компрессии.
HLC	High Light Compensation – Компенсация яркой засветки.
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Протокол передачи гипертекстовых документов.
DDP	Distributed Data Protocol – Протокол распределенных данных.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Расширение протокол передачи гипертекстовых документов для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.
ICMP	Internet Control Message Protocol – Протокол межсетевых управляющих сообщений. Используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных.
ICR	Infrared Cut Removeable – Механически сдвигаемый ИК-фильтр, расположенный перед матрицей видеокамеры.
ID	Identifier – Идентификатор.
IGMP	Internet Group Management Protocol – Протокол управления групповой передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP.
IP	Internet Protocol – Межсетевой протокол. IP-адрес – уникальный числовой идентификатор конкретного устройства в составе локальной сети.
IP Filter IP фильтр	Функция управления доступом к сетевой видеокамере с определенных IP/MAC-адресов локальной сети.
IPV4	Internet Protocol version 4 – Четвертая версия интернет протокола. Широко используемый тип IP-адреса, состоящий из 4 байт (32 бит).
IPV6	Internet Protocol version 6 – Шестая версия интернет протокола. Новая система адресации, в которой адрес состоит из 16 Б (128 бит).
IPX	Internetwork packet exchange – Межсетевой обмен пакетами. Протокол сетевого уровня модели OSI в стеке протоколов SPX, предназначен для передачи датаграмм.
IR	Infrared – ИК, инфракрасные лучи. Часть спектра электромагнитных волн, примыкающая к видимому свету со стороны красного цвета. Человеческим зрением не воспринимается, однако полупроводниковым сенсорам этот диапазон виден.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

MAC/ MAC-адрес	Media Access Control – Уникальный идентификатор, присваиваемый сетевым адаптерам. Играет роль физического адреса сетевого адаптера.
Micro SD	Secure Digital Memory Card – Защищенная цифровая карта памяти. Электронное энергонезависимое запоминающее устройство для хранения цифровой информации размером 11x15x1 мм.
MJPEG	Motion JPEG – Стандарт сжатия видеосигнала (покадровый метод видеосжатия).
MPEG2-L2	Стандарт аудиокодирования.
Multicast	Передача пакетов с одного узла сети на специфическую группу IP-адресов, принадлежащих разным получателям данных.
NTP	Network Time Protocol – Сетевой протокол синхронизации времени. Стандарт синхронизации системных часов сетевых устройств, использующих пакетную передачу данных.
ONVIF	Open Network Video Interface Forum – Открытый Форум Протоколов Сетевого Вещания. Отраслевая международная организация, разрабатываемая стандартизованные протоколы для взаимодействия различного оборудования и программных средств. Стандарт ONVIF – отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия сетевого оборудования (сетевые видеокамеры, видеорегистраторы и др.), обеспечивающий совместимость.
OSD-меню	On Screen Display menu – Экранное меню, отображаемое поверх основного изображения, поступающего с видеокамеры.
PCM	Pulse Code Modulation – Импульсно кодовая модуляция. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму.
Pelco-P/D	Протокол управления PTZ-камерами через последовательный интерфейс RS-485.
PoE	Power over Ethernet – стандарты IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, позволяющие передавать по сети Ethernet не только данные, но и электрический ток.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

P2P	Peer-to-Peer – Технология передачи видеоданных по интернету (удаленное видеонаблюдение), основанная на идентификации видеокамеры на удаленном сервере по её уникальному номеру (UID).
PPPoE	Point-to-point protocol over Ethernet – Протокол межточечной передачи данных через Ethernet.
PSIA	Physical Security Interoperability Alliance – Альянс за совместимость систем физической безопасности. Стандарт PSIA – отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия сетевого оборудования (сетевые видеокамеры, видеорегистраторы и др.), обеспечивающий совместимость.
PTZ	Pan Tilt Zoom – Панорамирование, наклон, оптическое увеличение. PTZ-видеокамера – поворотная видеокамера с зум-объективом.
QoS	Quality of Service – Качество обслуживания. Набор технологий, обеспечивающих приоритетное использование канала связи.
Quick-Time	Плейер для воспроизведения мультимедийных файлов.
RJ-45	Разъём стандарта Registered Jack.
ROI	Region of interest – Область интереса.
RS-485	Recommended Standard 485 – Рекомендуемый стандарт 485. Интерфейс (набор разъёмов, кабелей) для последовательной передачи данных.
RTP	Real Time Transport Protocol – Протокол транспортировки данных (видеопотоков) в реальном времени.
RTSP	Real Time Streaming Protocol – Потоковый протокол реального времени. Стандарт управляющего протокола, определяющий отправку, прием и управление потоками данных реального времени.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol – Простой протокол пересылки почты.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

SNMP	Simple Network Management Protocol – Простой протокол сетевого управления. Семейство стандартов, определяющих правила и условия доступа к сетям TCP/IP для управления работой узлов сети.
SSH	Secure Shell – Безопасная оболочка. Сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удаленное управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений. Позволяет безопасно передавать в незащищенной среде практически любой другой сетевой протокол.
SSL	Secure Sockets Layer – Уровень защищенных сокетов. Протокол шифрования данных, обеспечивающий безопасность связи при передаче данных.
STP	Spanning Tree Protocol – Протокол покрывающего дерева, канальный протокол.
SVC	Scalable Video Coding – Масштабируемое видеокодирование. Технология позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео различного качества.
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Протокол управления передачей / Межсетевой протокол. Семейство протоколов, определяющих общие правила и условия передачи данных по локальным сетям и сети интернет.
TLS	Transport Layer Security – Безопасность транспортного уровня. Протокол обеспечивает защищенную передачу данных между узлами в сети Интернет.
UDP	User Datagram Protocol – Пользовательский протокол передачи. Протокол передачи данных, не требующий подтверждения приема пакетов.
UPnP	Набор сетевых протоколов для универсальной автоматической настройки сетевых устройств.
URL	Uniform Resource Locator – Унифицированный указатель ресурса.
VBR	Variable Bit Rate – Переменный битрейт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

VLC	Свободный медиапроигрыватель, поддерживающий различные форматы воспроизведения.
WDR	Wide Dynamic Range – Расширенный динамический диапазон. Аппаратно-реализованная функция расширения динамического диапазона матрицы для компенсации фоновой засветки изображения.
ИК/ИК-подсветка	См. IR.
ИК-фильтр	Механически сдвигаемый ИК-фильтр, расположенный перед матрицей видеокамеры для реализации режима «День/Ночь».
ИМ	Инструкция по монтажу.
ЛВС	Локальная вычислительная сеть.
ОС	Операционная система.
ПК	Персональный компьютер.
Протокол	Особый свод правил, процедур и условий, определяющих формат и временную структуру передачи данных между устройствами. Также в протоколах определяется разбивка данных на пакеты, действия при ошибках и процедуры контроля состояния линии передачи данных.
ПС	Паспорт.
РЭ	Руководство по эксплуатации.
ЦП	Центральный процессор.
Ч/Б	Чёрно/Белый.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Внешний вид и основные элементы видеокамеры 15
Рисунок 4.2 – Расположение кнопки аппаратного сброса и слота для карты памяти 15
Рисунок 5.1 – Габаритные размеры видеокамеры.....19
Рисунок 5.2 – Крепежная пластина 20
Рисунок 5.3 – Потолочный кронштей BR-104 21
Рисунок 5.4 – Монтажный адаптер BR-304 21
Рисунок 5.5 – Крепление монтажного адаптера к видеокамере 22
Рисунок 5.6 – Потолочное крепление видеокамеры на потолочном кронштейне 22
Рисунок 5.7 – Настенный кронштей BR-107.....23
Рисунок 5.8 – Монтажный адаптер BR-304 23
Рисунок 5.9 – Крепление монтажного адаптера к видеокамере 24
Рисунок 5.10 – Угловой кронштейн BR-102.....25
Рисунок 5.11 – Определение точек крепления кронштейна на установочной поверхности.....25
Рисунок 5.12 – Монтаж видеокамеры на угловом кронштейне BR-102 26
Рисунок 5.13 – Столбовой кронштейн BR-103.....26
Рисунок 5.14 – Монтаж видеокамеры на столбовом кронштейне BR-103.....27
Рисунок 6.1 – Кабель видеокамеры 28
Рисунок 6.2 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру 29
Рисунок 6.3 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру через коммутатор 30
Рисунок 6.4 – Схема подключения видеокамеры к видеорегистратору 30
Рисунок 6.5 – Схема подключения тревожного входа.....31
Рисунок 6.6 – Установка молниеотвода 34
Рисунок 7.1 – Установка плагина для подключения к веб-интерфейсу 36
Рисунок 7.2 – Инициализация пользователя «admin»: выбор языка и региона...37
Рисунок 7.3 – Инициализация пользователя «admin»: выбор времени и даты...37
Рисунок 7.4 – Инициализация пользователя «admin»: создание пароля 38
Рисунок 7.5 – Инициализация пользователя «admin»: сервис P2P.....38
Рисунок 7.6 – Вход в веб-интерфейс видеокамеры.....39
Рисунок 7.7 – Главное меню веб-интерфейса.....39
Рисунок 7.8 – Инициализация формы восстановления пароля пользователя....40
Рисунок 7.9 – Восстановление пароля пользователя: запрос кода восстановления.....41
Рисунок 7.10 – Восстановление пароля пользователя: создание нового пароля 41
Рисунок 7.11 – Панель главного меню веб-интерфейса 42
Рисунок 7.12 – Структура раздела меню «Просмотр» 44
Рисунок 7.13 – Панель выбора видеопотока 45

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Рисунок 7.14 – Панель действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока 46
Рисунок 7.15 – Инструменты настройки изображения в окне просмотра 47
Рисунок 7.16 – Инструменты настройки PTZ функции в окне просмотра 48
Рисунок 7.17 – Инструменты настройки PTZ управление в окне просмотра 49
Рисунок 7.18 – Панель управления окном просмотра 51
Рисунок 7.19 – Режим отображения: «Общий режим» 53
Рисунок 7.20 – Режим отображения: «Панель лиц» 53
Рисунок 7.21 – Раздел главного меню «Видеоаналитика» 54
Рисунок 7.22 – Пункт меню «Схема» 54
Рисунок 7.23 – Функция «Обнаружение лиц» 55
Рисунок 7.24 – Функция «Обнаружение лиц»: Расписание 57
Рисунок 7.25 – Настройка сервера 58
Рисунок 7.26 – Настройка сервера: Изменить 58
Рисунок 7.27 – Создание правила видеоаналитики «Пересечение вирт. забора» 60
Рисунок 7.28 – Вкладка «Видеоаналитика»: Пересечение вирт. забора: Расписание 62
Рисунок 7.29 – Создание правила видеоаналитики «Пересечение линии» 63
Рисунок 7.30 – Создание правила видеоаналитики «Контроль области» 65
Рисунок 7.31 – Создание правила видеоаналитики «Оставленный предмет» 68
Рисунок 7.32 – Создание правила видеоаналитики «Быстрое движение» 70
Рисунок 7.33 – Создание правила видеоаналитики «Парковка» 73
Рисунок 7.34 – Создание правила видеоаналитики «Скопление людей» 75
Рисунок 7.35 – Создание правила видеоаналитики «Пропавший предмет» 77
Рисунок 7.36 – Создание правила видеоаналитики «Праздношатание» 79
Рисунок 7.37 – Вкладка «Видеоаналитика: Дополнительно» 82
Рисунок 7.38 – Подраздел меню «План обхода» 83
Рисунок 7.39 – Раздел главного меню «Камера» 84
Рисунок 7.40 – Подраздел меню «Изображение» 84
Рисунок 7.41 – Подраздел меню «Изображение»: Автоопределение / Настраиваемая сцена 85
Рисунок 7.42 – Настройки расписания: «Настраиваемая сцена» 85
Рисунок 7.43 – Подраздел меню «Изображение: Профиль» 86
Рисунок 7.44 – Вкладка «Изображение: Изображение» 86
Рисунок 7.45 – Вкладка «Изображение: Экспозиция» 89
Рисунок 7.46 – Вкладка «Изображение: Фоновая засветка» 91
Рисунок 7.47 – Настройка величины маски «HLC» 93
Рисунок 7.48 – Настройка величины маски «WDR» 93
Рисунок 7.49 – Вкладка «Изображение: Баланс белого» 94
Рисунок 7.50 – Вкладка «Изображение: День/Ночь» 95
Рисунок 7.51 – Вкладка «Изображение: Фокусировка» 97
Рисунок 7.52 – Вкладка «Изображение: ИК-подсветка» 99

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Рисунок 7.53 – Вкладка «Изображение: Противотуман» 99
Рисунок 7.54 – Подраздел меню «Видео» 100
Рисунок 7.55 – Вкладка «Видео» 101
Рисунок 7.56 – Вкладка «Наложение: Приватная зона» 103
Рисунок 7.57 – Вкладка «Наложение: Имя канала» 104
Рисунок 7.58 – Вкладка «Наложение: Время» 104
Рисунок 7.59 – Вкладка «Наложение: Наложение» 104
Рисунок 7.60 – Вкладка «Наложение: Шрифт» 105
Рисунок 7.61 – Вкладка «Наложение: Изображение» 105
Рисунок 7.62 – Вкладка «Наложение: Пользов. поле» 105
Рисунок 7.63 – Вкладка «Наложение: OSD ошибки» 106
Рисунок 7.64 – Вкладка «ROI» 106
Рисунок 7.65 – Подраздел меню «Аудио» 108
Рисунок 7.66 – Вкладка «Аудио» 108
Рисунок 7.67 – Вкладка «Управление файлами» 110
Рисунок 7.68 – Раздел главного меню «PTZ» 110
Рисунок 7.69 – Подраздел меню «Предустановка» 111
Рисунок 7.70 – Подраздел меню «Обход» 112
Рисунок 7.71 – Подраздел меню «Сканирование» 113
Рисунок 7.72 – Подраздел меню «Шаблон» 114
Рисунок 7.73 – Подраздел меню «Скорость PTZ» 115
Рисунок 7.74 – Подраздел меню «Действие при простое» 116
Рисунок 7.75 – Подраздел меню «Действие при включении» 117
Рисунок 7.76 – Подраздел меню «PTZ предел» 118
Рисунок 7.77 – Подраздел меню «Задача по расписанию» 119
Рисунок 7.78 – Подраздел меню «PTZ управление» 120
Рисунок 7.79 – Раздел главного меню «События» 121
Рисунок 7.80 – Подраздел меню «Тревожный вход» 121
Рисунок 7.81 – Подраздел меню «Тревожный вход»: Расписание 123
Рисунок 7.82 – Подраздел меню «Другие события» 124
Рисунок 7.83 – Вкладка «Ошибка SD-карты» 125
Рисунок 7.84 – Вкладка «Ошибка соединения» 126
Рисунок 7.85 – Подраздел меню «Видео события» 128
Рисунок 7.86 – Вкладка «Обнаружение движения» 128
Рисунок 7.87 – Вкладка «Обнаружение движения: Расписание» 130
Рисунок 7.88 – Вкладка «Обнаружение движения: Область» 131
Рисунок 7.89 – Вкладка «Закрытие объектива» 131
Рисунок 7.90 – Вкладка «Закрытие объектива: Расписание» 133
Рисунок 7.91 – Подраздел меню «Аудиодетекция» 134
Рисунок 7.92 – Подраздел меню «Классификация объектов» 136
Рисунок 7.93 – Подраздел меню «Автовыгрузка» 137
Рисунок 7.94 – Раздел главного меню «Система» 137
Рисунок 7.95 – Панель сохранения и инициализации настроек 138

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Рисунок 7.96 – Подраздел меню «Общие» 138
Рисунок 7.97 – Вкладка «Общие» 138
Рисунок 7.98 – Вкладка «Дата и время» 139
Рисунок 7.99 – Подраздел меню «Адм. пользователей» 140
Рисунок 7.100 – Вкладка «Пользователь» 141
Рисунок 7.101 – Вкладка «Пользователь»: Добавить 141
Рисунок 7.102 – Вкладка «Пользователь»: Изменить 142
Рисунок 7.103 – Вкладка «Группа» 142
Рисунок 7.104 – Вкладка «Группа»: Добавить 143
Рисунок 7.105 – Вкладка «Группа»: Изменить 143
Рисунок 7.106 – Вкладка «ONVIF-пользователь» 144
Рисунок 7.107 – Вкладка «ONVIF-пользователь»: Добавить 145
Рисунок 7.108 – Вкладка «ONVIF-пользователь»: Изменить 145
Рисунок 7.109 – Раздел главного меню «Видеозапись» 146
Рисунок 7.110 – Вкладка «Поиск видео» 146
Рисунок 7.111 – Вкладка «Поиск видео»: Воспроизведение 147
Рисунок 7.112 – Загрузка видео 149
Рисунок 7.113 – Вкладка «Настройка записи» 150
Рисунок 7.114 – Вкладка «Расписание» 151
Рисунок 7.115 – Вкладка «Расписание: Праздники» 152
Рисунок 7.116 – Вкладка «Запись» 152
Рисунок 7.117 – Раздел главного меню «Изображение» 154
Рисунок 7.118 – Вкладка «Поиск изображений» 155
Рисунок 7.119 – Вкладка «Снимок» 155
Рисунок 7.120 – Вкладка «Расписание» 156
Рисунок 7.121 – Вкладка «Расписание: Праздники» 157
Рисунок 7.122 – Вкладка «Снимок по местоположению» 157
Рисунок 7.123 – Вкладка «Запись» 158
Рисунок 7.124 – Вкладка «Автовыгрузка» 160
Рисунок 7.125 – Раздел главного меню «Безопасность» 160
Рисунок 7.126 – Подраздел меню «Статус безопасности» 161
Рисунок 7.127 – Подраздел меню «Службы» 162
Рисунок 7.128 – Вкладка «802.1x» 162
Рисунок 7.129 – Вкладка «HTTPS» 163
Рисунок 7.130 – Подраздел меню «Защита от атак» 164
Рисунок 7.131 – Вкладка «Сетевой экран» 165
Рисунок 7.132 – Вкладка «Блокировка аккаунта» 166
Рисунок 7.133 – Вкладка «Защита от атак DoS» 167
Рисунок 7.134 – Подраздел меню «Сертификат СА» 167
Рисунок 7.135 – Вкладка «Сертификат устройства» 168
Рисунок 7.136 – Вкладка «Сертификат устройства»: Шаг 1. Выбор режима установки 168

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Рисунок 7.137 – Вкладка «Сертификат устройства»: Шаг 2. Информация для сертификата 169
Рисунок 7.138 – Вкладка «Доверенные сертификаты CA» 169
Рисунок 7.139 – Вкладка «Доверенные сертификаты CA»: Установка доверенного сертификата 169
Рисунок 7.140 – Подраздел меню «Шифрование аудио/видео» 170
Рисунок 7.141 – Подраздел меню «Угроза безопасности» 170
Рисунок 7.142 – Пункт меню «Центр обслуживания» 172
Рисунок 7.143 – Подраздел меню «Быстрая диагностика» 172
Рисунок 7.144 – Подраздел меню «Системная информация» 173
Рисунок 7.145 – Пункт меню «Версия» 173
Рисунок 7.146 – Пункт меню «Пользователи онлайн» 174
Рисунок 7.147 – Пункт меню «Статистика» 175
Рисунок 7.148 – Подраздел меню «Информация журнала» 175
Рисунок 7.149 – Пункт меню «Локальные журналы» 176
Рисунок 7.150 – Просмотр подробной информации о системном событии 177
Рисунок 7.151 – Пункт меню «Удаленный журнал» 178
Рисунок 7.152 – Подраздел меню «Обслуживание» 178
Рисунок 7.153 – Пункт меню «Автофункции» 179
Рисунок 7.154 – Вкладка «Импорт/Экспорт» 180
Рисунок 7.155 – Пункт меню «По умолчанию» 180
Рисунок 7.156 – Подраздел меню «Обновление» 182
Рисунок 7.157 – Подраздел меню «Расширенное обслуживание» 182
Рисунок 7.158 – Пункт меню «Экспорт» 183
Рисунок 7.159 – Вкладка «Пакетный снифер» 183
Рисунок 7.160 – Пункт меню «Запуск журнала» 184
Рисунок 8.1 – Раздел «Настройки меню» 185
Рисунок 8.2 – Пункт меню «Локальные параметры» 189
Рисунок 8.3 – Пункт меню «Сеть» 191
Рисунок 8.4 – Панель сохранения и инициализации настроек 191
Рисунок 8.5 – Подпункт меню «TCP/IP» 192
Рисунок 8.6 – Подпункт меню «Сетевой порт» 194
Рисунок 8.7 – Подпункт меню «PPPoE» 196
Рисунок 8.8 – Подпункт меню «DDNS» 197
Рисунок 8.9 – Подпункт меню «DDNS»: Тест 198
Рисунок 8.10 – Подпункт меню «Эл. почта» 199
Рисунок 8.11 – Подпункт меню «SMTP»: Шифрование 201
Рисунок 8.12 – Подпункт меню «UPnP» 201
Рисунок 8.13 – Подпункт меню «SNMP» 202
Рисунок 8.14 – Подпункт меню «Bonjour» 205
Рисунок 8.15 – Подпункт меню «Мультикаст» 205
Рисунок 8.16 – Подпункт меню «Авторегистрация» 207
Рисунок 8.17 – Подпункт меню«QoS» 208

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Рисунок 8.18 – Подпункт меню «Протоколы доступа» 210
Рисунок 8.19 – Вкладка «P2P» 210
Рисунок 8.20 – Вкладка «ONVIF» 212
Рисунок 8.21 – Вкладка «RTMP» 212
Рисунок 8.22 – Подпункт меню «Дополнительные сервисы» 213
Рисунок 8.23 – Подпункт меню «Дополнительные сервисы»: RTSP (Режим аутентификации) 215
Рисунок 8.24 – Пункт меню «Запись и хранение» 215
Рисунок 8.25 – Панель инициализации настроек 216
Рисунок 10.1 – «Главная» страница программы «BOLID VISION» 221
Рисунок 10.2 – Раздел «Добавление устройства» через программу «BOLID VISION» 222
Рисунок 10.3 – Добавление устройства в мобильном приложении 223
Рисунок 10.4 – Сканирование QR-кода устройства в мобильном приложении .224
Рисунок 10.5 – Добавление устройства в мобильном приложении 224
Рисунок 11.1 – Орион видео 2.0: Интерфейс программы 225
Рисунок 11.2 – Орион видео 2.0: Воспоизведение архива 226
Рисунок 13.1 – Утилита «BOLID VideoScan» 228
Рисунок 13.2 – Изменение IP-адреса видеокамеры с помощью утилиты «BOLID VideoScan» 229

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики* 8
Таблица 3.1 – Комплект поставки* 13
Таблица 5.1 – Типы крепления видеокамеры....17
Таблица 6.1 – Параметры тревожных входов 31
Таблица 6.2 – Параметры тревожных выходов....32
Таблица 7.1 – Функционал главного меню....42
Таблица 7.2 – Описание видеопотоков 45
Таблица 7.3 – Функции элементов панели действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока....46
Таблица 7.4 – Функции инструментов настройки изображения в окне просмотра 48
Таблица 7.5 – Функции инструментов настройки PTZ функции в окне просмотра 48
Таблица 7.6 – Функции инструментов настройки PTZ управление в окне просмотра 50
Таблица 7.7 – Функции элементов панели управления окном просмотра 51
Таблица 7.8 – Значения параметров функции «Обнаружение лиц»....56
Таблица 7.9 – Функции и значения вкладки «Видеоаналитика»: Пересечение вирт. забора....61
Таблица 7.10 – Функции и значения вкладки «Видеоаналитика»: Пересечение линии 64
Таблица 7.11 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Контроль области 66
Таблица 7.12 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Оставленный предмет 68
Таблица 7.13 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Быстрое движение....71
Таблица 7.14 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Парковка....73
Таблица 7.15 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Скопление людей 75
Таблица 7.16 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Пропавший предмет....78
Таблица 7.17 – Функции и значения параметров вкладки «Видеоаналитика»: Праздношатание....80
Таблица 7.18 – Функции параметров подраздела меню «План обхода» 83
Таблица 7.19 – Функции параметров вкладки «Изображение: Изображение»....87
Таблица 7.20 – Функции параметров вкладки «Изображение: Экспозиция» 89
Таблица 7.21 – Функции параметров вкладки «Изображение: Фоновая засветка» 92
Таблица 7.22 – Функции параметров вкладки «Изображение: Баланс белого»..94

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 7.23 – Функции параметров вкладки «Изображение: День/Ночь» 96
Таблица 7.24 – Функции параметров вкладки «Изображение: Фокусировка» 97
Таблица 7.25 – Функции параметров вкладки «Изображение: Противотуман» 100
Таблица 7.26 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Видео» 102
Таблица 7.27 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Аудио» 109
Таблица 7.28 – Функции и диапазоны значений параметров подраздела меню «Тревожный вход».....122
Таблица 7.29 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Ошибка SD-карты» 125
Таблица 7.30 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Ошибка соединения» 127
Таблица 7.31 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Обнаружение движения».....129
Таблица 7.32 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Закрытие объектива».....132
Таблица 7.33 – Функции и значения параметров подраздела меню «Аудиодетекция» 134
Таблица 7.34 – Функции и значения параметров подраздела меню «Классификация объектов» 136
Таблица 7.35 – Функции и значения параметров вкладки «Дата и время».....139
Таблица 7.36 – Функции элементов управления воспроизведением.....147
Таблица 7.37 – Функции и значения параметров вкладки «Настройки записи» 150
Таблица 7.38 – Функции и значения параметров вкладки «Запись».....153
Таблица 7.39 – Функции и значения параметров вкладки «Снимок».....155
Таблица 7.40 – Функции и значения параметров вкладки «Запись».....158
Таблица 7.41 – Функции и значения параметров вкладки «802.1x».....163
Таблица 7.42 – Функции и значения параметров вкладка «Блокировка аккаунта» 166
Таблица 7.43 – Функции и значения параметров подраздела меню «Угроза безопасности» 171
Таблица 7.44 – Назначение параметров вкладки «Версия» 174
Таблица 8.1 – Структура раздела «Настройки меню» 186
Таблица 8.2 – Функции и диапазоны значений параметров пункта меню «Локальные параметры» 190
Таблица 8.3 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «TCP/IP».....192
Таблица 8.4 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Сетевой порт» 194
Таблица 8.5 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «DDNS» 197
Таблица 8.6 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Эл. почта» 199

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Таблица 8.7 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «SNMP» 203
Таблица 8.8 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Мультикаст» 206
Таблица 8.9 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Авторегистрация» 207
Таблица 8.10 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «QoS» 209
Таблица 8.11 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Дополнительные сервисы» 213
Таблица 15.1 – Перечень неисправностей и способы их устранения 232

SEC.RU | Короткий путь к информации
BOLID VCI-627 Вер.3 АЦДР.202119.020 РЭп от 07.08.2026
Скачано с sec.ru

Лист регистрации изменений

№ Изме-нения	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в доку-менте	№ доку-мента	Входящий № сопроводи-тельного документа и дата	Под-пись	Дата
	Изме-нённых	Заме-нённых	Новых	Аннули-рован-ных					

Скачано с sec.ru

АО НВП «Болид»

Центральный офис:
Адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4
Тел.: +7(495) 775-71-55
Режим работы: пн–пт, 9:00–18:00

Электронная почта: info@bolid.ru, sales@bolid.ru
Сайт: bolid.ru

Все предложения и замечания Вы можете отправлять по адресу support@bolid.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru