

LTV-3CNT40-M2713

IP-видеокамера типа «шар»



Руководство по быстрому запуску

Версия 1.0



www.ltv-cctv.ru

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данное руководство подходит для IP-видеокамер LTV-3CNT40-M2713.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила безопасности.....	4
2 Описание	6
3 Комплект поставки	7
4 Установка	8
4.1 Подготовка к монтажу	8
4.2 Монтаж на потолке.....	8
4.3 Защита от попадания влаги	11
5 Настройка видеокамеры.....	12
5.1 Подключение	12
5.2 Вход в систему	12
5.3 Сброс настроек	13
6 Спецификация.....	14
7 Гарантия и ограничения	15

1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Соблюдение законодательства

- Эксплуатация оборудования должна осуществляться в строгом соответствии с правилами электробезопасности, пожарной безопасности и прочими нормативными требованиями, действующими в вашем регионе.

1.2 Транспортировка

- Транспортировка устройства должна осуществляться в оригинальной или аналогичной упаковке.

1.3 Электропитание

- Входное напряжение электропитания должно соответствовать стандарту EC60950-1 в части требований к безопасному низковольтному напряжению (SELV) и к источникам питания ограниченной мощности (LPS).
- Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания. Его перегрузка может привести к перегреву или возгоранию.
- Используйте только качественные источники питания. Параметры источника питания указаны в технической спецификации продукта. Мощность источника питания должна быть не менее заявленного энергопотребления.
- Убедитесь, что вилка электропитания устройства правильно подключена к розетке электросети.

1.4 Сетевая безопасность

- Ответственность за установку пароля и конфигурирование настроек безопасности лежит на инсталляторе и пользователе.

1.5 Батарея

- Некорректная эксплуатация или замена батареи может привести к угрозе взрыва.
- Замена батареи должна производиться только на такую же или такого же типа батарею.
- Утилизация использованных батарей осуществляется в соответствии с местным законодательством.

1.6 Обслуживание

- В случае неправильной работы продукта свяжитесь с продавцом или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Мы не несем никакой ответственности за проблемы, возникшие в результате ремонта или обслуживания неуполномоченными на то лицами.

- Некоторые компоненты устройства (например, электролитические конденсаторы) требуют регулярной замены. Среднее время эксплуатации таких компонентов варьируется, поэтому требуется регулярная проверка. Более подробную информацию вы можете узнать у поставщика.

1.7 Очистка

- При очистке внутренних и внешних поверхностей устройства используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте щелочные чистящие средства.

1.8 Условия эксплуатации

- При использовании лазерного оборудования убедитесь, что лучи не попадают в объектив видеокамеры, так как они могут ее повредить.
- Не подвергайте устройство мощному электромагнитному излучению.
- Не направляйте видеокамеру на солнце или очень яркий свет.
- Условия эксплуатации должны соответствовать указанным в спецификации (обратитесь к спецификации устройства, чтобы выяснить рабочий диапазон температур).
- Не устанавливайте видеокамеру в очень жарких или холодных, а также в чрезмерно пыльных и влажных условиях.

1.9 Экстренные случаи

- При появлении дыма, запаха или шума в устройстве следует немедленно отключить кабель питания и связаться с сервисным центром.

1.10 Синхронизация времени


- При первом запуске видеокамеры вручную настройте её время, если она не синхронизируется с сервером по сети. Подключитесь к видеокамере через её веб-интерфейс или используйте для этого программное обеспечение и перейдите в интерфейс настройки времени.

2 ОПИСАНИЕ

IP-видеокамеры LTV-3CNT40-M2713 с вариофокальным моторизованным объективом построены на современной, оптимально подобранной аппаратной платформе, обладают 4-х мегапиксельным разрешением и имеют дизайн корпуса типа «шар».

Общий вид видеокамеры показан на обложке данного руководства.

На рисунке показан интерфейс подключения камеры, описание которого дано ниже:

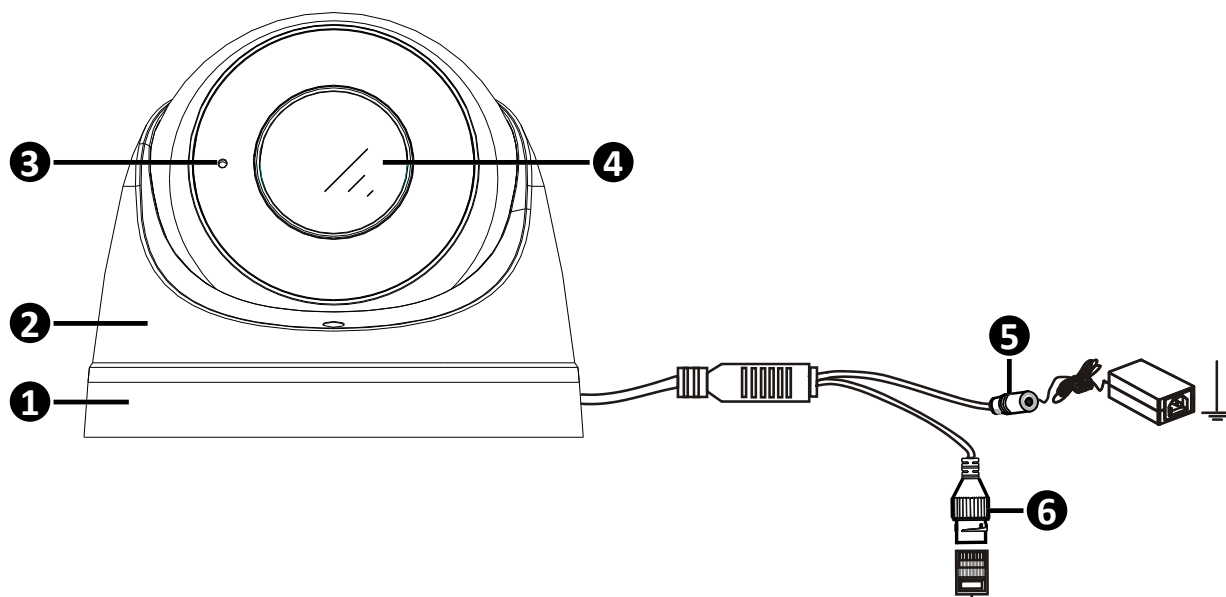

- 1 – Основание камеры;
- 2 – Корпус камеры;
- 3 – Встроенный микрофон;
- 4 – Объектив;
- 5 – Кабель питания;
- 6 – Разъём для подключения к сети.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Видеокамера 1 шт.
- Набор принадлежностей для монтажа 1 шт.
- Руководство по быстрому запуску 1 шт.

4 УСТАНОВКА


4.1 Подготовка к монтажу

Прежде чем приступать к монтажу, проверьте следующие требования и условия установки:

- Убедитесь, что для установки видеокамеры с аксессуарами, достаточно места.
- Перед установкой проверьте комплект поставки и работоспособность устройства.
- Убедитесь, что поверхность для установки видеокамеры выдерживает её четырехкратный вес с аксессуарами.
- Прежде чем приступать к установке или демонтажу видеокамеры, убедитесь, что электропитание отключено.
- Поблизости от объектива видеокамеры не должно быть отражающих поверхностей, так как излучение ИК-подсветки может отразиться от них в объектив и вызвать повреждение светочувствительной матрицы.
- Проверяйте тщательность закрепления видеокамеры.


4.2 Монтаж на потолке

1. С помощью монтажного шаблона отметьте на потолке точки для вкручивания саморезов. Затем с помощью сверла Ø6-6,5 мм просверлите в этих точках отверстия глубиной 30 мм. Потом вбейте в отверстия дюбеля и убедитесь, что они плотно сидят. Далее проведите кабели через отверстие в стене, как показано на рисунке:

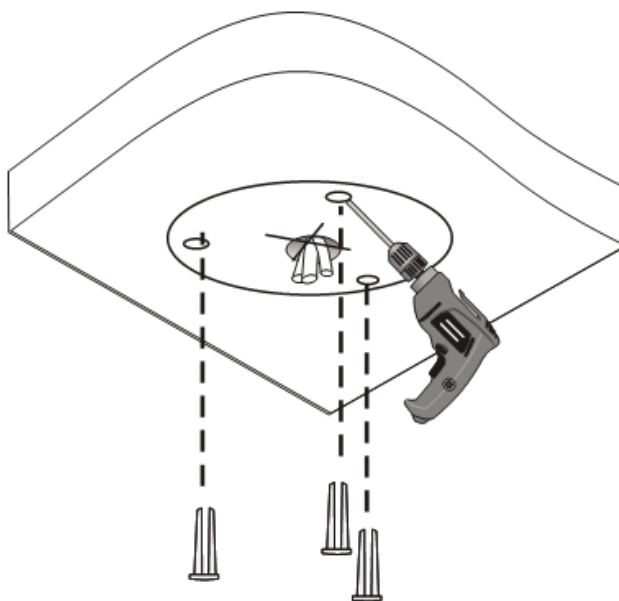


ПРИМЕЧАНИЕ: Протягивать кабели можно 2-мя способами: сквозь потолок и по потолку в бок через специальное отверстие в основании камеры, если нет возможности делать в потолке сквозные отверстия.


2. Отсоедините корпус от основания. Для этого открутите крепёжный винт и поверните корпус в позицию, показанную на рисунке цифрой 1:

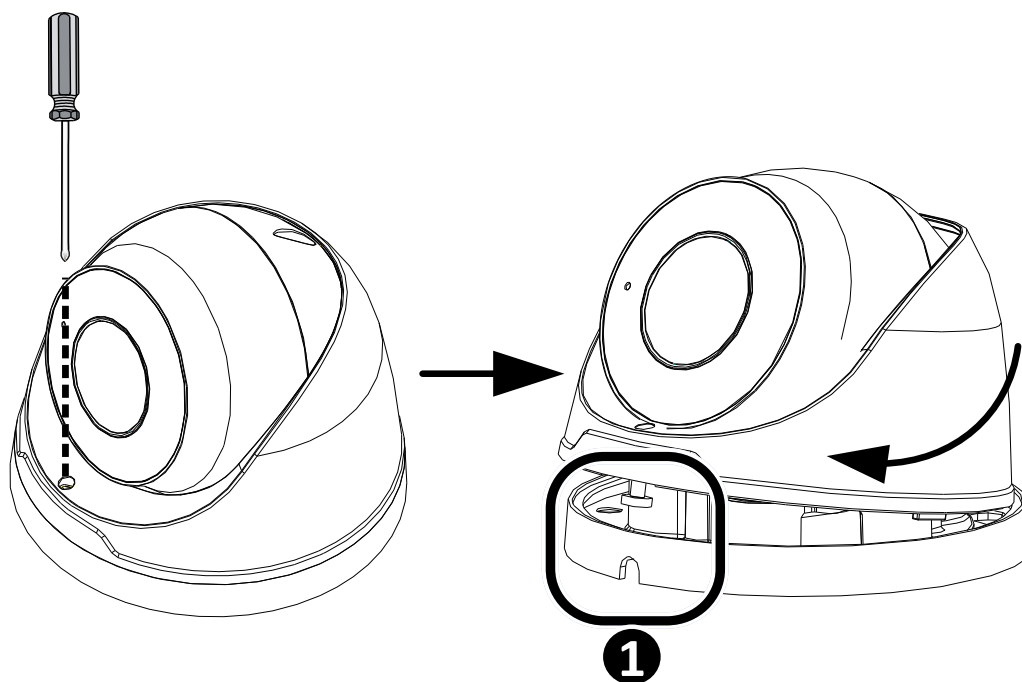

3. Подсоедините кабели (см. цифру 1 на рисунке ниже), предварительно защитив их водонепроницаемой изолентой (см. п. 4.3), закрепите основание камеры на потолке, продев саморезы сквозь отверстия в основании и вкрутив их в дюбеля с помощью отвертки (цифра 2 на рис.), вставьте карту памяти MicroSD под крышку, обозначенную цифрой 3:

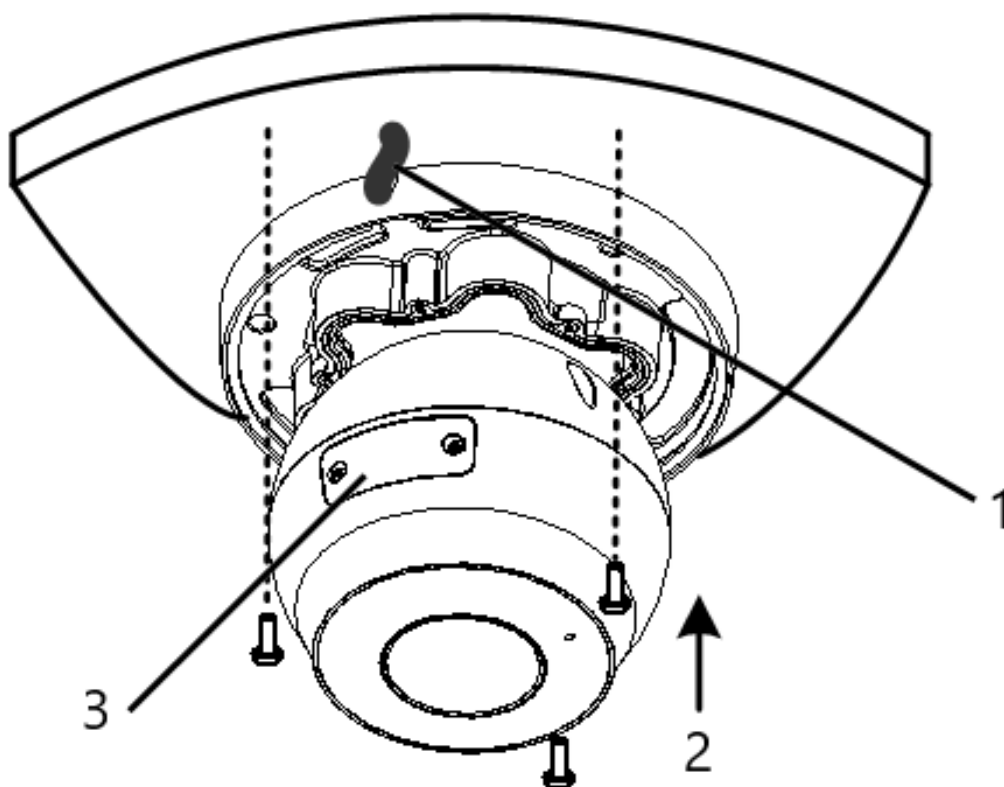


4. Наденьте корпус на основание. Для этого поверните корпус в позицию, показанную на рисунке ниже цифрой 1. Совместите отверстие под винт на корпусе с отверстием для ответвительного кабеля на основании, аккуратно присоедините корпус, а затем поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки для фиксации, по крайней мере на 8 градусов.

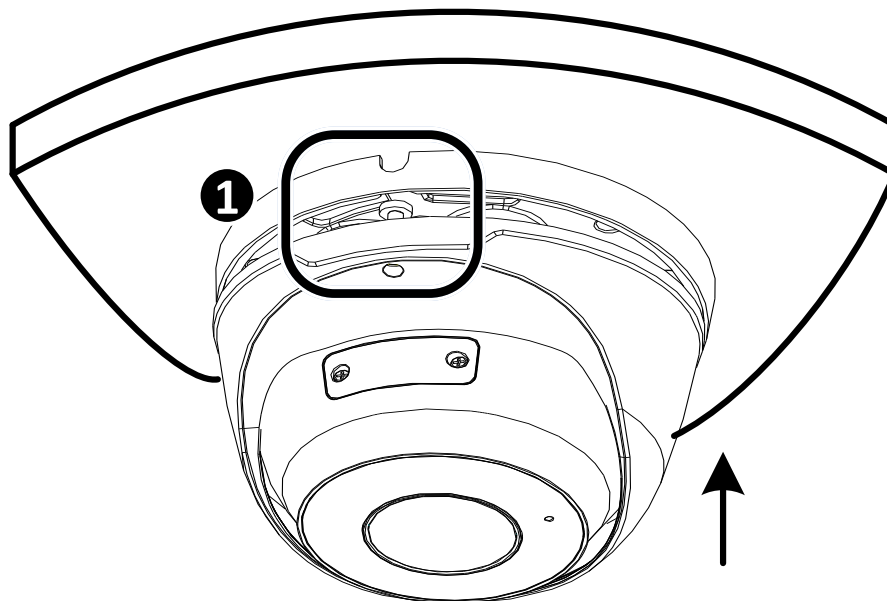

5. Отрегулируйте направление наблюдения камеры, как показано на рисунке ниже, где цифрами обозначены:


- 1) Вращение основания видеокамеры;
- 2) Поворот объектива в плоскости поперечной основанию камеры.

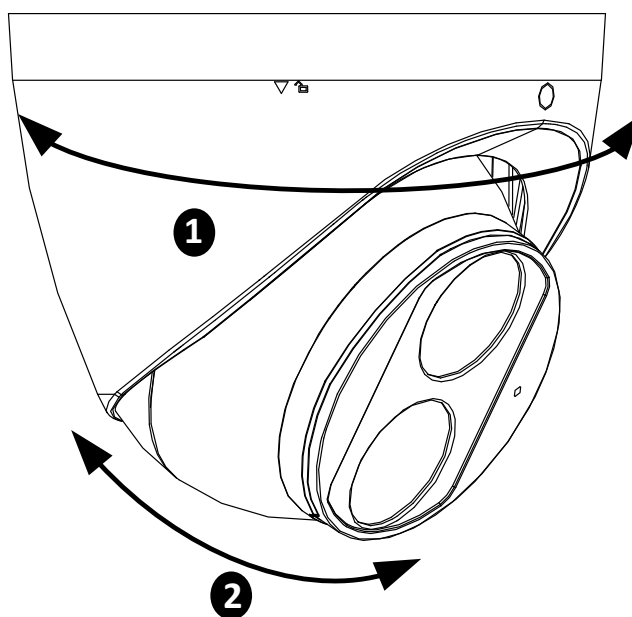

ВНИМАНИЕ:

Нельзя регулировать направление обзора при затянутом фиксирующей винте!

6. Завершите установку камеры, затянув фиксирующий винт:

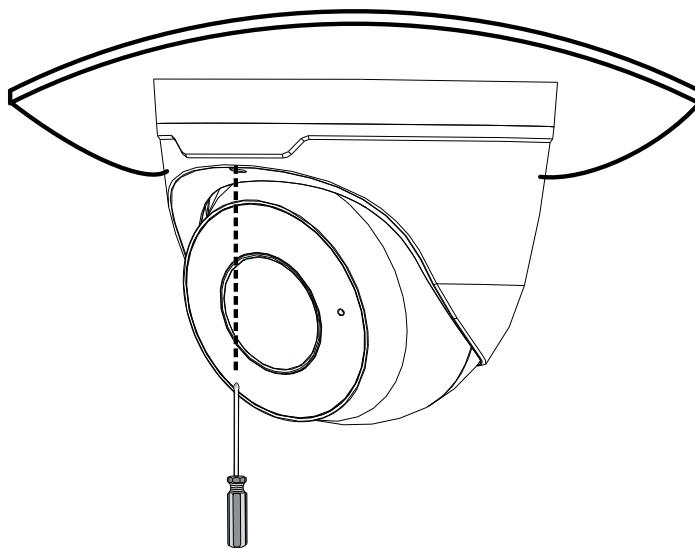

4.3 Защита от попадания влаги

1. Прикрепите уплотнительное кольцо к интерфейсу Ethernet.
2. Установите водонепроницаемые компоненты для разъёма RJ-45 в указанном на рисунке порядке.
3. Вставьте кабель в интерфейс Ethernet и закрутите водонепроницаемую крышку.




- Избегайте короткого замыкания во время изолирования кабелей.
- Используйте самоклеящуюся водостойкую ленту, которая склеивается с витыми кабелями.
- Затяните водостойкую ленту при обмотке кабелей и убедитесь, что кабельные соединения полностью закрыты лентой.
- Рекомендуется поместить водонепроницаемые кабели в водонепроницаемую распределительную коробку, которую можно приобрести отдельно

5 НАСТРОЙКА ВИДЕОКАМЕРЫ

5.1 Подключение

Прежде чем получить доступ к сетевой видеокамере (IP-камере), необходимо подключить её к ПК непосредственно с помощью сетевого кабеля или через коммутатор/маршрутизатор.

На рисунке ниже показана условная схема подключения к IP-видеокамере по локальной сети с помощью коммутатора:

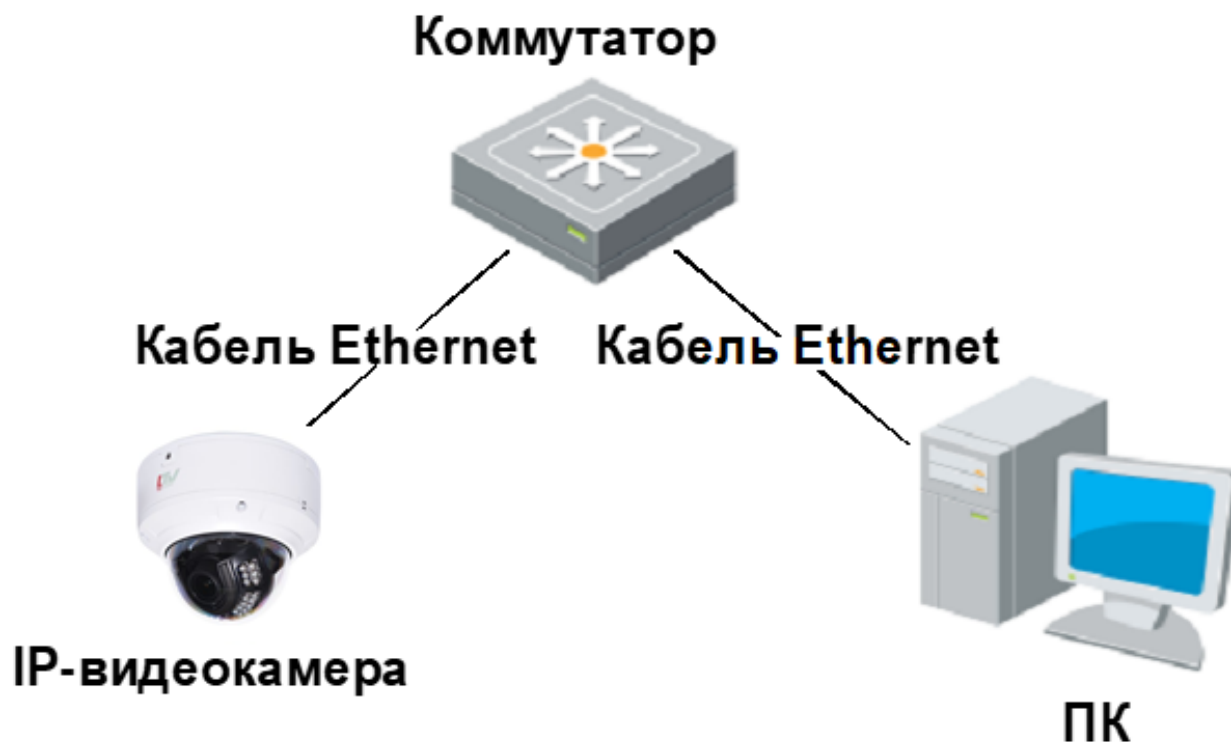

5.2 Вход в систему

Перед началом работы убедитесь, что:

- Камера работает надлежащим образом и подключена к сети.
- На используемом вами ПК установлена версия браузера Internet Explorer 7.0 или выше.

По умолчанию устройство имеет следующий IP-адрес: 192.168.1.13 или 192.168.0.13 (зависит от версии прошивки). Замените его фактическим адресом вашей камеры, если он был изменен.

Для входа в систему первый раз используйте имя пользователя по умолчанию admin и пароль 123456.

Чтобы настроить доступ к камере через Интернет, выполните следующие действия:

1. Откройте браузер, введите IP-адрес камеры в адресную строку и нажмите клавишу Enter, чтобы открыть страницу авторизации.
2. Введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите на кнопку **Login**.

При первом входе в систему установите ActiveX. После завершения установки ActiveX откройте IE, чтобы войти в систему.

Если при первом входе с помощью Windows 7 система не предложит установить ActiveX, для отключения контроля учётных записей выполните следующие действия: нажмите кнопку **Start**:

1. выберите **Control Panel**;
2. в окне поиска введите **uac**;
3. затем нажмите **Change User Account Control Settings**;
4. переместите бегунок в положение **Never Notify**;
5. нажмите **OK**.

После выключения контроля учётных записей снова войдите в систему.

В случае сбоя установки откройте **Internet Option** перед входом в IE. Выберите вкладку **Security**, нажмите на **Trusted sites**, а затем нажмите **Sites** для добавления веб-сайта.

Если вы используете Windows 7, сначала сохраните файл setup.exe на ПК, а затем нажмите файл правой кнопкой мыши, выберите **Run as administrator** и установите файл в соответствии с подсказками.

5.3 Сброс настроек

Если необходимо сбросить все настройки видеокamеры воспользуйтесь кнопкой сброса (**RESET**). Для сброса настроек надо нажать и подержать кнопку **RESET** не менее 15 секунд. При этом восстановятся стандартные заводские настройки устройства.

Эту операцию можно выполнять не ранее, чем через 10 минут после включения устройства, в противном случае при сбросе может произойти ошибка.

6 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		LTV-3CNT40-M2713
Видео	Матрица	1/3", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
	Разрешение	2688 × 1520
	Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
	Основной поток	(2688×1520), (2560×1440), (2304×1296), (1920×1080), до 25/30 к/с
	Дополнительный поток	(1280×720), (720×576), (640×360), (704×288), (352×288), до 25/30 к/с
	3-й поток	(720×576), (640×360), (704×288), (352×288), до 25/30 к/с
	Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.2, APY вкл.)
	Кодек	H.265, H.264 (Base, Main, High), Ultra265, MJPEG
	Поддержка ONVIF	Профиль S, G, T
	Битрейт	128 кбит/с –16 Мбит/с
	Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Объектив	Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный
	Фокусное расстояние	f=2.7–13.5 мм
	Углы обзора по горизонтали	98.26°–31.35°
	Регулировка диафрагмы	Авто
Аудио	Вход / выход	1 встроенный микрофон / –
	Кодек	G.711a/u
	Частота дискретизации	8 кГц
Функции	Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
	ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
	Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
	Баланс белого	Авто, предустановки
	Улучшение изображения	ROI (до 8 зон), антитуман
	Система шумоподавления	2D/3D DNR
	Маскирование	До 4 зон
	Тревожные входы/выходы	–
	Интеллектуальные функции	Детектор движения (до 4 зон), захват лиц, аудиодетектор, классификация людей и транспортных средств, детекторы: пересечения линии, входа в зону, выхода из зоны, вторжения
	Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
	Экранное меню	До 8
	Регулировка углов наблюдения	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360°
Сеть	Кнопка сброса	Есть
	Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Физические параметры	Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
	Питание	(DC) 12 В ±25 %, PoE(IEEE802.3af)
	Потребляемая мощность	≤7 Вт
	Исполнение	Уличное
	Класс защиты	IP67, IK10, грозозащита 6 кВ
	Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
	Влажность воздуха	95 %, без конденсации
	Размеры (диаметр×высота)	129×110 мм
	Масса	0.69 кг

7 ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

На все оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте www.ltv-cctv.ru.

О бренде LTV

Торговая марка LTV принадлежит торговому дому ЛУИС+ и известна на российском рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV – это полнофункциональный набор устройств, оптимальных по соотношению «цена/качество», ассортимент которых постоянно пополняется, следуя новым тенденциям на рынке CCTV и создавая их. Марка LTV представлена во всех основных подгруппах оборудования для создания систем видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, кожухи и аксессуары.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки LTV: www.ltv-cctv.ru. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь вам.

Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV !

