

Камера видеонаблюдения

**SV-BA414-E**

Руководство по эксплуатации

## Содержание

|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| 1     | Условные обозначения .....                       | 3  |
| 2     | Описание устройства .....                        | 4  |
| 2.1   | Технические параметры.....                       | 4  |
| 2.2   | Конструктивное исполнение.....                   | 7  |
| 2.2.1 | Вид сверху.....                                  | 7  |
| 2.2.2 | Вид спереди.....                                 | 7  |
| 2.2.3 | Вид сбоку.....                                   | 8  |
| 2.2.4 | Вид на основание.....                            | 8  |
| 2.2.5 | Конструктивное исполнение кабеля .....           | 9  |
| 2.3   | Комплект поставки .....                          | 10 |
| 2.4   | Сброс к заводским настройкам.....                | 10 |
| 2.5   | Условия эксплуатации .....                       | 10 |
| 3     | Установка устройства.....                        | 11 |
| 3.1   | Выбор расположения камеры.....                   | 11 |
| 3.2   | Монтаж с использованием кронштейна .....         | 11 |
| 4     | Управление устройством через веб-интерфейс ..... | 16 |
| 4.1   | Начало работы .....                              | 16 |
| 4.2   | Вкладка «Просмотр» .....                         | 17 |
| 4.3   | Вкладка «Архив».....                             | 18 |
| 4.4   | Вкладка «Настройки».....                         | 19 |
| 4.4.1 | Меню «Информация об устройстве» .....            | 19 |
| 4.4.2 | Меню «Системные настройки».....                  | 20 |
| 4.4.3 | Меню «Настройки видео/аудио».....                | 25 |
| 4.4.4 | Меню «Настройки сети» .....                      | 32 |
| 4.4.5 | Меню «Настройки архива».....                     | 36 |
| 4.4.6 | Меню «Видеоаналитика» .....                      | 38 |
| 4.4.7 | Меню «Управление хранением» .....                | 43 |

## 1 Условные обозначения

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

 Примечания содержат дополнительную информацию по использованию и настройке устройства.

 Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

## 2 Описание устройства

SV-BA414-E — камера, предназначенная для видеонаблюдения в режиме реального времени. Благодаря QuadHD-разрешению, передаваемое изображение будет четким и качественным. Технология PoE дает возможность установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источника электропитания, позволяет экономить на стоимости силовых кабелей и делает установку простой и не требующей больших затрат времени.

Ключевые возможности и функции:

- Ночная съемка обеспечивает четкое изображение даже при низком освещении.
- Обнаружение движения уведомляет о событиях в момент их возникновения.
- Видеоархив предоставляет опции сохранения записей: на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище<sup>1</sup>. В случае выхода из строя локального накопителя, все записи останутся доступными в сетевом хранилище.
- Питание PoE.

 <sup>1</sup> Поддержка функции сохранения записей в сетевое хранилище в разработке.

### 2.1 Технические параметры

| Интерфейсы                 |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс Ethernet         | 1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE                                                                |
| Интерфейс для карты памяти | 1 × MicroSD/SDHC/SDXC до 128 ГБ                                                                          |
| Сеть                       |                                                                                                          |
| Протоколы                  | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTMP, NTP, SMB, NFS, TFTP            |
| API                        | ONVIF (Profile S, Profile T), WSS API                                                                    |
| Безопасность               | защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, WS-Username token, WS-Username basic для ONVIF, TLS1.3 |
| Пользователь/хост          | до 10 пользователей, 2 уровня пользователей: администратор, оператор                                     |
| Операционная система       |                                                                                                          |
| Linux SDK                  |                                                                                                          |
| Матрица                    |                                                                                                          |
| Тип                        | CMOS, прогрессивная развертка                                                                            |
| Физический размер          | 1/3"                                                                                                     |
| Разрешение матрицы         | 4 Мп                                                                                                     |
| Оптика и подсветка         |                                                                                                          |
| Фокусное расстояние        | 2,8 мм                                                                                                   |
| Диафрагма                  | F/2.0                                                                                                    |
| Угол обзора по горизонтали | 100°                                                                                                     |


|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угол обзора по диагонали    | 116°                                                                                                                                                           |
| Угол обзора по вертикали    | 52°                                                                                                                                                            |
| Угол наклона                | от 0° до 105°                                                                                                                                                  |
| Угол поворота               | от 0° до 360°                                                                                                                                                  |
| Инфракрасная подсветка      | есть                                                                                                                                                           |
| Дальность подсветки         | до 0 м                                                                                                                                                         |
| <b>Изображение</b>          |                                                                                                                                                                |
| Изображение                 | цветное                                                                                                                                                        |
| Максимальное разрешение     | 2560×1440                                                                                                                                                      |
| Максимальная частота кадров | основной поток: 5–25 кадров в секунду (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)<br>вспомогательный поток: 5–25 кадров в секунду (1920×1080, 1280×720, 960×540, 640×360) |
| Битрейт                     | от 512 Кбит/с до 40 Мбит/с                                                                                                                                     |
| Формат сжатия видео         | H.264, H.265                                                                                                                                                   |
| Улучшение изображения       | BLC, DWDR, HLC, ANTI-FLICKER, DEFOG                                                                                                                            |
| Соотношение сигнал/шум      | не менее 50 дБ                                                                                                                                                 |
| Светочувствительность       | цветное изображение: 0,03 лк;<br>черно-белое изображение: 0 лк с включенной инфракрасной подсветкой                                                            |
| <b>Аудио</b>                |                                                                                                                                                                |
| Встроенный микрофон         | есть                                                                                                                                                           |
| Формат сжатия аудио         | PCM, G.711A (PCMA), G.711U (PCMU), AAC, MP2, MP3                                                                                                               |
| Расстояние записи речи      | слоговая разборчивость до 5 м                                                                                                                                  |
| <b>Физические параметры</b> |                                                                                                                                                                |
| Питание                     | 12 В DC, PoE 802.3af (Mode A) <sup>1</sup>                                                                                                                     |
| Объем ОЗУ                   | 128 МБ                                                                                                                                                         |
| Объем ПЗУ                   | 32 МБ                                                                                                                                                          |
| Материал корпуса            | металл, пластик                                                                                                                                                |
| Тип конструкции             | купольная                                                                                                                                                      |
| Установка камеры            | в помещении и на улице                                                                                                                                         |
| Габариты (Высота × Диаметр) | 90 × 110 мм                                                                                                                                                    |
| Масса                       | 0,39 кг                                                                                                                                                        |
| Рабочая температура         | от -40 до +60°                                                                                                                                                 |
| Рабочая влажность           | не более 90 % (без образования конденсата)                                                                                                                     |
| Степень защиты              | IP66                                                                                                                                                           |
| Срок службы                 | не менее 5 лет                                                                                                                                                 |

 <sup>1</sup> Не поддерживает PoE Mode B (питание по парам 4/5 и 7/8).

## 2.2 Конструктивное исполнение

### 2.2.1 Вид сверху


Вид камеры сверху показан на рисунке ниже.

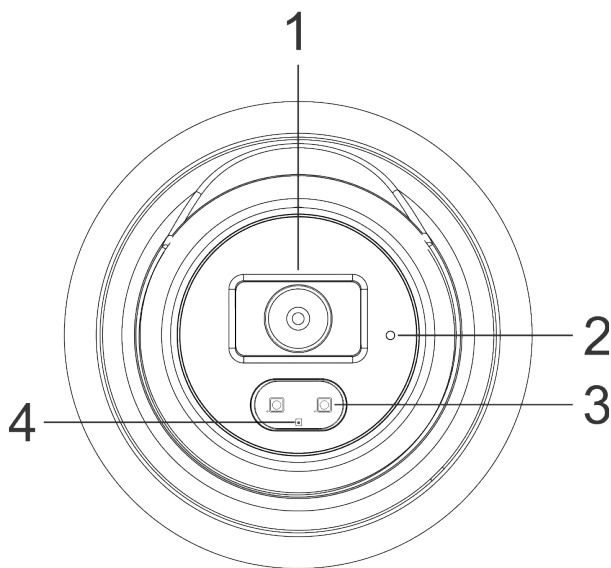

| № | Элемент панели         |
|---|------------------------|
| 1 | Объектив               |
| 2 | Микрофон               |
| 3 | Светодиодная подсветка |
| 4 | Датчик освещенности    |


### 2.2.2 Вид спереди

Вид камеры спереди показан на рисунке ниже.

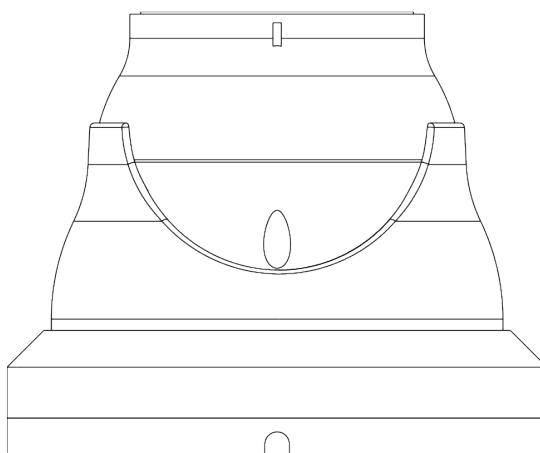

### 2.2.3 Вид сбоку


Вид камеры сбоку показан на рисунке ниже.

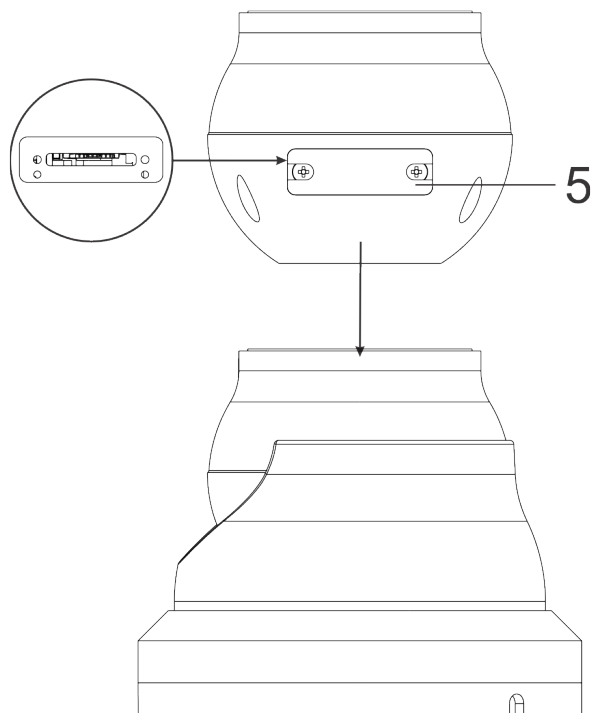

| № | Элемент панели         |
|---|------------------------|
| 5 | Слот для MicroSD-карты |


### 2.2.4 Вид на основание

Вид на основание камеры показан на рисунке ниже.

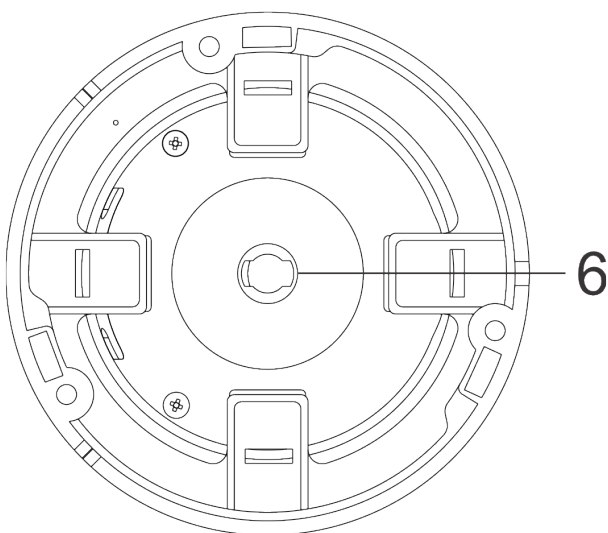

| № | Элемент панели       |
|---|----------------------|
| 6 | Отверстие для кабеля |

### 2.2.5 Конструктивное исполнение кабеля

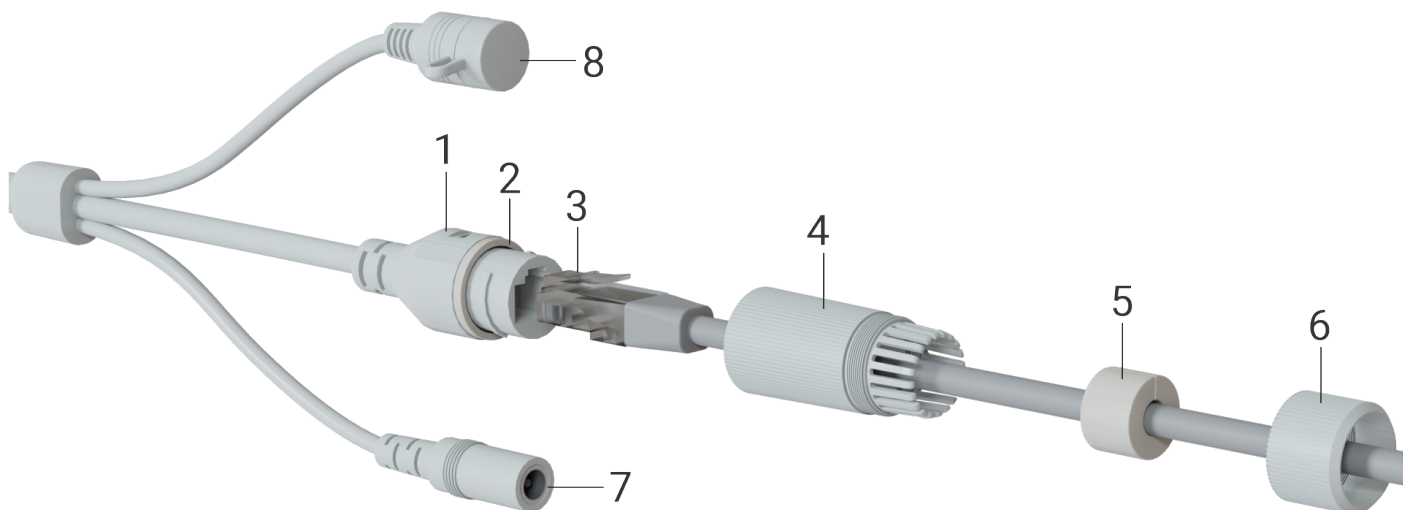

| № | Элемент панели                          |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | Сетевой интерфейс                       |
| 2 | Уплотнительное кольцо                   |
| 3 | Ethernet-кабель                         |
| 4 | Гермоввод                               |
| 5 | Водонепроницаемое кольцо                |
| 6 | Фиксирующая гайка                       |
| 7 | Разъем для подключения адаптера питания |
| 8 | Кнопка сброса                           |

## 2.3 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства SV-BA414-E входят:

- камера видеонаблюдения SV-BA414-E;
- комплект крепежа;
- шаблон крепления корпуса;
- гермоввод;
- наклейка «Ведется видеонаблюдение»;
- инструкция по эксплуатации.

## 2.4 Сброс к заводским настройкам

Выполнить сброс к заводским настройкам можно двумя способами:

- **Программное восстановление.** В веб-интерфейсе устройства перейдите в раздел «Системные настройки», выберите пункт «Конфигурация устройства» и нажмите кнопку «Сброс к заводским настройкам».
- **Аппаратное восстановление.** Кнопка сброса расположена на кабеле. Снимите защитный колпачок, а затем нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трех секунд. После этого камера перезагрузится.

## 2.5 Условия эксплуатации

- Камера предназначена для использования в помещениях и на улице.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри камеры нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте камеру с обычным бытовым мусором. Передайте ее в пункт утилизации электроники.

## 3 Установка устройства

### 3.1 Выбор расположения камеры

1. Определите области, которые требуют наблюдения. Учитывайте, что входные двери, окна и различные предметы могут попасть в зону обзора камеры и уменьшить ее.
2. Обратите внимание на освещение в месте установки камеры для обеспечения отчетливого изображения. Избегайте прямых солнечных лучей и других ярких источников света, направленных в объектив камеры. Также учитывайте источники света, которые могут создавать тени или блики на изображении.
3. Учитывайте расположение источника питания. Не рекомендуется использовать удлинители или дополнительные кабели, так как это может ухудшить качество питания.


### 3.2 Монтаж с использованием кронштейна

✓ Устройство может быть установлено на стены и потолок.


1. Выберите место для расположения камеры с учетом рекомендаций, приведенных в разделе «Выбор расположения камеры».
2. На выбранной поверхности отметьте, где будут просверлены четыре отверстия для кронштейна. Для этого используйте шаблон из комплекта поставки.




3. Отделите шаблон от подложки и приклейте на стену.

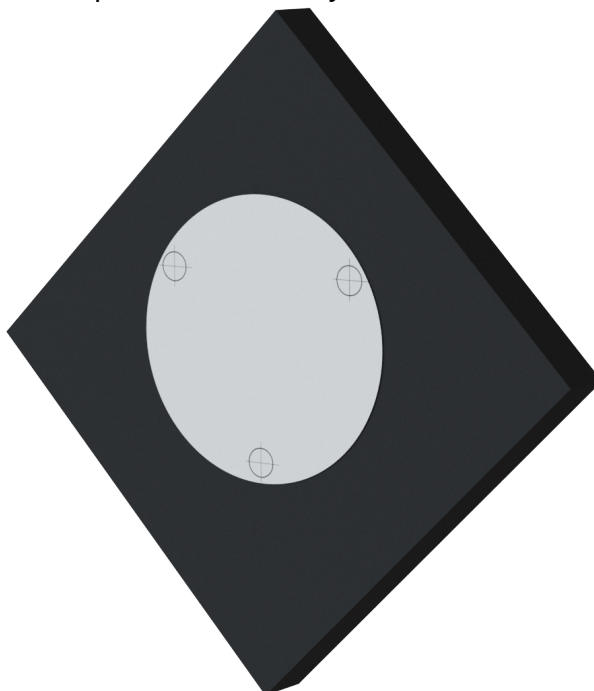

4. Просверлите три отверстия в соответствии с шаблоном. Если необходимо, используйте дюбели.

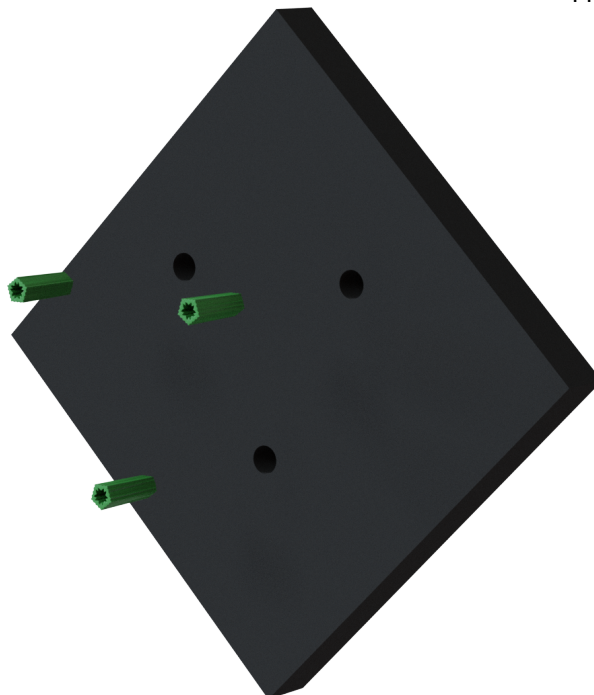

5. Совместите отверстия на стене с отверстиями на кронштейне и зафиксируйте камеру при помощи шурупов. Для регулировки поворота камеры ослабьте винт в основании камеры. Отрегулируйте положение, затем снова зафиксируйте винт.

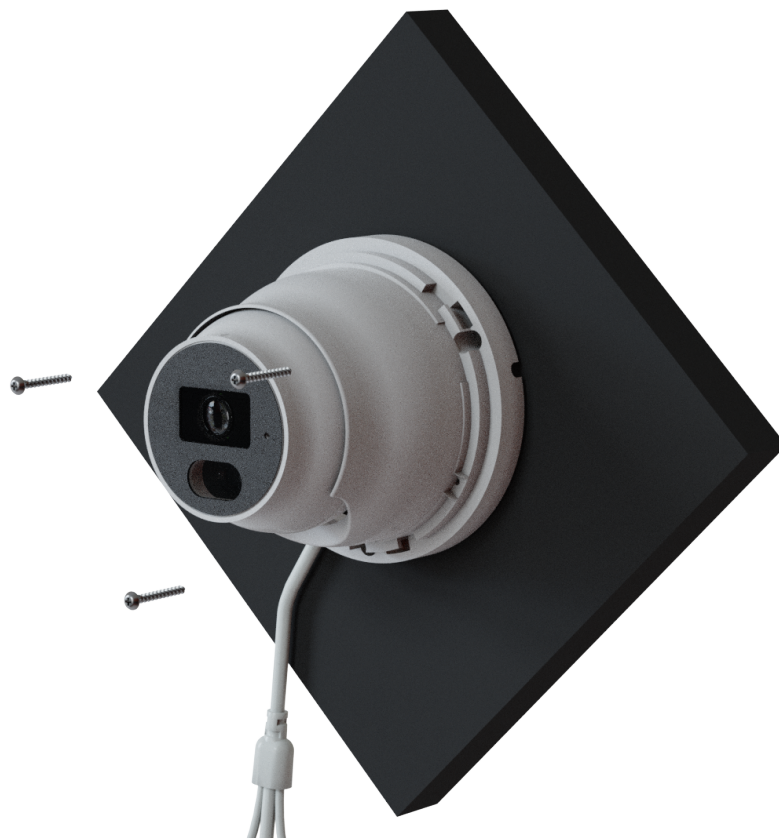


6. Наденьте на камеру пластиковое кольцо, совместив защелки с пазами на корпусе устройства. Прокрутите кольцо до упора.




Вид камеры, размещенной на стене, представлен на рисунке ниже.



7. Подключите Ethernet-кабель в порядке, обозначенном на изображении ниже: наденьте уплотнительное кольцо (2) на герметичный колпачок сетевого интерфейса (1). На Ethernet-кабель (3) наденьте фиксирующую гайку (6) и гермоввод (4). Вставьте Ethernet-кабель (3) в сетевой интерфейс. Подтяните гермоввод (4) и зафиксируйте его на герметичном колпачке (1). Наденьте водонепроницаемое кольцо (5) на гермоввод (4). Убедитесь, что кольцо плотно прилегает к коннектору. Подтяните фиксирующую гайку (6) и зафиксируйте ее на гермовводе (4). После подключения Ethernet-кабеля и его изоляции подключите кабель питания к разъему для питания (7).

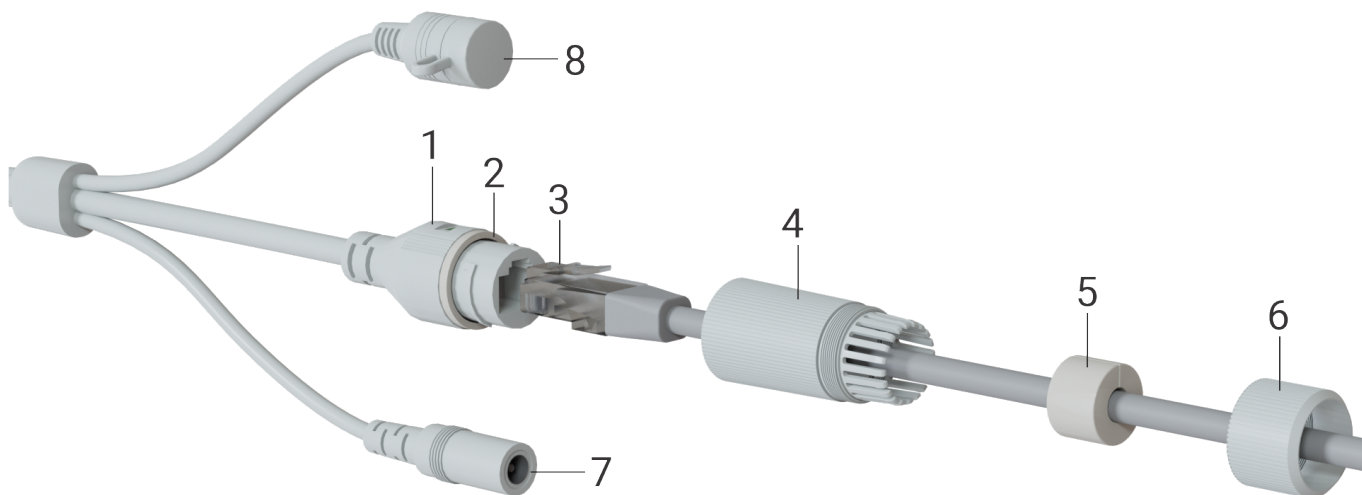


Собранный кабель представлен на рисунке ниже.

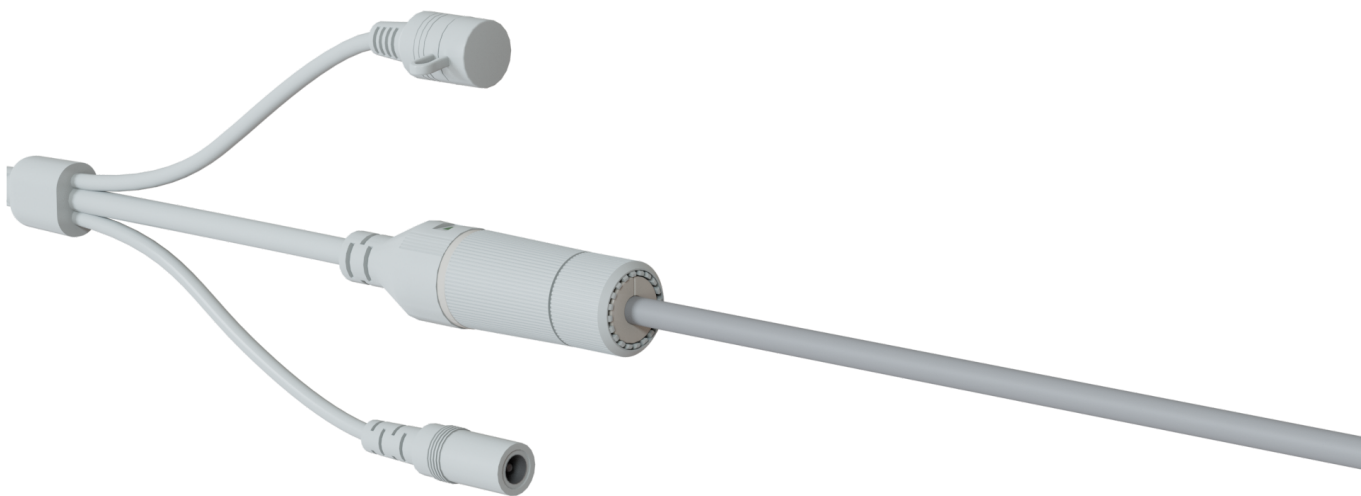

## 4 Управление устройством через веб-интерфейс


### 4.1 Начало работы

1. Подключите камеру к локальной сети.
2. Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес устройства, полученный от DHCP-сервера, или IP-адрес по умолчанию (192.168.1.123), если DHCP-сервера в локальной сети нет.
3. В окне браузера отобразится страница авторизации. Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля. (По умолчанию логин — admin, пароль — password).

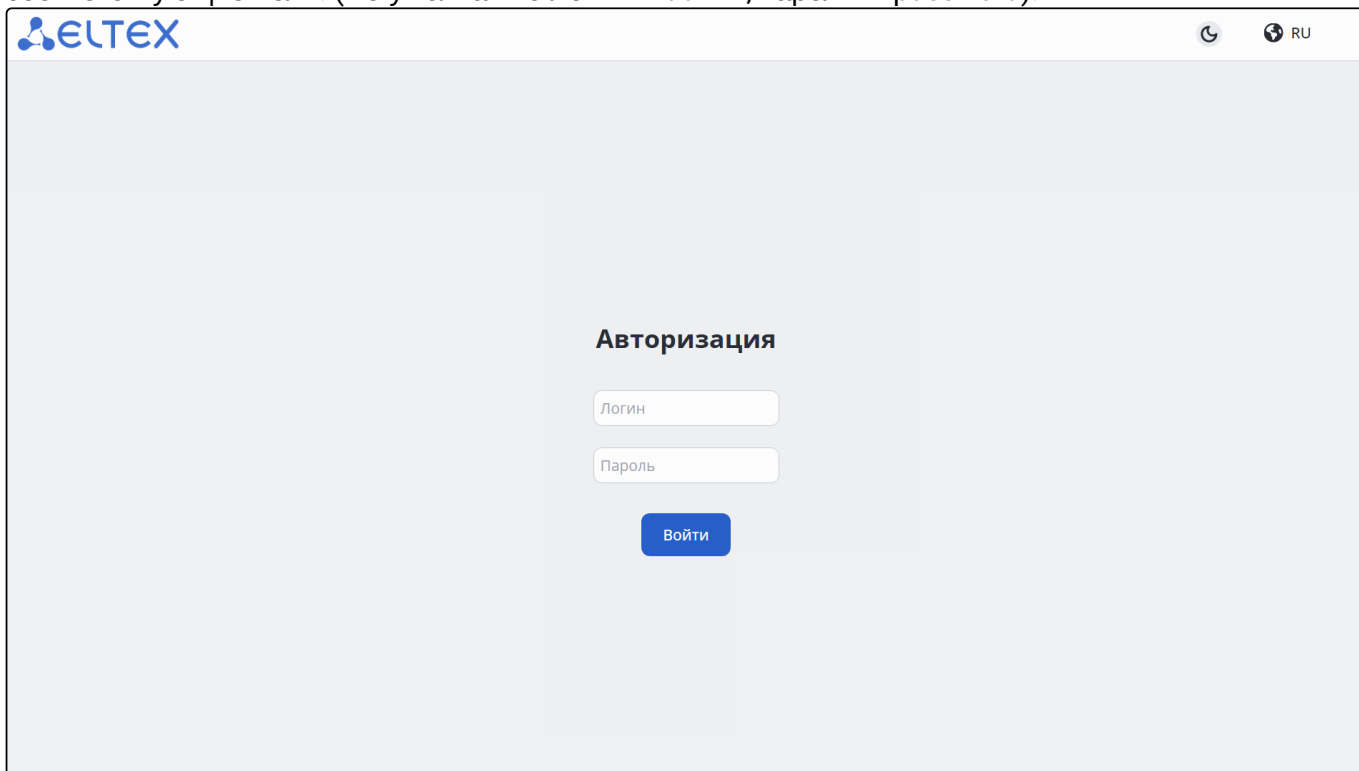

4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется страница «Просмотр».


## 4.2 Вкладка «Просмотр»

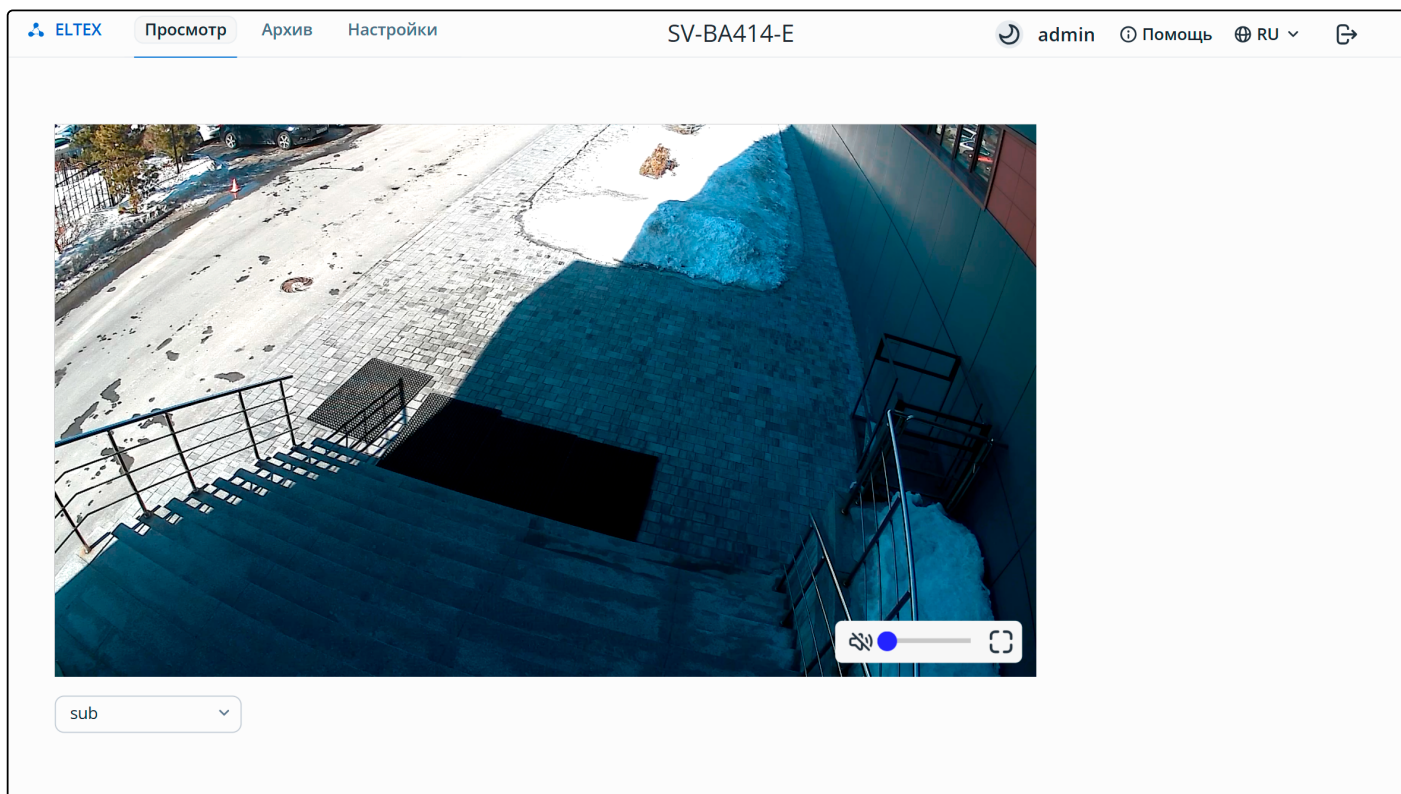

- *Потоки:*

- *Main* — основной поток, имеет лучшее качество трансляции;
- *Sub* — второстепенный поток, имеет среднее качество трансляции;
- *Mob* — мобильный поток, имеет низкое качество трансляции.


## 4.3 Вкладка «Архив»

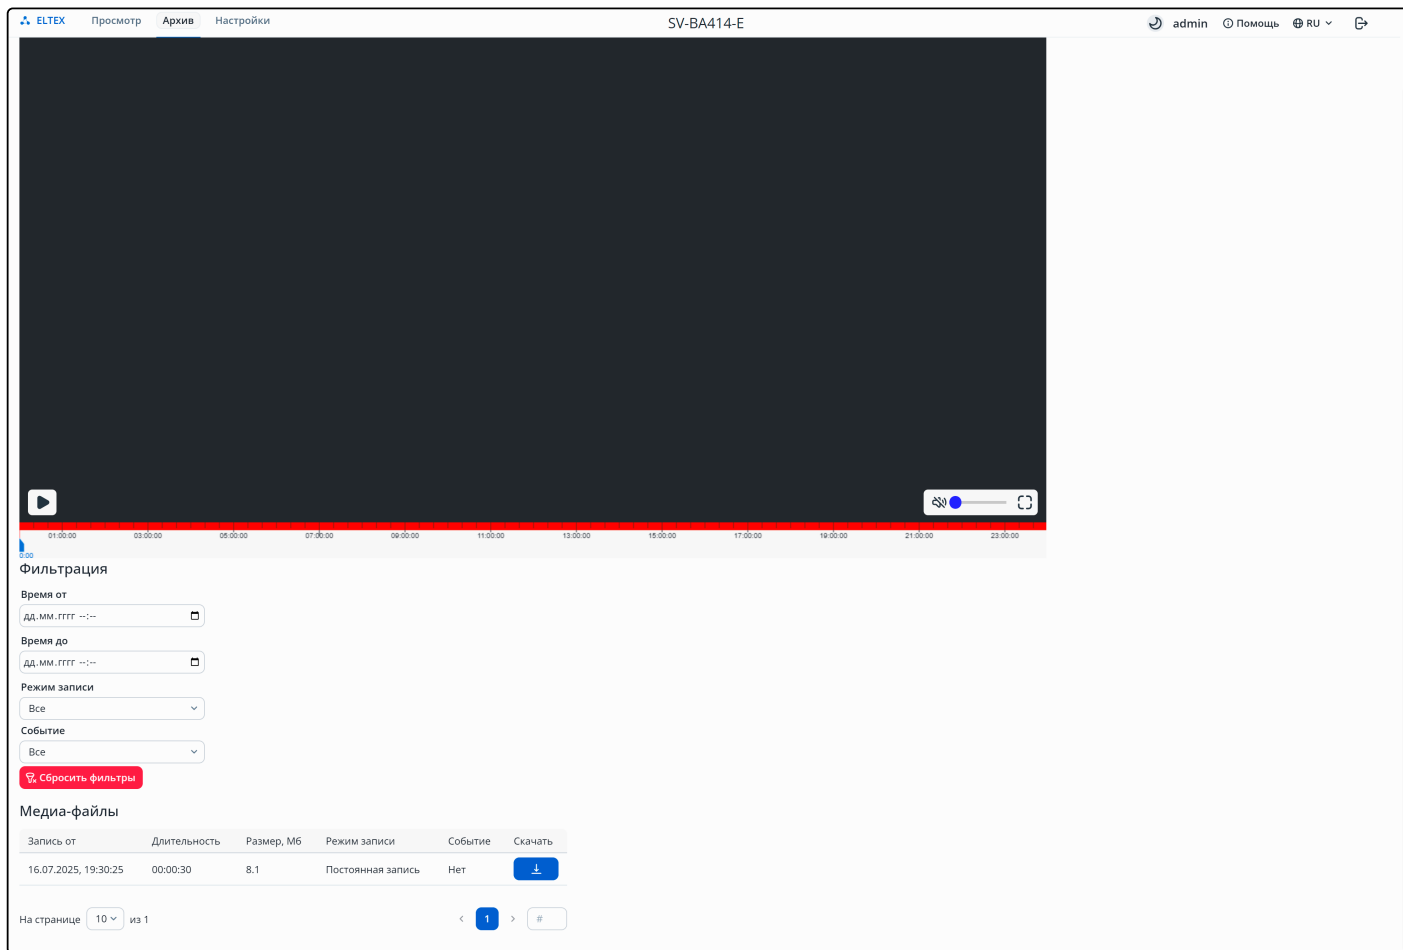

- **Фильтрация** — поиск записей по заданным параметрам.
  - *Время от* — фильтрация медиафайлов, записанных начиная с указанных даты и времени;
  - *Время до* — фильтрация медиафайлов, записанных до указанных даты и времени;
  - *Режим записи*:
    - *Все* — отображение всех медиафайлов;
    - *Постоянная запись* — отображение медиафайлов с режимом записи «Постоянная запись»;
    - *Запись по событиям* — отображение медиафайлов с режимом записи «Запись по событиям».
  - *Событие*:
    - *Все* — отображение всех медиафайлов;
    - *Движение* — отображение медиафайлов с режимом записи «Движение».

## 4.4 Вкладка «Настройки»

### 4.4.1 Меню «Информация об устройстве»

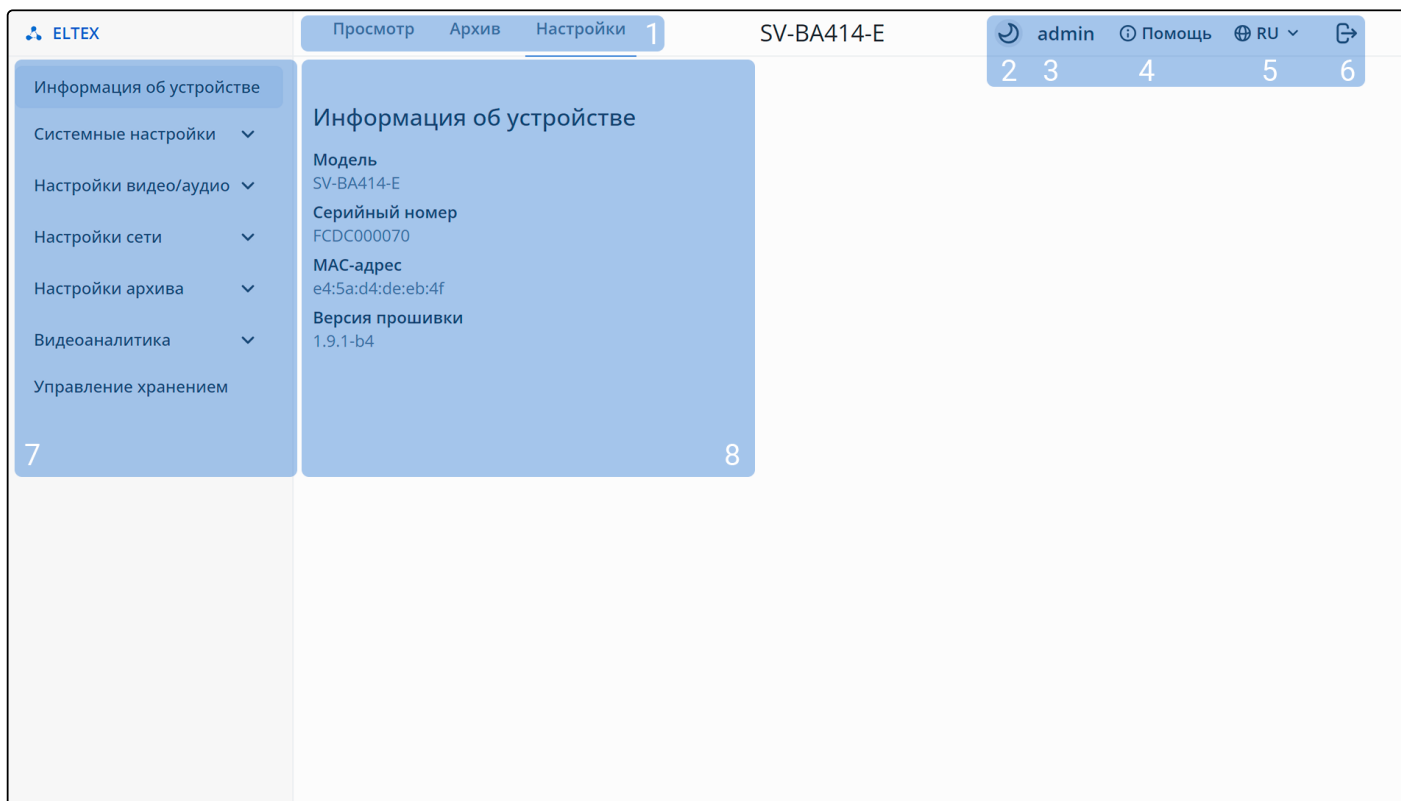

1. Вкладки меню — для группировки по категориям: **Просмотр, Архив, Настройки**;
2. Тема веб-интерфейса — темная и светлая;
3. Имя пользователя;
4. Справка по веб-интерфейсу;
5. Язык веб-интерфейса;
6. Выход;
7. Пункты меню;
8. Информация об устройстве:
  - *Модель* — наименование модели устройства;
  - *Серийный номер* — серийный номер устройства;
  - *MAC-адрес* — MAC-адрес устройства;
  - *Версия прошивки* — текущая версия программного обеспечения устройства.

## 4.4.2 Меню «Системные настройки»

### 4.4.2.1 «Дата и время»

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) menu with 'Дата и время' (Date and Time) selected. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area for settings.


| Настройка                    | Значение                            |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Синхронизация с NTP-сервером | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Время                        | 25.03.2026 12:02                    |
| Часовой пояс                 | Asia/Novosibirsk                    |
| NTP-сервер                   | 172.16.5.63                         |

Кнопка: Применить

- *Синхронизация с NTP-сервером* — включение синхронизации по NTP;
- *Время* — время на камере. Можно редактировать, если не включена синхронизация;
- *Часовой пояс* — часовой пояс на камере;
- *NTP-сервер* — адрес NTP-сервера.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.2.2 «Конфигурация устройства»

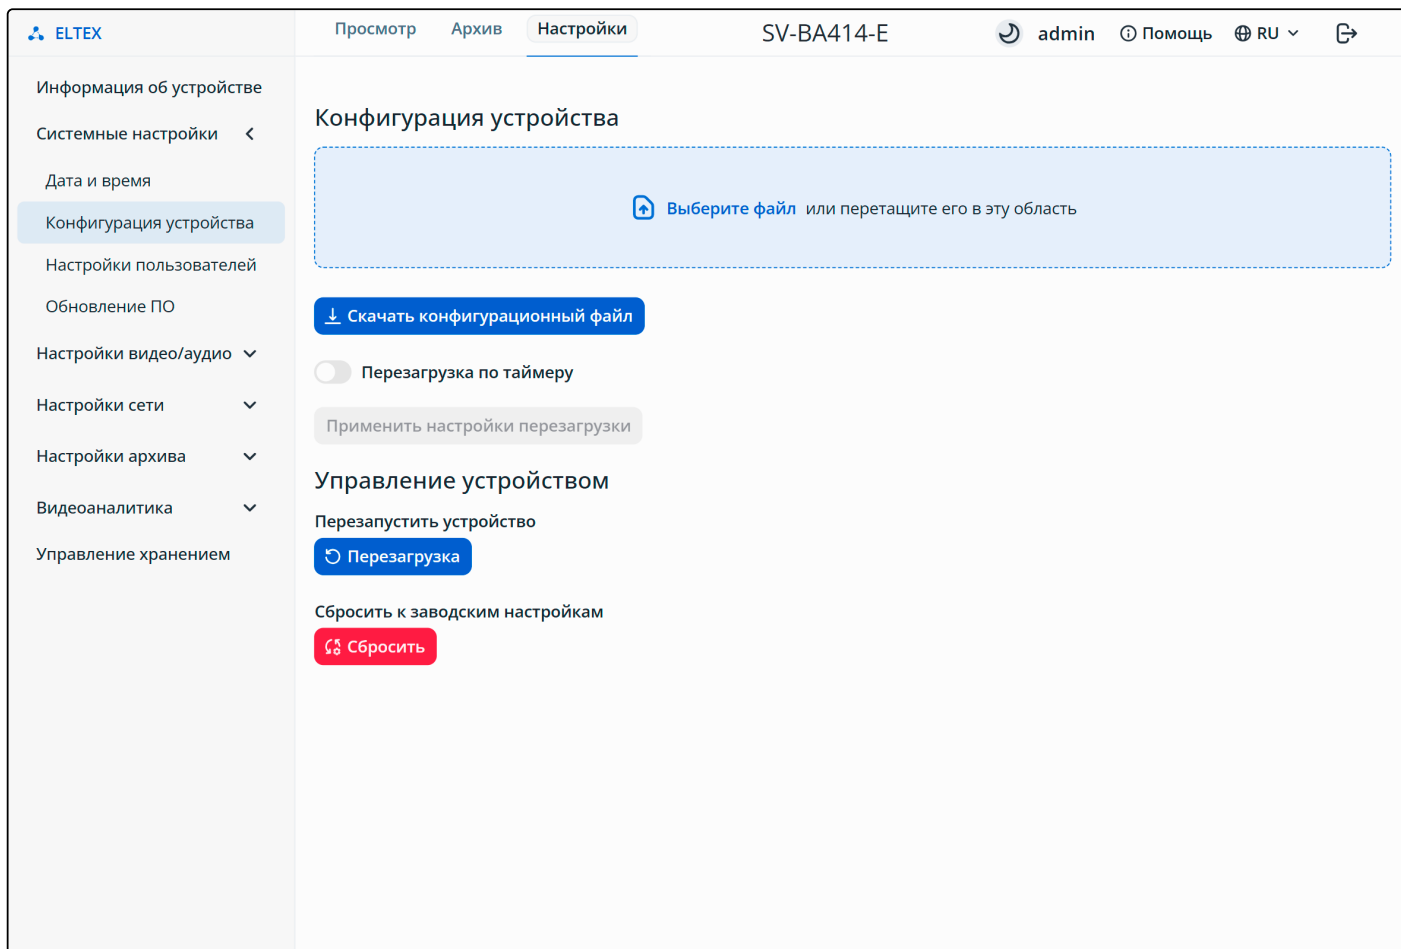

- *Конфигурация устройства* — раздел для работы с конфигурацией устройства:
  - *Сохранить конфигурационный файл* — выгрузка конфигурации устройства для дальнейшего использования.
- *Перезагрузка по таймеру* — раздел для настройки автоматической еженедельной перезагрузки:
  - *День* — день недели, в который будет выполняться перезагрузка;
  - *Время* — точное время, в которое будет выполняться перезагрузка.
- *Управление устройством*:
  - *Перезапустить устройство*;
  - *Сбросить к заводским настройкам*.


Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

### 4.4.2.3 «Настройки пользователей»


Скриншот веб-интерфейса камеры видеонаблюдения SV-BA414-E. В верхней части интерфейса отображены вкладки: «Просмотр», «Архив» и «Настройки». Вкладка «Настройки» активна. В правом верхнем углу отображены: модель камеры «SV-BA414-E», имя пользователя «admin», значок «Помощь», язык «RU» и значок выхода. В левом боковом меню перечислены различные разделы настроек, среди которых «Настройки пользователей» выделено синим цветом. Основное содержимое страницы разделено на две секции. Секция «Настройки пользователей» содержит таблицу с тремя столбцами: «Имя», «Пароль» и «Группа». В таблице присутствует одна запись для пользователя «admin (Это вы)» с паролем «\*\*\*\*\*» и группой «administrator». Под таблицей находится кнопка «+ Создать». Секция «Настройки групп» также содержит таблицу с двумя столбцами: «Группа» и «Разрешённые страницы». В таблице присутствует одна запись для группы «administrator», в столбце «Разрешённые страницы» перечислены все доступные в системе функции и разделы. Под этой таблицей также расположена кнопка «+ Создать».

- **Настройки пользователей** — создание пользователя камеры для взаимодействия с веб-интерфейсом:
  - **Имя** — логин пользователя;
  - **Пароль** — пароль пользователя;
  - **Группа** — группа с определенными правами доступа;
  - **Действия**:
    - **Редактировать** — изменение параметров существующего пользователя;
    - **Удалить** — удаление пользователя.
  - **Создать** — создать новую группу пользователей.
- **Настройки групп** — настройки групп и прав доступа:
  - **Группа** — название группы;
  - **Действия**:
    - **Редактировать** — изменение параметров существующей группы;
    - **Удалить** — удаление группы.

#### 4.4.2.4 «Обновление ПО»

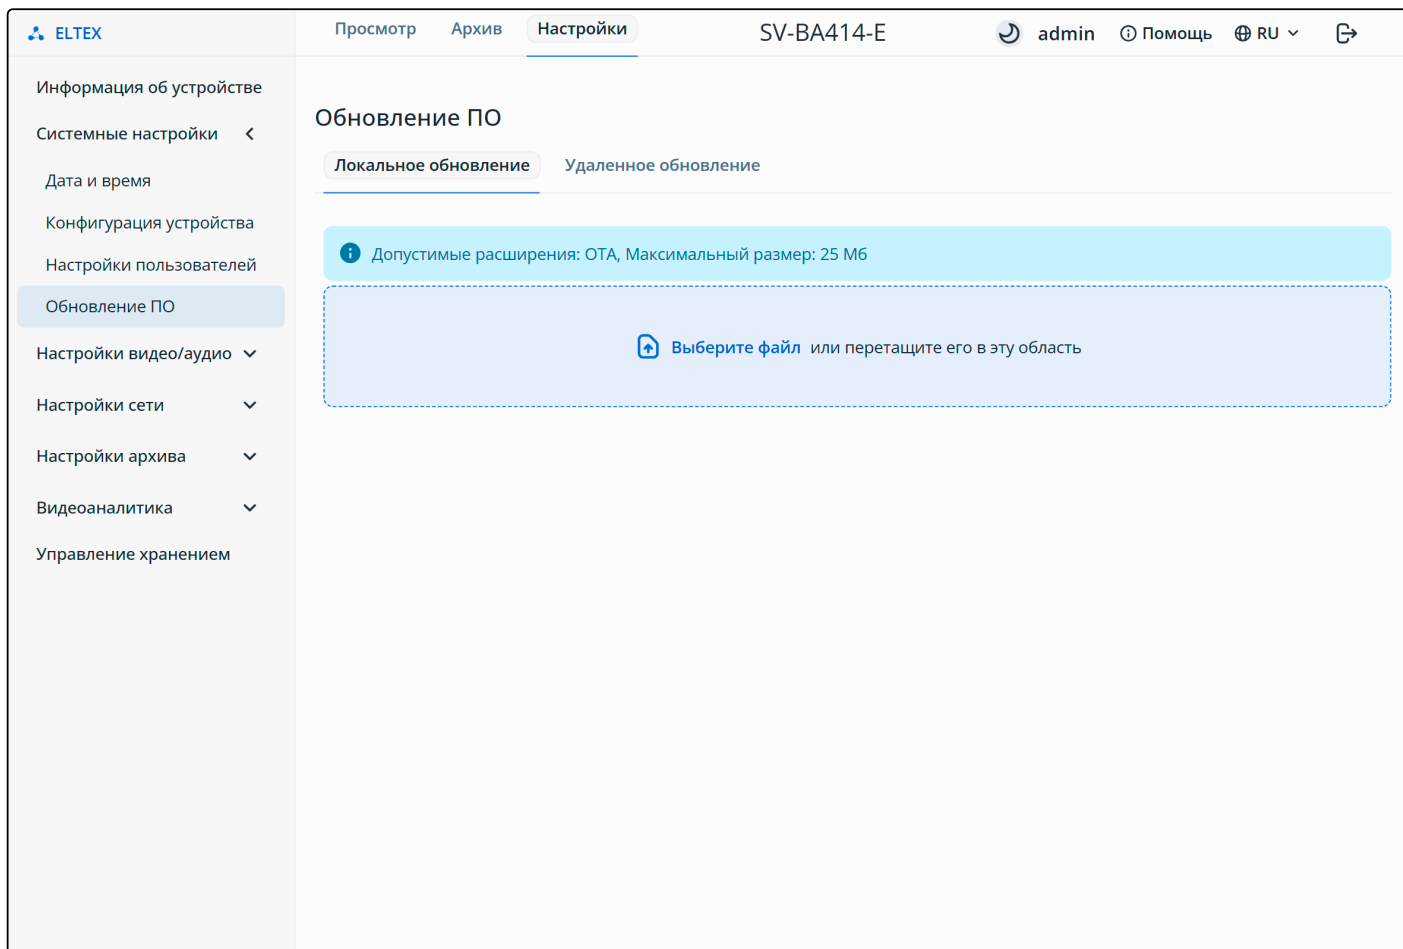

- *Локальное обновление* — обновление ПО через файл, загруженный на устройство.

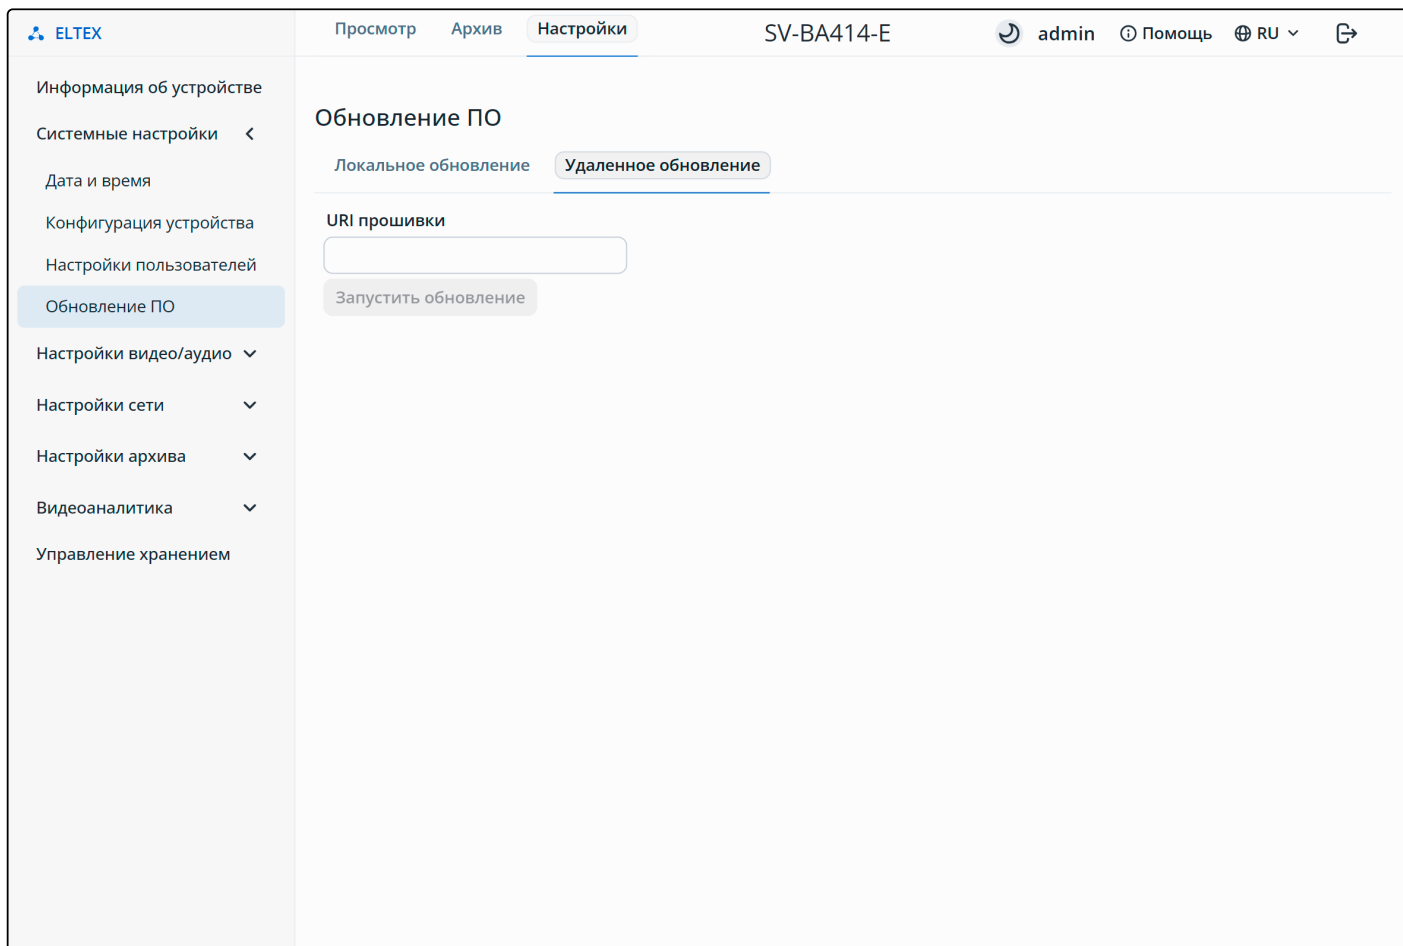

- *Удаленное обновление* — обновление по URI-ссылке, по которой камера сможет скачать прошивку для обновления.

Для начала обновления нажмите кнопку «Запустить обновление».

### 4.4.3 Меню «Настройки видео/аудио»

#### 4.4.3.1 «Параметры потоков»

The screenshot displays the 'Настройки' (Settings) menu for the SV-BA414-E camera. The 'Потоки' (Streams) tab is active, showing configuration options for the 'Основной поток' (Main Stream). The settings include:

- Разрешение** (Resolution): 1920x1080
- Кодек** (Codec): h264
- Профиль H.264** (H.264 Profile): H.264 Main Profile
- Частота кадров** (Frame Rate): 25 (selected on a slider from 5 to 30)
- Режим контроля битрейта** (Bitrate Control Mode): Постоянный битрейт (Constant Bitrate)
- Битрейт** (Bitrate): 4000 (set on a slider from 512 to 6000)

A 'Применить' (Apply) button is located at the bottom of the settings area.

- **Потоки:**
  - *Основной поток* — основной поток, имеет лучшее качество трансляции;
  - *Вспомогательный поток* — второстепенный поток, имеет среднее качество трансляции;
  - *Мобильный поток* — мобильный поток, имеет низкое качество трансляции.
- **Параметры потока:**
  - *Разрешение* — выбор разрешения изображения, транслируемого с камеры:
    - 1280 × 720;
    - 1920 × 1080;
    - 2560 × 1440.
  - *Кодек* — выбор стандарта сжатия видео:
    - H.264;
    - H.265.
  - *Профиль* — выбор набора функций кодека:
    - H.264 High Profile;
    - H.264 Main Profile.
  - *Частота кадров* — количество кадров, которое будет передано за одну секунду. Максимальная частота — 30 кадров в секунду;
  - *Режим контроля битрейта* — режим кодирования потока:
    - *Постоянный битрейт* — режим, при котором поток имеет постоянный битрейт, установленный в поле «Битрейт»;
    - *Переменный битрейт* — режим, при котором поток имеет переменный битрейт. Битрейт варьируется сложностью изображения, но не превышает значение «Максимальный битрейт», и в среднем придерживается значения «Битрейт».

- *Битрейт* — количество информации, передаваемое камерой. Увеличение этого параметра пропорционально увеличивает качество передаваемого изображения. Максимальный битрейт — 6000 кбит/с.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.3.2 «Настройки RTSP»

The screenshot shows the web interface of the ELTEX SV-BA414-E camera. The top navigation bar includes 'Просмотр', 'Архив', and 'Настройки'. The 'Настройки' tab is selected. The sidebar on the left lists various configuration categories, with 'Настройки RTSP' highlighted. The main content area has three tabs: 'Основной поток', 'Вспомогательный поток', and 'Мобильный поток'. The 'Основной поток' tab is active, displaying the 'Параметры потока' section with two toggle switches for 'Включить трансляцию' and 'Включить аудио', both of which are turned on. Below these is the 'Ссылка на поток' field, which contains the URL 'rtsp://10.21.200.39:554/main'. The 'Общие параметры' section contains input fields for 'Логин', 'Пароль', and 'Порт' (set to 554), along with a 'Применить' button.

- *Потоки*:
  - *Основной поток* — основной поток, имеет лучшее качество трансляции;
  - *Вспомогательный поток* — второстепенный поток, имеет среднее качество трансляции;
  - *Мобильный поток* — мобильный поток, имеет низкое качество трансляции.
- *Параметры потока* — раздел для настройки RTSP-трансляции:
  - *Включить трансляцию* — включение и отключение потока;
  - *Включено аудио* — включение и отключение аудио в потоке;
  - *Ссылка на поток* — ссылка на выбранный поток с учетом полей «Логин», «Пароль» и «Порт» раздела «Общие параметры».
- *Общие параметры*:
  - *Логин* — имя пользователя длиной до 63 символов латинского алфавита и цифр;
  - *Пароль* — пароль пользователя длиной до 63 символов латинского алфавита и цифр;
  - *Порт* — порт, по которому можно получить поток от RTSP-сервера.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.3.3 «Настройки аудио»


The screenshot shows the 'Настройки аудио' (Audio Settings) page. On the left is a sidebar with navigation links: 'Информация об устройстве', 'Системные настройки', 'Настройки видео/аудио' (selected), 'Параметры потоков', 'Настройки RTSP', 'Настройки аудио' (highlighted), 'Настройки сенсора', 'Параметры OSD', 'Настройки сети', 'Настройки архива', 'Видеоаналитика', and 'Управление хранением'. The main content area is titled 'Настройки аудио' and contains the following settings:

- Включить микрофон**: A toggle switch that is currently turned on.
- Громкость**: A slider set to 90, with a range from 0 to 150.
- Усиление**: A slider set to 28, with a range from 0 to 31.
- Режим шумоподавления**: A dropdown menu currently set to 'Off'.
- Автоматическое усиление**: A toggle switch that is currently turned off.
- Аудиокодек (RTSP)**: A dropdown menu currently set to 'ulaw'.
- Применить**: A button to save the settings.

- *Включить микрофон* — включение и отключение микрофона;
- *Громкость* — громкость микрофона. Максимальное значение — 150 дБ;
- *Усиление* — усиление громкости микрофона. Максимальное значение — 31 дБ;
- *Режим шумоподавления*:
  - *Off* — шумоподавление отключено;
  - *Low* — слабое шумоподавление;
  - *Medium* — среднее шумоподавление;
  - *High* — сильное шумоподавление;
  - *Max* — максимальное шумоподавление.
- *Автоматическое усиление*:
  - *Громкость* — громкость автоматического усиления микрофона;
  - *Усиление* — усиление громкости микрофона.
- *Аудиокодек (RTSP)* — выбор стандарта сжатия аудио:
  - *raw*;
  - *alaw*;
  - *ulaw*;
  - *aac*.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.3.4 «Настройки сенсора»

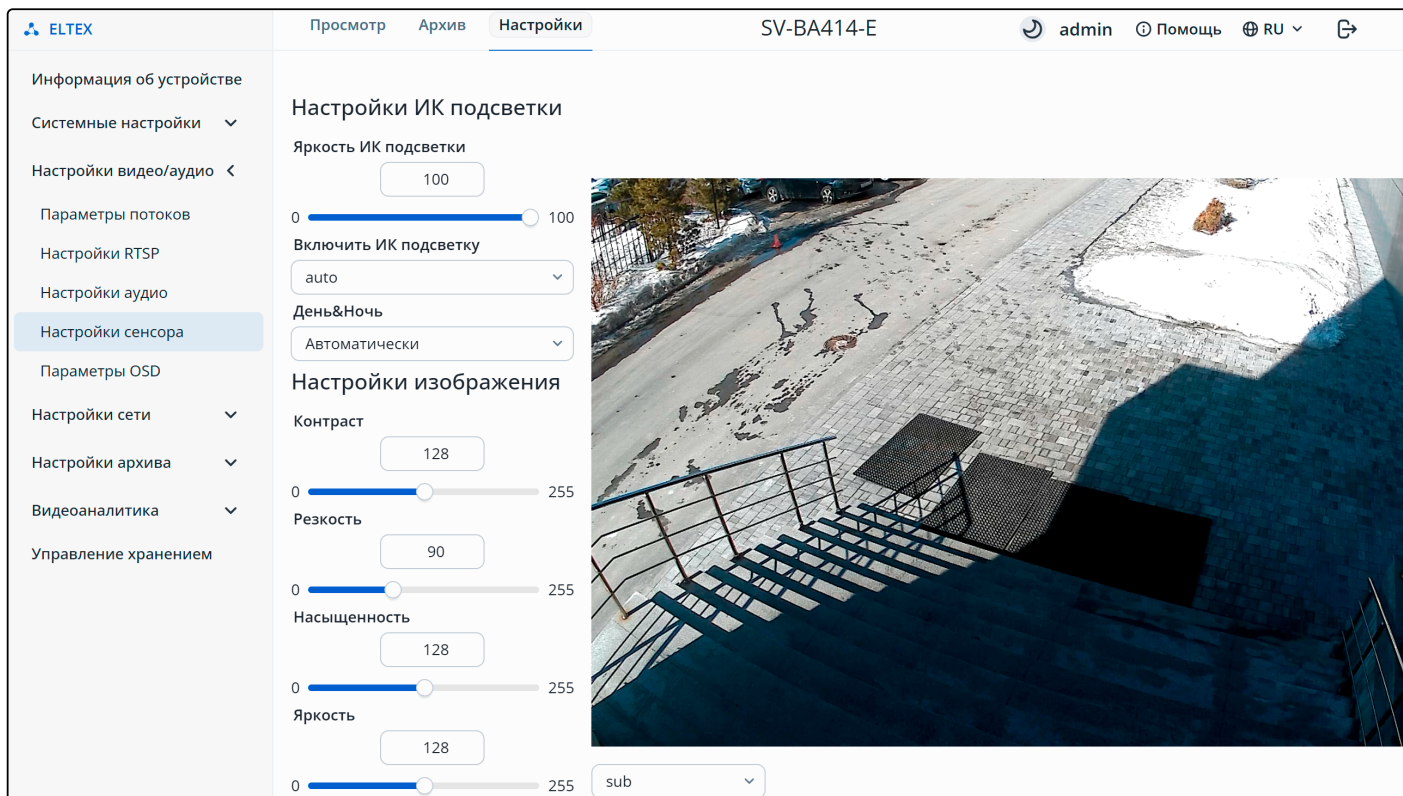

- **Настройки ИК-подсветки:**
  - *Яркость ИК-подсветки;*
  - *Включить ИК-подсветку:*
    - *off;*
    - *on;*
    - *auto.*
  - *День&Ночь* — выбор режима инфракрасной подсветки:
    - *Автоматически* — автоматическое переключение между дневным и ночным режимом по уровню освещенности;
    - *День* — инфракрасная подсветка всегда выключена;
    - *Ночь* — инфракрасная подсветка всегда включена.
- **Настройки изображения:**
  - *Контраст* — контраст изображения. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255. Значение по умолчанию — 128;
  - *Резкость* — резкость изображения. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255. Значение по умолчанию — 90;
  - *Насыщенность* — красочность изображения. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255. Значение по умолчанию — 128;
  - *Яркость* — яркость изображения. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255. Значение по умолчанию — 128;
  - *Баланс белого* — используется для регулировки цветовой температуры в зависимости от окружающей среды:
    - *auto* — автоматическая настройка;
    - *day* — дневной свет;
    - *cloud* — облачно;
    - *inc* — лампа накаливания;
    - *fluo* — флуоресцентный свет;
    - *twi* — сумерки;
    - *shade* — тень;

- *warm\_fluo* — теплый флуоресцентный свет.

- **Управление ориентацией изображения** — управление изображением камеры:
  - *Стандартная* — камера передает изображение так, как пользователь его видит своими глазами;
  - *Отражение по вертикали* — изображение отражается по вертикальной оси;
  - *Отражение по горизонтали* — изображение отражается по горизонтальной оси;
  - *Поворот на 180* — изображение отражается по вертикали и горизонтали, тем самым предоставляя изображение как в режиме «Стандартная» для физически перевернутой камеры.

Ориентация изображения

Стандартная

Отражение по вертикали

Отражение по горизонтали

Поворот на 180

Улучшение изображения

Подавление мерцания

off

Компенсация встречной засветки

0

0 10

Двумерное шумоподавление

128

0 255

Трехмерное шумоподавление

128

0 255

Антитуман

Электронная стабилизация


DWDR

Включить WDR

- **Улучшение изображения:**
  - *Подавление мерцания* — компенсация мерцания ламп от электросети разной частоты:
    - off;
    - 50 Hz;
    - 60 Hz.
  - *Компенсация встречной засветки* — устранение затемнения, когда объект находится на фоне яркого источника света. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 10;
  - *Двумерное шумоподавление* — шума в каждом кадре за счет анализа соседних пикселей. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255. Значение по умолчанию — 128;
  - *Трехмерное шумоподавление* — устранение шума путем анализа как соседних пикселей, так и изменений между кадрами. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255. Значение по умолчанию — 128;
  - *Антитуман* — повышение яркости и контрастности изображения при плохой видимости, вызванной туманом или дымкой:
    - *Мощность* — возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255. Значение по умолчанию — 128.
- **DWDR:**
  - *Включить WDR* — улучшение видимости изображения при любом перепаде уровней освещенности:

- *Мощность* — степень высветления темных участков. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255;
- *Hilight* — степень подавления ярких участков. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 10.

#### 4.4.3.5 «Параметры OSD»

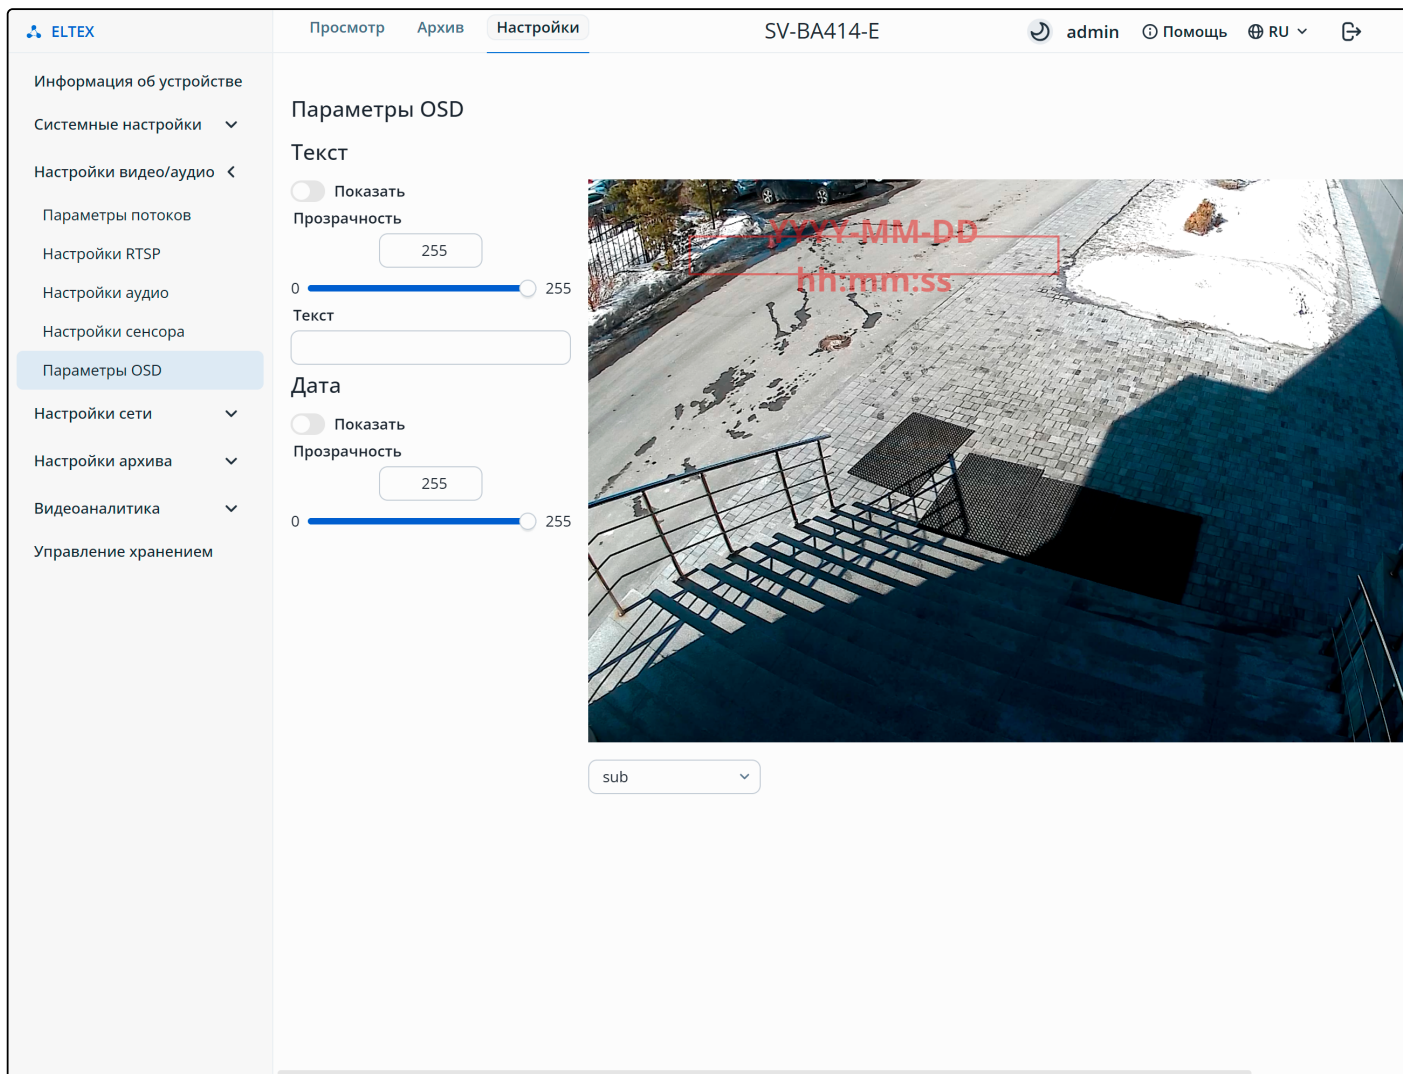

- OSD — On-Screen Display, отображаемый на экране текст;
  - *Текст*:
    - *Показать* — включить отображение пользовательского текста;
    - *Прозрачность* — прозрачность отображаемого текста. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255;
    - *Текст* — поле для ввода текста для отображения.
  - *Дата*:
    - *Показать* — включить отображение даты;
    - *Прозрачность* — прозрачность отображаемой даты. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 255.

## 4.4.4 Меню «Настройки сети»

### 4.4.4.1 «Сеть»

The screenshot displays the web interface of the ELTEX SV-BA414-E camera. The top navigation bar includes the ELTEX logo, tabs for 'Просмотр' (View), 'Архив' (Archive), and 'Настройки' (Settings), the device model 'SV-BA414-E', a user profile 'admin', and links for 'Помощь' (Help), language 'RU', and a refresh icon. The left sidebar lists various system settings, with 'Сеть' (Network) highlighted. The main content area is titled 'Настройки сети' (Network Settings) and contains the following fields:

- Режим** (Mode): A dropdown menu currently set to 'Автоматически' (Automatic).
- IP-адрес** (IP address): A text input field containing '192.168.1.123'.
- Маска подсети** (Subnet mask): A dropdown menu currently set to '255.255.255.0'.
- Список dns-серверов** (DNS servers list): A button with a '+' icon to add servers.
- Шлюз по умолчанию** (Default gateway): A text input field containing '192.168.1.1'.
- Применить** (Apply): A button to save the settings.

- **Режим:**
  - *Автоматически* — получение всех настроек по DHCP;
  - *Вручную* — установка всех параметров сети вручную:
    - *IP-адрес*;
    - *Маска подсети*;
    - *Список DNS-серверов* — адреса DNS-серверов;
    - *+* — добавление резервного DNS-сервера;
    - *Шлюз по умолчанию*.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.4.2 «Настройки ONVIF»

- **Включено** — включение протокола ONVIF;
- **Порт** — порт, через который будет осуществляться взаимодействие камеры с системами управления по протоколу ONVIF. По умолчанию используется порт 1000;

**⚠** При настройке портов необходимо обратить внимание на порты, зарезервированные системой, чтобы не произошло конфликта портов. Порты, зарезервированные системой: 23, 80, 443, 554, 1000, 6667, 6969, 8090, 8091, 8092, 8093, 9987, 9988.

- **Пользователи** — создание пользователей с определенными правами доступа:
  - **Логин** — логин пользователя;
  - **Пароль** — пароль пользователя;
  - **Права** — уровень прав доступа пользователя:
    - **Administrator** — полный доступ ко всем функциям устройства;
    - **Operator** — доступ к основным функциям устройства. Не может изменять настройки или управлять пользователями;
    - **Media user** — ограниченный доступ (только просмотр). Нет прав на изменение конфигурации;
    - **Anonymous** — минимальные права (если разрешено в настройках). Обычно только просмотр без авторизации.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.4.3 «Доп. настройки»

- *вкл. HTTP* — доступ к веб-интерфейсу камеры по протоколу HTTP;
- *HTTP-порт* — порт, через который будет осуществляться взаимодействие с веб-интерфейсом камеры по протоколу HTTP. По умолчанию используется порт 80;

**⚠** При настройке портов необходимо обратить внимание на порты, зарезервированные системой, чтобы не произошло конфликта портов. Порты, зарезервированные системой: 23, 80, 443, 554, 1000, 8090, 8091, 8092, 8093.

- *вкл. HTTPS* — доступ к веб-интерфейсу камеры по протоколу HTTPS;
- *HTTPS-порт* — порт, через который будет осуществляться взаимодействие с веб-интерфейсом камеры по протоколу HTTPS. По умолчанию используется порт 443.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.4.4 «Системный журнал»

The screenshot displays the 'Системный журнал' (System Log) settings page. The interface includes a top navigation bar with 'Просмотр', 'Архив', and 'Настройки' tabs, and a user profile 'admin'. A left sidebar lists various system settings, with 'Системный журнал' highlighted. The main content area contains the following elements:

- Системный журнал**: The title of the settings section.
- Скачать журнал**: A blue button to download the system log.
- Удалённое логирование**: The section for remote logging settings.
- Включено**: A toggle switch that is currently turned on.
- Syslog-сервер**: A text input field for specifying the Syslog server address.
- Применить**: A blue button to apply the changes.

- *Скачать журнал* — скачать системный журнал;
- *Удаленное логирование* — раздел для настройки логов на удаленный сервер:
  - *Syslog-сервер* — адрес удаленного syslog-сервера.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

## 4.4.5 Меню «Настройки архива»


### 4.4.5.1 «Расписание»

The screenshot displays the 'Расписание' (Schedule) configuration page. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Информация об устройстве', 'Системные настройки', and 'Настройки архива'. The main area shows a grid for each day of the week, with hours 0 through 24 listed at the top of each row. Blue bars indicate that recording is scheduled for all hours of every day. A legend at the bottom clarifies the bar colors: blue for active recording and grey for inactive. An 'Apply' button is located at the bottom center of the grid area.

- *Расписание* — настройка периода, в который камера будет вести запись. Для выбора необходимых промежутков выделите их нажатием левой кнопкой мыши.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.5.2 «Параметры записи»

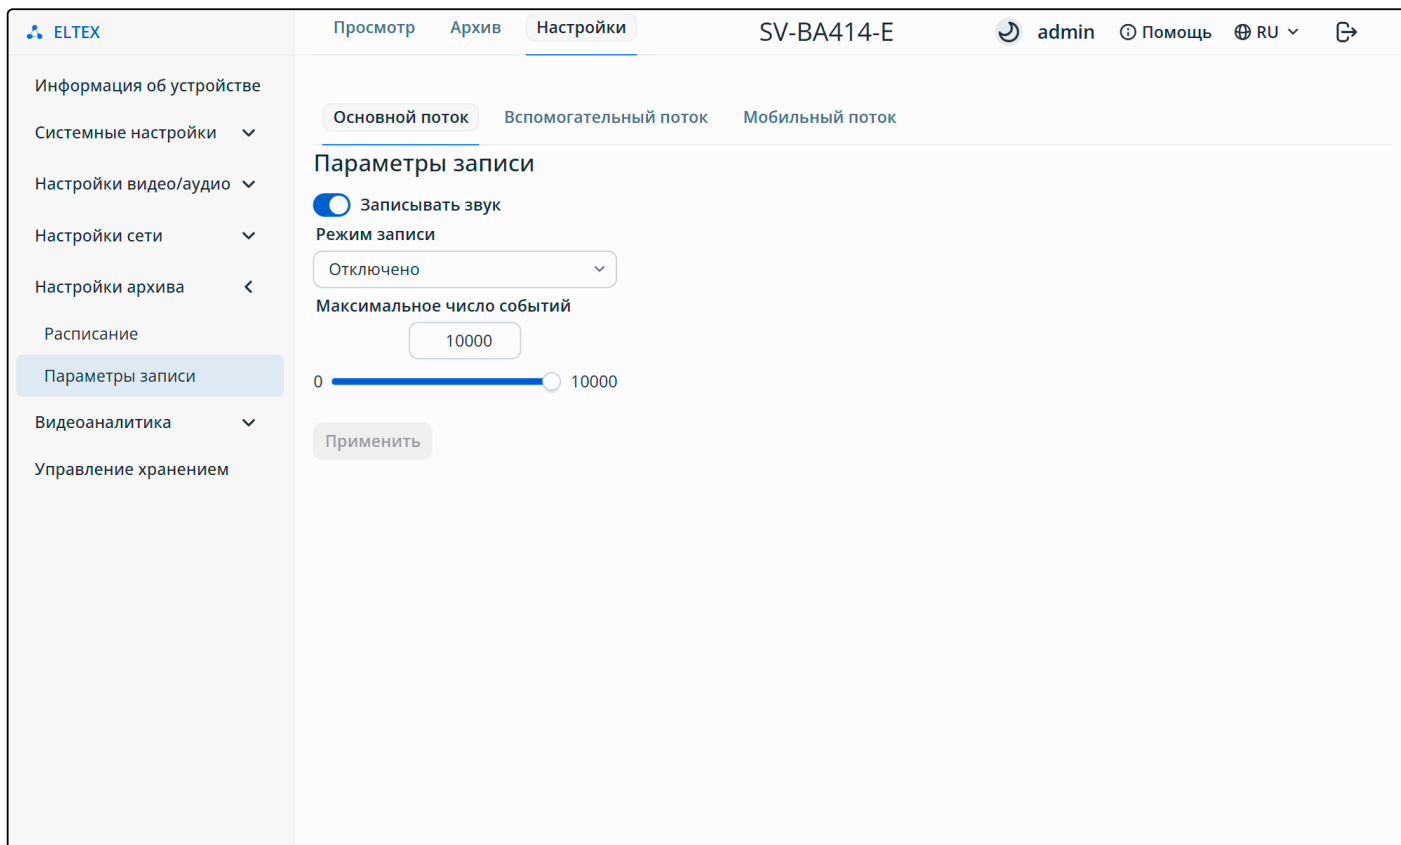


- **Потоки:**
  - *Основной поток* — основной поток, имеет лучшее качество трансляции;
  - *Вспомогательный поток* — второстепенный поток, имеет среднее качество трансляции;
  - *Мобильный поток* — мобильный поток, имеет низкое качество трансляции.
- *Записывать звук* — включение/выключение микрофона во время записи.
- **Режим записи:**
  - *Постоянная запись* — видеозапись ведется постоянно;
  - *Запись по событиям* — видеозапись ведется только при обнаружении события;
  - *Отключено* — видеозапись не ведется.
- *Максимальное число событий* — сохранение установленного числа событий на MicroSD-карту. При превышении числа событий старые записи будут перезаписываться. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 10000.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.6 Меню «Видеоаналитика»

⚠ Одновременно можно использовать только одну видеоаналитику, при попытке включения второй видеоаналитики первая будет отключена.

##### 4.4.6.1 «Обнаружение движения»

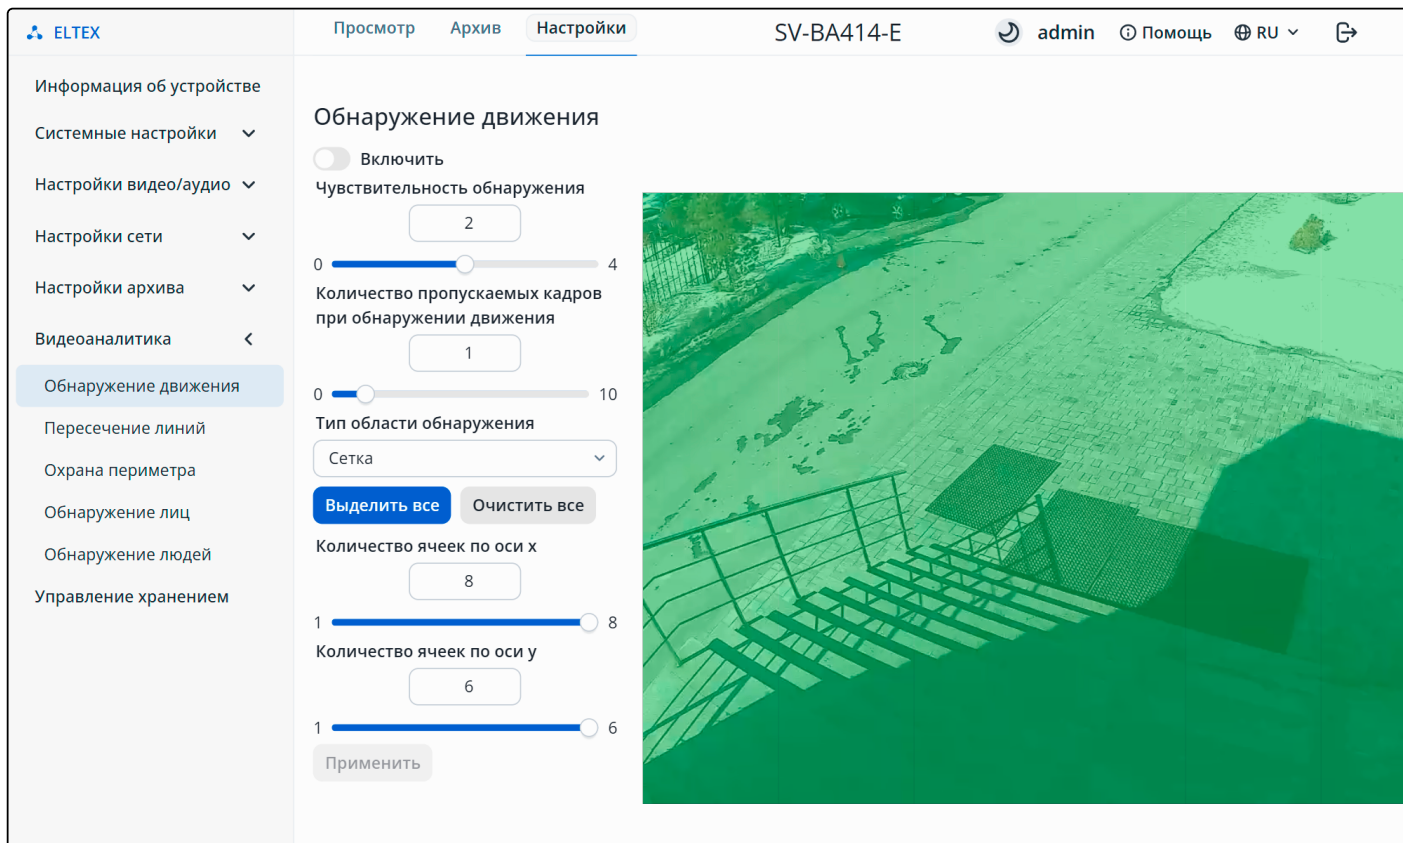

- **Обнаружение движения:**
  - **Включить** — включение/отключение видеоаналитики **Обнаружение движения**.
  - **Чувствительность обнаружения** — параметр чувствительности обнаружения движения. Значения чувствительности в диапазоне от 0 до 4, чем выше величина, тем более мелкие объекты будут обнаружены.
  - **Количество пропускаемых кадров при обнаружении движения** — параметр, определяющий сколько промежуточных кадров пропускает алгоритм между моментами анализа сцены. При анализе сцены будет использоваться каждый n кадр, где n может принимать значение от 0 до 10.
- **Тип области обнаружения:**
  - **Сетка** — тип области обнаружения, состоящий из ячеек;
    - **Выделить все** — выделяет все ячейки на экране;
    - **Очистить все** — отменяет выделение всех ячеек на экране;
    - **Количество ячеек по оси x** — количество ячеек по горизонтали;
    - **Количество ячеек по оси y** — количество ячеек по вертикали.
  - **Прямоугольник** — тип области обнаружения, состоящий из произвольных прямоугольников;
  - **Зоны обнаружения** — добавленные зоны обнаружения с возможностью добавления, редактирования и удаления определённой зоны.

Для выделения ячейки в превью используйте ЛКМ, чтобы снять выделение используйте ПКМ.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.6.2 «Пересечение линий»

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) tab of the ELTEX SV-BA414-E camera interface. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Информация об устройстве', 'Системные настройки', 'Настройки видео/аудио', 'Настройки сети', 'Настройки архива', 'Видеоаналитика', 'Обнаружение движения', 'Пересечение линий' (highlighted), 'Охрана периметра', 'Обнаружение лиц', 'Обнаружение людей', and 'Управление хранением'. The main content area is titled 'Пересечение линий' and contains two settings: 'Чувствительность обнаружения' (Detection sensitivity) with a slider from 0 to 4 and a value of 0, and 'Количество пропускаемых кадров при обнаружении движения' (Number of frames skipped when motion is detected) with a slider from 0 to 10 and a value of 0. A 'Применить' (Apply) button is located at the bottom of the settings area. The top of the interface shows the 'Просмотр' (View), 'Архив' (Archive), and 'Настройки' (Settings) tabs, the device name 'SV-BA414-E', and the user 'admin'.

Поддержка видеоаналитики **Пересечение линий** в разработке.

#### 4.4.6.3 «Охрана периметра»

ELTEX

Информация об устройстве

Системные настройки ▾

Настройки видео/аудио ▾

Настройки сети ▾

Настройки архива ▾

Видеоаналитика <

Обнаружение движения

Пересечение линий

Охрана периметра

Обнаружение лиц

Обнаружение людей

Управление хранением

Просмотр

Архив

Настройки

SV-BA414-E

admin

Помощь

RU ▾

Охрана периметра

Чувствительность обнаружения

0

0 4

Количество пропускаемых кадров при обнаружении движения


0

0 10

Применить

Поддержка видеоаналитики **Охрана периметра** в разработке.


#### 4.4.6.4 «Обнаружение лиц»

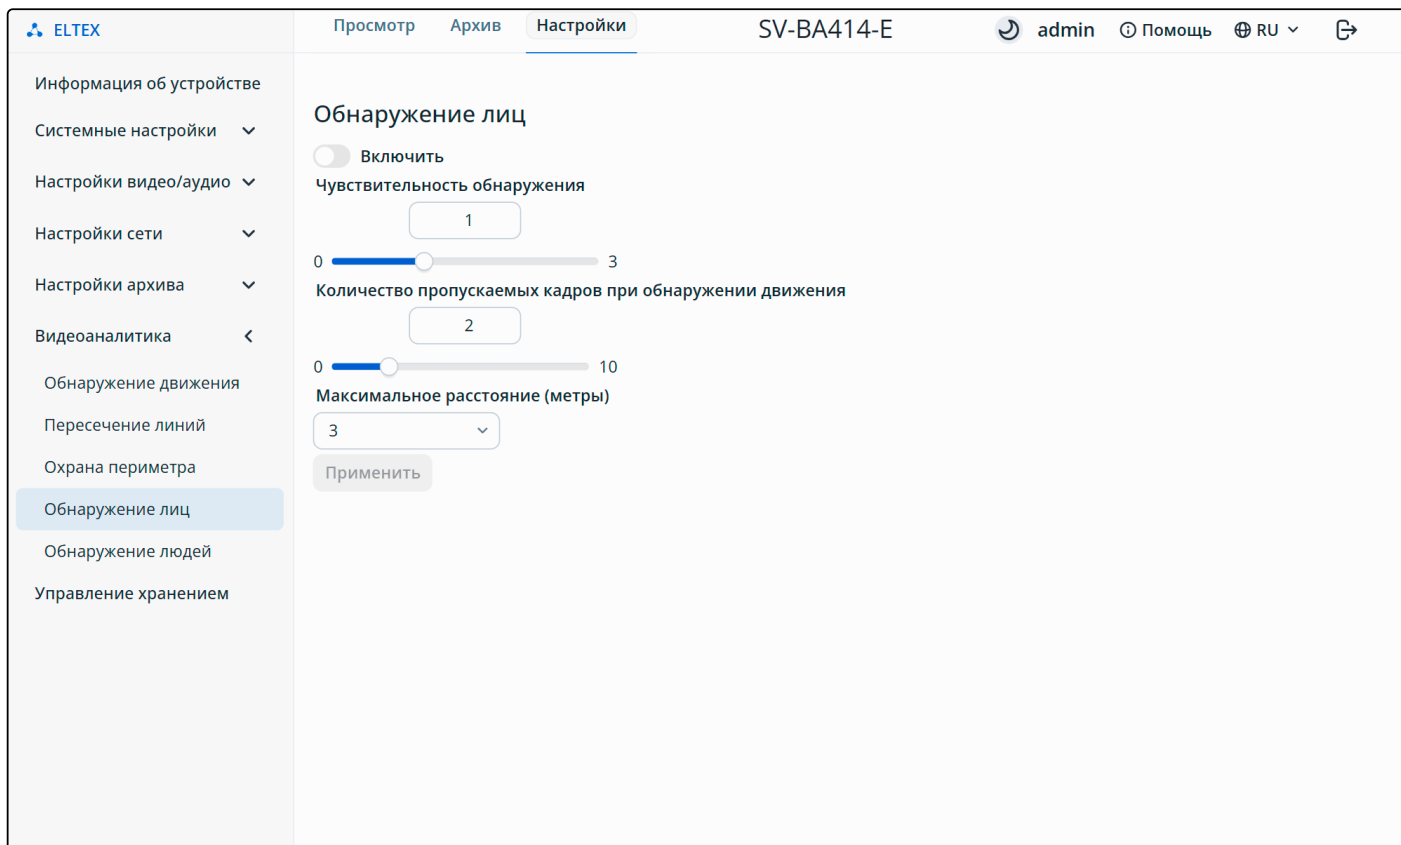

- *Включить* — включение/отключение видеоаналитики **Обнаружение лиц**;
- *Чувствительность обнаружения* — параметр чувствительности обнаружения лиц. Значения чувствительности в диапазоне от 0 до 3, чем выше величина, тем более мелкие объекты будут обнаружены;
- *Количество пропускаемых кадров при обнаружении движения* — параметр, определяющий сколько промежуточных кадров пропускает алгоритм между моментами анализа сцены. При анализе сцены будет использоваться каждый n кадр, где n может принимать значение от 0 до 10.
- *Максимальное расстояние* — максимальное расстояние, на котором будет работать обнаружение лиц, параметр задается в метрах.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.6.5 «Обнаружение людей»

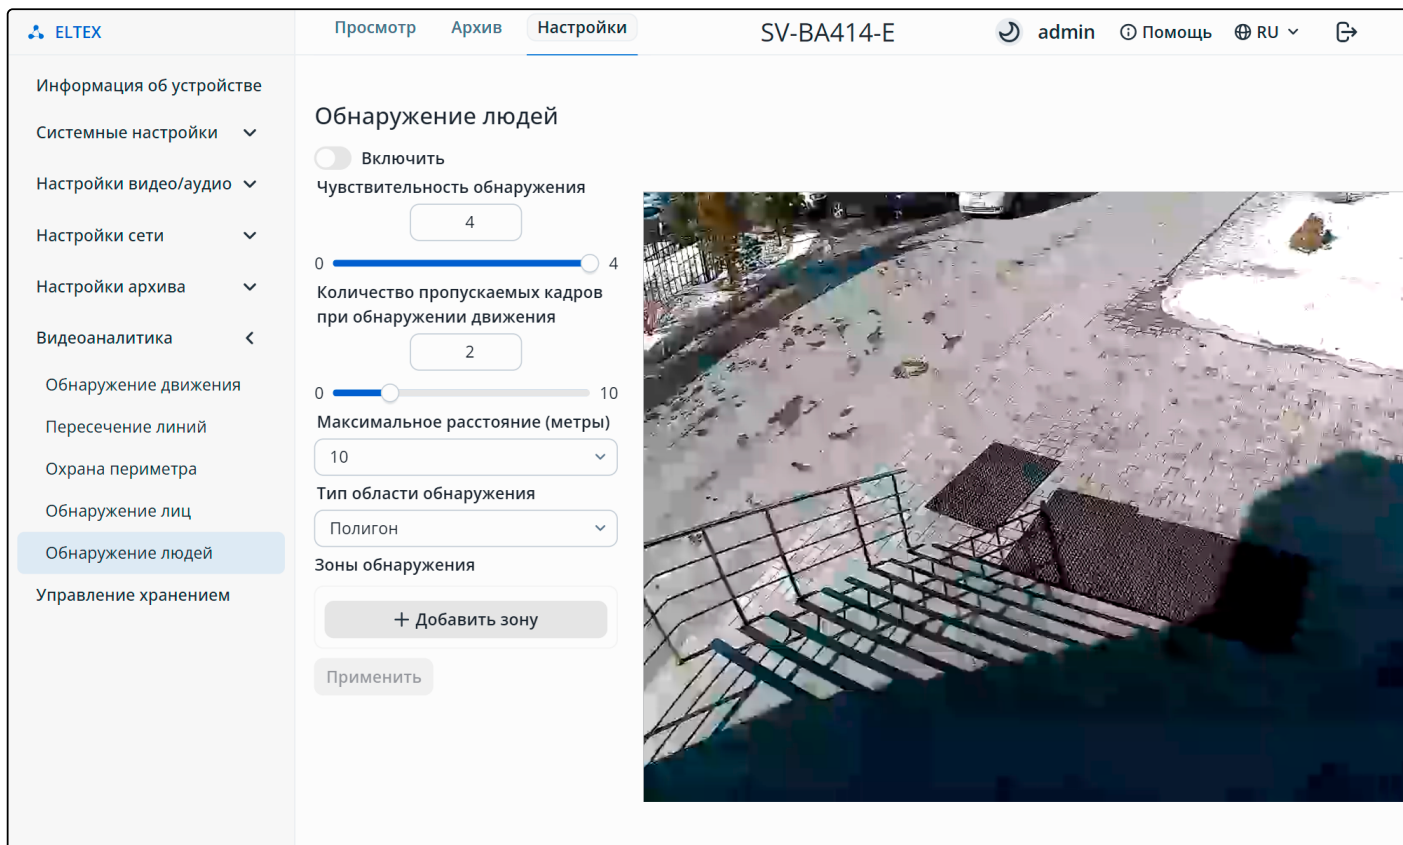

- **Обнаружение людей:**
  - **Включить** — включение/отключение видеоаналитики **Обнаружение людей**.
  - **Чувствительность обнаружения** — параметр чувствительности обнаружения лиц. Значения чувствительности в диапазоне от 0 до 4, чем выше величина, тем более мелкие объекты будут обнаружены.
  - **Количество пропускаемых кадров при обнаружении движения** — параметр, определяющий сколько промежуточных кадров пропускает алгоритм между моментами анализа сцены. При анализе сцены будет использоваться каждый n кадр, где n может принимать значение от 0 до 10.
- **Тип области обнаружения:**
  - **Полигон** — тип области обнаружения, состоящий из произвольного полигона;
  - **Прямоугольник** — тип области обнаружения, состоящий из произвольных прямоугольников;
  - **Весь экран** — тип области обнаружения, покрывающий весь экран.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

#### 4.4.7 Меню «Управление хранением»

ELTEX | Просмотр | Архив | **Настройки** | SV-BA414-E | admin | Помощь | RU |

Информация об устройстве  
Системные настройки  
Настройки видео/аудио  
Настройки сети  
Настройки архива  
Видеоаналитика  
**Управление хранением**

### Управление хранением

**Состояние накопителя**

Заполнено на 0% | Общий объем 30.96 ГБ

- Видеозаписи непрерывного потока 0 ГБ
- Видеозаписи событий 0 ГБ
- Свободно 30.96 ГБ

**Форматировать**

☒ Включить ротацию записей

Процент объема накопителя, выделенный для видеозаписей, %

90

0 — 95

Процент объема для записей по событию (от выделенного объема для видеозаписей), %

30

0 — 100

**Применить**

- **Форматировать** — форматирование MicroSD-карты для записи архива;
- **Процент объема накопителя, выделенный для видеозаписей, %** — указание, какая часть общего объема накопителя будет использоваться для хранения видео. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 100;
- **Процент объема для записей по событию (от выделенного объема для видеозаписей), %** — указание, сколько места из этого объема будет выделено для записи по событиям. Возможно задать значение в диапазоне от 0 до 100;
- **Включить ротацию записей** — при заполнении накопителя старые записи будут перезаписаны новыми.

✓ При записи двух потоков с разными режимами записи объем хранилища делится согласно установленным параметрам.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в техническую поддержку компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>