



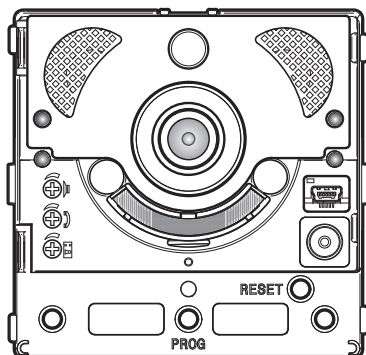

Модуль связи для систем X1

FB00871-RU

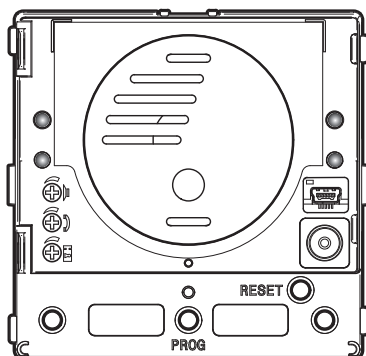

MTMA/01 - MTMV/01

РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

RU Русский

Общие предупреждения

- Перед началом работ по установке внимательно ознакомьтесь с инструкциями и выполните установку согласно рекомендациям производителя.
- Установка, программирование, ввод в эксплуатацию и обслуживание продукта должны выполняться только квалифицированным и специально обученным персоналом с соблюдением действующих стандартов, включая требования по охране труда, технике безопасности и утилизации упаковки.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием следует отсоединять устройство от источника электропитания.
- Устройство следует использовать только в целях, для которых оно предназначено.
- Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате неправильного, некорректного или неоправданного использования.








ОПЕРАЦИИ НАСТРОЙКИ УДАЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА

Ручная настройка клеммных колодок как входов вызовов 1 и 2

замкнуть клеммы между собой  И , удерживать две кнопки вызова на модуле и включить питание устройства. Надлежащее осуществление процедуры подтверждается перезагрузкой модуля.


Устраните замыкание и подключите дополнительные кнопки Н.Р. к клеммам  и .

НУМЕРАЦИЯ КНОПОК

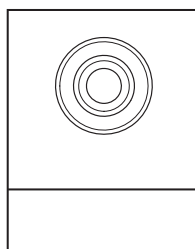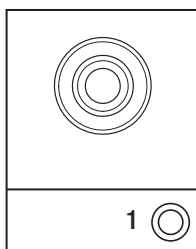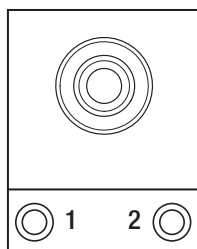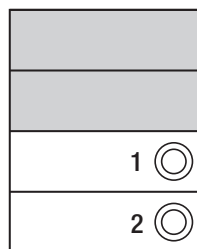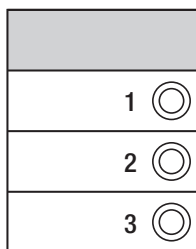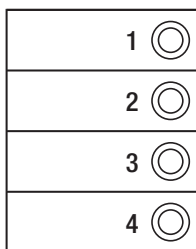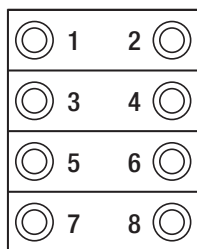

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ VA/01 ИЛИ A/01









Первое программирование

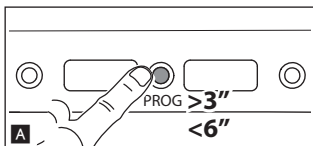

Вход в режим программирования

Нажмите и удерживайте не менее 3 секунд клавишу PROG **A** на вызывной панели и отпустите ее не позднее 6 секунд.

Фаза программирования клавиш отмечается миганием светодиодного индикатора **Δ** и **Δ** светодиодов клавиш **B**.

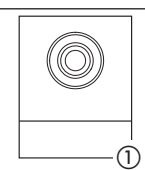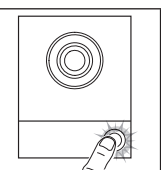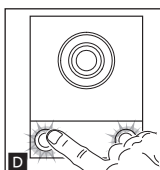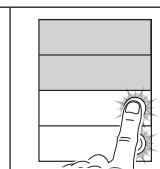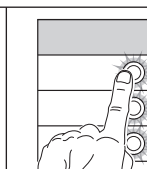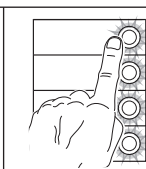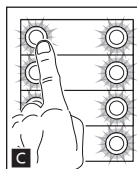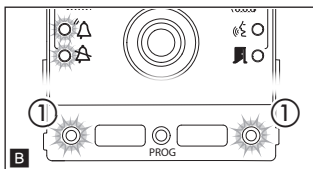

Программирование клавиш

Нажмите первую клавишу вызова на каждом модуле **C** или **D**. Модуль перестанет мигать и будет включен постоянно. Продолжить, повторяя те же операции для других модулей вызовов.

По окончании будет осуществлен автоматический вход в режим "Программирование Вызовов".

Программирование Вызовов

Светодиодный индикатор **Δ** мигает. Поднимите трубку абонентского устройства (при наличии), которое требуется запрограммировать, и нажмите клавиши открытия двери **0** и AUX2 **E**. На вызывной панели нажмите на ту клавишу вызова, которую вы хотите присвоить абонентскому устройству **F** ①: последует звуковой сигнал, сообщающий об успешном занесении в память **F** ②. Завершите вызов и продолжите программирование, повторяя те же действия для всех остальных абонентских устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно принудительно переключаться с одного режима программирования на другой, для этого необходимо нажимать не менее 3 сек. и не более 6 сек. клавишу PROG на контроллере. В случае принудительного перехода от программирования клавиш к программированию вызовов, не запрограммированные модули клавиш будут настроены на 8 звонков, а основной модуль, если он не запрограммирован, не будет иметь вызовов.


Выход из режима программирования

Кратковременно нажмите на клавишу PROG **G**: светодиодные индикаторы вызывной панели выключатся.

Настройка яркости и цвета подсветки модулей





При программировании **H** ① можно отрегулировать яркость и цвет подсветки модулей. При нажатии левой клавиши вызова, будет выбран белый цвет **H** ② при нажатии правой - синий **H** ③.

Повторно нажимая на ту же клавишу, можно выбрать один из пяти уровней яркости (выключено, 25%, 50%, 75%, 100%).

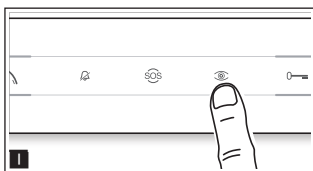

Программирование камеры вызывной панели

При программировании клавиш вызова можно регулировать "угол обзора" камеры с любого абонентского устройства (при поднятой трубке, если таковая имеется), нажав клавишу "Автовод"  . Начав с настроек по умолчанию можно перейти к следующим настройкам   нажав клавишу AUX1  или вернуться к предыдущим с помощью клавиши AUX2  : настройка сохранятся автоматически.

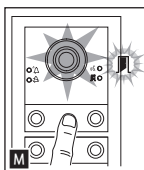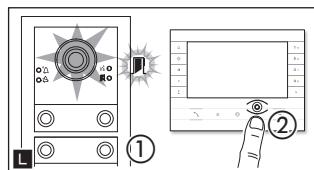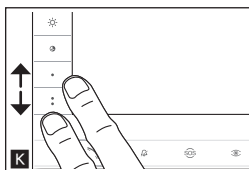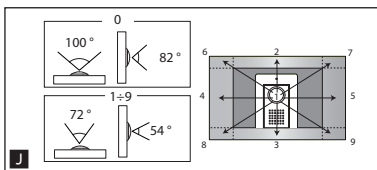


Регулировка яркости освещения вызывной панели

При программировании вызовов **L** ① можно регулировать яркость освещения вызывной панели с любого абонентского устройства. Нажав на клавишу “Автоввод ” на абонентском устройстве **L** ②, можно включить ту камеру на вызывной панели, яркость освещения которой нужно отрегулировать. С помощью предварительно настроенной клавиши или при симуляции вызова с DNA можно увеличить/уменьшить яркость освещения **M**.

Процесс перепрограммирования


Перепрограммирование уже запрограммированной системы позволяет получить прямой доступ к программированию вызовов. Для получения доступа к перепрограммированию клавиш, осуществите принудительную операцию, описанную в предыдущем примечании. В случае добавления, замены или удаления вызывной панели, для передачи этих изменений системе, должно быть осуществлено "Программирование клавиш".

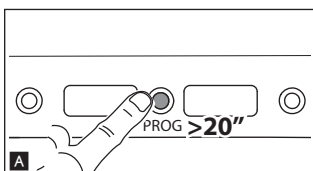

Программирование группы интерком

ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте функцию, если вызывная панель подключена к VA/01, A/01 или VSE/301.01.

Прежде чем приступить к программированию группы интерком, необходимо включить (по умолчанию отключена), функцию интеркома.

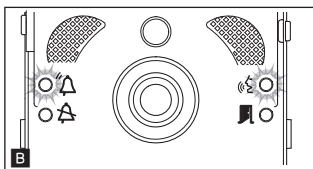

Включение/Выключение


Нажимайте на клавишу PROG вызывной панели более 20 сек. **A.**

Светодиодные индикаторы красного и желтого цвета будут быстро мигать в течение 3 сек. **B.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция интеркома была отключена, эта процедура позволяет включить ее и наоборот.




Желтый светодиод остается включенным в течение 2 секунд, если функция была подключена: красный включенный светодиод означает отключение функции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программирование группы интерком производится после присвоения вызовов всем абонентским устройствам.

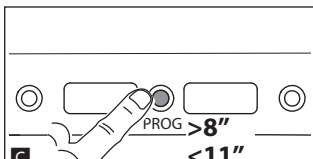

Программирование интеркома

Удерживайте клавишу PROG в течение как минимум 8 секунд, но не дольше 11 **с**. Фаза программирования интеркома отмечается миганием светодиодных индикато-

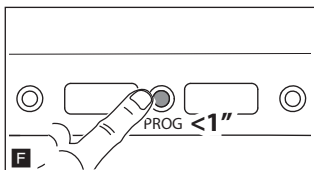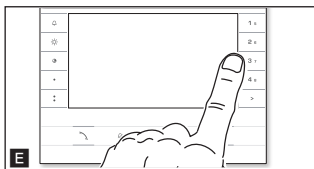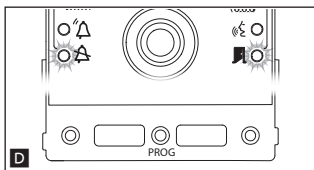


Для включения функции внутренней связи интерком, на абонентском устройстве, которое нужно запрограммировать, нажмите клавишу вызова, с помощью которой будет вызываться данное устройство **E**. Звуковой сигнал подтвердит успешное программирование. Продолжайте, повторяя те же действия для всех других абонентских устройств, которые должны быть включены в группу. Для завершения программирования, кратковременно нажмите на клавишу PROG на вызывной панели **F**.

ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как абонентское устройство было включено группу интерком путем присвоения ему клавиши вызова интеркома, вы не сможете исключить его из этой группы. Чтобы изменить клавишу вызова уже включенного в группу интерком абонентского устройства, а также добавить в группу новые абонентские устройства, достаточно повторить последовательность операций, описанных выше.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ С VA/01 ИЛИ A/01





Первое программирование

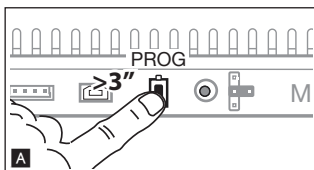

Вход в режим программирования

Нажмите и удерживайте клавишу PROG на контроллере **A** до тех пор, пока светодиод PROG не включится.

Фаза программирования клавиш отмечается миганием светодиодного индикатора **Δ** и **Δ** светодиодов клавиш **B**.

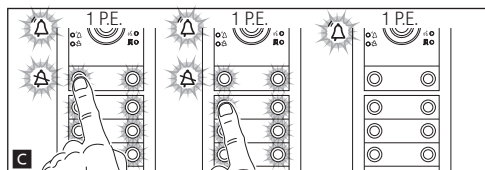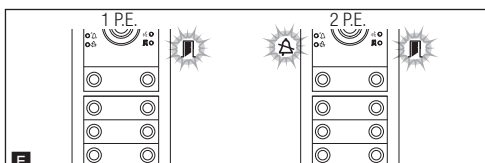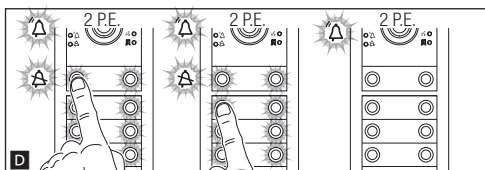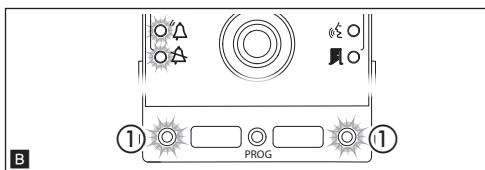

Программирование клавиш



Нажмите первую клавишу вызова на каждом из модулей **C** **D** (см. параграф "Количество вызовов") и удерживайте до тех пор, пока синий светодиодный индикатор **Δ** и светодиоды клавиш не перестанут мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правильность осуществления процедуры программирования клавиш подтверждается постоянным горением их подсветки.

Повторите эти действия на всех вызывных панелях, которые должны быть запрограммированы: по окончании процесса, индикаторы будут иметь следующую конфигурацию **E** и автоматический будет осуществлен вход в режим "Программирование Вызовов".

Программирование Вызовов

зеленый светодиодный индикатор  мигает. Поднимите трубку абонентского устройства (при наличии) и нажмите клавиши открывания двери  и AUX2  **F**. На вызывной панели нажмите на ту клавишу вызова, которую вы хотите присвоить абонентскому устройству **G**  **1**: последует звуковой сигнал, сообщающий об успешном занесении в память **G**  **2**. Завершите вызов и продолжите программирование, повторяя те же действия для всех остальных абонентских устройств.

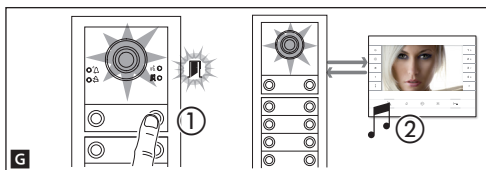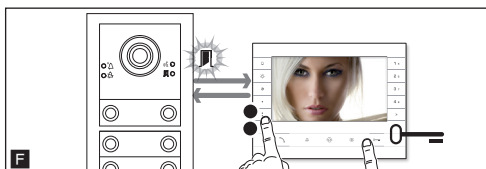


ПРИМЕЧАНИЕ. Операция может быть выполнена только с вызывной панели, синий светодиодный индикатор которой  выключен (1 В.П. на **F**). Чтобы изменить вызывную панель, с которой будет осуществляться программирование, необходимо нажать на этой панели одну из клавиш вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно принудительно переключаться с одного режима программирования на другой, для этого необходимо нажимать не менее 3 сек. и не более 6 сек. клавишу PROG на контроллере. В случае принудительного перехода от программирования клавиш к программированию вызовов, не запрограммированные модули клавиш будут настроены на 8 звонков, а основной модуль, если он не запрограммирован, не будет иметь вызовов.

Выход из режима программирования


Кратковременно нажмите на клавишу PROG **H**: светодиодные индикаторы вызывной панели выключатся.

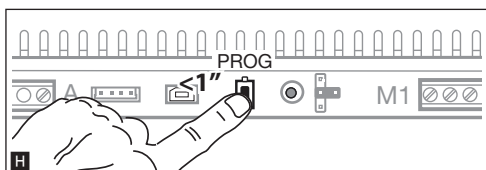

Настройка яркости и цвета подсветки модулей





При программировании вызовов **I**  **1** можно отрегулировать яркость и цвет подсветки модулей. При нажатии левой клавиши вызова, будет выбран белый цвет **I**  **2**, при нажатии правой - синий **I**  **3**.


Повторно нажимая на ту же клавишу, можно выбрать один из пяти уровней яркости (выключено, 25%, 50%, 75%, 100%).

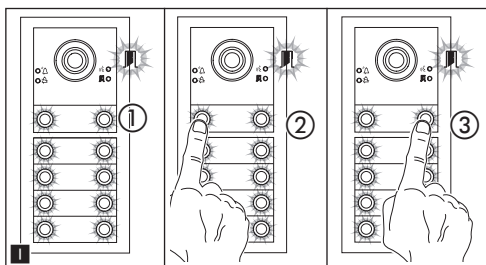

Программирование камеры вызывной панели

При программировании вызовов можно регулировать "угол обзора" камеры с любого абонентского устройства (при поднятой трубке, если такая имеется), нажав клавишу "Автовызов"  **J**. Начав с настроек по умолчанию можно перейти к следующим настройкам **K** , нажав клавишу AUX1  или вернуться к предыдущим с помощью клавиши AUX2  **K**: настройка сохраняется автоматически.

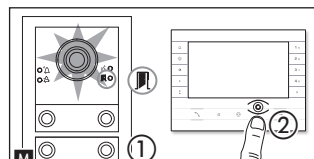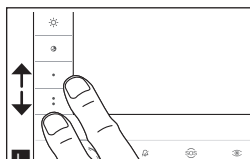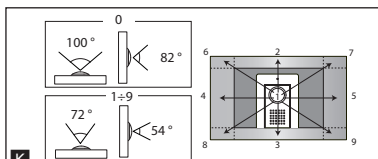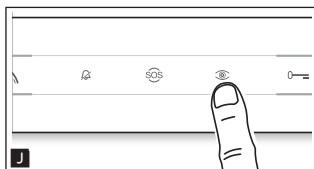

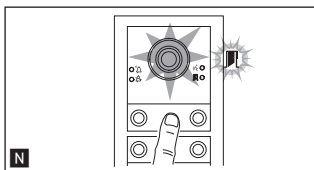

Регулировка яркости освещения вызывной панели

При программировании вызовов **M** ① можно регулировать яркость освещения вызывной панели с любого абонентского устройства. Нажав на клавишу "Автоввод" на абонентском устройстве **M** ②, можно включить ту камеру на вызывной панели, яркость освещения которой нужно отрегулировать. С помощью предварительно настроенной клавиши или при симуляции вызова с DNA можно увеличить/уменьшить яркость освещения **N**.

Процесс перепрограммирования

Перепрограммирование уже запрограммированной системы позволяет получить прямой доступ к программированию вызовов. Для получения доступа к перепрограммированию клавиш, осуществите принудительную операцию, описанную в предыдущем примечании.

В случае добавления, замены или удаления вызывной панели, для передачи этих изменений системе, должно быть осуществлено "Программирование клавиш".

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ

Чтобы вернуть вызывную панель к заводским настройкам (в том числе функциями клемм , , необходимо отключить питание, удерживая две кнопки вызова на модуле, и подключить питание устройства.

Через 5 секунд вызывная панель будет перезапущена.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вызывная панель не перезапустилась, восстановление заводских настроек не произошло.

Изделие соответствует применимым директивам.

Прекращение использования и утилизация. Не выбрасывайте упаковку и устройство в конце жизненного цикла, утилизируйте их в соответствии с действующими в стране использования продукта нормами. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала.

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

РАЗМЕРЫ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, В МИЛЛИМЕТРАХ

CAME 
BPT

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941