


FB00162-RU

CE

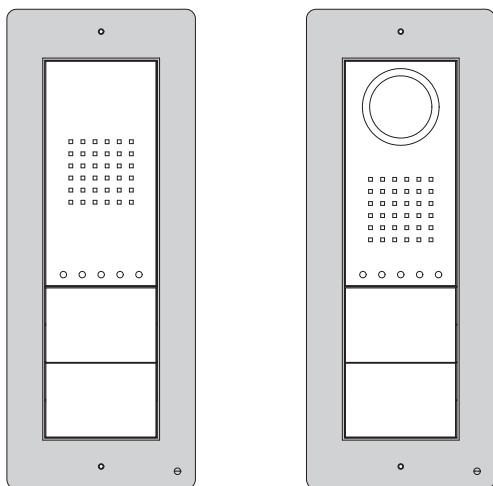

РУКОВОДСТВО ПО КОНФИГУРАЦИИ

DC-DVC/IP ME



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


RU

Русский

Общие предупреждения

- Перед началом работ по установке внимательно ознакомьтесь с инструкциями и выполните установку согласно рекомендациям производителя.
- Установка, программирование, ввод в эксплуатацию и обслуживание продукта должны выполняться только квалифицированным и специально обученным персоналом с соблюдением действующих стандартов, включая требования по охране труда, технике безопасности и утилизации упаковки.
- Перед чистой или техническим обслуживанием следует отсоединять устройство от источника электропитания.
- Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате неправильного, некорректного или неоправданного использования.

Декларация СЕ CAME S.p.A. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2004/108/ЕС. Оригинал предоставляется по запросу. **Прекращение использования и утилизация.** Не выбрасывайте упаковку и устройство в конце жизненного цикла, утилизируйте их в соответствии с действующими в стране использования продукта нормами. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала. **ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. РАЗМЕРЫ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, В МИЛЛИМЕТРАХ.**

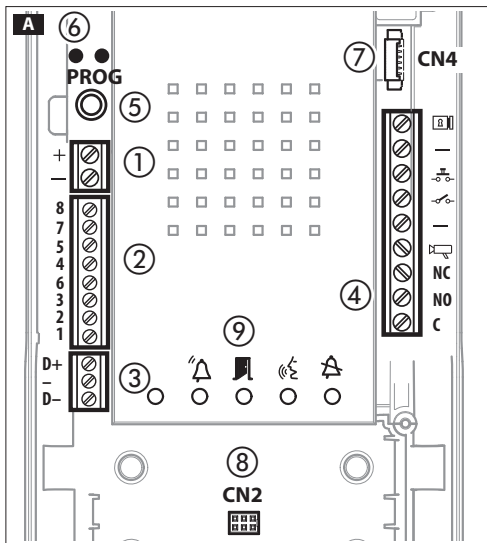

Функции А

Клеммная колодка ①

+ Питание 12-24 В пост. тока

Клеммная колодка подсоединение Ethernet T568A ②

- 8 Коричневый
- 7 Коричневый/Белый
- 5 Синий/Белый
- 4 Синий
- 6 Оранжевый
- 3 Оранжевый/Белый
- 2 Зеленый
- 1 Зеленый/Белый

ПРИМЕЧАНИЕ. сигналы не в последовательном порядке

Клеммная колодка ③

D+
-
-D
Линия данных шины CAN

Клеммная колодка ④

Электромеханический замок
- 12 В — 500 мА макс.

Кнопка открывания двери (Н.О.)

Вход контакт двери (Н.З.)

- Минус

Выход системы (подключается с минусом)

NC Нормально замкнутый

NO Нормально разомкнутый

C Общий

Программируемое реле

Клавиша PROG ⑤ и светодиод PROG ⑥

Описание светодиодов prog:

○ Выключен



Медленное мигание

● Включен



Быстрое мигание

Разъемы

⑦ CN2: разъем для клавиатуры, считывателя DRFID или комбинированного модуля с экраном.

⑧ CN4: Разъем для дополнительных кнопочных панелей.

Сигналы ⑨



Красный - Вызов



Желтый - Идет разговор



Зеленый

- Дверь



Синий - Система занята

открыта

Технические характеристики

Тип	DVC/IP ME	DC/IP ME
Питание (В пост. тока)	12-24	
Питание POE	IEEE 802.3af (13 Вт)	
Потребление при 18 В (мА)	200	150
Температура хранения (°C)	-25 ÷ 70	
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ +55	
Класс защиты	54	
Стандарты VOIP	SIP	
Видеостандарт	H.264	
Разрешение (пиксели)	640x480	
Минимальное освещение (люкс)	1	





SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Примеры подключения

Спр. 3 - Код руководства: FB00162-RU вер. 1 07/2015 © SAME s.p.a. - Данные и информация, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

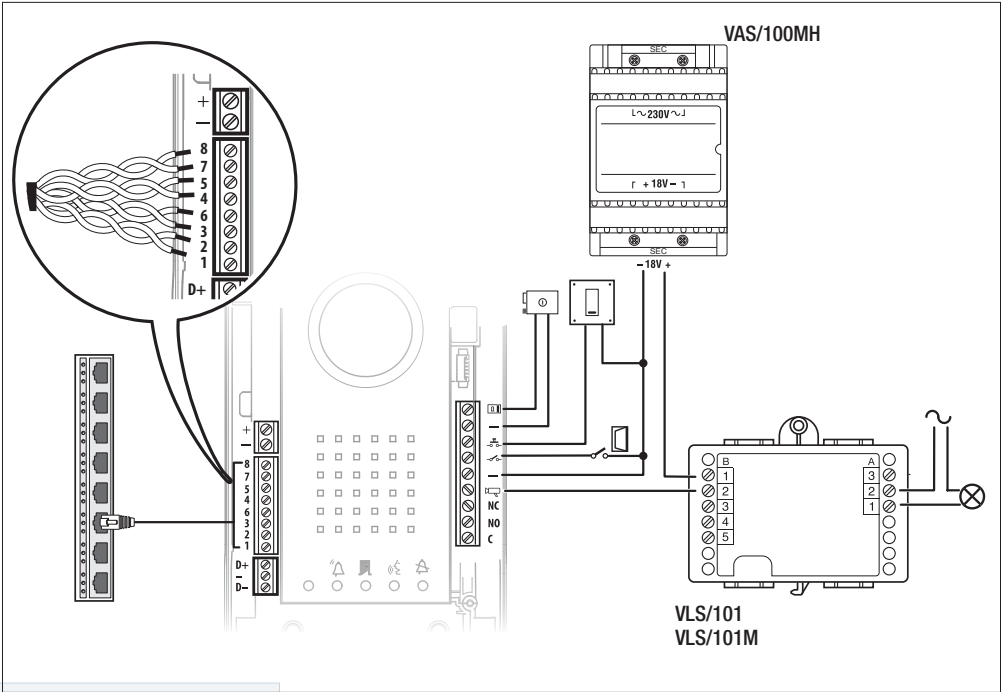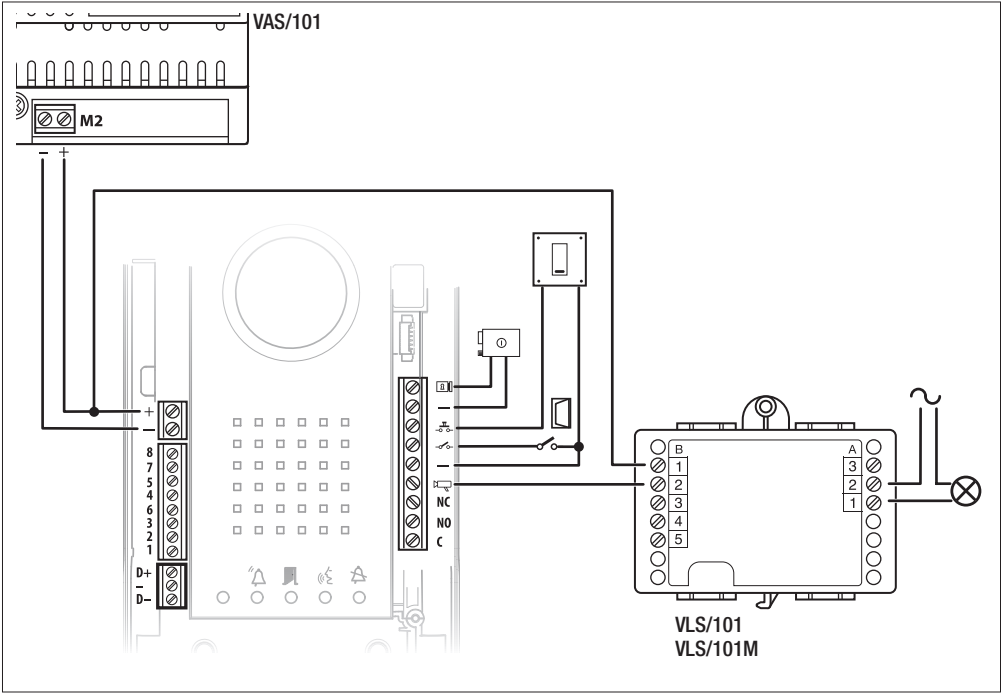

SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Схемы установки В


Схема установки с устройствами, запитанными от Switch PoE ①

Максимальная дистанция между Switch PoE и вызывной панелью с кабелем UTP CAT5, UTP CAT6: 100 м.



Схема установки с устройствами, запитанными локально ②

С блоком питания VAS/101: 1 DVC/IP, 100 м. с кабелем сечением 1 мм²

С блоком питания VAS/100.30: до 2 DVC/IP, 100 м. с кабелем сечением 1 мм²

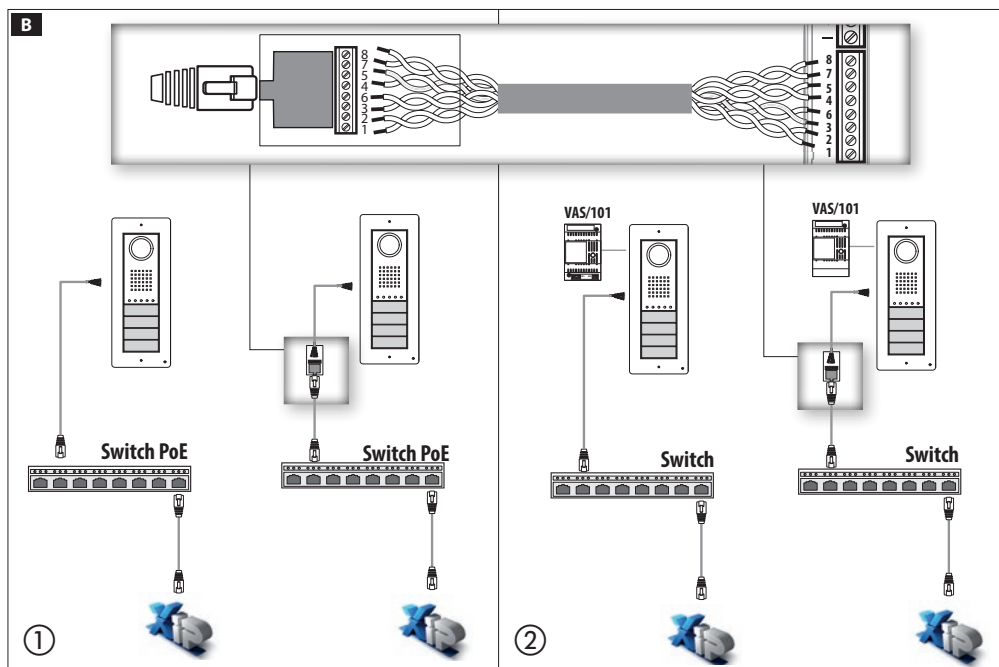

Настройка и ввод в эксплуатацию с помощью веб-интерфейса и PCS/XIP

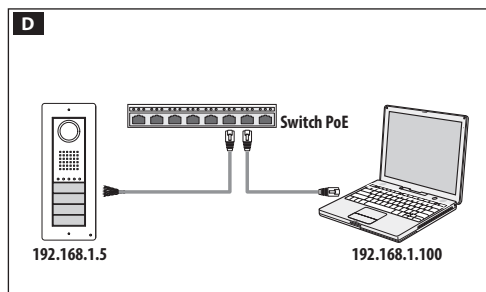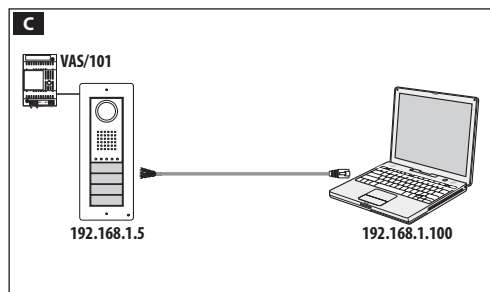

Для настройки устройства через веб-интерфейс, присвойте компьютеру адрес, принадлежащий к той же подсети (subnet), к которой принадлежит устройство. IP-адрес по умолчанию 192.168.1.5, маска сети 255.255.255.0.


Если устройство имеет локальное питание, можно подключить его к ПК напрямую с помощью кабеля LAN **С**.

Если устройство питается от Switch PoE, схема подключения такого устройства показана на рисунке **Д**.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

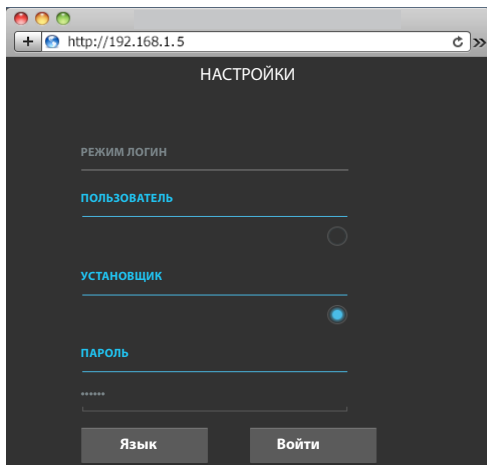


Чтобы получить доступ в веб-странице конфигурации, введите в адресной строке браузера (Chrome, Firefox, Safari) адрес устройства, которое необходимо настроить. Выберите режим входа **[УСТАНОВЩИК]** и введите пароль (пароль по умолчанию: 112233) для получения доступа к разделам конфигурации.

Режим входа **[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]** (пароль по умолчанию: 123456) позволяет:

- 1) обратиться к следующим страницам
- 2) обновить прошивку.

На веб-страницах конфигурации нет полосы прокрутки вправо. Для прокрутки веб-страниц, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши при перемещении. На смартфоне или планшете переход осуществляется при помощи прикосновений к экрану (жесты).

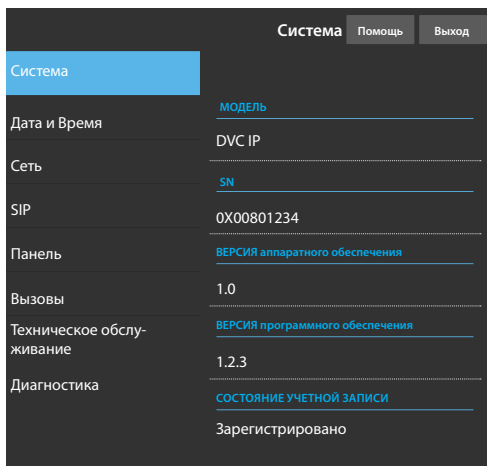

Информация о системе

Данное окно содержит ряд полезной технической информации для определения характеристик устройства, версии программного и технического обеспечения и состояния учетной записи SIP.

Сеть

MAC-АДРЕС

MAC-АДРЕС устройства нельзя изменить

ТИП АДРЕСА

Позволяет выбрать следующие типы адресации:

ДНСР IP-адрес устройства присваивается DHCP-сервером (для будущего использования);

Статический (по умолчанию) - IP-адрес устройства присваивается вручную.

IP-АДРЕС

Если решено использовать статический IP, наберите IP-адрес устройства, который должен принадлежать к той же подсети (subnet), что маршрутизатор и другие подключенные устройства (адрес по умолчанию: 192.168.1.5).


МАСКА СЕТИ

Укажите маску подсети (если она отличается от маски по умолчанию).

ШЛЮЗ

При необходимости переадресовать трафик данных в другие подсети (subnet), можно указать шлюз.

Чтобы сохранить внесенные изменения или вновь загрузить прежние данные, нажмите соответствующую кнопку, которая появится в нижней части страницы.

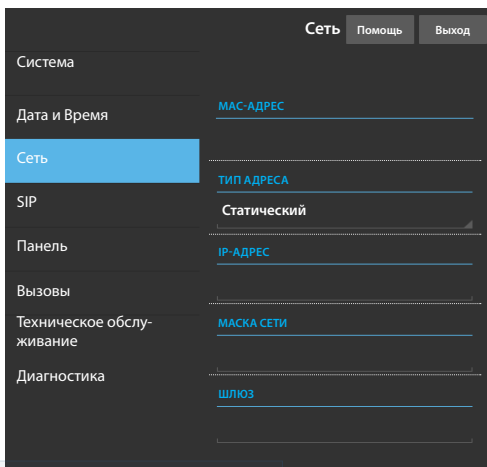

SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

SIP Помощь Выход

Система

Дата и Время

Сеть

SIP

Панель

Вызовы

Техническое обслуживание

Диагностика

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

00800000001

ПАРОЛЬ

ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ

СЕРВЕР

192.168.1.2

ТИП СЕРВЕРА

Server XIP

Панель Помощь Выход

Система

Дата и Время

Сеть

SIP

Панель

Вызовы

Техническое обслуживание

Диагностика

Основное

Контакт 1

Контакт 2

RF-ID

■ ■

Вызовы

Система

Дата и Время

Сеть

SIP

Панель

Вызовы

Техническое обслуживание

Диагностика

Контакты

Расширения

Контакт 01

Контакт 02

Контакт 03

Контакт 04

Контакт 05

Контакт 06

Контакт 07

Контакт 08

Контакт 09

SIP

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: имя пользователя SIP, присвоенное устройству при программировании в PCS/Xip.

ПАРОЛЬ: (для будущего использования).

ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ: (для будущего использования).

СЕРВЕР: IP-адрес сервера, присвоенный при программировании

ТИП СЕРВЕРА: (для будущего использования)

Если все операции осуществляются должным образом и если SIP-сервер активен, на странице **[СИСТЕМА]** строчка **[СТАТУС УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ]** покажет **[ЗАРЕГИСТРИРОВАНО]**. Устройство было зарегистрировано на сервере.

Панель

Можно просмотреть конфигурацию кнопок вызова Взывной панели. Перемещая курсор справа налево, можно просматривать конфигурацию кнопок вызова дополнительной панели.


Вызовы

В разделе **[КОНТАКТЫ]** отображаются все устройства, которые могут быть вызваны с вызывной панели. Выбрав контакт, вы можете получить доступ к деталям.




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

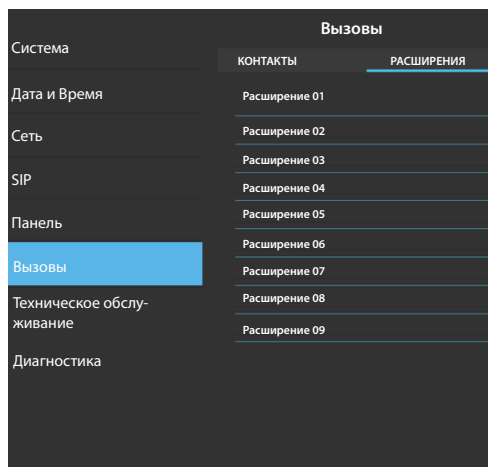

В разделе **[РАСШИРЕНИЯ]** отображаются все устройства, связанные с контактом. Выбрав расширение, вы можете получить доступ к деталям.

Списки контактов и расширений, присутствующих в сети, с которым устройство может общаться, будут автоматически созданы сервером.

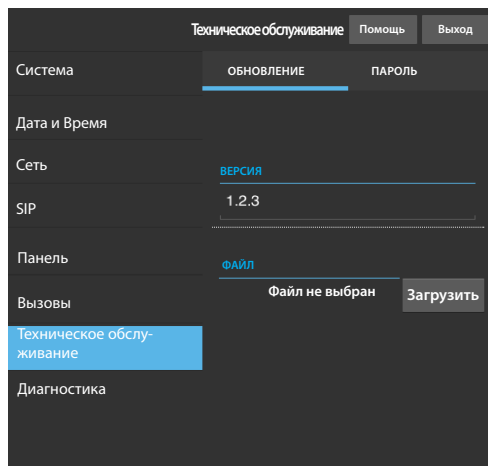


Техническое обслуживание

В разделе **[ОБНОВЛЕНИЕ]** можно обновить прошивку устройства:

Для этого нажмите **[ЗАГРУЗИТЬ]**, выберите в вашем компьютере файл прошивки и запустите процесс.

В разделе **[ПАРОЛЬ]** можно изменить пароль доступа:

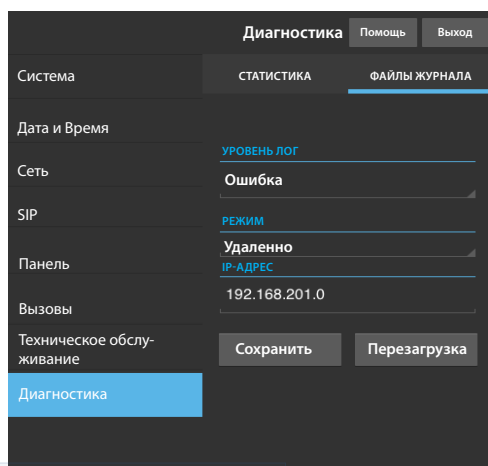

Диагностика

СТАТИСТИКА

В этом разделе собраны статистические данные о работе устройства.

ФАЙЛЫ ЖУРНАЛА

Возможно создание файлов с данными, необходимыми сервисной службе для выявления причин неисправностей.

ТИП ДАННЫХ: позволяет выбрать уровень точности и тип файлов журнала.

РЕЖИМ: позволяет выбрать место адресации, где будут сохраняться лог-файлы:

Локально-RAM: файл сохраняется во временной памяти устройства

Локально-FLASH: файл сохраняется во внутренней памяти устройства (размер файлов ограничен)

Удаленно: файл сохраняется на удаленном сервере

IP-АДРЕС: укажите IP-адрес удаленного сервера.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Операции на PCS XIP

Устройство является составной частью системы XIP, поэтому структура системы должен быть создана с помощью программного обеспечения PCS XIP.

ETI/miniSER

XIP Multi сервер

Сервер

DVC IP Главная

2

6

Модуль

DC IP Главная

Модуль

Блок IP

Подблок IP

Узел IP 1

Узел IP 2

Узел IP 3

Узел IP 4

Блочная DVC/IP

Модуль

Блочная DC/IP

Модуль

ETI/miniSER/Domo XIP

DVC IP

1

DC IP

Зона

Консьерж

Группа консьержей

ETI

Блок IP

Подблок IP

ETI/miniSER/Domo XIP локальный

Узел IP

Ресивер IP

DVC IP свойства

3

Название

DVC/IP Главная

Адрес

224.0.0

Идентификатор

4

123458

Тип адреса

Статический

IP-адрес

5

192.168.1.100

Имя пользователя SIP

008000

01002

Время открытия дверей (сек)

2

Датчик освещенности

<Нет>

Время досигнала тревоги открытия дверей (сек)

Неактивно

Контакт открытой двери

Нормально разомк. (НР)

Доп. управление лифтом

Никаких событий

☐ Индивидуальные настройки мелодий

Создайте структуру системы, согласно вашим потребностям: для ввода Взывных панелей IP перетащите из списка справа DVC IP для видео или DC-IP для аудио ①. Выберите введенные устройства ② и заполните свойства ③; обязательные поля: Идентификатор ④ и IP-адрес ⑤. Выберите модуль панели ⑥, задайте расположение и настройте вызовы, соответствующие каждой клавише.

Завершите настройку других устройств и перейдите к программированию системы.

CAME
safety & comfort

CAME bpt URBACO



parkare
SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Came S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

☎ (+39) 0422 4940

☎ (+39) 0422 4941

Via Cornia, 1/b - 1/c
33079 Sesto al Reghena
Pordenone - Italy

☎ (+39) 0434 698111

☎ (+39) 0434 698434

www.came.com